

PHILIPS

Fidelio

Soundbar FB1



Brugervejledning

Registrér dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1 Vigtige

sikkerhedsanvisninger	3
Sikkerhed	3
Pleje af produktet	4
Miljøbeskyttelse	4
Overensstemmelseserklæring	5
Hjælp og support	5
FCC-oplysninger	5

2 Din soundbar

Kassens indhold	7
Hovedenhed	7
Stik	8
Fjernbetjening	9
Klargør fjernbetjeningen	10
Placering	11
Vægophæng	11

3 Tilslutning

Dolby Atmos®	12
Slut til HDMI-porten	13
Tilslutning til optisk port	14
Tilslut IR-gennemløbskablet	14
Slut til strømforsyningen	14
Parring med subwoofer (FW1) via proprietært RF link	15
Opret forbindelse til wi-fi (trådløs drift)	16
Slut soundbaren til et Philips Play-fi-aktiveret TV	19

4 Brug din soundbar

Tænding og slukning	20
Vælg tilstande	20
Indstil lydstyrken	20
Nyd Dolby Atmos-lyd	20
Vælg din lyd	21
Menuen Konfiguration	23

Afspil fra Bluetooth-enheder	25
Lyt til en ekstern enhed	27
Afspil lyd via USB	27
Lyt til Spotify	28
Nulstilling til fabriksindstillinger	28

5 Produktspecifikationer

6 Fejlfinding


Varemærker	33
------------	----

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs og forstå alle anvisninger, før du tager produktet i brug. Garantien gælder ikke for skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne.

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende

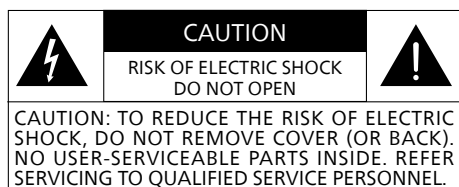

Dette er et apparat i **KLASSE II** med dobbeltisolering. Der følger ikke nogen beskyttelsesjording.



Vekselspænding



Følg instruktionerne i brugervejledningen!



ADVARSEL!
Advarsel: Risiko for elektrisk stød!



Udråbstegnet har til hensigt at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjeningsanvisninger.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Inden du foretager eller ændrer nogen tilslutninger, skal du sikre, at alle enheder er afbrudt fra stikkontakten.

- Produktet og tilbehøret må aldrig udsættes for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væske på eller i produktet, skal produktet afbrydes fra stikkontakten med det samme. Kontakt Kundeservice, så de kan have produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet og tilbehøret nær åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Der må aldrig stikkes genstande ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger på produktet.
- Afbryderenheden skal være let tilgængelig, hvis netstikket eller et apparatstik anvendes som afbryderenhed.
- Batteriet (installeret batteripakke eller installerede batterier) må ikke udsættes for voldsom varme, f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Afbryd produktet fra stikkontakten før tordenstorm.
- Når du frakobler strømledningen, skal du altid trække i stikket, aldrig i kablet.
- Brug produktet i tropiske og/eller moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Find oplysninger om identifikation og nominelle strømforsyningsværdier på identifikationspladen på bagsiden eller bunden af produktet.
- Inden du slutter produktet til stikkontakten, skal du sikre, at strømforsyningsspændingen matcher den værdi, der står på bagsiden eller bunden af produktet. Produktet må aldrig slutes til stikkontakten, hvis spænding er forskellig.

Risiko for personskader eller skade på produktet!

- For vægmontering skal produktet fastgøres forsvarligt til væggen i henhold til installationsvejledningen. Brug kun det medfølgende beslag til vægmontering (hvis tilgængeligt). Forkert vægmontering kan resultere i en ulykke, personskader eller skade på produktet. Hvis du har forespørgsler, skal du kontakte Kundeservice i dit land.
- Produktet eller evt. genstande må aldrig anbringes på strømledninger eller på et andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet pakkes ud, hvorefter der skal ventes, indtil produktets temperatur matcher stuetemperaturen, før det sluttes til stikkontakten.
- Dele af produktet kan være lavet af glas. Håndtér forsigtigt for at undgå personskade og skade på produktet.

Risiko for overophedning!

- Installér aldrig produktet i et lukket rum. Der skal altid være minimum 10 cm fri plads omkring produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande aldrig dækker produktets ventilationsåbninger.

Risiko for kontaminering!

- Der må ikke blandes batterier (gamle og nye eller kul- og alkaliske batterier osv.).
- **FORSIGTIG:** Der er fare for eksplosion, hvis batterier udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- Fjern batterier, hvis de er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

- Batterier indeholder kemiske stoffer. De skal bortskaffes korrekt.



Bemærk

- Mærkepladen er klistret fast på bunden eller bagsiden af udstyret.

Pleje af produktet

Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produkter indeholder batterier, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af batterier til engangsbrug

Find oplysninger om fjernelse af batterierne til engangsbrug i afsnittet om batteriinstallation.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

DA For wi-fi-enhed på 5 GHz båndet

Enheden til anvendelse på båndet 5.150-5.350 MHz må kun anvendes indendørs for at reducere risikoen for skadelig interferens med mobile satellitsystemer på samme kanal.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Overensstemmelseserklæring

Produktet overholder Det Europæiske Fællesskabs krav vedrørende radiointerferens.

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer hermed, at produktet opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Hjælp og support

Find omfattende onlinesupport ved at besøge www.philips.com/support, hvor du kan:

- hente brugervejledningen og startvejledningen
- se videoselvstudier (kun tilgængelige for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende os et spørgsmål pr. e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg anvisningerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produkts modelnummer.

Du kan alternativt kontakte Kundeservice i dit land. Inden du kontakter Kundeservice, skal du skrive dit produkts model- og serienummer ned. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af dit produkt.

FCC-oplysninger

BEMÆRK: Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller TV-modtagelse, som kan afgøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker.

Advarsel om FCC og IC:

- Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem kilden og din krop.
- Ændringer eller modifikationer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

- 1 Denne enhed må ikke forårsage interferens.
- 2 Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



2 Din soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Kassens indhold

Kontrollér, og identificér emnerne i pakken:


- Soundbar x 1
- IR-gennemløbskabel x 1
- Fjernbetjening (AAA-batterier x 2) x 1
- Mikrofon x 1
- Strømledning* x 1
- Sæt til vægmontering x 1
(beslag x 2/beslagskruer x 2/skruer til vægmontering x 2/forankringer x 2)
- Startvejledning/garantikort/sikkerhedsdataark/skabelon til vægmontering x 1

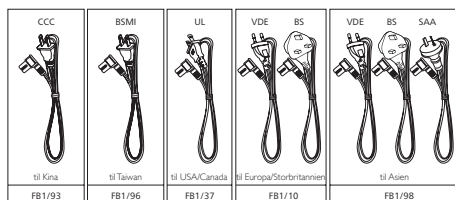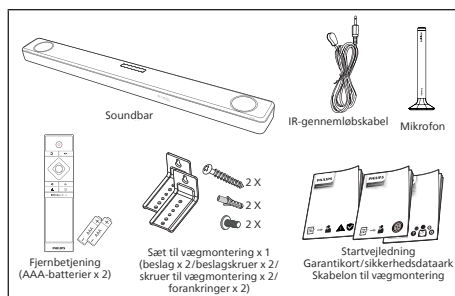

- Antallet af strømledninger og stiktypen varierer alt efter område.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun vejledende. Det faktiske produkts udseende kan variere.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

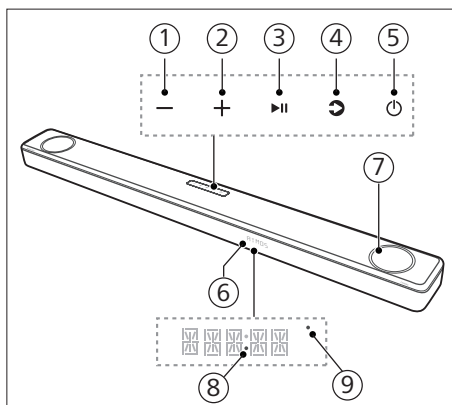

- ① **Knappen - (Lydstyrke)**
Skrue ned for lydstyrken.
- ② **Knappen + (Lydstyrke)**
Skrue op for lydstyrken.
- ③ **Knappen ► II (Afspil/Pause)**
Start, set afspilning på pause, eller genoptag afspilning.
- ④ **Knappen (kilde)/ Bluetooth-parring**
 - Tryk for at vælge en indgangskilde til soundbaren.
 - I tilstanden BT skal du trykke og holde i 3 sekunder for at afbryde forbindelse til de aktuelt tilsluttede BT-enheder og aktivere tilstanden Bluetooth-parring.

⑤ Knappen (Standby-Tænd)

Strømtilstand	Handling	Funktion
Til		Følg kildetilstand
Semi-standby	Tryk én gang på knappen 	• Wi-fi er stadig slået til. • Den understøtter Play-fi og Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.
Øko-standby	Tryk og hold på  i > 2 sekunder	• Wi-fi er slået fra. • Produktet går i tilstanden med lavere strømforbrug. • Det tager forholdsvis længere tid at genstarte systemet.

⑥ Fjernbetjeningssensor/skærm

⑦ Lysring for lyd (hvid)

Når lydudgangen for højdekanalen (f.eks. Dolby Atmos) registreres, tænder lysringen for lyd i 10 sekunder og slukker derefter. Hvis du ønsker, at lysringen for lyd skal være tændt eller slukket, kan det indstilles til "LIGHT" (LYS) i konfigurationsmenuen.

⑧ LED-kontrollampe for strøm


Lyser hvidt, når produktet er i tilstanden Økostandby (netværksforbindelse afbrudt).

⑨ LED-kontrollampe for wi-fi (gul)

LED-tilstand	Status
Blinker	Tilstanden Wi-fi-adgangspunkt (AP)
Blinker to gange	Tilstanden WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Lyser konstant	Tilsluttet/parret

Stik

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på din soundbar.

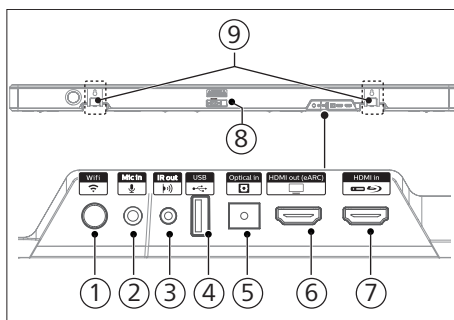

① Knappen (Konfiguration af wi-fi)

- Udløser konfiguration af wi-fi til Play-fi.
- Tryk og hold på knappen i 3 sekunder for at aktivere tilstanden WPS.
- Tryk og hold på knappen i 8 sekunder for at aktivere tilstanden AP.

② Mic in (mikrofonindgang)

Mikrofonindgang til automatisk rumkalibrering.

③ IR out (IR-udgang)

Stik til IR-gennemløbskabel.


④ USB

- Slut til en USB-lagerenhed til afspilning af lydmedier.
- Opgrader produktets software.

- ⑤ **Optical in (optisk indgang)**
Slut til en optisk lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ⑥ **HDMI out (HDMI-udgang) (eARC/ARC)-port**
Slut til HDMI (eARC/ARC)-indgangen på TV'et.
- ⑦ **HDMI in (HDMI-indgang)-port**
Slut til HDMI-kildeenheder, f.eks. en dvd-afspiller, Blu-ray Disc™-afspiller eller spilkonsol.
- ⑧ **AC~ (vekselstrøm)-port**
Slut til strømforsyningen.
- ⑨ **Åbning til vægbeslag**

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

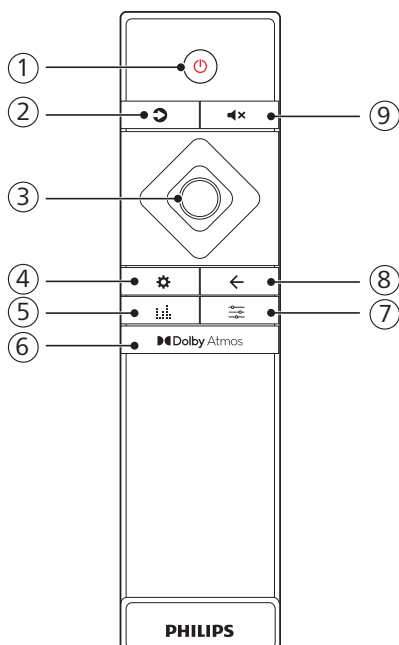

① Knappen (Standby-Tænd)

Strømtil-stand	Handling	Funktion
Til		Følg kildetilstand
Semi-standby	Tryk én gang på knappen 	• Wi-fi er stadig slået til. • Den understøtter Play-fi og Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.
Øko-standby	Tryk og hold på  i > 2 sekunder	• Wi-fi er slået fra. • Produktet går i tilstanden med lavere strømforbrug. • Det tager forholdsvis længere tid at genstarte systemet.

② (Kilde)

- Tryk for at vælge en indgangskilde til soundbaren.
- I tilstanden BT skal du trykke og holde i 3 sekunder for at afbryde forbindelse til de aktuelt tilsluttede BT-enheder og aktivere tilstanden Bluetooth-parring.

③ Navigationsknapper

(venstre/højre)

- Spring over til forrige eller næste nummer i tilstanden USB/BT/Play-fi.
- Gå til venstre/højre i menustrukturen.

(op/ned)

- Gå op/ned i menustrukturen.
- Skru op og ned for lydstyrken.

(Enter)

- Start, sæt afspilning på pause, eller genoptag afspilning i tilstanden USB/BT/Play-fi.
- Bekræft et valg.

④ (MENU)

Åbn konfigurationsmenuen.

⑤ (EQ)

Vælg effekten Equalizer (EQ).
(Movie/Music/Voice/Stadium/
Custom) (Film/musik/stemme/
stadion/brugerdefineret)

⑥ Dolby Atmos

Vælg et højere effektniveau til Dolby Atmos.

⑦ (Lyd)

Indstillinger for lydforbedring.
(SURR/DRC/IMAX/NEURALX/DTS
DLG/BASS/TREB/SYNC/CALIBRATE).

⑧ (Afslut)

- Afslut menu.
- Tryk og hold på knappen i 10 sekunder for at nulstille soundbarens wi-fi-modul til fabriksindstillingerne.


⑨ (Slå lyd fra)

Slå lyden fra eller til.

Udskift fjernbetjeningens batteri

Skyd for at fjerne dækslet til batterirummet, sæt 2 x AAA-batterier (1,5 V) i med korrekt polaritet, og skyd så dækslet til batterirummet tilbage på plads.

- Sørg for, at (+)- og (-)-enderne på batterierne stemmer overens med (+)- og (-)-enderne, som er angivet i batterirummet.

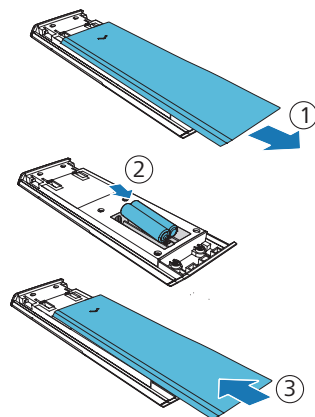

Klargør fjernbetjeningen

- Den medfølgende fjernbetjening giver mulighed for at betjene enheden på afstand.
- Hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen, kan det stadig være umuligt at betjene fjernbetjeningen, selvom fjernbetjeningen betjenes inden for den effektive rækkevidde på 6 m.
- Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af andre produkter, der udsender infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeningsenheder, der bruger infrarøde stråler, bruges i nærheden af enheden, fungerer fjernbetjeningen muligvis ikke korrekt. På den anden side fungerer andre produkter muligvis forkert.


Forholdsregler vedrørende batterier

- Sørg for at indsætte batterierne med de korrekte positive "⊕" og negative "⊖" polariteter.
- Brug batterier af samme type. Brug aldrig forskellige typer batterier sammen.
- Der kan bruges enten genopladelige og ikke-genopladelige batterier. Se forholdsreglerne på de pågældende mærkater.
- Pas på neglene, når du fjerner dækslet til batterirummet og batteriet.
- Tab ikke fjernbetjeningen på gulvet.
- Fjernbetjeningen må ikke rammes af noget som helst.

- Der må ikke spildes vand eller enhver væske på fjernbetjeningen.
- Anbring ikke fjernbetjeningen på en våd genstand.
- Anbring ikke fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder, der afgiver for meget varme.
- Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, når den ikke skal bruges i længere tid, da der kan opstå korrosion eller lækage af batterivæske og medføre personskade og/eller skade på ejendom og/eller brand.
- Brug ikke andre batterier end de specificerede batterier.
- Bland ikke nye batterier sammen med gamle batterier.
- Der må aldrig genoplades et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er et genopladeligt batteri.

Placering

For at opnå bedste resultater skal du anbringe din soundbar som vist herunder.

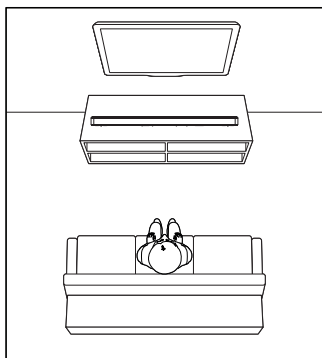


Vægophæng



Bemærk


- Forkert vægmontering kan resultere i en ulykke, personskader eller skade på produktet. Hvis du har forespørgsler, skal du kontakte Kundeservice i dit land.
- Før montering på væg skal det sikres, at væggen kan bære din soundbars vægt.
- Fjern ikke gummifødderne på undersiden af soundbaren, inden du monterer på en væg, ellers kan gummifødderne ikke fastgøres igen.
- Sørg for at bruge skruer af passende længde og diameter alt efter den type væg, hvor soundbaren skal monteres.
- Kontrollér, om USB-porten bag på soundbaren er sluttet til en USB-enhed. Hvis der findes ud af, at en tilsluttet USB-enhed påvirker vægbeslaget, skal du bruge en anden USB-enhed af passende størrelse.

Skruelængde/-diameter

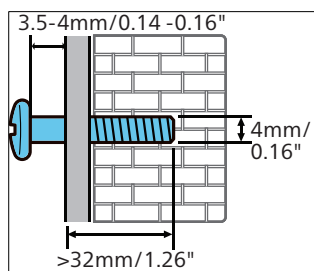

ADVARSEL!

- For at undgå personskade skal apparatet fastgøres forsvarligt til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Foreslået højde af vægbeslaget: $\leq 1,5$ meter.
- Det anbefales, at du først installerer TV'et, inden du monterer soundbaren på væg. Når TV'et er forudinstalleret, skal du montere soundbaren på væg 50 mm fra bunden af TV'et.

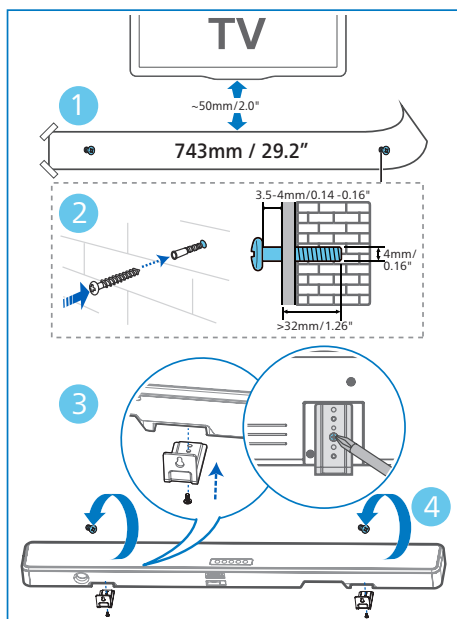

- 1 Bør 2 parallelle huller (ca. Ø 3-8 mm hvert i henhold til vægtypen) i væggen.
 - ↳ Afstanden mellem hullerne er: **743 mm**
 - ↳ Du kan bruge den leverede skabelon til vægmontering til at bestemme hullets position, når du borer huller i væggen.
- 2 Fastgør dyblerne og skruerne i hullerne.
 - ↳ Sørg for, at der bliver en afstand på **3,5-4 mm** mellem væggen og skruens hoved.
- 3 Fastgør vægbeslagene (x 2) på enheden.
- 4 Hæng soundbaren op på fastgørelsesskruerne.

3 Tilslutning

Dette afsnit hjælper dig med at sætte din soundbar til et TV og andre enheder og derefter konfigurere den.

Bemærk

- Find oplysninger om identifikation og nominelle strømforsyningsværdier på identifikationspladen på bagsiden eller bunden af produktet.
- Inden du foretager eller ændrer nogen tilslutninger, skal du sikre, at alle enheder er afbrudt fra stikkontakten.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos giver dig en lytteoplevelse, der river dig helt med, ved at levere lyd i tre dimensioner med Dolby Sounds rigdom, klarhed og kraft.

Du finder flere oplysninger på dolby.com/technologies/dolby-atmos

Til brug af Dolby Atmos®

Dolby Atmos® er tilgængelig i HDMI-tilstand. Find nærmere oplysninger om tilslutningen i "HDMI-tilslutning".

- 1 Hvis du vil bruge Dolby Atmos® i tilstanden HDMI-indgang/HDMI eARC/ARC.
- 2 Sørg for, at "No Encoding" er valgt for bitstream i den digitale lydudgang på den tilsluttede eksterne enhed (f.eks. Blu-ray-afspiller, dvd-afspiller, TV osv.).
- 3 Når der aktiveres Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM-format, viser soundbaren DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.

Bemærk

- Den fulde Dolby Atmos-oplevelse er kun tilgængelig, når soundbaren er sluttet til kilden via et HDMI 2.0-kabel.
- Soundbaren vil stadig fungere, når den er tilsluttet ved hjælp af andre metoder (f.eks. med et digitalt optisk kabel), men andre metoder understøtter ikke alle Dolby-funktioner. På grund af dette anbefaler vi at tilslutte via HDMI for at sikre fuld Dolby-understøttelse.


Slut til HDMI-porten

Visse 4K HDR-TV'er kræver, at HDMI-indgangen eller billedindstillingerne indstilles til modtagelse af HDR-indhold. Find yderligere oplysninger om konfiguration af HDR-visning i dit TVs instruktionsbog.

Mulighed 1:

HDMI eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel)

Din soundbar understøtter HDMI med eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel). Hvis dit TV er kompatibelt med HDMI eARC/ARC, kan du høre TV-lyden gennem din soundbar ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

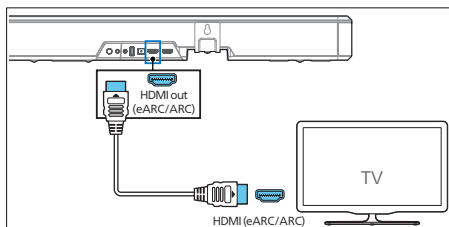

- 1 Slå HDMI-CEC-handlinger til på dit TV. Find nærmere oplysninger i TV'ets brugervejledning.
 - **HDMI ARC**-stikket på TV'et kan være markeret anderledes. Find nærmere oplysninger i TV'ets brugervejledning.


- 2 Brug et højhastigheds-HDMI-kabel til at slutte **HDMI out (eARC/ARC)** - To **TV**-stikket på din soundbar til **HDMI ARC**-stikket på TV'et.

Bemærk

- Dit TV skal understøtte HDMI-CEC og funktionen ARC. HDMI-CEC og ARC skal være indstillet til Til.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere alt efter TV'et. Find nærmere oplysninger om funktionen ARC i brugervejledningen til dit TV.
- Sørg for at bruge HDMI-kabler, der understøtter funktionen ARC.

Mulighed 2: Standard-HDMI


Hvis dit TV ikke er kompatibelt med HDMI ARC, skal du slutte din soundbar til TV'et gennem en standard-HDMI-tilslutning.

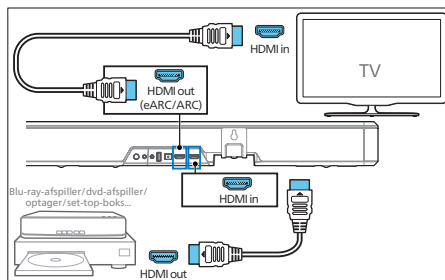

- 1 Brug et HDMI-kabel til at slutte soundbarens **HDMI in**-port til dine eksterne enheder (f.eks. spilkonsoller, dvd-afspillere og Blu-ray-afspillere).
- 2 Brug et HDMI-kabel til at slutte soundbarens **HDMI out (eARC/ARC)**-port til TV'ets **HDMI in**-port.

Tilslutning til optisk port


- 1 Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på din soundbar til **OPTICAL OUT**-stikket på TV'et eller en anden enhed.

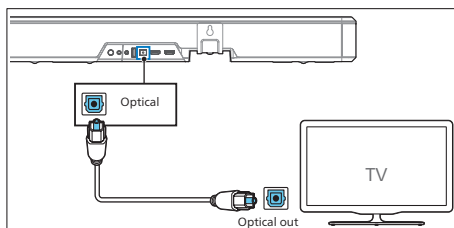

- Det digitale optiske stik kan være mærket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Tilslut IR-gennemløbskablet

Hvis soundbaren blokerer TV'ets IR-modtager, når den anbringes direkte foran det, kan du tilslutte soundbaren og TV'et med det medfølgende IR-gennemløbskabel, så det kan modtage signal fra dit TV's fjernbetjening.

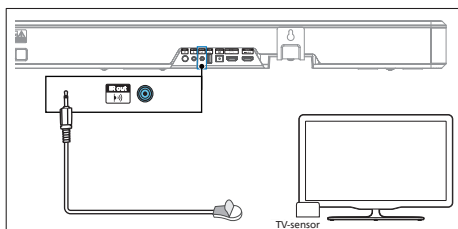

- 1 Slut 2,5 mm enden på IR-gennemløbskablet til IR OUT-stikket på din soundbar.

- 2 Anbring derefter den anden ende med IR Blaster tæt på TV-sensoren. Find oplysninger i brugervejledningen til dit TV.



Bemærk

- Inden du begynder at bruge IR-gennemløbskablet, skal du sikre, at TV'ets område til registrering af fjernbetjeningssignalet er helt blokeret.
- Hvis du finder ud af, at TV'ets fjernbetjeningsmodtager ikke er blokeret og stadig fungerer, kan du annullere IR-gennemløbskablets tilslutning.


Slut til strømforsyningen



ADVARSEL!

- Risiko for skade på produktet! Sørg for, at strømforsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Når du frakobler strømledningen, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- Sørg for, at alle andre tilslutninger er udført, inden du tilslutter vekselstrømsledningen.

Slut netkablet til **AC~**-porten på enheden og derefter til en stikkontakt.

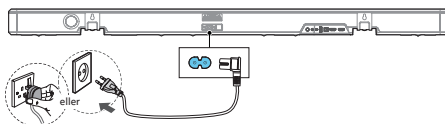


- Antallet af strømledninger og stiktypen varierer alt efter område.

Parring med subwoofer (FW1) via proprietært RF link


FB1-soundbaren kan parres med den trådløse FW1 (medfølger ikke) Play-Fi-subwoofer.

Manuel parring


- 1 Slut subwooferen til strømforsyningen, og sæt kontakten for source i positionen Play-fi/ RF Link.

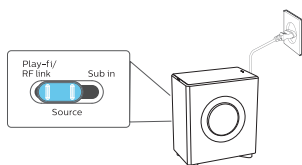

- 2 Tryk på knappen  for at tænde din FB1-soundbar.

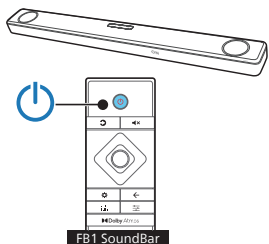

- 3 Tryk og hold på knappen  (Wi-fi) på bagsiden af kabinettet i 15 sek.
↳ Kontrollampen for strøm/RF link på subwooferen blinker hurtigt (grønt).

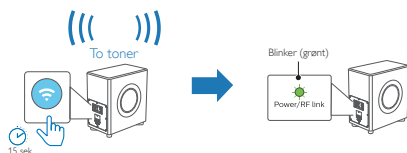

- 4 Soundbaren og subwooferen skal opdage hinanden og danne par med hinanden. Kontrollampen for

strøm/RF link på subwooferen lyser konstant grønt, når forbindelse til RF er oprettet.




Bemærk

- Dette gælder for FW1 fra softwareversion 00.00.38 eller nyere.

Automatisk parring

- 1 Skift FW1-subwooferens kilde til **Play-fi/ RF link**.

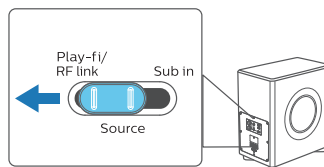

- 2 Både soundbaren og subwooferen er tændt. Soundbaren vil registrere og parre med subwooferen i parringstilstand.

- ↳ Hvis parringen gennemføres, viser soundbarens skærm **"PAIRED"**.
- ↳ Hvis parringen mislykkes, viser soundbarens skærm **"CHECK SUBWOOFER"**.
- ↳ Hvis parringen mislykkes, skal du manuelt parre soundbaren og subwooferen.

Opret forbindelse til wi-fi (trådløs drift)

(For iOS- og Android-version)

Ved at slutte denne enhed og mobiltelefoner, tabletter (f.eks. iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme wi-fi-netværk, kan du bruge appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi, til at styre soundbaren, når du lytter til lydfiler.

- 1 Hent, og installér appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi, på en telefon eller tablet.



- Sørg for, at routeren er tændt og fungerer korrekt.


Bemærk

- Betjeningskærmen og den måde, hvorpå handlingerne udføres, kan variere alt efter enhedsversionen.


- 2 Slut telefonen eller tabletten til det samme wi-fi-netværk, som du ønsker at slutte soundbaren til.




- 3 Tryk og hold på knappen (Wi-fi) på bagsiden af kabinettet i 8 sekunder for at oprette forbindelse til wi-fi.

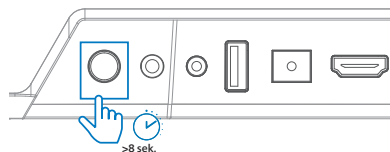

- Indtil højttaleren afgiver en anden tone, og slip så knappen.

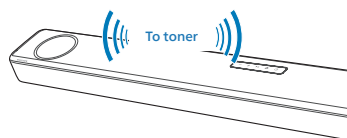


- 4 Vent, indtil kontrollampen for wi-fi på det forreste kabinet skifter fra at blinke hurtigt til at blinke langsomt. Når den begynder at blinke langsomt, betyder det, at højttaleren går i tilstanden Konfiguration af wi-fi.

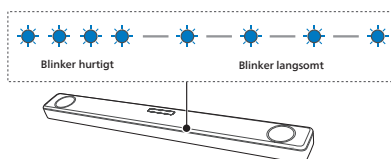

- 5 Start appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Følg instruktionerne i appen for at slutte produktet til dit wi-fi-netværk.





- 6 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, holder kontrollampen for wi-fi op med at blinke og lyser konstant. Når du har konfigureret produktet på dit wi-fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken som helst smartphone eller tablet på samme netværk.
- 7 Når forbindelsen er oprettet, kan du ændre enhedens navn. Du kan vælge mellem flere forskellige navne, eller du kan oprette dit eget navn ved at vælge Custom Name (Brugerdefineret navn) nederst

på navnelisten. Ellers følger det standardnavnet.

- 8 Når forbindelsen er oprettet, udfører produktet muligvis en softwareopdatering. Opgrader til den nyeste software, hvis det er første gang, du udfører konfigurationen. Det kan tage flere minutter at gennemføre softwareopgraderingen. Du må ikke frakoble højttaleren, slukke enheden eller afbryde forbindelsen til netværket under opgraderingen.

Bemærk

- Når forbindelsen er oprettet, udfører produktet muligvis en softwareopdatering. Opgraderingen er påkrævet efter den indledende konfiguration. Uden opgraderingen vil alle produktfunktioner muligvis ikke være tilgængelige.
- Hvis den indledende konfiguration mislykkes, skal du holde knappen Wi-fi på soundbaren nede i 8 sekunder, indtil der høres en ny tone, hvorefter kontrollampen for wi-fi skifter til at blinke langsomt. Nulstil wi-fi-forbindelsen, genstart appen, og start konfigurationen igen.
- Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet, skal du konfigurere forbindelsen igen. Tryk og hold på knappen (Wi-fi) på soundbaren i 8 sekunder for at nulstille wi-fi-forbindelsen.
- Når den første konfiguration mislykkes, skal du lukke appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Genstart appen, og prøv at udføre konfigurationen igen.


Konfiguration af AirPlay

Brug AirPlay til at konfigurere wi-fi-forbindelsen for iOS-enheden (iOS7 eller nyere) og soundbaren.


- 1 iOS-enhed: Indstillinger > Wi-fi > vælg hjemmenetværk [**Play-Fi Device (xxxxxx)**]
 - ➔ Gå til Konfiguration af wi-fi. Navnet på Play-Fi-enhedens vises i ca. 5 sekunder.




- ➔ Vælg Play-Fi-enheden i Airplay-konfigurationen.
- ➔ Tryk på **"Done"**, når konfigurationen er gennemført

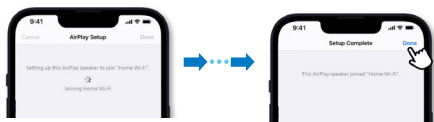


- ➔ Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, holder kontrollampen for wi-fi op med at blinke og lyser konstant.

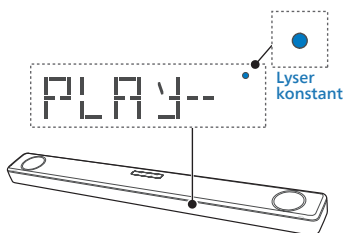

- 2 Vend tilbage til appen Philips Sound for at navngive enheden.



- 3 Når forbindelsen er oprettet, kan du ændre enhedens navn. Du kan vælge mellem flere forskellige navne, eller du kan oprette dit eget navn ved at vælge Custom Name (Brugerdefineret navn) nederst på navnelisten. Ellers følger det standardnavnet.

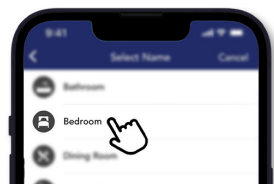

Tilstanden WPS

Hvis din router har WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du konfigurere forbindelsen uden at indtaste en adgangskode.

- 1 Tryk og hold på knappen  (Wi-fi) på soundbaren i 3 sekunder. Du vil høre en tone, hvorefter kontrollampen for wi-fi blinker to gange.
- 2 Tryk på knappen WPS på din router. Knappen er normalt mærket med dette WPS-logo.



- 3 Når forbindelsen til wi-fi er oprettet, holder kontrollampen for wi-fi op med at blinke og lyser konstant.

Bemærk


- WPS er ikke en standardfunktion på alle routere. Hvis din router ikke har WPS, skal du så bruge Standardkonfiguration af wi-fi.
- Tryk én gang på knappen WPS (Wi-fi), hvis du vil afslutte tilstanden WPS, ellers afsluttes den automatisk efter 2 minutter.

Slut soundbaren til et Philips Play-fi-aktiveret TV

- 1 Tænd dit DTS Play-fi-TV, der er forbundet til internettet.
→ Lyden slås fra for TV'et.
- 2 Åbn menuen Settings (Indstillinger) på TV'et.
→ Settings > Sound > DTS Play-fi (Indstillinger > Lyd > DTS Play-fi)


Konfiguration af surround sound

Følg konfigurationsvejledningen på skærmen.

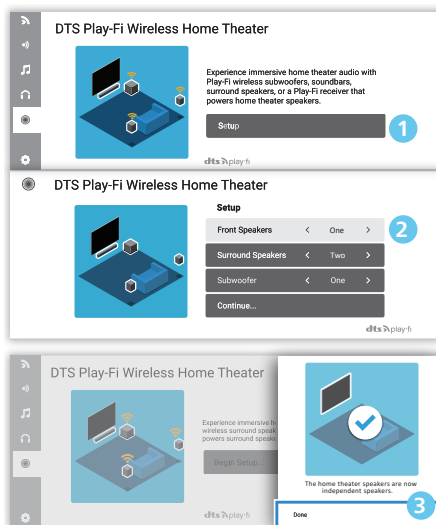

Konfiguration af TV-lyd

Du kan også streame TV'ets lyd til dine hjemmehøjttalere trådløst. Følg konfigurationsvejledningen på skærmen.

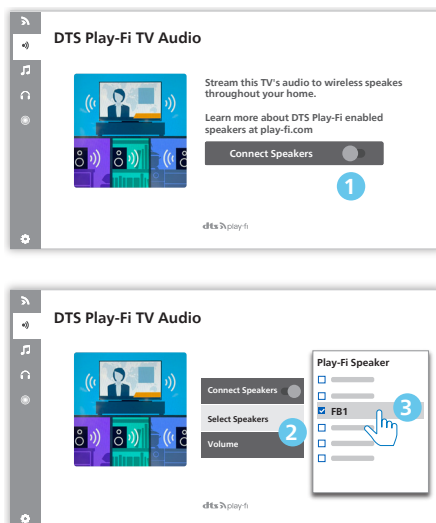

4 Brug din soundbar

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Før du starter

- Foretag det nødvendige tilslutninger, der er beskrevet i startvejledningen og brugervejledningen.
- Indstil soundbaren til den korrekte kilde, hvis der bruges andre enheder.

Tænding og slukning

- Når du først slutter enheden til stikkontakten, vil enheden være i tilstanden STANDBY. Kontrollampen for STANDBY lyser.

Strømtilstand	Handling	Funktion
Tændt		Følg kildetilstand
Semi-standby	Tryk én gang på knappen 	• Wi-fi er stadig slået til. • Den understøtter Play-fi og Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Works with Alexa.
Øko-standby	Tryk og hold på  i > 2 sekunder	• Wi-fi er slået fra. • Produktet går i tilstanden med lavere strømforbrug. • Det tager forholdsvis længere tid at genstarte systemet.

Vælg tilstande

Tryk flere gange på knappen  på enheden eller fjernbetjeningen for at vælge tilstanden HDMI in, HDMI eARC/ARC, BT, USB.

→ Den valgte tilstand vises på skærmen.

Skærm	Status
USB	USB
BT NO BT	BT (Bluetooth) • Tilsluttet • Ikke tilsluttet
OPT	Optisk
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI-indgangen



Tips

- Play-fi er ikke en valgfri kilde. Play-fi skal styres direkte via appen.

Indstil lydstyrken

Tryk på knapperne +/- (**Lydstyrke**) for at skruer op eller ned for lydstyrken.

- Tryk på  (Slå lyd fra) for at slå lyden fra.
- Du gendanner lyden ved at trykke på  (Slå lyd fra) igen eller på +/-.

Nyd Dolby Atmos-lyd

Tryk på knappen  **Dolby Atmos** for at vælge et niveau af surroundeffekter for

højde, der bedst passer til din smag i henhold til dine omgivelser.

- **ATMOS 00:** Minimal effekt.
- **ATMOS 01:** Lille højdeeffekt.
- **ATMOS 02:** Middel højdeeffekt.
- **ATMOS 03:** Stor højdeeffekt.



Bemærk

- Hvad angår ikke-HDMI-tilslutninger (f.eks. USB, Bluetooth, OPTICAL eller AUDIO IN), genereres kun begrænsede surroundeffekter for højde.

Vælg din lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Vælg effekten Equalizer (EQ)

Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at vælge foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video eller musik: **MOVIE**, **MUSIC**, **VOICE**, **STADIUM**, **CUSTOM (FILM, MUSIK, STEMME, STADION, BRUGERDEFINERET)**.

- **MOVIE:** Skab en lytteoplevelse med surroundlyd. Ideel til at se film.
- **MUSIC:** Skab stereolyd med to eller flere kanaler. Ideel til at lytte til musik.
- **VOICE:** Skab en lydeffekt, der gør menneskestemmen tydeligere og mere imponerende ved lytning.
- **STADIUM:** Skab en stemning, som om du så en sportskamp i et stadion.
- **CUSTOM:** Tilpas lyden baseret på dine præferencer.
 - ↳ EQ er indstillet som standard til MOVIE.

Indstillinger for lydforbedring

- 1 Tryk flere gange på  for at vælge: **SURR / DRC / IMAX / NEURALX / DTS DLG / BASS / TREB / SYNC / CALIBRATE**.
- 2 Tryk derefter på navigationsknapperne   (venstre/højre) for at ændre indstillingerne.

Skærm	Beskrivelse
SURR	Vælg mellem følgende valgmuligheder for lyd: UPMIX/standard/Ai Surround
DRC XX	Styring af dynamisk område
IMAX XX	IMAX-tilstand, Automatisk eller Fra
NEURALX	Neural: X Til eller Fra
DTS DLG X	Justér dialogniveau
BASXX	Justér basniveau
TRE XX	Juster diskantniveau
SYNC XX	Indstil lydforsinkelse
CALIBRATE	Indstil automatisk kalibrering (Vises kun ved brug af mikrofonindgang)

Surround

Vælg valgmuligheder for surroundlyd.

- **UPMIX:** Sørg for, at alle højttalere bruges til indhold, der benytter en lavere højttalerkonfiguration end 5.1.2 eller 7.1.2.
- **STANDARD:** Oprindelig lyd.
- **AI SURR (AI-SURROUND):** Funktionen til medieintelligens i Dolby Atmos til hjemmelyd

benyttes til at drive forbedring af vokaler eller surroundeffekter.

- Lydopmikning er indstillet som standard til **7.1.2**.



Bemærk

- Skærmen viser højttalerkanalerne i henhold til forskellige højttalerkonfigurationer, f.eks.:
7.1.2: soundbar
7.1.4: soundbar + surroundhøjttalere
7.1.4: soundbar + surroundhøjttalere + subwoofer
7.2.2: soundbar + 2 x subwoofer
7.2.4: soundbar + surroundhøjttalere + 2 x subwoofer

Styring af dynamisk område (DRC)

Du kan aktivere styring af dynamisk område på Dolby Digital-numre.

- **ON (TIL):** Optimering af det dynamiske område
 - **OFF (FRA):** Slå justering af dynamisk område fra
 - **AUTO (AUTOMATISK):** Dynamisk område justeres automatisk
- DRC-tilstanden er indstillet som standard til AUTO.



Bemærk

- DRC er ikke tilgængelig i tilstanden USB/BT/Play-fi.

IMAX

Indstil IMAX-tilstand til Automatisk eller Fra.

- **AUTO (AUTOMATISK):** Indstil til IMAX-tilstand slået til
 - **OFF:** Indstil til IMAX-tilstand slået fra
- IMAX-tilstanden er indstillet som standard til AUTO.

Neural:X

DTS:X®-teknologier forsyner brugere med flere virtuelle kanaler og virtuelle surroundeffekter, der skaber en medrivende lydstyrke.

- **ON (TIL):** Indstil til tilstanden Neural:X slået til
 - **OFF:** Indstil til tilstanden Neural:X slået fra
- Tilstanden Neural:X er indstillet som standard til ON.

BAS/DISKANT

Redigér produktets indstillinger for lav frekvens (bas) og høj frekvens (diskant).

- **BAS -5 ~ BAS +5**
 - **TRE -5 ~ TRE +5**
- Bas/diskant er som standard indstillet til 0.

Dialogtilstand

Samtaletilstand forbedrer klarheden af samtaler og stemmer i film, TV-shows og podcasts ved at justere produktets tonalbalance.

- **DLG 0 ~ DLG 6**
- Dialogtilstanden er indstillet som standard til 0.



Tips

- Den relaterede niveauværdi kan kun justeres, når der afspilles en kilde i DTS-format. Ellers kan den ikke justeres.

SYNKRONISERING

Indstil lydforsinkelsen.

Behandlingen af videobilleder kan af og til være længere end den tid, der kræves for at behandle lydsignalet. Dette kaldes for "forsinket". Funktionen Lydforsinkelse er designet til at løse denne forsinkelse.

- **S 00~S 200**

↳ Lydforsinkelse er indstillet som standard til 00.

Kalibrering

Konfiguration af automatisk kalibrering.





Tips

- Hvis der aldrig før er udført kalibrering, og der sættes en mikrofon i, skal du gå til kalibreringselementet, som altid vil vise **"CALIBRATE – PRESS PLAY"**.

Sådan starter du automatisk kalibrering:

- 1 Tænd soundbaren.
- 2 Sæt mikrofonen ind i **MIC IN** bag på FB1.
↳ Skærmen viser **"CALIBRATE – PRESS PLAY"**

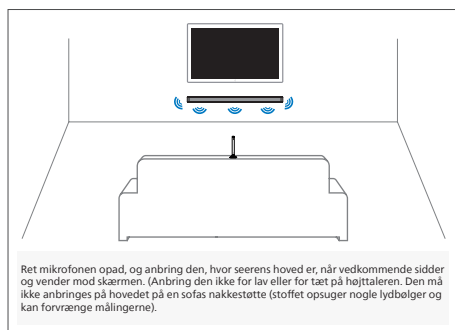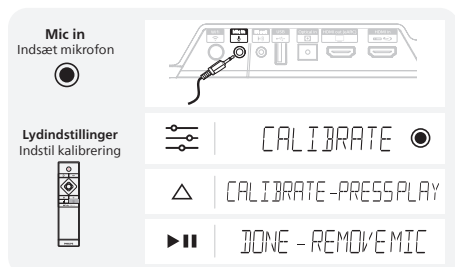

- 3 Når der trykkes på ►|| for at starte kalibrering, afspilles

testtoner i henhold til forskellige konfigurationer.

↳ Når kalibreringen er udført, viser skærmen **"DONE – REMOVE MIC"**.

- 4 Når der er gennemført en fuld konfiguration af automatisk kalibrering, kan de kalibrerede parametre aktiveres/deaktiveres via menuen.
 - **ON (TIL):** De senest kalibrerede parametre aktiveres
 - **OFF:** Alle kalibrerede parametre deaktiveres. De seneste parametre gemmes i hukommelsen.

Afslut Konfiguration af automatisk kalibrering

Konfiguration af automatisk kalibrering kan annulleres på 2 måder:

- Tag mikrofonen ud af MIC IN.
- Tryk på ◀ (Afslut) på fjernbetjeningen, mens mikrofonen stadig er isat. Stop afspilning af testtoner for hver kanal.

Menuen Konfiguration

Enheden giver dig mulighed for at konfigurere avancerede indstillinger, så du får en endnu bedre oplevelse.

- 1 Tryk på knappen ⚙ (MENU) på fjernbetjeningen for at åbne menuen.
- 2 Vælg indholdet med ▼/▲ (Ned/Op) på fjernbetjeningen.
- 3 Tryk på ○ (Enter) for at bekræfte dit valg.
- 4 Skift værdien for hver enkelt indstilling med ◀/▶ (Venstre/Højre) navigationsknap.

- 5 Tryk på **O** (Enter) for at bekræfte dit valg.
- Tryk på **←** (Afslut) for at vende tilbage til den forrige skærm/ afslutte indstillingerne.
 - Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 10 sekunder, afslutter systemet menuen automatisk.

Skærm	Beskrivelse
FL XX	Forreste venstre højttaler
FR XX	Forreste højre højttaler
SW XX	Subwoofer
CT XX	Midterste højttaler
SL XX	Venstre sidehøjttaler
SR XX	Højre sidehøjttaler
DIM	Indstil lysstyrke for skærm og lysring
DISP XX	Sluk automatisk skærm
LIGHT	Kontrol af ATMOS-lysring
STBY XX	Slå standby til/fra automatisk
BT PAIR	Start Bluetooth-parring (kun i BT-tilstand)
SUB PAIR	Start parring af subwoofer
UPGRADE	Opdatér firmware via USB

Justér højttalerniveau

- Venstre foran : **FL -5 ~ FL +5**
 - Højre foran : **FR -5 ~ FR +5**
 - Subwoofer : **SW -5 ~ SW +5**
 - Midten : **CT -5 ~ CT +5**
 - Venstre til side : **SL -5 ~ SL +5**
 - Højre til side : **SR -5 ~ SR +5**
- Højttalerniveauet er indstillet som standard til 00.

DIM

Indstil lysstyrke for skærm.

- **DIM HIGH, DIM MID, DIM LOW (HØJ LYSDÆMPER, MIDDEL LYSDÆMPER, LAV LYSDÆMPER)**
- Lysdæmperen er indstillet som standard til DIM MID.

SKÆRM

Indstil til at slukke skærmen automatisk (undtagen LED-kontrollampen for wi-fi) efter 10 sekunder uden aktivitet, når der ikke er nogen brugerhandling.

- **ON (TIL):** Indstil til Skærm tændt
 - **OFF:** Indstil til Skærm slukket
- Skærmen er indstillet som standard til ON.

LYS

Kontrol af lysring for lyd.

- **AUTO (AUTOMATISK):** Når Dolby Atmos-formatet registreres, tænder lysringen for lyd i 10 sekunder og slukker derefter.
 - **ON (TIL):** Når Dolby Atmos-formatet registreres, forbliver lysringen tændt og følger lyden.
 - **OFF:** Indstil til Lysring for lyd slukket
- LYS er indstillet som standard til AUTO.



Bemærk

- Lysstyrken skal følge indstillingen for DIM.

Standby

Enheden skifter automatisk til Standbytilstand efter ca. **15** minutter, hvis TV'et eller den eksterne enhed frakobles (eller USB, BT-funktion, afspilning, pause) eller slukkes.

- **STNBY IN 15M (STANDBY OM 15 MIN.):** Slå Automatisk standby til.
 - **STNBY OFF (STANDBY SLÅET FRA):** Slå Automatisk standby fra.
- ↳ Indstillingen er indstillet som standard til OFF.

Bemærk

- Hvis du vil slukke enheden fuldstændigt, skal du fjerne el-stikket fra stikkontakten.
- Sluk enheden fuldstændigt for at spare energi, når den ikke er i brug.

BLUETOOTH-PARRING

Aktivér tilstanden Bluetooth-parring.

- Hvis du vil oprette forbindelse mellem din soundbar og en anden Bluetooth-enhed, kan du aktivere parringen i menuen (**BT PAIR**) ved at afbryde forbindelsen til aktuelt tilsluttede BT-enheder og aktivere tilstanden Bluetooth-parring.
 - ↳ Tryk på , vælg "**BT PAIR**", og tryk derefter på  (**Enter**) for at bekræfte tilstanden for Bluetooth-parring.
- Følg trinnene 2-3 i "**Afspil fra Bluetooth-enheder**" ovenfor for at parre din Bluetooth-enhed.

Tips

- Menuen "**BT PAIR**" vises kun, når den aktuelle signalkilde er i tilstanden "**BT**".

PARRING AF SUBWOOFER

FB1-soundbaren kan parres med den trådløse **FW1** (medfølger ikke) Play-Fi-subwoofer.

- ↳ Tryk på , vælg "**SUB PAIR**", og tryk derefter på  (**Enter**) for at bekræfte tilstanden for parring af subwoofer.

- ↳ Følg trinnene i "**Parring med subwoofer (FW1) via proprietært RF link**".

Opdatér firmware via USB

Kontrollér, om der findes den seneste firmwareversion på www.philips.com/support. Søg efter din model, og klik på "**Software og drivere**". Kopiér filerne med softwareopdatering til USB-flashdrevet, og sæt USB-flashdrevet i enheden.

- ↳ Tryk på  > vælg "**UPGRADE**" > "**PLAY TO START**".
- ↳ Tryk derefter på  (**Enter**) for at bekræfte.
- ↳ Opgradering er fuldført, og enheden genstartes.

Afspil fra Bluetooth-enheder

Slut soundbaren til din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer) via Bluetooth, hvorefter du kan lytte til de lydfile, der er gemt på enheden, via din soundbars højttaler.

- 1 Tryk flere gange på knappen  på enheden eller fjernbetjeningen for at skifte soundbaren til Bluetooth-tilstand.
 - ↳ **BT** vises på skærmpanelet.
- 2 Slå Bluetooth til på Bluetooth-enheden, søg efter, og vælg **Philips Fidelio FB1** for at begynde at oprette forbindelse (find oplysninger om aktivering af Bluetooth i brugervejledningen til Bluetooth-enheden).
- 3 Vent, indtil du hører talebeskeden fra soundbaren.

↳ Hvis forbindelsen oprettes, vises **CONNECTED** på skærmpanelet.

4 Vælg, og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.

- Hvis der er et indgående opkald under afspilning, sættes musikafspilning på pause. Afspilningen fortsætter, når opkaldet er afsluttet.
- Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profil, kan du trykke på ◀▶ på fjernbetjeningen for at springe et nummer over eller trykke på ○ for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.

Hvis du vil afbryde forbindelse og parre med en ny Bluetooth-enhed

1 Tryk på ⚙ i Bluetooth-tilstand, vælg **"BT PAIR"**, og tryk derefter på ○ (Enter) for at afbryde forbindelse til aktuelt tilsluttede BT-enheder og aktivere tilstanden Bluetooth-parring.

- Du kan alternativt trykke og holde direkte på knappen ⏻ i 3 sekunder på soundbaren for at afbryde forbindelse til aktuelt tilsluttede BT-enheder og aktivere tilstanden Bluetooth-parring.

↳ Skærmen blinker **"PAIR"**.

2 Følg trinnene 2-3 i **"Afspil fra Bluetooth-enheder"** ovenfor for at parre din Bluetooth-enhed.



Bemærk

- Den maksimale driftsrækkevidde mellem soundbaren og en Bluetooth-enhed i et åbent område uden forhindringer er ca. 10 meter.
- Der garanteres ikke kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Musikstreaming kan blive afbrudt af forhindringer mellem enheden og soundbaren, f.eks. vægge, det metalkabinet, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, der fungerer på samme frekvens.

Multipunktstyring

Produktet understøtter funktionen Multipunkt og kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid (f.eks. en iPad, iPhone, iPod Touch, Android-telefon eller bærbar computer).

- Der høres en lydbesked, når den anden Bluetooth-enhed opretter forbindelse til soundbaren.
- Når den anden Bluetooth-enheder streamer dens lyd til soundbaren, sættes afspilningen fra den første Bluetooth-enhed på pause.
- Et indgående opkald har forrang for musikafspilning, ligegyldigt om det kommer fra den første eller anden enhed.

Lyt til en ekstern enhed

Sørg for, at enheden er sluttet til TV'et eller lydenheden.

- 1 Tryk flere gange på knappen  på enheden eller fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI in**.
- 2 Betjen din lydenheds afspilningsfunktioner direkte.
- 3 Tryk på knapperne **Lydstyrke +/-** for at indstille lydstyrken til dit ønskede niveau.

Lyd (forkortelse)	Skærm
LPCM 2ch	PCM AUDIO
LPCM 5.1ch	PCM AUDIO
LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby Surround
Dolby Digital Plus	Dolby Surround
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X

DTS:X Master Audio

DTS:X




Bemærk

- Enheden kan muligvis ikke afkode alle digitale lydformater fra indgangskilden. I dette tilfælde slås lyden fra for enheden. Dette er IKKE en defekt. Sørg for, at lydindstilling for indgangskilden (f.eks. TV, spilkonsole, dvd-afspiller osv.) er indstillet til **PCM** eller **Dolby Digital** (find nærmere oplysninger om dens lydindstillinger i brugervejledningen til indgangskildeenheden) med HDMI in/HDMI ARC/optisk indgang.

Afspil lyd via USB

Nyd lyd på en USB-lagerenhed, som f.eks. en MP3-afspiller og et USB-flashdrev osv.

- 1 Indsæt USB-enheden.

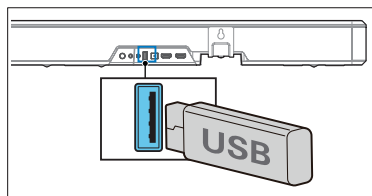

- 2 Tryk flere gange på knappen  på enheden eller fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **USB**.
→ **USB** vises på skærmpanelet.
- 3 Under afspilning:

Knap	Handling
	Start, set afspilning på pause, eller genoptag afspilning.
	Spring over til forrige eller næste nummer.

Tips

- Produktet er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, en USB-hub eller en multifunktionel USB-kortlæser, genkendes USB-lagerenheden muligvis ikke.
- Fjern ikke USB-lagerenheden under læsning af filer.
- Enheden understøtter USB-enheder med hukommelse på op til 32 GB.
- Denne enhed kan afspille MP3/WAV/FLAC.
- Understøtter en USB-port: 5 V --- 500 mA.

Lyt til Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til at styre Spotify. Find ud af, hvordan du gør det, ved at gå til spotify.com/connect.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Nulstil enheden til standardindstillingerne.

- Tænd soundbaren, tryk og hold på knapperne **+** og **-** på samme tid i 8 sekunder.
 - ➔ Skærmen viser **"RESET"** i 5 sekunder.
 - ➔ Skærmen viser **"REBOOT"** under en systemgenstart

5 Produktspecifikationer

Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Bluetooth/trådløs

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-version	V 5.0
Bluetooth-frekvensinterval/ sendereffekt (EIRP)	2.402-2.480 MHz ≤ 5 dBm
Trådløst frekvensinterval på 5,8 GHz båndet/ sendereffekt (EIRP)	5.742-5.852 MHz ≤ 10 dBm

Netværk understøttes

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac trådløst frekvensbånd (wi-fi)/radiofrekvenseffekt, der udsendes (EIRP)

Wi-fi på 2,4 GHz båndet	2.400-2.483,5 MHz/≤ 20 dBm
Wi-fi på 5 GHz båndet	5.150-5.350 MHz/≤ 20 dBm 5.470-5.725 MHz/≤ 27 dBm 5.725-5.850 MHz/≤ 14 dBm

Soundbar

Strømforsyning	100-240 V~, 50/60 Hz
RMS-udgangseffekt MAKS. udgangseffekt	310 W 620 W (1 % THD)
Effektforbrug	50 W
Forbrug i standby	< 0,5 W

Frekvenskarakteristik	40 Hz til 20 KHz
Højttalerimpedans	8 Ω
Mål (B x H x D)	1.200 x 73 x 125 mm
Vægt	7,2 kg
Driftstemperatur	0-45 °C

USB

Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed		
USB	5 V --- 500 mA		
Udvidelse	Codec	Sample-frekvens	Bithastighed
.mp3	MPEG 1 lag 1	16-48 kHz	32-448 kbps
	MPEG 1 lag 2	16-48 kHz	8-384 kbps
	MPEG 1 lag 3	16-48 kHz	8-320 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 lag 1	16-48 kHz	8-256 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 lag 2	16-48 kHz	8-160 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 lag 3	16-48 kHz	8-160 kbps
.wav	WAV	16-48 kHz	Op til 1.536 kbps
.flac	FLAC	Op til 48 kHz/ 16 bit	

Fjernbetjening

Afstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1,5 V x 2)

Understøttede lydformater

Format	Funktion			
	HDMI-indgang	HDMI eARC	HDMI ARC	OPTICAL
LPCM 2ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 5.1ch	✓	✓	✓	✓
LPCM 7.1ch	✓	✓	--	--
Dolby Digital	✓	✓	✓	✓
Dolby Digital Plus	✓	✓	✓	--
Dolby TrueHD	✓	✓	--	--
Dolby MAT	✓	✓	--	--
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	✓	✓	✓	--
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	✓	✓	--	--
Dolby Atmos - Dolby MAT	✓	✓	--	--
DTS	✓	✓	✓	✓
DTS-ES Discrete 6.1	✓	✓	✓	✓
DTS-ES Matrix 6.1	✓	✓	✓	✓
DTS 96/24	✓	✓	✓	✓
DTS-HD High Resolution Audio	✓	✓	--	--
DTS-HD Master Audio	✓	✓	--	--
DTS-HD LBR	✓	✓	--	--
DTS:X	✓	✓	--	--

✓: Understøttet format. --: Ikke-understøttet format.

Produktet skal overholde de obligatoriske krav i forbindelse med Dolby-indikation, der er angivet herunder

Indgangs-signal	Lydformat	Dolby Virtualizer	Formatangivelse		
			Dolby Atmos ¹	Dolby Surround ¹	Dolby Audio
Dolby Digital	Kanalbaseret	Fra			✓
		Til			✓
Dolby Digital Plus	Objektbaseret	-	✓		
	Kanalbaseret	Fra			✓
		Til		✓	
	Objektbaseret	-	✓		
Dolby TrueHD	Kanalbaseret	Fra			✓
		Til		✓	
	Objektbaseret	-	✓		
		-	✓		
Dolby MAT	Kanalbaseret	Fra			✓
		Til		✓	
	Objektbaseret	-	✓		
		-	✓		

6 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Produktets kabinet må aldrig fjernes.

For at bevare garantiens gyldighed må du aldrig selv forsøge at reparere produktet.

Hvis du oplever problemer, mens du bruger produktet, skal du se følgende punkter, inden du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hovedenheden virker ikke.

- Afbryd enheden fra strømforsyningen i nogle få minutter, og tilslut den derefter igen.

Indgang strøm

- Sørg for, at vekselstrømsledningen er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at stikkontakten (vekselstrøm) tilføres strøm.
- Tryk på knappen  (standby) på fjernbetjeningen eller soundbaren for at tænde soundbaren.

Lyd

Ingen lyd fra soundbarens højttaler.

- Slut lydkablet fra din soundbar til dit TV eller til andre enheder. Du kræver dog ikke en særskilt lydforbindelse, når:
 - soundbaren og TV'et er tilsluttet gennem HDMI ARC-forbindelse, eller
 - en enhed er sluttet til HDMI-indgangsstikket på din soundbar.
- Vælg den korrekte lydindgang på fjernbetjeningen.

- Sørg for, at lyden for soundbaren ikke er slået fra.
- Nulstil produktet til fabriksindstillingerne (se 'Gendan fabriksindstillingerne'). Eller sluk produktet helt, og start forfra.
- Når afspilningen fryser, og der ikke er noget lyd i tilstanden Wi-fi, skal du kontrollere, om dit hjemmenetværk fungerer normalt.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et gennem dette produkt, skal du kontrollere, at lyden er slået fra for TV'et.

Lyd og video synkroniseres ikke.

- Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen, og vælg 'AV SYNC' for at synkronisere lyden til videoen.

Bluetooth

En enhed kan ikke forbindes til soundbaren.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til soundbaren.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se brugervejledningen til enheden for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Enheden er ikke forbundet korrekt. Forbind enheden korrekt.
- Soundbaren er allerede forbundet til en anden Bluetooth-enhed. Afbryd forbindelse til den tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.

Lydafspilningens kvalitet fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og soundbaren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på din Bluetooth-enhed

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din Bluetooth-enhed.
- Par enheden med din Bluetooth-enhed igen.

Wi-fi

Wi-fi-forbindelse kan ikke etableres.

- Kontrollér WLAN-netværkets tilgængelighed på routeren.
- Anbring wi-fi-routeren tættere på enheden.
- Kontrollér, at adgangskoden er korrekt.
- Kontrollér funktionen WLAN, eller genstart modemmet og wi-fi-routeren.

Dolby Atmos

Jeg kan ikke opnå imponerende Dolby Atmos-effekter.

- Hvad angår ikke-HDMI-tilslutninger (f.eks. USB, Bluetooth, Optisk eller LYDINDGANG), genereres begrænsede surroundeffekter for højde. Find oplysninger om, hvordan du opnår bedste Dolby Atmos-effekter i afsnittet 'Dolby Atmos'.

Play-fi

Play-fi-understøttede enheder kan ikke opdages fra appen.

- Kontrollér, at enheden er sluttet til wi-fi-netværket.

Kan ikke afspille play-fi-musik.

- Hvis tjenesteudbyderen ophører dens tjeneste, vil bestemte netværkstjenester eller bestemt netværksindhold, der er tilgængeligt gennem enheden, muligvis ikke være tilgængeligt.

- Når den første konfiguration mislykkes, skal du lukke appen Philips Sound, der er leveret af DTS Play-fi. Genstart appen.
- Når højttaleren blev indstillet til Stereo Pairs (Parring med to højttalere) eller Surround Sound, skal forbindelsen til højttaleren afbrydes i appen, før den bruges særskilt.

Fjernbetjening fungerer ikke

- Inden du trykker på en knap til styring af afspilning, skal du først vælge den korrekte kilde.
- Reducér afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Indsæt batterierne, så polariteterne (+/-) er justeret som angivet.
- Udskift batterierne.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Denne er en funktion til slukning om 15 minutter, som er et ERPII-standardkrav til strømbesparelse

- Når niveauet af enhedens eksterne indgangssignal er for lavt, slukkes enhed automatisk efter 15 minutter. Skru op for lydstyrken på din eksterne enhed.

Varemærker



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



To control this AirPlay 2 -enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with technology identified in the badge and has been certified by trademarks of Apple Inc., registered in the U. S. and other countries.

Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg www.Philips.com/support for at se de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt.