

PHILIPS

Fidelio

Kablosuz Subwoofer FW1



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	3
	Emniyet	3
	Ürününüzün bakımı	4
	Çevrenin bakımı	4
	Uygunluk beyanı	5
	Yardım ve Destek	5
	FCC bilgisi	6
2	Subwoofer'inız	7
	Kutuda ne var?	7
	Subwoofer	8
3	Bağlama	9
	Güce bağlama	10
	FB1 soundbar ile manuel eşleştirme/RF link ilk kurulum	10
	Wi-Fi'ye Bağlanma (Kablosuz Çalışma)	11
	Subwoofer'ı Philips Sound uygulamasıyla bağlayın	13
	Otomatik eşleştirme (Yeniden Bağlanma)	14
	Subwoofer'ı Philips Play-fi özellikli TV'ye bağlayın	15
	Kablolu bağlantı (Subwoofer girişi)	16
	Cihaz yazılımını yükseltme	16
	Fabrika ayarları	17
4	Ürün özellikleri	17
5	Sorun giderme	18

1 Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçerli olmaz.

Emniyet

Bu güvenlik sembollerini bilin



Bu, çift izolasyonlu ve koruyucu topraklama yapılmamış SINIF II cihazdır.



AC voltaj



Kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin!



UYARI!

Uyarı: Elektrik çarpması riski!



Ünlem işareti, kullanıcıyı önemli çalıştırma talimatlarının varlığı konusunda uyarmayı amaçlamaktadır.

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi!

- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.
- Ürünü ve aksesuarları asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. Vazo gibi sıvı kapları asla ürünün yanına koymayın. Ürünün üzerine veya içine sıvı dökülürse, ürünü hemen elektrik prizinden çekin. Ürünü kullanmadan önce kontrol ettirmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ürünü ve aksesuarları asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışığı dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- Ürün üzerindeki havalandırma deliklerine veya diğer açıklıklara asla nesne sokmayın.
- Bağlantı kesme cihazı olarak elektrik fişi veya bir cihaz kablolu kullanıldığında, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir durumda kalmalıdır.
- Yıldırım fırtınalarından önce ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten çekin, asla kablodan çekmeyin.
- Ürünü tropikal ve/veya ılıman iklimlerde kullanın.

Kısa devre veya yangın riski!

- Kimlik ve tedarik sınıflandırmaları için ürünün arkasındaki veya altındaki üretici tanıtım plakasına bakın.
- Ürünü prize takmadan önce, güç voltajının ürünün arkasında veya altında yazan değerle aynı olduğundan emin olun. Voltaj farklıysa ürünü asla elektrik prizine takmayın.

Bu üründe yaralanma veya hasar tehlikesi!

- Duvara montaj için bu ürün, kurulum talimatlarına uygun olarak duvara sağlam bir şekilde takılmalıdır. Yalnızca verilen duvara montaj braketini (varsa) kullanın. Duvara uygunsuz montaj yapma kaza, yaralanma veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçin.
- Ürünü veya herhangi bir nesneyi asla güç kablolarının veya diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürün 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda naklediliyorsa, ürünü paketinden çıkarın ve prize takmadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Bu ürünün parçaları camdan yapılmış olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli kullanın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü asla kapalı bir alana kurmayın. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az dört inçlik bir boşluk bırakın. Perdelerin veya diğer nesnelerin ürün üzerindeki havalandırma deliklerini kapatmadığından emin olun.

Not

- Sınıflandırma etiketi, ekipmanın altına veya arkasına yapıştırılır.

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Ürününüzün bakımı

Ürünü temizlemek için yalnızca mikrofiber bez kullanın.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

TR 5G Wi-Fi Cihazı için

5150–5350 MHz bandında çalışan cihaz, ortak kanallı mobil uydu sistemleri için zararlı parazit potansiyelini azaltmak için yalnızca iç mekanda kullanım için uygundur.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Uygunluk beyanı

Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. İşbu belgeyle, MMD Hong Kong Holding Limited, ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrim içi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirin
- video eğitimlerini izleyin (yalnızca belirli modellerde mevcuttur)
- sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulun
- bize bir soru e-postası gönderin
- destek temsilcimizle sohbet edin.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki talimatları izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Ticari markalar:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC bilgisi

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.

FCC ve IC Uyarısı:

- Bu ekipman, verici anten ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
- Bu ünite, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
- 2 Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Subwoofer'iniz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için Subwoofer'inizi www.philips.com/support adresine kaydedin.

Kutuda ne var?

Paketteki öğeleri kontrol edin ve tanımlayın:

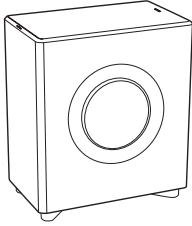

Subwoofer x1



Güç kablosu * x1

- Güç kablosu miktarı ve fiş tipi bölgelere göre değişir.

 CCC	 BSMI	 UL	 VDE	 BS	 VDE	 BS	 SAA
Çin için FW1/93	Tayvan için FW1/96	ABD/Kanada için FW1/37	Avrupa/İngiltere için FW1/10	Asya için FW1/98			



Hızlı Başlangıç Kılavuzu x1



Garanti Belgesi x1




Güvenlik Formu x1

- Bu kullanım kılavuzunda gösterilen resimler, örnekler ve çizimler sadece referans amaçlıdır, gerçek ürünün görünümü farklılık gösterebilir.

Subwoofer

Bu bölüm, kablosuz subwoofer'la genel bir bakış içerir.

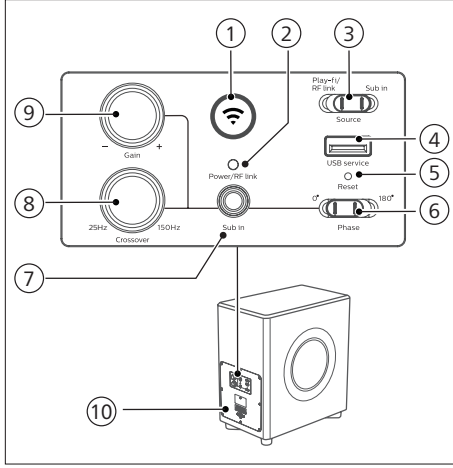

① (Wi-Fi Kurulumu) düğmesi / göstergesi

- Play-fi için Wi-Fi kurulumunu başlatın.
- AP modunu etkinleştirmek için düğmeye 8 saniye basılı tutun.
- WPS modunu etkinleştirmek için düğmeye 4 saniye basılı tutun.

Eylem	LED Durumu	Durum
	Sabit yanıyor	Bağlı / Eşleştirilmiş
Wi-Fi düğmesine 8 saniye basılı tutun	Yanıp sönüyor	Wi-Fi Erişim Noktası (AP) modu
WPS düğmesine 4 saniye basılı tutun	Çift yanıp sönüyor	Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) modu

- ② **Power/Rf link** (Güç/RF bağlantısı) göstergesi
- ③ **Source (Kaynak) (Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/RF bağlantısı/Subwoofer girişi) modunu değiştir)**
 - FW1 kablolu bir subwoofer olarak kullanıldığında, kaynak anahtarı Sub in konumunda olmalıdır.
 - Tüm ağ ses işlevleri çalışmayı durdurur.
 - Wi-Fi bağlantısı kesilmiştir ancak daha önce kurulmuşsa Wi-Fi kimlik bilgileri korunur.
 - Play-fi modülü kapatılabilir.
 - Play-fi modülü ve MCU için cihaz yazılımını USB servis portu ile yükseltmek için, MCU kaynak anahtarı **Sub in** konumunda olmalıdır. Play-fi modülü kaynak anahtarı **Play-fi** konumunda olmalıdır.
- ④ **USB servis soketi**
USB soketi yalnızca servis içindir.
- ⑤ **Reset (Sıfırlama) düğmesi (Pin deliği)**
Cihazı varsayılan ayara sıfırlama.
- ⑥ **Phase 0° - 180° (Aşama 0° - 180°) (anahtar)**
- ⑦ **Sub in (Subwoofer girişi) (soket)**
Subwoofer'ı diğer donanılara (birlikte verilmez) bağlamak için subwoofer kablosunu kullanın.
- ⑧ **Crossover 25Hz-150Hz (Geçiş 25Hz-150Hz) (düğme)**
- ⑨ **Gain +/- (Kazanç +/-) (düğme)**

İşlevler	Ayarlar	Varsayılan
Kazanç	-6 dB ila +6 dB	0 dB
Geçiş	25 ila 150 Hz	-
Aşama	0 veya 180 derece	0 derece

- FW1, **Sub in** subwoofer olduğunda, yukarıdaki kontroller ve işlevler kullanılabilir (FW1, Play-fi subwoofer olarak veya RF link modunda olduğunda, yukarıdaki kontroller ve işlevler kullanılamaz).


- ⑩ **AC in ~ (AC girişi) soketi**
Güç kaynağına bağlayın.

3 Bağlama


Bu bölüm, subwoofer'ınızı bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve kurmanıza yardımcı olur.

Not

- Kimlik ve tedarik sınıflandırmaları için ürünün arkasındaki veya altındaki üretici tanıtım plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantı yapmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun.

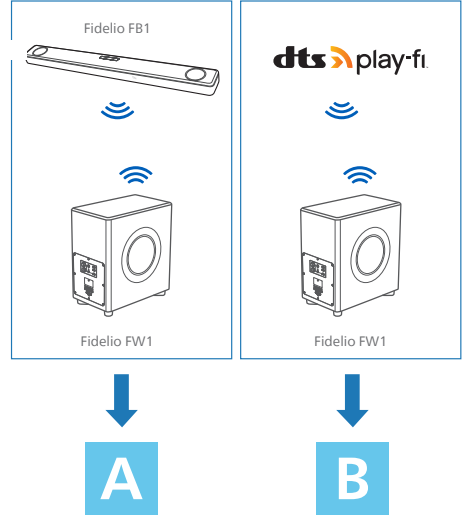


Bağlantı	Sayfaya gidin
A FB1 soundbar ile manuel eşleştirme/RF link ilk kurulum	10
B Wi-Fi'ye Bağlanma (Kablosuz Çalışma)	11
C Subwoofer'ı Philips Play-fi özellikli TV'ye bağlayın	15
D Kablolu bağlantı (Subwoofer girişi)	16

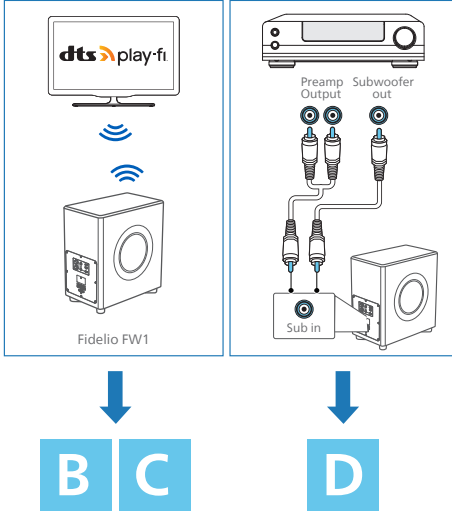


FB1 soundbar ile manuel eşleştirme/RF link ilk kurulum

FW1 Play-Fi kablosuz subwoofer, FB1 (birlikte verilmez) soundbar ile eşleşebilir.



- 1 Kaynak anahtarı **Play-fi/RF Link** konumunda olmalıdır.

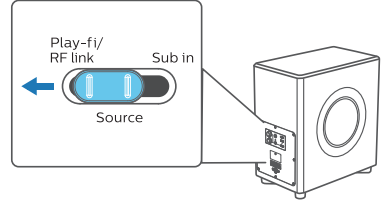

- 2 **Power/RF link** göstergesi Subwoofer üzerinde hızlı bir şekilde yanıp söner (yeşil).

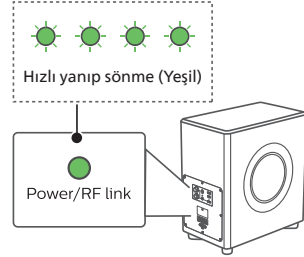

- 3 FB1 soundbar'ınızı açmak için düğmeye basın (Ayrıca satılır).

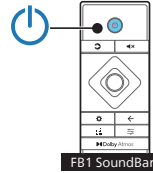


Güce bağlama

⚠ UYARI!


- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu prizden çıkarırken daima fişi prizden çekin. Asla kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

Şebeke kablosunu subwoofer'ın **AC in~** soketine ve ardından bir elektrik prizine bağlayın.

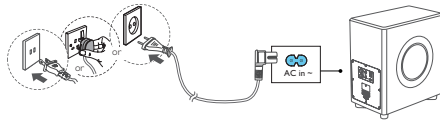


- * Güç kablosu miktarı ve fiş tipi bölgelere göre değişir.


- 4 FB1 soundbar uzaktan kumandasında ayar menüsüne girin:
↳ ⚙️ düğmesine basın > **"SUB PAIR"** ögesini seçin > Ardından subwoofer eşleştirme modunu onaylamak için ○ (Giriş) düğmesine basın.

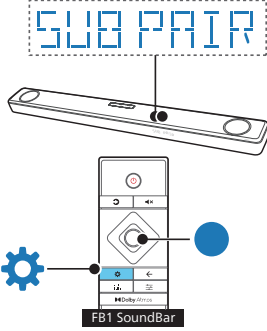

- 5 Subwoofer'da **Power/RF link** göstergesi sabit (Yeşil) yanana kadar bekleyin.

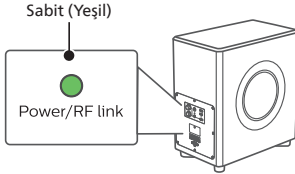

- 6 Soundbar ve subwoofer birbirini bulur ve eşleşir.

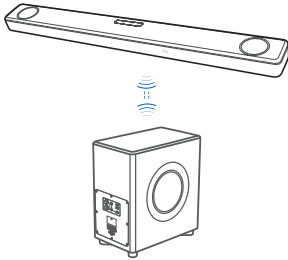

Wi-Fi'ye Bağlanma (Kablosuz Çalışma)

(iOS ve Android sürümü için)

Bu ünite ile cep telefonlarını, tabletleri (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına bağlayarak, ses dosyalarını dinlemek üzere subwoofer'ı kumanda etmek için DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını kullanabilirsiniz.


- 1 DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirin ve yükleyin.




- Yönlendiricinizin açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
- 2 Telefonunuzu veya tabletinizi, subwoofer'ınızı bağlamak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına bağlayın.




- FW1, Play-fi subwoofer olarak kullanıldığında, kaynak anahtarı **Play-fi/RF Link** konumunda olmalıdır.

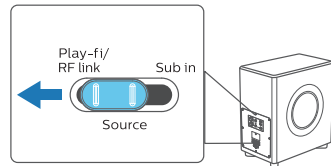



- 3 Wi-Fi bağlantısını başlatmak için arka kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesine 8 saniye basılı tutun.
→ Hoparlör ikinci bir ses çıkardıktan sonra düğmeyi bırakın.

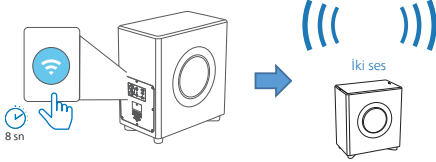

- 4 Arka kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin hızlıdan yavaş yanıp sönmeye geçmesini bekleyin. Yavaşça yanıp sönmeye başlaması, hoparlörün Wi-Fi kurulum moduna girdiğini gösterir.

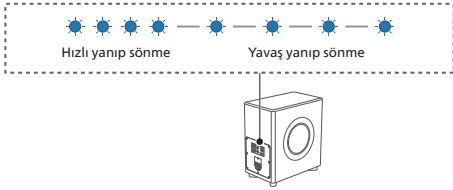

- 5 DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını başlatın. Bu ürün Wi-Fi ağına bağlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

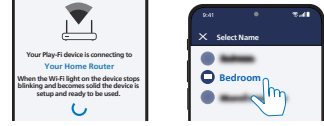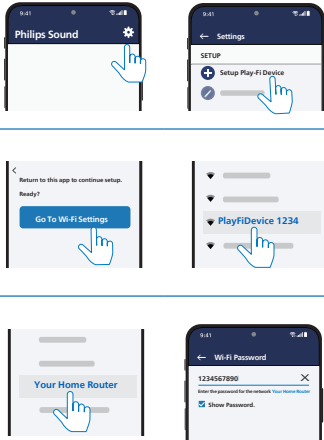

- 6 Wi-Fi bağlantısının tamamlandıktan sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır. Bu ürünü Wi-Fi ağına bağladıktan sonra, aynı ağıdaki herhangi bir akıllı telefon veya tabletten kontrol edebilirsiniz.
- 7 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç isim bulunur veya isim listesinin sonunda Custom Name (Özel İsim) seçerek kendi adınızı oluşturabilirsiniz. Aksi takdirde varsayılan isim uygulanır.
- 8 Bağlantıdan sonra bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumunuzu yaptığınızda son sürüm yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Yükseltme sırasında hoparlörünüzün fişini çekmeyin, cihazınızı kapatmayın veya ağıdan ayrılmayın.


Not

- Bağlantıdan sonra ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan sonra yükseltme gereklidir. Yükseltme olmadan ürünün tüm özellikleri kullanılamaz.
- İlk kurulum başarısız olursa, ikinci ses duyulana ve Wi-Fi ışığı yavaş bir şekilde yanıp sönmeye kadar subwoofer'daki Wi-Fi düğmesine 8 saniye basılı tutun. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu tekrar başlatın.
- Bir ağıdan diğerine geçmek isterseniz, bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için subwoofer üzerindeki (Wi-Fi) düğmesine 8 saniye basılı tutun.


Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) varsa, parola girmeden bağlantıyı kurabilirsiniz.


- 1 (Wi-Fi) düğmesini 4 saniye basılı tutun.

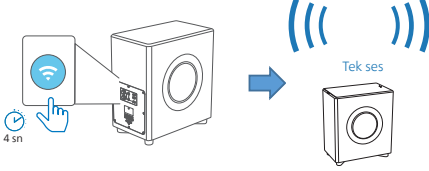

→ Bir ses duyarsınız ve Wi-Fi ışığı çift yanıp sönmeye başlar.

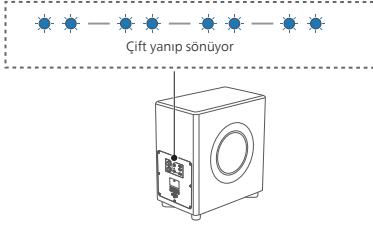

- 2 Yönlendiricinizdeki **WPS** düğmesine basın. Düğme normalde bu WPS logosuyla işaretlenmiştir.

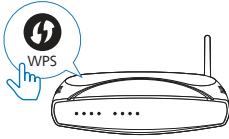

- 3 Eşleştirmeyi başlatmak için DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasındaki talimatları izleyin.




Not


- WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik değildir. Yönlendiricinizde WPS özelliği yoksa Standart Wi-Fi Kurulumunu kullanın.
- WPS modundan çıkmak istiyorsanız (Wi-Fi) düğmesine bir kez basın, yoksa 2 dakika sonra otomatik olarak çıkar.

Subwoofer'ı Philips Sound uygulamasıyla bağlayın


- 1 Wi-Fi bağlantısının tamamlandıktan sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır.

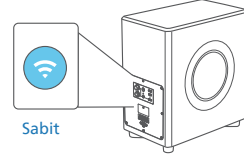

- 2 DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını başlatın.

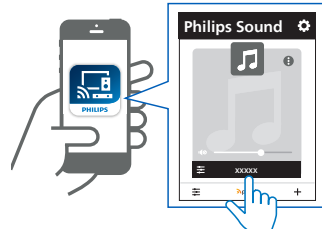


- 3 Primary Speaker'ı (Birincil Hoparlörü) [FW1] seçin.

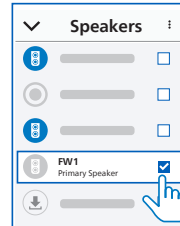


Otomatik eşleştirme (Yeniden Bağlanma)

(Play-Fi > RF link)


- 1 Subwoofer'ı güce ve kaynak anahtarını **Play-fi/RF Link** konumunda bağlayın.

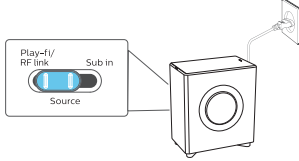

- 2 FB1 soundbar'ınızı açmak için düğmesine basın.

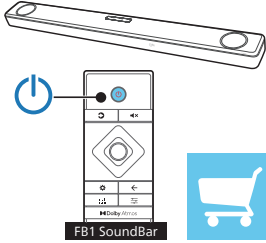

- 3 Arka kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesine 15 saniye basılı tutun.
↳ Subwoofer üzerindeki Güç/RF link göstergesi hızla yanıp söner (Yeşil).

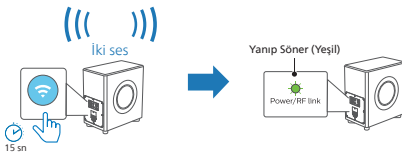


- 4 Soundbar ve subwoofer birbirini bulur ve eşleşir. RF bağlantısı gerçekleştikten sonra subwoofer üzerindeki Güç/RF link göstergesi sürekli Yeşil renkte yanar.




(RF link > Play-Fi)


- 1 Wi-Fi bağlantısını başlatmak için arka kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesine 8 saniye basılı tutun.
↳ Hoparlör ikinci bir ses çıkardıktan sonra düğmeyi bırakın.

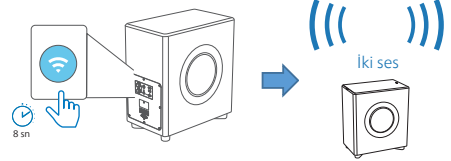

- 2 Arka kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin hızlıdan yavaş yanıp sönmeye geçmesini bekleyin. Yavaşça yanıp sönmeye başlaması, hoparlörün Wi-Fi kurulum moduna girdiğini gösterir.

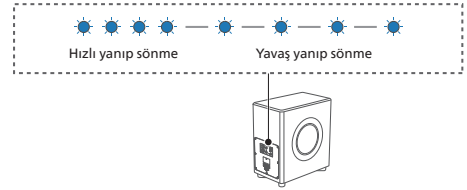

- 3 Telefonunuzda Ayarlar'a gidin ve bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için talimatları izleyin.

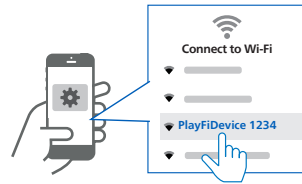


Subwoofer'ı Philips Play-fi özellikli TV'ye bağlayın

- 1 İnternete bağlı DTS Play-fi TV'nizi çalıştırın.
↳ TV'nin sesi kapatılır.
- 2 TV'deki Settings (Ayarlar) menüsüne girin.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Ayarlar > Ses > DTS Play-fi)





Surround ses Kurulumu

Ekrandaki kurulumu takip edin.

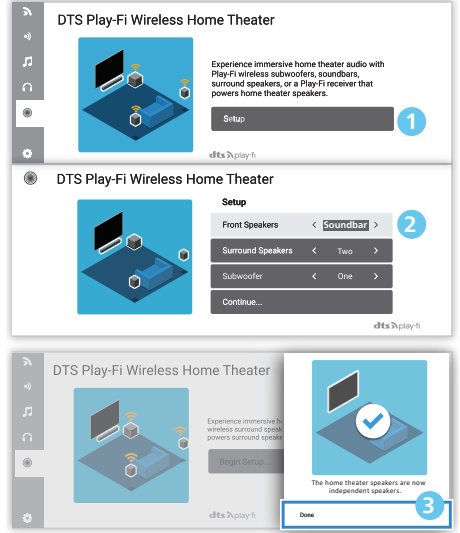


TV Ses Kurulumu

Ayrıca TV'nin sesini kablosuz olarak ev hoparlörlerinize aktarabilirsiniz.
Ekrandaki kurulumu takip edin.

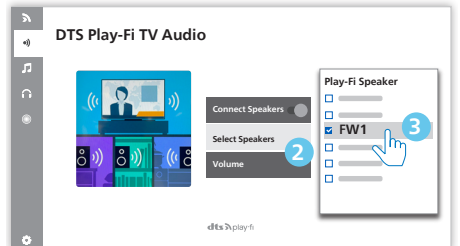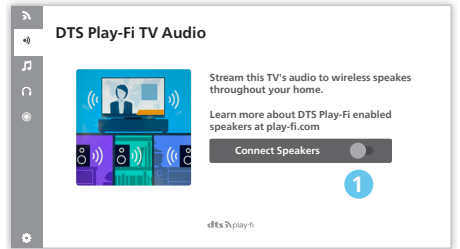

Kablolu bağlantı (Subwoofer girişi)

Source anahtarı Sub-in konumundayken, FW1 kablolu subwoofer gibi davranır. Subwoofer sinyalini analog giriş üzerinden verecektir.

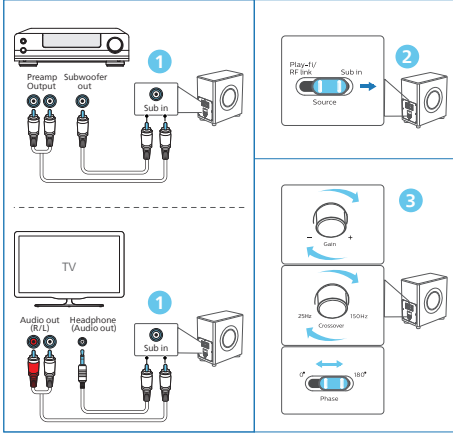

- 1 Diğer cihazı veya TV'nin ses çıkış soketlerini ünitedeki **Sub in** soketine bağlamak için bir subwoofer kablosu kullanın.
- 2 FW1 kablolu bir subwoofer olarak kullanıldığında, kaynak anahtarı **Sub in** konumunda olmalıdır.
- 3 Mevcut kontroller ve işlevler (subwoofer'ın arkasındaki) aşağıdaki gibidir:

İşlev	Ayarlar	Varsayılan
Kazanç	-6 dB ila +6 dB	0 dB
Geçiş	25 ila 150 Hz	-
Aşama	0 veya 180 derece	0 derece

Not

- FW1, **Sub in** subwoofer olduğunda, yukarıdaki kontroller ve işlevler kullanılabilir (FW1, Play-fi subwoofer olarak veya RF link modunda olduğunda, yukarıdaki kontroller ve işlevler kullanılamaz).

Cihaz yazılımını yükseltme

En iyi özellikleri ve desteği almak için ürününüzü en son cihaz yazılımı sürümüyle güncelleyin.

Philips Sound aracılığıyla cihaz yazılımını güncelleyin (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Ayarlar > İnce Ayar / Cihaz Yazılımını Güncelle)


MCU ve DSP için cihaz yazılımı, DTS Play-fi destekli Philips Sound aracılığıyla son sürüme yükseltilebilir. Ayarlar menüsüne gidin ve kontrol etmek için PS Fine Tune / Update Firmware seçeneğini seçin. Yükseltme istenmiyorsa, otomatik olarak devam etmek için yükseltildi simgesine basılabilir.

Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, kablosuz cihaz yazılımı güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için her zaman en son cihaz yazılımı sürümüne yükseltin.

Fabrika ayarları

Cihazı varsayılan ayara sıfırlama.

- 1 Subwoofer'ı güce bağlayın, bir iğne kullanarak subwoofer'ın arkasındaki **Reset** düğmesine 5 saniye basın.

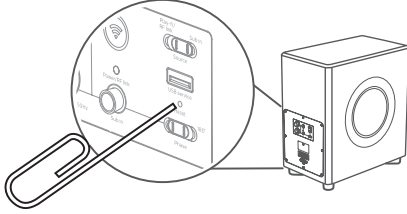

- Bir ses duyacaksınız ve ardından subwoofer otomatik olarak yeniden başlar.
- Subwoofer fabrika varsayılanlarına geri yüklenir.

4 Ürün özellikleri

Not

- Teknik özellikler ve tasarım haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kablosuz

5.8G Kablosuz frekans aralığı / Verici gücü (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10dBm
--	----------------------------

Ağ destekli

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Kablosuz frekans bandı (Wi-Fi) / İletilen radyo frekansı gücü (EIRP)

2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm
5G Wi-Fi	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm 5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm 5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm

Subwoofer

Güç kaynağı	100-240V~ 50/60Hz
RMS çıkış gücü	210W
Maksimum çıkış gücü	420W (1% THD)
Güç tüketimi	50 W
Beklemede güç tüketimi	< 0,5 W
USB	5V --- 500mA
Frekans tepkisi	25Hz - 150Hz
Empedans	3 Ω
Boyutlar (G x Y x D)	240 x 472 x 400 mm
Ağırlık	13,4 kg
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C

5 Sorun giderme

UYARI!

- Elektrik çarpması riski. Ürünün kasasını asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki hususları kontrol edin. Hâlâ bir sorunuz varsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Güç yok

- AC kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses

- Oynatma donduğunda ve Wi-Fi modunda ses olmadığında, ev ağınızın normal olup olmadığını kontrol edin.

Bozuk ses veya yankı.

- Bu ürün aracılığıyla TV'den ses oynatıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Wi-Fi

Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.

- Yönlendiricideki WLAN ağının kullanılabilirliğini kontrol edin.
- Wi-Fi yönlendiriciyi üniteye yaklaştırın.
- Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
- WLAN işlevini kontrol edin veya modemi ve Wi-Fi yönlendiriciyi yeniden başlatın.

Play-fi

Uygulamada play-fi destekli cihazlar bulunamıyor.

- Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Play-fi müzik çalınamıyor.

- Servis sağlayıcının hizmetini sonlandırması durumunda, belirli şebeke hizmetlerine veya cihaz aracılığıyla sağlanan içeriklere erişilemeyebilir.
- İlk kurulum başarılı olmazsa, DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını kapatın. Uygulamayı yeniden başlatın.
- Hoparlör, Stereo Pairs (Stereo Çiftler) veya Surround Sound (Surround Ses) olarak ayarlandığında, ayrı olarak kullanılmadan önce uygulamadan hoparlörün bağlantısının kesilmesi gerekir.



Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

