

PHILIPS

Fidelio

Bežični niskotonac FW1



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj


1 Važne sigurnosne upute	3
Sigurnost	3
Skrb za vaš proizvod	4
Skrb o okolišu	4
Izjava o sukladnosti	5
Pomoći i podrška	5
FCC informacije	6
<hr/>	
2 Vaš niskotonac	7
Što se nalazi u kutiji	7
Niskotonac	8
<hr/>	
3 Povezivanje	9
Spojite na napajanje	10
Ručno uparivanje s soundbar zvučnikom FB1 /	
Početno postavljanje RF link	10
Spajanje na Wi-Fi (bežični rad)	11
Spojite niskotonac s aplikacijom	
Philips Sound	13
Automatsko uparivanje (Ponovno povezivanje)	14
Povežite niskotonac s TV-om s podrškom za Philips Play-fi	15
Žična veza (Ulaz niskotonca)	16
Ažuriranje firmvera	17
Resetiranje na tvorničke postavke	17
<hr/>	
4 Specifikacije proizvoda	17
<hr/>	
5 Otklanjanje kvarova	18

1 Važne sigurnosne upute

Pobrinite se da pročitate i shvatite sve upute prije uporabe ovog proizvoda. Ako je oštećenje uzrokovan neuspjehom u pridržavanju uputa, jamstvo ne vrijedi.

Sigurnost

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima

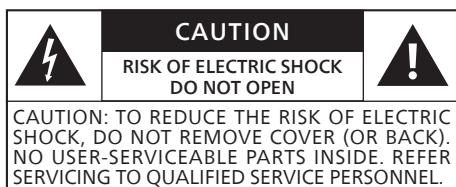

Ovo je KLASA II aparata s dvostrukom izolacijom te bez zaštitnog uzemljenja.



Izmjenični napon



Slijedite upute iz korisničkog priručnika!



UPOZORENJE!
Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Uskličnik je namijenjen kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih radnih uputa.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije nego načinite bilo koje promjene na spojevima, pazite da su svi uređaji odspojeni od izvora napajanja.
- Nemojte izlagati proizvod i pomoći pribor kiši ili vodi. Nikada nemojte stavlјate spremnike s tekućim sadržajem poput bazni blizu proizvoda. Ako se tekućine prolju na ili u proizvod, odspojite ga odmah s napajanja. Obratite se službi za korisnike da provjere proizvod prije uporabe.
- Nikada ne stavljamte proizvod i pomoći pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Nemojte umetati predmete u ventilacijske otvore ili druge otvore na proizvodu.
- Gdje se mrežni utikač ili sprežnik uređaja koristi kao uređaj za iskapčanje napajanja, uređaj za iskapčanje napajanja ostat će spremna za upotrebu.
- Odspojite proizvod od izlaznog napajanja prije oluje.
- Kad odspojite kabel za napajanje, uvijek izvucite utikač, a nikad kabel.
- Upotrijebite proizvod u tropskim i/ili umjerenim klimama.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu opskrbe, pogledajte pločicu s tipom na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego spojite proizvod na izlazno napajanje, osigurajte da se napon podudara s vrijednosti otisnutom na dnu ili poledini proizvoda. Nikada ne spajajte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od ozljede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Za instalaciju na zid ovaj se proizvod mora sigurno pričvrstiti na zid u skladu s uputama za instalaciju. Upotrijebite samo isporučeni zidni stalak (ako je dostupan). Nepravilna zidna instalacija može uzrokovati nesreću, ozljedu ili oštećenje. Ako imate pitanja, obratite se službi za korisnike u svojoj zemlji.
- Nikada nemojte stavljati proizvod na bilo koje predmete na kabele za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportira na temperaturama ispod 5 °C, raspakirajte proizvod i pričekajte dok temperatura ne dosegne sobnu temperaturu prije spajanja na izlazno napajanje.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti načinjeni od stakla. Rukujte pažljivo kako biste izbjegli ozljedu i oštećenje.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada nemojte instalirati ovaj proizvod u zatvorenom prostoru. Uvijek ostavite prostor za barem 10 cm oko proizvoda za potrebe ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne pokriju ventilacijske otvore na proizvodu.



Napomena

- Naljepnica s nazivnim naponom zalijepljena je na dnu ili na poledini opreme.

Skrb o okolišu

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvoda i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže sprječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Skrb za vaš proizvod

Upotrijebite samo krpnu s mikrovlačnjima za čišćenje proizvoda.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

HR Za 5G Wi-Fi uređaj

Uredaj funkcioniра u rasponu frekvencija od 5150 do 5350 MHz i namijenjen je samo za uporabu u zatvorenom prostoru kako bi se smanjile potencijalne štetne smetnje na istokanalnim mobilnim satelitskim sustavima.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Pomoć i podrška

Za intenzivnu mrežnu podršku posjetite www.philips.com/support kako biste:

- preuzmite korisnički priručnik i kratki vodič za početnike
- gledajte video tutorijale (dostupno samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na često postavljana pitanja (FAQs)
- Pošaljite nam pitanje e-poštom
- čavrljajte s našim predstavnikom za podršku.

Pridržavajte se uputa na mrežnoj stranici kako biste odabrali svoj jezik i potom unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete se obratiti i Službi za korisnike u vašoj zemlji. Prije nego se obratite Službi, zabilježite broj modela te serijski broj vašeg proizvoda. Ove informacije možete naći na poleđini ili dnu vašeg proizvoda.

Robni žigovi:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.

© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC informacije

NAPOMENA: Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno Dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti energiju radiofrekvencije te ako nije ispravno instalirana te se ne koristi prema uputama može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama.

Medutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio / TV tehničaru za pomoć.

FCC&IC upozorenje:

- Ovu opremu treba instalirati i njome upravljati s minimalnom udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Promjene ili izmjene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrenе od strane odgovorne za sukladnost mogle bi ponistiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(odašiljače) / prijemnik(prijemnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima:

- 1 Ovaj uređaj može uzrokovati interreferenciju.
- 2 Ovaj uređaj može prihvati bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Vaš niskotonac


Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Registrirajte svoj niskotonac kako biste osigurali podršku Philipsa na www.philips.com/support.



Kratki vodič za početnike x1

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte predmete u paketu:

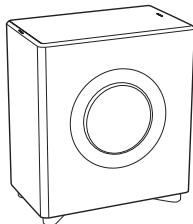

Niskotonac x1



Kabel za napajanje * x1

- Količina kabela za napajanje i vrsta utikača variraju prema regijama.

Za Kinu FW1/93	Za Taiwan FW1/96	Za SAD/ Kanadu FW1/37	Za Evropu/UK FW1/10	Za Aziju FW1/98
-------------------	---------------------	--------------------------	------------------------	--------------------



Jamstveni list x1




Sigurnosni list x1

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom korisničkom priručniku samo su za referenciju dok stvarni proizvod može varirati izgledom.

Niskotonac

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog niskotonca.

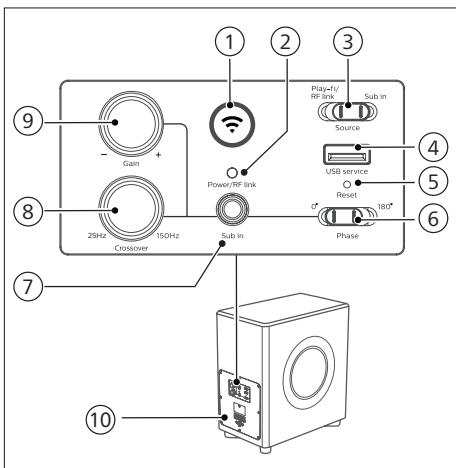

① Gumb/indikator

(Postavljanje Wi-Fi-ja)

- Pokrenite postavljanje Wi-Fi-ja za Play-fi.
- Pritisnite i držite gumb 8 sekundi kako biste aktivirali AP način rada.
- Pritisnite i držite gumb 4 sekunde kako biste aktivirali WPS način rada.

Radnja	Stanje LED svjetla	Status
	Stalno upaljeno	Uspješno spojeno/ upareno
Pritisnite i držite 8 sekundi	Treptaj	Način Wi-Fi pristupne točke (AP)
Pritisnite i držite 4 sekundi	Dvostruki treptaj	Način postavljanja zaštićene Wi-Fi mreže (WPS)

② Indikator Power/RF link (Napajanja/RF veze)

③ Source (Izvor) (Prekidač načina Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/ RF veze/Ulaz niskotonca))

- Kad se FW1 koristi kao žični niskotonac, prekidač izvora mora biti u položaju Sub in.
 - ↳ Sve mrežne zvučne funkcije prestanuće funkcionirati.
 - ↳ Wi-Fi je odspojen, no zadržat će se pristupni podaci za Wi-Fi ako je prethodno postavljen.
 - ↳ Možete isključiti Play-fi modul.
- Kako biste ažurirali firmver za Play-fi modul i MCU putem USB servisnog priključka, MCU prekidač izvora mora biti u položaju **Sub in**. Prekidač izvora Play-fi modula mora biti u položaju **Play-fi**.

④ Servisni USB priključak

USB priključak služi samo za servisiranje

⑤ Gumb Reset (Vraćanje na zadane postavke) (rupica)

Resetirajte uređaj na zadane postavke.

⑥ Phase 0° - 180° (Faza 0° – 180°) (prekidač)

⑦ Sub in (Ulaz niskotonca) (priključak)

Niskotonac povezujte s drugom opremom koristeći kabel niskotonca (nije isporučen).

⑧ Crossover 25Hz-150Hz (Prelazak 25 – 150 Hz) (okrugli gumb)

⑨ Gain +/- (Pojačanje +/-) (okrugli gumb)

Funkcije	Postavke	Zadano
Pojačanje	od -6 dB do +6 dB	0 dB
Prelazak	od 25 do 150 Hz	-
Faza	0 ili 180 stupnjeva	0 stupnjeva


- Gore navedene kontrole i funkcije bit će dostupne kada je FW1
- Sub in** niskotonac (Kada je FW1 Play-fi niskotonac ili u načinu RF link, gore navedene kontrole i funkcije neće biti dostupne).
- (10) AC in ~ (Uzorak za izmjeničnu struju ~ priključak
Spojite na napajanje.

3 Povezivanje


Ovaj odjeljak pomaže vam u povezivanju niskotonca s televizorom i drugim uređajima te u postavljanju.

Napomena

- Za identifikaciju i ocjenu opskrbe, pogledajte pločicu s tipom na poledini ili dnu proizvoda.
- Prije nego načinite bilo koje promjene na spojevima, pazite da su svi uređaji odspojeni od izvora napajanja.

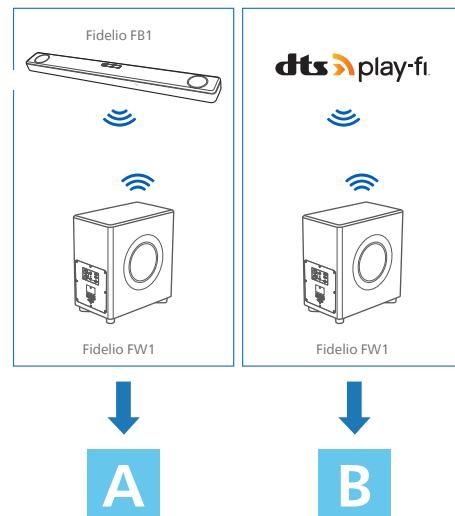

Veza	Otvori stranicu
A Ručno uparivanje s soundbar zvučnikom FB1 / Početno postavljanje RF link	10
B Spajanje na Wi-Fi (bežični rad)	11
C Povežite niskotonac s TV-om s podrškom za Philips Play-fi	14
D Žična veza (Uzorak niskotonca)	16

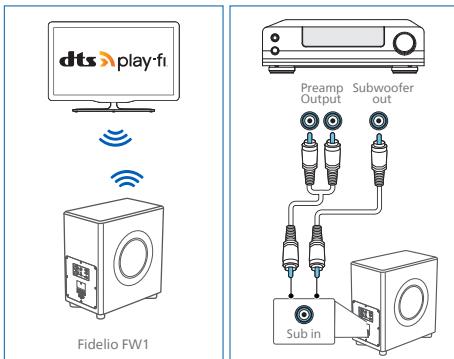


B | C

D


Ručno uparivanje s soundbar zvučnikom FB1 / Početno postavljanje RF link

Bežični niskotonac FW1 Play-Fi može se upariti sa soundbar zvučnikom FB1 (nije isporučen).

- Prekidač izvora mora biti u položaju **Play-fi/RF Link**.

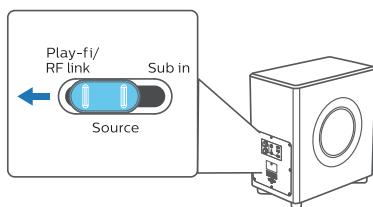

- Indikator **Power/RF link** na niskotoncu brzo će treperiti (zeleno).

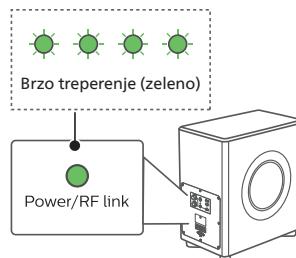

- Pritisnite gumb  kako biste uključili soundbar zvučnik FB1 (kupuje se zasebno).




Spojite na napajanje



UPOZORENJE!


- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da naponski kabel odgovara naponu otisnutom na poleđini s donje strane proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada iskapčate kabel za napajanje uvijek povucite utikač od utičnice. Nemojte nikada povlačiti kabel.
- Prije spajanja na kabel izmjenične struje, pazite da dovršite sva druga spajanja.

Spojite strujni kabel u **AC in~** utičnicu niskotonca, a zatim u struju utičnicu.

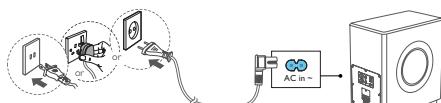


- * Količina kabela za napajanje i vrsta utikača variraju prema regijama.


- 4 Na daljinskom upravljaču soundbar zvučnika FB1 uđite u izbornik postavki:
↳ Pritisnite > Odaberite „SUB PAIR“ > Zatim pritisnite (Enter) kako biste potvrdili način uparanja niskotonca.

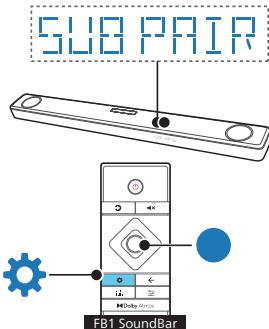

- 5 Pričekajte dok se indikator **Power/RF link** na niskotoncu ne zasvjetli stalnim (zelenim) svjetлом.

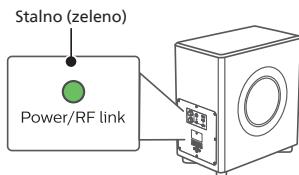

- 6 Soundbar zvučnik i niskotonac otkrit će se i upariti.

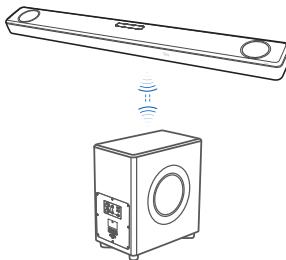

Spajanje na Wi-Fi (bežični rad)

(za iOS i Android verziju)

Povezivanje ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni, itd.) na istu Wi-Fi mrežu omogućuje vam da koristite aplikaciju Philips Sound s podrškom za DTS Play-fi za upravljanje niskotoncem za slušanje zvučnih datoteka.


- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound s podrškom za DTS Play-fi na telefon ili tablet.



- Provjerite je li usmjerivač uključen i funkcioniра li ispravno.
- Spojite svoj telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite spojiti niskotonac.




- Kada se FW1 koristi kao Play-fi niskotonac, prekidač izvora mora biti u položaju **Play-fi/RF Link**.

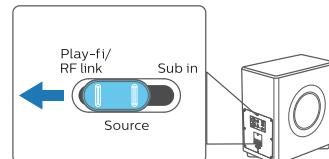


- 3** Pritisnite i držite gumb ⓘ (Wi-Fi) koji se nalazi na stražnjem ormariću 8 sekundi kako biste aktivirali Wi-Fi vezu.

↳ Pričekajte dok ne čujete drugi ton iz zvučnika, a zatim otpustite gumb.

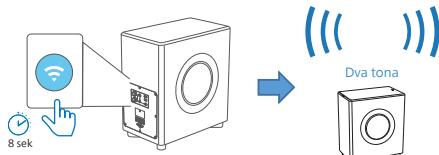

- 4** Pričekajte da svjetlosni indikator Wi-Fi-ja na stražnjem ormariću prijeđe iz brzog treptanja na sporo pulsiranje. Kada počne sporo pulsirati, to znači da zvučnik ulazi u način postavljanja Wi-Fi-ja.

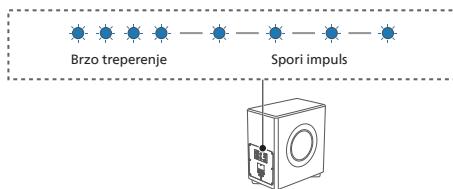

- 5** Pokrenite aplikaciju Philips Sound s podrškom za DTS Play-fi. Slijedite upute u aplikaciji za spajanje ovog proizvoda na svoju Wi-Fi mrežu.



- 6** Nakon uspješne Wi-Fi veze, svjetlosni indikator Wi-Fi-ja prestati će pulsirati i početi svijetliti stalnim svjetлом. Nakon što spojite ovaj proizvod na svoju Wi-Fi mrežu, možete njime upravljati s bilo kojeg pametnog telefona ili tableta na istoj mreži.

- 7** Nakon povezivanja možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete izabrati ili kreirati vlastiti odabirom Custom Name (Prilagođeni naziv) na kraju popisa naziva. U suprotnom bit će odabran zadani naziv.

- 8** Nakon povezivanja proizvod će po potrebi obaviti ažuriranja softvera. Nadogradite na najnoviji softver prilikom prvog postavljanja. Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Nemojte iskopčavati zvučnik, isključivati uređaj ili prekidati vezu s mrežom tijekom ažuriranja.




Napomena

- Nakon povezivanja proizvod će po potrebi obaviti ažuriranja softvera. Nakon početnog postavljanja potrebna je nadogradnja. Bez nadogradnje neće biti dostupne sve značajke proizvoda.
- Kada prvo postavljanje nije uspješno, držite pritisnutu tipku Wi-Fi na niskotoncu u trajanju od 8 sekundi dok se ne začuje drugi ton i dok se Wi-Fi svjetlo ne promjeni u sporiji puls. Ponovno postavite Wi-Fi vezu, ponovno pokrenite aplikaciju i ponovno pokrenite postavljanje.
- Ako želite prijesti s jedne mreže na drugu, trebate ponovno postaviti vezu. Pritisnite i držite gumb (Wi-Fi) na niskotoncu u trajanju 8 sekundi za resetiranje Wi-Fi veze.

Postavljanje zaštićene Wi-Fi mreže (WPS)

Ako vaš usmjerivač ima postavljanje zaštićene Wi-Fi mreže (WPS), možete postaviti vezu bez unosa lozinke.


- 1 Pritisnite i držite gumb (Wi-Fi) u trajanju od 4 sekunde.

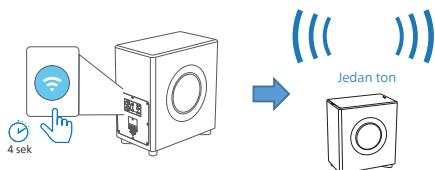

- Čut ćete ton, a Wi-Fi svjetlo će početi dvostruko treptati.




- 2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound s podrškom za DTS Play-fi.

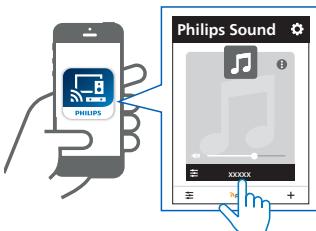

- 3 Odaberite Primary Speaker (Primarni Zvučnik) [FW1].




- 2 Pritisnite gumb  kako biste uključili svoj soundbar zvučnik FB1.

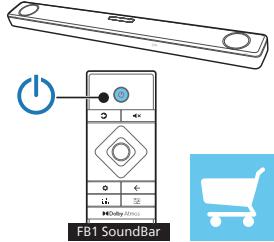

- 3 Pritisnite i držite gumb  (Wi-Fi) koji se nalazi na pozadini ormarića i držite ga 15 sek.

↳ Indikator napajanja/RF link na niskotoncu brzo će treperiti (zeleno).

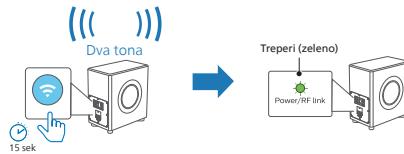


- 4 Soundbar zvučnik i niskotonac otkrit će se i upariti. Indikator napajanja/RF link na niskotoncu zasvijetlit će se stalnim zelenim svjetлом nakon uspješne RF veze.



Automatsko uparivanje (Ponovno povezivanje)

(Play-Fi > RF link)


- 1 Spojite niskotonac na napajanje, a prekidač izvora prebacite u položaj Play-fi/RF Link.

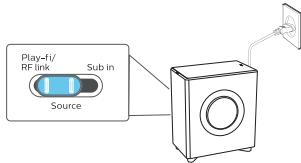


(RF link > Play-Fi)

- 1 Pritisnite i držite gumb  (Wi-Fi) koji se nalazi na stražnjem ormariću 8 sekundi kako biste aktivirali Wi-Fi vezu.

↳ Pričekajte dok ne čujete drugi ton iz zvučnika, a zatim otpustite gumb.

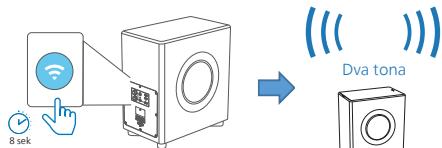

- 2** Pričekajte da svjetlosni indikator Wi-Fi-ja na stražnjem ormariću prijede iz brzog treptanja na sporo pulsiranje. Kada počne sporo pulsirati, to znači da zvučnik ulazi u način postavljanja Wi-Fi-ja.

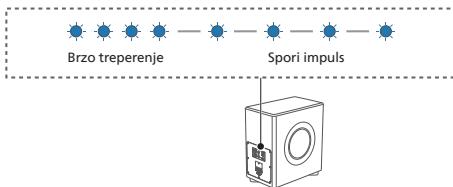


- 3** Otvorite postavke na telefonu i slijedite upute za povezivanje proizvoda s Wi-Fi mrežom.




Povežite niskotonac s TV-om s podrškom za Philips Play-fi

- Uključite svoj DTS Play-fi TV koji je povezan na internet.
↳ Zvuk televizora je utišan.
- Uđite u izbornik Settings (Postavki) na televizoru.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Postavke > Zvuk > DTS Play-fi)

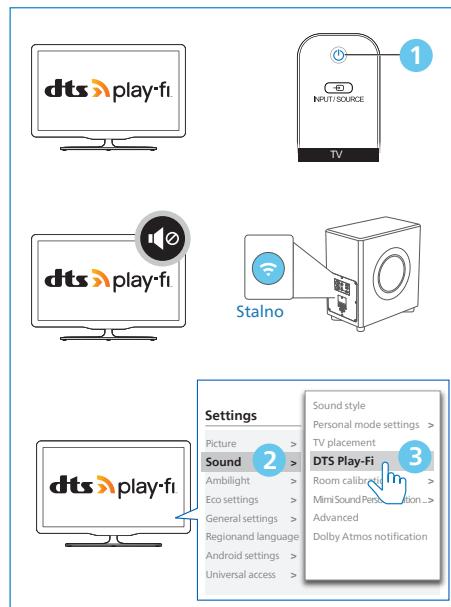




Postavljanje surround zvuka

Slijedite postavljanje na zaslonu.

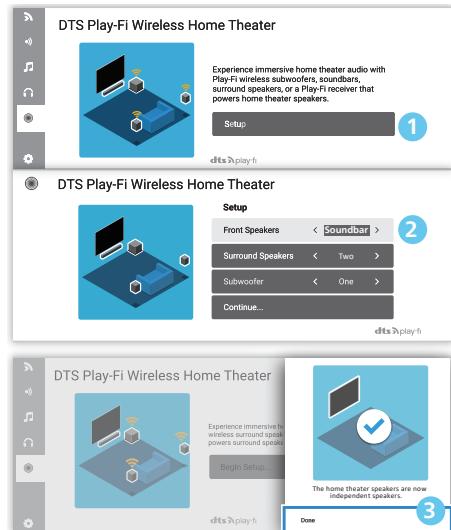

Postavljanje zvuka televizora

Također možete bežično prenositi zvuk televizora na kućne zvučnike. Slijedite postavljanje na zaslonu.

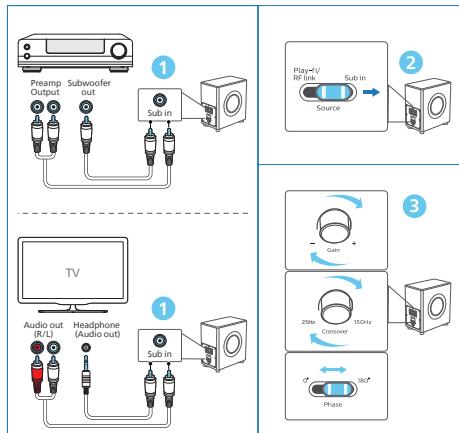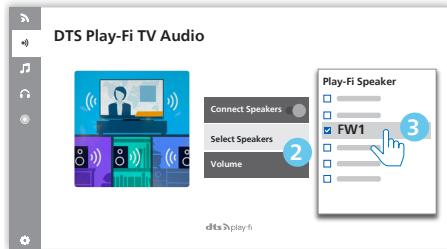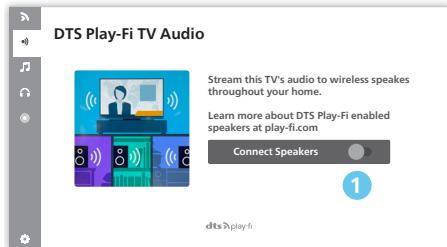

- Upotrijebite kabel niskotonca za spajanje zvučnih izlaznih priključaka drugog uređaja ili TV-a na **Sub in** priključak na jedinici.
- Kad se FW1 koristi kao žični niskotonac, prekidač Source mora biti u položaju **Sub in**.
- Dostupne su sljedeće kontrole i funkcije (na stražnjoj strani niskotonca):

Funkcija	Postavke	Zadano
Pojačanje	od -6 dB do +6 dB	0 dB
Prelazak	od 25 do 150 Hz	-
Faza	0 ili 180 stupnjeva	0 stupnjeva

Napomena

- Gore navedene kontrole i funkcije bit će dostupne kada je FW1 **Sub in** niskotonac (Kada je FW1 Play-fi niskotonac ili u načinu RF link, gore navedene kontrole i funkcije neće biti dostupne).

Ažuriranje firmvera

Kako biste dobili najbolje značajke i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom firmvera.

Ažurirajte firmver putem Philips Sounda (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Postavke > Fino podešavanje / Ažuriranje firmvera)


Firmver za MCU i DSP može se ažurirati na najnoviju verziju putem Philips Sounda s podrškom za DTS Play-fi. Idite u izbornik postavki i odaberite opciju PS Fine Tune / Update Firmware kako biste to provjerili. Ako je izdano ažuriranje, možete pritisnuti ikonu ažuriranja kako biste nastavili normalno.

Kad se proizvod poveže s Wi-Fi-jem, može primati OTA ažuriranja. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju firmvera kako biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

Resetiranje na tvorničke postavke

Resetirajte uređaj na zadane postavke.

- 1 Spojite niskotonac na napajanje, a iglom pritisnite gumb **Reset** na pozadini niskotonca u trajanju od 5 sekundi.

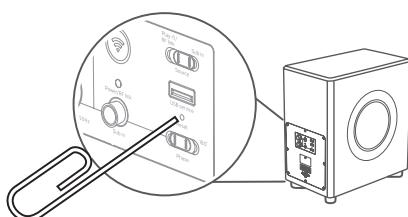

- Čut ćete ton, a zatim će se niskotonac automatski ponovno pokrenuti.
- Niskotonac se vratio na tvorničke postavke.

4 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i dizajn predmet su promjene bez prethodne obavijesti.

Bežična veza

5.8 G Bežični frekvencijski raspon / Snaga odašiljača (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10 dBm
--	-----------------------------

Podržane mreže

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac	Bežični frekvencijski pojas (Wi-Fi) / Prenesene snaga radiofrekvencije (EIRP)
----------------------------	---

2.4 G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5G Wi-Fi	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Niskotonac

Napajanje	100 – 240 V~ 50/60 Hz
RMS izlazna snaga	210 W
Maks. izlazna snaga	420 W (1 % THD)
Potrošnja električne energije	50 W
Potrošnja u mirovanju	< 0,5 W
USB	5 V == 500 mA
Odgovor frekvencije	25 Hz - 150 Hz
Impedancija	3 Ω
Dimenzije (Š x V x D)	240 x 472 x 400 mm
Težina	13,4 kg
Radna temperatura	0 °C - 45 °C

5 Otklanjanje kvarova



UPOZORENJE!

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo ostalo valjano, nikad sami ne pokušavajte popraviti proizvod.

Ako još imate problema s korištenjem proizvoda, provjerite sljedeće točke prije nego zatražite servis. Ako i dalje imate problem zatražite podršku na www.philips.com/support.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabel AC napajanja ispravno priključen.
- Pobrinite se da je utičnica AC napajanja pod naponom.

Zvuk

- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi načinu rada, provjerite radi li vaša kućna mreža normalno.

Izobličeni zvuk ili jeka.

- Ako reproducirate zvuk s televizora putem ovog proizvoda, svakako utišajte televizor.

Wi-Fi

Nije moguće uspostaviti Wi-Fi vezu.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže ili usmjerivača.
- Postavite Wi-Fi usmjerivač bliže jedinici.
- Provjerite je li lozinka točna.
- Provjerite WLAN funkciju ili ponovno pokrenite modem i Wi-Fi usmjerivač.

Play-fi

Iz aplikacije ne možete otkriti uređaje koji podržavaju play-fi.

- Provjerite je li uređaj spojen s Wi-Fi-jem.

Nije moguće reproducirati play-fi glazbu.

- Odredena mrežna usluga ili sadržaj dostupan putem uređaja možda neće biti dostupan u slučaju da pružatelj usluge prekine pružanje usluge.
- Kad prvo postavljanje nije uspješno, zatvorite aplikaciju Philips Sound s podrškom za DTS Play-fi. Ponovno pokrenite aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs (Stereo parovi) ili Surround Sound (Surround zvuk), zvučnik morate odspojiti u aplikaciji prije nego ćete ga moći zasebno koristiti.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente.

Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom.

Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda.