

دليل الهاتف

إضافة السجل

- 1 اضغط على [القائمة]
- 2 حدد [دليل الهاتف] < [إضافة سجل جديد].
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الاتصال من دليل الهاتف

- 1 اضغط على [1].
- 2 حدد أحد السجلات واضغط على [1].
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

سجل المكالمات

الاتصال من سجل المكالمات

- 1 اضغط على [1].
- 2 حدد أحد السجلات واضغط على [1].

عرض السجل

- 1 اضغط على [1].

حفظ السجل

- 1 اضغط على [1].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

حذف السجل

- 1 اضغط على [1].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعادة الاتصال

الاتصال من قائمة إعادة الاتصال

- 1 اضغط على [1].
- 2 حدد أحد السجلات واضغط على [1].

حفظ السجل

- 1 اضغط على [1].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تسجيل بيان

(D475 فقط)

- 1 اضغط على [القائمة] < [جهاز الرد الآلي] < [البيان].
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

معلومات عن سلامة المستخدمين وغير المستخدمين:

الامتثال لقيود الاستخدام المحددة في أماكن معينة (المستشفيات والطائرات ومحطات الوقود والمدارس...)، والاحتياطات التي الواجب مراعاتها من جانب مرتدي الغرسات الإلكترونية (محطات القلب ومضخات الأنسولين ومحطات الأعصاب...)، وخاصة مراعاة المسافة بين الجهاز اللاسلكي والغرسات (15 سم في حالة أقوى المصادر التي يمكن التعرض لها مثل الهواتف المحمولة).

معلومات عن السلوكيات الواجب اتباعها للحد من التعرض للإشعاع المنبعث من الأجهزة:

استخدم جهازك في ظروف استقبال جيدة لتقليل كمية الإشعاع الممتصة. استعد من استخدام أجهزة اللاسلكي، مثل الهواتف المحمولة التي يستخدمها الأطفال والمراهقين، على سبيل المثال عن طريق حظر الاتصالات الليلية والحد من تكرار المكالمات وتحديد ممتها. احرص على بقاء جهاز اللاسلكي بعيداً عن راح النساء الحوامل. احرص على بقاء جهاز اللاسلكي بعيداً عن أسفل البطن لدى المراهقين.

شركة MMD Hong Kong Holding Limited

1006-07، C- بونس إنترناشيونال سنتر، 108 شارع واي بيب،

كوكون تونغ، كولون، هونغ كونغ

شركة TP Vision Europe BV

برينس برناردين 200، 1097 جيه بي أمستردام، هولندا



© حقوق الطبع والنشر لعام 2013 محفوظة لصالح شركة MMD Hong Kong Holding Limited. جميع الحقوق محفوظة.

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج إلى أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU. تم تصنيع هذه المنتج ويهيم من قبل شركة

MMD Hong Kong Holding Limited التي تتحمل مسؤولية بالكامل، وهي تعتبر الشركة الصانعة لهذا المنتج.

UMS_D470/475
AR_V1.0

Philips وشعار الدرغ هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها.

الوضع الصامت

يمكنك تمكين الوضع الصامت لمدة محددة.

[الإعدادات] < [الصوت] < [الوضع الصامت]

نمط الصوت

يمكنك من تخصيص نبرة الأصوات حسب رغبتك.

[الإعدادات] < [الصوت] < [نمط الصوت]

وضع Eco/ECO+ (توفير الطاقة)

يقلل من طاقة الإرسال والإشعاع (تأخير الرنين لمدة ثانيتين ووضع استعداد أقل بنسبة 50%).

[الإعدادات] < [وضع Eco/ECO+ (توفير الطاقة)]

حجب المكالمات

تجنب المكالمات الصادرة غير المرغوب فيها للأرقام المحددة.

[الخدمات] < [حجب المكالمات]

القائمة السوداء

حظر المكالمات الواردة من أرقام محددة.

[الخدمات] < [القائمة السوداء]

تسجيل سماعات إضافية

يمكنك تسجيل سماعات إضافية في محطة القاعدة.

1 اضغط على [القائمة]

2 حدد [الخدمات] < [تسجيل]، ثم اضغط على [موافق] للتأكيد.

3 اضغط مطولاً على [1] الموجود في القاعدة لمدة 5 ثوانٍ.

4 أدخل رمز PIN/رمز المرور (0000) الخاص بالنظام.

5 اضغط على [موافق] لتأكيد رمز PIN/رمز المرور.

سـه يكتمل التسجيل في أقل من دقيقتين.

استعادة الإعدادات الافتراضية

يمكنك إعادة ضبط إعدادات هاتفك إلى إعدادات المصنع الأصلية.

1 اضغط على [القائمة]

2 حدد [الخدمات] < [إعادة ضبط]، ثم اضغط على [موافق] للتأكيد.

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة

- يمكنك استعادة رمز PIN/رمز المرور الأصلي بتايغ هذا الإجراء.

المواصفات التقنية

البطارية

Philips: عدد 2 بطارية قابلة لإعادة الشحن من نوع AAA Ni-MH بجهد 1.2 فولت وسعة 550 مللي أمبير في الساعة لا تستخدم إلا البطاريات المرفقة فقط.

محول الطاقة (القاعدة والشاحن)

:PHILIPS	:PHILIPS
MN0063-E060040	EP19A-060040WXEZ
100-240 فولت تيار متردد	100-240 فولت تيار متردد
50/60 هرتز، 200 مللي أمبير	50/60 هرتز، 200 مللي أمبير
6 فولت تيار مستمر 400 مللي أمبير	6 فولت تيار مستمر 400 مللي أمبير

دليل الهاتف: 50 إدخالاً

سجل المكالمات: 50 اسم

مدة التحدث: 16 ساعة

وقت الاستعداد: 250 ساعة

تقنية الاتصالات اللاسلكية الرقمية المحسنة

نطاق التردد: 1897.344-1881.792 ميغاهرتز

الطاقة القصوى: 22.8 ديسيبل مللي وات

وضع التضمين: GFSK

نوع الهوائي: ثنائي القطب

كسب الهوائي: OdBi


نطاق درجة حرارة التشغيل

للجهاز المفحوص: 10- درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

ملاحظة

- يمكنك تركيب مرشح DSL (خط المشترك الرقمي) لتجنب مشاكل الضوضاء ورقم المتصل الناجمة عن تداخل DSL.
- يمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support

i

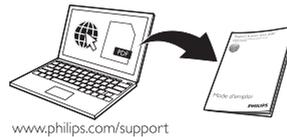

www.philips.com/support

للوصول إلى إرشادات المستخدم عبر الإنترنت، يُرجى استخدام رقم الطراز المرجعي المدون على ملصق المنتج أسفل القاعدة.

- 1 استخدم سماعات الأذن بحذر، حيث يمكن أن تنتج ضغطاً صوتياً مفرطاً ويمكن أن تسبب سماعاً الرأس في فقدان حاسة السمع.
- 2 يؤدي استبدال البطارية بنوع خاطئ إلى خطر حدوث انفجار. وتخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للتعليمات.
- 3 يجب تركيب محول الطاقة بالقرب من الجهاز ويجب الوصول إليه بسهولة.
- 4 يتوافق الجهاز مع مواصفات التردد اللاسلكي عند استخدامه على مسافة 0 م من أطرافك.
- 5 لتجنب خطر الإصابة بفقدان حاسة السمع، لا تستمع لمستويات صوت مرتفعة لفترات زمنية طويلة.

؟ الأسئلة الشائعة

لا يُعرض شريط الإشارة على الشاشة.

- السماع خارج النطاق. ضعها بالقرب من القاعدة.
- إذا كانت السماع تعرض [سجل سماعتك]، سجل سماعتك. (راجع قسم "تسجيل سماعات إضافية").

في حالة عدم اقتران (تسجيل) السماع الإضافية بالقاعدة، ماذا يجب أن أفعل؟

ذاكرة القاعدة ممثلة، قم بالوصول إلى [] < [الخدمات] < [إلغاء التسجيل]

التسجيل] لإلغاء تسجيل السماعات غير المستخدمة وحاول مرة أخرى.

ما الذي يمكن فعله إذا اخترت لغة خطأ لا يمكن قراءتها؟

1 اضغط على [1] للعودة إلى شاشة وضع الاستعداد.

2 اضغط على [1] للوصول إلى شاشة القائمة الرئيسية.

3 ستظهر الخيارات التالية على الشاشة:

[إعداد الهاتف] < [اللغة]
[Réglages] < [Langue]
[Telefon-Setup] < [Sprache]
[Config. telef.] < [Lingua]
[Tifn ayarlari] < [Dil]

4 حددها للوصول إلى خيارات اللغة.

5 حدد اللغة الخاصة بك.

حالة السماع قيد البحث أو غير متوفرة، ماذا يجب أن أفعل؟

• تأكد من توصيل القاعدة بالطاقة.

• سجل السماع بالقاعدة.

• ضع السماع بالقرب من القاعدة.

لا يمكن تغيير إعدادات بريدي الصوتي. ماذا يجب أن أفعل؟

يتولى مزود الخدمة إدارة خدمة البريد الصوتي وليس الهاتف نفسه. اتصل

بمزود الخدمة لتغيير الإعدادات.

الشاشة لا تعمل

• تأكد من أن البطاريات مشحونة.

• تأكد من توفر الطاقة ومن توصيلات الهاتف.

السماعة لا تشحن على الشاحن.

• تأكد من تركيب البطاريات بطريقة صحيحة.

• تأكد من وضع السماع بطريقة صحيحة على الشاحن. أيقونة البطارية

تتحرك عند الشحن.

• تأكد من تشغيل إعداد نغمة الإرسال. عند وضع السماع بشكل صحيح

على الشاحن، يمكنك سماع نغمة الإرسال.

• وصلات الشحن متسخة. أفضل مصدر للطاقة أولاً ثم نظف الوصلات

باستخدام قطعة قماش مبللة.

• البطاريات معيبة. احصل على بطاريات جديدة بنفس المواصفات.

جودة صوت رديئة (تشويش، صدى صوت، غير ذلك)

• السماع خارج النطاق تقريباً. ضعها بالقرب من القاعدة.

• يستقبل الهاتف تداخلات من الأجهزة الكهربائية القريبة. يُرجى إبعاد

القاعدة عنها.

• الجدران سمكية للغاية. يُرجى إبعاد القاعدة عنها.

السماعة لا تصدر رنيناً.

• تأكد من تشغيل رنين السماع.

معرف المتصل لا يظهر على الشاشة.

• لم يتم تنشيط الخدمة. راجع مزود الخدمة.

• معلومات المتصل محجوبة أو غير متوفرة.