

# PHILIPS

## Fidelio

사운드바 FB1



# 사용 설명서

제품 등록 및 지원 사이트:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# 목차

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>중요 안전 설명</b>                 | <b>3</b>  |
|          | 안전 사항                           | 3         |
|          | 제품 관리                           | 4         |
|          | 환경 보호                           | 4         |
|          | 적합성 선언                          | 5         |
|          | 도움말 및 지원                        | 5         |
|          | FCC 정보                          | 5         |
| <b>2</b> | <b>사운드바</b>                     | <b>7</b>  |
|          | 상자 내용물                          | 7         |
|          | 본체                              | 7         |
|          | 커넥터                             | 8         |
|          | 리모컨                             | 9         |
|          | 리모컨 준비                          | 10        |
|          | 배치                              | 11        |
|          | 벽걸이                             | 11        |
| <b>3</b> | <b>연결</b>                       | <b>12</b> |
|          | Dolby Atmos®                    | 12        |
|          | HDMI 소켓에 연결                     | 13        |
|          | 광 소켓에 연결                        | 14        |
|          | IR 패스스루 케이블 연결                  | 14        |
|          | 전원에 연결                          | 14        |
|          | 독점 RF link를 통해 서브우퍼 (FW1)와 페어링  | 14        |
|          | Wi-Fi에 연결(무선 작동)                | 15        |
|          | 사운드바를 Philips Play-fi 지원 TV에 연결 | 18        |
| <b>4</b> | <b>사운드바 사용</b>                  | <b>19</b> |
|          | 켜기 및 끄기                         | 19        |
|          | 모드 선택                           | 19        |
|          | 볼륨 조정                           | 19        |
|          | Dolby Atmos 사운드 즐기기             | 20        |
|          | 사운드 선택                          | 20        |
|          | 설정 메뉴                           | 22        |
|          | 블루투스 장치에서 재생                    | 24        |
|          | 외부 장치 듣기                        | 25        |
|          | USB를 통한 오디오 재생                  | 26        |
|          | Spotify 듣기                      | 26        |
|          | 공장 초기화                          | 26        |


|          |              |           |
|----------|--------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>제품 사양</b> | <b>27</b> |
| <b>6</b> | <b>문제 해결</b> | <b>29</b> |
|          | 상표           | 31        |

# 1 중요 안전 설명

제품 사용 전, 지침을 끝까지 읽고  
숙지하십시오. 지침을 따르지 않아 손상된  
제품은 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

## 안전 사항

이 안전 기호들을 숙지하십시오

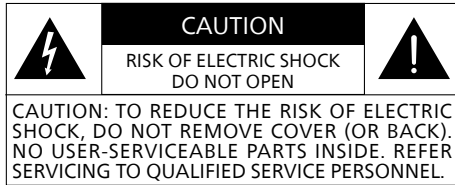

 이것은 이중 절연 처리된 **CLASS II** 기기이며 보호 접지가 제공되지 않습니다.

 교류(AC) 전압

 본 사용 설명서의 지침을 따르십시오!

 경고!  
경고: 감전 위험!

 느낌표는 조작에 관해 중요한 안내 사항이 있다는 것을 사용자에게 알리기 위한 것입니다.

**감전 또는 화재의 위험이 있습니다!**

- 전원을 연결하거나 다른 콘센트에 연결하기 전, 모든 장치의 전원이 콘센트에서 뽑혔는지 확인하십시오.
- 제품 및 액세서리를 절대로 비 또는 물에 노출시키지 마십시오. 제품 근처에 꽃병 등 액체가 담긴 용기를 두지 마십시오. 제품에 위 또는 안에 액체를 쏟았을 경우에는 즉시 전원 콘센트를 뽑으십시오. 사용 전 제품 점검을 받으려면 소비자 관리 센터에 문의하십시오.
- 제품 및 액세서리를 직사광선 등 화염이나 기타 열원 근처에 두지 마십시오.

- 제품의 통풍구나 기타 구멍에 물건을 넣지 마십시오.
- 주전원 플러그 또는 기기 커플러를 분리 장치로 사용하는 경우 분리 장치는 쉽게 작동할 수 있는 상태로 유지되어야 합니다.
- 배터리(배터리 팩 또는 설치된 배터리)는 햇빛, 불 등의 과도한 열에 노출되어서는 안 됩니다.
- 번개가 치기 전에 제품을 전원 콘센트에서 뽑으십시오.
- 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 케이블이 아닌 플러그를 잡아서 뽑으십시오.
- 본 제품은 열대 기후 및/또는 보통의 기후에서 사용하십시오.

**합선 또는 화재의 위험이 있습니다!**

- 식별 및 전원 등급은 제품 뒷면 또는 바닥에 있는 명판을 참조하십시오.
- 제품을 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 전압이 제품 뒷면 또는 바닥에 인쇄된 값과 일치하는지 확인하십시오. 전압이 다른 경우에는 제품을 절대로 전원 콘센트에 연결하지 마십시오.

**다치거나 본 제품이 손상될 위험이 있습니다!**

- 벽걸이의 경우, 본 제품을 설치 지침에 따라 벽에 단단히 설치해야 합니다. (사용 가능한 경우) 제공된 벽걸이 브래킷만 사용하십시오. 벽걸이 설치를 잘못하면 사고가 발생하거나 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다. 궁금한 사항은 해당 국가의 소비자 지원 센터에 문의하십시오.
- 전원 코드나 기타 전기 장비 위에 제품이나 물건을 올려놓지 마십시오.
- 5°C 이하 온도에서 제품을 배송받았을 경우, 제품의 포장을 풀고 제품의 온도가 실온과 일치할 때까지 기다렸다가 전원 콘센트에 연결하십시오.
- 이 제품의 일부는 유리로 만들어졌을 수 있습니다. 부상 및 손상 방지를 위해 주의해서 취급하십시오.

과열 위험이 있습니다!

- 본 제품을 밀폐된 공간에 절대로 설치하지 마십시오. 통풍을 위해 제품 주위에 항상 10cm 이상의 여유 공간을 두십시오. 커튼이나 기타 물건이 제품의 통풍구 앞을 가리지 않게 하십시오.

오염 위험이 있습니다!

- 건전지(구형 및 신형 또는 탄소 또는 알카라인 등)를 혼합해서 사용하지 마십시오.
- 주의: 배터리를 잘못 교체하면 폭발 위험이 있습니다. 동일 배터리 또는 동급 종류로만 교체하십시오.
- 배터리가 소모되었거나 리모컨을 장기간 사용하지 않는 경우에는 배터리를 제거해 주십시오.
- 배터리에는 화학물질이 들어 있기 때문에 적절하게 폐기해야 합니다.

 참고

- 정격 라벨은 장비 하단 또는 뒷면에 부착되어 있습니다.

제품 관리

제품을 청소할 때는 극세사 천만 사용하십시오.

환경 보호

노후 제품 및 배터리 폐기



본 제품은 재활용 및 재사용 가능한 고품질 재료 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



제품에 있는 이 기호는 이 제품이 유럽 지침 2012/19/EU를 준수한다는 것을 의미합니다.



이 기호는 이 제품이 유럽 지침 2013/56/EU를 준수하는 배터리를 내장하고 있다는 것을 의미하며 이러한 배터리는 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다.

전기 및 전자 제품 및 배터리에 대한 현지 분리 수거 시스템을 알고 계십시오. 현지 규칙을 준수하고 절대로 본 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경과 사람들의 건강에 부정적인 결과를 초래하는 일을 방지하는 데 도움이 됩니다.

일회용 배터리 제거

일회용 배터리를 제거하려면 배터리 설치 단원을 참조하십시오.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|--------|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK     |
|                                                                                  | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE     |
|                                                                                  | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL     |
|                                                                                  | PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK(NI) |
| UK                                                                               |    |    |    |    |    |    |        |

## KO 5G Wi-Fi 장치의 경우

5150–5350 MHz 대역에서 작동하는 장치는 동일 채널 이동 위성 시스템에 대한 유해한 간섭이 발생할 가능성을 줄이기 위해 실내에서만 사용되는 장치입니다.

## FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

## 적합성 선언

이 제품은 유럽 공동체의 무선 간섭 요건을 준수합니다.

이로써 MMD Hong Kong Holding Limited는 이 제품이 RED 지침 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 조항 및 UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206을 준수한다는 것을 선언합니다. 적합성 선언은 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 확인하실 수 있습니다.

## 도움말 및 지원

더 많은 온라인 지원을 받으시려면 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 방문하시기 바랍니다:

- 사용 설명서 및 퀵 스타트 가이드 다운로드
- 비디오 튜토리얼 시청(일부 모델만 사용 가능)
- 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변 찾기
- 이메일 문의
- 지원 담당자와 채팅 상담.

웹사이트의 지침에 따라 사용자 모국어를 선택한 후 제품 모델 번호를 입력하십시오.

또는, 해당 국가의 소비자 지원 센터에 문의하실 수도 있습니다. 문의 전, 제품의 모델 번호와 일련 번호를 따로 메모해 두십시오. 이 정보는 제품 뒷면 또는 바닥에서 찾을 수 있습니다.

## FCC 정보

**참고:** 본 장비는 FCC 규정 파트 15에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항에 의거한 시험을 거쳤으며 이를 준수하는 것으로 판명되었습니다. 이러한 제한 사항은 거주 지역에서 설치할 때 위험한 장애에 대해 알맞은 보호 조치를 위해 제공된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 본 설명서에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 장애가 발생할 수 있습니다.

그러나 특정 설치 시 장애가 일어나지 않는다는 것을 보장할 수 없습니다. 본 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭(장비를 켜다가 꺼면 알아낼 수 있음)을 일으키는 경우, 다음 조치 중 하나 이상의 방법을 사용하여 간섭 현상을 시정할 것을 권고합니다.

- 수신 안테나의 방향 조정 또는 위치 조정.
- 장비 및 수신기 사이의 간격 늘리기.
- 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 소켓에 장비 연결하기.

- 판매점 또는 숙련된 무선/TV 기술자에게 문의.

---

### FCC 및 IC 경고 사항:

- 이 장비는 무선 신호 방출 장치와 사용자의 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치 및 작동해야 합니다.
- 규정 준수에 책임이 있는 당사자가 명시적으로 인증하지 않은 변경 또는 개조를 이 장비에 수행하면 제품 작동에 대한 사용자의 권한이 무효가 될 수 있습니다.

---

### FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

---

### IC-캐나다:

#### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

본 장치에는 캐나다 산업부의 허가 면제 RSS를 준수하는 허가 면제 송신기/수신기가 들어 있습니다. 작동은 아래 두 가지 조건을 따릅니다.

- 1 본 장치는 간섭을 초래하지 않아야 합니다.
- 2 본 장치는 장치의 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

---

### Avis d'Industrie Canada :

#### CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



## 2 사운드바

Philips 제품을 구매해 주셔서 감사합니다!  
필립스가 제공하는 모든 지원 혜택을  
받으려면 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
에서 제품을 등록하십시오.

### 상자 내용물

패키지 내용물과 개수를 하나씩 확인해  
주십시오.


- 사운드바 x 1
- IR 패스루 케이블 x 1
- 리모컨 x 1  
(AAA 배터리 x 2)
- 마이크 x 1
- 전원 코드 \* x 1
- 벽 설치용 키트 x 1  
(브래킷 x2 / 브래킷 나사 x2 /  
벽 설치용 나사 x2 / 벽 앵커 x2)
- 퀵 스타트 가이드 / 보증 카드 /  
안전 시트 / 벽 설치용 템플릿 x 1

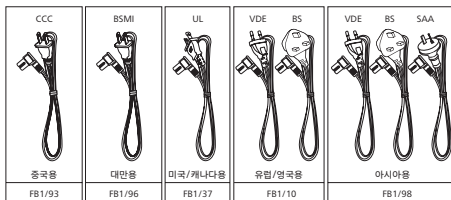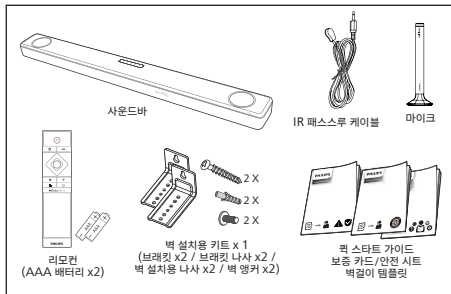

- 전원 코드 수량 및 플러그 유형은  
지역별로 다릅니다.
- 본 사용 설명서에 기재된 이미지, 예시,  
그림은 참고용으로 실제 제품과 다를 수  
있습니다.

### 본체

이 단원에는 본체에 대한 개요가 들어  
있습니다.

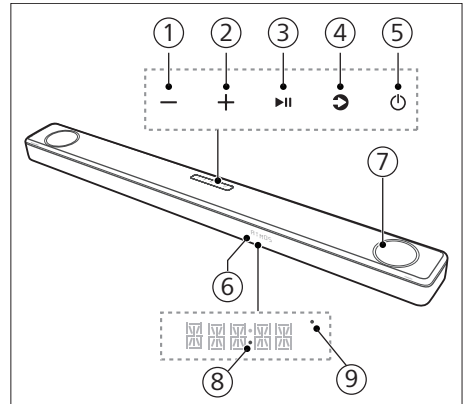

- ① **- (볼륨) 버튼**  
볼륨을 낮춥니다.
- ② **+ (볼륨) 버튼**  
볼륨을 높입니다.
- ③ **▶|| (재생/일시 정지) 버튼**  
재생을 시작, 일시 정지 또는 다시  
시작합니다.
- ④ **⏻ (소스)/블루투스 페어링 버튼**
  - 사운드바의 입력 소스를 선택하려면 이  
버튼을 누릅니다.
  - BT 모드에서 3초 동안 길게 눌러  
현재 BT와 연결된 장치의 연결을 끊고  
블루투스 페어링 모드로 들어갑니다.

## ⑤ ㄱ (대기-전원 켜기) 버튼

| 전원 상태 | 동작                   | 기능                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 켜짐    |                      | 소스 상태 추적                                                                                                                                                     |
| 반 대기  | ㄱ 버튼을 한 번 누릅니다.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi는 여전히 켜져 있습니다.</li> <li>• Play-fi 및 Airplay2, Chromecast, Spotify Connect를 Works with Alexa로 작동됩니다.</li> </ul> |
| 절전 대기 | ㄱ 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi는 꺼져 있습니다.</li> <li>• 제품이 저전력 소비 모드로 들어갑니다.</li> <li>• 시스템을 다시 시작하기까지 상대적으로 시간이 더 오래 걸립니다.</li> </ul>          |

## ⑥ 리모컨 센서 / 디스플레이 패널

### ⑦ 오디오 라이트 링(흰색)

상향 채널(예: Dolby Atmos) 오디오 출력이 감지되면 오디오 라이트 링이 10초 동안 켜졌다가 꺼집니다. 오디오 라이트 링을 ON 또는 OFF로 하려면 설정 메뉴에서 "LIGHT"를 통해 정의할 수 있습니다.

### ⑧ 전원 LED


절전 대기 상태(네트워크 연결 해제됨)일 때 흰색으로 바뀝니다.

### ⑨ Wi-Fi LED 표시등(노란색)

| LED 상태  | 상태                   |
|---------|----------------------|
| 깜박임     | Wi-Fi 액세스 포인트(AP) 모드 |
| 두 번 깜박임 | Wi-Fi 보호 설정(WPS) 모드  |
| 계속 켜짐   | 연결됨/페어링 성공           |

## 커넥터

이 단원에는 사운드바에서 사용할 수 있는 커넥터에 대한 개요가 들어 있습니다.

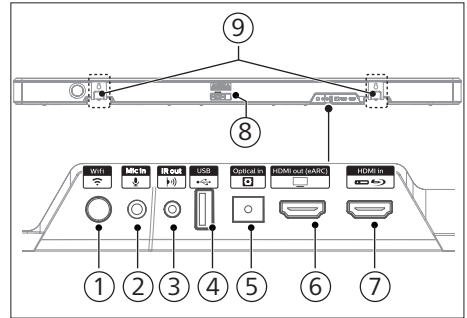

### ① ㄱ (Wi-Fi 설정) 버튼

- Play-fi에 대한 Wi-Fi 설정을 트리거합니다.
- 버튼을 3초 동안 길게 누르면 WPS 모드가 활성화됩니다.
- 버튼을 8초 동안 길게 누르면 AP 모드가 활성화됩니다.

### ② Mic in(마이크 입력)

자동 공간 보정을 위한 마이크 입력.

### ③ IR out(IR 출력)

IR 패스루 케이블 커넥터.

### ④ USB

- 오디오 미디어 재생을 위한 USB 저장 장치에 연결합니다.
- 이 제품의 소프트웨어를 업그레이드합니다.

### ⑤ Optical in(광학 입력)

TV 또는 디지털 장치의 광 오디오 출력에 연결합니다.

### ⑥ HDMI out(HDMI 출력) (eARC/ARC) 소켓

TV의 HDMI(eARC/ARC) 입력에 연결합니다.

### ⑦ HDMI in(HDMI 입력) 소켓


DVD 플레이어, Blu-ray Disc™ 플레이어 또는 게임 콘솔과 같은 HDMI 소스 장치에 연결합니다.



- ⑧ AC~ 소켓  
전원 공급 장치에 연결합니다.
- ⑨ 벽걸이 브래킷 슬롯

## 리모컨

이 단원에는 리모컨에 대한 개요가 들어 있습니다.

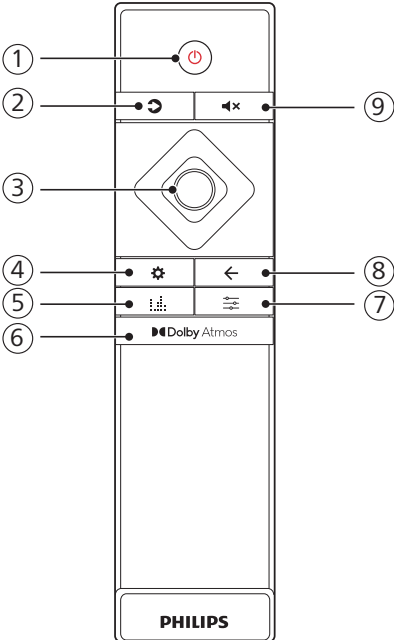

### ① ⏻ (대기-전원 켜기) 버튼

| 전원 상태 | 동작                   | 기능                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 켜짐    |                      | 소스 상태 추적                                                                                                                                                     |
| 반 대기  | ⏻ 버튼을 한 번 누릅니다.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi는 여전히 켜져 있습니다.</li> <li>• Play-fi 및 Airplay2, Chromecast, Spotify Connect를 Works with Alexa로 작동됩니다.</li> </ul> |
| 절전 대기 | ⏻ 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi는 꺼져 있습니다.</li> <li>• 제품이 저전력 소비 모드로 들어갑니다.</li> <li>• 시스템을 다시 시작하기까지 상대적으로 시간이 더 오래 걸립니다.</li> </ul>          |

### ② ⏮ (소스)

- 사운드바의 입력 소스를 선택하려면 이 버튼을 누릅니다.
- BT 모드에서 3초 동안 길게 눌러 현재 BT와 연결된 장치의 연결을 끊고 블루투스 페어링 모드로 들어갑니다.

### ③ 탐색 버튼

#### ◀/▶ (왼쪽/오른쪽)

- USB/BT/Play-fi 모드에서 이전 또는 다음 트랙으로 건너뜁니다.
- 메뉴 구조에서 좌/우로 이동합니다.

#### ▲/▼ (위/아래)

- 메뉴 구조에서 위/아래로 이동합니다.
- 볼륨을 높이거나/줄입니다.

#### ○ (입력)

- USB/BT/Play-fi 모드에서 재생을 시작, 일시 정지 또는 다시 시작합니다.
- 선택을 확인합니다.

#### ④ ⚙️ (메뉴)

설정 메뉴로 들어갑니다.

#### ⑤ 📊 (EQ)

이퀄라이저(EQ) 효과를 선택합니다.  
(Movie/Music/Voice/Stadium/  
Custom)(영화/음악/음성/스포츠/  
사용자 정의)

#### ⑥ 🎧 Dolby Atmos

Dolby Atmos에 대한 상향 효과  
레벨을 선택합니다.

#### ⑦ 🎚️ (사운드)

사운드 향상 설정.  
(SURR/DRC/IMAX/NEURALX/  
DTS DLG/BASS/TREB/SYNC/  
CALIBRATE).

#### ⑧ ⬅️ (종료)

- 메뉴를 종료합니다.
- 사운드바의 Wi-Fi 모듈을 공장  
설정으로 초기화하려면 이 버튼을 10초  
동안 길게 누릅니다.

#### ⑨ 🔊 (음소거)

볼륨을 음소거 또는 복원합니다.


## 리모컨 준비

- 제공된 리모컨으로 멀리서도 기기를  
조작할 수 있습니다.
- 리모컨이 6m 유효 범위 내에서  
작동되더라도 기기와 리모컨 사이가  
장애물로 가로막혀 있으면 리모컨 작동이  
불가능할 수 있습니다.
- 적외선을 발산하는 다른 제품 근처에서  
리모컨을 작동하거나 적외선을 사용하는  
다른 리모컨을 기기 근처에서 사용하면  
오작동할 수 있습니다. 반대로, 그  
다른 제품은 제대로 작동하지 않을 수  
있습니다.

## 리모컨 배터리 교체

배터리 장착 공간의 커버를 밀어 분리하고  
올바른 극성의 AAA 배터리(1.5V)  
2개를 넣은 다음 배터리 장착 공간의 커버를  
제자리로 밀어 넣으십시오.

- 배터리의 (+) 끝과 (-) 끝이 배터리 함에  
표시된 (+) 끝과 (-) 끝과 일치하는지  
확인하십시오.

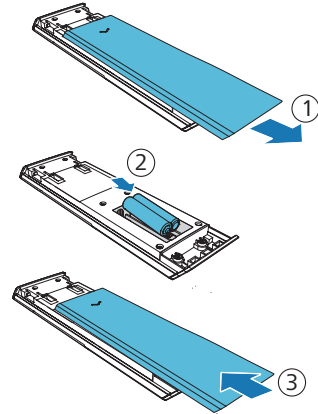


## 배터리 관련 주의사항

- 양극 “⊕” 및 음극 “⊖”을 올바르게 하여  
배터리를 넣어야 합니다.
- 동일한 종류의 배터리를 사용하십시오.  
다른 종류의 배터리를 절대로 함께  
사용하지 마십시오.
- 충전식 또는 비충전식 배터리를 사용할  
수 있습니다. 배터리 라벨에 있는  
주의사항을 참고하십시오.
- 배터리 커버와 배터리를 분리할 때는  
손톱을 조심하십시오.
- 리모컨을 떨어뜨리지 마십시오.
- 어떤 것으로도 리모컨에 충격을 가하지  
마십시오.
- 리모컨에 물이나 액체를 흘리지  
마십시오.
- 리모컨을 젖은 물체 위에 놓지 마십시오.
- 직사광선이나 열이 과한 곳 근처에  
리모컨을 두지 마십시오.

- 오랫동안 사용하지 않을 때는 배터리가 부식 또는 누출되어 신체적 상해 및/또는 재산상의 손해 및/또는 화재가 발생할 수 있으므로 배터리를 리모컨에서 분리하십시오.
- 지정된 배터리 외에 다른 배터리를 사용하지 마십시오.
- 새 배터리를 오래된 배터리로 혼합하지 마십시오.
- 충전식 배터리로 확인되지 않았을 경우 배터리를 충전하지 마십시오.

## 배치

최상의 결과를 위해 사운드바를 아래와 같이 두십시오.

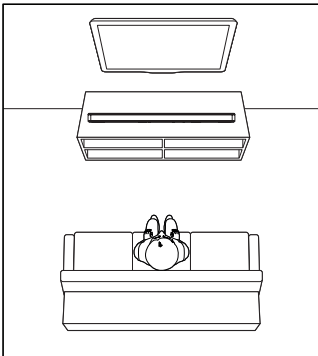


## 벽걸이

### 참고


- 벽걸이 설치를 잘못하면 사고가 발생하거나 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다. 궁금한 사항은 해당 국가의 소비자 지원 센터에 문의하십시오.
- 벽에 설치하기 전에 벽이 사운드바의 무게를 지탱할 수 있는지 확인하십시오.
- 벽에 설치하기 전에 사운드바 바닥에 있는 고무 다리를 제거할 필요는 없습니다. 고무 다리는 제거하면 다시 고정할 수 없습니다.
- 사운드바를 장착할 벽의 유형에 따라 적절한 길이와 지름의 나사를 사용하도록 하십시오.
- 사운드바 뒷면의 USB 포트가 USB 장치에 연결되었는지 확인하십시오. 연결된 USB 장치가 벽걸이에 영향을 미친다고 확인되면 적절한 크기의 다른 USB 장치를 사용해야 합니다.

### 나사 길이/지름

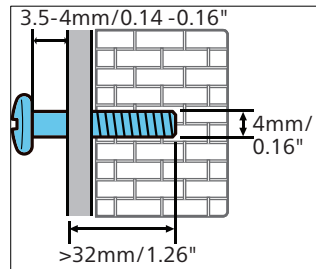

### 경고!

- 부상을 방지하기 위해서는 이 장치를 설치 지점에 따라 바닥/벽에 단단히 부착해야 합니다.
- 권장 벽 설치 높이: ≤ 1.5미터.
- 사운드바를 벽에 설치하기 전에 먼저 TV를 설치하는 것이 좋습니다. TV가 사전 설치된 상태에서 사운드바를 TV 바닥에서 50mm 떨어진 거리의 벽에 설치하십시오.

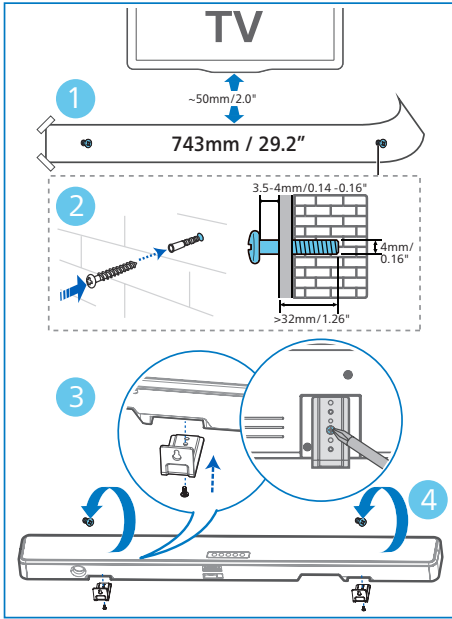

- 1 벽에 구멍 2개(벽 유형별로 각각 직경 3~8mm)를 나란히 뚫습니다.  
↳ 구멍 사이의 간격은 다음과 같습니다.  
**743mm**  
↳ 제공된 벽 설치용 템플릿을 사용하면 벽에 구멍을 뚫을 때 구멍 위치를 확인할 수 있습니다.
- 2 구멍에 도웰과 나사를 고정합니다.  
↳ 벽과 나사 머리 사이에는 **3.5-4mm**의 간격을 두도록 하십시오.
- 3 벽 브래킷(x2)을 장치에 부착합니다.
- 4 고정 나사에 사운드바를 걸어줍니다.

## 3 연결

이 단원에서는 사운드바를 TV 및 기타 장치에 연결한 후 설정하는 방법을 다룹니다.

### 참고

- 식별 및 전원 등급은 제품 뒷면 또는 바닥에 있는 명판을 참조하십시오.
- 전원을 연결하거나 다른 콘센트에 연결하기 전, 모든 장치의 전원이 콘센트에서 뽑혔는지 확인하십시오.

## Dolby Atmos®

Dolby Atmos는 3차원 공간의 사운드와 Dolby 사운드의 모든 풍부함, 선명도 및 힘을 전달함으로써 몰입감 있는 청취 경험을 제공합니다.

자세한 내용은 [dolby.com/technologies/dolby-atmos](http://dolby.com/technologies/dolby-atmos)를 참조하십시오.

### Dolby Atmos® 사용하기

Dolby Atmos®는 HDMI 모드에서 사용할 수 있습니다. 상세 연결 방법은 "HDMI 연결"을 참조하십시오.

- 1 HDMI in/ HDMI eARC/ARC 모드에서 Dolby Atmos®를 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
- 2 연결된 외부 장치(예: Blu-ray DVD 플레이어, TV 등)의 디지털 오디오 출력에서 비트스트림에 대해 "인코딩 없음"이 선택되게 합니다.
- 3 Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM 형식을 입력하는 동안, 사운드바에 DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND가 표시됩니다.

## 참고

- 완전한 Dolby Atmos 경험은 사운드바가 HDMI 2.0 케이블을 통해 소스에 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 사운드바는 기타 방법(예: 디지털 광 케이블)을 통해 연결하면 여전히 작동하지만 일부 Dolby 기능만 지원할 수 있습니다. 이를 감안할 때 완전한 Dolby 지원을 얻으려면 HDMI를 통해 연결하는 것이 좋습니다.


## HDMI 소켓에 연결

일부 4K HDR TV는 HDR 콘텐츠 수신을 위해 HDMI 입력 또는 사진 설정을 구성해야 합니다. HDR 디스플레이에 대한 상세 설정은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.

### 옵션 1:

#### HDMI eARC/ARC (오디오 리턴 채널 향상)

사운드바는 eARC/ARC가 있는 HDMI를 지원합니다(오디오 리턴 채널 향상). TV가 HDMI eARC/ARC와 호환될 경우, 단일 HDMI 케이블을 사용하여 사운드바를 통해 TV 오디오를 들을 수 있습니다.

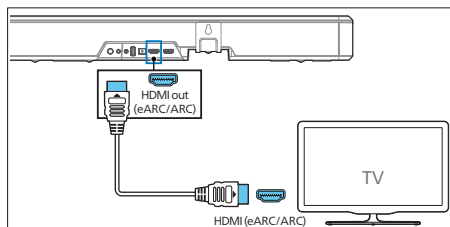

- 1 TV에서 HDMI-CEC 작동을 켭니다. 자세한 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.
  - TV의 **HDMI ARC** 커넥터 라벨을 다룰 수 있습니다. 자세한 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.


- 2 고속 HDMI 케이블을 사용하여 사운드바의 **HDMI out (eARC/ARC) - To TV** 커넥터를 TV의 **HDMI ARC** 커넥터에 연결합니다.

## 참고

- TV는 HDMI-CEC 및 ARC 기능을 지원해야 합니다. HDMI-CEC 및 ARC는 커기로 설정해야 합니다.
- HDMI-CEC 및 ARC의 설정 방법은 TV에 따라 다를 수 있습니다. ARC 기능에 대한 상세 내용은 TV 사용 설명서를 참조하십시오.
- ARC 기능을 지원하는 HDMI 케이블을 사용해야 합니다.

### 옵션 2: 표준 HDMI


TV가 HDMI ARC와 호환되지 않는 경우, 표준 HDMI 연결을 통해 사운드바를 TV에 연결합니다.

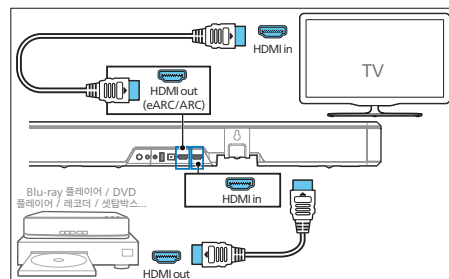

- 1 HDMI 케이블을 사용하여 사운드바의 **HDMI in** 소켓을 외부 장치(예: 게임 콘솔, DVD 플레이어 및 블루레이)에 연결합니다.
- 2 HDMI 케이블을 사용하여 사운드바의 **HDMI out (eARC/ARC)** 소켓을 TV의 **HDMI in** 소켓에 연결합니다.

## 광 소켓에 연결


- 1 광 케이블을 사용하여 사운드바의 **OPTICAL** 커넥터를 TV 또는 기타 장치의 **OPTICAL OUT** 커넥터에 연결합니다.

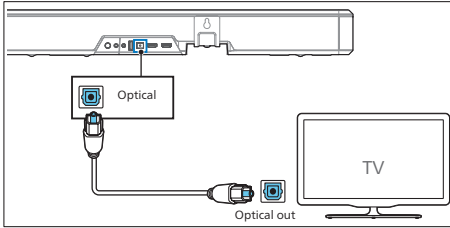

- 디지털 광 커넥터는 **SPDIF** 또는 **SPDIF OUT**으로 표시될 수 있습니다.

## IR 패스스루 케이블 연결

사운드바를 TV의 IR 수신기 바로 앞에 놓을 경우 사운드바가 IR 수신기를 막고 있으면 제공된 IR 패스스루 케이블로 사운드바와 TV를 연결하여 TV의 리모컨에서 신호를 수신할 수 있습니다.

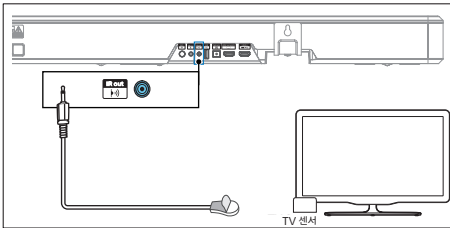

- 1 IR 패스스루 케이블의 2.5mm 끝을 사운드바의 IR 출력 커넥터에 연결합니다.
- 2 그런 후에 적외선 블래스터가 있는 다른 끝을 TV 센서 가까운 곳에 놓습니다. 더 많은 정보는 TV 사용 설명서를 확인하시기 바랍니다.

## 참고


- IR 패스스루 사용을 시작하기 전에 TV의 원격 감지 영역이 완전히 차단되어 있는지 확인해 주십시오.
- TV의 리모컨 수신기가 차단되지 않고 여전히 작동한다면 IR 패스스루 케이블 연결을 취소할 수 있습니다.

## 전원에 연결

### ⚠ 경고!

- 제품 손상 위험! 전원 공급 장치 전압이 기기 뒷면 또는 바닥에 인쇄된 전압과 일치하는지 확인합니다.
- 감전 위험! 전원 코드를 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑으십시오. 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오.
- AC 전원 코드를 연결하기 전에 다른 모든 연결이 완료되게 합니다.

주전원 케이블을 기기의 **AC~**소켓에 연결한 다음 주전원 소켓에 연결합니다.

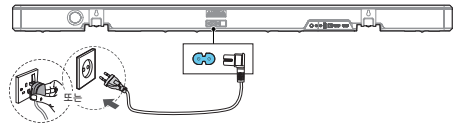


- 전원 코드 수량 및 플러그 유형은 지역별로 다릅니다.

## 독점 RF link를 통해 서브우퍼 (FW1)와 페어링


FB1 사운드바는 FW1(미제공) Play-Fi 무선 서브우퍼와 페어링할 수 있습니다.

## 수동 페어링

- 1 서브우퍼를 전원에 연결하고 소스 스위치를 **Play-fi/RF Link** 위치에 연결하세요.

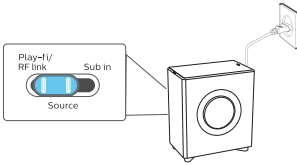

- 2 FB1 사운드바를 켜려면 **⏻** 버튼을 누르세요.

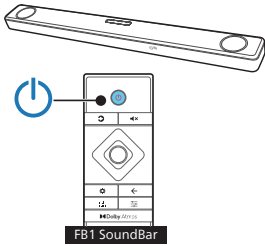

- 3 캐비닛 후면에 있는 **Ⓜ(Wi-Fi)** 버튼을 15초 동안 길게 누릅니다.  
→ 서브우퍼의 전원/RF 링크 표시등이 녹색으로 빠르게 깜박입니다.



- 4 사운드바와 서브우퍼가 서로를 발견하고 페어링을 시작합니다. RF 연결이 성공하면 서브우퍼의 전원/RF 링크 표시등이 녹색으로 켜집니다.




## 참고

- 이는 소프트웨어 버전 00.00.38 이상의 FW1에 적용됩니다.

## 자동 페어링

- 1 FW1 서브우퍼 소스를 **Play-fi/RF link** 소스로 전환하십시오.

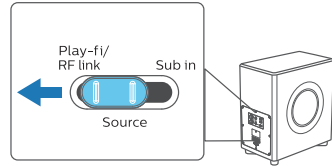

- 2 사운드바와 서브우퍼가 모두 켜져 있습니다. 사운드바는 페어링 모드에서 서브우퍼를 검색 및 페어링합니다.  
→ 페어링에 성공하면 사운드바 디스플레이에 **"PAIRED"**가 표시됩니다.  
→ 페어링에 실패하면 사운드바 디스플레이에 **"CHECK SUBWOOFER"**가 표시됩니다.  
→ 페어링에 실패한 경우 사운드바와 서브우퍼를 직접 페어링하려면 다음과 같이 하십시오.

## Wi-Fi에 연결(무선 작동)

### (iOS 및 Android 버전의 경우)

이 장치와 휴대전화, 태블릿(예: iPad, iPhone, iPod touch, Android 전화 등)을 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 DTS Play-fi로 구동되는 Philips Sound 앱을 통해 사운드바를 제어하여 오디오 파일을 들을 수 있습니다.

- 1 DTS Play-fi로 구동되는 Philips Sound 앱을 휴대전화 또는 태블릿에 다운로드하여 설치하십시오.



Philips Sound



- 라우터가 켜져 있고 제대로 작동하는지 확인합니다.


## 참고

- 장치 버전에 따라 조작 화면과 작동 방법이 다를 수도 있습니다.

- 2 사운드바를 연결하려는 동일 Wi-Fi 네트워크에 휴대폰 또는 태블릿을 연결합니다.




- 3 뒷면 캐비닛에 있는 Wi-Fi 버튼을 8초 동안 길게 눌러 Wi-Fi 연결을 트리거하십시오.

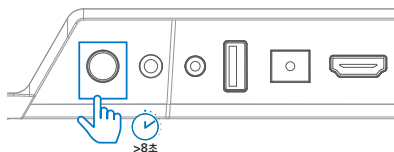


→ 스피커에서 두 번째 신호음이 나오면 버튼에서 손을 떼십시오.



- 4 앞면 캐비닛에 있는 Wi-Fi 표시등이 빠르게 깜박이는 것에서 느리게 깜박이는 것으로 바뀔 때까지 기다리십시오. 느리게 깜박이기 시작하면 스피커가 Wi-Fi 설정 모드로 들어가고 있다는 것을 의미합니다.

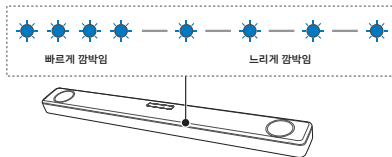

- 5 DTS Play-fi로 구동되는 Philips Sound 앱을 시작합니다. 앱의 지침에 따라 이 제품을 Wi-Fi 네트워크에 연결하십시오.




- 6 Wi-Fi가 성공적으로 연결되면 Wi-Fi 표시등이 깜박임을 멈추고 점등 상태로 바뀝니다. Wi-Fi 네트워크에서 이 제품을 설정하면 동일 네트워크에 있는 모든 스마트폰이나 태블릿에서 제품을 제어할 수 있습니다.
- 7 연결한 후에는 장치 이름을 변경할 수 있습니다. 여러 이름 중에서 선택하거나 이름 목록 끝에서 사용자 지정 이름을 선택하여 만들 수 있습니다. 변경할 수 없으면 기본 이름을 따릅니다.
- 8 연결 후에는 이 제품이 소프트웨어 업데이트를 수행할 수도 있습니다.




처음 설정할 때는 최신 소프트웨어로 업그레이드하십시오. 소프트웨어 업그레이드는 몇 분 정도 소요될 수 있습니다. 업데이트하는 동안 스피커의 플러그를 뽑거나 장치를 끄거나 네트워크에서 나가지 마십시오.

## 참고


- 연결 후에는 이 제품이 소프트웨어 업데이트를 수행할 수도 있습니다. 처음 설정 완료 후 업그레이드를 해야 합니다. 업그레이드를 안 하면 일부 제품 기능만 사용할 수 있습니다.
- 맨 처음 설정에 실패하면 두 번째 신호음이 나오고 Wi-Fi 표시등이 느리게 깜박이는 것으로 바뀔 때까지 사운드바의 Wi-Fi 버튼을 8초 동안 누르십시오. Wi-Fi 연결을 재설정하고 앱을 다시 시작한 후 설정을 다시 시작합니다.
- 하나의 네트워크에서 다른 네트워크로 변경하려면 연결을 다시 설정해야 합니다. 사운드바의 (Wi-Fi) 버튼을 8초 동안 길게 누르면 Wi-Fi 연결이 재설정됩니다.
- 맨 처음 설정에 실패하면 DTS Play-Fi로 구동되는 Philips Sound 앱을 닫으십시오. 앱을 다시 시작하고 설정을 다시 시도하십시오.

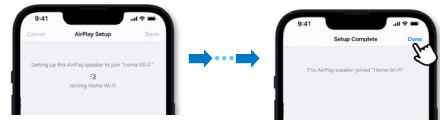

→ Wi-Fi가 성공적으로 연결되면 Wi-Fi 표시등이 깜박임을 멈추고 점등 상태로 바뀝니다.

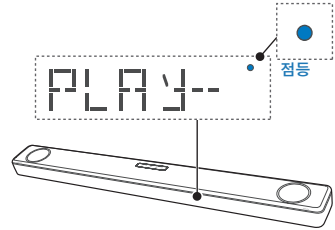

## 2 Philips Sound 앱으로 돌아가서 장치에 이름을 부여하십시오.



## AirPlay 설정

AirPlay를 사용하여 iOS 장치(iOS7 이상) 및 사운드바의 Wi-Fi 연결을 설정합니다.


### 1 iOS 장치: 설정 > Wi-Fi > 홈 네트워크 [Play-Fi Device (xxxxxx)]를 선택하십시오.

→ Wi-Fi 설정으로 이동합니다.  
Play-Fi 장치 이름이 5초 정도 표시됩니다.



- Airplay 설정에서 Play-Fi 장치를 선택합니다.
- 설정이 완료되면 "Done"을 누르십시오.

### 3 연결한 후에는 장치 이름을 변경할 수 있습니다. 여러 이름 중에서 선택하거나 이름 목록 끝에서 사용자 지정 이름을 선택하여 만들 수 있습니다. 변경할 수 없으면 기본 이름을 따릅니다.

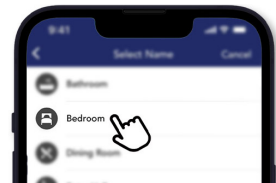


## WPS 모드

라우터에 WPS(Wi-Fi Protected Setup)가 있는 경우 암호를 입력하지 않고 연결을 설정할 수 있습니다.

### 1 사운드바에 있는 (Wi-Fi) 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다. 신호음이

나오고 Wi-Fi 표시등이 두 번 깜박이기 시작할 것입니다.

- 2 라우터의 WPS 버튼을 누릅니다. 버튼은 일반적으로 이 WPS 로고로 표시되어 있습니다.

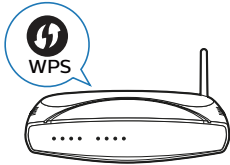

- 3 Wi-Fi가 성공적으로 연결되면 Wi-Fi 표시등이 깜박임을 멈추고 점등 상태로 바뀝니다.

### 참고


- WPS는 모든 라우터의 표준 기능이 아닙니다. 라우터에 WPS가 없으면 표준 Wi-Fi 설정을 사용합니다.
- WPS 모드를 종료하려면 < (Wi-Fi) 버튼을 한 번 누르십시오. 그렇지 않으면 2분 후에 자동으로 종료됩니다.

## 사운드바를 Philips Play-fi 지원 TV에 연결

- 1 인터넷에 연결된 DTS Play-fi TV의 전원을 켜십시오.  
↳ TV 소리는 음소거되어 있습니다.
- 2 TV에서 설정 메뉴로 들어가십시오.  
↳ 설정 > 사운드 > DTS Play-fi


### 서라운드 사운드 설정

온스크린 설정을 따르십시오.

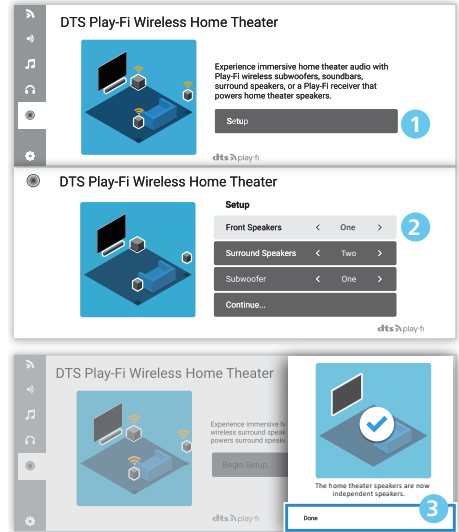

## TV 오디오 설정

TV의 오디오를 홈 스피커로 무선으로 스트리밍할 수도 있습니다. 온스크린 설정을 따르십시오.

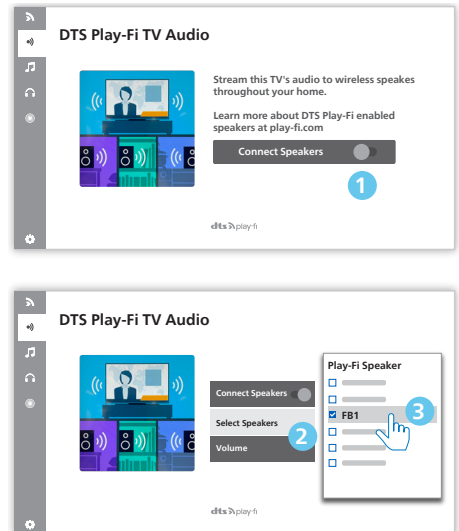

# 4 사운드바 사용

이 단원에서는 사운드바를 사용해 연결된 장치의 오디오를 재생하는 방법을 다룹니다.

## 시작하기 전에

- 퀵 스타트 가이드와 사용 설명서에 설명된 대로 필요한 연결을 설정합니다.
- 사운드바를 다른 장치의 올바른 소스로 전환합니다.

## 켜기 및 끄기

- 기기를 메인 소켓에 처음 연결하면 기기는 대기 모드가 됩니다. 대기 표시등이 켜집니다.

| 전원 상태 | 동작                   | 기능                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전원 켜기 |                      | 소스 상태 추적                                                                                                                                                  |
| 반 대기  | ⏻ 버튼을 한 번 누릅니다.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi는 여전히 켜져 있습니다.</li><li>• Play-fi 및 Airplay2, Chromecast, Spotify Connect를 Works with Alexa로 작동됩니다.</li></ul> |
| 절전 대기 | ⏻ 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi는 꺼져 있습니다.</li><li>• 제품이 저전력 소비 모드로 들어갑니다.</li><li>• 시스템을 다시 시작하기까지 상대적으로 시간이 더 오래 걸립니다.</li></ul>           |

## 모드 선택

Optical, HDMI in, HDMI eARC/ARC, BT, USB 모드를 선택하려면 장치 또는 리모컨의  버튼을 반복해서 누릅니다.

↳ 선택된 모드는 디스플레이에 표시됩니다.

| 디스플레이        | 상태                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| USB          | USB                                                                              |
| BT<br>NO BT  | BT(블루투스) <ul style="list-style-type: none"><li>• 연결됨</li><li>• 연결되지 않음</li></ul> |
| OPT          | 광                                                                                |
| E-ARC<br>ARC | HDMI eARC<br>HDMI ARC                                                            |
| HDMI         | HDMI 입력                                                                          |



### 팁

- Play-fi는 선택 사항으로 제공되는 소스가 아닙니다. Play-fi는 앱으로 직접 제어해야 합니다.

## 볼륨 조정

볼륨 레벨을 높이거나 줄이려면 **+/- (볼륨)** 버튼을 누릅니다.

- 소리를 음소거하려면 **⏻** (음소거)를 누릅니다.
- 소리를 복원하려면 **⏻** (음소거)를 다시 누르거나 **+/-**를 누릅니다.

# Dolby Atmos 사운드 즐기기

환경에 따라 개인 취향에 가장 잘 맞는  
상향 서라운드 효과 수준을 선택하려면

▶▶Dolby Atmos 버튼을 누르십시오.

- **ATMOS 00:** 최소 효과
- **ATMOS 01:** 상향 효과 작음
- **ATMOS 02:** 상향 효과 중간
- **ATMOS 03:** 상향 효과 큼

## 참고

- 비-HDMI 연결(USB, 블루투스, OPTICAL 또는 AUDIO IN 사용 등) 제한된 상향 서라운드 효과만 생성됩니다.

## 사운드 선택

이 섹션은 동영상 또는 음악에 이상적인  
사운드를 선택하는 데 도움을 드립니다.

### 이퀄라이저(EQ) 효과를 선택합니다

리모컨의  버튼을 눌러 동영상 또는 음악에  
맞게 다음과 같이 사전 정의된 사운드 모드를  
선택하십시오. **MOVIE, MUSIC, VOICE,**  
**STADIUM, CUSTOM**(영화, 음악, 음성,  
스포츠, 사용자 정의).

- **MOVIE:** 서라운드 청취 환경을  
만듭니다. 영화 시청에 이상적입니다.
- **MUSIC:** 2채널 또는 멀티채널 스테레오  
사운드를 만듭니다. 음악 감상에 가장  
좋습니다.
- **VOICE:** 사람 목소리를 듣기에 더  
선명하고 두드러지게 만드는 사운드  
효과를 냅니다.
- **STADIUM:** 경기장에서 스포츠 경기를  
보고 있는 듯한 분위기를 만듭니다.
- **CUSTOM:** 기본 설정에 따라 사운드를  
사용자 정의합니다.  
↳ 기본적으로 EQ는 MOVIE로  
설정되어 있습니다.

## 사운드 향상 설정

- 1  를 반복해 눌러 선택합니다.  
**SURR / DRC / IMAX /  
NEURALX / DTS DLG / BASS /  
TREB / SYNC / CALIBRATE.**
- 2 그런 후에는 ◀/▶(왼쪽/오른쪽) 탐색  
버튼을 눌러 설정을 변경합니다.

| 디스플레이     | 설명                                 |
|-----------|------------------------------------|
| SURR      | 오디오 UPMIX/표준/Ai<br>서라운드 옵션을 선택합니다. |
| DRC XX    | 동적 범위 제어                           |
| IMAXXX    | IMAX 모드 자동 또는 끄기                   |
| NEURAL X  | Neural:X 켜기 또는 끄기                  |
| DTS DLG X | 대화 레벨 조정                           |
| BASSXX    | 저음 레벨 조정                           |
| TREBXX    | 고음 레벨 조정                           |
| SYNCXX    | 오디오 지연 설정                          |
| CALIBRATE | 자동 보정 설정<br>(마이크 입력 시에만 표시됨)       |

## 서라운드

서라운드 오디오 옵션을 선택합니다.

- **UPMIX:** 모든 스피커가 5.1.2 또는  
7.1.2 스피커 구성 아래의 콘텐츠에  
사용되고 있는지 확인해 주십시오.
- **STANDARD (표준):** 오리지널  
사운드.
- **AI SURR(AI 서라운드):** 홈  
오디오용 Dolby Atmos의 미디어  
인텔리전스 기능은 음성 향상이나  
서라운드 효과를 유도하기 위해  
활용됩니다.  
↳ 기본적으로 오디오 업믹스는 **7.1.2**  
로 설정되어 있습니다.

## 참고

- 디스플레이는 다음과 같이 다양한 스피커 구성에 따라 스피커 채널을 표시합니다.
  - 7.1.2: 사운드바
  - 7.1.4: 사운드바 + 서라운드 스피커
  - 7.1.4: 사운드바 + 서라운드 스피커 + 서브우퍼
  - 7.2.2: 사운드바 + 2x 서브우퍼
  - 7.2.4: 사운드바 + 서라운드 스피커 + 2x 서브우퍼

## 동적 범위 제어(DRC)

Dolby Digital 트랙에 동적 범위 제어 기능을 적용할 수 있습니다.

- On(켜기):** 동적 범위를 최적화합니다.
  - OFF(끄기):** 동적 범위 조정 기능을 끕니다.
  - AUTO(자동):** 동적 범위가 자동으로 조정됩니다.
- ↳ 기본적으로 DRC 모드는 AUTO로 설정되어 있습니다.

## 참고

- DRC는 USB/BT/Play-fi 모드에서는 사용할 수 없습니다.

## IMAX

IMAX 모드를 자동 또는 끄기로 설정합니다.

- AUTO(자동):** IMAX 모드를 켜기로 설정합니다.
  - OFF(끄기):** IMAX 모드를 끄기로 설정합니다.
- ↳ 기본적으로 IMAX 모드는 AUTO로 설정되어 있습니다.

## Neural:X

DTS:X® 기술은 사용자에게 가상 멀티 채널 가상 서라운드 효과를 제공하여 몰입감 있는 오디오 볼륨을 만들어 드립니다.

- On(켜기):** Neural:X 모드를 켜기로 설정합니다.

- OFF(끄기):** Neural:X 모드를 끄기로 설정합니다.
- ↳ 기본적으로 Neural:X 모드는 ON로 설정되어 있습니다.

## 베이스/트레블

이 제품의 낮은 주파수(베이스) 및 높은 주파수(트레블) 설정을 변경합니다.

- BAS -5 ~ BAS +5**
  - TRE -5 ~ TRE +5**
- ↳ 기본적으로 베이스/트레블은 0으로 설정되어 있습니다.

## 대화 모드

대화 모드는 이 제품의 음색 균형을 조절하여 영화, TV 프로그램, 팟캐스트에서 대화와 음성을 선명하게 향상시킵니다.

- DLG 0 ~ DLG 6**
- ↳ 기본적으로 대화 모드는 0으로 설정되어 있습니다.

## 팁

- 관련 레벨 값은 DTS 형식 소스를 재생할 때만 조정할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 조정할 수 없습니다.

## 동기화

오디오 지연을 설정합니다.

비디오 이미지 처리, 때로는 오디오 신호를 처리하는 데 필요한 시간보다 더 오래 걸립니다. 이것을 "지연"이라고 합니다. 오디오 지연 기능은 이 지연을 해결하도록 설계되었습니다.

- S 00~S 200**
- ↳ 기본적으로, 오디오 지연은 00으로 설정되어 있습니다.

## 보정

### 자동 보정 설정




팁

- 이전에 보정을 전혀 수행한 적이 없는 경우 마이크를 꽂으면 보정 항목으로 이동하여 항상 “CALIBRATE – PRESS PLAY”가 표시되도록 하십시오.

오디오 보정을 시작하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1 사운드바를 켭니다.
- 2 FB1 뒷면에 있는 **MIC IN**에 마이크를 꽂습니다.  
↳ “CALIBRATE – PRESS PLAY”가 표시됩니다.

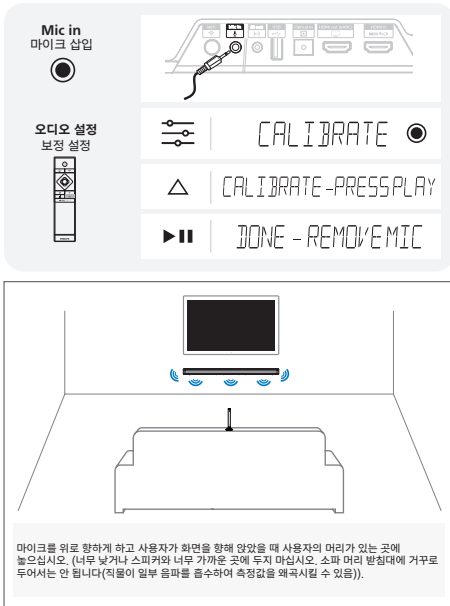

- 3 보정을 시작하기 위해 ►||를 누르면 다양한 구성에 따라 테스트 톤이 재생됩니다.  
↳ 보정이 완료되면 “DONE – REMOVE MIC”가 표시됩니다.

- 4 전체 자동 보정 설정 프로세스가 완료되면 메뉴를 통해 보정된 파라미터를 활성화/비활성화할 수 있습니다.
  - **On(켜기):** 마지막으로 보정된 파라미터가 적용됩니다.
  - **OFF(끄기):** 보정된 모든 파라미터가 비활성화됩니다. 마지막 파라미터가 기억됩니다.

### 자동 보정 설정 종료

자동 보정 설정은 다음과 같은 두 가지 방법으로 취소할 수 있습니다.

- 마이크를 MIC IN에서 뽑습니다.
- 마이크가 아직 꽂혀 있는 상태에서 리모컨의 ◀ (종료)를 누릅니다. 각 채널에 대한 테스트 신호음 재생을 중지합니다.

## 설정 메뉴

이 기기를 사용하면 더 나은 경험을 제공하는 고급 설정을 구성할 수 있습니다.

- 1 리모컨의 ⚙ (메뉴) 버튼을 눌러 메뉴를 엽니다.
- 2 리모컨의 ▼/▲ (아래/위) 버튼을 사용하여 항목을 선택합니다.
- 3 ○ (입력)를 눌러 선택 사항을 확인합니다.
- 4 커서 ◀/▶ (좌/우)로 각 설정의 초기값을 변경합니다.
- 5 ○ (입력)를 눌러 선택 사항을 확인합니다.
  - 이전 화면으로 돌아가거나 설정을 종료하려면 ◀ (종료)를 누릅니다.
  - 10초 이내에 버튼을 누르지 않으면 시스템이 자동으로 메뉴를 종료합니다.

| 디스플레이    | 설명                        |
|----------|---------------------------|
| FL XX    | 전면 왼쪽 스피커                 |
| FR XX    | 전면 오른쪽 스피커                |
| SW XX    | 서브우퍼                      |
| CT XX    | 중앙 스피커                    |
| SL XX    | 측면 왼쪽 스피커                 |
| SR XX    | 측면 오른쪽 스피커                |
| DIM      | 디스플레이 및 라이트 링 밝기 설정       |
| DISP XX  | 디스플레이 자동 끄기               |
| LIGHT    | ATMOS 라이트 링 제어            |
| STNBY XX | 자동 대기 켜기/끄기               |
| BT PAIR  | 블루투스 페어링 시작<br>(BT 모드에서만) |
| SUB PAIR | 서브우퍼 페어링 시작               |
| UPGRADE  | USB를 통해 펌웨어 업데이트          |

## 스피커 레벨 조정

- 전면 왼쪽 : FL -5 ~ FL +5
- 전면 오른쪽 : FR -5 ~ FR +5
- 서브우퍼 : SW -5 ~ SW +5
- 중앙 : CT -5 ~ CT +5
- 측면 왼쪽 : SL -5 ~ SL +5
- 측면 오른쪽 : SR -5 ~ SR +5

↳ 기본적으로 스피커 레벨은 00으로 설정되어 있습니다.

## 조광기

디스플레이 밝기를 설정합니다.

- **DIM HIGH, DIM MID, DIM LOW**

↳ 기본적으로, 조광기는 DIM MID로 설정되어 있습니다.

## 디스플레이

사용자 조작이 없을 때 10초 동안 유휴 상태가 되면 디스플레이가 자동으로 꺼지도록 설정합니다(Wi-Fi LED 표시등 제외).

- **ON:** 디스플레이 켜기로 설정
- **OFF:** 디스플레이 끄기로 설정

↳ 기본적으로, 디스플레이는 ON으로 설정되어 있습니다.

## 조명

오디오 라이트 링 제어

- **AUTO(자동):** Dolby Atmos 형식이 감지되면 오디오 라이트 링이 10초 동안 켜졌다가 꺼집니다.
  - **On(켜기):** Dolby Atmos 형식이 감지되면 오디오가 나온 후에도 후광 조명이 유지됩니다.
  - **OFF(끄기):** 오디오 라이트 링을 끄기로 설정합니다.
- ↳ 기본적으로 조명은 AUTO로 설정되어 있습니다.



## 참고

- 밝기는 DIM 설정을 따라야 합니다.

## 대기

TV 또는 외부 기기의 연결이 끊긴 경우(또는 USB 및 BT 기능 비트 재생 일시정지), 전원이 꺼지면 약 **15분** 후에 기기는 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.

- **STNBY IN 15M(15분 후 대기):** 자동 대기를 켭니다.
- **STNBY OFF(대기 끄기):** 자동 대기를 끕니다.

↳ 기본적으로 이 설정은 끄기로 설정되어 있습니다.

## 참고

- 기기를 완전히 끄려면 전원 소켓에서 전원 플러그를 뽑습니다.
- 사용하지 않을 때는 에너지 절약을 위해 기기를 완전히 끕니다.

## 블루투스 페어링

블루투스 페어링 모드로 들어갑니다.

- 사운드바를 또 다른 블루투스 장치와 연결하려면 메뉴(**BT PAIR**)의 페어링을 활성화하여 현재 BT와 연결된 장치와의 연결을 끊고 블루투스 페어링 모드로 들어갈 수 있습니다.
  - ⤴ 를 누르고 **"BT PAIR"**을 선택한 후  (입력)을 눌러 블루투스 페어링 모드를 확인하십시오.
- 위의 **"블루투스 장치에서 재생"**에 있는 2-3단계를 따라 블루투스 장치를 페어링합니다.

## 팁

- "BT PAIR" 메뉴는 현재 신호 소스가 "BT" 모드에 있을 때만 표시됩니다.

## 서브우퍼 페어링

**FB1** 사운드바는 **FW1**(미제공) Play-Fi 무선 서브우퍼와 페어링할 수 있습니다.

- ⤴ 를 누르고 **"SUB PAIR"**을 선택한 후  (입력)을 눌러 서브우퍼 페어링 모드를 확인하십시오.
- ⤴ **"독점 RF link를 통해 서브우퍼 (FW1)와 페어링"**에 있는 단계를 따르십시오.

## USB를 통해 펌웨어 업데이트

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 최신 펌웨어 버전이 있는지 확인하십시오. 모델을 검색하고 **"소프트웨어 및 드라이버"**를 클릭합니다.

소프트웨어 업데이트 파일을 USB 플래시 드라이브에 복사하고 장치에 USB 플래시 드라이브를 꽂습니다.

- ⤴ 를 누르고 **"UPGRADE"** > **"PLAY TO START"**을 선택한 후에
- ⤴  (입력)을 눌러 확인합니다.
- ⤴ 업그레이드가 종료되면 다시 시작합니다.

## 블루투스 장치에서 재생

블루투스를 통해 블루투스 장치(예: iPad, iPhone, iPod touch, Android 폰, 노트북)와 사운드바를 연결하면 장치에 저장된 오디오 파일을 사운드바 스피커를 통해 들을 수 있습니다.

- 본체 또는 리모컨의  버튼을 반복해서 누르면 사운드바가 블루투스 모드로 전환됩니다.
  - ⤴ 디스플레이 패널에 **BT**가 표시됩니다.
- 블루투스 장치에서 블루투스를 켜고 **Philips Fidelio FB1**을 검색 및 선택하여 연결을 시작합니다(블루투스 활성화 방법은 블루투스 장치의 사용 설명서 참조).
- 사운드바에서 음성 안내가 들릴 때까지 기다립니다.
  - ⤴ 성공적으로 연결되었으면 **CONNECTED**가 디스플레이 패널에 표시됩니다.
- 블루투스 장치에서 오디오 파일 또는 음악을 선택하여 재생합니다.
  - 재생 중 전화가 오면 음악 재생이 일시정지됩니다. 통화가 종료되면 재생이 다시 시작됩니다.
  - 블루투스 장치가 AVRCP 프로파일을 지원하는 경우 리모컨에서 을 눌러 트랙으로 건너뛰거나 을 눌러 재생을 일시정지/다시 시작할 수 있습니다.



새 블루투스 장치의 연결을 해제하고  
페어링하려면

- 1 블루투스 모드에서 를 누르고 “BT PAIR”를 선택한 후에  (입력)을 눌러 현재 연결된 BT 장치와의 연결을 해제하고 블루투스 페어링 모드로 들어갑니다.
- 또는, 사운드바에 있는  버튼을 3초 동안 직접 길게 눌러 현재 연결된 BT 장치와의 연결을 해제하고 블루투스 페어링 모드로 들어갑니다.  
↳ 디스플레이에 “PAIR”이 깜박이게 됩니다.
- 2 위의 “블루투스 장치에서 재생”에 있는 2-3단계를 따라 블루투스 장치를 페어링합니다.



참고

- 장애물이 없는 개방된 공간에서 사운드바와 블루투스 장치 사이의 최대 작동 범위는 약 10m(30피트)입니다.
- 모든 블루투스 장치와의 호환성은 보장되지 않습니다.
- 음악 스트리밍은 벽, 장치를 덮고 있는 금속 케이스 또는 같은 주파수에서 작동하는 근처의 다른 장치와 같이 장치와 사운드바 사이의 장애물로 인해 중단될 수 있습니다.

멀티 포인트 연결

- 이 제품은 멀티 포인트 기능을 지원하며 동시에 두 개의 블루투스 장치(예: iPad, iPhone, iPod touch, Android 전화 또는 노트북)를 연결할 수 있습니다.
- 두 번째 블루투스 장치가 사운드바와 연결되면 오디오 안내 메시지가 나옵니다.
  - 두 번째 블루투스 장치가 오디오를 사운드바로 스트리밍하면, 첫 번째 블루투스 장치는 재생을 일시 중지합니다.
  - 착신 전화는 첫 번째 또는 두 번째 장치에 관계없이 음악 재생보다 우선적으로 적용됩니다.

외부 장치 듣기

기기가 TV 또는 오디오 장치에 연결되었는지 확인합니다.

- 1 **Optical, HDMI ARC, HDMI in** 모드를 선택하려면 기기 또는 리모컨의  버튼을 반복해서 누릅니다.
- 2 재생 기능을 사용하려면 오디오 장치를 직접 조작합니다.
- 3 **음량 +/-** 버튼을 눌러 볼륨을 원하는 수준으로 조정합니다.

| 오디오(약어)                          | 디스플레이          |
|----------------------------------|----------------|
| LPCM 2ch                         | PCM AUDIO      |
| LPCM 5.1ch                       | PCM AUDIO      |
| LPCM 7.1ch                       | PCM AUDIO      |
| Dolby Digital                    | Dolby AUDIO    |
| Dolby TrueHD                     | Dolby Surround |
| Dolby Digital Plus               | Dolby Surround |
| Dolby Atmos - Dolby TrueHD       | Dolby Atmos    |
| Dolby Atmos - Dolby Digital Plus | Dolby Atmos    |
| DTS                              | DTS            |
| DTS Discrete Surround            | DTS            |
| DTS-ES 6.1 Matrix                | DTS            |
| DTS-ES 6.1 Discrete              | DTS            |
| DTS 96/24                        | DTS            |
| DTS 96/24 ES Matrix              | DTS            |
| DTS Express                      | DTS            |
| DTS-ES 8-Channel Discrete        | DTS            |
| DTS-HD High Resolution           | DTS-HD         |
| DTS-HD Master Audio              | DTS-HD         |
| DTS:X                            | DTS:X          |
| DTS:X Master Audio               | DTS:X          |

## 참고

- 기기가 입력 소스의 모든 디지털 오디오 형식을 디코딩하지 못할 수 있습니다. 이 경우 기기는 음소거됩니다. 이것은 결함이 아닙니다. 입력 소스 (예: TV, 게임 콘솔, DVD 플레이어 등)의 오디오 설정이 HDMI in / HDMI ARC / 광 입력에 대한 PCM 또는 Dolby Digital(오디오 설정에 대한 상세 내용은 입력 소스 장치의 사용 설명서 참조)로 설정되었는지 확인하십시오.


## 팁

- 이 제품은 특정 유형의 USB 저장 장치와 호환되지 않을 수 있습니다.
- USB 연장 케이블, USB 허브, USB 다기능 카드 리더기를 사용하는 경우, USB 저장 장치가 인식되지 않을 수 있습니다.
- 파일을 읽는 동안 USB 저장 장치를 제거하지 마십시오.
- 이 기기는 최대 32GB 메모리의 USB 장치를 지원할 수 있습니다.
- 이 기기는 MP3/WAV/FLAC를 재생할 수 있습니다.
- USB 포트: 5V --- 500mA를 지원합니다.

## USB를 통한 오디오 재생

MP3 플레이어 및 USB 플래시 메모리 등 USB 저장 장치에서 오디오를 즐겨보십시오.

### 1 USB 장치를 삽입합니다.

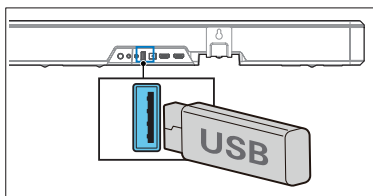

### 2 USB 모드를 선택하려면 기기나 리모컨의 버튼을 반복해서 누릅니다.

↳ 디스플레이 패널에 **USB**가 표시됩니다.

### 3 재생 시:

| 버튼                                                                                 | 동작                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 재생을 시작, 일시 정지 또는 다시 시작합니다. |
|  | 이전 또는 다음 트랙으로 건너뛰니다.       |

## Spotify 듣기

휴대전화, 태블릿 또는 컴퓨터를 Spotify의 리모컨으로 사용합니다.

spotify.com/connect로 이동하시면 자세한 방법을 확인할 수 있습니다.

## 공장 초기화

장치를 기본 설정으로 초기화합니다.

- 사운드바를 켜고 **+** 및 **-** 버튼을 8초 동안 동시에 길게 누릅니다.
  - ↳ 디스플레이에 **"RESET"**이 5초 동안 표시됩니다.
  - ↳ 시스템이 재부팅되는 동안에는 디스플레이에 **"REBOOT"**가 표시됩니다.

# 5 제품 사양



## 참고

- 사양 및 디자인은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 블루투스 / 무선

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 블루투스 프로파일                     | A2DP, AVRCP                |
| 블루투스 버전                       | V 5.0                      |
| 블루투스 주파수 범위 / 송신기 출력(EIRP)    | 2402 ~ 2480 MHz<br>≤ 5dBm  |
| 5.8G 무선 주파수 범위 / 송신기 출력(EIRP) | 5742 ~ 5852 MHz<br>≤ 10dBm |

## 네트워크 지원됨

|                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 무선 주파수 대역(Wi-Fi) / 무선 주파수 전력 전송 (EIRP) |                             |
| 2.4G Wi-Fi                                                        | 2400 ~ 2483.5 MHz / ≤ 20dBm |
| 5G Wi-Fi                                                          | 5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm   |
|                                                                   | 5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm   |
|                                                                   | 5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm   |

## 사운드바

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 전원 공급 장치              | 100-240V~ 50/60Hz        |
| RMS 출력 전력<br>최대 출력 전력 | 310W<br>620W<br>(1% THD) |
| 전력 소비량                | 50 W                     |
| 대기 전력 소비량             | < 0.5 W                  |
| 주파수 응답                | 40Hz - 20KHz             |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 스피커 임피던스      | 8Ω                 |
| 규격(W x H x D) | 1200 x 73 x 125 mm |
| 중량            | 7.2 kg             |
| 작동 온도         | 0°C - 45°C         |

## USB

|             |                         |                    |               |
|-------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| USB 다이렉트 버전 |                         | 2.0 최대 속도          |               |
| USB         |                         | 5V --- 500mA       |               |
| 확장          | 코덱                      | 샘플 레이트             | 비트레이트         |
| .mp3        | MPEG 1 레이어 1            | 16 ~ 48 kHz        | 32 ~ 448 kbps |
|             | MPEG 1 레이어 2            | 16 ~ 48 kHz        | 8 ~ 384 kbps  |
|             | MPEG 1 레이어 3            | 16 ~ 48 kHz        | 8 ~ 320 kbps  |
|             | MPEG 2 / MPEG 2.5 레이어 1 | 16 ~ 48 kHz        | 8 ~ 256 kbps  |
|             | MPEG 2 / MPEG 2.5 레이어 2 | 16 ~ 48 kHz        | 8 ~ 160 kbps  |
|             | MPEG 2 / MPEG 2.5 레이어 3 | 16 ~ 48 kHz        | 8 ~ 160 kbps  |
| .wav        | WAV                     | 16 ~ 48 kHz        | 최대 1536 kbps  |
| .flac       | FLAC                    | 최대 48 kHz / 16 bit |               |

## 리모컨

|        |                |
|--------|----------------|
| 거리/각도  | 6m/30°         |
| 배터리 종류 | AAA (1.5V x 2) |

지원되는 오디오 형식

| 형식                               | 기능      |           |          |         |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|---------|
|                                  | HDMI 입력 | HDMI eARC | HDMI ARC | OPTICAL |
| LPCM 2ch                         | √       | √         | √        | √       |
| LPCM 5.1ch                       | √       | √         | √        | √       |
| LPCM 7.1ch                       | √       | √         | --       | --      |
| Dolby Digital                    | √       | √         | √        | √       |
| Dolby Digital Plus               | √       | √         | √        | --      |
| Dolby TrueHD                     | √       | √         | --       | --      |
| Dolby MAT                        | √       | √         | --       | --      |
| Dolby Atmos - Dolby Digital Plus | √       | √         | √        | --      |
| Dolby Atmos - Dolby TrueHD       | √       | √         | --       | --      |
| Dolby Atmos - Dolby MAT          | √       | √         | --       | --      |
| DTS                              | √       | √         | √        | √       |
| DTS-ES Discrete 6.1              | √       | √         | √        | √       |
| DTS-ES Matrix 6.1                | √       | √         | √        | √       |
| DTS 96/24                        | √       | √         | √        | √       |
| DTS-HD High Resolution Audio     | √       | √         | --       | --      |
| DTS-HD Master Audio              | √       | √         | --       | --      |
| DTS-HD LBR                       | √       | √         | --       | --      |
| DTS:X                            | √       | √         | --       | --      |

√ : 지원되는 형식.    -- : 지원되지 않는 형식.

본 제품은 아래에 표시된 Dolby 표시 필수 요건을 준수해야 합니다.

| 입력 신호              | 오디오 형식 | Dolby<br>가상화기 | 형식 표시                    |                             |             |
|--------------------|--------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
|                    |        |               | Dolby Atmos <sup>1</sup> | Dolby Surround <sup>1</sup> | Dolby Audio |
| Dolby Digital      | 채널 기반  | 꺼짐            |                          |                             | √           |
|                    |        | 켜짐            |                          |                             | √           |
| Dolby Digital Plus | 객체 기반  | -             | √                        |                             |             |
|                    | 채널 기반  | 꺼짐            |                          |                             | √           |
|                    |        | 켜짐            |                          | √                           |             |
|                    | 객체 기반  | -             | √                        |                             |             |
| Dolby TrueHD       | 채널 기반  | 꺼짐            |                          |                             | √           |
|                    |        | 켜짐            |                          | √                           |             |
|                    | 객체 기반  | -             | √                        |                             |             |
| Dolby MAT          | 채널 기반  | 꺼짐            |                          |                             | √           |
|                    |        | 켜짐            |                          | √                           |             |

## 6 문제 해결

### 경고

- 감전 위험. 제품의 케이스를 절대 제거하지 마십시오.

보증 서비스를 받으려면 제품을 직접 수리하지 마십시오.

제품 사용에 문제가 있는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하시기 바랍니다. 문제가 계속되면 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 지원을 받으십시오.

### 본체

**본체의 버튼이 작동하지 않습니다.**

- 몇 분 동안 전원 공급 장치의 연결을 뽑았다가 다시 연결하십시오.

**전원이 켜지지 않음**

- AC 코드가 제대로 연결되었는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 리모컨이나 사운드바의  (대기) 버튼을 누르면 사운드바가 켜집니다.

### 사운드

**사운드바 스피커에서 소리가 나지 않습니다.**

- 사운드바의 오디오 케이블을 TV 또는 기타 장치에 연결하십시오. 단, 다음과 같은 경우에는 별도의 오디오 연결이 필요하지 않습니다.
  - 사운드바와 TV가 HDMI ARC 연결을 통해 연결된 경우 또는
  - 장치가 사운드바의 HDMI in 커넥터에 연결된 경우.
- 리모컨에서 올바른 오디오 입력을 선택합니다.
- 사운드바가 음소거되지 않았는지 확인하십시오.

- 이 제품을 공장 설정으로 초기화하십시오 ('공장 설정 적용' 참고). 또는 제품의 전원을 완전히 끄고 다시 시작하십시오.
- Wi-Fi 모드에서 재생이 멈추고 소리가 나지 않을 경우 홈 네트워크가 정상인지 확인하십시오.

**왜곡된 사운드 또는 에코.**

- 이 제품을 통해 TV에서 오디오를 재생하는 경우 TV가 음소거되어 있는지 확인하십시오.

**오디오와 비디오가 동기화되지 않았습니다.**

- 를 누르고 설정 메뉴로 들어가서 'AV SYNC'를 선택하여 오디오를 비디오와 동기화하십시오.

### 블루투스

**장치를 사운드바에 연결할 수 없습니다.**

- 장치가 사운드바에 필요한 호환 프로파일을 지원하지 않습니다.
- 장치의 블루투스 기능을 활성화하지 않았습니다. 기능을 활성화하는 방법은 장치 사용 설명서를 참조하십시오.
- 장치가 올바르게 연결되지 않았습니다. 장치를 올바르게 연결하십시오.
- 사운드바가 이미 다른 블루투스 장치와 연결되었습니다. 연결된 장치를 분리한 후 다시 시도해 보십시오.

**연결된 블루투스 장치의 오디오 재생 품질이 좋지 않습니다.**

- 블루투스 수신이 좋지 않습니다. 장치를 사운드바에 더 가깝게 옮기거나 장치와 사운드바 사이의 장애물을 치우십시오.

**내 블루투스 장치에서 이 기기의 블루투스 이름을 찾을 수 없습니다**

- 블루투스 장치에서 블루투스 기능이 활성화되었는지 확인하십시오.
- 기기를 블루투스 장치와 다시 페어링하십시오.

---

## Wi-Fi

### Wi-Fi 연결을 설정할 수 없습니다.

- 라우터에서 WLAN 네트워크의 가용성을 확인하십시오.
- Wi-Fi 라우터를 기기에 더 가까이 두십시오.
- 암호가 올바른지 확인하십시오.
- WLAN 기능을 확인하거나 모뎀과 Wi-Fi 라우터를 재부팅하십시오.

---

## Dolby Atmos

### 우수한 Dolby Atmos 효과를 얻을 수 없습니다.

- 비-HDMI 연결(USB, 블루투스, Optical 또는 AUDIO IN 사용 등)의 경우 제한된 높이의 서라운드 효과가 생성됩니다. 최상의 Dolby Atmos 효과를 얻는 방법에 대해서는 'Dolby Atmos' 단원을 참조하십시오.

---

## Play-fi

### 앱에서 play-fi 지원 장치를 검색할 수 없습니다.

- 장치가 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하십시오.

### play-fi 음악을 재생할 수 없습니다.

- 서비스 제공업체가 해당 서비스를 종료하는 경우 장치를 통해 사용할 수 있는 특정 네트워크 서비스 또는 콘텐츠에 액세스하지 못할 수 있습니다.
- 맨 처음 설정에 실패하면 DTS Play-fi로 구동되는 Philips Sound 앱을 닫으십시오. 앱을 다시 시작하십시오.
- 스피커가 스테레오 페어 또는 서라운드 사운드로 설정되어 있으면 따로 사용하기 전에 앱에서 스피커의 연결을 해제해야 합니다.

---

## 리모컨이 작동하지 않습니다

- 재생 컨트롤 버튼을 누르기 전에 먼저 올바른 소스를 선택하십시오.
- 리모컨과 기기 사이의 거리를 좁히십시오.
- 배터리의 극성(+/-)이 표시된 대로 정렬되도록 배터리를 삽입하십시오.
- 배터리를 교체하십시오.
- 리모컨이 기기 전면에 있는 센서를 직접 향하도록 하십시오.

---

## 이것은 15분 후 전원 끄기 기능으로 에너지 절약을 위한 ERPII 표준 요구 사항 중 하나입니다.

- 기기의 외부 입력 신호 레벨이 너무 낮으면 기기는 15분 후에 자동으로 꺼집니다. 외부 장치의 볼륨 레벨을 높이십시오.

## 상표



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from IMAX Corporation.  
IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



To control this AirPlay 2 -enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with technology identified in the badge and has been certified by trademarks of Apple Inc., registered in the U. S. and other countries. Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 업데이트 및 문서를 보려면  
[www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support)를 방문하십시오.

Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록  
상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다.

이 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited. 또는 그 계열사 중 하나의  
책임하에 제조 및 판매되었고, MMD Hong Kong Holding Limited.는 본  
제품과 관련된 보증인입니다.