

PHILIPS

Fidelio

Bezdrátový subwoofer FW1



Návod k obsluze

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	3
	Bezpečnost	3
	Péče o výrobek	4
	Péče o životní prostředí	4
	Prohlášení o shodě	5
	Nápověda a podpora	5
	Informace FCC	6
2	Váš subwoofer	7
	Obsah balení	7
	Subwoofer	8
3	Připojení	9
	Připojení k napájení	10
	Ruční párování se soundbarem	
	FB1 / počáteční nastavení na	
	RF link	10
	Připojení k síti Wi-Fi	
	(bezdrátový provoz)	11
	Připojení subwooferu pomocí	
	aplikace Philips Sound	13
	Automatické párování	
	(opětovné spojení)	14
	Připojení subwooferu	
	k televizoru s povolenou funkcí	
	Philips Play-Fi	15
	Kabelové připojení	
	(Vstup subwooferu)	16
	Upgrade firmwaru	16
	Resetování továrního nastavení	17
4	Technické údaje výrobku	17
5	Řešení potíží	18

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Před používáním výrobku si přečtěte všechny pokyny. Je nutné jim porozumět. Pokud nedodržáním těchto pokynů dojde ke škodě, nevztahuje se na takové poškození záruka.

Bezpečnost

Bezpečnostní symboly



Toto je přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a ochranné uzemnění není zajištěno.



Střídavé napětí



Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze!



VAROVÁNÍ!
Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Vykřičník je určen k upozornění uživatele na důležité pokyny k obsluze.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Než budete provádět jakékoli zapojení nebo ho měnit, ujistěte se, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.
- Výrobek ani příslušenství nikdy nevystavujte dešti nebo vodě. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s kapalinou, jako jsou vázy. Pokud dojde k vylití kapaliny na výrobek nebo do něj, okamžitě výrobek odpojte od elektrické zásuvky. Před dalším používáním se obraťte na centrum péče o spotřebitele, aby výrobek zkontrolovalo.
- Výrobek ani příslušenství nikdy neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně ani jiných zdrojů tepla, včetně přímého slunečního záření.
- Do ventilačních otvorů ani jiných otvorů výrobku nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.
- Před bouřkou s blesky odpojte výrobek od elektrické zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku a nikdy za kabel.
- Používejte výrobek v tropickém nebo mírném klimatu.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikační údaje výrobku a jmenovité napájecí hodnoty naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Než výrobek připojíte do elektrické zásuvky, ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní nebo spodní straně výrobku. Pokud se tato napětí liší, výrobek do elektrické zásuvky nikdy nepřipojujte.

Nebezpečí zranění nebo poškození tohoto výrobku!

- Při montáži na stěnu musí být výrobek ke stěně bezpečně připevněn v souladu s pokyny k montáži. Použijte pouze dodaný držák pro montáž na stěnu (pokud je k dispozici). Nesprávná montáž na stěnu může vést k nehodě, zranění nebo poškození. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na centrum péče o spotřebitele ve své zemi.
- Výrobek ani žádné jiné předměty nikdy nepokládejte na napájecí kabely ani na jiné elektrické vybavení.
- Pokud je výrobek přepravován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a před připojením do elektrické zásuvky počkejte, dokud se teplota výrobku nevyrovná pokojové teplotě.
- Část tohoto výrobku je vyrobena ze skla. Manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili zranění a poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy nemontujte do stísněného prostoru. K zajištění řádné ventilace ponechte kolem výrobku alespoň 10 cm místa. Zajistěte, aby ventilační otvory výrobku nikdy nezakrývaly záclony ani žádné jiné předměty.



Poznámka

- Typový štítek se nachází na spodní nebo zadní části výrobku.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákna.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
UK							

CS Pro zařízení 5G Wi-Fi

Zařízení s provozem v pásmu 5 150–5 350 MHz je určeno pouze k použití ve vnitřních prostorách, aby se snížila možnost škodlivého rušení mobilních satelitních systémů na stejném kanálu.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Nápověda a podpora

Rozsáhlou podporu online naleznete na webu www.philips.com/support, kde můžete:

- stahovat návody k obsluze a stručné příručky
- zhlédnout návodná videa (k dispozici pouze pro vybrané modely)
- nalézt odpovědi na často kladené dotazy
- zaslat e-mailem dotaz
- chatovat s naším zástupcem podpory

Postupujte podle pokynů na webu a vyberte jazyk, poté zadejte číslo modelu výrobku.

Můžete se také obrátit na centrum péče o spotřebitele ve své zemi. Než budete kohokoli kontaktovat, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto údaje naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek je v souladu s požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.

Společnost MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Ochranné známky:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-fi, Play-fi and the DTS Play-fi and Play-fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Informace FCC

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle Části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucím rušením při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zástrčku zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

Varování FCC a IC:

- Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm od radiátoru a vašeho těla.
- Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele používat zařízení.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače / přijímače, které vyhovují bezlicenční normě RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- 1 Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- 2 Toto zařízení musí přijmout libovolné rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Váš subwoofer

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítajte u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj subwoofer na webu www.philips.com/support.




1× stručná příručka



1× záruční list



1× bezpečnostní list

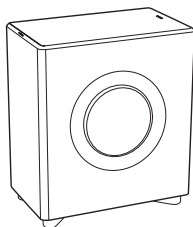

1× subwoofer



1× napájecí kabel*


- Počet napájecích kabelů a typ zástrčky závisí na regionu.

CCC	BSMI	UL	VDE BS	VDE BS SAA
pro Čínu	pro Tchaj-wan	pro USA / Kanadu	pro Evropu / Velkou Británii	pro Asii
FW1/93	FW1/96	FW1/37	FW1/10	FW1/98

- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pouze jako reference. Vzhled skutečného výrobku se může lišit.

Subwoofer

V této části je uveden popis bezdrátového subwooferu.

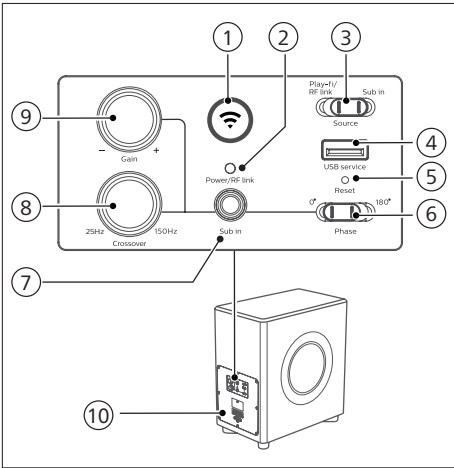

1 (Nastavení sítě Wi-Fi) (tlačítko/indikátor)

- Slouží ke spuštění nastavování sítě Wi-Fi pro technologii Play-Fi.
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 8 sekund aktivujete režim AP.
- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 4 sekund aktivujete režim WPS.

Akce	Stav indikátoru LED	Stav
Stisknutí a podržení tlačítka po dobu 8 sekund	Blikání	Režim přístupového bodu sítě Wi-Fi (AP)
Stisknutí a podržení tlačítka po dobu 4 sekund	Dvojitě blikání	Režim chráněného nastavení sítě Wi-Fi (WPS)

2 Indikátor Power/RF link (Napájení / RF spojení)

3 Source (Zdroj) (přepínač režimu Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/RF spojení/Vstup subwooferu))

- Používáte-li zařízení FW1 jako kabelový subwoofer, musí být přepínač Source v poloze Sub in.
 - ↳ Veškeré síťové funkce zvuku nebudou fungovat.
 - ↳ Sít Wi-Fi bude odpojena, ale pokud byla předtím nastavena, zůstanou přihlašovací údaje zachovány.
 - ↳ Modul Play-Fi lze vypnout.
- Chcete-li přes servisní port USB upgradovat firmware pro modul Play-Fi a MCU, musí být přepínač Source MCU v poloze Sub in. Přepínač Source modulu Play-fi musí být v poloze **Play-fi**.

4 Servisní port USB

Port USB slouží pouze k servisním účelům.

5 Tlačítko Reset (Resetovat) (malý otvor)

Slouží k resetování zařízení na výchozí nastavení.

- ⑥ Phase 0° - 180° (Fáze 0°–180°) (přepínač)
- ⑦ Sub in (Vstup subwooferu) (zdiřka)
K připojení subwooferu k jiným zařízením použijte kabel subwooferu (není součástí dodávky).
- ⑧ Crossover 25Hz-150Hz (Rozdělování 25 Hz–150 Hz) (knoflík)
- ⑨ Gain +/- (Zisk +/-) (knoflík)

Funkce	Nastavení	Výchozí hodnota
Zisk	–6 dB až +6 dB	0 dB
Rozdělování	25 až 150 Hz	–
Fáze	0 až 180 stupňů	0 stupňů

- Používáte-li zařízení FW1 jako subwoofer **Sub in**, platí výše uvedené ovládací prvky a funkce. (Používáte-li zařízení FW1 jako subwoofer Play-fi nebo v režimu RF link, výše uvedené ovládací prvky a funkce neplatí.)
- ⑩ AC in ~ (Vstup střídavého napájení ~) (zdiřka)
Slouží k připojení k napájecímu zdroji.


3 Připojení

V této části jsou uvedeny pokyny, jak subwoofer připojit k televizoru a jiným zařízením a poté jak jej nastavit.




Poznámka

- Identifikační údaje výrobku a jmenovité napájecí hodnoty naleznete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Než budete provádět jakékoli zapojení nebo ho měnit, ujistěte se, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické zásuvky.

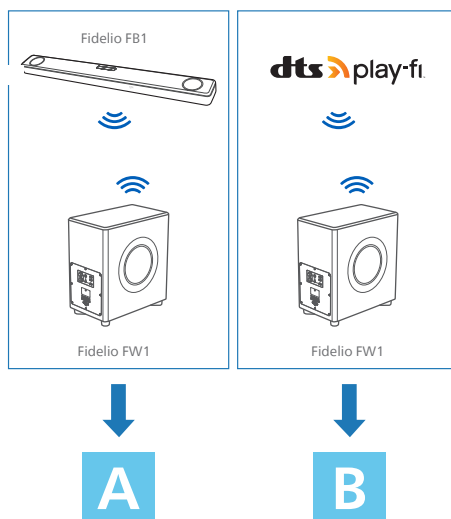


Připojení	Přechod na stránku
A Ruční párování se soundbarem FB1 / počáteční nastavení na RF link	10
B Připojení k síti Wi-Fi (bezdrátový provoz)	11
C Připojení subwooferu k televizoru s povolenou funkcí Philips Play-Fi	14
D Kabelové připojení (Vstup subwooferu)	16

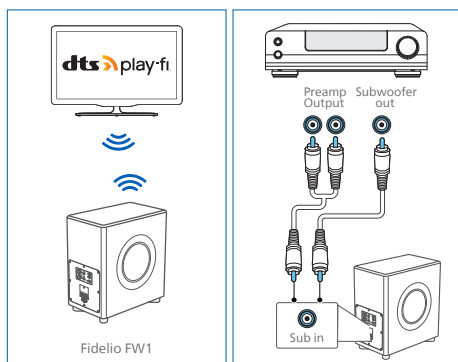


Ruční párování se soundbarem FB1 / počáteční nastavení na RF link

Bezdrátový subwoofer FW1 Play-Fi lze spárovat se soundbarem FB1 (není součástí dodávky).



- 1 Přepínač Source musí být v poloze **Play-fi/RF Link**.

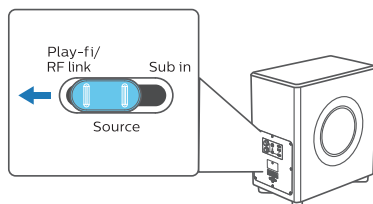

- 2 Indikátor **Power/RF link** na subwooferu bude rychle blikat (zeleně).

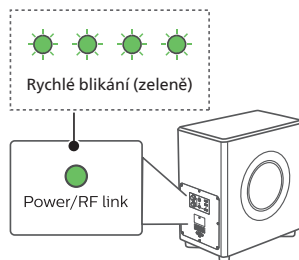

- 3 Stisknutím tlačítka  zapnete soundbar FB1 (k zakoupení samostatně).

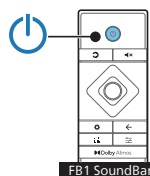


Připojení k napájení

VAROVÁNÍ!


- Nebezpečí poškození výrobku! Ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte ze zásuvky za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu se vždy ujistěte, že jsou všechna ostatní připojení zapojena.

Síťový kabel připojte ke zdířce **AC in~** subwooferu a pak jej připojte k síťové zásuvce.

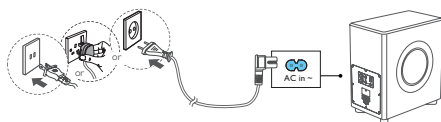


- * Počet napájecích kabelů a typ zástrčky závisí na regionu.


- 4 Na dálkovém ovladači soundbaru FB1 přejděte k nabídce nastavení:
 ↳ Stiskněte tlačítko  > vyberte možnost **SUB PAIR** > poté k potvrzení režimu párování se subwooferem stiskněte tlačítko  (Enter).

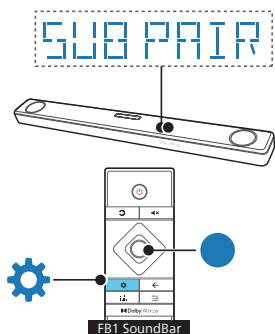

- 5 Počkejte, dokud indikátor **Power/RF link** na subwooferu nebude trvale svítit (zeleně).

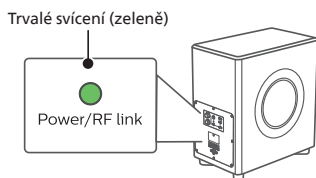

- 6 Soundbar a subwoofer se navzájem rozpoznají a spárují.

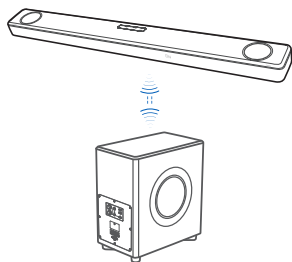


Připojení k síti Wi-Fi (bezdrátový provoz)

(Pro systémy iOS a Android)

Připojte-li toto zařízení a mobilní telefony nebo tablety (například iPad, iPhone, iPod touch, telefony se systémem Android atd.) do stejné sítě Wi-Fi, můžete k ovládání subwooferu a poslechu audiosouborů využít aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi.


- 1 Stáhněte si do telefonu nebo tabletu aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi a nainstalujte ji.



- Zajistěte, aby byl router zapnutý a aby řádně fungoval.
- 2 Připojte telefon nebo tablet do stejné sítě Wi-Fi, do které chcete připojit subwoofer.




- Používáte-li zařízení FW1 jako subwoofer Play-Fi, musí být přepínač Source v poloze **Play-fi/RF Link**.

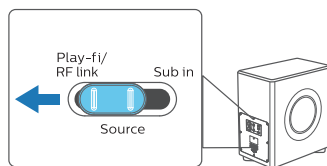


- 3 Stisknutím tlačítka  (Wi-Fi) na zadní části zařízení a jeho podržením po dobu 8 sekund spustíte připojení sítě Wi-Fi.


→ Počkejte, dokud se z reproduktoru neozve druhý tón, a poté tlačítko uvolněte.

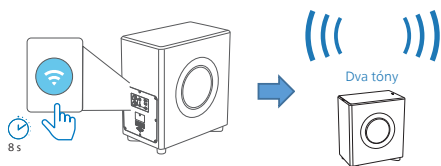

- 4 Počkejte, dokud indikátor sítě Wi-Fi na zadní části zařízení nepřejde z rychlého blikání na pomalé impulzy. Jakmile začne pomalé blikání, znamená to, že reproduktor přešel do režimu nastavení sítě Wi-Fi.

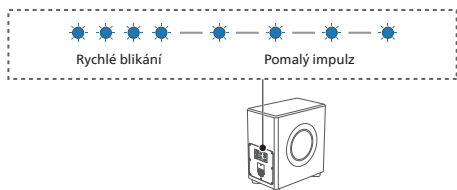

- 5 Spustíte aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte toto zařízení k síti Wi-Fi.



- 6 Jakmile se úspěšně naváže připojení k síti Wi-Fi, indikátor sítě Wi-Fi přestane pulzovat a začne trvale svítit. Jakmile toto zařízení nastavíte v síti Wi-Fi, můžete jej ovládat z jakéhokoli chytrého telefonu nebo tabletu ve stejné síti.
- 7 Po navázání spojení můžete změnit název zařízení. Můžete si vybrat z několika názvů nebo si vytvořit svůj vlastní název zvolením možnosti Custom Name (Vlastní název) na konci seznamu. Jinak se nastaví výchozí název.
- 8 Po připojení může toto zařízení aktualizovat software. Při prvním nastavování upgradujte na nejnovější verzi softwaru. Upgrade softwaru může trvat několik minut. Během upgradu neodpojujte reproduktor, nevypínejte zařízení ani jej neodpojujte od sítě.


Poznámka

- Po připojení může zařízení aktualizovat software. Po prvotním nastavení je vyžadován upgrade. Bez upgradu nebudou některé funkce zařízení k dispozici.
- Pokud není první nastavení úspěšné, stiskněte na subwooferu tlačítko sítě Wi-Fi a podržte jej stisknuté po dobu 8 sekund, dokud se neozve druhý tón a indikátor sítě Wi-Fi se nezmění na pomalé impulzy. Resetujte připojení k síti Wi-Fi, restartujte aplikaci a proveďte nastavení znovu.
- Chcete-li změnit síť na jinou, musíte nastavit připojení znovu. Stisknutím tlačítka  (Wi-Fi) na subwooferu a jeho podržením po dobu 8 sekund resetujte připojení k síti Wi-Fi.


Chráněné nastavení sítě Wi-Fi (WPS)

Je-li router vybaven funkcí chráněného nastavení sítě Wi-Fi (WPS), lze nastavit připojení bez zadávání hesla.

- 1 Stiskněte tlačítko  (Wi-Fi) a podržte jej stisknuté po dobu 4 sekund.

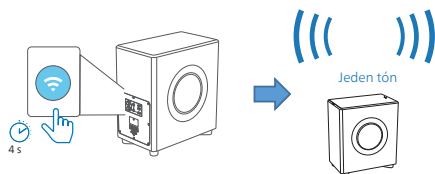


→ Ozve se tón a indikátor sítě Wi-Fi začne dvojité blikat.

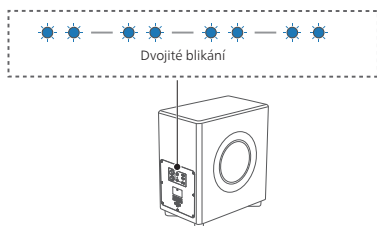

- 2 Stiskněte na routeru tlačítko **WPS**. Tlačítko je běžně označeno tímto logem WPS.



- 3 Ke spuštění párování postupujte podle pokynů v aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi.

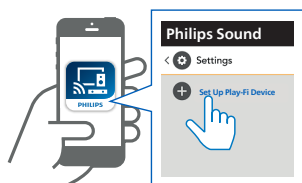

Poznámka


- Režim WPS není standardní funkcí všech routerů. Pokud váš router není režimem WPS vybaven, použijte standardní nastavení sítě Wi-Fi.
- Pokud chcete režim WPS ukončit, stiskněte jednou tlačítko  (Wi-Fi). V opačném případě se režim ukončí sám po uplynutí 2 minut.

Připojení subwooferu pomocí aplikace Philips Sound


- 1 Jakmile se úspěšně naváže připojení k síti Wi-Fi, indikátor sítě Wi-Fi přestane pulzovat a začne trvale svítit.



- 2 Spusťte aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi.

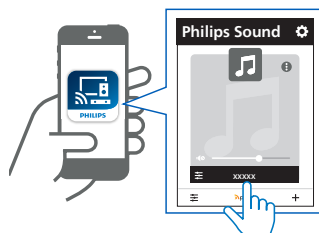


- 3 Vyberte možnost Primary Speaker (Primární reproduktor) [FW1].

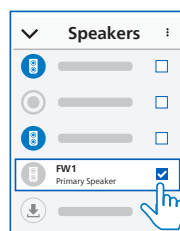


Automatické párování (opětovné spojení)

(Play-Fi > RF link)

- 1 Připojte subwoofer k napájení a přepínač Source nastavte do polohy **Play-fi/RF Link**.

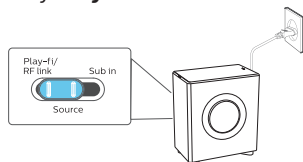


- 2 Stisknutím tlačítka  zapněte soundbar FB1.

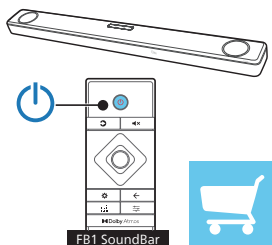

- 3 Stiskněte tlačítko  (Wi-Fi) umístěné na zadní části zařízení a podržte jej po dobu 15 sekund.

↳ Indikátor napájení / RF link na subwooferu bude rychle blikat (zeleně).

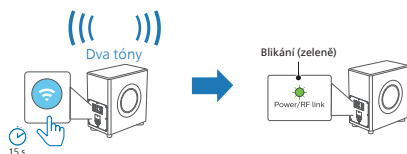


- 4 Soundbar a subwoofer se navzájem rozpoznají a spárují. Jakmile dojde k úspěšnému navázání RF spojení, bude indikátor napájení / RF link na subwooferu svítit trvale zeleně.




(RF link > Play-Fi)


- 1 Stisknutím tlačítka  (Wi-Fi) na zadní části zařízení a jeho podržením po dobu 8 sekund spustíte připojení sítě Wi-Fi.
↳ Počkejte, dokud se z reproduktoru neozve druhý tón, a poté tlačítko uvolněte.

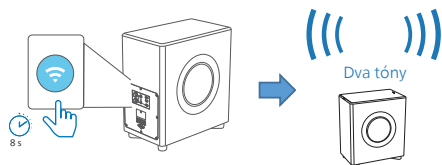

- 2 Počkejte, dokud indikátor sítě Wi-Fi na zadní části zařízení nepřejde z rychlého blikání na pomalé impulzy. Jakmile začne pomalé blikání, znamená to, že reproduktor přešel do režimu nastavení sítě Wi-Fi.

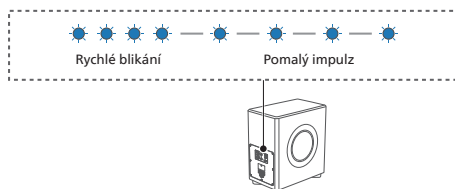


- 3 Přejděte na telefonu do nabídky Nastavení a při připojování tohoto výrobku k síti Wi-Fi postupujte podle pokynů.

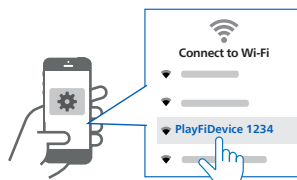


Připojení subwooferu k televizoru s povolenou funkcí Philips Play-Fi

- 1 Zapněte televizor s funkcí DTS Play-Fi, který je připojený k internetu.
↳ Zvuk televizoru je ztlumený.
- 2 Přejděte na televizoru k nabídce Settings (Nastavení).
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Nastavení > Zvuk > DTS Play-Fi)

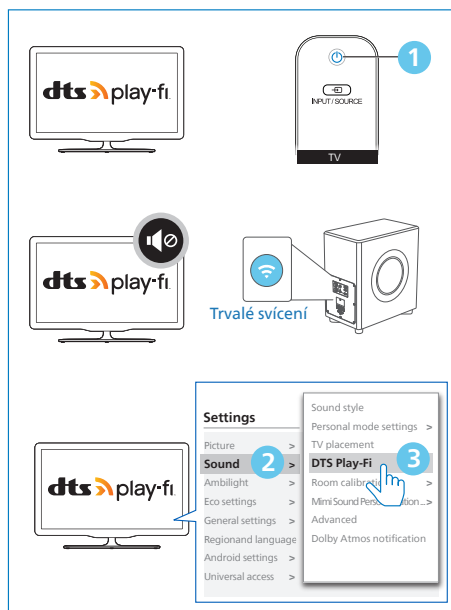


Nastavení prostorového zvuku

Postupujte podle pokynů k nastavení na obrazovce.

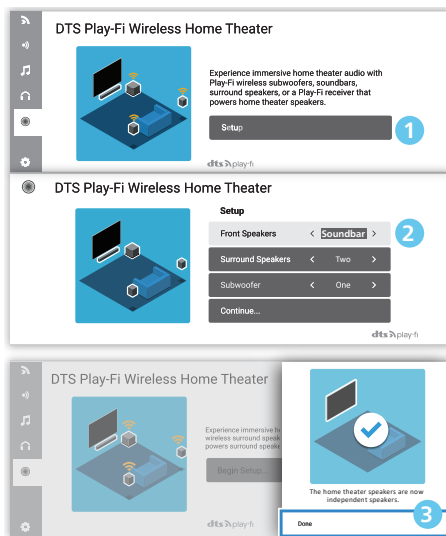


Nastavení zvuku televizoru

Zvuk televizoru můžete také bezdrátově streamovat do domácích reproduktorů. Postupujte podle pokynů k nastavení na obrazovce.

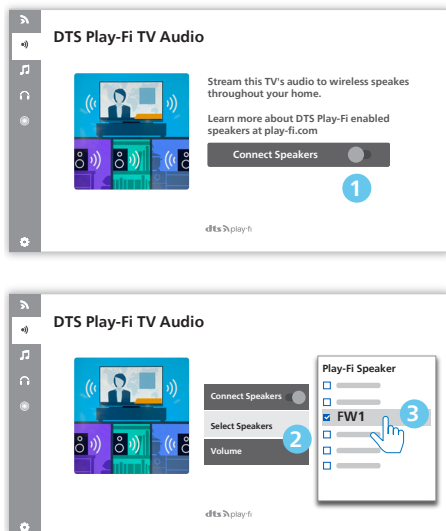

Kabelové připojení (Vstup subwooferu)

Je-li přepínač Source v poloze Sub-in, mělo by se zařízení FW1 chovat jako kabelový subwoofer. Signál subwooferu by se měl vykreslovat přes analogový vstup.

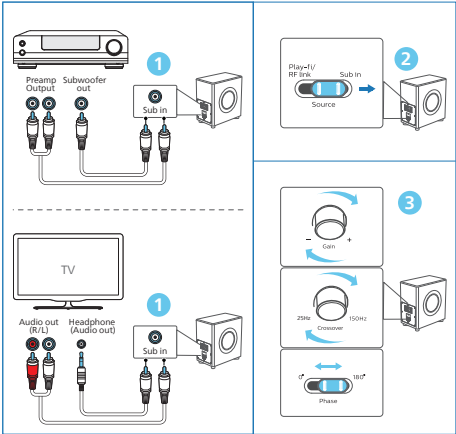

- 1 K připojení jiného zařízení nebo k propojení zdířek výstupu zvuku televizoru se zdířkou **Sub in** na zařízení použijte kabel subwooferu.
- 2 Používáte-li zařízení FW1 jako kabelový subwoofer, musí být přepínač Source v poloze **Sub in**.
- 3 Dostupné ovládací prvky a funkce (na zadní části subwooferu) jsou uvedeny níže:

Funkce	Nastavení	Výchozí hodnota
Zisk	−6 dB až +6 dB	0 dB
Rozdělování	25 až 150 Hz	–
Fáze	0 až 180 stupňů	0 stupňů

Poznámka

- Používáte-li zařízení FW1 jako subwoofer **Sub in**, platí výše uvedené ovládací prvky a funkce. (Používáte-li zařízení FW1 jako subwoofer Play-fi nebo v režimu RF link, výše uvedené ovládací prvky a funkce neplatí.)

Upgrade firmwaru

Aktualizujte zařízení na nejnovější verzi firmwaru, abyste získali nejnovější funkce a podporu.


Aktualizujte firmware pomocí aplikace Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Nastavení > Jemné nastavení / Aktualizovat firmware)

Firmware pro MCU a DSP lze upgradovat na nejnovější verzi pomocí aplikace Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi. Přejděte k nabídce nastavení a výběrem možnosti PS Fine Tune / Update Firmware zkontrolujte, zda je upgrade k dispozici. Je-li upgrade vydán, lze k automatickému provedení upgradu stisknout ikonu upgradu. Pokud je toto zařízení připojené k síti Wi-Fi, může přijímat aktualizace firmwaru vzduchem. Vždy upgradujte na nejnovější verzi firmwaru, abyste zlepšili výkon tohoto zařízení.

Resetování továrního nastavení

Slouží k resetování zařízení na výchozí nastavení.

- 1 Připojte subwoofer k napájení a pomocí jehly stiskněte na zadní části subwooferu tlačítko **Reset** a podržte jej stisknuté po dobu 5 sekund.

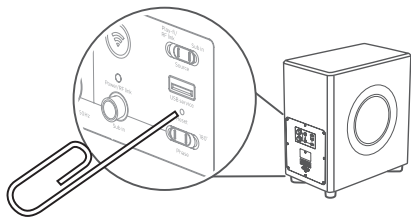

- ➔ Ozve se tón a poté se subwoofer automaticky restartuje.
- ➔ Subwoofer se obnoví na výchozí tovární hodnoty.

4 Technické údaje výrobku

Poznámka

- Technické údaje a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bezdrátové připojení

Rozsah bezdrátové frekvence 5.8G / vysílací výkon (EIRP)	5 742 až 5 852 MHz ≤ 10 dBm
--	--------------------------------

Podporované sítě

Frekvenční pásmo bezdrátové sítě WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / vysílací výkon v oblasti rádiových frekvencí (EIRP)

2.4G Wi-Fi	2 400 až 2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm
	5 150 až 5 350 MHz / ≤ 20 dBm
5G Wi-Fi	5 470 až 5 725 MHz / ≤ 27 dBm
	5 725 až 5 850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

Napájení	100–240 V při 50/60 Hz
Výstupní výkon RMS MAX. výstupní výkon	210 W 420 W (1% THD)
Příkon	50 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 0,5 W
USB	5 V $\overline{=}$, 500 mA
Frekvenční odezva	25 Hz až 150 Hz
Impedance	3 Ω
Rozměry (Š × V × H)	240 × 472 × 400 mm
Hmotnost	13,4 kg
Provozní teplota	0–45 °C

5 Řešení potíží

VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryt výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit výrobek sami. Pokud se při používání výrobku setkáte s problémy, před vyžádáním servisu zkontrolujte následující body. Pokud bude problém nadále přetrvávat, obraťte se na podporu na webu www.philips.com/support.

Není napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dostatečně připojen.
- Zkontrolujte, zda je v síťové zásuvce elektřina.

Zvuk

- Pokud se přehrávání zastaví a v režimu Wi-Fi nevychází žádný zvuk, zkontrolujte, zda je v pořádku vaše domácí síť.

Zkreslený zvuk nebo echo

- Přehráváte-li prostřednictvím tohoto zařízení zvuk z televizoru, zkontrolujte, zda je zvuk televizoru ztlumený.

Připojení Wi-Fi

Nelze navázat připojení Wi-Fi.

- Zkontrolujte, zda je na routeru k dispozici síť WLAN.
- Umístěte router Wi-Fi co nejbližší k zařízení.
- Zkontrolujte, zda je heslo správné.
- Zkontrolujte funkci sítě WLAN nebo restartujte modem a router Wi-Fi.

Play-fi

V aplikaci nelze rozpoznat zařízení podporující technologii Play-Fi.

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení připojena k síti Wi-Fi.

Nelze přehrávat hudbu prostřednictvím technologie play-fi.

- Pokud poskytovatel služeb ukončí svou službu, nemusí být určité síťové služby nebo obsah prostřednictvím zařízení k dispozici.
- Pokud se prvotní nastavení nezdaří, zavřete aplikaci Philips Sound podporující technologii DTS Play-Fi. Restartujte aplikaci.
- Pokud je reproduktor nastaven na možnost Stereo Pairs (Stereo párování) nebo Surround Sound (Prostorový zvuk), je před samostatným použitím nutné reproduktor odpojit.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější aktualizace a dokumenty najdete na webu www.Philips.com/support.

Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence.

Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.