

PHILIPS

Fidelio

FB1 саундбары



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны


1	Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	3	4	Саундбарды қолдану	22
	Қауіпсіздік	3		Қосу және өшіру	22
	Бұйымға күтім жасау	4		Режимдерді таңдау	23
	Қоршаған ортаға күтім жасау	5		Дыбыс деңгейін реттеу	23
	Сәйкестік туралы мәлімдеме	5		Dolby Atmos дыбысын	
	Анықтама және қолдау	6		рахаттана тыңдау	23
	FCC туралы ақпарат	6		Қалаған дыбысты таңдаңыз	23
				Баптау мәзірі	26
				Bluetooth құрылғыларынан	
				ойнату	29
				Сыртқы құрылғыдан тыңдау	30
				Дыбысты USB арқылы ойнату	31
				Spotify тыңдау	31
				Зауыттық параметрлерге қайта	
				орнату	31
2	Сіздің саундбарыңыз	8	5	Өнімнің техникалық сипаттамалары	32
	Қораптағы заттар	8			
	Негізгі блок	8			
	Жалғағыштар	9			
	Қашықтан басқару пульті	10			
	Қашықтан басқару пультін				
	дайындау	11			
	Орналастыру	13			
	Қабырғаға бекіту	13			
3	Жалғау	14	6	Ақаулықтарды жою	34
	Dolby Atmos®	14		Сауда белгілері	37
	HDMI ұяшығына жалғау	15			
	Оптикалық ұяшыққа жалғау	16			
	ИК өтпе-кабелін жалғау	16			
	Қуат көзіне қосу	17			
	Патенттелген радиожиілік				
	байланыс арнасы арқылы				
	субвуфермен (FW1) жұптау	17			
	Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз				
	жұмыс режимі)	18			
	Саундбарды Philips Play-fi				
	функциялы ТД-ға жалғау	21			

1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Бұл бұйымды пайдалану алдында барлық нұсқаулар оқып және түсініп алу керек. Егер зақым нұсқауларды орындамаудан туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Бұл таңбаларды біліңіз

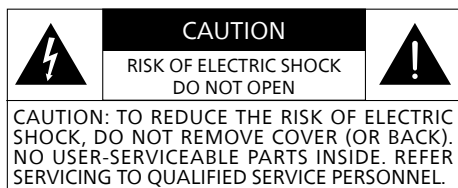

Бұл қос оқшаулағышы бар II **СЫНЫПТЫҚ құрылғы, оның жерге қосу қорғанысы жоқ.**



Айнымалы ток кернеуі



Пайдалану нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз!



ЕСКЕРТУ!

Ескерту: Ток соғу қаупі бар!



Леп белгісі пайдаланушыға маңызды пайдалану нұсқауларының болуы туралы ескерту беруге арналған.

Ток соғу немесе өрт қаупі!

- Кез-келген байланысты орнатпас немесе оны өзгертпес бұрын, барлық құрылғылардың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Бұл бұйым мен аксессуарларға жаңбыр немесе су тигізбеңіз. Сұйықтықтары бар ыдыстарды, мысалы, құмыраларды өнімнің жанына ешқашан қоймаңыз. Егер өнімге немесе оның ішіне сұйықтық тисе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Қолданар алдында өнімді тексеру үшін тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- Бұйым мен аксессуарларды ашық оттың немесе басқа жылу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесі түсетін жерге ешқашан қоймаңыз.
- Желдеткіш ұяшықтарына немесе бұйымның басқа тесіктеріне ешнәрсе салмаңыз.
- Қуат ашасы немесе құрылғының жұптастырғышы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылған жағдайда, ажырату құрылғысы жұмыс істеп тұрған күйде қалуы керек.
- Батареяға (батарея блогы немесе орнатылған батареялар) шамадан тыс қызу әсер етпеуі керек, мысалы, күн сәулесі, от және т. б.
- Найзағайлы дауыл алдында бұйымды розеткадан ажыратыңыз.
- Қуат сымын ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, ашадан ұстап тартыңыз.
- Бұйымды тропикалық және/немесе қоңыржай климаттарда қолданыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өрт қаупі бар!

- Деректерді және номиналды қуат параметрлерін бұйымның артқы немесе астыңғы жағындағы тақтайшадан көріңіз.

- Бұйымды қуат розеткасына қоспас бұрын, қуат кернеуінің мәні бұйымның артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу әртүрлі болса, бұйымды розеткаға ешқашан қоспаңыз.

Бұйымнан жарақаттану немесе зақымдану қаупі!

- Бұл бұйымды қабырғаға орнату үшін оны берілген орнату нұсқауларына сәйкес қабырғаға мықтап орнату керек. Қабырғаға орнатылатын кронштейнді ғана қолданыңыз (бар болса). Қабырғаға дұрыс орнатылмау апатқа, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Егер сізде қандай да бір сұрақтар туындаса, өз еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- Бұйымды немесе кез-келген затты қуат сымына немесе басқа электр жабдықтарына ешқашан қоймаңыз.
- Егер өнім 5°C-тан төмен температурада басқа жерде тасымалданған болса, оны розеткаға қоспас бұрын оның температурасы бөлме температурасына теңелгенше күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері әйнектен жасалған болуы мүмкін. Жарақат пен зақымдануды болдырмау үшін оларды абайлап ұстаңыз.

Қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді ешқашан жабық кеңістікке орнатпаңыз. Желдету үшін әрдайым өнімнің айналасында кем дегенде төрт дюйм бос орын қалдырыңыз. Перделер немесе басқа заттар өнімдегі желдеткіш тесіктерді жаппайтынына көз жеткізіңіз.

Ластану қаупі бар!

- Батареяларды араластырмаңыз (ескі және жаңа, көмір және сілтілі және т.б.).
- АБАЙЛАҢЫЗ: Батареяларды дұрыс ауыстырмаған кезде жарылыс қаупі болады. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялар қуатсызданған болса немесе қашықтан басқару пульті ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, оларды шығарып алыңыз.
- Батареяларда химиялық заттар бар, оларды дұрыс тастау керек.



Ескертпе

- Кернеу туралы деректер бар тақтайша жабдықтың төменгі немесе артқы жағына жабыстырылады.

Бұйымға күтім жасау

Бұйымды тазарту үшін тек микрофибра матаны қолданыңыз.

Қоршаған ортаға күтім жасау

Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында 2013/56/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді.

Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдаланылатын батареяларды алу

Бір рет пайдаланылатын батареяларды алу туралы ақпаратты батарея орнату бөлімінен қараңыз.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

KK 5G Wi-Fi құрылғысы үшін 5150-5350 МГц диапазонында жұмыс істеуге арналған құрылғы ұялы жерсеріктік жүйелердің жұптасқан арналарына зиянды кедергілердің болу ықтималдығын азайту үшін тек үй ішінде пайдалануға арналған.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Сәйкестік туралы мәлімдеме

Бұл өнім Еуропалық радио кедергілері қауымдастығының талаптарына сәйкес келеді.

MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.

Анықтама және қолдау

Жедел онлайн қолдау алу үшін www.philips.com/support веб-сайтына кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығын және қысқаша нұсқаулықты жүктеп алыңыз
- бейне нұсқауларды қараңыз (тек кейбір модельдер үшін қол жетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауап табыңыз
- бізге эл.пошта арқылы сұрақ жіберіңіз
- қолдау қызметінің өкілімен сөйлесіңіз.

Тілді таңдау үшін сайттағы нұсқауларды орындаңыз, содан кейін бұйым моделінің нөмірін енгізіңіз.

Сонымен қатар, сіз өз еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласа аласыз. Қолданар алдында модель нөмірін және бұйымның сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты бұйымның артқы немесе төменгі жағынан табуға болады.

FCC туралы ақпарат

ЕСКЕРТПЕ: Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-Бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радиожиілікті энергияны түрлендіреді, пайдаланады және шығаруы мүмкін, сондай-ақ нұсқауларға сәйкес орнатылмаса және пайдаланылмаса, радиобайланыстарға зиян келтіретін кедергі тудыруы мүмкін.

Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз.
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио / теледидар техник маманымен кеңесіңіз.

FCC&IC ескертуі:

- Бұл жабдықты пештерден немесе денеңізден кемінде 20 см қашықтықта орнатылуы және пайдаланылуы керек.
- Сәйкестікке жауапты тараптың айқын мақұлдауынсыз осы өнімге жасалған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Канада:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

- 1 Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы керек.
- 2 Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Сіздің саундбарыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.

Қораптағы заттар

Қораптағы жинаққа кіретін заттарды тексеріңіз және түгендеңіз:


- Саундбар x 1
- ИҚ өтпе-кабелі x 1
- Қашықтан басқару пульті (AAA батареялары x 2) x 1
- Микрофон x 1
- Қуат сымы * x 1
- Қабырғаға орнату жинағы x 1
(Кронштейндер x2 / Кронштейн бұрандалары x2 / Қабырғаға бекіту бұрандалары x2 / Қабырға анкерлері x2)
- Қысқаша нұсқаулық / Кепілдік картасы / Қауіпсіздік туралы парақ / Қабырғаға бекіту шаблоны x 1

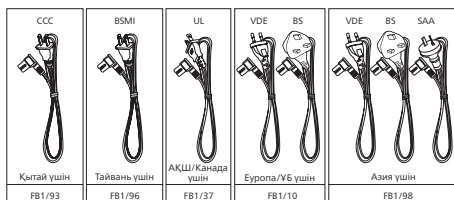

- Қуат сымдарының саны мен аша түрі әр аймақта әртүрлі болады.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер, иллюстрациялар мен сызбалар тек анықтама үшін берілген, нақты өнімнің сыртқы сипаттамасы басқаша болуы мүмкін.

Негізгі блок

Бұл бөлімде негізгі бөлікке жасалған шолу берілген.

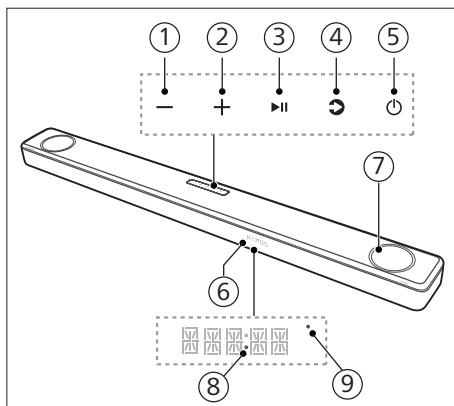

- ① - (Дыбыс деңгейі) түймесі
Дыбыс деңгейін азайту.
- ② + (дыбыс деңгейі) түймесі
Дыбыс деңгейін көбейту.
- ③ ►|| (Ойнату/кідіру) түймесі
Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.

④ (Сигнал көзі)/Bluetooth жұптау түймесі

- Саундбарға қосылатын құрылғы түрін таңдау үшін басыңыз.
- BT режимінде: ағымдағы қосылған BT құрылғыларынан ажырату және Bluetooth жұптау режиміне кіру үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

⑤ (Күту режимі-Қосу) түймесі

Қуат күйі	Әрекет	Функция
Қосулы		Дереккөз күйін бақылау
Жартылай күту режимі	⏻ түймесін бір рет басыңыз	• Wi-Fi әлі қосулы. • Ол Play-fi, Airplay2, Chromecast, Spotify Connect және Works with Alexa қызметтерін қолдайды.
Эко күту режимі	⏻ түймесін >2 секунд басып тұрыңыз	• Wi-Fi өшірулі. • Құрылғы төмен қуат тұтыну режиміне өтеді. • Жүйені өшіріп қосу біршама уақытты алады.

⑥ Қашықтан басқару сенсоры / Дисплей панелі

⑦ Дыбыс шеңбершамы (ақ)

Биіктіктегі арнаның (мысалы, Dolby Atmos) аудио шығысы анықталған кезде, дыбыс шеңбершамы 10 секундқа қосылып барып өшеді. Дыбыс шеңбершамын қосқыңыз (ON) немесе өшіргіңіз (OFF) келсе, оны параметрлер мәзіріндегі "LIGHT" (ШАМ) көмегімен көрсетуге болады.

⑧ Қуат диодшамы


Эко күту режимінде (желі өшірулі кезде) ақ түспен жанады.

⑨ Wi-Fi LED индикаторы (сары)

Диодшам күйі	Күй
Жыпылықтайды	Wi-Fi Кіру Нүктесі (AP) режимі
Екі рет жыпылықтау	Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS) режимі
Тұрақты жанады	Жалғанды / Жұптау сәтті орындалды

Жалғағыштар


Бұл бөлімде саундбарда қолжетімді жалғағыштарға жасалған шолу берілген.

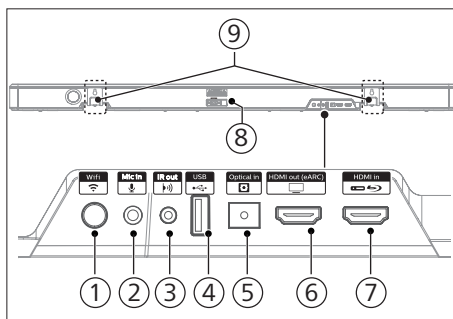

- ① **Wi-Fi (Wi-Fi баптау) түймесі**
 - Wi-Fi баптауды Play-fi үшін іске қосыңыз.
 - WPS режимін белсендіру үшін осы түймені 3 секунд басып тұрыңыз.
 - AP (Кіру нүктесі) режимін белсендіру үшін осы түймені 8 секунд басып тұрыңыз.
- ② **Mic in (Микрофон кірісі)**
Бөлмеге автоматты түрде калибрлеуге арналған микрофон кірісі.
- ③ **IR out (ИҚ шығысы)**
ИҚ өтпе-кабелінің жалғағышы.
- ④ **USB**
 - Дыбыс файлдарды ойнату үшін USB жад құрылғысына қосылу.
 - Бұл өнімнің бағдарламалық құралын жаңартыңыз.
- ⑤ **Optical in (Оптика кірісі)**
Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығысына жалғаңыз.
- ⑥ **HDMI out (HDMI шығысы) (eARC/ ARC) ұясы**
Теледидардағы HDMI (eARC/ARC) кірісіне жалғаңыз.
- ⑦ **HDMI in (HDMI кірісі) ұясы**
DVD ойнатқышы, Blu-ray Disc™ ойнатқышы немесе ойын консолі сияқты HDMI дереккөз құрылғыларына қосылу.
- ⑧ **АС~ (Айнымалы ток) ұясы**
Қуат көзіне қосылуға арналған.
- ⑨ **Кронштейн ұясы**

Қашықтан басқару пульті

Бұл бөлімде қашықтан басқару пультіне жасалған шолу берілген.

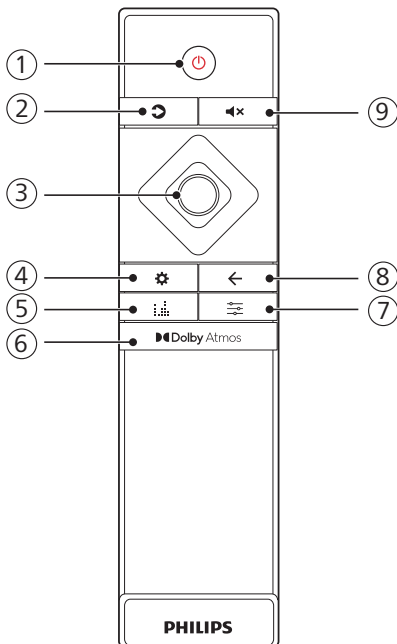

① **Күту режимі-Қосу) түймесі**

Қуат күйі	Әрекет	Функция
Қосылуы		Дереккөз күйін бақылау
Жартылай күту режимі	⏻ түймесін бір рет басыңыз	• Wi-Fi әлі қосылуы. • Ол Play-fi, Airplay2, Chromecast, Spotify Connect және Works with Alexa қызметтерін қолдайды.

Эко күту режимі	⏻ түймесін >2 секунд басып тұрыңыз	• Wi-Fi өшірулі. • Құрылғы төмен қуат тұтыну режиміне өтеді. • Жүйені өшіріп қосу біршама уақытты алады.
-----------------	---------------------------------------	--

② (Сигнал көзі)

- Саундбарға қосылатын құрылғы түрін таңдау үшін басыңыз.
- BT режимінде: ағымдағы қосылған BT құрылғыларынан ажырату және Bluetooth жұптау режиміне кіру үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

③ Жылжу түймелері

◀/▶ (сол/оң)

- USB/BT/Play-fi режимінде алдыңғы немесе келесі жолға өтіп кету.
- Мәзір құрылымында солға/оңға жылжу.

▲/▼ (жоғары/төмен)

- Мәзір құрылымында жоғары/төмен жылжу.
- Дыбыс деңгейін күшейту/азайту.

○ (Енгізу)

- USB/BT/Play-fi режимінде ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
- Таңдауды растау.

④ (МӘЗІР)

Параметрлер мәзіріне кіру.

⑤ (EQ)

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдаңыз. (Movie/Music/Voice/Stadium/Custom) (Фильм/Музыка/Дыбыс/Стадион/Реттелмелі)

⑥ Dolby Atmos

Dolby Atmos үшін ең жоғарғы әсер деңгейін таңдаңыз.

⑦ (Дыбыс)

Дыбысты жақсарту параметрлері. (SURR/DRC/IMAX/NEURALX/DTS DLG/BASS/TREB/SYNC/CALIBRATE).

⑧ (Шығу)

- Мәзірден шығу.
- Саундбардың Wi-Fi модулінің зауыттық параметрлерін қалпына келтіру үшін осы түймені 10 секунд басып тұрыңыз.

⑨ (Дыбысты өшіру)

Дыбысты өшіру не қалпына келтіру.


Қашықтан басқару пультін дайындау

- Берілген қашықтан басқару пульті құрылғыны қашықтықта басқаруға мүмкіндік береді.
- Қашықтан басқару пульті 19,7 фут (6 м) тиімді диапазонда жұмыс істесе де, құрылғы мен қашықтан басқару пульті арасында кедергілер болса, қашықтан басқару пульті дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Егер қашықтан басқару пульті инфрақызыл сәулелерді шығаратын басқа өнімдердің жанында пайдаланылса немесе құрылғының жанында инфрақызыл сәулелер қолданылатын басқа қашықтан басқару құралдары қолданылса, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Керісінше, басқа құрылғылар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Қашықтан басқару пультінің батареясын ауыстыру

Батарея қақпағын шешіп алу үшін, оны сырғытыңыз, 2 дана AAA типті батареяны (1,5 В) дұрыс полюстерімен салыңыз, содан кейін батарея қақпағын орнына салып жабыңыз.

- Батареялардың (+) және (-) ұштары батарея бөлімінде көрсетілген (+) және (-) ұштарымен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

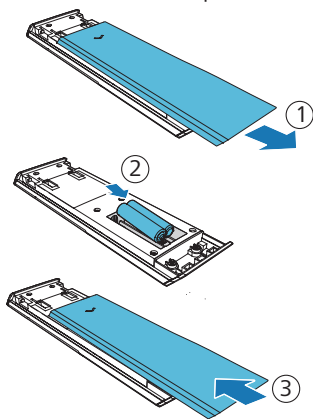


Батареяларға қатысты сақтық шаралары

- Батареялардың оң "+" және теріс "-" полюстері дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Тек бір түрдегі батареяларды қолданыңыз. Әр түрлі батареяларды ешқашан бірге пайдаланбаңыз.
- Қуатталатын аккумуляторларды немесе қуатталмайтын кәдімгі батареяларды пайдалана беруге болады. Олардың жапсырмаларында көрсетілген сақтық шараларына назар аударыңыз.

- Батарея мен батарея қақпағын алу кезінде тырнақтарыңызды абайлаңыз.
- Қашықтан басқару пультің қолдан түсіріп алмаңыз.
- Қашықтан басқару пультің ешнәрсеге соғып алмаңыз.
- Қашықтан басқару пультіне суды немесе кез келген сұйықтықты төгіп алмаңыз.
- Қашықтан басқару пультің дымқыл затқа қоймаңыз.
- Қашықтан басқару пультің тікелей күн сәулесіне немесе шамадан тыс қызу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Егер батарея ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяны қашықтан басқару пультінен алыңыз, өйткені батарея шіруі немесе ағып кетуі мүмкін, бұл физикалық жарақатқа және/немесе мүліктің зақымдануына және/немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Көрсетілгендерден басқа батареяларды қолданбаңыз.
- Жаңа батареяларды ескісімен араластырып салмаңыз.
- Егер батарея қайта қуатталатын батарея болмаса, оны ешқашан қуаттамаңыз.

Орналастыру

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін саундбарды төменде көрсетілгендей орналастырыңыз.

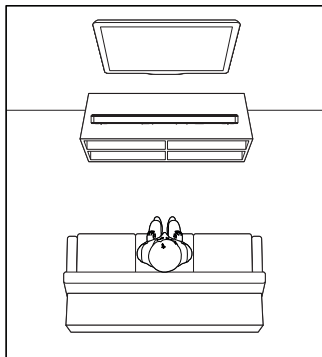


Қабырғаға бекіту



Ескертпе


- Қабырғаға дұрыс орнатылмау апатқа, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Егер сізде қандай да бір сұрақтар туындаса, өз еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.
- Монтаждау алдында қабырға саундбардың салмағын көтере алатынына көз жеткізіңіз.
- Қабырғаға орнатпас бұрын, саундбардың төменгі жағындағы резеңке аяқтарды алып тастамаңыз, әйтпесе резеңке аяқтарды қайтадан бекіту мүмкін болмайды.
- Саундбар бекітілетін қабырғаның түріне қарай дұрыс ұзындықтағы және диаметрдегі бұрандаларды қолданыңыз.
- Саундбардың артындағы USB порты USB құрылғысына қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер кез-келген жалғанған USB құрылғысы қабырға кронштейніне әсер ететіні анықталса, онда сәйкес өлшемдегі басқа USB құрылғысын пайдалануыңыз керек.

Бұранданың ұзындығы/диаметрі

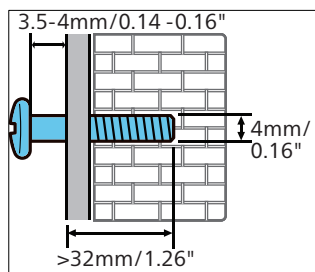

ЕСКЕРТУ!

- Жарақаттанудың алдын алу үшін бұл құрылғы орнату жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес еденге/қабырғаға мықтап бекітілуі тиіс.
- Ұсынылған қабырғаға бекіту биіктігі: ≤1,5 метр.
- Саундбарды қабырғаға орнатпас бұрын алдымен теледидарды орнатқан жөн. ТД алдын ала орнатылған соң, саундбарды қабырғаға теледидардың астынан 50 мм/2,0" қашықтықта орнатыңыз.

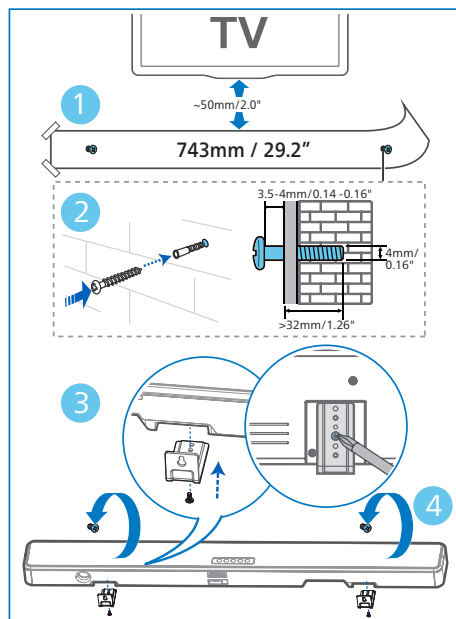

- 1 Қабырғаға 2 параллель тесік бұрғылаңыз (қабырға түріне байланысты әрқайсысының диаметрі 3-8 мм болады).
 - ↳ Тесіктер арасындағы қашықтық: **743 мм / 29,2"**
 - ↳ Қабырғадағы тесіктерді бұрғылау кезінде тесіктердің орнын анықтау үшін қабырғаға бекіту шаблонын қолдануға болады.
- 2 Анкерлер мен бұрандаларды қабырғаға бұрап, қатайтыңыз.
 - ↳ Қабырға мен бұранда басының арасына **3,5–4 мм** бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.
- 3 Қабырға кронштейндерін (x2) құрылғыға бекітіңіз.
- 4 Саундбарды бекіту бұрандаларына іліңіз.

3 Жалғау

Бұл бөлім саундбарды теледидарға және басқа құрылғыларға жалғауға, содан кейін оның параметрлерін баптауға көмектеседі.



Ескертпе

- Деректерді және номиналды қуат параметрлерін бұйымның артқы немесе астыңғы жағындағы тақтайшадан көріңіз.
- Кез-келген байланысты орнатпас немесе оны өзгертпес бұрын, барлық құрылғылардың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos сізге үш өлшемді кеңістіктегі дыбысты, сонымен қатар Dolby дыбысының барлық "байлығын", айқындылығы мен күшін жеткізе отырып, ұмытылмас тыңдау рахатын береді.

Қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз: dolby.com/technologies/dolby-atmos

Dolby Atmos® пайдалану үшін

Dolby Atmos® мүмкіндігі HDMI режимінде қол жетімді. Жалғау туралы қосымша ақпарат алу үшін "HDMI жалғау" бөлімін қараңыз.

- 1 Dolby Atmos® мүмкіндігін HDMI/HDMI eARC/ARC режимінде пайдалану.
- 2 Жалғанған сыртқы құрылғының (мысалы, Blu-ray DVD ойнатқышы, теледидар және т.б.) сандық дыбыс шығысындағы сандық сигнал ағыны үшін "No Encoding" опциясы таңдалғанына көз жеткізіңіз.

- 3 Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM пішіміне енген кезде саундбар DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND жазуларын көрсетеді.

Ескертпе

- Толық Dolby Atmos мүмкіндігін толық сезіну үшін саундбарды сигнал көзіне тек HDMI 2.0 кабелі арқылы жалғаңыз.
- Саундбар басқа әдістермен жалғанған кезде де жұмыс істейді (мысалы, сандық оптикалық кабель арқылы), бірақ олар барлық Dolby мүмкіндіктерінің қолдау көрсете алмайды. Осының негізінде, толық Dolby қолдауын қамтамасыз ету үшін HDMI арқылы жалғаған жөн.


HDMI ұяшығына жалғау

Кейбір 4K HDR теледидарлары HDR мазмұнын қабылдау үшін HDMI кірісін немесе кескін параметрлерін орнатуды қажет етеді. HDR көрсету параметрлері туралы қосымша ақпаратты теледидардың пайдалану нұсқаулығынан қараңыз.

1-опция:

HDMI eARC/ARC (дыбысты қайтару арнасын жақсарту)

Бұл саундбар eARC/ARC (дыбысты қайтару арнасын жақсарту) арқылы HDMI қосылымын қолдайды. Егер теледидарыңыз HDMI eARC/ARC мүмкіндігімен үйлесімді болса, онда теледидар дыбысын саундбар арқылы тыңдау үшін бір HDMI кабелін пайдалануға болады.

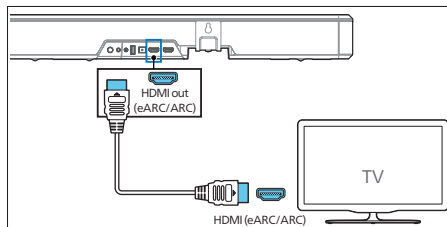


- 1 Теледидардағы HDMI-CEC әрекеттерін іске қосыңыз. Толығырақ мәліметті теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
 - Теледидардағы **HDMI ARC** жалғағышының таңбасы басқа болуы мүмкін. Толығырақ мәліметті теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- 2 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелімен саундбардағы **HDMI out (eARC/ARC)** ұясын жалғаңыз: саундбардағы **TV** жалғағышын теледидардағы **HDMI ARC** жалғағышына.

Ескертпе

- Теледидарыңыз HDMI-CEC және ARC функциясын қолдауы керек. HDMI-CEC және ARC функциялары қосулы күйде болуы керек.
- HDMI-CEC және ARC орнату әдістері әр теледидарда әртүрлі болуы мүмкін. ARC функциясы туралы қосымша ақпарат алу үшін теледидарды пайдалану нұсқаулығын қараңыз.
- Міндетті түрде ARC функциясын қолдайтын HDMI кабельдерін пайдаланыңыз.

2-опция: Стандартты HDMI


Егер теледидар HDMI ARC функциясымен үйлесімді болмаса, саундбарды теледидарға стандартты HDMI қосылымы арқылы жалғаңыз.

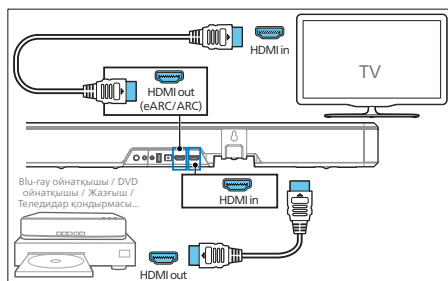

- 1 Саундбардың **HDMI in** ұяшығына сыртқы құрылғыңызды жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз (мысалы, ойын консольдері, DVD ойнатқыштары және Blu-ray).
- 2 Саундбардың **HDMI out (eARC/ARC)** ұяшығын теледидардың **HDMI in** ұяшығына жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Оптикалық ұяшыққа жалғау


- 1 Саундбардағы **OPTICAL** жалғағышын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **OPTICAL OUT** жалғағышына оптикалық кабель арқылы жалғаңыз.

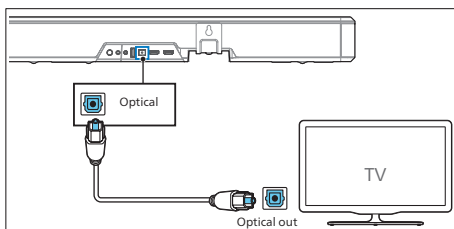

- Сандық-оптикалық кабельде **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** таңбасы болуы мүмкін.

ИҚ өтпе-кабелін жалғау

Егер саундбар теледидардың ИҚ қабылдағышын тікелей оның алдына қойғанда бұғаттаса, саундбар мен теледидарды берілген ИҚ кабельмен жалғауға болады, осылайша ол теледидардың қашықтан басқару пультінен сигнал қабылдай алады.

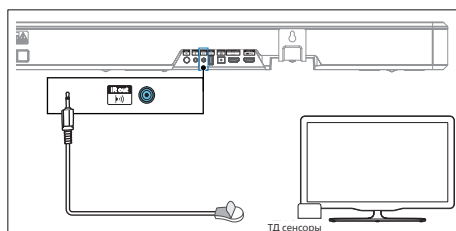

- 1 ИҚ кабелінің 2,5 мм ұшын саундбардағы **IR OUT** жалғағышына қосыңыз.
- 2 Содан кейін екінші ұшын ИҚ бластерімен теледидар сенсорына жақын қойыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін теледидарды пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- ИҚ өтпе-кабелді пайдаланбас бұрын, теледидардың қашықтан сезу аймағы толығымен бұғатталғанына көз жеткізіңіз.
- Егер теледидардың қашықтан басқару пульті бұғатталмаған және әлі де жұмыс істеп тұрғанын байқасаңыз, ИҚ өтпе-кабелі арқылы жалғамауға болады.


Қуат көзіне қосу



ЕСКЕРТУ!

- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Қуат сымын ажыратқан кезде оны розеткадан әрқашан ашадан ұстап тартыңыз. Ешқашан сымнан ұстап тартпаңыз.
- Айнымалы ток сымын қоспас бұрын, барлық басқа қосылымдардың орындалғанына көз жеткізіңіз.

Қуат кабелін құрылғының AC~ ұяшығына қосып, сосын ашаны розеткаға енгізіңіз.

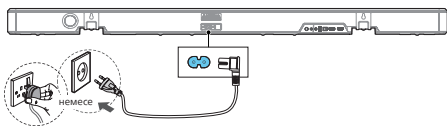


- Қуат сымдарының саны мен аша түрі әр аймақта әртүрлі болады.

Патенттелген радиожиілік байланыс арнасы арқылы сабвуфермен (FW1) жұптау


FB1 саундбарын FW1 (бірге берілмейді) Play-Fi сымсыз сабвуферімен жұптауға болады.

Қолмен жұптау

- 1 Сабвуферді қуат көзіне қосыңыз және source қосқышын Play-fi/ RF Link күйіне орнатыңыз.

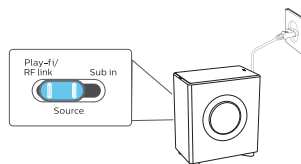

- 2 FB1 саундбарын іске қосу үшін түймесін басыңыз.

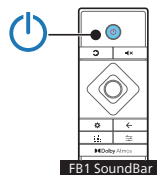

- 3 Артқы блоктағы (Wi-Fi) түймесін 15 сек. басып тұрыңыз.

↳ Сабвуфердегі Қуат/ RF link индикаторы тез жыпылықтайды (жасыл).



- 4 Саундбар мен сабвуфер бір-бірін тауып, қосылады. РЖ құрылғысымен байланыс сәтті орнатылған соң сабвуфердегі Қуат/RF link индикаторы жасыл болып тұрақты жанады.




Ескертпе

- Бұл бағдарламалық құралдың 00.00.38 немесе одан кейінгі нұсқасынан FW1 үшін қолданылады.

Автоматты жұптау

- 1 FW1 сабвуфер көзін **Play-fi/RF link** көзіне ауыстырыңыз.

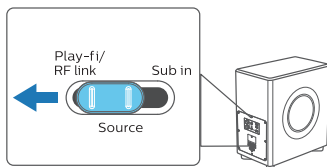

- 2 Саундбар да, сабвуфер де іске қосылған. Саундбар сабвуферді анықтайды және жұптау режимінде онымен жұптасады.

- ➔ Егер жұптау сәтті болса, саундбардың дисплейінде **PAIRED (Жұпталды)** жазуы пайда болады.
- ➔ Егер жұптау сәтсіз болса, саундбардың дисплейінде **"CHECK SUBWOOFER"** (Сабвуферді тексеріңіз) деген жазу пайда болады.
- ➔ Егер жұптау сәтсіз болса, саундбар мен сабвуферді қолмен жұптаңыз.

Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз жұмыс режимі)

(iOS және Android нұсқасы үшін)

Осы құрылғыны және ұялы телефондарды, планшеттерді (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефондары және т.б.) бір Wi-Fi желісіне қосу арқылы сіз саундбарды басқару және аудио файлдарды тыңдау үшін DTS Play-fi негізіндегі Philips Sound қолданбасын пайдалана аласыз.

- 1 DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын телефонға немесе планшетке жүктеңіз және орнатыңыз.



- Роутер қосулы және дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.


Ескертпе

- Құрылғы нұсқасына қарай басқару экраны мен әрекеттерді орындау жолдары әртүрлі болуы мүмкін.


- 2 Телефонды немесе планшетті саундбар қосылатын Wi-Fi желісіне қосыңыз.




- 3 Wi-Fi байланысын іске қосу үшін артқы блоктағы Wi-Fi (Wi-Fi) түймесін 8 сек басып тұрыңыз.

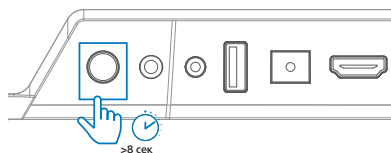



↳ Яғни, түймені динамиктен екінші үн шыққанша басып тұрып, содан кейін жіберіңіз.

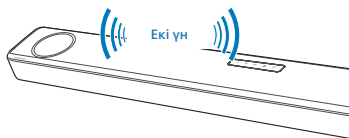

- 4 Алдыңғы панельдегі Wi-Fi шамы тез жыпылықтаудан баяу лүпілге ауысқанша күтіңіз. Ол баяу лүпілдей бастаса, бұл динамиктің Wi-Fi баптау режиміне өткенін білдіреді.

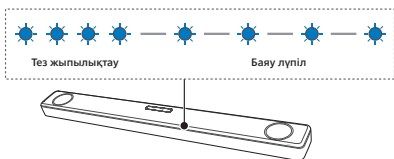


- 5 DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын іске қосыңыз. Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

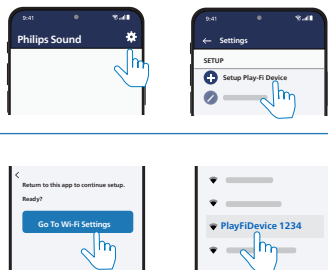


- 6 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi жарық индикаторы лүпілдеуді тоқтатады және тұрақты жанады. Бұл құрылғыны Wi-Fi желісінде баптап болған соң оны сол желідегі кез-келген смартфоннан немесе планшеттен басқара аласыз.
- 7 Қосылғаннан кейін құрылғының атын өзгерте аласыз. Атауды берілген бірнеше атаудан таңдаңыз немесе атаулар тізімінің соңындағы Custom Name (Өзгермелі атау) опциясын таңдау арқылы өзіңіз жасаңыз. Болмаса, әдепкі атау қолданылады.
- 8 Байланыс орнатылған соң бұл құрылғы бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы мүмкін. Бірінші рет орнатқан кезде бағдарламалық жасақтаманы соңғы нұсқасына жаңартыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін. Жаңарту кезінде динамикті ажыратпаңыз, құрылғыны өшірмеңіз және желіден шықпаңыз.

- Байланыс орнатылған соң құрылғы бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы мүмкін. Бастапқы орнатудан кейін жаңартуды орындау қажет. Жаңарту орындалмаса, өнімнің кейбір мүмкіндіктері қолжетімді болмауы мүмкін.
- Егер алғашқы баптау сәтсіз болса, екінші үн естіліп, Wi-Fi индикаторы баяу лүпілге ауысқанша саундбардағы Wi-Fi түймесін 8 секунд басып тұрыңыз. Wi-Fi байланысын қалпына келтіріңіз, қолданбаны өшіріп-қосыңыз және баптауды қайталап орындаңыз.
- Егер сіз бір желіден екінші желіге ауысқыңыз келсе, байланысты қайта баптауыңыз керек. Wi-Fi байланысын қайта орнату үшін саундбардағы (Wi-Fi) түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.
- Егер алғашқы орнату сәтсіз болса, DTS Play-Fi жасаған Philips Sound қолданбасын жабыңыз. Бағдарламаны қайта іске қосыңыз және баптауды қайталаңыз.

- ↳ Airplay баптау бетінде Play-Fi құрылғысын таңдаңыз.
- ↳ Баптау аяқталған кезде **Done** (Дайын) түймесін басыңыз

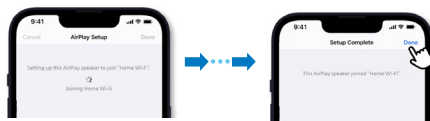

- ↳ Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi жарық индикаторы лүпілдеуді тоқтатады және тұрақты жанады.

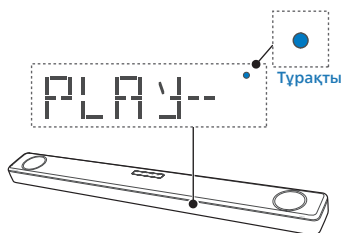


AirPlay баптау

iOS құрылғысының (iOS7 немесе одан кейінгі) Wi-Fi байланысын және саундбарды баптау үшін AirPlay пайдаланыңыз.


- 1 iOS құрылғысы: Параметрлер > Wi-Fi > Үй желісін таңдаңыз [Play-Fi Device (xxxxxx)]
 - ↳ Wi-Fi баптау бетіне өтіңіз. Play-Fi құрылғысының атауы шамамен 5 секунд көрсетіледі.



- 2 Құрылғыға ат беру үшін Philips Sound қолданбасына оралыңыз.



- 3 Қосылғаннан кейін құрылғының атын өзгерте аласыз. Атауды берілген бірнеше атаудан таңдаңыз немесе атаулар тізімінің соңындағы Custom Name (Өзгермелі атау) опциясын таңдау арқылы өзіңіз жасаңыз. Болмаса, әдепкі атау қолданылады.

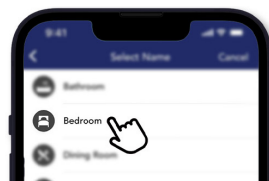

WPS режимі

Роутерде Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS) мүмкіндігі болса, баптауды құпиясөзді енгізбей-ақ орындауға болады.

- 1 Саундбардағы  (Wi-Fi) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Үн естіледі және Wi-Fi индикаторы екі рет жыпылықтайды.
- 2 Роутердегі WPS түймесін басыңыз. Түймеде әдетте WPS логотипі болады.



- 3 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi жарық индикаторы лүпілдеуді тоқтатады және тұрақты жанады.



Ескертпе


- WPS функциясы барлық рутерлерде стандартты функция болмауы мүмкін. Роутерде WPS болмаса, стандартты Wi-Fi баптауын қолданыңыз.
- WPS режимінен шыққыңыз келсе,  (Wi-Fi) түймесін бір рет басыңыз, болмаса 2 минуттан соң автоматты түрде шығасыз.

Саундбарды Philips Play-fi функциялы ТД-ға жалғау

- 1 Интернетке қосылған DTS Play-fi ТД-ын іске қосыңыз.
↳ ТД дауысы өшірулі болады.
- 2 ТД-да Settings (Параметрлер) мәзірін ашыңыз.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Параметрлер > Дауыс > DTS Play-fi)



Көлемді дауысты баптау

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

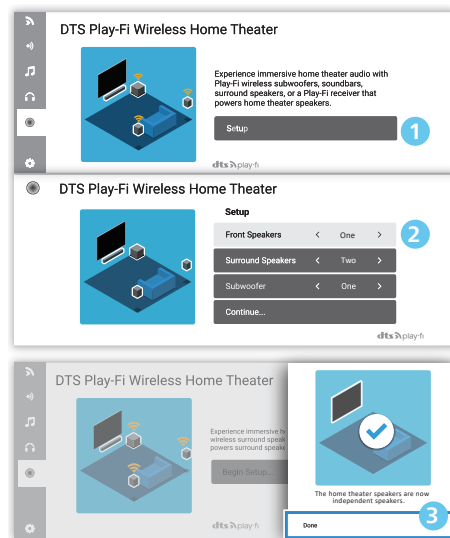

ТД дауысын баптау

Сондай-ақ, дыбысты теледидардан үй динамиктеріне сымсыз жіберуге болады. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

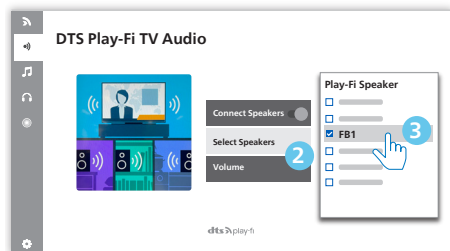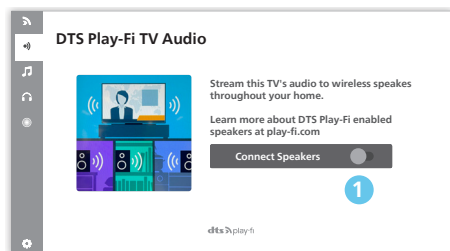

4 Саундбарды қолдану

Бұл бөлім жалғанған құрылғылардан дыбысты саундбар арқылы ойнатуға көмектеседі.

Іске кіріспес бұрын

- Қысқаша іске қосу нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажетті жалғау жұмыстарын орындаңыз.
- Саундбарды жалғанған құрылғыларға сай дұрыс сигнал көзіне ауыстырып қосыңыз.

Қосу және өшіру

- Құрылғыны розеткаға бірінші рет қосқан кезде ол КҮТУ режимінде болады. STANDBY индикаторы жанады.

Қуат күйі	Әрекет	Функция
Қуатты қосу		Дереккөз күйін бақылау
Жартылай күту режимі	○ түймесін бір рет басыңыз	• Wi-Fi әлі қосулы. • Ол Play-fi, Airplay2, Chromecast, Spotify Connect және Works with Alexa қызметтерін қолдайды.

Эко күту режимі	○ түймесін >2 секунд басып тұрыңыз • Wi-Fi өшірулі. • Құрылғы төмен қуат тұтыну режиміне өтеді. • Жүйені өшіріп қосу біршама уақытты алады.
-----------------	---

Режимдерді таңдау

Optical, HDMI in, HDMI eARC/ARC, BT, USB режимін таңдау үшін құрылғыдағы немесе қашықтан басқару пультіндегі  түймесін бірнеше рет басыңыз.

→ Дисплейде таңдалған режим көрінеді.

Дисплей	Күй
USB	USB
BT NO BT	BT (Bluetooth) • Жалғанған • Жалғанбаған
OPT	Оптика
E-ARC ARC	HDMI eARC HDMI ARC
HDMI	HDMI кірісі



Кеңестер

- Play-fi — қосымша дерек көзі емес. Play-fi қолданба арқылы тікелей басқарылуы керек.

Дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін күшейту немесе азайту үшін +/- (Дыбыс деңгейі) түймесін басыңыз.

- Дыбысты өшіру үшін  (Дыбысты өшіру) түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін  (Дыбысты өшіру) түймесін тағы бір рет түрткіз немесе +/- түймесін басыңыз.

Dolby Atmos дыбысын рахаттана тыңдау

Сіз орналасқан ортаға қарай жеке талғамыңызға сәйкес келетін биіктіктегі көлемді әсерлер деңгейін таңдау үшін  Dolby Atmos түймесін басыңыз.

- **ATMOS 00:** Минималды әсер.
- **ATMOS 01:** Шағын биіктік әсері.
- **ATMOS 02:** Орташа биіктік әсері.
- **ATMOS 03:** Үлкен биіктіктің әсері.



Ескертпе

- HDMI емес байланыстарда (мысалы, USB, Bluetooth, OPTICAL немесе AUDIO IN) тек шектеулі биіктіктегі көлемді дыбыс әсерлері жасалады.

Қалаған дыбысты таңдаңыз

Бұл бөлім бейне немесе музыка үшін тамаша дыбысты таңдауға көмектеседі.

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдаңыз

Бейнеңізге немесе музыкаңызға сәйкес алдын-ала анықталған дыбыс режимдерін таңдау үшін қашықтан басқару пультіңдегі  түймесін басыңыз: **MOVIE, MUSIC, VOICE, STADIUM, CUSTOM (ФИЛЬМ, МУЗЫКА, ДЫБЫС, СТАДИОН, РЕТТЕЛМЕЛІ).**

- **MOVIE:** Көлемді дыбысты тыңдау әсерін жасаңыз. Фильмдерді көруге өте ыңғайлы.
- **MUSIC:** Екі арналы немесе көп арналы стерео дыбыс жасаңыз. Музыка тыңдау үшін өте ыңғайлы.
- **VOICE:** Адамның дауысын неғұрлым айқын және есте қаларлық ететін дыбыстық әсер жасаңыз.
- **STADIUM:** Стадиондағы спорттық матчты көргендей ортаны жасаңыз.
- **CUSTOM:** Дыбысты қалауыңыз бойынша реттеңіз.
 - ↳ Әдепкіде EQ режимі MOVIE күйіне орнатылған болады.

Дыбысты жақсарту параметрлері

- 1 Таңдау үшін  түймесін бірнеше рет басыңыз:
SURR / DRC / IMAX / NEURALX / DTS DLG / BASS / TREB / SYNC / CALIBRATE.
- 2 Содан кейін параметрлерді өзгерту үшін   (солға/оңға) жылжу түймесін басыңыз.

Дисплей	Сипаттамасы
	Дыбыстың "UPMIX/Стандартты/Жасанды сана көлемді дауысы" опцияларын таңдаңыз
	Қарқынды ауқымды басқару
	IMAX режимі автоматты немесе өшірулі режимде

	Neural:X Қосуды не Өшірулі
	Диалог деңгейін реттеу
	Жуан дауыс деңгейін реттеу
	Жіңішке дауыс деңгейін реттеу
	Дыбыстың кешігу уақытын орнату
	Автокалибрлеуді орнату (Тек микрофон қосылған кезде көрінеді)

Көлемді дауыс

Көлемді дауыс опцияларын таңдаңыз.

- **UPMIX:** Барлық динамиктер 5.1.2 немесе 7.1.2 динамик конфигурациясынан аз мазмұн үшін пайдаланылатынына көз жеткізіңіз.
- **STANDARD (СТАНДАРТТЫ):** Оригинал дыбыс.
- **AI SURR (ЖАСАНДЫ САНА КӨЛЕМДІ ДАУЫСЫ):** Үйдегі дыбысқа арналған Dolby Atmos мультимедиялық сана функциясы вокалды немесе көлемді дыбыстық әсерлерді күшейту үшін қолданылады.
 - ↳ Әдепкі бойынша, дыбысты көтерілмелі араластыру үшін **7.1.2** мәні орнатылған.

Ескертпе

- Дисплей динамик арналарын әртүрлі динамик конфигурацияларына сәйкес көрсетуі керек, мысалы:
 - 7.1.2: саундбар
 - 7.1.4: саундбар + көлемді дыбыс динамиктері
 - 7.1.4: саундбар + көлемді дыбыс динамиктері + сабвуфер
 - 7.2.2: саундбар + 2x сабвуфер
 - 7.2.4: саундбар + көлемді дыбыс динамиктері + 2x сабвуфер

Динамик ауқымын басқару (DRC)

Динамик ауқымын басқаруды Dolby Digital жолдарына қолдануға болады.

- **ON (ҚОСУ):** Динамикалық ауқымды оңтайландыру
 - **OFF (ӨШІРУ):** Динамикалық ауқымды реттеу мүмкіндігін өшіру
 - **AUTO (АВТОМАТТЫ):** Динамикалық ауқым автоматты түрде реттеледі
- ↳ Әдепкіде DRC режимі AUTO күйіне орнатылған болады.



Ескертпе

- USB/BT/Play-fi режимінде DRC қол жетімді емес.

IMAX

IMAX режимін автоматты немесе өшірулі күйіне қою.

- **AUTO (АВТОМАТТЫ):** IMAX режимін қосулы күйге орнату
 - **OFF (ӨШІРУ):** IMAX режимін өшірулі күйге орнату
- ↳ Әдепкіде IMAX режимі AUTO күйіне орнатылған болады.

Neural:X

DTS:X® технологиялары пайдаланушыларға виртуалды көп арналы көлемді дыбыс әсерлерін ұсынады, ол әсерлі дыбыс деңгейін жасайды.

- **ON (ҚОСУ):** Neural:X режимін қосулы күйге орнату
 - **OFF (ӨШІРУ):** Neural:X режимін өшірулі күйге орнату
- ↳ Әдепкіде Neural:X режимі ON күйіне орнатылған болады.

ЖУАН/ЖІҢІШКЕ

Осы құрылғының төмен жиілік (жуан) және жоғары жиілік (жіңішке) параметрлерін өзгертіңіз.

- **BAS -5 ~ BAS +5**
- **TRE -5 ~ TRE +5**

↳ Әдепкіде жуан дауыс/жіңішке дауыс режимі 0-ге орнатылған болады.

Диалог режимі

Диалог режимі осы өнімнің үн тепе-теңдігін реттеу арқылы фильмдердегі, телебағдарламалардағы және подкастілердегі диалогтар мен дауыстың анықтығын жақсартады.

- **DLG 0 ~ DLG 6**

↳ Әдепкіде диалог режимі 0-ге орнатылған болады.



Кеңестер

- Тиісті деңгей дыбысын тек DTS пішіміндегі дерек көзін ойнату кезінде ғана реттеуге болады. Әйтпесе, оны түзету мүмкін емес.

СИНХРОНДАУ

Дыбыстың кешігу уақытын орнатыңыз.

Бейнені өңдеу кейде дыбыстық сигналды өңдеуге қарағанда көбірек уақыт алады. Мұны "кешігу" деп атайды. Дыбысты кешіктіру функциясы осы кешігуді жоюға арналған.

- **S 00~S 200**

↳ Әдепкіде дыбысты кешіктіру режимі 00-ге орнатылған болады.

Калибрлеу

Автоматты калибрлеуді баптау.





Кеңестер

- Егер калибрлеу бұрын ешқашан орындалмаған болса, микрофон MIC ұясына енгізілген болса, калибрлеу тармағына өткенде әрқашан **"CALIBRATE – PRESS PLAY"** жазуы көрсетіледі.

Автоматты түрде калибрлеуді бастау үшін:

- 1 Саундбарды іске қосыңыз.
- 2 Микрофон кабелін FB1 саундбарының артындағы **MIC IN** ұясына енгізіңіз.
↳ **"CALIBRATE – PRESS PLAY"** көрінеді

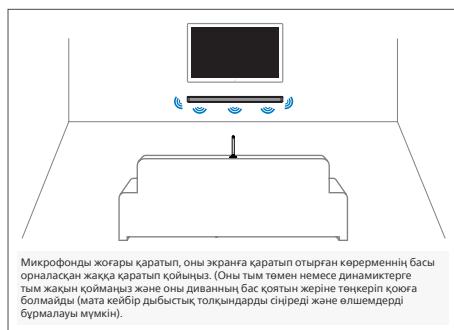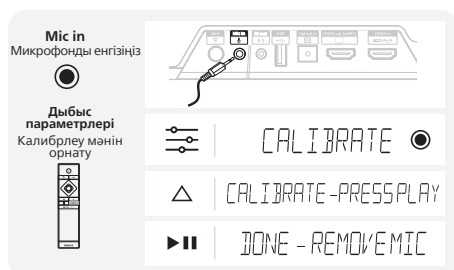

- 3 Калибрлеуді бастау үшін ►|| түймесін басқан кезде, әртүрлі конфигурацияларға сай сынап көру үндері ойнатылады.

↳ Калибрлеу орындалған соң **"DONE – REMOVE MIC"** көрінеді.

- 4 Толық автоматты калибрлеуді баптау процесі аяқталғаннан кейін, мәзір арқылы калибрленген параметрлерді қосуға/өшіруге болады.
 - **ON (ҚОСУ):** Соңғы калибрленген параметрлер қолданылады
 - **OFF (ӨШІРУ):** Барлық калибрленген параметрлер өшіріледі. Соңғы параметрлер есте сақталады.

Автоматты калибрлеуді баптау режимінен шығу

Автоматты калибрлеуді баптаудан 2 жолмен бас тартуға болады:

- MIC кабелін MIC IN ұясынан суыру.
- MIC кабелі әлі де енгізіліп тұрған кезде қашықтан басқару пультіндегі ← (Шығу) түймесін басу. Әрбір арна үшін сынақ үндерін ойнатуды тоқтату.

Баптау мәзірі

Бұл бөлім құрылғы сізге одан да жақсы тәжірибе беруі үшін қосымша параметрлерді реттеуге мүмкіндік береді.

- 1 Мәзірді ашу үшін қашықтан басқару пультіндегі ⚙ (МӘЗІР) түймесін басыңыз.
- 2 Қашықтан басқару пультіндегі ▼ /▲ (Төмен/жоғары) түймелерінің көмегімен қалаған элементті таңдаңыз.
- 3 Таңдауды растау үшін ○ (Енгізу) түймесін басыңыз.

- 4 Параметрлердің әрқайсысының мәнін ◀/▶ (солға/оңға) жылжу меңзерлермен өзгертіңіз.
- 5 Таңдауды растау үшін ○ (Енгізу) түймесін басыңыз.
- Алдыңғы экранға оралу/ параметрлерден шығу үшін ◀ (Шығу) түймесін басыңыз.
 - Егер 10 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса, жүйе мәзірден автоматты түрде шығады.

Дисплей	Сипаттамасы
FL xx	Алдыңғы сол жақ динамик
FR xx	Алдыңғы оң жақ динамик
SW xx	Сабвуфер
CT xx	Ортаңғы динамик
SL xx	Сол жақ бүйірлік динамик
SR xx	Оң жақ бүйірлік динамик
DIM	Бүйірлік дисплей және оң жақ шеңбершам жарықтығы
DISP xx	Дисплейді автоматты түрде өшіру
LIGHT	ATMOS шеңбершамын басқару
STNDY xx	Автоматты күту режимін ҚОСУ/ӨШІРУ
BT PAIR	Bluetooth арқылы жұптауды бастау (Тек BT режимінде)
SUB PAIR	Сабвуферді жұптауды бастау
UPGRADE	Микробағдарламаны USB арқылы жаңарту

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу

- Алдыңғы сол жақ : **FL -5 ~ FL +5**
 - Алдыңғы оң жақ : **FR -5 ~ FR +5**
 - Сабвуфер : **SW-5 ~ SW +5**
 - Ортаңғы : **CT -5 ~ CT +5**
 - Сол жақ : **SL -5 ~ SL +5**
 - Оң жақ : **SR -5 ~ SR +5**
- ↳ Әдепкіде динамиктің дыбыс деңгейі 00-ге орнатылған болады.

КӨМЕСКІЛІК

Дисплей жарықтығын орнату.

- DIM HIGH, DIM MID, DIM LOW**
- ↳ Әдепкіде диммер DIM MID (Орташа көмескілік) күйіне орнатылған болады.

ДИСПЛЕЙ

Пайдаланушы ешнәрсе істемеген кезде 10 секундтан кейін дисплейді автоматты түрде өшіру (Wi-Fi диодшамынан басқа) үшін орнатыңыз.

- ON (ҚОСУ):** Дисплейді іске қосу
 - OFF (ӨШІРУ):** Дисплейді өшіру
- ↳ Әдепкіде дисплей ON күйде болады.

ШАМ

Дыбыс шеңбершамын басқару.

- AUTO (АВТОМАТТЫ):** Dolby Atmos пішіміндегі файл анықталған кезде, дыбыс шеңбершамы 10 секундқа қосылып барып өшеді.
- ON (ҚОСУ):** Dolby Atmos пішіміндегі файл анықталған кезде, галоген шам дыбыс ойнағаннан кейін жанған күйде қалады.

- **OFF (ӨШІРУ):** Дыбыс шеңбершамын өшіру
- ↳ Әдепкіде ШАМ режимі AUTO күйіне орнатылған болады.

Ескертпе

- Жарықтық деңгейі DIM (Көмескілік) параметріне сәйкес болуы керек.

Күту режимі

Егер теледидар немесе сыртқы блок ажыратылған болса (немесе USB, BT функциясы, бит ойнату кідірілгенде), құрылғы шамамен 15 минуттан кейін автоматты түрде күту режиміне өтеді.

- **STANBY IN 15M (15 МИН. СОҢ КҮТУ РЕЖИМІНЕ ӨТУ):** Күту режиміне автоматты түрде өту функциясын іске қосу.
- **STANBY OFF (КҮТУ РЕЖИМІН ӨШІРУ):** Күту режиміне автоматты түрде өту функциясын өшіру.
- ↳ Әдепкіде бұл параметр өшірулі күйде болады.

Ескертпе

- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суырыңыз.
- Пайдаланылмаған кезде қуатты үнемдеу үшін құрылғыны толығымен өшіріңіз.

BT ЖҰПТАУ

Bluetooth жұптау режиміне кіру.

- Егер саундбарды басқа Bluetooth құрылғысымен жалғағыңыз келсе, ағымдағы жалғанған BT құрылғыларынан ажырату және Bluetooth жұптау режиміне өту үшін жұптауды мәзірде (**BT PAIR**) іске қосуға болады.
- ↳  түймесін басыңыз > "**BT PAIR**" > опциясын таңдап, Bluetooth

жұптау режимін растау үшін  (**Енгізу**) түймесін басыңыз.

- Bluetooth құрылғысын жұптау үшін жоғарыдағы "**Bluetooth құрылғыларынан ойнату**" бөліміндегі 2-3 қадамдарды орындаңыз.

Кеңестер

- "**BT PAIR**" мәзірі ағымдағы сигнал көзі "**BT**" режимі болған кезде ғана көрінеді.

САБВУФЕРДІ ЖҰПТАУ

FB1 саунбарын **FW1** (бірге берілмейді) Play-Fi сымсыз сабвуферімен жұптауға болады.

- ↳  түймесін басыңыз > "**SUB PAIR**" > опциясын таңдап, сабвуферді жұптау режимін растау үшін  (**Енгізу**) түймесін басыңыз.
- ↳ **Патенттелген радиожилік байланыс арнасы арқылы сабвуфермен (FW1) жұптау** бөліміндегі қадамды орындаңыз.

Микробағдарламаны USB арқылы жаңарту

Соңғы микробағдарлама нұсқасының бар-жоғын www.philips.com/support сайтынан тексеріңіз. Өз моделіңізді тауып, "**Бағдарламалық құрал және драйверлер**" түймесін басыңыз.

Бағдарламалық құралды жаңарту файлдарын USB флэш жадына көшіріңіз, құрылғыға USB флэш жадын енгізіңіз.

- ↳  түймесін басыңыз > "UPGRADE" > "PLAY TO START" тармағын таңдаңыз
- ↳ Сосын растау үшін  (Енгізу) түймесін басыңыз.
- ↳ Жаңарту аяқталды және қайта іске қосылды.

Bluetooth құрылғыларынан ойнату

Саундбарды Bluetooth құрылғысына Bluetooth арқылы қосыңыз (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук), содан кейін саундбар динамиктері арқылы құрылғыда сақталған дыбыс файлдарын тыңдай аласыз.

- 1 Саундбарды Bluetooth режиміне ауыстыру үшін құрылғыдағы немесе қашықтан басқару пультіндегі  түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - ↳ Дисплей панелінде **BT** жазуы көрінеді.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth байланысын іске қосыңыз, байланыстыруды бастау үшін **Philips Fidelio FB1** дегенді тауып, оны таңдаңыз (Bluetooth байланысын іске қосу әдісін Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
- 3 Саундбардан дыбысты сигнал шыққанын күтіңіз.
 - ↳ Сәтті байланысқан кезде дисплей панелінде **CONNECTED** жазуы көрінеді.
- 4 Bluetooth құрылғысында аудио файлдарды немесе музыканы таңдаңыз және ойнатыңыз.

- Ойнату кезінде, егер қоңырау түссе, музыканы ойнату кідіріледі. Қоңырау аяқталғаннан кейін ойнату жалғасады.
- Егер Bluetooth құрылғысы AVRCP профилін қолдаса, қашықтан басқару пультінде басқа ойнату жолына өту үшін  /  түймесін немесе ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін  түймесін басуға болады.

Ажырату және жаңа Bluetooth құрылғысын жұптау

- 1 Bluetooth режимінде  түймесін басыңыз > "**BT PAIR**" опциясын таңдаңыз > Сосын ағымдағы жалғанған BT құрылғыларынан ажырау және Bluetooth жұптау режиміне кіру үшін  (Енгізу) түймесін басыңыз.
 - Болмаса, ағымдағы қосылған BT құрылғыларынан ажырау және Bluetooth жұптау режиміне кіру үшін саундбардағы  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Дисплейде "**PAIR**" деген жазу жыпылықтайды.
- 2 Bluetooth құрылғысын жұптау үшін жоғарыдағы "**Bluetooth құрылғыларынан ойнату**" бөліміндегі 2-3 қадамдарды орындаңыз.



Ескертпе

- Кедергілері жоқ ашық кеңістікте саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы максималды сигнал ұстау ауқымы шамамен 10 метрді (30 фут) құрайды.
- Барлық Bluetooth құрылғыларымен үйлесімді болатынына кепілдік берілмейді.
- Музыка ағыны құрылғы мен саундбар арасындағы кедергілерге байланысты үзілуі мүмкін (мысалы, қабырғалар, құрылғының металл корпусы немесе сол жиілікте жұмыс істейтін басқа құрылғылар).

Көп нүктелі басқару

Өнім көп нүктелі басқару функциясын қолдайды және бір уақытта екі Bluetooth құрылғысын жалғай алады (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук).

- Екінші Bluetooth құрылғысы саундбарға жалғанған кезде дыбысты сигнал естіледі.
- Екінші Bluetooth құрылғысы саундбарға дыбыс сигналын жіберген кезде, бірінші Bluetooth құрылғысы ойнатуды кідіртеді.
- Кіріс қоңырау дыбысы бірінші немесе екінші құрылғыдан музыканы ойнаудан басым болады.

Сыртқы құрылғыдан тыңдау

Құрылғының теледидарға немесе дыбыс құрылғысына жалғанғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Optical, HDMI ARC, HDMI in** режимін таңдау үшін құрылғыдағы немесе қашықтан басқару пультіндегі  түймесін бірнеше рет басыңыз.

- 2** Ойнату функцияларын дыбыс құрылғысында тікелей басқарыңыз.
- 3** Дыбыс деңгейін қалаған деңгейге дейін реттеу үшін **VOL +/-** түймелерін басыңыз.

Дыбыс (қысқарған сөздер)	Дисплей
LPCM 2ch	PCM AUDIO
LPCM 5.1ch	PCM AUDIO
LPCM 7.1ch	PCM AUDIO
Dolby Digital	Dolby AUDIO
Dolby TrueHD	Dolby Surround
Dolby Digital Plus	Dolby Surround
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	Dolby Atmos
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	Dolby Atmos
DTS	DTS
DTS Discrete Surround	DTS
DTS-ES 6.1 Matrix	DTS
DTS-ES 6.1 Discrete	DTS
DTS 96/24	DTS
DTS 96/24 ES Matrix	DTS
DTS Express	DTS
DTS-ES 8-Channel Discrete	DTS
DTS-HD High Resolution	DTS-HD
DTS-HD Master Audio	DTS-HD
DTS:X	DTS:X
DTS:X Master Audio	DTS:X



Ескертпе

- Құрылғы кіріс көзінен барлық сандық дыбыс пішімдерін декодтай алмауы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғы дыбысты өшіреді. Бұл ақау EMEC. HDMI in / HDMI ARC / оптикалық кірісті пайдалану кезінде **PCM** немесе **Dolby Digital** (дыбыс параметрлері туралы ақпаратты сигнал көзі ретіндегі құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз) сигнал көзінің дыбыс параметрлері (мысалы, теледидар, ойын консолі, DVD ойнатқышы және т.б.) орнатылғанына көз жеткізіңіз.




Кеңестер

- Бұл өнім USB жад құрылғыларының кейбір түрлеріне сәйкес келмеуі мүмкін.
- USB ұзартқыш кабелін, USB хабын немесе көп функциялы USB картасын оқу құрылғысын пайдалану кезінде USB жад құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Файлдарды оқу кезінде USB жад құрылғысын шығармаңыз.
- Құрылғы 32 ГБ дейінгі жады бар USB құрылғыларын қолдайды.
- Бұл құрылғы MP3 / WAV / FLAC файлдарын ойната алады.
- USB портын қолдайды: 5 В --- 500 mA.

Дыбысты USB арқылы ойнату

MP3 ойнатқышы, USB флэш-жады және т. б. сияқты USB жад құрылғысынан дыбысты ойнаудан рахат алыңыз.

1 USB құрылғысын енгізіңіз.

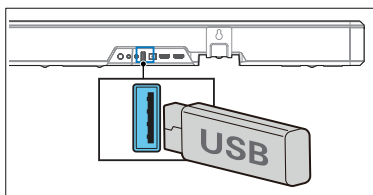

2 USB режимін таңдау үшін құрылғыдағы немесе қашықтан басқару пультіндегі түймесін бірнеше рет басыңыз.

→ Дисплей панелінде **USB** жазуы көрінеді.

3 Ойнату кезінде:

Түйме	Әрекет
	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
	Алдыңғы немесе келесі жолға өту.

Spotify тыңдау

Телефонды, планшетті немесе компьютерді Spotify үшін қашықтан басқару құралы ретінде пайдаланыңыз. Мұны үйрену үшін spotify.com/connect бетіне өтіңіз.

Зауыттық параметрлерге қайта орнату

Құрылғыны әдепкі параметрлерге қайта орнатыңыз.

- Саундбарды іске қосыңыз, **+** және **—** түймелерін бірге 8 секунд басып тұрыңыз.
 - Дисплейде **"RESET"** (Қайта орнату) жазуы 5 секунд бойы көрсетіледі.
 - Жүйені қайта жүктеу кезінде дисплейде **"REBOOT"** (Қайта жүктеу) жазуы көрінеді.

5 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар мен құрылым ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Bluetooth / Wireless

Bluetooth профильдері	A2DP, AVRCP
Bluetooth нұсқасы	5,0 B
Bluetooth жиілік диапазоны / таратқыш қуаты (EIRP)	2402 ~ 2480 МГц ≤5 дБм
5.8 G Сымсыз жиілік диапазоны / таратқыш қуаты (EIRP)	5742 ~ 5852 МГц ≤10 дБм

Қолдау көрсетілетін желі

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Сымсыз жиілік диапазоны (Wi-Fi) /Таратылатын радиожиілік қуаты (EIRP)	
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 МГц / ≤20 дБм
5G Wi-Fi	5150 ~ 5350 МГц / ≤20 дБм 5470 ~ 5725 МГц / ≤27 дБм 5725 ~ 5850 МГц / ≤14 дБм

Саундбар

Қуат көзі	100-240 В ~ 50/60 Гц
RMS шығыс қуаты	310 Вт
МАКС шығыс қуаты	620 Вт (1% ШЕК)
Қуат тұтыну	50 Вт

Күту режимінде қуат тұтыну	<0,5 Вт
Жиілік жауабы	40 Гц – 20 кГц
Динамик кедергісі	8 Ом
Өлшемдері (Е x Б x Д)	1200 x 73 x 125 мм
Салмағы	7,2 кг
Жұмыс істеу температурасы	0°C – 45°C

USB

USB тікелей нұсқасы		2.0 толық жылдамдық	
USB		5 В == 500 мА	
Кеңейтімі	Кодек	Іріктеу жиілігі	Бит жылдамдығы
.mp3	MPEG 1, 1-деңгей	16 ~ 48 кГц	32 ~ 448 кбит/с
	MPEG 1, 2-деңгей	16 ~ 48 кГц	8 ~ 384 кбит/с
	MPEG 1, 3-деңгей	16 ~ 48 кГц	8 ~ 320 кбит/с
	MPEG 2/ MPEG 2.5, 1-деңгей	16 ~ 48 кГц	8 ~ 256 кбит/с
	MPEG 2 / MPEG 2.5, 2-деңгей	16 ~ 48 кГц	8 ~160 кбит/сек
	MPEG 2/ MPEG 2.5, 3-деңгей	16 ~ 48 кГц	8 ~ 160 кбит/с
.wav	WAV	16 ~ 48 кГц	1536 кбит/с дейін
.flac	FLAC	48 кГц / 16 бит дейін	

Қашықтан басқару пульті

Арақашықтық / Бұрыш	6 м/30°
Батарея түрі	AAA (1,5 В x 2)

Қолдау көрсетілетін дыбыс пішімдері

Пішім	Функция			
	HDMI кірісі	HDMI eARC	HDMI ARC	OPTICAL
LPCM 2ch	√	√	√	√
LPCM 5.1ch	√	√	√	√
LPCM 7.1ch	√	√	--	--
Dolby Digital	√	√	√	√
Dolby Digital Plus	√	√	√	--
Dolby TrueHD	√	√	--	--
Dolby MAT	√	√	--	--
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	√	√	√	--
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	√	√	--	--
Dolby Atmos - Dolby MAT	√	√	--	--
DTS	√	√	√	√
DTS-ES Discrete 6.1	√	√	√	√
DTS-ES Matrix 6.1	√	√	√	√
DTS 96/24	√	√	√	√
DTS-HD High Resolution Audio	√	√	--	--
DTS-HD Master Audio	√	√	--	--
DTS-HD LBR	√	√	--	--
DTS:X	√	√	--	--

√ : Қолдау көрсетілетін пішімдер. -- : Қолдау көрсетілмейтін пішім.

Өнім төменде көрсетілген Dolby индикациясының міндетті талаптарына сәйкес келуі керек

Кіріс сигналы	Дыбыс пішімі	Dolby Virtualizer	Пішім индикациясы		
			Dolby Atmos ¹	Dolby Surround ¹	Dolby Audio
Dolby Digital	Арнаға негізделген	Өшіру			√
		Қосулы			√
Dolby Digital Plus	Нысанға негізделген	-	√		
	Арнаға негізделген	Өшіру			√
		Қосулы		√	
Dolby TrueHD	Нысанға негізделген	-	√		
	Арнаға негізделген	Өшіру			√
		Қосулы		√	
Dolby MAT	Нысанға негізделген	-	√		
	Арнаға негізделген	Өшіру			√
		Қосулы		√	

6 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін бұл өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

Егер сізде осы өнімді пайдалануда қиындықтар туындаса, көмек сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, www.philips.com/support арқылы қолдау алыңыз.

Негізгі бөлік

Негізгі блоктағы түймелер жұмыс істемейді.

- Құрылғыны қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратыңыз, содан кейін оны қайтадан қосыңыз.

Электр қуаты жоқ

- Айнымалы ток сымын дұрыс жалғанғанын көз жеткізіңіз.
- Айнымалы ток розеткасында ток бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Саундбарды іске қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі немесе саундбардағы  (күту режимі) түймесін басыңыз.

Дыбыс

Саундбардың динамигінен дыбыс шықпайды.

- Саундбарды дыбыс кабелі арқылы теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Алайда,

мына жағдайларда сізге бөлек дыбыстық байланыс қажет емес:

- саундбар мен теледидар HDMI ARC байланысы арқылы жалғанған болса немесе
- құрылғы саундбардағы HDMI in жалғағышына қосылған болса.
- Қашықтан басқару пультінде дұрыс дыбыс кірісін таңдаңыз.
- Саундбар дыбысының өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Осы құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына келтіріңіз ("Зауыттық параметрлерді қолдану" бөлімін қараңыз). Болмаса, құрылғыны толығымен өшіріп, қайта қосыңыз.
- Егер ойнап жатқан нәрсе қатып қалса және Wi-Fi режимінде дыбыс болмаса, үй желісінің қалыпты жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Нашар дыбыс немесе жаңғырық.

- Бұл құрылғы теледидар дыбысын шығаратын құрылғы ретінде қолданылса, теледидардың үні өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Дыбыс пен бейне синхрондалмаған.

- Дыбысты бейнемен синхрондау үшін Параметрлер мәзіріне кіру үшін  түймесін басып, "AV SYNC" опциясын таңдаңыз.

Bluetooth

Құрылғы саундбарға қосылмауда.

- Бұл құрылғы саундбар үшін қажетті үйлесімді профильдерді қолдамайды.
- Сіз құрылғының Bluetooth функциясын қосқан жоқсыз. Бұл мүмкіндікті қалай қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- Құрылғы дұрыс жалғанбаған. Құрылғыны дұрыстап жалғаңыз.
- Саундбар басқа Bluetooth құрылғысына жалғанған. Жалғанған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Жалғанған Bluetooth құрылғысынан дыбысты ойнату сапасы төмен.

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны саундбарға жақындатыңыз немесе құрылғы мен саундбар арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.

Мен бұл құрылғының Bluetooth атауын өзімнің Bluetooth құрылғымда таба алмадым.

- Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясы іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғысымен қайта жұптаңыз.

Wi-Fi

Wi-Fi байланысын орнату мүмкін емес.

- Роутердегі WLAN желісінің қолжетімді екенін тексеріңіз.
- Wi-Fi роутерін құрылғыға жақын қойыңыз.
- Құпиясөздің дұрыстығына көз жеткізіңіз.
- WLAN функциясын тексеріңіз немесе модем мен Wi-Fi роутерін өшіріп-қосыңыз.

Dolby Atmos

Керемет Dolby Atmos әсеріне қол жеткізу мүмкін емес.

- HDMI емес байланыстарда (мысалы, USB, Bluetooth, Optical немесе AUDIO IN) шектеулі биіктіктегі көлемді дыбыс әсерлері жасалады. Ең жақсы Dolby Atmos әсеріне қалай қол жеткізуге

болатындығы туралы "Dolby Atmos" бөлімінен қараңыз.

Play-fi

Қолданбадан Play-fi қосылған құрылғыларды анықтау мүмкін болмауда.

- Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Play-fi музыкасын ойнату мүмкін емес.

- Қызмет провайдері қызмет көрсетуді тоқтатқан жағдайда, құрылғы арқылы қолжетімді кейбір желілік қызметтер немесе мазмұн қолжетімді болмауы мүмкін.
- Егер алғашқы орнату сәтсіз болса, DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын жабыңыз. Бағдарламаны өшіріп-қосыңыз.
- Егер динамик Stereo Pairs (Стерео жұп) немесе Surround Sound (Көлемді дыбыс) ретінде орнатылған болса, динамикті бөлек қолданар алдында оны қолданба арқылы ажырату керек.

Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді

- Ойнатуды басқару түймесін баспас бұрын алдымен дұрыс сигнал көзін таңдаңыз.
- Қашықтан басқару пульті мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Батареялардың полюстерін (+/-) көрсетілгендей туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару пультін құрылғының алдыңғы жағындағы сенсорға тікелей бағыттаңыз.

**Бұл — қуатты үнемдеуге арналған
ERP II стандартты талаптарының
бірі — 15 минуттан соң қуатты
өшіру функциясы**

- Егер құрылғының сыртқы кіріс сигнал деңгейі тым төмен болса, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін арттырыңыз.

Сауда белгілері



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademark of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with technology identified in the badge and has been certified by trademarks of Apple Inc., registered in the U. S. and other countries.

Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ең соңғы жаңартулар мен құжаттарды алу үшін www.Philips.com/support сайтына кіріңіз.

Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады.

Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.