

PHILIPS

Fidelio

مضخم صوت لاسلكي FW1



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني

www.philips.com/support

المحتويات

1	تعليمات السلامة المهمة	3
	السلامة	3
	الاهتمام بالمنتج	4
	الحفاظ على البيئة	4
	إقرار المطابقة	4
	المساعدة والدعم	5
	معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية	6
2	مضخم الصوت	7
	محتويات الصندوق	7
	مضخم صوت	8
3	التوصيل	9
	الاتصال بالطاقة	10
	الإقران اليدوي مع مكبر صوت FB1 /	10
	الإعداد الأولي RF link	10
	التوصيل بشبكة Wi-Fi	11
	(التشغيل اللاسلكي)	11
	توصيل مضخم الصوت باستخدام	13
	تطبيق Philips Sound	13
	الإقران التلقائي (إعادة الاتصال)	14
	توصيل مضخم الصوت بـتلفاز	14
	Philips يدعم Play-fi	14
	الاتصال السلكي	15
	(المدخل مضخم الصوت)	15
	ترقية البرنامج الثابت	16
	إعادة ضبط المصنع	16
4	مواصفات الجهاز	17
5	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	18

1 تعليمات السلامة المهمة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام منتج. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.

السلامة

تعرف على رموز السلامة هذه



هذا جهاز من الفئة 2 ومزود بعزل مزدوج، ولا يتم توفير طرف أرضي واقٍ.



جهد التيار المتردد



اتبع التعليمات الواردة في دليل المستخدم!



تحذير!



تحذير: خطر التعرض إلى صدمة كهربائية!



تهدف علامة التعجب إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل مهمة.

خطر التعرض إلى صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- قبل إجراء أي توصيلات أو تغييرها، يرجى التأكد من أن جميع الأجهزة مفصولة من مصدر التيار الكهربائي.
- لا تُعرض المنتج والملحقات إلى الأمطار أو الماء. لا تضع حاويات السوائل مثل الزهریات بالقرب من المنتج. في حالة انسكاب سوائل فوق المنتج أو بداخله، فافصله من مصدر التيار الكهربائي على الفور. اتصل بخدمة العملاء لطلب فحص المنتج قبل استخدامه.

- لا تضع أبدًا المنتج والملحقات بالقرب من ألسنة اللهب المكشوفة أو مصادر الحرارة الأخرى بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- لا تضع أبدًا أغراضًا داخل فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على المنتج.
- عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارئة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزًا للتشغيل بسرعة.
- افصل المنتج من مصدر التيار الكهربائي قبل العواصف الرعدية.
- عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائمًا من القابس وليس من الكابل.
- استخدم المنتج في البيئات المناخية الاستوائية و/أو المعتدلة.

خطر حدوث قصر في الدائرة أو نشوب حريق!

- للحصول على التعريف بالمنتج وتقييمات التيار الكهربائي، راجع لوحة النوع الموجودة على الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج.
- قبل توصيل المنتج بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يتوافق مع القيمة المطبوعة على الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج. لا تقم بتوصيل المنتج أبدًا بمصدر تيار كهربائي إذا كان الجهد مختلفًا.

خطر التعرض للإصابة أو إحداث تلف بالمنتج!

- للتثبيت على الحائط، يجب تثبيت هذا الجهاز على الحائط بأمان وفقًا لتعليمات التثبيت. لا تستخدم سوى حامل التثبيت على الحائط المرفق (إذا كان متاحًا). قد يؤدي التثبيت على الحائط غير الصحيح إلى حدوث حادث أو التعرض لإصابة أو إحداث تلف بالجهاز. إذا كان لديك أي استفسار، فاتصل بخدمة العملاء في بلدك.
- لا تضع أبدًا المنتج أو أي أغراض فوق سلك الطاقة أو على جهاز كهربائي آخر.
- في حالة نقل المنتج في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، فعليك فك تغليف المنتج والانتظار حتى تتوافق درجة حرارته مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بالتيار الكهربائي.
- يمكن أن تكون أجزاء من هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معه بحذر لتجنب التعرض لإصابة أو حدوث تلف به.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

خاص بجهاز 5G Wi-Fi



الجهاز مُخصص للتشغيل في النطاق 5150-5350 ميغا هرتز وللاستخدام الداخلي فقط لتقليل احتمالية حدوث تداخل ضار مع أنظمة استقبال بث الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

Pour un appareil Wi-Fi 5G



les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

إقرار المطابقة

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالمجتمع الأوروبي. بموجب هذا، تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية UK Radio Equipment و 2014/53/EU Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

خطر ارتفاع درجة الحرارة!

- لا تقم بتثبيت هذا المنتج أبدًا في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مساحة تبلغ أربعة بوصات على الأقل حول المنتج من أجل التهوية. تأكد من عدم تغطية الستائر أو الأغراض الأخرى لفتحات التهوية الموجودة على المنتج.

ملحظة



- ملصق التصنيف مُلصق على الجزء السفلي أو الخلفي للجهاز.

الاهتمام بالمنتج

لا تستخدم سوى قماش الميكروفايبر لتنظيف المنتج.

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة

تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات يغطيها التوجيه الأوروبي 2013/56/EU ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

المساعدة والدعم

للحصول على دعم شامل عبر الإنترنت، يرجى زيارة www.philips.com/support من أجل:

- تنزيل دليل المستخدم ودليل البدء السريع
 - مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية (تتوفر لطرز مُحددة فقط)
 - للعثور على إجابات للأسئلة المتكررة المُجاب عنها
 - أرسل لنا السؤال عبر البريد الإلكتروني
 - يمكنك التحديث مع مسؤول الدعم
- اتبع التعليمات الموضحة على موقع الويب لتحديد لغتك، ومن ثم أدخل رقم طراز منتجك. أو بدلاً من ذلك، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء في بلدك. قبل التواصل معنا، يرجى تدوين رقم الطراز والرقم التسلسلي لمنتجك. يمكنك العثور على هذه المعلومات على الجزء الخلفي أو السفلي من منتجك.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

لجنة الاتصالات في كندا: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال / مستقبل (مستقبلات) معفاة من الترخيص وتتوافق مع خدمة RSS المعفاة من الترخيص الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

- 1 لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل.
- 2 يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

Avis d'Industrie Canada : CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبتت توافقه مع قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة ترددات لاسلكية واستخدامها ومن الممكن أن يشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فإنها قد تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفاز، وهو ما يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ومن ثم تشغيله، فيفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمقبس تيار كهربائي على دائرة مختلفة عن تلك المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة الموزع أو فني راديو / تلفاز متخصص للحصول على المساعدة.

تحذير لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة الاتصالات:

- يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن 20 سم بين الجهاز المُشع وجسمك.
- التغييرات أو التعديلات التي لم تتم على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال يمكن أن تبطل سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

2 مضخم الصوت

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips!
لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي
توفره شركة Philips، يرجى تسجيل مضخم
الصوت الذي لديك على الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support.



دليل البدء السريع × 1




بطاقة الضمان × 1



ورقة السلامة × 1

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في
العبوة:

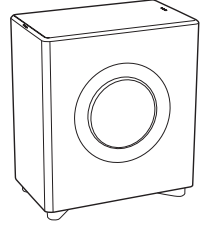

مضخم صوت × 1



سلك الطاقة × 1


- تُستخدم الصور والرسوم التوضيحية
والرسومات الموضحة في دليل المستخدم
هذا كمرجع فقط، وقد يختلف المنتج
الفعلي في المظهر.

- يختلف عدد أسلاك الطاقة ونوع القابس
حسب المنطقة.

CCC	BSMI	UL	VDE BS	VDE BS SAA
الصين	تايوان	الولايات المتحدة/كندا	ألمانيا/المملكة المتحدة	أستراليا
FW1/93	FW1/96	FW1/37	FW1/10	FW1/98

مضخم صوت

يتضمن هذا القسم نظرة عامة على مضخم الصوت اللاسلكي.

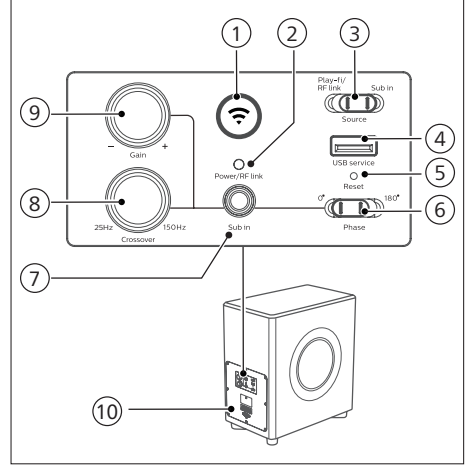

① زر / مؤشر (إعداد Wi-Fi)

- تشغيل إعداد Wi-Fi لـ Play-fi.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 8 ثوانٍ لتنشيط وضع AP.
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 4 ثوانٍ لتنشيط وضع WPS.

الإجراء حالة مؤشر LED الحالة

تشغيل ثابت	تم الاتصال / الاقتتران بنجاح
اضغط مع الاستمرار على الزر ② لمدة 8 ثوانٍ	وضع نقطة الوصول إلى Wi-Fi (AP)
اضغط مع الاستمرار على الزر ③ لمدة 4 ثوانٍ	وضع إعداد شبكة Wi-Fi المحمية (WPS)

② مؤشر Power/RF link (الطاقة/رابط RF)

③ Source (المصدر) (تبدیل وضع

Play-fi/RF link/Sub in

تردد الراديو/المدخل الفرعي)

- عند استخدام FW1 كمضخم صوت سلكي، يجب أن يكون مفتاح المصدر على الوضع Sub in.

← ستتوقف جميع وظائف صوت الشبكة عن العمل.

← انقطع اتصال شبكة Wi-Fi ولكن من المفترض الاحتفاظ ببيانات اعتماد شبكة Wi-Fi في حالة تم إعدادها من قبل.

← يمكن إيقاف تشغيل وحدة Play-fi.

- لترقية البرنامج الثابت لوحدة Play-fi ووحدة التحكم متعددة النقاط (MCU) عبر منفذ USB للصيانة، يجب أن يكون مفتاح المصدر MCU على الوضع Sub in. يجب أن يكون مفتاح مصدر وحدة Play-fi على وضع Play-fi.

④ منفذ USB للصيانة

منفذ USB مخصص للصيانة فقط.

⑤ زر Reset (إعادة الضبط) (فتحة دبوس)

أعد ضبط جهازك على الإعدادات الافتراضية.

⑥ Phase 0° - 180°

(مرحلة 0 درجة - 180 درجة) (مفتاح)

⑦ Sub in (المدخل مضخم الصوت) (مقبس)

استخدم كابل مضخم الصوت لتوصيله بالأجهزة الأخرى (غير مرفق).

⑧ Crossover 25Hz-150Hz (تقاطع

الترددات 25 هرتز - 150 هرتز) (مقبض)

⑨ Gain +/- (مقدار الدخل +/-) (مقبض)


الوظائف	الإعدادات	افتراضي
مقدار الدخل	-6 ديسيبل إلى +6 ديسيبل	0 ديسيبل
تقاطع الترددات	25 - 150 هرتز	-
مرحلة	0 أو 180 درجة	0 درجة

3 التوصيل

يساعدك هذا القسم على توصيل مضخم الصوت بجهاز تلفاز وأجهزة أخرى، ومن ثم إعداده.

ملاحظة

- للحصول على التعريف بالمنتج وتقييمات التبار الكهربائي، راجع لوحة النوع الموجودة على الجزء الخلفي أو السفلي من المنتج.
- قبل إجراء أي توصيلات أو تغييرها، يرجى التأكد من أن جميع الأجهزة مفصولة من مصدر التيار الكهربائي.

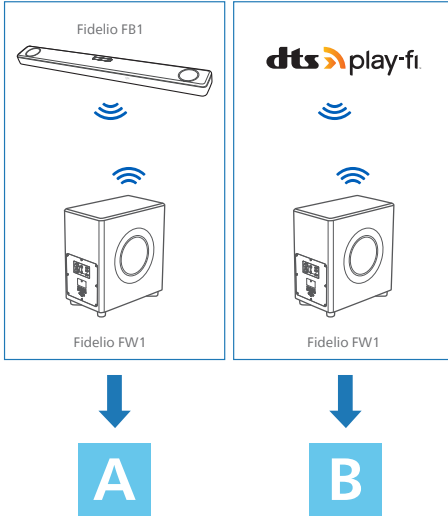

- عند استخدام FW1 كمضخم صوت Sub in، يمكن استخدام الوظائف وعناصر التحكم المذكورة أعلاه (عند استخدام FW1 كمضخم صوت Play-fi أو في وضع RF link، لا يمكن استخدام الوظائف وعناصر التحكم المذكورة أعلاه).


⑩ مقبس ~ AC in (مدخل التيار المتردد) يرجى التوصيل بمصدر التيار الكهربائي.

التوصيل	الانتقال إلى صفحة
A الإقران اليدوي مع مكبر صوت RF link الأولي/FB1	10
B التوصيل بشبكة Wi-Fi (التشغيل اللاسلكي)	11
C توصيل مضخم الصوت بتلفاز Philips يدعم Play-fi	14
D الاتصال السلكي (المدخل مضخم الصوت)	15


الإقران اليدوي مع مكبر صوت FB1/الإعداد الأولي RF link

يمكن إقران مضخم الصوت اللاسلكي FW1 مع مكبر الصوت FB1 (غير مرفق).



1 يجب أن يكون مفتاح المصدر على وضع **Play-fi/RF Link**.

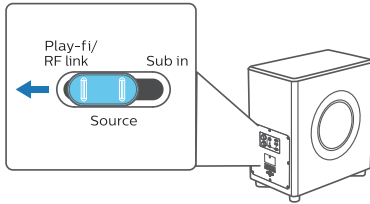

2 سيومض مؤشر **Power/RF link** بسرعة (باللون الأخضر) على مضخم الصوت.

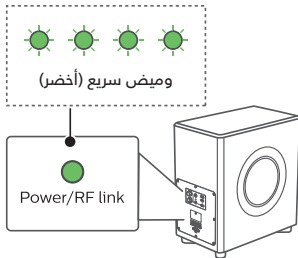

3 اضغط على الزر لتشغيل مكبر الصوت FB1 (يُشترى بشكل منفصل).

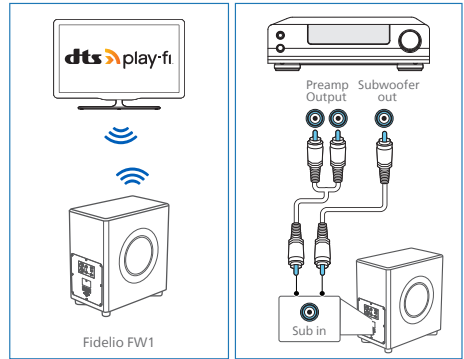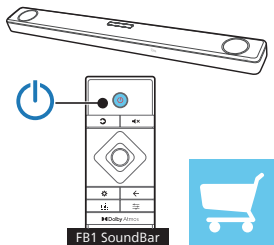

B C


D

الاتصال بالطاقة

تحذير!

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو أسفل الجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائمًا القابس من المقبس. لا تسحب من السلك.
- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد، تأكد من توصيل جميع التوصيلات الأخرى.

يرجى توصيل كابل التيار الكهربائي بمقبس **AC in~** الموجود على مضخم الصوت ومن ثم مقبس التيار الكهربائي.

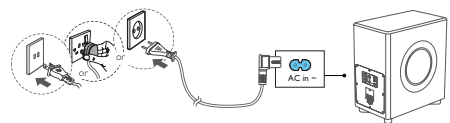

* يختلف عدد أسلاك الطاقة ونوع القابس حسب المنطقة.

التوصيل بشبكة Wi-Fi (التشغيل اللاسلكي)

(خاص بإصدار Android و iOS)

من خلال توصيل هذه الوحدة والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (مثل iPad و iPhone و iPod touch وهواتف Android وما إلى ذلك) بشبكة Wi-Fi نفسها، يمكنك بعد ذلك استخدام تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله باستخدام DTS Play-fi للتحكم في مضخم الصوت للاستماع إلى الملفات الصوتية.


1 تنزيل وتثبيت تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-fi على هاتف أو جهاز لوحي.




- تأكد من تشغيل جهاز التوجيه الذي لديك وأنه يعمل بشكل صحيح.
- 2 يُرجى توصيل هاتفك أو جهازك اللوحي بشبكة Wi-Fi نفسها التي تريد توصيل مضخم الصوت بها.




- عند استخدام FW1 كمضخم صوت Play-fi، يجب أن يكون مفتاح المصدر على الوضع Play-fi/RF Link.

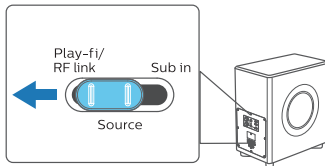


4 على وحدة التحكم عن بُعد لمكبر الصوت FB1، يرجى الدخول إلى قائمة الإعدادات: اضغط على وحدد "SUB PAIR" < ومن ثم اضغط على (إدخال) لتأكيد وضع إقران مضخم الصوت.

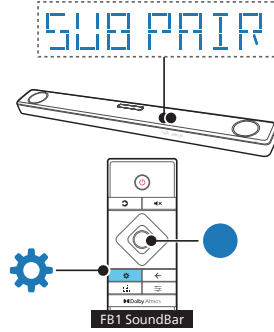

5 انتظر حتى يضيء مؤشر Power/RF link (باللون الأخضر) على مضخم الصوت.

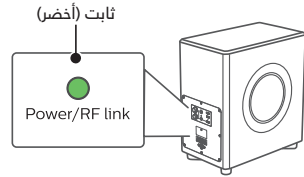


6 من المفترض أن يكتشف مكبر الصوت ومضخم الصوت كل منهما الآخر ويتم الإقران.

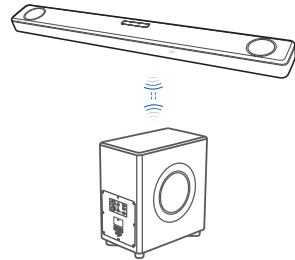





3 اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) الموجود على الإطار الخلفي لمدة 8 ثواني لتشغيل اتصال Wi-Fi. ← حتى يُصدر مكبر الصوت نغمة ثانية ومن ثم اترك الزر.

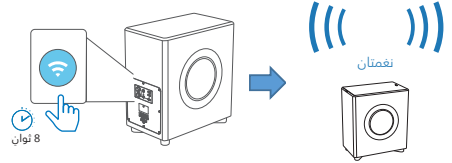

4 انتظر حتى يتحول مؤشر ضوء Wi-Fi الموجود على الإطار الخلفي من الوميض السريع إلى نبضات بطيئة. وعندما يبدأ في الضوء في النبضات البطيئة، فإن ذلك يُشير إلى دخول مكبر الصوت إلى وضع إعداد Wi-Fi.

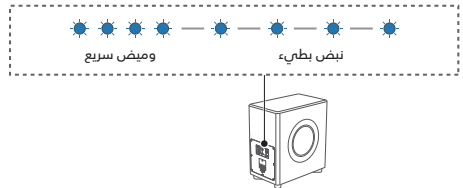

5 شغل تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-Fi. اتبع التعليمات الموضحة في التطبيق لتوصيل هذا الجهاز بشبكة Wi-Fi التي لديك.



6 وبعد نجاح الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتوقف مؤشر ضوء Wi-Fi عن الوميض ويتحول إلى ضوء ثابت. وبمجرد إعداد هذا الجهاز على شبكة Wi-Fi، يمكنك التحكم فيه من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي متصل بالشبكة نفسها.

7 بعد الاتصال، يمكنك تغيير اسم الجهاز. يوجد العديد من الأسماء للاختيار من بينها أو يمكنك إنشاء اسم خاص بك من خلال اختيار Custom Name (اسم مخصص) في نهاية قائمة الأسماء. وإلا، فإنه سيستخدم الاسم الافتراضي.

8 بعد الاتصال، يمكن أن يُجرى هذا الجهاز تحديثًا للبرنامج. يُرجى ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج عند إعدادة للمرة الأولى. يمكن أن تستغرق عملية ترقية البرنامج بضع دقائق. لا تفصل مكبر الصوت، أو توقف تشغيل جهازك، أو تفصل الجهاز عن الشبكة أثناء عملية الترقية.

ملاحظة


- بعد الاتصال، يمكن أن يُجرى الجهاز تحديثًا للبرنامج. تكون الترقية مطلوبة بعد الإعداد الأولي. بدون الترقية، لن تكون جميع ميزات المنتج متوفرة.
- عندما لا يكون الإعداد لأول مرة ناجحًا، اضغط مع الاستمرار على زر Wi-Fi الموجود على مضخم الصوت لمدة 8 ثوانٍ حتى تتمكن من سماع النغمة الثانية ويتغير ضوء Wi-Fi إلى نبضة بطيئة. أعد ضبط اتصال Wi-Fi. وأعد تشغيل التطبيق وأبدأ الإعداد مرة أخرى.
- إذا كنت تريد التغيير من شبكة إلى أخرى، فأنت بحاجة إلى إعداد الاتصال مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) لإعادة ضبط الصوت لمدة 8 ثوانٍ لإعادة ضبط اتصال Wi-Fi.

إعداد شبكة Wi-Fi المحمية (WPS)


إذا كان جهاز التوجيه الذي لديك يتضمن إعداد شبكة Wi-Fi المحمية (WPS)، فيمكنك إعداد الاتصال دون إدخال كلمة مرور.

توصيل مضخم الصوت باستخدام تطبيق Sound


- 1 وبعد نجاح الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتوقف مؤشر ضوء Wi-Fi عن الوميض ويتحول إلى ضوء ثابت.

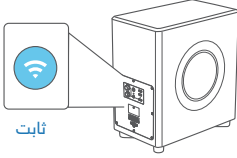


- 2 شغل تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-fi.

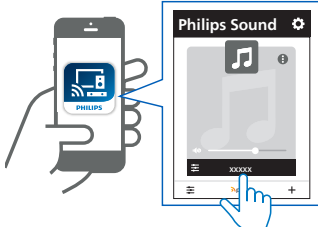


- 3 حدد Primary Speaker (مكبر الصوت الرئيسي) [FW1].

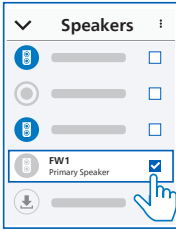

- 1 اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) لمدة 4 ثوانٍ.

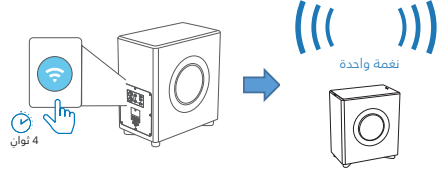

- ← ستسمع نغمة وسيبدأ ضوء Wi-Fi في الوميض المزدوج.

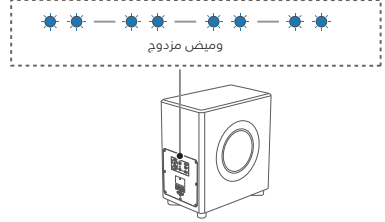

- 2 اضغط على الزر WPS الموجود على جهاز التوجيه الذي لديك. يكون الزر قممياً بشعار WPS هذا بشكل طبيعي.



- 3 اتبع التعليمات الموضحة في تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-fi لتشغيل الإقران.




ملاحظة


- WPS ليست ميزة قياسية على جميع أجهزة التوجيه. إذا كان جهاز التوجيه الذي لديك لا يتضمن ميزة WPS فاستخدم إعداد Wi-Fi القياسي.
- اضغط على الزر (Wi-Fi) مرة واحدة إذا كنت تريد الخروج من وضع WPS أو سيتم الخروج تلقائياً بعد دقيقتين.

(RF link > Play-Fi)


- 1 اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) الموجود على الإطار الخلفي لمدة 8 ثواني لتشغيل اتصال Wi-Fi. ← حتى يُصدر مكبر الصوت نغمة ثانية ومن ثم اترك الزر.

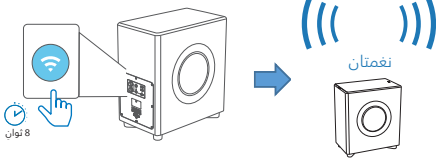

- 2 انتظر حتى يتحول مؤشر ضوء Wi-Fi الموجود على الإطار الخلفي من الوميض السريع إلى نبضات بطيئة. وعندما يبدأ في الضوء في النبضات البطيئة، فإن ذلك يُشير إلى دخول مكبر الصوت إلى وضع إعداد Wi-Fi.

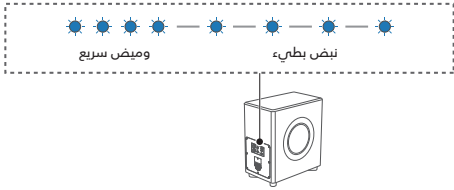

- 3 انتقل إلى الإعدادات على هاتفك واتبع التعليمات الموضحة لتوصيل هذا الجهاز بشبكة Wi-Fi التي لديك.

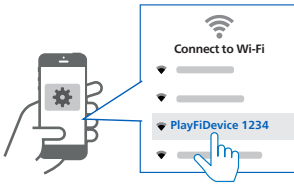


توصيل مضخم الصوت بتلفاز Philips يدعم Play-fi

- 1 شغل تلفاز DTS Play-fi المتصل بالإنترنت. ← يكون صوت التلفاز مكتوماً.
- 2 يُرجى الدخول إلى قائمة Settings (الإعدادات) على التلفاز.


الإقران التلقائي (إعادة الاتصال)

(Play-Fi > RF link)


- 1 وصل مضخم الصوت بالطاقة واضبط مفتاح source على الوضع Play-Fi/RF Link.

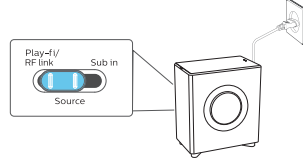

- 2 اضغط على الزر لتشغيل مكبر الصوت FB1.

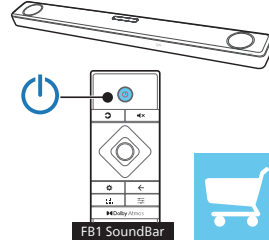

- 3 اضغط مع الاستمرار على الزر (Wi-Fi) الموجود على الإطار الخلفي لمدة 15 ثانية. ← سيوميض مؤشر الطاقة/RF link بسرعة (باللون الأخضر) على مضخم الصوت.


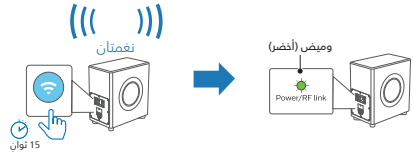


- 4 من المفترض أن يكتشف مكبر الصوت ومضخم الصوت كل منهما الآخر ويتم الإقران. سيضيء مؤشر الطاقة/RF link بضوء أخضر ثابت بعد نجاح اتصال RF.



إعداد صوت التلفاز

يمكنك أيضًا بث صوت التلفاز على مكبرات الصوت المنزلية لاسلكيًا. اتبع الإعداد الموضح على الشاشة.

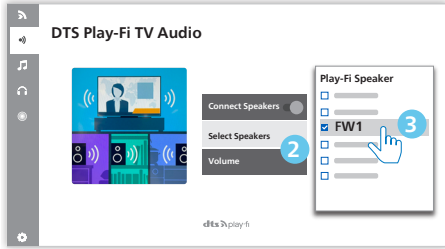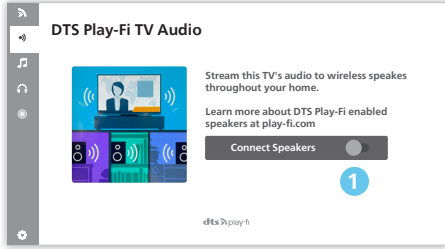

Settings > Sound > DTS Play-Fi (الإعدادات > الصوت > DTS Play-Fi)




الاتصال السلكي (المدخل مضخم الصوت)

عندما يكون مفتاح المصدر على المصدر Sub-in، يمكن استخدام FW1 كمضخم صوت سلكي. ومن المفترض أن يُرسل إشارة مضخم الصوت عبر المدخل التناظري.

إعداد الصوت المحيطي

اتبع الإعداد الموضح على الشاشة.

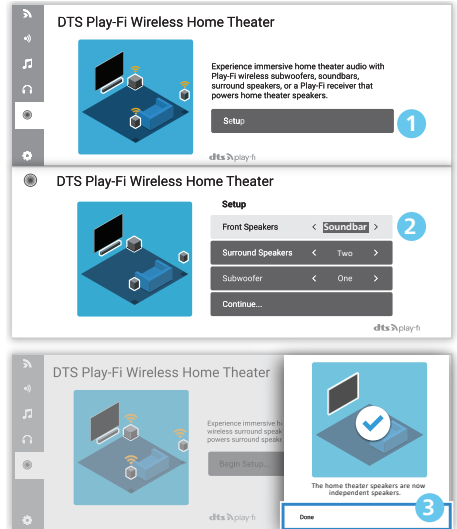


ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

تحديث البرنامج الثابت عبر Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (الإعدادات > البحث / تحديث البرنامج الثابت)

يمكن ترقية البرنامج الثابت لوحدة التحكم متعددة النقاط (MCU) و DSP إلى أحدث إصدار عبر Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-fi. يرجى الانتقال إلى قائمة الإعدادات وتحديد الخيار PS Fine Tune / Update Firmware / للتحقق. في حالة إصدار ترقية جديدة، يمكن الضغط على رمز الترقية للمتابعة تلقائياً.

بمجرد اتصال هذا المنتج بشبكة Wi-Fi، يمكن أن يتلقى تحديث البرنامج الثابت لاسلكياً. يُرجى الترقية دائماً باستخدام أحدث إصدار للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

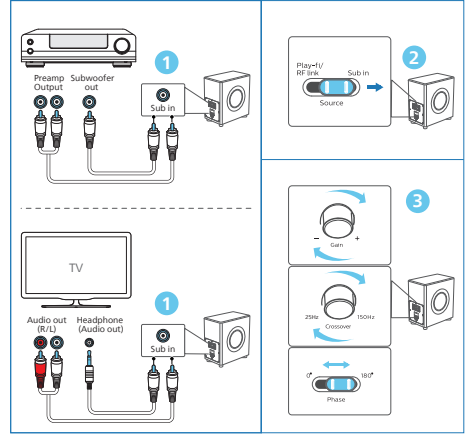

1 استخدم كابل مضخم الصوت لتوصيل

مقابس خرج صوت جهاز آخر أو التلفاز بمقبس Sub in الموجود على الوحدة.


2 عند استخدام FW1 كمضخم صوت سلكي، يجب أن يكون مفتاح المصدر على الوضع Sub in.

3 عناصر التحكم والوظائف المتوفرة (في الجزء الخلفي من مضخم الصوت) كما هو موضح أدناه:

افتراضي	الإعدادات	الوظيفة
0 ديسيبيل	-6 ديسيبيل إلى +6 ديسيبيل	مقدار الدخل
-	25 - 150 هرتز	تقاطع الترددات
0 درجة	0 أو 180 درجة	مرحلة

ملاحظة

- عند استخدام FW1 كمضخم صوت Sub in، يمكن استخدام الوظائف وعناصر التحكم المذكورة أعلاه عند استخدام FW1 كمضخم صوت Play-fi أو في وضع RF link، لا يمكن استخدام الوظائف وعناصر التحكم المذكورة أعلاه.

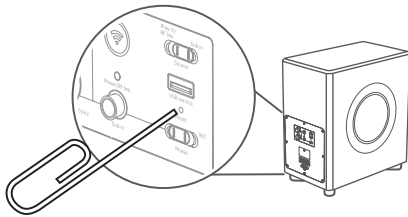

← ستسمع نغمة ومن ثم ستتم إعادة تشغيل مضخم الصوت تلقائياً.

← تتم إعادة مضخم الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

4 مواصفات الجهاز

ملاحظة

- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

اللاسلكي

5742 ~ 5852	ميجاهرتز
5.8G	نطاق التردد اللاسلكي
≥ 10 ديسيبل	طاقة جهاز الإرسال (EIRP)
مللي وات	

الشبكة المدعومة

نطاق تردد الشبكة اللاسلكية	
/ WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)	
طاقة تردد الراديو المرسل (EIRP)	
2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز /	2.4G Wi-Fi
≥ 20 ديسيبل ميلي وات	
5150 ~ 5350 ميجاهرتز /	5G Wi-Fi
≥ 20 ديسيبل ميلي وات	
5470 ~ 5725 ميجاهرتز /	
≥ 27 ديسيبل ميلي وات	
5725 ~ 5850 ميجاهرتز /	5G Wi-Fi
≥ 14 ديسيبل ميلي وات	

مضخم الصوت

الإمداد بالطاقة	100-240 فولت، 50/60 هرتز
طاقة خرج RMS	210 وات
أقصى طاقة خرج	420 وات (1% THD)
استهلاك الطاقة	50 وات
الاستهلاك في وضع الاستعداد	> 0.5 وات
USB	5 فولت --- 500 مللي أمبير
استجابة التردد	25 هرتز - 150 هرتز
المعاوقة	3 أوم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	240 × 472 × 400 مم
الوزن	13.4 كجم
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية

5 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

Wi-Fi

- يتعذر إنشاء اتصال بشبكة Wi-Fi.
- تحقق من توافر شبكة WLAN على جهاز التوجيه الذي لديك.
- ضع جهاز توجيه شبكة Wi-Fi بالقرب من الجهاز.
- تأكد من أن كلمة المرور صحيحة.
- تحقق من وظيفة شبكة WLAN أو أعد تشغيل المودم وجهاز توجيه شبكة Wi-Fi.

Play-fi

- يتعذر اكتشاف أجهزة play-fi المدعومة من التطبيق.
- تأكد من أن الجهاز متصل بشبكة Wi-Fi.
- يتعذر تشغيل موسيقى play-fi.
- لا يمكن الوصول إلى المحتويات أو الخدمات المتاحة على شبكة معينة من خلال الجهاز في حالة إنهاء موفر الخدمة للخدمة الخاصة به.
- في حالة فشل الإعداد للمرة الأولى، أغلق تطبيق Philips Sound الذي يتم تشغيله من خلال DTS Play-fi. أعد تشغيل التطبيق.
- عند ضبط مكبر الصوت ك Stereo Pairs (إقران استريو) أو Surround Sound (صوت محيطي)، يجب فصل مكبر الصوت في التطبيق قبل الاستخدام بشكل منفصل.

تحذير!

- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية. لا تُزل أبدًا غطاء الجهاز.

لحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح الجهاز بنفسك. إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام مكبر الصوت هذا، فتتحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة، فاحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

انعدام الطاقة

- تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

الصوت

- عندما يتوقف التشغيل ولا يوجد صوت في وضع Wi-Fi، يرجى التحقق من أن شبكة منزلك تعمل بشكل طبيعي.
- صوت مشوه أو حدوث صدى صوت.
- في حالة تشغيل الصوت من التلفاز من خلال هذا المنتج، فتأكد من أن صوت التلفاز غير مكتوم.



المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. يرجى زيارة www.Philips.com/support للبحث عن أحدث التحديثات والمستندات.

Philips و Philips Shield Emblem علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص.

تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.



TAFW1RE_UM_AR_V2.3_20231123