




Philips and Philips shield are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. / Philips Health, una división de Philips North America LLC, P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904 / En EUA manufacturado para: Philips Personal Health, una división de Philips North America LLC, P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904 In Canada imported by: Philips Electronics Ltd., 1875 Buckhorn Gate, 5th Floor, Mississauga, Ontario, L4W 5P1 / Au Canada importé par: Philips Electronics Ltd., 1875 Buckhorn Gate, 5th Floor, Mississauga, Ontario, L4W 5P1 / Tous droits réservés / © 2023 Philips North America LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados.

3000.046.4247.3 (06/08/2023)

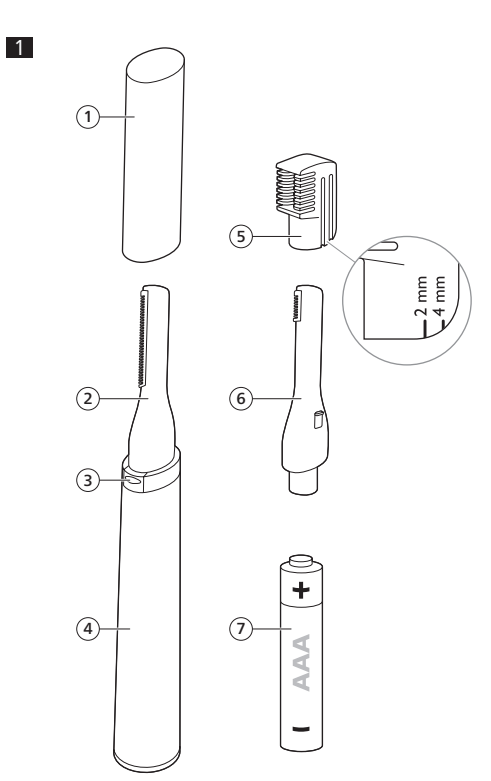

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following:

**Read all instructions before using this product.**

WARNING

**To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

- Keep the product dry (Fig. 2).
- Use product only in dry condition. Do not use while bathing or in a shower.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips North America LLC. Accessories supplied may vary for different products.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Never operate this product if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product has been dropped into water. For assistance call 1-800-243-7884 (US) or 1-866-800-9311 (Canada).
- Do not use this product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check the trimming head and other accessories before you use the product. Never use the product with a damaged trimming head or accessory, as injury may occur.
- Only use the accessories supplied with the product.
- Only operate this product on disposable 1.5 V AAA alkaline batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, or changes color, stop using the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- Insert batteries with the + and - poles pointing in the direction indicated in the battery compartment or holder.
- Do not mix different brands and types of batteries, do not mix new and used batteries and do not use batteries with different date codes.
- Remove batteries from the product if you are not going to use it for some time.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.
- Do not leave empty disposable batteries inside the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION

- Because of hygiene, only one person should use the appliance.
- Make sure your hands and the product are dry when inserting the battery.
- To prevent damage or injury, keep the operating product away from eyelashes, scalp hair, clothes etc.
- Switch off the product before putting on or taking off attachments and before cleaning.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the product.

GENERAL

- Do not use the product on sensitive or irritated skin or wounds without consulting your doctor.
- Make sure that your skin is clean. If you have sensitive skin, you may wish to apply talcum powder before and/or after use.
- Make sure the trimming head is always in full contact with the skin to obtain an even result.
- It is not necessary to press hard to get a close result. Pressing too hard may cause skin irritation, and the product will not function properly.
- If the product gets warm during use, switch it off and clean it.
- Clean the product after each use.

This product has no other user-serviceable parts.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Features (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Trimming head 1 1/32 in / 26 mm (HP6389 only)
- 3 On/off switch
- 4 Battery compartment
- 5 Eyebrow comb
- 6 Trimming head 5/16 in / 8 mm
- 7 1.5V AAA alkaline battery

Not shown: Cleaning brush

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the product. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), or call 1-800-234-7884 (US only) or 1-886-800-9311 (Canada only) for assistance.

| Problem                                           | Possible cause                                         | Solution                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance does not work as well as it should. | Hairs may be stuck in the trimming head or comb.       | Clean the appliance.                                                                                                                               |
| Problem                                           | Possible cause                                         | Solution                                                                                                                                           |
| The appliance pulls on the hairs.                 | You are moving the appliance too fast.                 | Do not move the appliance too fast.                                                                                                                |
|                                                   | The disposable battery is empty.                       | Insert a new battery.                                                                                                                              |
| The appliance works, but the result is uneven.    | You are pressing the appliance onto the skin too hard. | Do not press the appliance onto the skin too hard, as this may cause the hair length after trimming to be shorter than the indicated hair lengths. |
|                                                   | The comb is not in full contact with the skin.         | Make sure that the comb is fully in contact with the skin.                                                                                         |

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un producto eléctrico, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

**Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.**

ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:**

- Mantenga el producto seco (Fig. 2).
- Use el producto únicamente si está seco. No lo use mientras se baña en la tina ni en la ducha.
- Este producto no está destinado a personas (adultos o niños) con capacidades física, sensorial o mental disminuidas, o que no tengan los conocimientos o la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o los instruya sobre el uso del producto. Evite que los niños jueguen con este producto.
- Use este producto solo para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. El uso inadecuado puede causar posibles riesgos o lesiones graves. No use accesorios que no estén recomendados por la corporación Philips North America LLC. Los accesorios incluidos pueden variar según el producto.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- Nunca use este producto si no está funcionando correctamente, si se le ha caído, si está dañado o si ha caído en el agua. Para solicitar asistencia, llame al 1-800-243-7884 (EE. UU.) o 1-866-800-9311 (Canadá).
- No use este producto a la intemperie ni lo use donde se estén usando productos de aerosol (atomizador) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre revise el cabezal de recorte y otros accesorios antes de que use el producto. Nunca use el producto si el cabezal de recorte o algún accesorio están dañados, ya que podrían causarse lesiones.
- Use solo los accesorios provistos con el producto.
- Utilice este producto únicamente con pilas alcalinas desechables AAA de 1,5 V.
- No recargue las baterías no recargables.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Si el producto se pone anormalmente caliente, despidе un olor extraño o cambia de color, deje de usarlo y comuníquese con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas ni en ollas de inducción.
- No modifique, perfore, dañe ni desarme el producto o la batería para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas. No provoque un cortocircuito, sobrecargue ni invierta la posición de las baterías.
- Si las baterías se dañan o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto sucede, enjuague bien inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Cuando manipule las baterías, asegúrese de que sus manos, el producto y las baterías estén secas.
- Inserte las baterías con los polos + y - apuntando en la dirección indicada en el sostenedor o compartimiento de las baterías.
- No mezcle baterías de distintas marcas o tipos, no mezcle baterías nuevas y usadas, ni utilice baterías con diferentes códigos de fecha.
- Si no utilizará el producto durante algún tiempo, retire las baterías.
- Para evitar un cortocircuito en las baterías después de la extracción, no permita que las terminales de las baterías entren en contacto con objetos metálicos (p. ej., monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Cubra las terminales de las baterías con cinta o colóquelas en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

- No deje baterías desechables descargadas dentro del producto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN

- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el aparato.
- Asegúrese de que sus manos y el producto estén secos antes de insertar la batería.
- Para evitar daños o lesiones, mantenga el producto en funcionamiento lejos de las pestañas, el cabello, la ropa, etc.
- Apague el producto antes de poner o quitar accesorios y antes de limpiarlo.
- Nunca use aire comprimido, fibras, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el producto.

GENERAL

- No use el producto sobre piel sensible o irritada o sobre heridas sin consultar a su médico.
- Asegúrese de que su piel esté limpia. Si tiene piel sensible, es posible que necesite ponerse talco antes y después de usarlo.
- Asegúrese de que el cabezal de cortado esté siempre en completo contacto con la piel para obtener un resultado más parejo.
- No es necesario presionar demasiado fuerte para obtener un resultado al ras. Presionar demasiado fuerte puede causar irritación de la piel y el producto no funcionará correctamente.
- Si el producto se calienta durante el uso, apáguelo y límpielo.
- Limpie el producto después de cada uso.

Este producto no contiene otras piezas que requieran mantenimiento.

Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Características (Fig. 1)

- 1 Tapa protectora
- 2 Cabezal de recorte 1 1/32 in / 26 mm (sólo HP6389)
- 3 Interruptor de encendido/apagado
- 4 Compartimento de baterías
- 5 Peine para cejas
- 6 Cabezal de recorte 5/16 in / 8 mm
- 7 1.5V AAA batería alcalina

No se muestra: Cepillo de limpieza

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que puede encontrar con el producto. Si no le es posible resolver el problema con la información proporcionada abajo, visite [www.philips.com/soporte](http://www.philips.com/soporte), o llame al 800-234-7884 (EE.UU. solamente) o 1-886-800-9311 (Canadá solamente) para asistencia.

| Problema                                                   | Causa posible                                                      | Solución                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El dispositivo no funciona como debería.                   | Puede haber vello atascado en el cabezal de cortado o en el peine. | Limpie el dispositivo.                                                                                                                              |
| El dispositivo jala el vello.                              | Está moviendo el dispositivo demasiado rápido.                     | No mueva el dispositivo demasiado rápido.                                                                                                           |
|                                                            | La batería desechable está descargada.                             | Inserte una nueva batería.                                                                                                                          |
| El dispositivo funciona, pero el resultado no es uniforme. | Está presionando el dispositivo muy fuerte contra la piel.         | No presione el dispositivo contra la piel demasiado fuerte, ya que esto puede resultar en un vello más corto que las longitudes de vello indicadas. |



| Problema                  | Causa posible                                                       | Solución                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | El peine no está completamente en contacto con la piel.             | Asegúrese de que el peine esté completamente en contacto con la piel.                                                                                                      |
|                           | No está moviendo el dispositivo en la dirección correcta.           | Siempre mueva el producto a contrapelo. Ya que todo el cabello no crece en la misma dirección, tiene que mover el dispositivo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. |
| El artefacto no funciona. | La batería desechable está vacía o no está insertada correctamente. | Reemplace la batería o insértela correctamente.                                                                                                                            |

#### Desecho

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reusados. Para obtener información sobre reciclado, comuníquese con las oficinas locales de manejo de desechos o visite **www.recycle.philips.com**.

Este producto contiene baterías:

- Disponga de las baterías adecuadamente. No incinere. Las baterías pueden explotar si son sobre calentadas.
- No envuelva en metal o aluminio. Ate con cinta las terminales de las baterías de desperdicio antes de desecharlas.
- Se recomienda comunicarse con los funcionarios locales pertinentes para obtener información acerca de centros de reciclaje autorizados.

#### Asistencia

- Para recibir asistencia, visite nuestro sitio web **www.philips.com/support** o comuníquese de manera gratuita al 1-800-243-7884 (únicamente en EE. UU.) o al 1-866-800-9311 (únicamente en Canadá).

#### GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO POR 45 DÍAS

Si no está completamente satisfecho con su producto, envíelo de regreso y le reembolsaremos el total de la compra.

**El producto debe enviarse por correo certificado pago, con seguro prepago, junto con el recibo original de compra, donde se indique el precio y la fecha de compra.**

**No asumimos ninguna responsabilidad por los paquetes perdidos.**

**El paquete del producto debe contar con matasellos que no supere los 45 días a partir de la fecha de compra. Philips se reserva el derecho a verificar el precio de compra del producto y limita los reembolsos al precio de venta minorista sugerido.**

**Para obtener el servicio de la garantía de devolución del dinero, diríjase a [www.PhilipsMoneyBack.com](http://www.PhilipsMoneyBack.com) y siga el proceso sencillo de 3 pasos.**

La entrega del cheque de reembolso ocurrirá de 6 a 8 semanas después de la recepción del producto devuelto.

#### Garantía Total de Dos Años

Philips North America LLC (EE. UU.) y Philips Electronics Ltd (Canadá) garantizan este nuevo producto contra defectos en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años desde la fecha de compra y acepta reparar o remplazar cualquier producto defectuoso sin cargo.

**¡IMPORTANTE!** Esta garantía no cubre ningún daño que surja como resultado de un accidente, del uso indebido o abuso, de la falta de cuidado razonable, del uso de cualquier accesorio no provisto con el producto, de la pérdida de piezas o del uso del producto bajo un voltaje no especificado.\*

**NINGUNA RESPONSABILIDAD ES ASUMIDA POR CUALQUIER DAÑO, INCIDENTAL O RESULTANTE.**

Para obtener el servicio de garantía, simplemente vaya a **www.philips.com/support** para asistencia.

Para su protección, se sugiere que el envío de las devoluciones del producto se realice por correo certificado con seguro pagado. Cualquier daño que ocurra durante el envío no será cubierto por esta garantía.
NOTA: Philips North America LLC y Philips Electronics Ltd (Canadá) no extienden ninguna otra garantía, escrita ni oral. Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos los cuales varían de estado a estado, de región en región o de país en país. En algunos estados no se permite la exclusión o la limitación de los daños fortuitos o resultantes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas no apliquen a su caso.

\*Lea las instrucciones adjuntas atentamente.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours les mesures de sécurité élémentaires, notamment ce qui suit :

**Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**

## AVERTISSEMENT

**Pour réduire tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :**

- Évitez de mouiller (fig. 2) le produit.
- Utilisez l'appareil uniquement à sec. Ne l'utilisez pas pendant que vous prenez un bain ou une douche.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse<sup>nt</sup> pas avec le produit.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques décrites dans ce mode d'emploi. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques ou causer des blessures graves. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Philips North America LLC. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.
- Ne laissez jamais tomber d'objets et n'insérez pas d'objet dans une de ses ouvertures.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Pour obtenir de l'aide, appelez 1-800-243-7884 (US) ou 1-866-800-9311 (Canada).
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et ne le faites jamais fonctionner près de produits en aérosol (vaporisateurs) ou dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
- Vérifiez toujours l'état de la tête de tonte et des autres accessoires avant d'utiliser le produit. N'utilisez jamais le produit si la tête de tonte ou un accessoire est endommagé, car cela peut causer des blessures.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Only operate this product on disposable 1.5 V AAA alkaline batteries.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Gardez le produit et les piles éloignés du feu et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur ou change de couleur, cessez de l'utiliser et communiquez avec Philips.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Afin d'éviter la surchauffe des piles ou la libération de substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas modifier, percer, endommager ou démonter le produit ou les piles. Évitez de court-circuiter, de surcharger ou de charger les piles en polarité inversée.

- Si les piles sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.
- Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.
- Insérez les piles en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles.
- Ne combinez pas des piles de différents types et marques, ne combinez pas des piles neuves et usagées et n'utilisez pas de piles avec des codes de date différents.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes des piles ou mettez-les dans un sac en plastique avant de les jeter.
- Ne laissez pas de piles jetables vides à l'intérieur de l'appareil.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

##### ATTENTION

- Pour des raisons d'hygiène, une seule personne devrait utiliser l'appareil.
- Assurez-vous que vos mains et l'appareil sont bien secs avant d'insérer la pile.
- Pour prévenir tout dommage ou blessure, tenez le produit en marche à l'écart des cils, des cheveux, du cuir chevelu, des vêtements, etc.
- Éteignez l'appareil avant d'ajouter ou de retirer les accessoires et avant de le nettoyer.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

##### GÉNÉRALITÉS

- N'utilisez pas l'appareil sur une peau sensible ou irritée ni sur des blessures sans avoir consulté votre médecin.
- Assurez-vous que votre peau est propre. Si vous avez une peau sensible, utilisez de la poudre de talc avant ou après le rasage.
- Assurez-vous que la tête de coupe est toujours bien en contact avec la peau pour obtenir un résultat régulier.
- Il n'est pas utile d'appuyer fortement sur l'appareil pour obtenir un rasage parfait. En exerçant une pression trop forte sur l'appareil, vous pourriez irriter votre peau et empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si l'appareil chauffe en cours d'utilisation, éteignez-le et nettoyez-le.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

##### Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**.

##### Caractéristiques (figure 1)

- Capuchon de protection
  - Tête de tonte 1 1/32 po / 26 mm (HP6389 uniquement)
  - Interrupteur marche/arrêt
  - Compartiment des piles
  - Sabot pour les sourcils
  - Tête de tonte 5/16 po / 8 mm
  - Pile alcaline AAA de 1,5 V
- Non illustré: Brosse de nettoyage

##### Résolution des problèmes

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec le produit. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des renseignements ci-dessous, consultez le site **www.philips.com/support** ou composez le 1 800 234-7884 (aux États-Unis seulement) ou le 1 866 800-9311 (au Canada seulement) pour obtenir de l'aide.

| Problème                                                | Cause possible                                                              | Solution                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas aussi bien que prévu.      | Des poils se sont peut-être logés dans la tête de coupe ou le peigne-guide. | Nettoyez l'appareil.                                                                                                                                                                       |
| L'appareil tire sur les poils.                          | Vous déplacez l'appareil trop vite.                                         | Ne faites pas de mouvements trop rapides.                                                                                                                                                  |
|                                                         | La pile jetable est vide.                                                   | Insérez une pile neuve.                                                                                                                                                                    |
| L'appareil fonctionne, mais le résultat est irrégulier. | Vous appuyez trop fortement l'appareil sur la peau.                         | N'appuyez pas l'appareil trop fortement sur la peau, car les poils pourraient être tondus d'une longueur plus courte que celle désirée.                                                    |
|                                                         | Le peigne-guide n'est pas entièrement en contact avec la peau.              | Assurez-vous que le peigne-guide est entièrement en contact avec la peau.                                                                                                                  |
|                                                         | Vous déplacez l'appareil dans la mauvaise direction.                        | Déplacez toujours l'appareil dans le sens de la pousse des poils. Les poils ne poussant pas tous dans la même direction, vous devez déplacer l'appareil vers le haut, le bas et les côtés. |
| L'appareil ne fonctionne pas.                           | La pile jetable est déchargée ou a été mal insérée.                         | Remplacez la pile ou insérez-la correctement.                                                                                                                                              |

#### Mise au rebut

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.

Ce produit contient des piles :

- Mettez les piles au rebut de manière adéquate. Ne les incinérez pas. Les piles peuvent exploser en cas de surchauffe.
- Ne les enroulez pas dans une feuille métallique ou d'aluminium. Enroulez les bornes des piles usées dans du ruban adhésif avant de les jeter.
- Nous vous suggérons de communiquer avec les responsables de votre ville pour connaître le ou les sites où vous pouvez laisser vos piles.

#### Assistance

- Pour obtenir de l'aide, visitez notre site Web : **www.philips.com/support** ou téléphonez-nous sans frais au 1-800-243-7884 (aux États-Unis uniquement) ou au 1-866-800-9311 (au Canada seulement).

#### GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE 45 JOURS

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'appareil, retournez-le et nous vous rembourserons le prix d'achat complet.

**Le produit doit être expédié port payé par poste assurée avec assurance prépayée, et l'envoi doit comprendre le reçu original indiquant le prix et la date de l'achat.**

**Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de perte par la poste.**

**L'envoi de l'appareil doit être fait au plus tard 45 jours suivant la date d'achat, le cachet de la poste en faisant foi. Philips se réserve le droit de vérifier le prix d'achat de l'appareil et de limiter le montant du remboursement au prix de détail suggéré.**

**Pour obtenir le service de garantie de remboursement, visitez le site [www.PhilipsMoneyBack.com](http://www.PhilipsMoneyBack.com) et suivez le processus simple en trois étapes.**

Le chèque de remboursement sera envoyé 6 à 8 semaines après réception du produit retourné.

#### Garantie complète de deux ans

Philips North America LLC (États-Unis) et Philips Electronics Ltd (Canada) garantissent cet appareil neuf contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, et acceptent de réparer ou de remplacer sans frais tout appareil défectueux.

**IMPORTANT :** Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage abusif, un manque d'entretien, l'ajout d'accessoires non fournis avec le produit, la perte de pièces ou l'alimentation de l'appareil à une tension autre que celle spécifiée.\*

**L'ENTREPRISE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.**

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, il suffit de visiter le site **www.philips.com/support** afin d'obtenir de l'aide. Pour votre protection, nous vous recommandons d'effectuer vos envois de retour par courrier avec assurance prépayée. Tout dommage résultant de l'expédition n'est pas couvert par cette garantie.
**REMARQUE :** Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est autorisée par Philips Electronics North America LLC et Philips Electronics Ltd (Canada). Cette garantie vous confère des droits légaux précis; il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

\*Veuillez lire attentivement les instructions fournies.

