

**PHILIPS**

Tårnvifte

5000-serien

CX5535



**Brukerhåndbok**

# Innhold

<b>1</b>	<b>Viktig</b> .....	<b>1</b>
	Sikkerhet .....	1
	Elektromagnetiske felt (EMF) .....	3
	Resirkulering .....	4
<b>2</b>	<b>Din tårnvifte</b> .....	<b>5</b>
	Produktoversikt .....	5
	Oversikt over kontrollknapper .....	6
	Oversikt over fjernkontrollen .....	7
<b>3</b>	<b>Komme i gang</b> .....	<b>8</b>
	Montering av viftesokkelen .....	8
	Bruke fjernkontrollen for første gang .....	8
	Bruk av aromafunksjonen .....	9
<b>4</b>	<b>Bruk av tårnviften</b> .....	<b>10</b>
	Slå av og på .....	10
	Normalmodus: Endre viftehastigheten manuelt .....	10
	Bytte modus .....	11
	Bruke funksjonen for tidsstyring .....	11
	Rotasjon .....	12
	Stille inn barnesikringen .....	12
	Bruke av/på-funksjonen for lampen .....	13
<b>5</b>	<b>Rengjøring og vedlikehold</b> .....	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Oppbevaring</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Feilsøking</b> .....	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Garanti og støtte</b> .....	<b>15</b>

# 1 Viktig

---

## Sikkerhet

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig bruk.

### Fare

- Ikke la det komme væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.

### Advarsel

- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Åpningene for innluft og utluft må ikke blokkeres, f.eks. ved å plassere gjenstander foran åpningene.
- Ikke stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i maskinen for å unngå elektrisk støt, fysisk skade eller brann.
- Du bør ikke bruke apparatet i nærheten av gassdrevne apparater eller peiser.
- Ikke spray brennbar væske, som insektmiddel eller parfyme i nærheten av apparatet.
- Ikke bruk enheten hvis det er synlige tegn til skade på selve enheten, støpselet eller strømledningen.
- Ikke bruk denne enheten hvis den har falt i gulvet.
- Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- **ADVARSEL:** Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Svelging kan føre til kjemiske forbrenninger, perforering av bløtvev og død. Det kan oppstå store brannskader innen to

timer etter at batteriet er svelget. Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket det inn i en kroppsåpning, må du oppsøke legehjelp umiddelbart.

- ADVARSEL: Kast brukte batterier umiddelbart og sikkert.

### Forsiktig

- Enheten må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil og horisontal overflate.
- Ikke bruk apparatet i omgivelser med høy luftfuktighet, for eksempel på bad, toalett, kjøkken, ved svømmebasseng eller utendørs.
- Ikke sitt eller stå på apparatet. Ikke slå mot apparatet. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet.
- Koble alltid fra apparatet under flytting, rengjøring, bytte av filteret eller annet vedlikehold. Etter montering må du ikke ta av dekslene under bruk eller rengjøring.
- Apparatet er kun ment til bruk i husstander under vanlige driftsforhold.
- Bruk bare denne fjernkontrollen med engangsbatteritypen som er angitt i brukerhåndboken.
- Ikke lad opp batterier som ikke er oppladbare.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hvis produktet blir unormalt varmt eller lukter, eller endrer farge, må du slutte å bruke produktet og kontakte Philips.
- Ikke legg fjernkontrollen eller batteriene deres i mikrobølgeovner eller på induksjonsplater.
- Ikke endre, punkter, skad eller demonter fjernkontrollen eller batteriet for å forhindre at batteriene varmes opp eller avgir giftige eller farlige stoffer. Ikke kortslutte, overlade eller foreta omvendt lading av batterier.
- Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du unngå kontakt med hud eller øyne. Hvis dette skjer, må du umiddelbart skylle godt med vann og oppsøke lege.
- Når du håndterer batterier, må du sørge for at hendene dine, fjernkontrollen og batteriene er tørre.

- Sett inn to alkaliske 1,5 V-batterier av typen LR03-AAA med polene + og - i retningen som er angitt i batterirommet eller holderen.
- Ikke bland forskjellige batterimerker og -typer, og nye og brukte batterier. Ikke bruk batterier med forskjellige datokoder.
- Ta batteriet ut av fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke den på en stund.
- For å unngå utilsiktet kortslutning av batteriene etter at de er tatt ut, må du ikke la batteripolene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler og ringer). Ikke pakk batteriene inn i aluminiumsfolie. Teip batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kaster dem.
- Ikke la tomme engangsbatterier stå inne i fjernkontrollen.
- De eteriske oljene følger ikke med produktet. Kjøp og bruk essensielle oljer om nødvendig.
- Sørg for at produktet er koblet fra strøm før du drypper essensielle oljer inn i aromaboksen.
- Bruk ikke andre stoffer enn de som er eteriske oljer.
- Les og følg den eteriske oljens sikkerhets- og bruksinstruksjoner før du bruker den.
- Kontroller informasjon om ingrediensene i den eteriske oljen i forhold til kjente allergier, og ekskluder den fra bruk når det er nødvendig.
- Kontakt og følg legens anbefaling før du bruker den eteriske oljen til spedbarn, gravide kvinner eller kvinner i ammeperioden eller hvis du har pusteproblemer
- Hvis du føler deg uvel, får hudirritasjon eller ubehag ved bruk av den eteriske oljen, må du slutte å bruke den.

---

## Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

## Resirkulering

Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).



Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder éngangsbatterier som ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2006/66/EF).



Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



### Ta ut engangsbatteriene

Det er bare fjernkontrollen som inneholder engangsbatteri.

For å ta ut engangsbatteriene kan du se instruksjonene for å sette i eller ta ut batteriene i håndboken.


Ta alltid ut tomme engangsbatterier fra produktet. Ta alle nødvendige sikkerhetsregler når du kaster batterier.

## 2 Din tårnvifte


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



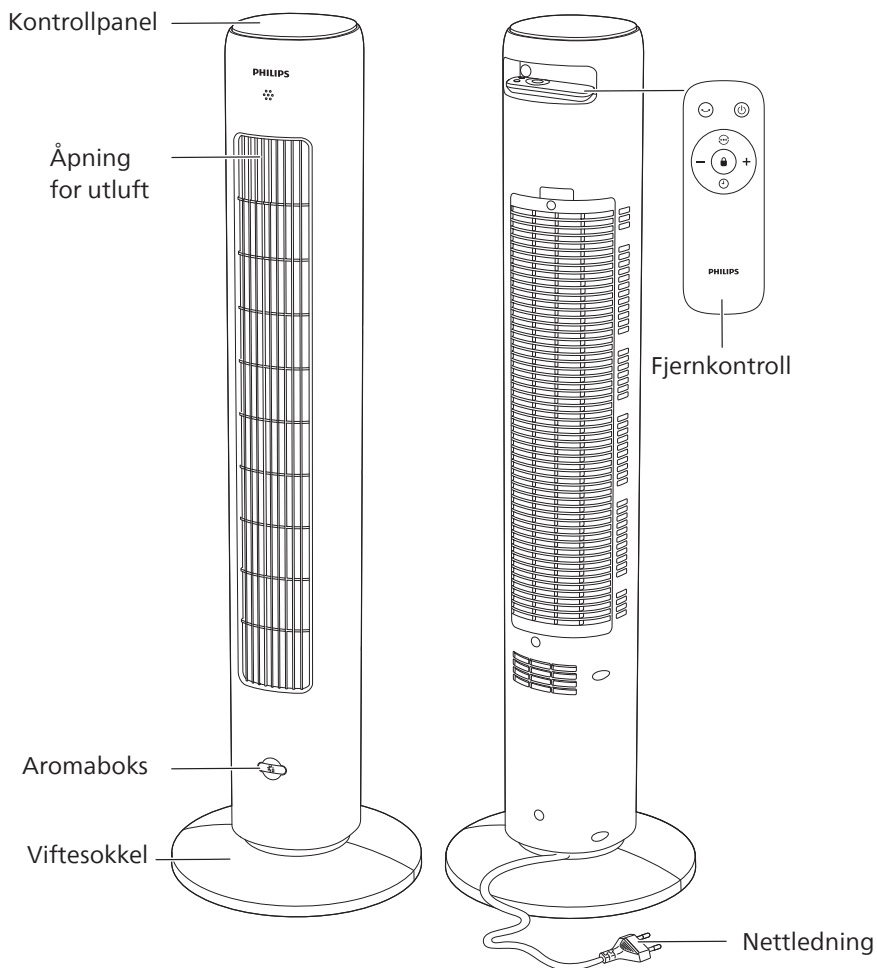


### Produktoversikt

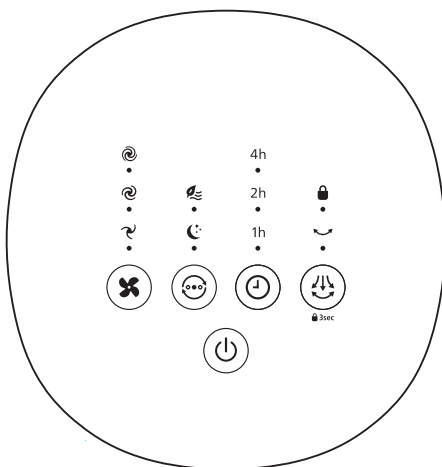








## Oversikt over kontrollknapper



### Kontrollknapper


	Turboknapp for vifte		Bytte modus-knapp
	Timerknapp		Rotasjonsknapp
	Av/på-knapp		







### Displaypanel

	Viftehastighet 1		Viftehastighet 2
	Viftehastighet 3		Stille hvile-modus
	Naturlig vind-modus	<b>1h</b>	Timer på 1 time
<b>2h</b>	Timer på 2 timer	<b>4h</b>	Timer på 4 timer
	Rotasjonsindikator		Barnesikring

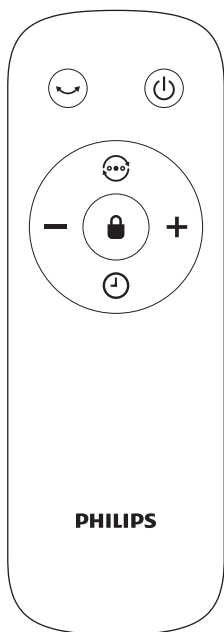

## Oversikt over fjernkontrollen




	Rotasjonsknapp		Av/på-knapp
	Bytte modus-knapp		Timerknapp
	Knapp for barnelås		Turboknapp for viftehastighet

## 3 Komme i gang

### Montering av viftesokkelen

Fjern alt emballasjemateriale før første gangs bruk.

**Merk:** Kontroller at viften er koblet fra stikkkontakten før du monterer sokkelen.

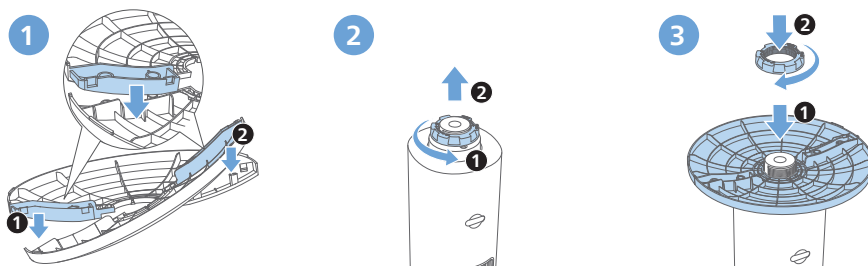

- 1 Hold to sokkelhalvdeler i kryss og lås stiftene forsvarlig i hullene.
- 2 Snu tårnviften forsiktig opp ned. Fjern plastmutteren som er plassert nederst på tårnviften, ved å skru den ut.
- 3 Fest sokkelen på tårnviften. Skru plastmutteren fast på plass igjen.
- 4 Sett tårnviften med rett side opp.

### Bruke fjernkontrollen for første gang

**Forsiktig:**

- Fare for produktskade. Når fjernkontrollen ikke brukes over lengre perioder, må du ta ut batteriet.
- Batterier inneholder kjemikalier og bør behandles som spesialavfall.




- 1 Åpne batterirommet
- 2 Sett inn 2 alkaliske batterier, type LR03-AAA-1,5V med riktig polaritet (+/-) som angitt.
- 3 Lukk batterirommet.

## Bruk av aromafunksjonen

### Merk:

- De eteriske oljene følger ikke med produktet. Kjøp og bruk essensielle oljer om nødvendig.
- Les brukerhåndboken for essensielle oljer nøye før du bruker aromafunksjonen.
- Sørg for at produktet er koblet fra strøm før du drypper essensielle oljer inn i aromaboksen.
- Bruk ikke andre stoffer enn de som er eteriske oljer.
- Les og følg den eteriske oljens sikkerhets- og bruksinstruksjoner før du bruker den.
- Kontroller informasjon om ingrediensene i den eteriske oljen i forhold til kjente allergier, og ekskluder den fra bruk når det er nødvendig.
- Kontakt og følg legens anbefaling før du bruker den eteriske oljen til spedbarn, gravide kvinner eller kvinner i ammeperioden eller hvis du har pusteproblemer
- Hvis du føler deg uvel, får hudirritasjon eller ubehag ved bruk av den eteriske oljen, må du slutte å bruke den.
- Ikke bruk aromafunksjonen for spedbarn, gravide eller kvinner i laktasjonsperioden.

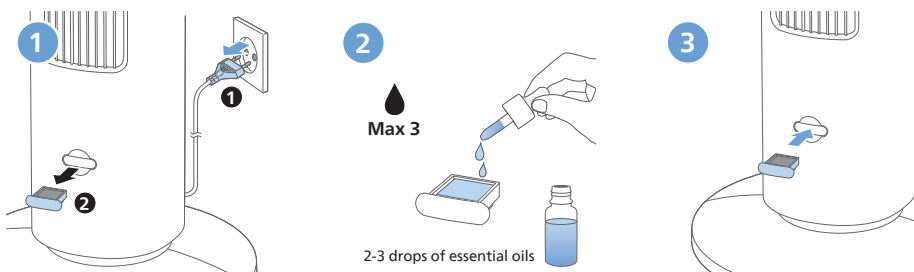



- 1 Trekk ut aromaboksen fra apparatet.
- 2 Drypp 2-3 dråper eteriske oljer i den medfølgende aromaputen.
- 3 Sett aromaboksen tilbake i apparatet.

## 4 Bruk av tårnviften

---

### Slå av og på


- 1 Sett støpselet inn i stikkontakten.
- 2 Trykk på -knappen på apparatet eller fjernkontrollen for å slå på tårnviften. Apparatet piper.
- 3 Trykk på -knappen igjen for å slå av tårnviften.

#### Forsiktig:

- Når tårnviften har gått kontinuerlig i 15 timer, slås den automatisk av som en beskyttelsesfunksjon.

---



### Normalmodus: Endre viftehastigheten manuelt

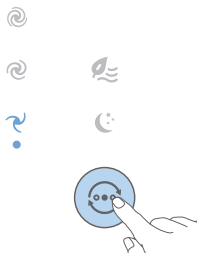



Du kan velge viftehastighet 1 , viftehastighet 2 , eller viftehastighet 3  ved å trykke på knappen  på apparatet eller trykke på **+/-**-knappen på fjernkontrollen.



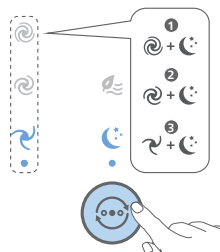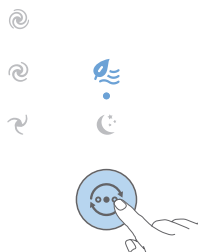

## Bytte modus

- Trykk på -knappen for å bytte mellom naturlig vind-modus () , stille hvilemodus () og manuell viftehastighet.



**Naturlig vind-modus ():** Justerer viftehastigheten opp og ned for å etterligne luftens naturlige bevegelse og skape den forfriskende følelsen av en utendørs bris i rommet.

**Stille hvile-modus ( + )**  
**-modus:** Opplev en kjølig og fredelig natts søvn med stille hvile-modus. I denne modusen reduseres viftehastigheten gradvis til den laveste innstillingen i løpet av 30 minutter, noe som kan hjelpe deg å sovne naturlig samtidig som viften sparer energi.

I denne modusen kan du også velge viftehastighet 1 , viftehastighet 2  eller viftehastighet 3  ved å trykke på -knappen alt etter hva du ønsker.

## Bruke funksjonen for tidsstyring


Når tårnviften er av/på, trykk på -knappen gjentatte ganger for å stille inn en timer fra 1 til 7 timer. Når timeren slutter, stopper eller starter tårnviften automatisk.

1 time			2 timer			3 timer			4 timer			5 timer			6 timer			7 timer			
1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	
●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	●

Etter at innstilt timer er avsluttet:


**Når tårnviften er av**

- Tårnviften slås på automatisk.

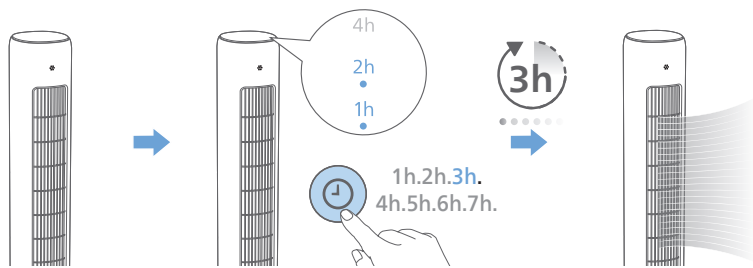



## Når tårnviften er på

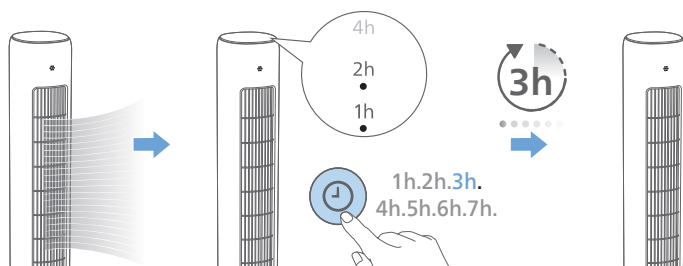
- Tårnviften slås av automatisk.



## Rotasjon

Trykk på -knappen på apparatet, eller trykk på -knappen på fjernkontrollen for å aktivere rotasjonsfunksjonen i tårnviften.

↳ -indikatoren lyser.

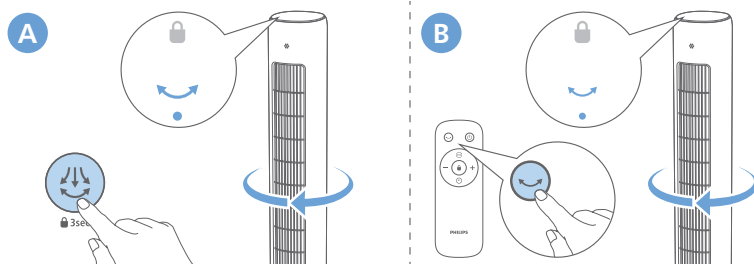


## Stille inn barnesikringen

Trykk på og hold inne  i 3 sekunder på apparatet, eller trykk på -knappen på fjernkontrollen for å aktivere barnesikringen.


↳ -indikatoren lyser.

↳ Ingen av knappene reagerer, bortsett fra av/på-knappen.

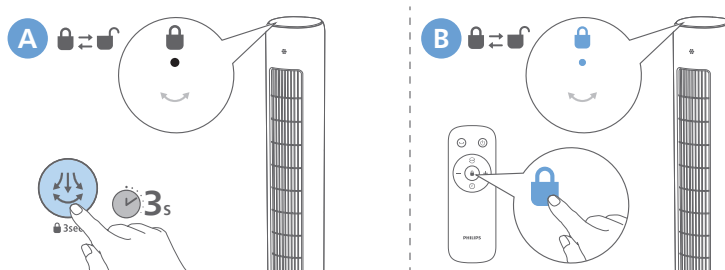

## Bruke av/på-funksjonen for lampen

Du kan trykke på og holde nede ✖- og ☀-knappen i 3 sekunder for å slå på eller av lyset på skjermpanelet.

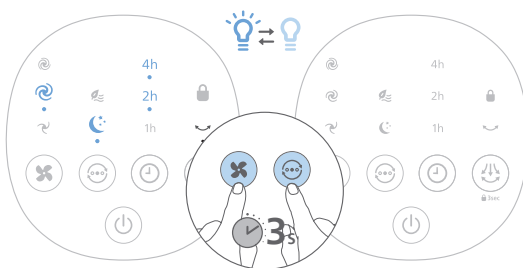

## 5 Rengjøring og vedlikehold

**Merk:**

- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller annen væske.
- Bruk aldri skuremidler, sterke eller brennbare rengjøringsmidler som blekemidler eller alkohol til å rengjøre noen deler av apparatet.

Rengjør utsiden av tårnvidfen regelmessig for å hindre at det samler seg støv.

- Rengjør både utsiden samt luftuttaket på apparatet med en myk og tørr klut.

## 6 Oppbevaring

- 1 Slå av apparatet og koble støpselet fra stikkontakten.
- 2 Rengjør apparatet.
- 3 Oppbevar apparatet på et kjølig og tørt sted.
- 4 Vask alltid hendene grundig etter rengjøring.

## 7 Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor.

Problem	Mulig løsning
Tårnviften slår seg ikke av eller på.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis apparatet ikke kan slås på, kontrollerer du at strømadapteren er koblet riktig til eller prøver en annen stikkontakt.</li><li>• Hvis apparatet ikke kan slås av eller endre modus, må du kontrollere om barnelåsen på apparatet er aktivert. Hvis barnelåsen er aktivert, reagerer ikke apparatet på kontrollpanelet eller fjernkontrollen før barnelåsen deaktiveres. Du kan trykke på rotasjonsknappen i 3 sekunder på kontrollpanelet eller bruke låseknappen på fjernkontrollen.</li><li>• Hvis apparatet fortsatt ikke virker, må du kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.</li></ul>
Fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller om barnelåsen er aktivert på apparatet. Apparatet reagerer ikke på fjernkontrollen når barnelåsen er aktivert.</li><li>• Kontroller at batteriene er satt riktig inn i fjernkontrollen eller bytt dem ut med nye batterier.</li><li>• Kontroller at fjernkontrollen er rettet mot signalmottakeren på apparatet. Fjern gjenstander som kan blokkere signalene.</li></ul>
Tårnviften avgir ikke en tilstrekkelig mengde luft eller bare en svært svak luftstrøm.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at apparatet er stilt inn på høyeste viftehastighet for å få maksimal luftsirkulasjon. La apparatet sirkulere luften i hele rommet. Dette kan ta noen minutter.</li><li>• Kontroller at alle luftinntaks- og uttaksgitrene ikke er tilstoppet.</li></ul>



Problem	Mulig løsning
Tårnviften avgir en merkelig/brent lukt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De første gangene du bruker produktet, kan det avgis plastlukt. Dette er normalt på et nytt apparat. Hvis apparatet imidlertid avgir en brent lukt, må du slå av apparatet og trekke ut støpselet umiddelbart. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor.</li> </ul>
Tårnviften lager for mye støy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desto høyere viftehastighetsinnstillingen på apparatet er, desto høyere blir støyen. Stiller du inn på lavere viftehastighet, vil støyen bli redusert.</li> <li>Hvis du hører en unormal lyd, må du ta kontakt med forbrukerstøtten i landet du bor i.</li> <li>Hvis noe faller inn i luftuttaket, kan det også føre til unormal høy lyd. Slå av apparatet umiddelbart og få fremmedlegemene ut av apparatet.</li> </ul>
Apparatet er støyende i stille hvile-modus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slik optimaliserer du kjøleytelsen i stille hvile-modus: Tårnviften går med en høyere viftehastighet de første 30 minuttene og avtar gradvis til en lavere viftehastighet. Støyen reduseres tilsvarende. Du kan også velge den laveste viftehastigheten for å få en fast luftstrøm og lavere lydnivå.</li> </ul>
Sokkelen på tårnviften vakler eller vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at apparatet er plassert på et plant underlag.</li> <li>Undersøk om det er fremmedlegemer under apparatet.</li> <li>Kontroller om sokkelen på apparatet er riktig montert, se avsnittet om montering av viftesokkel.</li> </ul>

## 8 Garanti og støtte

Versuni tilbyr en to års garanti etter at produktet er kjøpt. Denne garantien er ikke gyldig hvis en feil skyldes feil bruk eller dårlig vedlikehold. Garantien vår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Hvis du vil ha mer informasjon eller vil ta i bruk garantien, kan du gå til nettstedet vårt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Informasjon for å identifisere CX5535 som informasjonen gjelder for			
Beskrivelse	Symbol	Verdi	Enhet
Maksimal viftehastighet	F	37,3	m <sup>3</sup> /min
Vifteeffekt	P	38,7	W
Serviceverdi	SV	1,0	(m <sup>3</sup> /min)/W
Effektforbruk i standby	P <sub>SB</sub>	0,2	W
Viftelydeeffektnivå	L <sub>WA</sub>	60	dB(A)
Maksimal lufthastighet	C	4,1	meter/sek
Målestandard for serviceverdi	IEC60879:2019		
Kontaktinformasjon for å få mer informasjon	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Nederland		



Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under Versuni Holding B.V., og Versuni Holding B.V. er garantisten i forbindelse med dette produktet.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5535\_00\_user manual\_v1.0 (28/11/2023)

