

**PHILIPS**

Standerblæser

5000-serien

CX5535



# Brugervejledning

# Indhold

<b>1</b>	<b>Vigtigt</b> .....	<b>1</b>
	Sikkerhed .....	1
	Elektromagnetiske felter (EMF) .....	4
	Genbrug .....	4
<b>2</b>	<b>Din standerblæser</b> .....	<b>5</b>
	Produktoversigt .....	5
	Oversigt over knapper .....	6
	Oversigt over fjernbetjening .....	7
<b>3</b>	<b>Kom godt i gang</b> .....	<b>8</b>
	Montering af blæserbasen .....	8
	Brug af fjernbetjeningen den første gang .....	8
	Sådan bruges aromafunktionen .....	9
<b>4</b>	<b>Brug af standerblæseren</b> .....	<b>10</b>
	Sådan tændes og slukkes apparatet .....	10
	Normal tilstand: Manuel ændring af blæserhastigheden .....	10
	Skift af tilstand .....	11
	Brug af timerfunktionen .....	11
	Rotation .....	12
	Indstilling af børnesikring .....	13
	Sådan bruger du lampens tænd/sluk-funktion .....	13
<b>5</b>	<b>Rengøring og vedligeholdelse</b> .....	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Opbevaring</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Fejlfinding</b> .....	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Garanti og support</b> .....	<b>15</b>

# 1 Vigtigt

---

## Sikkerhed

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

### Fare

- For at undgå elektrisk stød og/eller brandfare må ingen form for væske eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring med apparatet.

### Advarsel

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand, medmindre de er under konstant opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Luftind- og -udtagene må ikke blokeres, f.eks. ved at stille ting på luftudtaget eller foran luftindtaget.
- For at undgå elektrisk stød, personskade eller brand må fingre, pinde eller andre genstande ikke stikkes ind i maskinen.
- Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, brændeovne.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.
- Brug ikke enheden, hvis der er synlige tegn på beskadigelse på den, stikket, strømkablet.
- Brug ikke denne enhed, hvis den er blevet tabt.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- ADVARSEL: Hold nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Indtagelse kan medføre kemiske forbrændinger,

perforering af blødt væv og død. Der kan opstå alvorlige forbrændinger inden for to timer efter indtagelse. Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks kontakte lægen.

- ADVARSEL: Bortskaf brugte batterier med det samme og sikkert.

## Forsigtig

- Enheden må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Anbring og brug altid apparatet på en tør, stabil og vandret overflade.
- Brug ikke apparatet i omgivelser med høj luftfugtighed som f.eks. badeværelse, toilet, køkken, swimmingpool eller udendørs omgivelser.
- Du må ikke sidde eller stå på apparatet. Slå ikke på apparatet. Placer ikke noget ovenpå apparatet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du vil flytte eller rengøre apparatet, eller hvis du vil udskifte filteret eller udføre anden vedligeholdelse. Efter montering må afskærmningerne ikke fjernes under brug eller rengøring.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Brug kun denne fjernbetjening med den type engangsbatteri, der er angivet i brugervejledningen.
- Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller ildelugtende eller skifter farve, skal du holde op med at bruge produktet og kontakte Philips.
- Placer ikke fjernbetjeningen og dens batterier i mikrobølgeovne eller på induktionskomfurer.
- Fjernbetjeningen eller batteriet må ikke ændres, punkteres, beskadiges eller adskilles for at forhindre batterierne i at blive overophedede eller frigive giftige eller farlige stoffer. Du må ikke kortslutte, overoplade eller vende polerne på batterier.

- Hvis batterierne er beskadigede eller utætte, skal du undgå kontakt med hud eller øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge læge.
- Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, fjernbetjeningen og batterierne er tørre.
- Isæt to alkaline LR03-AAA 1,5 V batterier, så polerne + og - vender i den retning, der er angivet i batterirummet eller holderen.
- Bland ikke forskellige batterimærker og -typer, bland ikke nye og brugte batterier, og brug ikke batterier med forskellige datokoder.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.
- For at undgå utilsigtet kortslutning af batterier efter afmontering må batteriterminalerne ikke komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Pak ikke batterierne ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.
- Lad ikke tomme engangsbatterier blive siddende i fjernbetjeningen.
- Æteriske olier følger ikke med produktet. Køb og brug om nødvendigt æteriske olier.
- Sørg for, at produktet er frakoblet strøm, før du tilføjer æteriske olier i aromaæsken.
- Anvend ikke andre stoffer end æteriske olier.
- Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne for den æteriske olie omhyggeligt, før du bruger den.
- Kontroller oplysningerne om ingredienserne i den æteriske olie i forhold til dine kendte allergier, og undlad at bruge den, hvis den indeholder allergener.
- Spørg lægen og følg lægens anbefalinger, før du bruger den æteriske olie til spædbørn, gravide eller kvinder i ammeperioden, eller hvis du har åndedrætsproblemer
- Ved irritation eller ubehag under brug af den æteriske olie skal du stoppe med at bruge den.

---

## Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

---

### Genbrug

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).



Dette symbol betyder, at dette produkt indeholder engangsbatterier, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2006/66/EU).



Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.



#### Udtagning af engangsbatterier

Kun fjernbetjeningen indeholder et engangsbatteri.

Du kan læse, hvordan du fjerner engangsbatterier, i instruktionerne for placering og/eller udtagning af batterier i brugervejledningen.


Fjern altid tomme engangsbatterier fra produktet. Træf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du bortskaffer batterier.

## 2 Din standerblæser


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



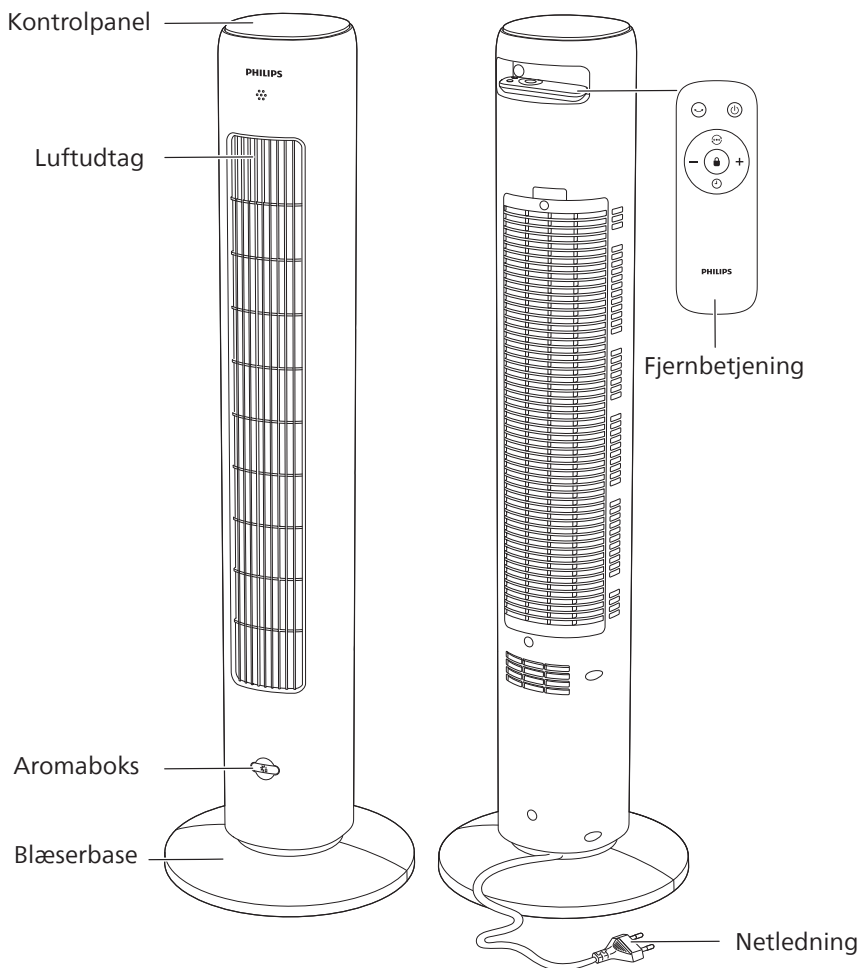


### Produktoversigt

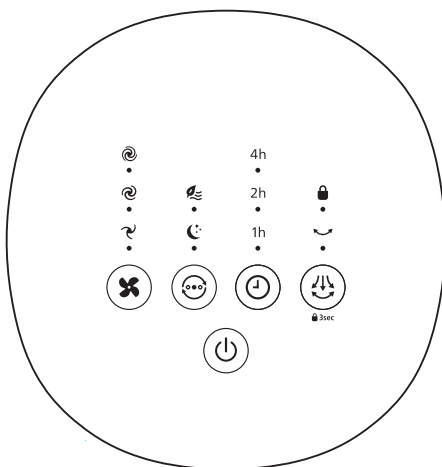








## Oversigt over knapper



### Betjeningsknapper


	Blæserhastighedsknap		Knap til skift af tilstand
	Timer-knap		Rotationsknap
	Til/fra		







### Displaypanel

	Blæserhastighed 1		Blæserhastighed 2
	Blæserhastighed 3		Støjsvag sleep-tilstand
	Naturlig vindtilstand	<b>1h</b>	Timer på 1 time
<b>2h</b>	Timer på 2 timer	<b>4h</b>	Timer på 4 timer
	Rotationsindikator		Børnesikring

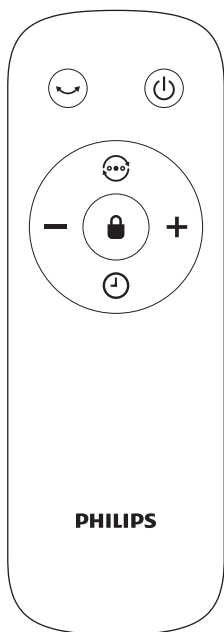

## Oversigt over fjernbetjening




	Rotationsknap		Til/fra
	Knap til skift af tilstand		Timer-knap
	Børnesikringsknap		Knap til valg af blæserhastighed

## 3 Kom godt i gang

### Montering af blæserbasen

Fjern al emballage før brug.

**Bemærk:** Sørg for, at blæseren er taget ud af stikkontakten, før basen monteres.

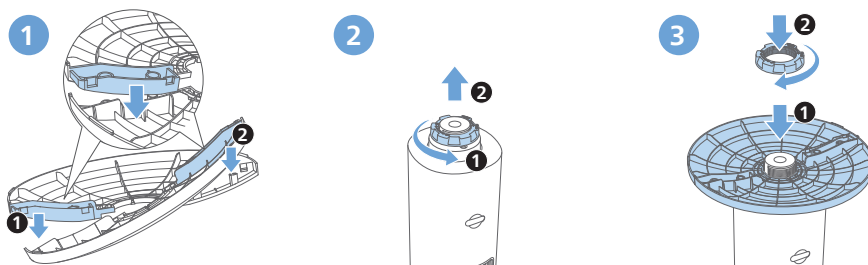

- 1 Placer to basehalvdele i en krydset position, og lås pløkkerne sikkert i hullerne.
- 2 Vend forsigtigt standerblæseren. Fjern plastikmøtrikken i, der sidder i bunden af standerblæseren, ved at skrue den af.
- 3 Monter basen på standerblæseren. Skru plastikmøtrikken på igen.
- 4 Placer standerblæseren oprejst.

### Brug af fjernbetjeningen den første gang

**Advarsel!**

- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.




- 1 Åbn batterirummet
- 2 Isæt 2 Alkaline-batterier, type: LR03-AAA-1,5 V-batterier med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

## Sådan bruges aromafunktionen

### Bemærk:

- Æteriske olier følger ikke med produktet. Køb og brug om nødvendigt æteriske olier.
- Læs brugervejledningen til æteriske olier omhyggeligt, før aromafunktionen anvendes.
- Sørg for, at produktet er frakoblet strøm, før du tilføjer æteriske olier i aromaesken.
- Anvend ikke andre stoffer end æteriske olier.
- Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne for den æteriske olie omhyggeligt, før du bruger den.
- Kontroller oplysningerne om ingredienserne i den æteriske olie i forhold til dine kendte allergier, og undlad at bruge den, hvis den indeholder allergener.
- Spørg lægen og følg lægens anbefalinger, før du bruger den æteriske olie til spædbørn, gravide eller kvinder i ammeperioden, eller hvis du har åndedrætsproblemer
- Ved irritation eller ubehag under brug af den æteriske olie skal du stoppe med at bruge den.
- Brug ikke aromafunktionen, når spædbørn, gravide eller ammende er tilstede.

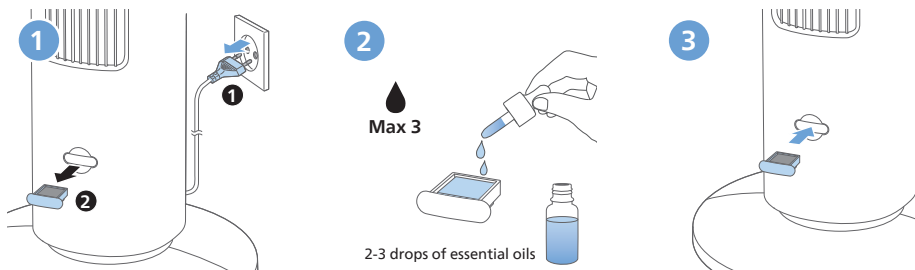



- 1 Træk aromaboksen ud af apparatet.
- 2 Hæld 2-3 dråber æteriske olier i den medfølgende aromapude.
- 3 Sæt aromaboksen tilbage i apparatet.

## 4 Brug af standerblæseren

---

### Sådan tændes og slukkes apparatet


- 1 Sæt stikket i stikkontakten.
- 2 Tryk på knappen  på apparatet eller på fjernbetjeningen for at tænde for standerblæseren. Apparatet bipper.
- 3 Tryk på knappen  igen for at slukke for standerblæseren.





#### Advarsel!

- Når standerblæseren har kørt uafbrudt i 15 timer, slukker den automatisk af beskyttelseshensyn.

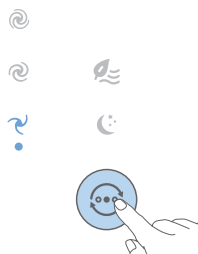


---


### Normal tilstand: Manuel ændring af blæserhastigheden




Du kan vælge blæserhastighed 1 , blæserhastighed 2  eller blæserhastighed 3  ved at trykke på knappen  på apparatet eller ved at trykke på manuelt på knappen +/- på fjernbetjeningen.



## Skift af tilstand

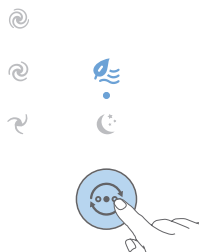- Tryk på knappen  for at skifte mellem naturlig vindtilstand (  ), støjsvag sleep-tilstand (  ) og manuel blæserhastighed.

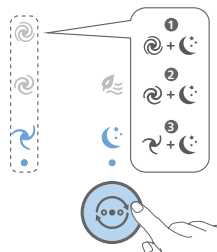


**Naturlig vindtilstand (  ):** Justerer blæserhastigheden op og ned for at efterligne den naturlige bevægelse af luft og for at skabe en forfriskende følelse af en udendørs brise i rummet.



**Støjsvag sleep-tilstand (  +  ):** Oplev en kølig og fredelig nattesøvn med den støjsvage sleep-tilstand. Denne tilstand reducerer gradvist blæserhastigheden til den laveste indstilling i løbet af 30 minutter, så du kan falde i søvn naturligt, samtidig med at du sparer energi.

I denne tilstand, du kan også vælge blæserhastighed 1  , blæserhastighed 2  eller blæserhastighed 3  ved at trykke på knappen  , alt efter hvad du foretrækker.

## Brug af timerfunktionen


Når standerblæseren er tændt/slukket, kan du trykke gentagende gange på knappen  for at indstille en timer fra 1 til 7 timer. Når timeren stopper, stopper eller starter standerblæseren automatisk.

1 time			2 timer			3 timer			4 timer			5 timer			6 timer			7 timer		
<b>1h</b>	<b>2h</b>	<b>4h</b>	<b>1h</b>	<b>2h</b>	<b>4h</b>	<b>1h</b>	<b>2h</b>	<b>4h</b>	<b>1h</b>	<b>2h</b>	<b>4h</b>	<b>1h</b>	<b>2h</b>	<b>4h</b>	<b>1h</b>	<b>2h</b>	<b>4h</b>	<b>1h</b>	<b>2h</b>	<b>4h</b>
●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●

Når den indstillede timer er stoppet:


**Når standerblæseren er slukket**

- Standerblæseren tænder automatisk.

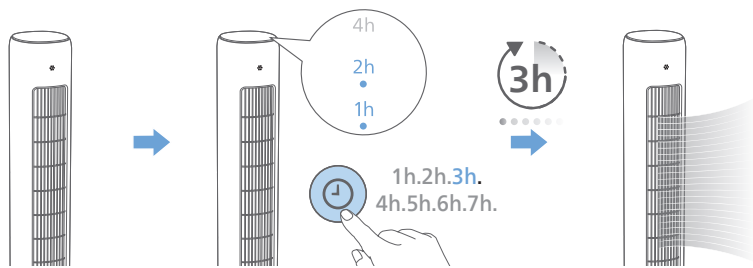



## Når standerblæseren er tændt

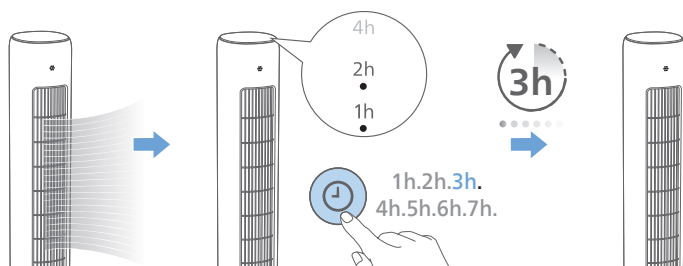
- Standerblæseren slukker automatisk.





## Rotation

Tryk på knappen  på apparatet, eller tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at aktivere rotationsfunktionen på standerblæseren.

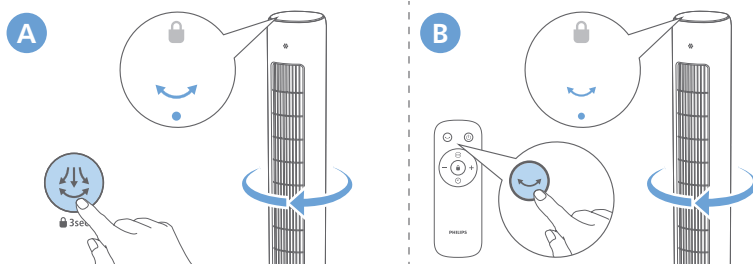↳ -indikatoren lyser.




## Indstilling af børnesikring


Tryk på  på apparatet i 3 sekunder, eller tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at aktivere børnesikringen.


↳ -indikatoren lyser.

↳ Alle de andre knapper reagerer ikke, undtagen tænd/sluk-knappen.

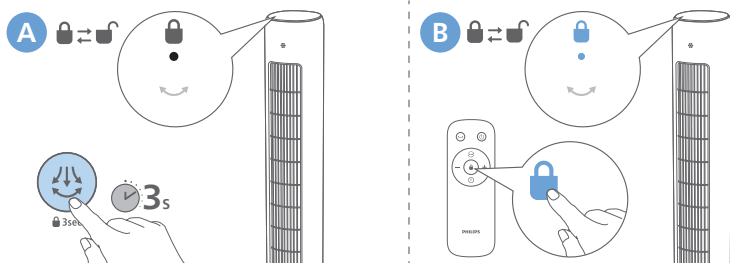

## Sådan bruger du lampens tænd/sluk-funktion

Du kan trykke på knapperne  og  i 3 sekunder for at tænde eller slukke for lyset på skærmpanelet.

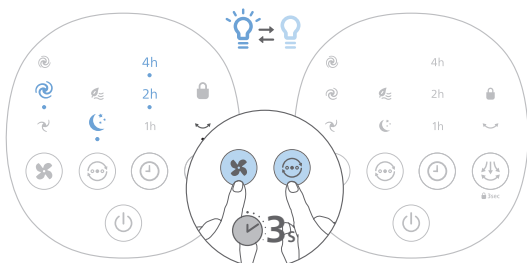

## 5 Rengøring og vedligeholdelse

Bemærk:

- Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
- Apparatet må aldrig komme ned i vand eller anden væske.
- Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.

Rengør regelmæssigt standerblæseren udvendigt, så der ikke samler sig støv.

- Brug en blød, tør klud til at rengøre apparatet udvendigt samt luftudtaget.

## 6 Opbevaring

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør apparatet.
- 3 Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted.
- 4 Vask altid hænderne grundigt efter rengøring.

## 7 Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte dit lokale kundecenter.

Problem	Mulig løsning
Min standerblæser kan ikke tændes eller slukkes.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis apparatet ikke kan tændes, skal du kontrollere, at strømadapteren er sat korrekt i, eller prøve en anden stikkontakt.</li><li>• Hvis apparatet ikke kan slukkes eller skifte tilstand, skal du kontrollere, om børnesikringen på apparatet er aktiveret. Hvis børnesikringen er aktiveret, reagerer apparatet ikke på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen, før du deaktiverer børnesikringen. Du kan trykke på rotationsknappen i 3 sek. på kontrolpanelet eller på låseknappen på fjernbetjeningen.</li><li>• Hvis apparatet stadig ikke fungerer, skal du kontakte dit lokale kundecenter.</li></ul>
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller, om børnesikringen er aktiveret på apparatet, apparatet reagerer ikke på fjernbetjeningen, når børnesikringen er aktiveret.</li><li>• Kontroller, om batterierne er isat korrekt i fjernbetjeningen, eller udskift dem med nye batterier.</li><li>• Sørg for, at fjernbetjeningen er rettet mod apparatets signalmodtager, og fjern eventuelle genstande, der kan blokere signalet.</li></ul>
Min standerblæser producerer ikke tilstrækkelig mængde luft eller er meget svag.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at apparatet er indstillet til den højeste blæserhastighed, for at opnå maksimal luftcirkulation. Lad apparatet cirkulere luften helt i hele rummet, det kan tage nogle minutter.</li><li>• Sørg for, at alle luftindtags- og udtagsgitre ikke er tilstoppede.</li></ul>



Problem	Mulig løsning
Standerblæseren laver en mærkelig/brændt lugt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De første par gange, du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt på et nyt apparat. Hvis apparatet imidlertid lugter brændt, skal du slukke for apparatet og straks tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter dit lokale kundecenter.</li> </ul>
Min standerblæser larmer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jo højere blæserhastigheden for apparatet er, desto højere vil støjen være. Hvis du indstiller til en lavere blæserhastighed, vil støjen blive reduceret.</li> <li>• Hvis der er en unormal lyd, skal du kontakte dit lokale kundecenter.</li> <li>• Hvis der falder noget ned i luftudtaget, kan det også forårsage unormal høj lyd. Sluk straks apparatet, og fjern genstandene.</li> </ul>
Mit apparat larmer i støjsvag sleep-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• For at optimere køleevnen i støjsvag sleep-tilstand, kører standerblæseren med en højere blæserhastighed i de første 30 minutter og reducerer gradvist til en lavere blæserhastighed. Støjen reduceres tilsvarende. Du kan også vælge den laveste blæserhastighed for at opnå ensartet luftgennemstrømning og lavere lydniveau.</li> </ul>
Standerblæserens base er ustabil eller vibrerer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, om apparatet er placeret på jævnt gulv eller overflade.</li> <li>• Kontroller, om der er fremmedlegemer under apparatet.</li> <li>• Kontroller, om apparatets base er monteret korrekt, og se kapitlet "Montering af blæserbasen".</li> </ul>

## 8 Garanti og support

Versuni tilbyder to års garanti efter køb af dette produkt. Denne garanti er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen som forbruger. Gå til vores websted [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for at få flere oplysninger eller for at påberåbe dig garantien.

Oplysninger til identifikation af den CX5535, som oplysningerne vedrører			
Beskrivelse	Symbol	Prisbillig	Enhed
Maksimal luftstrøms hastighed for ventilator	F	37,3	m <sup>3</sup> /min.
Udgangseffekt for ventilator	P	38,7	W
Driftsværdi	SV	1,0	(m <sup>3</sup> /min.)/W
Strømforbrug ved standby	P <sub>SB</sub>	0,2	W
Effektniveau for blæserlyd	L <sub>WA</sub>	60	dB(A)
Maksimal lufthastighed	C	4,1	meter/sek.
Målestandard for driftsværdi	IEC60879:2019		
Kontaktoplysninger for flere oplysninger	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Holland		



Philips og Philips-skjoldemblemene er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Versuni Holding B.V. og Versuni Holding B.V. er garantigiver i forhold til dette produkt.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5535\_00\_user manual\_v1.0 (28/11/2023)

