



Philips 5000 Series
Ponorný mixér

Mixér



HR2682/00

Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady

Náš najvýkonnejší ručný mixér

S o 50 % vyšším výkonom* na rozdrvenie akejkoľvek prísady je ručný mixér Philips Series 5000 ideálnou voľbou na získanie skvelých a rovnomerných výsledkov. Vychutnajte si všetko od krémových polievok až po lahodné omáčky a zároveň objavujte nové spôsoby prípravy jedla!

Pohodlné používanie a ľahké čistenie

- Ochrana proti vyšplechovaniu zabezpečí, že budete čistiť vy aj vaša kuchyňa

Množstvo príslušenstva na prípravu rôznych jedál

- Šľahač na smotanu, majonézu a mnoho ďalšieho

Pohodlné používanie a ľahké čistenie

- Rýchle a jednoduché čistenie opláchnutím
- Presné ovládanie vďaka LED indikátoru rýchlosti
- Technológia SpeedTouch pre ovládanie bez námahy
- Jednoduché skladovanie vďaka kompaktnému dizajnu
- Výmena nastavcov stlačením jedného tlačidla

Výkonné miešanie akejkoľvek zložky

- 1200 Wattov čistého drviaceho výkonu

Technológia ProMix pre vždy dokonalé výsledky

- Rýchlejšie a plynulejšie miešanie vďaka technológii ProMix

PHILIPS

Hlavné prvky

Výkonný 1200-wattový motor




Rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady pomocou nášho najvýkonnejšieho ručného mixéra. Za okamih si vychutnajte všetko od domáceho orechového mlieka až po smoothie z mrazeného ovocia.

Technológia ProMix



Patentovaná technológia kombinuje náš najsilnejší motor s jedinečne tvarovanými nožmi a ochranou proti vyšplechovaniu pre optimálny pohyb potravín, jednoduché čistenie a žiadny neporiadok. Vždy rýchle a hladké výsledky.

Nadstavec na šľahanie

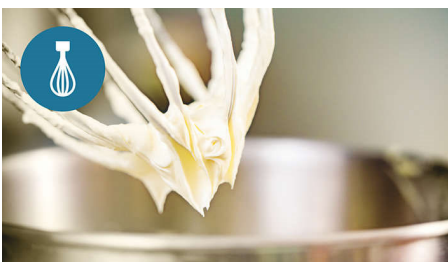

Pripojením príslušenstva na šľahanie získate nadýchanú šľahačku, hodvábnu majonézu,

dokonalé palacinkové cesto alebo vytvoríte obľúbené šalátové dresingy.

Technológia SpeedTouch



Vďaka intuitívnemu ovládaču rýchlosti môžete počas miešania upravovať rýchlosť a lepšie ju ovládať. Začnite pomaly, aby ste zabránili vyšplechovaniu, a potom postupne stláčajte silnejšie, aby ste postupne zvyšovali výkon.

Jednodotkové tlačidlo



Jednodotkové tlačidlo uvoľňuje miešaciu tyč jednou rukou. Môžete tak meniť nadstavce bez toho, aby ste museli odkladať mixér alebo robiť neporiadok na kuchynskej linke.

LED indikátor rýchlosti



Náš nový indikátor rýchlosti vám umožní ľahko a presne pripraviť všetky vaše obľúbené jedlá.

Ochrana proti vyšplechovaniu

Nemajte obavy z vyšplechovania. Vďaka technológii ProMix zastaví náš špeciálny ochranný kryt noža veľké aj malé vyšplechnutia. Tvar vlny na spodnej časti miešacej tyče zachytáva menej potravín na noži, čo uľahčuje čistenie.

Jednoduché čistenie



Čistenie už nemôže byť jednoduchšie. Vďaka technológii ProMix môžete uvoľniť miešaciu tyč a opláchnuť ju pod tečúcou vodou.

Kompaktné rozmery na jednoduché uskladnenie



Využite obmedzený priestor v skrinke. Náš ručný mixér a nadstavce sú navrhnuté na efektívne uskladnenie.

Technické údaje



Dátum vydania
2024-03-15

Verzia: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com