

PHILIPS

Television

OLED809 Series

Lámhleabhar

48OLED809
55OLED809
65OLED809
77OLED809

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

1 Cúram scáileán OLED	4	8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	31
2 Scáileán Baile	6	9 Nasc Gléasanna	32
2.1 Réamheolas	6	9.1 Maidir le Naisc	32
2.2 Deais agus Socruithe	6	9.2 Córas Amharclainne Baile - HTS	34
2.3 Google TV agus Mód Bunúsach	6	9.3 Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil	34
2.4 Oscail an Scáileán Baile	7	9.4 CAM le Cárta Cliste - CI+	35
3 Suiteáil	8	9.5 Fóin Chliste agus Táibléid	36
3.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	8	9.6 Seinnteoir Diosca Blu-ray	36
3.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla	8	9.7 Cluasáin	36
3.3 Leideanna maidir le Láithriú	8	9.8 Consól Cluiche	36
3.4 Cábla Cumhachta	8	9.9 Méarchlár, nasc	36
3.5 Cábla na hAeróige	9	9.10 Gléas Stórála USB	37
3.6 Mias Satailíte	9	9.11 Ceamara grianghraif	37
4 Cianrialtán	10	9.12 Camthaiheadán	38
4.1 Forbhreathnú ar na hEochracha	10	9.13 Ríomhaire	38
4.2 Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís	11	10 Nasc do Theilifís	39
4.3 Cuardach Gutha	12	10.1 Líonra agus Idirlíon	39
4.4 Braiteoir IR	12	10.2 Cuntas Google	40
4.5 Luchtú agus Glanadh	12	10.3 Idirlíon	41
4.6 Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set	13	11 Naisc, Liosta	42
5 Ag Casadh Air agus As	14	11.1 Athraigh go gléas	42
5.1 Air nó ar Fuireachas	14	11.2 AirPlay agus HomeKit	42
5.2 Méaracha teilifíse	14	12 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice	43
6 Suiteáil Cainéal	15	13 Taispeáin agus Fuaim	44
6.1 Suiteáil Satailíte	15	13.1 Pictiúr	44
6.2 Suiteáil Aeróige	18	13.2 Scáileáin	48
6.3 Cóipeáil Liosta Cainéal	21	13.3 Fuaim	49
7 Cainéil	23	13.4 Aschur fuiame	53
7.1 Suiteáil Cainéil	23	13.5 Ambilight	54
7.2 Liostaí Cainéal	23	14 Feidhmchláir	58
7.3 Sórtáil liosta cainéal	24	14.1 Maidir le Feidhmchláir	58
7.4 Féachaint ar chainéil	24	14.2 Google Play	58
7.5 Cainéil Ceanáin	27	14.3 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh	59
7.6 Téacs / Teilithéacs	29	14.4 Bainistigh Feidhmchláir	60
7.7 Teilifís Idirghníomhach	30	15 Córas	61
8 Eolaire Teilifíse	31	15.1 Inrochtaineacht	61
8.1 Sonraí Eolaire Teilifíse	31	15.2 Maidir le:	61
		15.3 Dáta agus Am	63

15.4 Teanga	63	23.8 Fuaim	80
15.5 Socruithe Méarchláir USB	63	23.9 Ilmhéain	81
15.6 Stóráil	63		
15.7 Mód Comhthimpeallach	63	24 Cúnamh agus Tacaíocht	82
15.8 Cumhacht agus Fuinneamh	64	24.1 Cláraigh do theilifís	82
15.9 Teilgthe	64	24.2 Cabhair a Úsáid	82
15.10 Fuaimeanna Córais	65	24.3 Diagnóis teilifíse agus Féin- diagnóis	82
15.11 Glas Leanaí	65	24.4 Fadhbanna	83
15.12 Socruithe Mód Miondíola	65	24.5 Cabhair Ar Líne	85
15.13 Aththosú	66	24.6 Tacaíocht agus Athdheisiú	85
16 Éicea-Socruithe	67		
		25 Sábháilteacht agus Cúram	87
17 Cianda agus Gabhálais	68	25.1 Sábháilteacht	87
17.1 Bluetooth® Air nó As	68	25.2 Cúram Scáileáin	88
17.2 Cianrialtán	68		
		26 Téarmaí Úsáide	89
18 Meáin	70	26.1 Téarmaí Úsáide - Teilifís	89
18.1 Ó Ríomhaire nó NAS	70	26.2 Téarmaí Úsáide - Smart TV	90
18.2 Roghchlár Ceanán	70		
18.3 An Roghchlár is Mó Éilimh agus Roghchlár na gComhad a Seinneadh go Deireanach	70	27 Cóipchearta	91
18.4 Ó Nasc USB	70	27.1 Google TV	91
18.5 Seinn do chuid Físeán	70	27.2 HDMI	91
18.6 Féach ar do chuid Grianghraif	71	27.3 HEVC Advance	91
18.7 Seinn do Cheol	72	27.4 NVIDIA G-SYNC	91
		27.5 AMD FreeSync Premium	91
19 Fóin Chliste agus Táibléid	74	27.6 Dolby Vision agus Dolby Atmos	91
19.1 Feidhmchlár Teilifís Cliste Philips	74	27.7 IMAX Feabhsaithe	91
		27.8 DTS:X	92
20 Cluichí	75	27.9 DTS Play-Fi	92
20.1 A bhfuil de dhíth ort	75	27.10 Wi-Fi CERTIFIED 6	92
20.2 Ceapa Stiúrtha	75	27.11 Kensington	92
20.3 Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire	75	27.12 Trádmharcanna Eile	92
20.4 Barra Rialaithe Cluichíochta	75		
		28 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	93
21 Netflix	77		
		Innéacs	94
22 Alexa	78		
22.1 Maidir le Alexa	78		
22.2 Ag úsáid Alexa	78		
23 Sonraíochtaí	79		
23.1 Comhshaol	79		
23.2 Cumhacht	79		
23.3 Córas Oibriúcháin	79		
23.4 Glacacht	80		
23.5 Cineál Taispeána	80		
23.6 Taifeach taispeána:	80		
23.7 Nascacht	80		

1. Cúram scáileán OLED

Teicneolaíocht úrscothach is ea OLED Display agus tá líon mór gradam bainte amach aige in éineacht lenár Picture Quality Engine. Chun a chinntiú go bhfaighidh tú an fheidhmíocht is fearr ó do theilifís i gcónaí, tabharfaidh sí faoi phróiseas glanta ar an taispeáint agus í i bhfuireachas.

Mura gcuireann tú do theilifís i bhfuireachas ariamh, tabharfar fógraí rialta duit i bhfoirm teachtaireachtaí ar an scáileán nach mór don taispeáint an próiseas glanta seo a dhéanamh. Lean na treoracha sin i gcónaí. Má chuireann tú an próiseas sin siar arís agus arís, d'fhéadfadh coinneáil íomhá a bheith mar thoradh air, rud a d'fhéadfadh do bharánta a chur ar neamhní.

Ba cheart do theilifís a fhágáil i bhfuireachas le go bhféadfaí an próiseas glantacháin sa chúlra a dhéanamh.

Molaimid duit chomh maith gan íomhánna statacha ná codanna statacha in íomhánna gluaisteacha (cosúil le barra nuachta, scóir sacair, HUDanna cluiche) a thaispeáint ar bhonn leanúnach.

Taifeach Taispeána na Teilifíse a athnuachan

Chun an scáileán a chosaint, ní mór an OLED TV a athnuachan ó am go chéile.

Tá 2 chineál próiseas athnuachana:

- Gnáth-athnuachan: Tarlóidh sé seo go huathoibrích agus tógann sé roinnt nóiméad nuair atá an teilifís i mód fuireachais.
- Athnuachan iomlán: Tógann sé seo roinnt nóiméad agus ní mór don tomhaltóir é a thosú.

Chun ligint don OLED TV an athnuachan a dhéanamh i gceart, cloigh leis na céimeanna seo a leanas:

- Chun go dtarlóidh an gnáthpróiseas athnuachana go huathoibríoch, úsáid an cianrialtán i gcónaí chun an teilifís a chasadh as agus coinnigh an teilifís plugáilte isteach.
- Nuair a thaispeántar an teachtaireacht gnáth-athnuachana ar scáileán na teilifíse, lean na treoracha ar an scáileán a mholtar duit.
- Is féidir próiseas domhain athnuachana a ghníomhachtú de láimh trí **Socrúithe > Taispeáint agus fuaim > Scáileán > OLED SCREEN SETTINGS > Glan íomhá iarmharach**. Is féidir teachtaireacht foláirimh a thaispeáint ar an teilifís freisin chun iarraidh ar an úsáideoir athnuachan dhomhain a dhéanamh. Lean na treoracha agus coinnigh cumhacht na teilifíse plugáilte isteach chun ligint don

phróiseas iomlán críochnú. Tógann sé seo roinnt nóiméad. Ní dhéanfar an próiseas domhain athnuachana ach amháin nuair a fheictear íomhá iarmharach ar an scáileán, fiú tar éis a bheith i bhfuireachas ar feadh 8 n-uaire. Má thugtar faoi **Glan íomhá iarmharach** ró-mhinic, d'fhéadfadh sé saolré na taispeána OLED a laghdú. Tá sé tábhachtach, mar sin féin, ligint do na timthrialla athnuachana nuair a iarrann an teilifís iad.

- Ná leag mear ar an scáileán teilifíse i rith an phróisis athnuachana, ná brú a chur air.
- Úsáid an cianrialtán i gcónaí chun an teilifís a chasadh as agus coinnigh an teilifís plugáilte isteach nuair a thosaítear an athnuachan.

* **Tabhair faoi deara:** Tá an próiseas seo éigeantach chun go mbainfear taitneamh as an caighdeán pictiúir is fearr. Más léir nach raibh deis ag an aonad próiseas athnuachana a chríochnú ar bhonn rialta, ní féidir linn glacadh le haon earraí ar ais, deisiúcháin, malairtí ná éilimh baránta i ndáil le híomhánna iarmharacha laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta. Tá sé sin amhlaidh chomh maith nuair a bhaintear úsáid as an teilifís den chuid is mó le haghaidh cluichíochta le hinneachar statach ar an scáileán, nuair nach n-úsáidtear an teilifís ach chun féachaint ar chainéil nuachta (le barraí nuachta statacha) nó cásanna úsáide eile cosúil leo sin ina bhfuil riosca níos airde ann go mbeidh éifeachtaí dó ar an scáileán. Níl sé seo clúdaithe ag an mbaránta.

Cúram Speisialta do OLED TV

D'fhéadfadh coinneáil íomhá a bheith i gceist le LED Orgánach (OLED) (mar gheall ar thréithe an ábhair), sa chás go dtaispeántar íomhá ar feadh tréimhse fada nó nuair a thaispeántar an íomhá chéanna ar bhonn leanúnach. Moltar go láidir mar sin na treoracha a leanúint chun aire a thabhairt don OLED TV:

- Ná taispeáin aon íomhá shocair ar bhonn leanúnach ná an íomhá chéanna ar feadh níos mó ná 10 nóiméad.
- Moltar ECO, HDR Home Cinema nó Dolby Vision Dark a úsáid mar stíl pictiúir nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís i gnáthchoinníollacha sa bhaile.
- Moltar an socrú OLED Codarsnacht 50 nó níos lú a úsáid i socruithe pictiúir nuair atáthar ag imirt cluichí nó ag féachaint ar chlár teilifíse a bhfuil lógónna orthu nó cloig in aon chuid den scáileán.
- Cas as an ghné Taispeáint ar an Scáileán (e.g. na roghchlár baile) den fheidhmchlár teilifíse nuair nach bhfuil sé in úsáid.
- Cas as an ghné Taispeáint ar an Scáileán ó ghléasanna físeáin seachtracha nasctha (e.g. seinnteoir DVD). Féach ar threoirleabhair na ngléasanna nasctha chun sonraí a fháil.
- Seachain físeáin a bhfuil dathanna geala orthu (bán san áireamh), nó téacs, cloig nó lógónna in aon chuid den scáileán ar feadh tréimhse fada.
- Úsáid **Scáileán leathan** nó **Líon scáileán** mar rogha

don fhormáid pictiúir (féach ar shocrúithe pictiúir na teilifíse).

- Féach ar fhíseáin sa scáileán iomlán i gcónaí seachas i bhfuinneog bheag ar scáileán na teilifíse. (e.g. físeán ar leathanach bhrabhsálaí idirlín)
- Ná greamaigh aon ghreamán ná lipéad ar an bpainéal OLED chun an seans go dtarlóidh feiniméan na híomhá iarmharáí a laghdú.
- Tá taispeántais LED Orgánacha (OLED) thar a bheith íogair d'fhachtóirí aeráide naimhdeacha agus seachtracha, cosúil leo seo a chur go díreach faoi sholas na gréine agus/nó soilsiú ultraivialait chomh maith le teocht chomhthimpeallach mhíchuí, rud a fhágann laghdú ar lonracht, gile agus saolré na taispeántais OLED, laghdú pictelín agus dochar doleasaithe agus/nó teip ar an taispeánt. Tabhair faoi deara nach mbaineann an baránta le fadhbanna a eascraíonn, go díreach nó go hindíreach, as an úsáid nach bhfuil i gcomhréir leis na treoracha táirge seo.

Má thaispeántar íomha shocair ar feadh tréimhse fada, d'fhéadfadh an íomha sin fanacht ar an scáileán. Gnáthiompar é sin don phainéal OLED agus ní fabht leis an teilifís atá ann. Seachain íomhá shocair a thaispeánt ar an scáileán teilifíse ar feadh tréimhse fada.

Spárálaí scáileáin

Chun an seans go mbeidh íomhánna iarmharacha ar scáileán na teilifíse a laghdú, truícearfar an Spárálaí scáileáin (an lógó PHILIPS gluaisteach) ina leithéid de chúinsí.

- nuair a thaispeántar míreanna roghchláir ar shocrú statach ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.
- nuair a thaispeántar míreanna roghchláir Feidhmchlár ar shocrú statach ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.
- nuair atá Teilithéacs á thaispeánt ar feadh níos mó ná 2 nóiméad.

D'fhéadfadh sé nach dtruícearfar an spárálaí scáileáin ina leithéid de chúinsí.

- athsheinm a chur ar sos ar fhoinsé seachtrach (e.g. HDMI), mar nach bhfuil an teilifís ag taispeánt míreanna roghchláir ar shocrú statach.

Comhuain is atá an spárálaí scáileáin gníomhach, is féidir é a dhúnadh trí chnaipe ar bith ar an gciarrialtán a bhrú. Rithfear gníomhaíochtaí eile sa chúla, cosúil le maide USB a chur isteach nó inneachar a theilgean, ach ní chuirfidh na gníomhaíochtaí sin isteach ar an spárálaí scáileáin.

Tá na gnéithe seo a leanas ag an Philips TV chun aire a thabhairt don scáileán OLED:

- **Próiseas athnuachana uathoibríoch**
Tugann sé faoin bpróiseas athnuachana scáileáin nuair is gá.
- Rialú uathoibríoch ghile an scáileáin

Laghdaíonn sé gile an scáileáin nuair atá íomhá shocair ar taispeánt ar feadh tréimhse fada.

• Spárálaí scáileáin

Taispeánann sé an spárálaí scáileáin nuair atá íomhá shocair ar taispeánt ar an scáileán ar feadh tréimhse ama níos faide.

2. Scáileán Baile

2.1. Réamheolas

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Google TV. Brúigh **HOME** ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Is ar an scáileán Baile atá tú in ann an cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ón bhfeidhmchlár agus ó theilifís bheo a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Is féidir leat rónna breise a chur leis nó feidhmchláir nua a aimsiú chun tuilleadh inneachair a fháil. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a dhéanamh (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Le táib éagsúla cosúil le **Cuardaigh**, **Duitse**, **Scannáin**, **Cláir Teilifíse**, **Feidhmchláir** agus **Leabharlann**, is féidir leat teacht ar scannáin agus ar chlár teilifíse ó do sheirbhísí agus aipeanna ardúsáide. Síniú isteach i do Chuntas Google chun moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thruicearú trí ionchur gutha nó téacs sa táb **Cuardach** tab.

Feidhmchláir

Tá na gach Feidhmchlár atá suiteáilte a thagann leis an teilifís agus na Feidhmchláir atá suiteáilte agat ón Google Play™ Store ar fáil ar an táb **Feidhmchláir** ar an Scáileán Baile. Is féidir leat tuilleadh feidhmchláir a shuiteáil agus a chur leis an liosta mar cheanáin ón táb **Feidhmchláir**.

Nascleanúint

Is furasta an nascleanúint a úsáid chun an cinneadh a dhéanamh faoi do chéad chlár eile. Brabhsáil do mholtaí pearsantaithe, lean ar aghaidh ón áit ar chríochnaigh tú, nó úsáid an córas tábanna nua chun feidhmchlár faoi leith a aimsiú.

Aimsigh moltaí pearsantaithe

Brabhsáil na scannáin agus cláir teilifíse is ansa leat ar gach ceann de do sheirbhísí meáin. Síniú isteach i do Chuntas Google chun tosú.

Faigh moltaí ó Google

Sábháltar do sheirbhísí do do Chuntas Google le go mbeidh tú in ann moltaí níos fearr a fháil ó Google.

Faoi do theilifís Philips

Cuimsíonn cluaisín Philips faisnéis do theilifís Philips. **Bailiúchán Teilifíse Cliste** as a chéile chun na haipeanna a dhearadh do do theilifís a liostú nó a threoraíonn tú chun do theilifís a chlárú. **Conas...** a rá chun leideanna na n-oibríochtaí coiteanna ar do theilifís a thabhairt isteach. **Cuidigh** chun cabhrú leat rochtain a fháil ar an Lámhleabhar Úsáideora, an diagnóis teilifíse a dhéanamh nó féin-dhiagnóis chun do stádas teilifíse a sheiceáil.

Féach freisin ar www.support.google.com/googletv

2.2. Deais agus Socruithe

Deais

Is painéal taoibh é an Deais in Google TV a sholáthraíonn rochtain ar Shocruithe, rialuithe gléis, foláirimh agus go leor eile.

Is féidir teacht ar an Deais ar thrí bhealach, mar seo a leanas:

- 1 - Ag nascleanúint chuig an deilbhín próifíle ar bharr na láimhe deise den scáileán baile.
- 2 - Brúigh **DASHBOARD** ar an gcianrialtán.
- 3 - Déan brú fada ar **HOME** ar an gcianrialtán.

Tá na gnéithe seo a leanas sa deais.

- **Próifíl:** deilbhín próifíl an úsáideora reatha a thaispeáint nó próifíl úsáideora nua a chur leis an liosta
- **Socruithe:** chun rochtain a fháil ar gach roghchlár socruithe chun socruithe na teilifíse a athrú.
- **Clog agus spárálai scáileáin:** chun an clog córais a thaispeáint agus brúigh chun spárálai scáileáin a ghníomhachtú láithreach.
- **Foinsí Ionchuir:** chun liosta na bhfoinsí ionchuir a lainseáil le go n-athrófar go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha.
- **Pictiúr:** nasc tapa chun socruithe pictiúir a choigeartú.
- **Foláirimh:** chun teachtaireachtaí faoin gcóras Google TV a sholáthar duit; brúigh **Glan uile** chun gach foláireamh a ruaigeadh.

Coigeartaigh Socruithe

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Socraithe** tríd an deais sa ar bharr na láimhe deise. Mar rogha air sin, is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár na **Socruithe** minice agus ar mhíreanna roghchláir coitianta ar an Roghchlár Philips TV. Is féidir rochtain dhíreach a fháil orthú ón gcianrialtán.

2.3. Google TV agus Mód Bunúsach

Difríocht gnéithe

Is féidir leat do theilifís a shocrú go mód Google TV nó Mód Bunúsach .

Níl i Mód Bunúsach ach na gnéithe Live TV agus Gléis sheachtracha (e.g. HDMI). Éilíonn Google TV ort logáil isteach le do chuntas Google agus nasc Idirlín. Le Google TV, is féidir leat gach gné den Mód Bunúsach a bheith agat chomh maith le níos mó seirbhísí pearsantaithe Google. Mar shampla, scannáin agus cláir teilifíse ó na feidhmchláir sruthaithe is fearr leat, moltaí pearsantaithe mar aon le Google Assistant chun do theilifís a chuardach agus a rialú le do ghuth.

Tá roinnt gnéithe nach bhfuil fáil orthu i Mód Bunúsach. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig leathanach tacaíochta Google.





Difríochtaí an scáileáin Baile

Níl ach dhá ró ag scáileán Baile Bunmhóid agus níl tábanna ann. Sa chéad ró ar an scáileán Baile tá na deilbhíní , Eolaire Teilifíse, Foinsí agus Deais d'oibriúcháin na teilifíse. Sa dara ró Feidhmchláir tá gach feidhmchlár réamhshuiteáilte. Ní chuimsítear leis an Deais ar Mhód Bunúsach próifíl phearsanta agus ní féidir ach socruithe a athrú ann agus foláirimh córais a thaispeáint.

Tá táib cosúil le Baile, Feidhmchláir, Leabharlann agus Cuardach ar scáileán Baile Google TV. Tá rónna feidhmchlár, scannán agus clár teilifíse ó do sheirbhísí agus feidhmchláir móréilimh ar gach táb. Is féidir leat moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thruicearú trí ionchur gutha nó téacs sa táb Cuardach tab.

2.4. Oscail an Scáileán Baile

Chun an Scáileán Baile a oscailt agus mír a oscailt:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Roghnaigh mír agus brúigh  chun é a oscailt nó a thosú.
- 3 - Brúigh  Ar ais go leanúnach nó brúigh  HOME le dul ar ais chuig an scáileán Baile.

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúlra. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

3. Suiteáil

3.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, in **Cabhair > Treoir úsáideora**, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Threoracha Sábháilteachta.

3.2. Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh ball a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat .

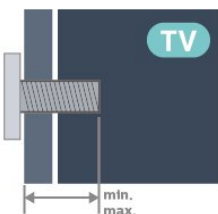

- 42OLED8x8
300x300, M6 (íos.: 12mm, uas.: 16 mm)
- 48OLED7x8
300x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 15 mm)
- 55OLED8x8

- 300x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 15 mm)
• 55OLED8x8
 - 300x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 15 mm)
• 77OLED8x8
 - 400x300, M6 (íos.: 10mm, uas.: 22 mm)
- Rabhadh

Teastaíonn scileanna saineúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

3.3. Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh sí idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.




Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.

3.4. Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

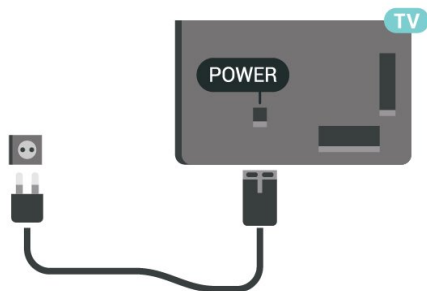

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.


Chun tuilleadh eolais a fháil, i **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Casadh air** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.

3.5. Cábla na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.


Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

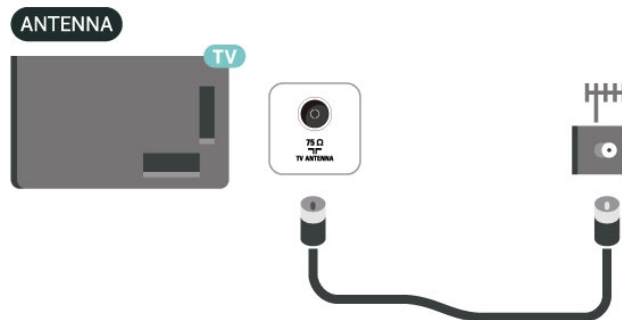

3.6. Mias Satailíte

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifíse.

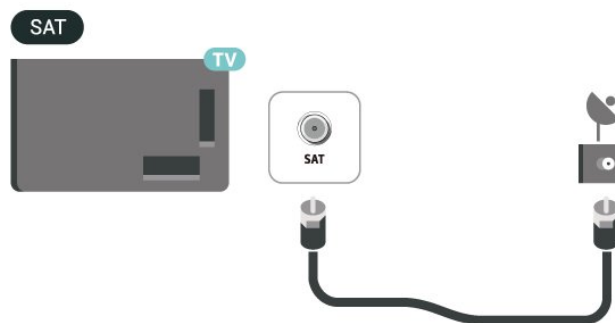

4. Cianrialtán

4.1. Forbheathnú ar na hEochracha

Barr

Gnéithe speisialta den chianrialtán

Tá roinnt gnéithe speisialta ag an gcianrialtán Brath Gluaisne chun gluaisne an chianrialtáin a bhrath agus an cúlsholas a chasadh air. Eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123 . An ceallra a luchtú le nascóir USB den cineál-c.

Brath Gluaisne

Tá braiteoir Gluaisne ionsuite ag an gcianrialtán, nuair a bheireann tú ar an gcianrialtán mar is gnách agus é a chlaonadh chugat, casfar an cúlsholas air ar feadh cúpla soicind. An réamhshocrú don bhrath gluaisne ná bheith air, is féidir leat é a chasadh as trí bhrú fada a dhéanamh ar OK agus Eochair datha ■ ar feadh 3 soicind. Chun an ghné seo a chasadh air arís, déan brú fada ar OK agus Eochair datha ■ ar feadh 3 soicind.

Eochracha folaithe

Tá eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun mód eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastar mód eochracha folaithe air leis an eochair 123, beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsholas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chastar mód eochracha folaithe as leis an eochair 123 nó a mhúchadh go huathoibríoch, oibreoidh an cianrialtán le gnátheochracha.

An cianrialtán a luchtú

Tá an cianrialtán gan ceallraí in-athsholáthraithe, is féidir leat an cianrialtán a luchtú leis an nascóir USB den cineál-c ar aghaidh an chianrialtáin. De réir a chéile, is féidir leat an cianrialtán a ghearradh ag Qi Luchtú Gan Sreang*.

*Tabhair faoi deara: Ní áirítear feiste/PAD luchtú gan sreang sa phacáiste táirge.

▲ Rabhadh

Guais Tachta! Tá páirteanna beaga sa chianrialtán teilifíse seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi bhun 5 bliana d'aois.



1 - (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go dtí Fuireachas. Déan brú fada ar feadh trí soicind chun an teilifís a thosú an athuair.

2 - VOICE micreafón

3 - AMBILIGHT

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 - (SOURCES)

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

5 - (DASHBOARD)

Chun an Deais a lainseáil ar thaobh an scáileáin chun rochtain a fháil ar Shocruithe, rialuithe gléas, fógraí agus tuilleadh.

6 - (Cuardach Gutha Google)

Chun Cuardach Gutha Google a thosú.

Lár



1 - Eolaire Teilifíse()

Chun an Eolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta

cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

3 - Eochracha saighde / nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

4 - OPTIONS (+)

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

Déan brú fada chun faisnéis cláir a oscailt.

5 - ← (Siar)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun fillleadh ar an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach

Idirlín roimhe sin.

6 - Fuaim / 🔊 (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaim a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

8 - Mear-roghchlár / MENU (☰)

Chun an Mear-roghchlár a oscailt le gnáthfheidhmeanna teilifíse. Coinnigh an eochair MENU síos chun an barra rialaithe Cluichíochta a thaispeáint nuair a bhraitear comhartha cluiche agus nuair atá mód cluiche cumasaithe.

9 - Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú)

Chun cainéal a roghnú go díreach.

10 - SUBTITLE

Chun leathanach na bhFothéideal a oscailt. Déan brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

11 - TV (📺) / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchlár teilifíse tríú páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.

12 - 🏠 (HOME)

Chun an roghchlár Baile a oscailt. Déan brú fada chun rochtain a fháil ar an Deais.

13 - ☰ (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun



1 - — — — — Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair

Ghorm — chun Cabhair a oscailt.

2 - NETFLIX

• Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

• Chun Netflix a lainseáil, brúigh NETFLIX chun Netflix a oscailt láithreach leis an teilifís lasctha ar nó ó fuireachas.

www.netflix.com

3 - prime video

Chun an Aip Amazon prime video a lainseáil.

4 - 📄 Éicea-Eochair / Eochair Ghlas

Brúigh chun teachtaireacht a agairt chun a chur i gcuimhne duit dul isteach sa roghchlár Éicea-Socrúithe; brúigh fada chun an roghchlár Éicea-Socrúithe a agairt go díreach. Nuair a spreagtar an roghchlár Éicea-Socrúithe trí bhrú fada, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

4 - Athsheinm (beidh fáil ar eochracha folaithe tar éis eochair 123 a bhrú)

• Seinn ►, chun athsheinm.

• Ar sos II, chun athsheinm a chur ar sos

• Cúlchas ◀, le dul siar

• Mearchas ▶, le dul chun tosaigh

6 - YouTube

Chun an Feidhmchlár YouTube a lainseáil.

8 - ☰(Feidhmchlár)

Chun an leathanach D'fheidhmchláir a lainseáil chun an liosta Feidhmchlár atá réamh-suiteáilte, nó suiteáilte ag an úsáideoir a thaispeáint. Nuair a bheidh an tír sa Fhrainc, is í an eochair an eochair thapa chun cluaisín Luach Poiblí a sheoladh ar an scáileán baile.

** Nuair a bheidh an tír socráithe go dtí an Rúis, is í an eochair an eochair chun an feidhmchlár IVI a sheoladh.


4.2. Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth® agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhearg) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun ardoibríocht cosúil le cuardach gutha a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an gcianrialtán.

Nuair a thosaíonn tú an suiteáil teilifíse tosaigh, tugann an teilifís cuireadh duit brú a chur ar an eochair **Home + Back** chun an cianrialtán a phéireáil. Moltar an phéireáil a chríochnú le linn na chéad suiteála teilifíse.


Tabhair faoi deara:

- 1 – A luaithe is atá an cianrialtán imithe isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an fáinne táscaire LED atá timpeall an mhicreafóin ar aghaidh an chianrialtáin ag caochaíl.
- 2 – Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- 3 – Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú , níor éirigh leis an bpéireáil.
- 4 – Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís


Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Is féidir leat brú abhaile **Home + Back** nó fada brúigh eochair **PAIR (SOURCES)** (thart ar feadh 3 shoicind) le haghaidh péireáil.

Mar rogha air sin, gabh chuig  **Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Péireáil cianrialtáin**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.


Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

 **Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Faisnéis**

cianrialtáin

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

 **Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin**



Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.

4.3. Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gcianrialtán.

Ní mór duit an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula n-úsáideann tú cuardach gutha.

Chun Guth a úsáid:

- 1 – Brúigh agus coinnigh síos  ar an gcianrialtán, lasfar an solas gorm ar an gcianrialtán agus osclóidh an réimse cuardaigh, tá an micreafón gníomhach.
- 2 – Labhair amach an rud atá uait go soiléir. Nuair atá an t-ionchur gutha déanta, scaoil an eochair  chun an cuardach a thosú. D'fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil sula dtaispeánfar na torthaí.
- 3 – Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gcuardach.

4.4. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

4.5. Luchtú agus Glanadh

Luchtú sreinge agus gan sreang ar an cianrialtán

Féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi luchtú an chianrialtáin.

Mura n-imoibríonn an teilifís ar bhrú eochrach ar an cianrialtán nó má fhaightear fógra luchtaithe ar an teilifís, is féidir leat an cianrialtán a luchtú leis an nascóir USB den chineál-c ar aghaidh an chianrialtáin.

Chun an cianrialtán a luchtú, ceangail leis an gcábla USB a thagann le do chianrialtán é le do ghléas soláthair cumhachta USB. Is é 5.0V 0.5A cumhacht ionchuir an chianrialtáin, seiceáil an voltas cumhachta roimh nascadh le haghaidh luchtaithe.

Tá corna luchtú gan sreang suite ag lógó Philips ar chúil an chianrialtáin. Ag baint úsáide as luchttaire gan sreang Qi comhoiriúnach, is féidir an cianrialtán a ghearradh trí é a chur ar an bhfeiste/ceap luchtú gan sreang*.

Nuair a bhíonn an cianrialtán á luchtú, déanfaidh an táscaire LED micreafón ar bharr an chianrialtáin caochadh nó a chasadh air:

- Beidh LED bán ag an bpoll micreafóin ag lonrú le linn luchtaithe.
- Casfar air LED bán ag an bpoll micreafóin ar lánluchtú.
- Ní bheidh LED bán ag caochaíl ag an bpoll micreafóin má bhraitear fabht luchtaithe.

*Tabhair faoi deara: Ní áirítear feiste/PAD luchtú gan sreang sa phacáiste táirge.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

1 - Ceangail bosca barr socraithe trí HDMI go dtí an teilifís.

2 - Seoladh aip thus simplí ar an teilifís

3 - Chun an bosca barr nua a chur ar bun, roghnaigh an branda agus an tsamhail do do bhosca barr socraithe.

Seolfaidh aip thus simplí ar an teilifís bunachar sonraí cód IR barr an bhosca trí Bluetooth® go dtí an teilifís cianrialtáin.

Rialú an bhosca barr socraithe ag baint úsáide as cianrialtán teilifíse

1 - Nuair a bhíonn an t-úsáideoir ag breathnú ar an bhfoinse teilifíse, beidh an cianrialtán teilifíse i mód teilifíse agus ag seoladh cóid IR teilifíse.

2 - Nuair a bhíonn an t-aip socrú simplí ag rith ar an teilifís, braitheann sé nuair a aistreoidh an t-úsáideoir go dtí ionchur HDMI le haghaidh an bhosca barr agus an t-am cianrialtáin teilifíse a athrú chun athrú a dhéanamh ar chóid IR an bhosca barr le linn an phreasa eochair..

4.6. Aip Socraithe Simplí le haghaidh Bosca Barr Set

Ligfidh an app thus Socrú Simplí don úsáideoir a mbosca barr a rialú ag baint úsáide as an cianrialtán teilifíse (trí rialú IR go dtí an bosca barr SET).


Socrú trí aip le haghaidh bosca barr nasctha leis an mbosca barr

5. Ag Casadh Air agus As


5.1. Air nó ar Fuireachas

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpríomhchumhacht AC. Nasc an corda cumhachta a tháinig leis an teilifís leis an nascóir AC isteach ar chúl na teilifíse. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifíse.


Cas air

Brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin chun an teilifís a chasadh air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gcianrialtán nó má tá na ceallraí caite.

Athbhútáil

Déan brú fada ar  ar an gcianrialtán ar feadh trí soicind chun an teilifís a athbhútáil.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin.



Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.





Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

5.2. Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán cailte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.


Chun an roghchlár bunúsach a oscailt:

1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamhain stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun  Airde Fuaime,  Cainéal nó  Foinsí a roghnú. Roghnaigh  Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra. Brúigh eochair an luamhain stiúrtha chun an físeán taispeána a thosú.

4 - Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

Chun an teilifís a chasadh go dtí fuireachas, roghnaigh  agus brúigh eochair an luamhain stiúrtha.



6. Suiteáil Cainéal

6.1. Suiteáil Satailíte

Maidir le Suiteáil Satailítí

Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable


Is féidir leat córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do suas le 4 satailít ag tús na suiteála.

* Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Cuir tús leis an tSuiteáil

Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíte a thosú:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 2 - Roghnaigh **Déan cuardach do Shatailít** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Déan an teilifís cuardach do shatailítí.
- 4 - Roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Taispeánann an teilifís an tsuiteáil satailíte reatha. Má tá uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh **Socruithe**. Mura bhfuil uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh **Cuardaigh**. Téigh go céim 5.
- 5 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable in **Córas Suiteála**. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in **Tuilleadh Socraithe**.
- 6 - Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

7 - Nuair atá na satailítí atá uait aimsithe ag an teilifís, roghnaigh **Suiteáil**.


8 - Má thairgeann satailít **Pacáistí Cainéal**, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Roghnaigh an pacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil **Thapaidh** nó **Iomlán** do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teilifís na cainéil satailíte agus na stáisiúin raidió.

9 - Chun an tsuiteáil satailíte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, roghnaigh **Críochnaigh**.

Socruithe Suiteála Satailíte

Tá na socruithe suiteála satailíte réamhshocraithe de réir tíre. Cinneann na socruithe sin an chaoi a ndéanann an teilifís cuardach agus an chaoi a suiteálann sé satailítí agus a gcainéil. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i gcónaí.

Chun na socruithe suiteála satailíte a athrú:

- 1 - Cuir tús leis an tsuiteáil satailíte.
- 2 - Ar an scáileán ar ar féidir leat tús a chur leis an gcuardach do shatailítí, roghnaigh **Socraigh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.
- 5 - Ar an roghchlár Socruithe, brúigh an eochair datha  **Déanta** chun filleadh go dtí an scáileán chun tús a chur leis an gcuardach do shatailítí.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrubhadh.

Tá na CAManna is nua in ann gach ceann de na cainéil satailíte a shuiteáil ar do theilifís astu féin. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrobhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Pacáistí Cainéal

Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort Mearshuiteáil nó Suiteáil Iomlán a roghnú. Roghnaigh **Mear** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Iomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhíne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Suiteáil Unicable

An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarraidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat suas le 4 satailít le Unicable a shuiteáil ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

* Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarraidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 - Roghnaigh **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Satailíte** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Nuashonraigh Cainéil** agus brúigh OK. Tosóidh nuashonrú ar an teilifís. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 5 - Roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh OK.

Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaigh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfadh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Má suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid má theastaíonn uait líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil:

- 1 - Roghnaigh **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Satailíte** agus

brúigh OK.

2 - Roghnaigh **Suiteáil de Láimh** agus

brúigh **➤** (deas) chun an roghchlár a oscailt.

3 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an **LNB** a bhfuil uait cainéil a chur leis.

4 - Socraigh an **Polarú** atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **Mód Ráta Siombaile do De Láimh**, is féidir leat an **Ráta siombaile** a chur isteach de láimh.

5 - Brúigh na heochracha **saigheada / nascleanúna chun** an mhinicíocht a choigeartú, agus roghnaigh **Críochnaithe**.

6 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**.

Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.

7 - Má tá uait cainéil trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK**.

8 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

Cumhacht LNB

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a

fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh **Déan cuardach** arís chun an dara satailít a aimsiú.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

Feidhmchláir Oibreora

HD+ OpApp

HD+ OpApp

Tá HD+ OpApp* curtha ar fáil ag HD+ d'úsáideoirí na Gearmáine agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a reáchtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an HD+ OpApp a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an

rogha Déan cuardach do shatailítí sa roghchlár Socruithe.

Murar féidir HD+ OpApp a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le HD+ mura n-éireoidh leat.

A luaithe is atá HD+ OpApp suiteáilte go rathúil, is féidir leat tús a chur leis an tréimhse shaor. Athraigh an fhoinsé go **Féach ar Shatailít** i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl CAM do HD+ in úsáid agat roimhe seo, is féidir leat é a bhaint as anois. Má tá CICAM curtha isteach sa teilifís, ní bhainfear úsáid as chun an comhartha a dhíscróhadh.

Tar éis don HD+ OpApp a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar chuid de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná meabhrúcháin do chainéil satailíte.
- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábbla.
- Tagann an comhéadan úsáideora OpApp in áit roghnú cainéal, Eolaire Teilifíse, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl HD+ OpApp ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le HD+ agus is é an Ghearmáin an socrú tíre.

Feidhmchlár Teilifíse M7

Feidhmchlár Teilifíse M7

Feidhmchlár atá curtha ar fáil acu siúd atá cláraithe le M7 is ea Feidhmchlár Teilifíse M7, agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a reáchtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an Feidhmchlár Teilifíse M7 a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an rogha Déan cuardach do shatailítí sa roghchlár Socruithe.

Murar féidir an Feidhmchlár Teilifíse M7 a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le M7 mura n-éireoidh leat.

A luaithe is a shuiteáiltear an Feidhmchlár Teilifíse M7, is féidir leat tús a chur le cainéil bhreise tráchtála a fháil ar chaighdeán HD agus UHD. Athraigh an fhoinsé go **Féach ar Shatailít** i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl Cam in úsáid agat cheana do M7, lean ort á úsáid chun an comhartha a dhíscróhadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don Feidhmchlár Teilifíse M7 a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar roinnt de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná

meabhrúcháin do chainéil satailíte.

- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábbla.
- Tagann comhéadan úsáideora an Fheidhmchláir Teilifíse in áit roghnú cainéal, Eolaire Teilifíse, faisnéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl an Feidhmchlár Teilifíse M7 ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le M7 i dtíortha faoi leith amháin.

6.2. Suiteáil Aeróige

Nuashonraigh Cainéil

Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 7 AM. Stóráilann cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáilte iad le **★**. Baintear cainéil atá gan chomhartha as. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as:

- 1 - Roghnaigh **⚙** Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábbla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh **⬅** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadh as:

- 1 - Roghnaigh **⚙** Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábbla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Teachtaireacht Nuashonrú Cainéal agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh **⬅** (clé) chun dul siar céim amháin nó



brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige** agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh **Nuashonraigh Cainéil Dhigiteacha**, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 7 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.


Athshuiteáil Cainéil

Athsuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.



Chun cainéil a athshuiteáil:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige** agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh **Ard-athshuiteáil Cainéil** agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh an cineál suiteála atá uait, **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábala (DVB-C)** agus brúigh OK.
- 8 - Roghnaigh na cineáil cainéal atá uait, **Cainéil Dhigiteacha agus Analógacha** nó **Cainéil Dhigiteacha Amháin** agus brúigh OK.
- 9 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK chun cainéil a athshuiteáil. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 10 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athshocrú Monarcha

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Córas** > **Maidir le** > **Athshocrú** > **Athshocrú Monarcha** agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe DVB

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú Aeróg (DVB-T) nó Cábala (DVB-C) i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an cuardach cainéal. Déanann Aeróg DVB-T/T2 cuardach do cainéil analógacha thrastíre agus cainéil DVB-T/T2 dhigiteacha. Déanann Cábala DVB-C cuardach do chainéil analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibritheoir cábla DVB-C.

Suiteáil cainéal DVB-C

Ar mhaithe le héascaíocht, tá gach socrú DVB-C socraithe go huathoibríoch.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála.

Coinbhleacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóirí) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **Scanadh Minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonracha minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht Líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód Minicíochta Líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eitraimh de **8MHz**.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eitraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.

Cainéil Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in Aisce Amháin** a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan

cuardach do **CAM**, **Modúl Rochtana Coinníollaí**.

Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Roghnaigh **⚙️ Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh **Digiteach: Tástáil Glacachta** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.
- 5 - Roghnaigh **Cuardaigh** arís agus brúigh **OK** chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil. Taispeánfar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na naisc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.
- 6 - Is féidir leat freisin an mhinicíocht a athrú tú féin. Roghnaigh an uimhir mhinicíochta a haon ar cheann agus bain úsáid as na heochracha **Saigheada / nascleanúna** chun an luach a athrú. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun an ghlacacht a thástáil arís.
- 7 - Brúigh **◀ (clé)**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh.

- 1 - Roghnaigh **⚙️ Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 2 - Roghnaigh **Analógach: Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

• Córas

Chun córas na teilifíse a shuiteáil, roghnaigh **Córas**. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh **OK**.

• Cuardaigh Cainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach chun cainéal a aimsiú. Brúigh **➤ (deas)**

chun **Cuardaigh** a roghnú agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do chainéal go huathoibríoch. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar an uimhir cainéil reatha nó uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil Cainéal Reatha** nó **Stóráil ma Chainéal Nua** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

6.3. Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- I gcás na hÍsiltíre nó aon cheann de na hoibritheoirí cábla seo (an Eilvéis: Sunrise / An Ostair: Magenta / An Pholainn: UPC / An Rómáin: Vodafone / An Ungáir: Vodafone / Éire: Virgin Media), tá an chóip liosta cainéal teoranta do chóip liosta cainéal satailíte. Ní dhéanfar an liosta cainéal trastíre agus cábla a chóipeáil ná a scríosadh.

Leagan reatha cainéil

Chun leagan reatha an liosta cainéal a sheiceáil:

1 - Roghnaigh **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil**, roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal**, roghnaigh **Leagan Reatha** agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh **OK** chun dúnadh.

Leagan bogearraí reatha

Is féidir leat dul go **Socruithe > Córas > Maidir le > Leagan Bogearraí** chun féachaint ar uimhir leagain

na mbogearraí teilifíse reatha.

Liosta Cainéal a chóipeáil

Chun liosta cainéal a chóipeáil.

1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.

2 - Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.

3 - Roghnaigh **Socruithe > Cainéil & Socruithe > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Cóipeáil chuig USB** agus brúigh **OK**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.

5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

6 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Leagan Liosta Cainéal

Seiceáil leagan reatha an liosta cainéal...

1 - Roghnaigh **Socruithe > Cainéil agus Ionraoin > Cainéil agus brúigh ▶** (deas) le dul isteach sa roghchlár.

2 - Roghnaigh **Cóipeáil Liosta Cainéal** agus roghnaigh **Leagan Reatha**, ansin brúigh **OK**.

3 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Uaslódáil Liosta Cainéal don Teilifís

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.


3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil chuig TV** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chóid PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifiseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin


1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh  Ar ais chun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2.

Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil.

Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.


2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Cainéil** > **Cóipeáil Liosta Cainéal** > **Coipeáil chuig TV** agus brúigh OK. Cuir isteach do chóid PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

7. Cainéil







7.1. Suiteáil Cainéil

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cainéal, Suiteáil Aeróige nó Cainéal, Suiteáil Cábla.

7.2. Liostaí Cainéal



Maidir le Liostaí Cainéal

Taispeánfar gach cainéal sa liosta Gach cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%. Taispeántar cainéil lena n-ainm agus a lógó má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha   nó   á n-úsáid agat.

*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar liosta na gcainéal, marcálfar cainéil nua le  (réalta). Má ghlásálann tú cainéal, marcálfar le  (glas) é.

Stáisiúin Raidió




Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálfar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibrítheoirí teilifíse digítí, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

Liosta Cainéal a oscailt


In aice leis an liosta le gach cainéal, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó is féidir leat ceann de na liostaí ceanáin a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt:

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK* chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Mar rogha air sin, déan brú fada ar  Eolaire teilifíse chun an liosta cainéal a oscailt.
- 4 - Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

* Seans nach n-oibreoidh sé nuair atá an eochair OK á áitiú ag HbbTV.

Chun ceann amháin de na liostaí cainéal a roghnú:

- 1 - Nuair atá liosta cainéal oscailte ar an scáileán, brúigh  OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh ceann amháin de na liostaí cainéal atá ar fáil i roghchlár na liostaí agus brúigh OK.



Mar rogha air sin, is féidir leat ainm an liosta ag barr an liosta cainéal agus OK a bhrú chun roghchlár na liostaí a oscailt.

Déan cuardach do Chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

Is féidir leis an teilifís cuardach a dhéanamh ar chainéal laistigh de cheann de na príomhliostaí cainéal - an liosta cainéal Satailíte, Aeróige nó Cábla.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal:

- 1 - Brúigh .
- 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh  OPTIONS.
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh Déan cuardach do Chainéal agus brúigh OK chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin (más ann dó) a úsáid nó an méarchlár ar an scáileán a úsáid chun téacs a chur isteach.
- 7 - Cuir isteach ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh Cuir i bhfeidhm agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéal a mheaitseálann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostálfar torthaí cuardaigh mar liosta cainéal – féach ar ainm an liosta ag an mbarr. An toradh a bheidh ar an gcuardach an t-ainm cainéil meaitseála agus an toradh curtha in ord aibíteach. Imeoidh na torthaí cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

7.3. Sórtáil liosta cainéal

Is féidir leat sórtáil liosta cainéal a dhéanamh le gach cainéal. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Satailíte/Aeróige/Cábla, is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saorchraolta nó na cainéil Scrofa a thaispeáint.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+ OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh **Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh OK**.
- 5 - Roghnaigh **Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla** de réir an liosta a bhfuil uait é a scagadh agus brúigh **OK**.
- 6 - Sa roghchlár **Roghanna**, roghnaigh an scagaire atá uait agus brúigh **OK** chun gníomhachtú. Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.
- 7 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** chun an roghchlár a dhúnadh.

7.4. Féachaint ar chainéil

Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**. Tiúinídh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh **≡ +** nó **≡ -**. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chláir eile.

Cainéil roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnáilte cheana féin, brúigh **<** **Ar ais**.

Is féidir leat tiúnáil go cainéil ó **Liosta Cainéal** freisin .

Cainéal a Ghlasáil

Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an **Cód Glais Leanaí** a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáiltear cainéal glasáilte le glas **🔒** (glas).
- 6 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a dhíghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é.
- 6 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **<** **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Má ghlasálann tú nó má dhíghlasálann tú cainéil i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal.

In **Cabhair**, brúigh an eochair datha **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Glas Leanaí** chun tuilleadh eolais a fháil.


Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chláir nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Chun

féachaint ar chláir atá glasáilte, ní mór duit an cód **Rátáil Tuismitheora** (ar fáil do thíortha faoi leith amháin) a chur isteach ar dtús.

Chun rátáil aoise a shocrú.

- 1 - Roghnaigh  > **Córas > Glas Leanaí > Rátáil Tuismitheora** agus brúigh **OK**.
- 2 - Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, roghnaigh **Socraigh Cód in Glas Leanaí**. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.
- 3 - Téigh ar ais go **Rátáil Tuismitheora**, roghnaigh an aois agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlásálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibrítheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analogach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil. Mar shampla, níl an rogha **Scáileán as** ar fáil ach do chainéil raidió. Moltar duit scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt agus chun an scáileán a chosaint.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt:

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **+ OPTIONS**.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS** arís chun é a dhúnadh.

Fotheidil

Cas As

Tá craoltaí digiteacha in ann fotheidil a bheith acu dá gcláir.

Chun na fotheidil a thaispeáint:

Brúigh **+ OPTIONS**, agus roghnaigh **Fotheidil**.

Is féidir leat fotheidil a chasadh **Air** nó **As**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir leathanach na bhfotheidil.
- 3 - Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhfotheidil nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.


Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Eolas in +OPTIONS**.

Teanga fotheideal

Na Teangacha Fotheideal atá Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chláir. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an príomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú:

- 1 - Roghnaigh  **Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil**.
- 2 - Roghnaigh **Fotheidil Phríomhúla** nó **Fotheidil Thánaisteacha**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **◀** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

1 - Brúigh + OPTIONS.

2 - Roghnaigh Teanga Fotheideal agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.

Teanga Fuaime

Teanga Fuaime is Fearr leat



Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaime (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú:

1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil.

2 - Roghnaigh Fuaim Phríomhúil nó Fuaim Thánaisteach.

3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fuaime


Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

1 - Brúigh + OPTIONS.


2 - Roghnaigh Teanga Fuaime agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar theanga fuaime ar bhonn sealadach.

Rochtain Uilíoch

 Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch.

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu


 Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Lagú Éisteachta.

• Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a


bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.

• Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

 Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime.

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtairacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.


 Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Fuaim mheasctha, Éifeachtaí fuaime, Urlabhra.

• Roghnaigh Airde fuaime measctha, is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtairacht fuaime.

• Cas Éifeachtaí fuaime air chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchtairacht fuaime, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.

• Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

Feabhsú dialóige


 Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Rochtain uilíoch > Feabhsú dialóige.

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtairachta, más ann dó. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaime Clear dialogue Air agus nuair is AC-4 an sruth fuaime.

Socruithe d'Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora

Féach ar Shocruithe d'Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora, nó déan iad a athrú.

Cas HbbTV Air nó As

 Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > HbbTV.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

Cas Traiceáil Stair As

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Traiceáil.

Má tá sé Air, níl aon rogha phearsanta agat maidir leis an traiceáil. Má tá sé As, ní thugann tú cead do leathanaigh Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora (más infheidhme) traiceáil a dhéanamh.

Bain as Fianáin

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Fianáin.

Athraigh stóráil fianán ó leathanaigh Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora (más infheidhme) air nó as.

Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Glan liosta feidhmchláir ceadaithe.

Chun gach feidhmchlár atá faofa ag an Úsáideoir a ghlanadh.

Athshocrú ID Gléis HbbTV

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Athshocrú ID Gléas HbbTV.

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua. Déanfar do ID Gléis a athsholáthar le haitheantóir nua.

Comhéadan Coiteann

Má tá CAM suiteáilte agat sa sliotán Comhéadain Choitinn, is féidir leat féachaint ar fhaisnéis faoin CAM agus faoin oibritheoir nó roinnt socruithe a bhaineann le CAM a athrú.

Chun féachaint ar fhaisnéis faoin CAM:

- 1 - Brúigh **SOURCES**.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.
- 3 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.
- 4 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM agus brúigh **OK**. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas.

Socruithe CAM

Socraigh ainm próifíle don CI+/CAM suiteáilte

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Ainm phróifíl CAM.

Roghnaigh an cineál CI+/CAM

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Comhéadan CAM.

Roghnaigh USB chun an CAM USB a chumasú, déanfar an CAM PCMCIA a dhíchumasú ansin. Roghnaigh PCMCIA chun an CAM PCMCIA a chumasú, déanfar an CAM USB a dhíchumasú ansin.

Faisnéis Cláir

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Faisnéis Cláir agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **OK** chun an scáileán seo a dhúnadh.

Ar Eolas Cláir, brúigh an eochair datha **Forbhreathnú** chun eolas a fháil ar an gcainéal. Níl an eochair datha **Forbhreathnú** ar fáil ach i liosta iomlán na gcainéal agus níl sí ar fáil sa liosta Ceanán.

Féach ar eolas cláir ón liosta cainéal

Chun an t-eolas cláir a fháil ón liosta cainéal:

- 1 - Tiúnáil don cainéal, brúigh **OK** nó **≡ Liosta cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Eolas Cláir agus brúigh **OK** chun féachaint ar eolas ginearálta faoin gclár.
- 3 - Chun an scáileán seo a dhúnadh, brúigh **← Ar ais** chun dul siar go dtí an liosta cainéal.

Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach:

- 1 - Tiúnáil go dtí cainéal analógach.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Monofónach / Steiréafónach agus brúigh **➤** (deas).
- 3 - Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **← Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

7.5. Cainéil Ceanáin

Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailiú le chéile i liosta cainéal ceanáin.

Is féidir leat 4 liosta* éagsúla de chainéil ceanáin a chruthú le haghaidh zaipeáil éasca cainéal. Is féidir leat gach Liosta Ceanán a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat ord nua a chur ar chainéil ach amháin i Liosta Ceanán.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **OK** chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha **TV+** nó **TV -** á n-úsáid agat.

*Tabhair faoi deara: Má tá do thír suiteála sa Ríocht Aontaithe nó san Iodáil, ní stóráiltear na bealaí antenna/cábbla/analógach ach sa chéad 2 liosta is fearr leat; Ní stóráiltear bealaí app satailíte/tríú páirtí ach sa 2 liosta is fearr leat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

Chun liosta cainéal ceanáin a chruthú:

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+ OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh **Cruthaigh Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh cainéal ón liosta ar chlé a bhfuil uait ceanáin a dhéanamh as agus brúigh **OK**. Taispeánfar cainéil sa liosta ar thaobh na láimhe deise san ord ina chuireann tú isteach iad. Roghnaigh an cainéal sa liosta ar chlé agus brúigh **OK** arís chun é a chealú.
- 6 - Más gá, is féidir leat coinneáil ort ag roghnú agus ag cur cainéil leis an liosta mar cheanáin.
- 7 - Brúigh **← Ar ais** nuair atá tú réidh ag cur cainéil leis an liosta.

Iarrfaidh an teilifís ort an **Liosta Ceanána** athainmniú. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a úsáid.

- 1 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 2 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.

Athróidh an teilifís go dtí an **Liosta Ceanán** atá díreach cruthaithe.

Is féidir leat réimse cainéal a chur leis an liosta in aon ghéabh amháin nó **Liosta Ceanán** nua a thosú tríd an

liosta cainéal a chóipeáil le gach cainéal agus na cainéil nach bhfuil uait a scríosadh.

Tabharfar uimhir nua do na cainéil sa **Liosta Ceanán**.

Cuir eagar ar Ceanáin

Is féidir leat **Cuir eagar ar Ceanáin** a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le **Liosta Ceanán** ag an am céanna.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh **Cuir eagar ar Ceanáin** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **▼** (síos) chun cainéal deireanach an réimse a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú. Tá na cainéil marcáilte ar chlé.
- 5 - Brúigh **OK** chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhu.

Is féidir leat freisin tús a chur le **Liosta Ceanán** ó **Cuir eagar ar Ceanáin**.

Liosta Ceanán a Athainmniú

Chun **Liosta Ceanán** a athainmniú:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait é a athainmniú.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh **Athainmniú Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 3 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **← Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Bain Liosta Ceanán as

Chun **Liosta Ceanán** a bhaint as:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait é a bhaint as.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh **Bain Liosta Ceanán as** agus brúigh **OK**.
- 3 - Dearbhaigh chun an liosta a bhaint as.
- 4 - Brúigh **← Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i **Liosta Ceanán**.

Chun an seicheamh cainéal a athrú:

- 1 - Oscail an **Liosta Ceanán** a bhfuil uait ord nua a chur air.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh **Cuir Ord Nua ar Chainéil** agus brúigh OK.
- 3 - Sa **Liosta Ceanán**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK**.
- 4 - Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na méaracha **▲** (suas) nó **▼** (síos).
- 5 - Brúigh **OK** chun an suíomh nua a dhearbhu.
- 6 - Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi chéanna go dtí go ndúnann tú an **Liosta Ceanán** leis an eochair **←** **Ar ais**.

* **Tabhair faoi deara:** Níl an oibríocht atheagraithe ar fáil má tá suíomh na tíre sa **Ríocht Aontaithe** nó san Iodáil.

7.6. Téacs / Teilithéacs

Leathanaigh Téacs

Má tá eochair **TEXT** ag do chianrialtán, is féidir leat **TEXT** a bhrú chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Mura bhfuil eochair **TEXT** ar do chianrialtán, brúigh **+ OPTIONS** agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse, roghnaigh **Teilithéacs** chun **Téacs/Teilithéacs** a oscailt.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú..:

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **◀** nó **▶**.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí **Téacs T.O.P. Téacs**. Chun **T.O.P.** a oscailt. Leathanaigh **Téacs** laistigh de **Théacs**, brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **T.O.P. Forbhreathnú**.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna atá in ann glacadh le cainéil teilifíse in ann **Téacs** a thaiscint chomh maith. Chun **Téacs** a oscailt ó ghléas nasctha.

- 1 - Brúigh **➡ SOURCES** roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh **Taispeáin eochracha an Ghléis** agus roghnaigh an eochair **☰** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **←** **Ar ais** chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.
- 4 - Chun **Téacs** a dhúnadh, brúigh **←** **Ar ais** arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití **Téacs Digiteach** nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-**Théacs** a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun **Téacs Digiteach** a dhúnadh, brúigh **←** **Ar ais**.

* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá **Mód teilifíse** air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

Brúigh **+ OPTIONS** in **Téacs/Teilithéacs** chun na rudaí seo a leanas a roghnú:

- **Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach**
Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a thosú nó a stopadh.
- **Déscáileán / Scáileán iomlán**
Chun an cainéal teilifíse agus **Téacs** a thaispeáint in aice a chéile.
- **Forbhreathnú ar T.O.P. overview**
Chun **T.O.P.** a oscailt. **Téacs**.
- **Méadaigh / Gnáth-amharc**
Chun an leathanach **Téacs** a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- **Nochtaigh**
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- **Teanga**
Chun an grúpa carachtar a mbaineann **Téacs** úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs


Tá roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun do theanga Téacs príomhúil agus tánaisteach a shocrú:

1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Cainéil.

2 - Roghnaigh Téacs Príomhúil nó Téacs Tánaisteach agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.

4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

7.7. Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV

Úsáideann craoltóirí córais éagsúla idirghníomhacha teilifíse e.g., HbbTV (Teilifís Craoltóireachta Hibrideach). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.


Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.


HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.


 Roghnaigh > Cainéil agus ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > HbbTV > Air.

Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV


Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha  (dearg) a bhrú nó an eochair OK chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha saighde agus datha, na heochracha uimhreach agus an eochair  **Siar** le nascleanúint a dhéanamh ar na leathanaigh iTV.

Is féidir leat úsáid a bhaint freisin as na heochracha athsheanma ar an gcianrialtán chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh TEXT. Brúigh  **Ar ais** chun é a dhúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn tromlach na leathanach iTV duit cén eochair atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanaigh iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh  **Ar ais**.


8. Eolaire Teilifíse

8.1. Sonraí Eolaire Teilifíse

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

8.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifíse cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.



Tiúin do Chlár

Is féidir leat tiúnáil go clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.


Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Faisnéis Cláir agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh  Ar ais chun dúnadh.

Athraigh an Lá




Tá an tEolaire Teilifíse in ann na cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Brúigh an eochair datha  Lá agus roghnaigh an lá atá uait.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra:

- 1 - Brúigh  TV GUIDE.
- 2 - Brúigh  OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach de réir Seánra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an seánra atá uait agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.
- 5 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Níl an fheidhm Cuardaigh de réir Seánra ar fáil ach do thiortha áirithe.

9. Nasc Gléasanna

9.1. Maidir le Naisc

Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

Poirt HDMI

Cáilíocht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí fise agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid an cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD).

Úsáid cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

Mura bhfuil gléas atá nasctha le HDMI ag obair i gceart, bain triail as socrú **HDMI Ultra HD** éagsúil chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI Ultra HD**.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray.

Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC agus eARC

Ní thacaíonn ach **HDMI 2** ar an teilifís le **HDMI ARC** (Cainéal Fillte Fuaime) agus **HDMI eARC**.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS), barra fuaime nó glacadóir AV é, nasc le haon cheann de na naisc **HDMI 2** ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha in éineacht lena chéile sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun nascadh leis an HTS ach níl fáil ar ARC ach do 1 gléas/nasc amháin san iarraidh.

Tá dul chun cinn déanta le **HDMI eARC** (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Cuimsítear leis gach gné ARC ach go bhfuil leathanbhanda agus luas níos airde aige. Tacaíonn eARC le tarchur fuaime ardchaighdeán suas le 192kHz, 24-giotán, 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim 32-cainéal neamh-chomhbhrúite.

Tabhair faoi deara: Níl **HDMI eARC** ar fáil ach ar **HDMI 2**. Úsáid **Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC**. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.



HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

Cas air EasyLink

⚙️ **Socruithe** > **Cainéil agus ionchuir** > **Ionchuir** > **EasyLink** > **EasyLink** > **Casta air**.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air.

Chun an fheidhm cianrialtáin EasyLink a chasadh air nó as. Tabhair faoi deara gur féidir leat airde fuaime feistí ceangailte HDMI CEC-comhoiriúnach a rialú beag beann ar an suíomh seo.

Cas cumhacht gléasanna HDMI as leis an teilifís

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uathghléas EasyLink casta as.

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís na gléasanna HDMI a athrú go fuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht na teilifíse air le gléasanna HDMI

⚙️ Socruithe > Cainéil & ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uath TV EasyLink casta air.

Roghnaigh Air chun ligint do ghléasanna HDMI an teilifís a mhúscaill ó fhuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht an chóras fuaime HDMI air leis an teilifís

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uath ARC EasyLink casta air.

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís an chóras fuaime HDMI nasctha a dhúiseacht ó fhuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Rialú fuaime EasyLink 2.0

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Rialú fuaime EasyLink 2.0.

Roghnaigh Air chun socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a rialúsound system. Is féidir leat na socruithe seo a choigeartú trí Socruithe coitianta nó

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI.

Tabhair faoi deara:

• Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

• Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífheidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú HDMI Ultra HD a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreachta ná **Caighdeánach**.

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

⚙️ Socruithe > Cainéil agus ionchuir > Ionchuir > > HDMI (port) > HDMI Ultra HD > Caighdeánach, Optamach, nó (Uathcluiche) / Optamach (Uathcluiche xxxHz Pro).

Chun na socruithe a athrú, athraigh go dtí an fhoinsé HDMI i dtosach. Roghnaigh **Optamach** chun an comhartha HDMI den chaighdeán is airde a chumasú le haghaidh clár 4K nó féachaint ar scannáin (mar shampla bosca bairr Ultra HD 4K, seinnteoir 4K Blu-ray nó bosca sruthaithe).

• Ligeann an socrú **Optamach** comharthaí Ultra HD (100Hz# nó 120Hz#) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.

• Ligeann an socrú **Caighdeánach** comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormáid uainithe físeáin is airde a thacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD:

• Taifeach: 3840 x 2160

• Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz, 100Hz#, 120Hz#

• Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)

– 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*

– 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*

– 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Ní thacaítear leis ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ag **Optimal**, **Optamach** (Uathcluiche), nó **Optamach** (Uathcluiche xxxHz Pro).

Nóta: Ní thacaítear le # 4K2K 100Hz 100Hz ach amháin nuair atá HDMI Ultra HD socraithe do **Optamach** in HDMI 1 agus HDMI 2. Ní thacaítear le # 4K2K 100Hz 100Hz ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ag **Optamach**, **Optamach** (Uathcluiche) nó **Optamach** (Uathcluiche xxxHz

Pro) in HDMI 1 agus HDMI 2.

Roghnaigh Caighdeánach má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

· Socraigh **Optamach (Uathchluiche)** chun a chur ar chumas na teilifíse tacú leis an Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI* /físeán FreeSync Prémhe* nó Pro*/G-Sync* (ar roinnt múnlaí amháin). Cuireann an rogha seo ar chumas na teilifíse an stíl **Pictiúir/ Fuaim** a athrú go **Cluiche** go huathoibríoch cibé uair a chuireann an gléas HDMI atá nasctha leis an teilifís in iúl di é.

· Roghnaigh **Optamach (Uathchluiche xxxHz Pro)** chun cluichíocht HDR10+ a chumasú anuas ar na gnéithe go léir a dtacaítear leo in **Optamach (Uathchluiche)**.

* Agus tacaíocht á tabhairt do Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI/FreeSync Prémhe / G-Sync, athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfor-am de réir chomhartha an ráta frámaí chun go sioncronófar le gach pictiúr í. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

Tabhair faoi deara: Tá G-Sync inoiriúnaithe le roinnt múnlaí teilifíse agus le sraith cárta Grafaice Nvidia GTX 30 amháin.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ nó Dolby Vision ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteaora a chasadh as agus a chasadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinnt a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ná Dolby Vision ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ag to **Optamach** nó **Optamach (Uathchluiche xxxHz Pro)**. Ní thacaítear le hinneachar Dolby Vision ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ag **Optimal**, **Optamach (Uathchluiche)** nó **Optamach (Uathchluiche xxxHz Pro)**.

I gcás múnlaí teilifíse a dtacaítear leo amháin, beidh ort do ríomhaire nó consól cluiche a nascadh leis an teilifís trí chábla HDMI Ultra-Ardluais, agus ansin HDMI Ultra HD a athrú go **Optamach (Uathchluiche)** nó **Optamach (Uathchluiche xxxHz Pro)**. Seans go mbeidh ort ansin an chumhacht a chasadh as, agus air arís, ar do ríomhaire nó consól cluiche chun an tsuiteáil a chríochnú.

9.2. Córas Amharclainne Baile - HTS

Nasc le HDMI ARC/eARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Níl ach **HDMI 2** ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fillte Fuaim (ARC) a thairiscint. A luaithe is atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo amháin. Ní gá an cábla fuaim breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

HDMI eARC

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaim Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaim ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal. Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 2.


Sioncronú fuaim go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chórais Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaim nó físeán ach gan próiseáil fuaim DTS a bheith ag an gCórais Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí **Formáid Dhigiteach Amach** na teilifíse a athrú go **Steiréo**.

Roghnaigh  **Socrúithe** > **Taispeáint agus fuaim** > **Fuaim amach** > **Formáid dhigiteach amach**.


Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chórais Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC/eARC ar an gCórais Amharclainne Baile. Níl HDMI ARC/eARC ar fáil ach ar HDMI 2.

9.3. Fuaim Amach Dhigiteach – Optúil

Nasc fuaim ar ardchaighdeán é Fuaim Amach – Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaim a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaim Isteach – Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaim Amach – Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

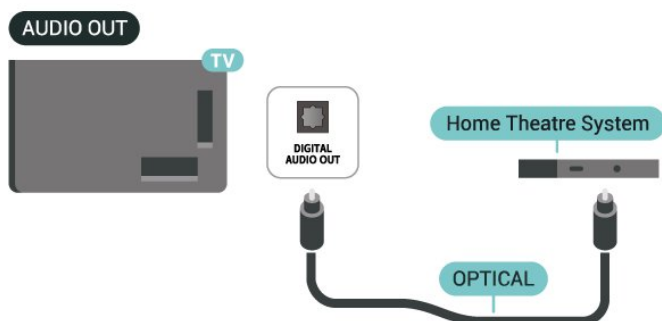

9.4. CAM le Cárta Cliste – CI+

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibríteoirí teilifíse digítí i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibríteoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus discrobhtar iad le modúl CI+ réamhíochta.

Cuireann oibríteoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phrímhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Tá an teilifís seo in ann glacadh leis an CAM i bhfoirm PCMCIA agus USB le tacaíocht ó CI+ 2.0 (i gcás gach port USB).

Déan teagmháil le oibríteoir teilifíse digítí le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.




Cárta Cliste

Cuireann oibríteoirí teilifíse digítí modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach – CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.

Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibríteoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís:

- 1 – Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
- 2 – Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slótán COMMON INTERFACE.
- 3 – Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

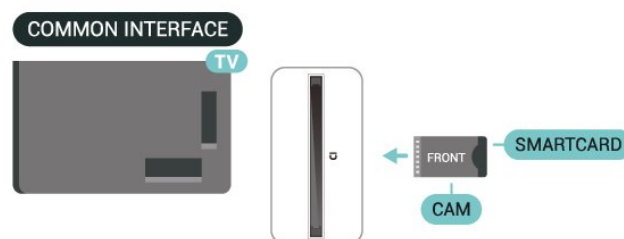

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN a shocrú don CAM:

- 1 – Brúigh **SOURCES**.
- 2 – Clliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do **Féach ar theilifís**.
- 3 – Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
- 4 – Roghnaigh oibríteoir teilifíse an CAM. Is ón oibríteoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a

leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cód PIN a fháil.

9.5. Fóin Chliste agus Táibléid

Chun fón cliste nó taibléad a nascadh leis an teilifís, is féidir leat nasc gan sreang nó sreangaithe a úsáid. I gcás naisc gan sreang, íoslódáil an feidhmchlár cianda **Philips TV** ó shiopa feidhmchlár go dtí d'fhón cliste nó do thaibléad.


9.6. Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla HDMI ardluais chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.




Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse .



In **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do EasyLink HDMI CEC chun tuilleadh eolais a fháil.


9.7. Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar chúil na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú.

1 - Brúigh  **Airde Fuaime** , roghnaigh deilbhín na gcluasán trí úsáid a bhaint as na saigheada  (clé) nó  (deas).


2 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an airde fuaime a athrú.

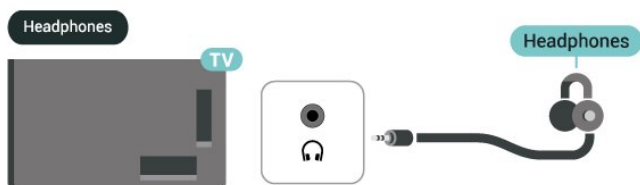

9.8. Consól Cluiche

HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil.

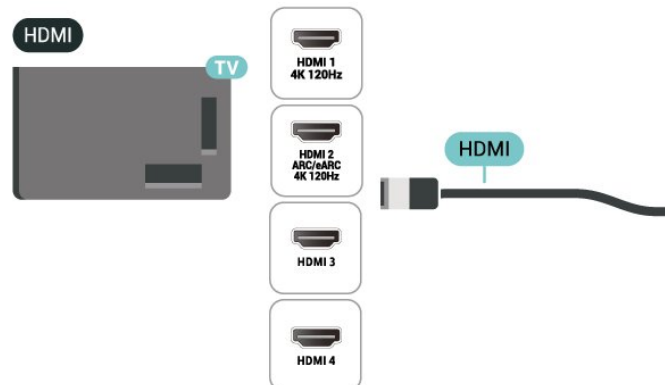

9.9. Méarchlár, nasc

Nasc

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Úsáid ceann de na naisc USB chun nascadh.

Cumraigh

Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Choireallaigh nó Ghréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidinigh a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú leagan amach an mhéarchlár a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach:

1 - Roghnaigh  **Socruithe** > **Córas** > **Eochairchlár**.

2 - Roghnaigh **Socruithe Méarchlár USB**, agus brúigh **OK** chun tús a chur le suiteáil an mhéarchlár.

Eochracha Speisialta

Méaracha chun téacs a chur isteach

- Eochair iontrála = OK
- Cúlspás = scrios an carachtar roimh an gkursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú ó leagan amach méarchláir amháin go ceann eile, má tá leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na méaracha **Ctrl + Spásbarra** ag an am céanna.

Eochracha d'fheidhmchláir agus do leathanaigh


Idirlín

- Táb agus lomlaoid + Táb = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- * = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

9.10. Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus fiseáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

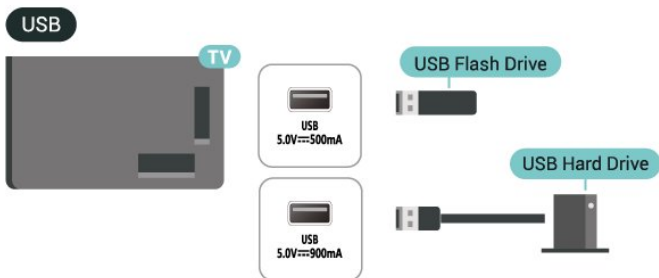

Braitheann an teilifís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh **EXIT** nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an gléas stórála USB a bhaint go sábháilte:

- 1 - Brúigh **HOME**.
- 2 - Roghnaigh an tiomántán **USB** faoi **Deais > Fógraí** sa choirnéal bairr ar thaobh na láimhe deise agus brúigh **OK**.
- 3 - Déan do roghna agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Díchuir** agus brúigh **OK**.

5 - Fan go mbeidh an nós imeachta díchurtha críochnaithe agus tarraing amach an mhéaróg chuimhne ansin.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Ghrianghraif, Fiseáin agus Ceol.

9.11. Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara griangraf digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.


Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

Seans go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun a bhfuil air a aistriú le PTP (Picture Transfer Protocol). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara griangraf digiteach.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat fiseán a sheinnt a bhfuil taifeach dúchasach aige atá níos airde ná Ultra HD ar aon cheann de na naisc USB.

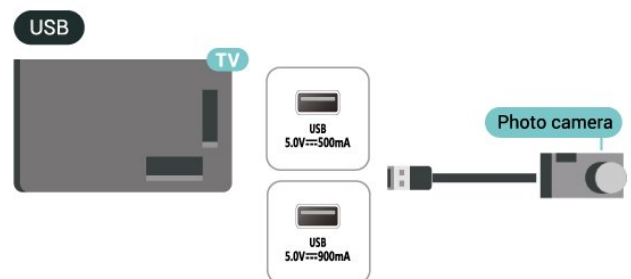


Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh an eochair datha, in **Cabhair**, brúigh an eochair

datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

9.12. Camthaifeadán

Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.

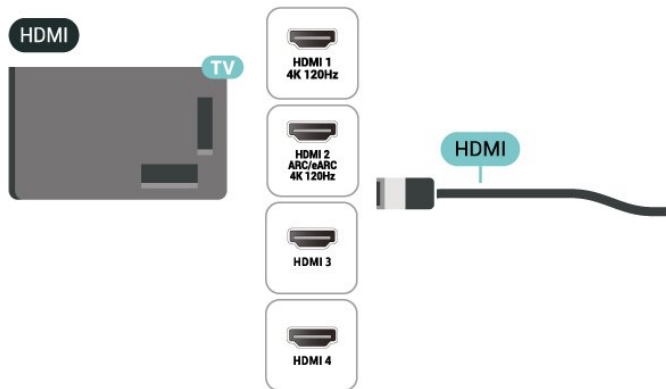

ríomhaire.

- Más é 2560 x 1440p 120Hz físeán aschuir an chárta grafaice nuair atá formáid picsile RGB á húsáid, socrófar Formáid Picsile RGB 4:4:4 Caighdeánach (RGB Iomlán) ar chárta grafaice an ríomhaire.

9.13. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur chuig an teilifís nuair a bhíonn socrú HDMI Ultra HD na teilifíse socraithe ag **Optamach (Uathchluiche)** nó **Optamach (Uath-Chluiche xxxHz Pro)**. Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilifíse go **Optamach** nó go **Caighdeánach**. Má roghnaíonn tú **Optamach** nó **Caighdeánach** ar chomhéadan úsáideora na teilifíse, casfar tacaíocht VRR as ar an teilifís.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta AMD Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, cinntigh go bhfuil na socruithe seo a leanas roghnaithe ar an gcárta grafaice le go bhfeidhmeoidh sé i gceart.

- Más é 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p físeán aschuir an chárta grafaice nuair atá formáid picsile RGB á húsáid, socrófar formáid picsile RGB 4:4:4 stiúideo (RGB teoranta) ar chárta grafaice an

10. Nasc do Theilifís

10.1. Líonra agus Idirlíon

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Google TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Cas Wi-Fi Air nó As

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Wi-Fi > Air/As.

Déan an Nasc

⚙️ Socruithe > Líonra agus idirlíon > Wi-Fi > Air/As

1 - Clliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe - WPA2 nó WPA3. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a

dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- D'fhéadfadh oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi i do chomharsanacht cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlíon mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlíon ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótocal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.


In Cabhair, brúigh an eochair

datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Fabhtcheartú chun tuilleadh eolais a fháil.

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

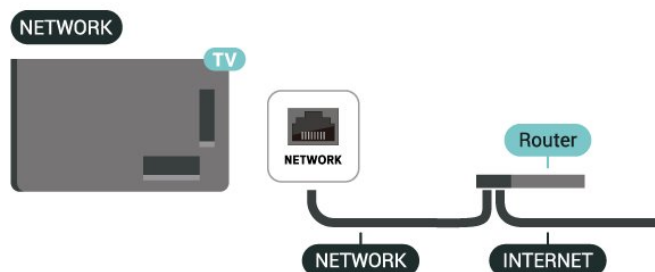

Socruithe Líonra agus Idirlín

Féach ar Shocruithe Líonra

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Féach ar shocruithe líonra.

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, an modh criptithe, Seoladh/Netmask/Geata/DNS IPv4 nó IPv6, etc.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN).

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibleád má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

Cas air le Chromecast

⚙️ Socruithe > Líonra & Socruithe > Cas air le Chromecast.

Athraigh an socrú go Air chun ligint don teilifís seo a bheith casta air ó fheidhmchlár Chromecast ar do ghléas mhóibíleach. Nuair atá an socrú air, beidh tomhaltas cumhachta na teilifíse níos airde nuair atá sí ar fuireachas. Ba cheart an socrú Wi-Fi (WoWLAN) a chasadh air ar dtús sula féidir leat an socrú Cas air le Chromecast a athrú.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR.

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Méar-Nascadh

Méar-Nascadh le do Wi-Fi

⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Méar-Nascadh.

Cuidíonn ceangal tapa leat ceangal go tapa le do Wi-Fi trí chód QR a scanadh ar do scáileán teilifíse.

Nasc le Wi-Fi tríd an gcód QR a scanadh le Fón Android agus lean na treoracha. Ar Fón Android Phone, gabh chuig Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Wi-Fi > Roghnaigh Wi-Fi > Ardrang > Cuir gléas leis agus scan an cód QR. Beidh do theilifíse páirt a ghlacadh sa Wi-Fi go tapa ag an gcúnamh ó do Fón

Android.

Rialú teilifíse le Matter

Ceangail do theilifís le líonra baile cliste Matter

⚙️ Socruithe > Líonra & Socruithe > Rialú teilifíse le Matter.

Is é Matter an bunús le haghaidh rudaí nasctha agus prótacal chun feistí agus córais chomhoiriúnacha a nascadh. Is féidir leat do theilifís a chur le líonra baile cliste Matter tríd an gcód QR a scanadh nó an cód thus a iontráil.

Nascann sé le Control4®

Athraigh chun gur féidir leis nascadh le Control4®

⚙️ Socruithe > Líonra & Socruithe > Nascann sé le Control4.

Is é Control4® an soláthraí réitigh uathobrithe pearsantaithe agus rialaithe, a chabhraíonn le ilfheistí a rialú i do theach. Chun do Philips Smart TV a cheangal le Control4®, cinntigh go bhfuil do thimpeallacht agus do ghléasanna Control4® socraithe i gceart.

10.2. Cuntas Google

Sínigh isteach



Is féidir leat síniú isteach do Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a a bhaint as cumais do Philips Google TV.

Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilifís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilifíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus feidhmchláir eile.

Sínigh isteach

Úsáid an Google Account atá agat cheana féin chun síniú isteach go Google ar do theilifís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, úsáid do ríomhaire nó do thaibleád chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilifíse a bheith déanta:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cuntas agus sínigh isteach agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Sínigh Isteach agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Úsáid do chianrialtán agus brúigh OK.
- 4 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchlár ar an scáileán agus brúigh OK.
- 5 - Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh OK chun siniú isteach.
- 6 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Próifíl Páistí

Nuair a bheidh cuntas Google sínithe agat, b'fhéidir gur mhaith leat **próifíl páistí** a chruthú do na páistí. Ligeann próifíl páistí do thuismitheoirí rochtain a thabhairt dá bpáistí ar aipeanna agus aipeanna teilifíse lucht féachana ginearálta araon atá beartaithe do na páistí. Roghnaíonn thuismitheoirí na haipeanna le suiteáil, agus is féidir leo meabhrúcháin am codlata agus teorainneacha ama scáileáin a chumrú.

Faoi **próifíl páistí**, ní féidir rochtain a fháil ach ar aipeanna a deonaíodh agus ní cheadaítear ach do naisc HDMI a roghnú mar fhoinsí seachtracha.



Cruthaigh próifíl páistí

Is féidir leat do **Chuntas Google** atá ann cheana a úsáid chun siniú isteach i do theilifís nó cuntas a chur leis chun próifíl na bpáistí a chruthú.

- 1 - Roghnaigh an deilbhín **próifíle** tríd an **bpainéal** ag an choirnéal uachtarach ar dheis den scáileán baile.
- 2 - Roghnaigh cuntas atá ann má chruthaigh tú cuntais cheana féin, nó roghnaigh + **Cuir cuntas leis** agus lean na treoracha chun cuntas nua a chur leis.
- 3 - Roghnaigh **Cuir Páiste Leis** chun spás pearsantaithe a chruthú do do pháiste.
- 4 - Le linn an phróisis bordála isteach i **Próifíl Páistí**, roghnaíonn thuismitheoirí na haipeanna le suiteáil i bpróifíl na bpáistí ó na haipeanna ar an siopa súgartha a rátáiltear do gach aois.

- Ní féidir leat comhaid a sheoladh nó a foslódáil.
- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Chun brabhsálaí Idirlín a thosú:

- 1 - Brúigh  **HOME**.
- 2 - Roghnaigh **D'Fheidhmchláir > WEB BROWSER** (an dara sraith deilbhíní i mód Bunúsach) agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach seoladh Idirlín agus roghnaigh chun deimhniú.
- 4 - Chun an t-idirlíon a dhúnadh, brúigh  **Siar**, agus ansin dearbhaigh chun teachtaireacht a fhágáil ar an scáileán.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **WEB BROWSER** ar **D'Fheidhmchláir**, is féidir leat an feidhmchlár a chur leis de láimh.

10.3. Idirlíon

Tosaigh an tIdirlíon

Is féidir leat an tIdirlíon a bhrabhsáil ar do theilifís. Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlíon ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilifíse.


- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhiseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.

11. Naisc, Liosta

11.1. Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha ón liosta Foinsí. Is féidir leat aistriú chuig tiúnóir chun féachaint ar an teilifís nó ábhar ghléas stórála USB ceangailte a oscailt. Is féidir leat athrú go dtí do ghléasanna nasctha, mar shampla glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray, chun féachaint ar a gclár.


Chun athrú go gléas nasctha:

- 1 - Brúigh  SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh ceann amháin de na míreanna sa liosta foinsí agus brúigh OK. Taispeánfaidh an teilifís an clár nó ábhar an ghléis.

*Tabhair faoi deara: Ní féidir gléas HDMI atá liostaithe sa liosta Foinse mar Neamhchláraithe a rialú le cianrialtán na teilifíse toisc go bhfuil an prótacal cumarsáide teoranta.



11.2. AirPlay agus HomeKit

Ábhar sruthú trí AirPlay

Is féidir leat na comhaid meán ó ghléasanna Apple a shruthú chuig do theilifís trí AirPlay. Gabh chuig  Settings > Cainéil agus ionchuir > Apple AirPlay agus HomeKit chun leathanach Socruithe AirPlay agus HomeKit a iontráil agus cinntigh go bhfuil AirPlay casta Air. Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Cuir do theilifís le Apple HomeKit


Chun do theilifís a chur le HomeKit agus do theilifís a rialú trí ghléasanna Apple:

- 1 - Gabh chuig  Settings > Cainéil agus ionchuir > AirPlay agus HomeKit chun leathanach Socruithe AirPlay agus HomeKit a iontráil.
- 2 - Roghnaigh Socraigh faoin rannán HomeKit chun cód QR a ghiniúint ar do theilifís.
- 3 - Ar do ghléas Apple, oscail an aip Baile agus tapáil Cuir Leis  agus ansin scanadh an cód QR ar an teilifís.
- 4 - Lean na treoracha ar do ghléas Apple agus téigh

12. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Sa Mhear-roghchlár agus Socruithe Minice, gheobhaidh tú bealach tapa chun rochtain a fháil ar fheidhmeanna na teilifíse nó ar na roghchláir socruithe.

Chun Mear-roghchlár / Socruithe Minice a oscailt agus mír a oscailt:

1 - Brúigh  Mear-roghchlár / MENU le hoscailt Mear-roghchlár.

2 - Brúigh na saigheada ◀ (Clé) nó ▶ (Deas) le hathrú idir Mear-roghchlár agus Socruithe Minice.

3 - Roghnaigh mír agus brúigh OK chun é a oscailt nó a thosú.

4 - Brúigh ◀ Siar chun Mear-roghchlár nó Socruithe Minice a dhúnadh gan aon rud a thosú.

Is féidir leat +OPTIONS a bhrú chun na míreanna ar liosta na Socruithe minice a chumasú nó a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl Mear-roghchlár ná Socruithe Minice ar fáil ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

13. Taispeáin agus Fuaim

13.1. Pictiúr

Socruithe pictiúir

Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéil, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéil. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair **OK** a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin **OK** a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair **▲** (suas) nó **▼** (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair **←** Siar a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

Stíl Pictiúir AI

Roghnaigh stíl

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > stíl Pictiúir AI.

Nó, brúigh **⚙️**(DASHBOARD) ar chianrialtán agus roghnaigh Pictiúr > stíl Pictiúir AI.

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- Pearsanta - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach - Feiliúnach i rith an lae
- Pictiúrlann Baile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- ECO - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- Mód Déanta Scannáin - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- Cluiche* - An socrú is fearr do chluichíocht
- Monatóir** - feiliúnach d'fheidhmchláir ríomhaireachta a thaispeáint. Tá an fiseán bunaidh ar

taispeáint leis an méid is lú próiseála.

- Calman - Do Chalabhrú datha Calman

* Stíl pictiúir - Níl Cluiche ar fáil ach san fheidhmchlár fiseáin HDMI agus i bhfeidhmchláir fiseáin sruthaithe.

** Stíl pictiúir - Níl an monatóir ar fáil ach nuair atá an fiseán foinse HDMI infheidhme d'fheidhmchlár PC.

Nuair a ghlacann an teilifís le comhartha HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+), roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- HDR Cineama Baile
- ÉICEA-HDR
- HDR Mód Déanta Scannáin
- HDR IMAX Feabhsaithe
- HDR Cluiche
- HDR Monatóir
- HDR Calman - Do Chalabhrú datha Calman

Nuair a fhaigheann an teilifís comhartha HDR Dolby Vision, roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Filmmaker
- Dolby Vision Game

Stíl Pictiúir AI

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Aischiúir stíl pictiúir.

Roghnaigh chun stíl an phictiúir a athbhunú.

Stíl Pictiúir Uathscannán

Stíl Pictiúir Uathscannán is Fearr

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Uathstíl Pictiúir Scannáin > Uathstíl Roghnaithe Pictiúir Scannáin.


Is féidir an Stíl Pictiúir IS a shocrú go huathoibríoch é nuair a aimsítear ábhar scannáin a roghnú.

Braitheann Stíl Roghnaithe Pictiúir Scannáin ar infhaighteacht **⚙️** Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúir AI.


*Tabhair faoi deara: Chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus chun do rogha stíl Pictiúir AI a shocrú, ní mór duit Uathstíl Pictiúir Scannáin a athrú ó **⚙️** Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Uathstíl Pictiúir Scannáin > Uathstíl Pictiúir Scannáin

Stíl Pictiúir Uathscannán a chasadh air/as

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Uathstíl Pictiúir Scannáin

Cas air nó as chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus socraigh do rogha sna  Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Uathstíl Pictiúr Scannáin > Stíl Roghnaithe Pictiúr Scannáin.


Modh braite scannán

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Uathstíl Pictiúr Scannáin > Modh braite scannáin.

Socrófar an teilifís go dtí an stíl Pictiúr IS is fearr leat go huathoibríoch nuair a bhraitear ábhar scannáin. Is féidir leat an modh braite scannáin a shocrú trí Usáid IS nó Comharthaíocht ábhair a úsáid.


Éirim Chomhthimpeallach

Optamú ar leibhéal an tsolais

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Optamú leibhéal solais.


Cas air chun tuirse súl a laghdú go huathoibríoch faoi choinníollacha solais comhthimpeallacha éagsúla.

Optamú sonraí dorcha

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Optamú sonraí dorcha.

Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Optamú teochta datha

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Optamú teocht datha.


Roghnaigh air chun an teocht datha a optamú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

Tuilleadh Socruithe Pictiúr

Codarsnacht

Codarsnacht, Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Optamú leibhéal solais comhthimpeallaigh.


Roghnaigh air chun na socruithe pictiúir a athrú go huathoibríoch chun dul in oiriúint do riochtaí solais an tseomra.

Codarsnacht OLED

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht OLED.


Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Treisiú Éadrom

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Treisiú solais.

Roghnaigh As, Íosmhéid, Meánmhéid nó Uasmhéid chun an teilifís a shocrú go huathoibríoch chun an chodarsnacht a laghdú, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó chun an pictiúr is fearr a fháil.


Leibhéal Físeáin

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Leibhéal físeáin.

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.


Sonraí Dorcha

Optamú Comhthimpeallach Sonraí Dorcha

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Optamú sonraí dorcha comhthimpeallaigh.

Cas air chun sonraí dubha a fheabhsú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.


Gáma

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Tabhair faoi deara: Níl sé ar fáil ar roinnt múnlaí nuair atá Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha nó Optamú Sonraí Dorcha socraithe go Air.

Leibhéal dubh

 Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal dubh.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Tabhair faoi deara: Má shocraítear an leibhéal duibh

rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

Perfect Natural Reality

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Feabhsú Codarsnachta > Perfect Natural Reality.

Cuireann Perfect Natural Reality feabhas le codarsnacht agus le gile chun éifeacht HDR a chruthú d'fhoinsí caighdeánacha. Níl sé ar fáil nuair a thacaítear le hábhar fiseáin HDR (Ard-Dinimiciúil Raon) agus nuair nach mbíonn Stíl Pictiúir socraithe go Monatóir.

Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Feabhsú Codarsnachta > Leibhéal feabhsaithe dinimiciúil.

Roghnaigh **As**, **Uasmhéid**, **Meánmhéid**, nó **Íosmhéid** chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mód **Monatóir**.

Smacht HDR

Mapáil Toin HDR

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Mapáil toin HDR.

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Déanann **As**, **As/HGiG** mapáil toin inmheánach na teilifíse a dhíchumasú nó caighdeán cluichíochta HDR HGiG (HDR Gaming Interest Group) a leanúint don ghléas cluichíochta meaitseála. Is féidir leat an modh a choigeartú chuig **Statach** nó **Dinimiciúil**.

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear comhartha HDR10 nó HDR10+.

Socruithe Éifeachtaí HDR

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > éifeacht HDR10 / éifeacht HDR10+ éifeacht / HLG.

Nuair a bhraitear comhartha HDR10 / HDR10+ / HLG

nuair nach mbíonn **Mapáil Toin HDR** socraithe go **As** nó **As/HGiG**, is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a athrú go **Tuilleadh sonraí**, **Cothromaithe Gile bhreise** do gach saghas ábhair HDR.

Dath

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath.

Sáithiú

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Sáithiú.

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair atá stíl pictiúir ag **Monatóir** nó **Monatóir HDR**.

Athraigh an breisiú datha

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Feabhsú dathanna.

Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meánmhéid**, **Íosmhéid** nó **Aschun leibhéal** na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair a bhraitear nasc **Dolby Vision** agus tá an stíl pictiúir ag **Monatóir** / **Monatóir HDR**.

Mionathraigh an raon leathan dathanna

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Raon leathan dathanna.

Chun an raon leathan dathanna a chasadh air nó as. Infheidhmithe do roinnt múnlaí teilifíse amháin.

Athraigh an teocht datha

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Optamú teocht datha comhthimpeallaigh.

Roghnaigh air chun an teocht datha a optamú go huathoibríoch bunaithe ar na coinníollacha solais comhthimpeallacha.

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha

Roghnaigh **Te**, **Gnách**, **Fionnuar** nó **Saincheaptha** chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Ailíniú pointe bán 2 nó Ailíniú pointe bán 20.

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha roghnaithe an phictiúir.

Rialú datha

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Dath > Rialú datha.

Smacht datha ar fáil amháin nuair atá Feabhsú datha ar As. Chun a athrú nó dul ar ais go luach réamhshocraithe Lí, Sáithiú agus Déine le haghaidh an dath Dearg, Buí, Glas, Cian, Gorm agus Maigeanta faoi seach. Má tá uait gach luach a athshocrú chuig na luachanna réamhshocraithe, roghnaigh Athshocraigh gach ceann.

Géire

Feabhsú

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Géire > Feabhsú.

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

Feabhsú uigeachta

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Géire > Feabhsú uigeachta.

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí. Níl sé ar fáil nuair atá Formáid pictiúr ar Líon scáileán.

Glan Pictiúr

Laghdú torainn

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Glanadh pictiúir > Laghdú torainn.

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Tá torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán.

Géire, Laghdú Déantán MPEG

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Glanadh pictiúir > Laghdú Déantán.

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh. Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhána ar an scáileán.

Gluaisne

Stíleanna Gluaisne

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Gluais > Stíleanna Gluaisne .

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. (As, Cineama, Scannán, , Caighdeánach, Slim, Pearsanta)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

• ⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Stíl pictiúir > Monatóir
• ⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Stíl pictiúir > Cluiche

Slíomú

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Gluais > Slíomú.

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslaghdú.

Roghnaigh ó 0 go 10 chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannáin teilifíse a athrú. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá Stíleanna gluaisne socraithe go Pearsanta.

Laghdú geamhaithe

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr > Gluais > Laghdú geamhaithe..

Chun laghdú ar an ngeamhú le go mbeidh an ghluaiseacht pictiúr soiléir agus géar.

Is féidir luach a roghnú idir 0 agus 10 chun geamhú gluaisne a laghdú. Infheicthe ar scannáin ar an teilifís. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá Stíleanna gluaisne socraithe go Pearsanta.

Mear-Socrú Fuaime

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le Mear-Socrú Pictiúir.

Chun an pictiúr a shocrú i gcéimeanna éasca:

1- Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Pictiúr.

2 - Roghnaigh **Mear-Socrú Phictiúir** agus brúigh **OK**.

3 - Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun na socrúithe foinse, géire, codarsnachta, datha agus gluaisne a roghnú.

4 - Roghnaigh **Críochnaigh** nó brúigh **◀** (clé) arís agus arís más gá chun an roghchlár a dhúnadh.

13.2. Scáileáin

Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocrúithe a roghnú chun an scáileán a líonadh:

1 - Brúigh **⚙️ Socrúithe > Taispeáint agus fuaim > Scáileán > Formáid Phictiúir > Líon Scáileán**, **Oiriúnú go Scáileán**, **Scáileán Leathan agus Bunaidh**, agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh **◀** (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

• **Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt inneachair pictiúir foircneach in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.

• **Scáileán Leathan** – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• **Bunaidh** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh:

1 - Brúigh **⚙️ Socrúithe > Taispeáint agus fuaim > Scáileán > Formáid phictiúir > Ardghanna** agus brúigh **OK**.

2 - Úsáid **Aistriú**, **Zúmáil** agus **Sín** chun an pictiúr a athrú.

3 - Nó roghnaigh **Cealaigh** chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú **Formáid Pictiúir**.

• **Aistriú** – Roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.

• **Zúmáil** – Roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.

• **Sín** – Roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.

• **Cealaigh** – Roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socrúithe Formáid Pictiúir gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú físeáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

Socrúithe Scáileán OLED

Cosaint áitiúil íomhá

⚙️ Socrúithe > Taispeáint agus fuaim > Scáileán > Cosaint áitiúil íomhá .

Socraigh an leibhéal cosanta nuair a bhíonn an íomhá shocair áitiúil á thaispeáint i gcónaí.

Nuair a thaispeántar íomhá shocair ar feadh tréimhse fada, d'fhéadfadh rian den íomhá sin fanacht ar an scáileán. Tá sé seo normalta do phainéal OLED.

Seachain íomhá shocair a thaispeáint ar an scáileán teilifíse ar feadh tréimhse fada.

Aistriú picteilín uathoibríoch

⚙️ Socrúithe > Taispeáint agus fuaim > Scáileán > Uathastríú picteilín.

Cas air chun seasamh picteilín a athrú chun strus picteilíní a laghdú. Tá sé seo chun scáileán OLED a chosaint ó íomhá cothrom a thaispeáint.

Glan íomhá iarmharach

⚙️ Socrúithe > Taispeáint agus fuaim > Scáileán > Glan íomhá iarmharach.

Nuair a thagann tú ar íomhá iarmharach ar an teilifís, is féidir leat a leithéid de choinneáil íomhá ar an scáileán a ghlanadh ach an fheidhm seo a ghníomhachtú.

1 - Roghnaigh **⚙️ Socrúithe > Taispeáint agus fuaim > Scáileán**.

2 - Roghnaigh **Ardsocruithe > Glan íomhá iarmharach**.

3 - Roghnaigh **Deimhnigh**.

Casfar an teilifís as go dtí go gcríochnófar an próiseas. Má chasann tú an teilifís air i rith an phróisis, stopfar é agus tosófar arís go huathoibríoch é nuair a chastar an teilifís go fuireachas níos deireanaí.

Agus é i mbun próiseála, d'fhéadfadh líne bhán a bheith ar taispeáint ar an scáileán. Gnáthiompar é sin

nuair atá coinneáil íomhá ar an scáileán á glanadh. Proiséas domhain athnuachana é **Glan íomhá iarmharach** ní le haghaidh íomhánna iarmharacha a chosc é. Ní fheidhmeofar de láimh é ach amháin nuair atá an íomha iarmharach le feiceáil ar an scáileán fiú nuair atá an teilifís i mód fuireachais ar feadh 8 n-uaire ar a laghad.

13.3. Fuaim

Stíl Fuaime

Roghnaigh stíl

⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Stíl fuaime.**

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le stíl fuaime chun an fhuaim a athrú go héasca.

- Mód AI – Tá stíleanna idéalacha ann chun féachaint ar scannáin, éisteacht le ceol nó cluichí a imirt. Roghnaigh mód AI chun go n-athróidh an stíl fuaime go cliste bunaithe ar an ábhar fuaime.
- Bunaidh – An socrú fuaime is neodraí
- Siamsaíocht – Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- Ceol – Feiliúnach do cheol
- Ceol Spásúil – Feiliúnach don chluichíocht
- Dialóg – Feiliúnach do chaint
- Pearsanta – Rochtain ar shocruithe fuaime níos mionsonraithe.

Saincheap Socruithe pearsanta

1 – Socraigh an stíl fuaime do mhód **Pearsanta**.

2 – Gabh chuig ⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta** chun socruithe pearsanta fuaime a athrú.

Aichuir Socruithe Pearsanta

⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Aischuir socruithe pearsanta.**

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaime a aischur.

Socruithe Pearsanta

Fíorúlaitheoir Callaire

⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Fíorúlaitheoir cainte.**

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch (Dolby Atmos) chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás trithoiseach. Roghnaigh

As chun an fheidhm a chasadh as.

Clear Dialogue

⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Glan comhrá.**

Roghnaigh On chun caighdeán fuaime feabhsaithe do chláir cainte a fháil.

Cothromóir AI

⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Cothromóir AI.**

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaime agus ar shainsocruithe a chumasú.

Cothromóir AI Saincheaptha

⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Cothromóir AI Saincheaptha.**

Brúigh na heochracha **Saigheada / nascleanúna** chun leibhéal Cothromóir AI a choigeartú.

Aichuir Socruithe Pearsanta

⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Aischuir socruithe pearsanta.**

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaime a aischur.

Lonnú Teilifíse

Lonnú na teilifíse

⚙️ **Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Lonnaíocht TV.**

Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Ar an mBalla** chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

DTS Play-Fi

Imfhuaime Gan Sreang DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > DTS Play-Fi.

Nuair atá DTS Play-Fi ar do Philips TV, is féidir leat nascadh le callairí inoiriúnaithe chun fuaim a shruthú gan sreang chuig seomraí eile i do theach.

Tabhair faoi deara: Níl na socruithe d'Fhuaime Teilifíse Ilseomra ar fáil nuair atáthar nasctha leis an bhfeidhmchlár Cluasáin DTS Play-Fi nó nuair atáthar ag seinnt ceoil ón bhfeidhmchlár DTS Play-Fi.

Chun fuaim a shruthú gan sreang chuig callairí, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le DTS Play-Fi
- Gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi
- An feidhmchlár DTS Play-Fi ar do Philips TV
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaibléad
- Tá an feidhmchlár Philips Sound suiteáilte ar d'fhón póca nó taibléad
- Líonra Wi-Fi

An trealamh chun gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi a nascadh

- 1 - Íoslódáil feidhmchlár Philips Sound agus suiteáil an feidhmchlár ar d'fhón póca nó ar do thaibléad.
- 2 - Bain úsáid as feidhmchlár Philips Sound chun gléas comhoiriúnach DTS Play-Fi a chuardach agus a shocrú. Cinntigh go bhfuil an gléas DTS Play-Fi nasctha ar an líonra Wi-Fi céanna le do theilifís.
- 3 - Oscail an feidhmchlár DTS Play-Fi atá réamh-shuiteáilte ar do Philips TV agus roghnaigh **Nasc Callairí** chun cuardach do ghléasanna inoiriúnaithe DTS Play-Fi.
- 4 - Nuair atá an gléas nasctha go rathúil le do theilifís, is féidir leat na gléasanna a roghnú ón liosta gléasanna agus an airde fuaim a athrú.
- 5 - Anois beidh tú in ann fuaim a shruthú ó do theilifís chuig sraith gléasanna DTS Play-Fi.

Imfhuaime Gan Sreang DTS Play-Fi

Nuair atá an feidhmchlár Play-Fi ar do theilifís, is féidir leat imfhuaime a shuiteáil le callairí na teilifíse, barra fuaim agus fo-dhordaire.

- 1 - Lainseáil Feidhmchlár DTS Play-Fi ar an teilifís
- 2 - Téigh go dtí an táb Imfhuaime Gan Sreang DTS Play-Fi agus roghnaigh 'Cuir tús leis an tSuiteáil...'
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun callairí na teilifíse agus gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi a shocrú mar chóras imfhuaime.

Amharclann Baile Gan Sreang Play-Fi

Bain taitneamh as fuaim thumthach amharclainne baile le fodhordairí gan sreang Play-Fi, barraí fuaim, callairí tosaigh, callairí imfhuaime, nó glacadóir Play-Fi a soláthraíonn cumhacht do callairí amharclainne.

Callairí Play-Fi mar Challairí Teilifíse Tosaigh

- Is féidir leat fuaim teilifíse a aschur chuig péire callairí Play-Fi cosúil le TAW6205, TAW6505 nó TAFW1.
- Balbhófar callairí teilifíse nuair atá siad nasctha le callairí Play-Fi.
- Úsáid an feidhmchlár Play-Fi ar an teilifís chun na callairí Play-Fi a shocrú.

- 1 - Roghnaigh **Amharclann Baile Gan Sreang Play-Fi**
 - 2 - Roghnaigh **Dó** mar Challairí Tosaigh
 - 3 - Lean na treoracha chun an tsuiteáil a chríochnú.
- Suiteáil córas Amharclainne Baile le do theilifís agus do Challairí Play-Fi**

- 1 - Ar an bhfeidhmchlár Play-Fi, roghnaigh **Amharclann Baile Play-Fi DTS > Suiteáil > Nasc Callairí** chun gach ceann de do ghléasanna Play-Fi a nascadh. Má tá na gléasanna nasctha cheana féin, is féidir leat **Tá mo callairí nasctha...** a roghnú chun dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile.
- 2 - Suiteáil chun an **Callaire Tosaigh, Callairí Imfhuaime, Fodhordaire** a shannadh do ghléasanna nasctha Play-Fi. Taispeánfaidh an grafaic ar thaobh na láimhe deise suíomhanna na gcallairí.
- 3 - Moltar **TV+ Two** a úsáid mar go soláthraíonn sé cainéal tiomnaithe sa lár le haghaidh soiléire dialóige.
- 4 - A luaithe is a shanntar na gléasanna, roghnaigh **Ar aghaidh...** chun an tsuiteáil chóras Amharclainne Baile a chríochnú.

Ar roghchlár **Socruithe** an chóras Amharclainne Baile. Is féidir leat **Fad go Callairí** a roghnú chun an fad cuí a roghnú nó roghnaigh **Díchumasaigh Amharclann Baile**, **Scor Suiteáil** más gá.

Nóta:

1. Ba cheart fuaim imfhuaime gan sreang/péire steiréó a chur chun feidhme faoi Amharclann Baile Play-Fi.
2. Tá na gnéithe ag brath ar an múnla teilifíse agus ar na callairí Play-Fi atá in úsáid.

Fuaim Phearsantaithe

Socruithe fuaim phearsantaithe


⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Fuaim phearsantaithe.

Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú

Is éard atá i gceist le socrú fuaim phearsantaithe ná próifíl phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas éisteachta trí thástáil éisteachta a dhéanamh. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar

fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifíse.

Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifíl éisteachta a shocrú?

Tosaigh an tástáil éisteachta ó  **Socruithe** > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Fuaim phearsantaithe > Cumraigh. Cruthaigh do phróifíl éisteachta féin le triail ghearr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifíse mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifíse amháin. Is fearr a oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh Tosáimis agus cuir isteach ainm próifíle chun an tástáil a thosú.


Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaim bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh OK cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaim bíp ag laghdú.
- Brúigh OK cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huairé le haghaidh toin éagsúla.

Nuair a bheidh an tástáil críochnaithe, cuirfear torthaí do thástála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh **Sábháil agus scoir** chun an phróifíl a stóráil. Is féidir leat próifíl reatha a chur i bhfeidhm nó próifílí eile a chruthú de réir 3 phróifíl ar a mhéad. Is féidir leat próifíl a athainmniú nó **Próifíl a bhaint** nuair is gá.


EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI trí EasyLink 2.0

 **Socruithe** > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí **Socruithe minice** nó **Taispeáint agus fuaim** > **Fuaim**. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Chun an cianrialtán a chasadh air, cinntigh go bhfuil an mhír roghchláir EasyLink 2.0 socraithe do **Air faoi Cainéil agus ionchuir** > **Ionchuir**.

Roghnaigh stíl fuaime

 **Socruithe** > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Stíl fuaime.

Athraigh idir na stíleanna fuaime réamhshainithe. Tá

stíleanna ann a fheileann do scannáin, nó d'éisteacht le ceol, nó inneachar fuaime eile.

- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- Ceol - Optamaithe d'éisteacht le ceol
- Glór - Feabhsaíonn sé an dialóg sna glórtha.
- Staidiam - Éifeacht staidiam mór oscailte.
- Saincheaptha - Mód fuaime pearsantaithe. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Athraigh an leibhéal doird

 **Socruithe** > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dord.


Brúigh na heochracha **Saigheada** / **nascleanúna** chun leibhéal an dord a choigeartú.

Athraigh an leibhéal tribile

 **Socruithe** > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Tribil.


Brúigh na heochracha **Saigheada** / **nascleanúna** chun leibhéal an treble a choigeartú.

Cothromóir Saincheaptha

 **Socruithe** > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Sainchothromóir.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítear an **Stíl fuaime** go **Saincheaptha**. Brúigh na heochracha **Saigheada/ nascleanúna chun leibhéal Cothromaíocht AI** a choigeartú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.


Imfhuaim

 **Socruithe** > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Imfhuaim.

Roghnaigh éifeacht imfhuaim ó na cineálacha réamhshainithe.

- Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- AI Imfhuaim - An éifeacht imfhuaim is fearr ag úsáid anailís AI.

DRC

 **Socruithe** > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raoin Dinimiciúil (DRC) atá uait.

- Uathoibríoch – Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air – Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As – Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Airde na gCallairí

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Callairí airde.

Roghnaigh an ghluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch – Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardaithe i gcónaí.
- As – Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaim

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Stáitse fuaim.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch – Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardán Fuaim Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As – Ardán Fuaim Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Athshocraigh chuigh réamhshocrú.

Athshocraigh gach ceann de na socruithe fuaim EasyLink 2.0 ar ais go dtí na bunsocruithe monarchan.

Tá níos mó roghanna socraithe ar fáil má thacaíonn do chóras fuaim HDMI leis na roghanna:

Coigeartú Leibhéal subwoofer
 Coigeartú Dolby Atmos
 Coigeartú Leibhéal airde
 cumasú/dhíchumasú TS Virtual
 cumasú/dhíchumasú TRUE Volume
 cumasú/dhíchumasú Mód oíche
 Socrú uathairde
 cumasú/dhíchumasú taispeána

Calabrá Seomra

Calabrá seomra

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Calabrá seomra.

Ligfidh an calabrá seo don teilifís fuaimíocht do sheomra a chinneadh agus caighdeán fuaim optamaithe a sholáthar do challairí na teilifíse a mheaitseálann is fearr don fhuaimíocht.

Ní mór duit do chianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula dtosaíonn tú ar an tsuiteáil agus cinntigh go bhfuil an socrú teilifíse **Fuaim amach** ar **Callairí teilifíse**. Chun toradh níos cruinne a fháil, déan i seomra ciúin é.

Chun an calabrá seomra a thosú:

- 1 – Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é i rith an phróisis tiúnála.
- 2 – Roghnaigh **Calabraigh anois** nó **Calabraigh arís** chun an calabrá a thosú.
- 3 – Seinnfear fuaim thástála agus déanfar é a thomhas trí do chianrialtán. Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilifíse é, tá sé sin in ann roinnt soicind a thógáil.
- 4 – A luaithe is atá callairí do theilifíse calabraithe go rathúil, roghnaigh **Tástáil** chun éisteacht leis an bhfuaim sula gcalabraítear callairí na teilifíse, agus i ndiaidh an chalabraithe. Roghnaigh **Cuir i bhFeidhm** chun glacadh leis an socrú nó roghnaigh **Bain triail as arís** chun an calabrá a dhéanamh arís.
- 5 – Nuair atá an tsuiteáil chalabrá seomra déanta agus curtha i bhfeidhm, fillfidh an teilifís ar an roghchlár Socruithe. Anois téigh go dtí **⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Calabrá seomra** agus roghnaigh **Cuir calabrá i bhfeidhm** chun an t-aschur fuaim ó challairí na teilifíse a thiúnáil.

Ardsocruithe Fuaim

Rialú Airde Fuaim

Uath-Airde Fuaim

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Ardsocruithe > Uath-airde.

Roghnaigh **Air** nó **As** chun uathchoigeartú an airde fuaim a chasadh air nó as.

Roghnaigh **Mód oíche** le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Delta volume

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Ardsocruithe > Airde Delta.

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilifíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na heochracha saigheada/ nascleanúna chun an luach delta a athrú d'airde fuaime challairí na teilifíse.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an fhoinsé ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chóras fuaime HDMI.

Fógra Dolby Atmos

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Fuaime > Fógra Dolby Atmos .

Cas fógra Dolby Vision Air nó Off nuair a thosaíonn inneachar Dolby Atmos ag seinnt ar do theilifís. Níl an fógra ar fáil ach amháin nuair a bhíonn ⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Fuaime amach socruithe ag Callairí teilifíse agus ⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Fuaime > Socruithe Phearsanta > Callaire Fíorúlaithe socruithe ag Air nó Uath (Dolby Atmos).

13.4. Aschur fuaime

Callairí agus eARC

Fuaim Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Fuaim amach.

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú Callairí teilifíse, beidh callairí teilifíse air i gcónaí.
- Má roghnaíonn tú Optúil, múchtar na callairí teilifíse agus castar aschur Digiteach/Optúil air.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

Nuair atá an gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi cumraithe i gceart agus casta air, is féidir leat **Play-Fi Wireless Home Theater** a roghnú chun é a shocrú mar gléas fuaime amach.

eARC

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Aschur fuaime > eARC.

Socraigh mód eARC do Uathoibríoch nó As.

Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí optúla agus HDMI ARC fuaime.

Formáid Fuaime Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Aschur fuaime > Formáid digiteach amach.

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha.

- **Steireó (neamhchomhbhrúite):** Mura bhfuil próiseáil fuaime ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal:** Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- **Ilchainéal (seachthreorú):** Ná seol ach ábhar Dolby Digital Plus nó DTS chuig chuig do ghléasanna athsheanma fuaime nó do Chóras amharclainne baile.

- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.

- Cumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

Leibhéaladh Digiteach Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Aschur fuaime > Leibhéalú digiteach amach.

Coigeartaigh leibhéal airde an chórais fuaime HDMI.

- Roghnaigh Níos mó chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

Moill Digiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaime > Aschur fuaime > Moiliú digiteach amach.

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh As má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Aschur fuaim > Fritháireamh digiteach amach.

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde.

13.5. Ambilight

Cas Ambilight Air nó As

Cas Ambilight As

Brúigh **AMBILIGHT** chun é a chasadh air, nó is féidir leat é a chasadh air trí ⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Stíl Ambilight > Cumasaigh a roghnú.

Chun Ambilight a chasadh as:

- 1 - Brúigh **AMBILIGHT**.
- 2 - Brúigh **OK** ar an rogha **Cumasaigh** chun an Ambilight a chasadh air nó as.
- 3 - Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅** Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Ambilight, Air nó As

Roghnaigh stíl Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Stíl Ambilight.

Is féidir leat stíl réamhshocraithe a roghnú.

- Caighdeánach - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- Spórt - Feiliúnach do chláir spóirt
- Pictiúrlann Baile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- Cluiche* - An socrú is fearr do chluichíocht
- Ceol - Ceol ag éisteacht agus lean dinimic na fuaim.
- Dath seasta - Roghnaigh dath statach de do rogha.

Pearsanú Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Pearsanú Ambilight.

Is féidir leat an stíl reatha a shaincheapadh ar do rogha.

- Éicea-seomra oiriúnaitheach- Coigeartú gile uathoibríoch a chumasú nó a dhíchumasú atá nasctha le coinníollacha an tseomra.
- Gile - Le leibhéal gile Ambilight a shocrú.
- Sáithiú- chun leibhéal sáithiúcháin Ambilight a shocrú.
- Dinimic - Luas na héifeachta dinimiciúil Ambilight a shocrú.
- Ambilight ar ábhar dorcha- Roghnaigh gile íosta Ambilight agus tá ábhar dorcha á thaispeáint.
- Athshocraigh go Réamhshocrú - Roghnaigh an stíl Ambilight a athchóiríú.

Nuair a bheidh dath socraithe ar stíl Ambilight, is féidir leat an stíl a shaincheapadh:

- Roghnú Dath Seasta- Roghnaigh an dath statach is fearr leat ón pailéad dathanna agus cuir é trí shleamhnáin datha ar do rogha.
- Éifeachtaí dinimiciúla- Cuir éifeachtaí dinimiciúla leis an dath roghnaithe.

Nuair a bhíonn stíl Ambilight leagtha síos do cheol, is féidir leat próifílí ceoil réamhshainithe a roghnú ó roghnú stíl cheoil:

- Lumina - Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil
- Dioscó - Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo
- Rhythm - Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach

Lounge Light

Ligeann solas tolglainne do theilifís duit an Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsiú le Ambilight.

Cuir solas tolglainne ar siúl

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Solais tolglainne > Uath-thosaigh ar fuireachas.

Cas air le Mód Solais Toltglainne a chasadh air agus an teilifís ar fuireachas.

Tar éis duit do theilifís a athrú go fuireachas agus tú ag iarraidh an solas tolglainne Ambilight a chasadh air, lean na céimeanna seo a leanas:

- 1 - Brúigh an eochair **AMBILIGHT** ar an gcianrialtán le Solais Toltglainne Ambilight a chur ar siúl.
- 2 - Brúigh eochracha nascleanúna **◀** (clé) nó **▶** (deis) chun éifeachtaí solais éagsúla a athrú.
- 3 - Brúigh eochracha nascleanúna **▲** (suas) or **▼** (síos) chun an ghile a choigeartú.

4 - Chun an Solais Tolglainne Ambilight a chur as, brúigh an eochair **AMBILIGHT** arís.

Roghnú Dath Solais Lounge

⚙️ Socruithe > Taispeántas agus fuaim > Ambilight > Solas tolglainne > Roghnú dath an tsolais tolglainne.

Roghnaigh an dath solais tolglainne is fearr leat ón bpailéad dathanna agus tiúnáil é trí shleamhnáin datha mar is áil leat.

Éifeachtaí dinimiciúla

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Solas tolglainne > Éifeachtaí dinimiciúla.

Gníomhaigh éifeachtaí dinimiciúla do do dhath roghnaithe.

Codarsnacht, Gile

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Solas tolglainne > Gile.

Roghnú leibhéal gile éadrom tolglainne.

Fad ama

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Solas tolglainne > Fad tréimhse.

Socraigh an fad (i nóiméid) do Mhód Solais Toltglainne

Ambisleep

Déanann Ambisleep ionsamhlú ar luí na gréine chun cabhrú leat do scíth a ligint sula dtitfidh tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas.

Cuir tús le Ambisleep

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Ambisleep > Cuir tús le Ambisleep.

Roghnaigh chun Ambisleep a chasadh air.

Roghnú Dath Ambisleep

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Ambisleep > Roghnú datha Ambisleep.

Roghnaigh an dath is fearr leat as an pailéad dathanna agus cuir é trí shleamhnáin datha ar do rogha.

Codarsnacht, Gile

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Ambisleep > Gile.

Socraigh gile tosaigh an Ambisleep.

Fad ama

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Ambisleep > Fad tréimhse.

Socraigh fad ama (i nóiméid) an Ambisleep.

Fuaim

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Ambisleep > Fuaim.

Roghnaigh an fhuaim ón nádúr atá uait i rith Ambisleep.

Seo a leanas na fuaimeanna nádúir atá ar fáil:

- Campfire
- Rain
- Rainforest
- Tropical beach
- Waterfall
- Silent

Ardsocruithe Ambilight

Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Ardsocruithe > Dath an bhalla laistiar den teilifís.

Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó céimniú amach go mall nuair a chasann tú as an teilifís

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Ar Aghaidh > Céim amach as..

Socraigh an céimnithe amach go dtí an t -am i soicindí nó roghnaigh Láithreach chun an Ambilight a mhúchadh láithreach.

Beochan Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Ardsocruithe > Beochan Ambilight.

Cumasaigh nó díchumasaigh beochan Ambilight a thaispeáint le linn dúiseacht teilifíse ón bpríomhlíonra ar siúl.

* Tabhair faoi deara: Níl sé infheidhme nuair a bheidh an chumhacht ar iompar a úsáid go deireanach.

Breiseán Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

Tabhair faoi deara: Sula dtosóidh tú an tsuiteáil, cinntigh go bhfuil do theilifís agus do Challairí Baile Gan Sreang Philips nasctha leis an líonra Wi-Fi céanna.

Le síneadh Ambilight, is féidir leat do Philips Wireless Home Speakers a chur ar bun chun dathanna Ambilight a leanúint. Sula dtosaíonn tú ar an tsuiteáil, cinntigh go bhfuil do Philips Wireless Home Speakers casta air agus nasctha leis an líonra Wi-Fi céanna leis an teilifís. Tabhair roinnt ama do na callairí a bheith réidh má tá tú díreach tar éis iad a chasadh air roimh thosú.

Brúigh agus coinnigh an eochair nasc LED ar an gcallaire ar feadh 3 soicind chun nascadh a thosú. Má tá níos mó ná callaire amháin agat, déan an gníomh céanna do gach callaire agus brúigh an eochair **BACK** nuair atá sé déanta. Tá an eochair nasc LED suite ag Philips Wireless Home Speakers.

Cas Philips Wireless Home Speakers air nó as ag obair le Ambilight

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Cumasaigh/Díchumasaigh.

Cumraigh

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Cumraigh.

Cumraigh na Philips Wireless Home Speakers chun oibriú le Ambilight. Lean na treoracha ar an scáileán chun 10 LED Callaire ar a mhéid a nascadh le do theilifís. I gcás gach LED Callaire, is féidir leat an crios datha a roghnú chun go leanfaidh sé an teilifís ar bhonn coibhneasta agus gile an tsolais a athrú.

Féach ar chumraíocht

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight >

Philips Wireless Home Speakers > Féach ar chumraíocht.

Féach ar leagan amach reatha Philips Wireless Home Speakers ag obair le Ambilight, líonra agus callaire LEDanna.

Athshocraigh cumraíocht

⚙️ Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Athshocraigh cumraíocht.


Athshocraigh suiteáil reatha Philips Wireless Home Speakers.

Aláram Sunrise

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Lasann sé Ambilight le scáileán daite agus le ceol a chéimníonn isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúlra meáitseála.

Chun dul isteach i roghchlár socruithe an aláraim Sunrise:

- 1 - Brúigh  **Mear-roghchlár / MENU** le hoscait **Mear-roghchlár**.
- 2 - Roghnaigh **Aláram Sunrise** agus brúigh **OK** chun é a oscailt.

- **Aláram:** socraigh suas le 5 aláram, le haghaidh laethanta athuaire/laethanta faoi leith, socruithe **Air/As**.

- **Téama cúlra:** lean an aimsir nó roghnaigh as catagóirí grianghraif.




- **Ceol:** an ceol atá le seinnt i rith dúiseachta.


- **Airde fuaime casta air:** an airde fuaime ceoil atá le socrú i rith dúiseachta.

- **Aimsir:** socruithe do réamhaisnéis na haimsire áitiúla.

- **Réamhamharc:** is féidir leat réamhamharc ar an éifeacht dúiseachta.

Nuair atá an teilifís i bhfuireachas agus nuair a bhaintear amach am an aláraim, dúiseofar an teilifís ó fhuireachas. Céimniú isteach an scáileán dúiseachta, tá Ambilight Air, céimniú isteach ceoil agus ansin taispeáin faisnéis na haimsire le cúlra.

Chun an t-aláram Sunrise a fhágáil, brúigh  **Fuireachas / Air**,  **Ar ais** nó an eochair  **HOME** ar an gclárrialtán.

-  **Fuireachas / Air:** dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear an teilifís go fuireachas.

- **← Ar ais** : dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear go dtí an fhoinse teilifíse dheireanach a rabhtas ag féachaint air.
- **🏠 HOME** : dúntar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear go dtí an lainseálaí.
- Mura ndúntar an t-aláram Sunrise agus feidhmchlár eile a oscailt 30 nóiméad i ndiaidh dhúiseacht Sunrise, déanfaidh an teilifís uath-dhúnadh síos chuig fuireachas.

Tabhair faoi deara:

Ní mór don nasc leis an líonra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifíse athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruithe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suíomh socraithe go Siopa.

3 - Dhá nóiméad sula rachaidh an t-amadóir in éag, taispeánfar dialóg ar an teilifís a chuirfidh an rogha ar fáil dul díreach go fuireachas nó é a chur ar ceal go ceann 1 nó 2 uair an chloig eile. Ní féidir leis an méid ama don chomhaireamh síos nó do chealú an amadóra a bheith níos mó ná 4 uair an chloig.

Aurora

Is feidhmchlár Aurora a chuireann le comhthimpeallacht spás maireachtála na teilifíse le gnéithe agus le Ambilight daite. Baineann Aurora úsáid as íomhánna, beochana, fuaim, agus Ambilight Philips chun an limistéar maireachtála a fheabhsú chun dul in oiriúint do do stíl maireachtála nuato augment the living area to suit your new lifestyle.

Chun feidhmchlár Aurora a lainseáil:

- 1 - Brúigh **⚙️ Mear-roghchlár / MENU** le hoscailt **Mear-roghchlár**, roghnaigh Aurora agus brúigh **OK** le hoscailt.
- 2 - Brúigh **🏠 HOME** chun dul go dtí an scáileán Baile. Roghnaigh feidhmchlár Aurora ó shraith **D'fheidhmchláir** agus brúigh **OK** le hoscailt.

Catagóirí

Tá ceithre chatagóir téama: **Comhthimpeallacht**, **Radhairc**, **Gailearaí**, agus **Cloig**. Is féidir leat tuilleadh téamaí a íoslódáil nuair atá do theilifís nasctha leis an idirlíon. Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun brabhsáil go cothrománach / go ingearach ar an roghchlár. Brúigh **OK** ar théama chun tús a chur leis an athsheinm. Brúigh **OK** ar **Seinn gach ceann** chun gach mír sa liosta catagóire seo a sheinnt, ag tosú leis an gcéad mhír. Brúigh **← Ar ais** chun an feidhmchlár Aurora a fhágáil.

Cuir an teilifís i bhfuireachas

Is féidir fad athsheanmna an téama Aurora a shocrú, rachaidh an teilifís isteach i bhfuireachas nuair a bhainfear amach an teorainn ama.

Chun an teilifís a chur i bhfuireachas:

- 1 - Nuair atá an feidhmchlár Aurora gníomhachtaithe, brúigh **+** **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **1 uair**, **2 uair**, nó **4 uair** chun an teilifís a chur i bhfuireachas.

14. Feidhmchláir

14.1. Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat teacht ar na Feidhmchláir is ansa leat ar ró na bhFeidhmchlár sa roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Is féidir leat úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár **WEB BROWSER** chun brabhsáil ar an Idirlíon.

Is féidir le feidhmchláir teacht ón Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchláir a shuiteáil ó Bhailiúchán Philips TV nó ón Google Play™ Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play™ Store a úsáid. Roghnaigh an feidhmchlár is mian leat a shuiteáil agus roghnaigh an eochair **Suiteáil** chun tús a chur leis an tsuiteáil. Nuair a bheidh an suiteáil feidhmchláir déanta, is féidir leat an eochair **Oscail** a roghnú chun an feidhmchlár a oscailt, nó an eochair **Díshuiteáil** leis an bhfeidhmchlár a dhíshuiteáil.

14.2. Google Play

Scannáin agus teilifís

Le **Google Play Movies & TV**, is féidir leat Scannáin nó Clár Teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
 - ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
 - cuir cárta creidmehasa le do Chuntas Google chun scannáin agus clár teilifíse a cheannach
- Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach:
- 1 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh an táb **Feidhmchláir**.
 - 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **Google TV** agus oscail é.
 - 3 - Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh **OK**.
 - 4 - Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh **OK**.

Treorófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíos nó ceannaithe:

- 1 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh an táb **Feidhmchláir**.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **Google TV** agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an scannán nó an clár teilifíse ó do leabharlann san fheidhmchlár, roghnaigh an teideal agus brúigh **OK**.
- 4 - Is féidir na heochracha **Stop**, **Sos**, **Cúlchas** nó **Mearchas** a úsáid ar an gclár rialtán.
- 5 - Chun an feidhmchlár **Movies & TV** a stopadh, brúigh **Siar** arís agus arís nó brúigh **TV EXIT**.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **Google TV** ar an ró **D'fheidhmchláir**, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**.

Faigh tuilleadh eolais ar

www.support.google.com/androidtv

Ceol

Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le **YouTube Music**.

Is féidir leat ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le **Google Play Music**. Nó is féidir leat liostaáil le **All Access** ar do theilifís, an suibscríbhinn do **Google Play Music**. Mar rogha air sin, is féidir leat an ceol ar leat é cheana féin agus atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun **YouTube Music** a thosú:

- 1 - Brúigh **HOME** agus roghnaigh an táb **Feidhmchláir**.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár **YouTube Music** agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Chun an feidhmchlár **Ceoil** a stopadh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh **TV EXIT**.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil **YouTube Music** ar an ró **D'fheidhmchláir**, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais faoi
www.support.google.com/googletv nó
support.google.com/youtubemusic

Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.



Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichí nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh:

- 1 – Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Games agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh OK.
- 4 – Nuair atá tú réidh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcaipse.

*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Games ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais ar
www.support.google.com/androidtv


Google Play Store

Is féidir leat feidhmchláir nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.


A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchláir nua a cheannach

Chun feidhmchlár nua a shuiteáil:

- 1 – Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb



Feidhmchláir.

- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh OK.
- 4 – Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Rialuithe Tuismitheora

Is féidir leat feidhmchláir a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

Chun an rialú tuismitheora a shocrú:

- 1 – Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 – Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store agus oscail é.
- 3 – Roghnaigh **Socrúithe** > **Rialaithe Tuismitheora**.
- 4 – Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 – Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 – Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh **Siar** arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Store ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a **Oscailt** nó a **Shuiteáil**

Faigh tuilleadh eolais ar
www.support.google.com/androidtv

Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifíse, déanfar tú a mhuirearú ar an gcárta creidmheasa seo.





Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta:

- 1 – Téigh go dtí accounts.google.com agus sínigh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 – Téigh go dtí wallet.google.com chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 – Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.


14.3. Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh

Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón scáileán Baile.

Chun feidhmchlár a thosú:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos chuig ró na bhfeidhmchlár, roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh OK.
- 3 - Is féidir cuardach a dhéanamh don fheidhmchlár freisin sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil.
- 4 - Mar rogha air sin, gabh chuig  Socruithe > Feidhmchlár > Féach gach feidhmchlár nó Taispeáin feidhmchlár Chórais chun feidhmchlár a oscailt.
- 5 - Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh  Ar ais nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

14.4. Bainistigh Feidhmchláir

 Socruithe > Feidhmchláir.

Má stopann tú feidhmchlár agus má fhilleann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúla i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifíse chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a ghlanadh chun feidhmíocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do theilifís. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchláir nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil. Is féidir leat Feidhmchláir > Féach gach feidhmchlár nó Feidhmchláir neamhúsáide a roghnú chun d'fheidhmchláir atá suiteáilte nó nach bhfuil in úsáid a liostú.

I gcás gach feidhmchlár suiteáilte, is féidir leat a shocrú freisin na ceadanna do Bainistigh nuashonruithe, Ceadanna feidhmchláir, Rochtain Speisialta feidhmchláir agus Slándáil.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

15. Córas

15.1. Inrochtaineacht

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht.

Nuair atá Inrochtaineacht casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Téacs Ardchodarsnacht

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht > Inrochtaineacht.

Cas air chun téacsanna a chur ar taispeáint le Codarsnacht níos airde le haghaidh léitheoireachta níos éasca.

Téacs chun cainte

⚙️ Socruithe > Córas > Inrochtaineacht > Téacs chun cainte.

Socraigh an téacs a thiontú ina chaint do dhaoine dall nó páirt-radharca.

Aicearra inrochtaineachta

⚙️ Socruithe > Córas > Ionrochtaineachta > Aicearra inrochtaineachta.

Mearrochtain ar Socruithe Ionrochtaineachta.

Tá níos mó seirbhísí ar fáil ag Google, e.g., **Fothaidil**, **TalkBack**, **Athraigh Rochtain** chun cabhrú le do theilifís a dhéanamh níos inrochtana. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na seirbhísí tabhair cuairt, le do thoil ar www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2. Maidir le:

Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch



Nuashonrú ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht



seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, roghnaigh **Nuashonraigh** agus lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin.

Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil. Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta   ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Córas > Maidir le > Nuashonrú córais > Idirlíon (molta) agus brúigh **OK**.
- 2 - Déanfaidh an teilifís cuardach do nuashonrú ar an Idirlíon.
- 3 - Má tá nuashonrú ar fáil, is féidir leat na bogearraí a nuashonrú láithreach.
- 4 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair   ar an teilifís ná ar an gcianrialtán.
- 5 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú.

Ní mór ríomhaire a bheith agat le nasc Idirlín ardluais agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 2Gb de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Córas > Faoi > Córas nuashonrú.
- 2 - Roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Aithin an teilifís


- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
- 2 - Roghnaigh **Scríobh chuig USB** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an méaróg chuimhne USB.

Íoslódáil na bogearraí

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- 2 - Aimsigh an comhad **update.htm** ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
- 3 - Cliceáil **Send ID**.
- 4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
- 5 - I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an mhéaróg

chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

Nuashonraigh bogearraí na teilifíse



- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.
- 2 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gciarrialtán. Ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.
- 3 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcaineál a raibh tú ag féachaint air.

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scríos an comhad autorun.upg ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.


- 1 - Roghnaigh  **Socrúithe > Córas > Faoi > Córas uasonrú > Uathnuashonrú bogearraí.**
- 2 - Lean an treo ar an scáileán.
- 3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá an socrú cumasaithe, íoslódálar an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteálar é 15 nóiméad tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí


Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

Chun féachaint ar stair na nuashonruithe bogearraí:

- 1 - Roghnaigh  **Socrúithe > Córas > Faoi > Córas uasonrú > Féach ar stair nuashonraithe bogearraí.**
- 2 - Liotálfar stair na nuashonruithe bogearraí ar an teilifís seo.


cAthshocraigh

Athshuiteáil teilifís

 **Socrúithe > Córas > Faoi > Athshocraigh > Athshocrú monarcha.**

Athshuiteáil agus déan an tsuiteáil teilifíse arís.

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socrúithe teilifíse bunaidh

 **Socrúithe > Córas > Maidir le > Athshocraigh > Athshocrú monarcha.**

Athshocraigh gach socrú go dtí na réamhshocrúithe.

Stádas

Taispeáin faisnéis faoi stádas teilifíse

 **Socrúithe > Córas > Faoi > Stádas.**

Chun an stádas teilifíse faoi sheoladh IP, Gléas, seoladh MAC, seoladh Bluetooth®, Sraithuimhir, etc. a thaispeáint

Faisnéis Dlí

Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig...

open.source@tpv-tech.com

Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.


Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Europe B.V., a thagann faoi cheann amháin den Cheadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Cheadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision


Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Córas Information

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifíse.

1 - Roghnaigh  Socruithe > Córas > Faoi > Múnla, Leagan Android TV OS, Leibhéal paiste slándála Android, Leagan Kernel, Tógáil Android TV OS, Leagan SW , Netflix ESN, Aitheantais Uathúil Gléas Nagra.


2 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Chomh maith leis sin, taispeántar Uimhir ESN Netflix agus faisnéis eile má tá sé ar fáil.

3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

15.3. Dáta agus Am


 Socruithe > Córas > Dáta agus am.

Dáta agus am uathoibríoch

 Socruithe > Córas > Dáta agus am > Dáta agus am uathoibríoch.


Socraigh an t-am a chuir an líonra ar fáil nó As chun am an chórais a úsáid.

Socraigh dáta

 Socruithe > Córas > Dáta agus am > Socraigh dáta.


Socraigh dáta reatha.

Socraigh am

 Socruithe > Córas > Dáta agus am > Socraigh am.


Socraigh am reatha

Socraigh crois ama.

 Socruithe > Córas > Dáta agus am > Socraigh crois ama.

Socraigh crois ama reatha.

Úsáid formáid 24 uair a chloig

 Socruithe > Córas > Dáta agus am > Úsáid formáid 24 uair a chloig.

Úsáid formáid 24 uair a chloig chun am a thaispeáint.

15.4. Teanga


Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

 Socruithe > Córas > Teanga.

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

15.5. Socruithe Méarchláir USB

Socraigh leagan amach an mhéarchláir don mhéarchlár USB atá suiteáilte


 Socruithe > Córas > méarchlár > Socruithe méarchlár USB.

Nasc an méarchláir USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís seo. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

15.6. Stóráil

Stóráil chomhroinnte inmheánach

Is féidir leat féachaint ar an méid spáis stórála – cuimhne inmheánach na teilifíse – atá á úsáid agat do d'fheidhmchláir, físeáin, ceol, etc, agus ar an méid spáis atá saor i gcónaí agat chun feidhmchláir nua a shuiteáil. Seiceáil do stóráil má tá d'fheidhmchláir mall nó mura bhfuil siad ag obair i gceart.

Roghnaigh  Socruithe > Córas > Stóráil chun féachaint cé mhéad stórála atá in úsáid agat.

15.7. Mód Comhthimpeallach

Socruithe do Mhód Comhthimpeallach

⚙️ Socruithe > Córas > Mód Comhthimpeallach.

Is é modh comhthimpeallach an spárálaí scáileáin ionas nach dtaispeánfar íomhánna fós ar feadh tréimhse níos faide. Is féidir leat an fhoinsé grianghraf a shocrú, aimsir nó eolas ama a thaispeáint, luas an taispeántais sleamhnán a choigeartú.

15.8. Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh an Chumhacht ar iompar

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Iompar nuair a chastar air an chumhacht.

Socraigh an teilifís le fanacht ar scáileán baile Google TV nó ar an ionchur deireanach a úsáideach nuair a bhíonn an teilifís air.

Socraigh sabhálaí fuinnimh

⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Cumhacht agus Fuinneamh.

Socraigh an t-am chun taispeáint teilifíse a mhúchadh go huathoibríoch chun Fuinneamh a shábháil. Is féidir an socrú ama a shocrú le haghaidh Nuair atáthar neamhghníomhach nó Nuair a bhíonn tú ag féachaint. Nuair atáthar neamhghníomhach, is féidir leat an t-am a shocrú go 15/20/30 nóiméad nó 1/4/8/12/24 uair an chloig. Agus tú ag féachaint, is féidir leat an t-am a shocrú go 4/6/8 uair an chloig nó Riamh.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

⚙️ Mear-roghchlár / MENU > Socruithe Minice > Amadóir codlata. Mar rogha air sin, téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht & Fuinneamh > Amadóir codlata.

Lasca teilifíse go mód fuireachais go huathoibríoch tar éis am réamhshocraithe. Is féidir leat an t-am a shocrú go 10/20/30/40/50/60 nóiméad. Má shocraítear go As é, castar an t-amadóir codlata as. Féadfaidh tú stop a chur leis an amadóir nuair a thagann an fógra aníos ag an dá nóiméad deireanach.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

⚙️ Mear-roghchlár / MENU > Socruithe Minice > Scáileán as. Mar rogha air sin, téigh go ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Scáileán as. Is féidir freisin an eochair + OPTIONS a bhrú chun Scáileán as a fháil faoi fhoinsí teilifíse agus HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilifíse. Chun an scáileán teilifíse a thosú athuair, brúigh aon eochair (seachas **AMBILIGHT***, **🔊**) Airde + nó -, agus eochracha nascleanúna) ar an gciannrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Éicea-Socruithe > Cas as an t-amadóir. Mar rogha air sin, téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Cas as an t-amadóir.

Socraigh an t-amadóir casta as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Is féidir leat an t-am a shocrú go 30/60/90/120/150/180/210/240 nóiméad. Má tá sé socraithe go As, tá an t-amadóir díchumasaithe.

- Déantar an teilifís a mhúchadh go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann don am atá leagtha síos.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Socraigh uaireadóir comhartha ar bith

MENU > Éicea-Socruithe > Gan uaireadóir comhartha. De rogha air sin, téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córas > Cumhacht agus Fuinneamh > Gan amadóir comhartha.

Socraigh an t-amadóir gan chomhartha, múchann an teilifís go huathoibríoch mura bhfaigheann sé an comhartha ó fhoinsé teilifíse nó ó fhoinsé HDMI don am atá leagtha síos. Is féidir leat an t-am a shocrú chun 10/15/20 nóiméad.

15.9. Teilgthe

A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaiste, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaiste. Is féidir leat úsáid a bhaint as do ghléas soghluaiste chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus ar iOS.

*Tabhair faoi deara: Ní oibríonn feidhmiúlacht Google Cast ach amháin i Mód Teilifíse Google agus ní i mód teilifíse Bunúsach.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Feidhmchláir le Google Cast

Tagann feidhmchláir nua do Google Cast amach gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... nó Big Web Quiz for Chromecast. Féach freisin google.com/cast

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Teilgean chuid do theilifís

Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse:

- 1 - Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 - Tabáil an deilbhín Google Cast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 - Brúigh seinn ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

15.10. Fuaimeanna Córais

Socruithe d'fhuaim córais

⚙️ Socruithe > Córas > Fuaimeanna Córais.

Cumasaigh nó díchumasaigh na fuaimeanna córais.

15.11. Glas Leanaí

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athruithe

⚙️ (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > Socraigh cód, Athraigh cód

Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara:

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an ceann reatha a shárú tríd an gcód **8888** agus ceann nua a chur isteach.

Glas do Chlár

Socraigh an íosaiois le haghaidh féachaint ar chlár a bhfuil rátáil aoise orthu (níl fáil air ach i dtíortha ar leith)

⚙️ (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora

15.12. Socruithe Mód Miondíola

Baile nó Siopa

Roghnaigh suíomh do theilifíse

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Suíomh.

Roghnaigh Siopa, déanfar na socruithe stíl pictiúir a aisghabháil go dtí na réamhshocruithe, agus is féidir na socruithe siopa a athrú.

Úsáidtear mód siopa d'fhógraíocht laistigh de shiopa.

Suiteáil Siopa

Athraigh socruithe siopa

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Socrú siopa.

Má tá an teilifís socraithe do Siopa, is féidir leat infhaighteacht físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód Miondíola > Socrú siopa > Pictiúr agus fuaim.

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó Saincheaptha do shocruithe pictiúir agus fuaim.

Uath-thosú Demo Me

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód Miondíola > Socrú siopa > Uaththosú Demo Me.

Cas Air/As Uath-thosú Demo Me.

Próiseas athnuachana OLED

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód Miondíola > Socrú siopa > Próiseas athnuachana OLED.

Cumasaigh do scáileán teilifíse OLED a athnuachan gach 4 uair an chloig. Má chasann tú as an próiseas sin, d'fhéadfadh coinneáil iomhá a bheith mar thoradh air, rud a d'fhéadfadh do bharánta a chur ar neamhní.

Uath-thosú Demo Me AI Pictiúr

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód Miondíola > Socrú Siopa > Uaththosú AI Pictiúr demo.

Cas Air/As Uath-thosú Demo Me AI Pictiúr.

In mód taispeána Pictiúir AI, is féidir leat an chaoi a ndéanann próiseáil Pictiúir AI feabhas ar chaighdeán an phictiúir i bhfíor-am. Tá trí chéim i gceist le mód taispeána, agus taispeánfar iad i dtimthriall athfhillteach.

An Chéad Chéim: Físeán P5 le héifeachtaí breisithe AI ar taispeáint i lár an scáileáin le tomhais agus anailís bheo AI.

Taispeáint an tomhais ar an taobh clé:

- Taispeántar fo-shampla d'fhíseán beo i bhfuinneog beag.
- Tá méadair leathghealaí ann chun an stádas Géire, Torainn, Gluaisne, Datha an fhíseáin a thaispeáint, agus chun féachaint ar riocht an tsolais chomhthimpeallaigh.
- Méadar codarsnachta: histegram de chion an leibhéil físe.

Anailís torthaí AI ar an taobh deas:

Aicmiú Radhairc: An catagóir bheo aicmithe atá déanta ar an radharc (léirítear an leibhéal muiníne do gach catagóir trí mhéid an chiorcail atá líonta).

An Dara Céim: Scáileán roinnte chun na héifeachtaí a thaispeáint go físiúil.

Tá an t-inneachar físe bunaidh ar chlé le breisiú pictiúir AI casta as; agus na socruithe pictiúir AI iomlána casta air ar an taobh deas. Tuairiscíonn sé na difríochtaí tar éis don phróiseáil pictiúir AI a bheith

déanta.

An Tríú Céim: Físeán P5 le héifeachtaí breisithe AI ar taispeáint ar an scáileáin

POS Sound

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe mód miondíola > Socrú siopa > Fuaim POS.

Cuir Air/As an fhuaim POS. Tá an ghné seo beartaithe do dhéileálaithe.

15.13. Aththosú

⚙️ Socruithe > Córas > Aththosú

Tabhair faoi deara:

- Dícheangail an díosca crua seachtrach USB sula ndéantar atosáigh.
- Fan ar feadh cúpla soicind, atosáinn an teilifís go huathoibríoch.

Bainfidh sé seo sonraí agus faisnéis gan ghá sa chuimhne.


Má ritheann do theilifís feidhmíocht íseal agus feidhmchláir á n-úsáid, mar shampla níl an físeán agus an fhuaim sioncrónaithe nó má tá an feidhmchláir ag rith go mall, atosáigh do theilifís le haghaidh feidhmíochta níos fearr.

16. Éicea-Socruithe

Saigheada / nascleanúna chun an luach ama a choigeartú.

Socruithe le haghaidh coigilte fuinnimh

MENU > Socruithe Eco > Coigilt Fuinnimh.


Roghnaigh agus deimhnigh na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúr a athshocrú go bunaidh agus roinnt gile an Ambilight *a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an suíomh seo ar thaithí teilifíse. Cuirfear an deilbhín duille glas  i gceangal nuair a chuirfear socruithe Eco i bhfeidhm.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

MENU > Socruithe Eco > Scáileán casta as.

De rogha air sin, is féidir leat eochair OPTIONS a bhrú chun rochtain a fháil ar Scáileán casta asaoi fhoinsí teilifíse agus HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilifíse. Chun an scáileán teilifíse a thosú athuair, brúigh aon eochair (seachas **AMBILIGHT***, ) Airde + nó -, agus eochracha nascleanúna) ar an gcianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Éicea-socruithe > Amadóir casadh as.

Socraigh an t-amadóir casta as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun an luach ama a choigeartú. Roghnaigh As chun an casadh as uathoibríoch a dhíghníomhachtú.

- Déantar an teilifís a mhúchadh go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann don am atá leagtha síos.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Socraigh uaireadóir comhartha ar bith

MENU > Éicea-Socruithe > Gan uaireadóir comhartha.

Socraigh an t-amadóir gan chomhartha, múchann an teilifís go huathoibríoch mura bhfaigheann sé an comhartha ó fhoinsé teilifíse nó ó fhoinsé HDMI don am atá leagtha síos. Brúigh na heochracha

17. Cianda agus Gabhálais



17.1. Bluetooth® Air nó As

Gabhálais Péire

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonracha a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.



A luaithe is atá callaire gan sreang Bluetooth péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:



- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Roghnaigh  Socruithe > Cianda agus oiriúintí > Péireáil oiriúint.
- 3 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Oibríocht Gléas

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh:



- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh Ceangal nó Dícheangail gléas Bluetooth® a nascadh nó a dhícheangal.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas Bluetooth® a athainmniú:



- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh athainmniú chun gléas Bluetooth® a athainmniú.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a nascadh nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas Bluetooth® a bhaint:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh dearmad chun an gléas Bluetooth® a bhaint.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun féachaint ar eolas gléis Bluetooth®:


- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Tá an fhaisnéis faoi ghléas Bluetooth® liostaithe ag bun an leathanaigh.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

17.2. Cianrialtán

Péireáil do Chianrialtán

Péireáil nó péireáil arís


Nuair a thosaíonn tú an suiteáil teilifíse ar dtús, tugann an teilifís cuireadh duit an eochair **Baile + Siar** a bhrú chun an cianrialtán a phéireáil. Má chailtear péireáil leis an gcianrialtán, is féidir leat é a phéireáil arís tríd an eochair **Baile + Siar** a bhrú.

Nó, gabh chuig  Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Péireáil cianrialtán, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

Féach ar an bhfaisnéis cianrialtáin

 Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Faisnéis cianrialtáin.

Is féidir leat **Leagana** roghnú chun an leagan bogearraí leabaithe de chianrialtán a sheiceáil nó a roghnú **leibhéal caidhnre** chun céatadán ceallraí reatha a fheiceáil.

Nuashonraigh Bogearraí Cianrialtáin

Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin

⚙️ Socruithe > Cianrialtán agus oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin.

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe. Má tá nuashonrú bogearraí nua ar fáil do do chianrialtán, is féidir leat an nuashonrú bogearraí a thosú. Suiteáil cadhnraí nua nó luchtigh an cadhnra go hiomlán, agus ansin lonnaigh do chianrialtán laistigh de mhéadar amháin ón teilifís chun bogearraí a nuashonrú.

18. Meáin

18.1. Ó Ríomhaire nó NAS





Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóras atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Ní mór don teilifís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhreastalaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastalaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.



Má thacaíonn an Freastalaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt:



- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Gléasanna Líonra agus brúigh  (deas) chun an gléas atá de dhíth ort a roghnú.
- 3 - A luaithe is a nasctar gléas Líonra, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír **Gléasanna Líonra**.
- 4 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

18.2. Roghchlár Ceanán

Cuir fillteán nó comhad leis an roghchlár ceanán








- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh fillteán nó comhad.
- 3 - Brúigh  Marcáil mar cheanán (glas) chun an fillteán nó comhad atá roghnaithe agat a chur ar an roghchlár ceanán.

Féach ar chomhaid ceanáin

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh  Ceanáin.
- 3 - Is féidir leat féachaint ar gach comhad ceanáin sa liosta.

18.3. An Roghchlár is Mó Éilimh agus Roghchlár na gComhad a Seinneadh go Deireanach

Féach ar na comhaid is mó a bhfuil tóir orthu nó glan an liosta







- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
 - 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh  Is mó éilimh.
 - 3 - Roghnaigh ceann de na comhaid agus brúigh OK chun féachaint ar chomhaid nó brúigh  Glan gach ceann chun an liosta a ghlanadh.
- Féach ar na comhaid a seinneadh go deireanach
- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
 - 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh  A seinneadh go deireanach.
 - 3 - Roghnaigh ceann de na comhaid agus brúigh OK chun féachaint ar chomhaid nó brúigh  Glan gach ceann chun an liosta a ghlanadh.

18.4. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.




Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch:

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.
- 4 - Brúigh  Seinn gach ceann chun gach comhad san fhillteán USB a sheinnt nó brúigh  Marcáil mar cheanán chun an fillteán atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán-  Ceanáin.
- 5 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.





18.5. Seinn do chuid Físeán

Físeáin a Sheinnt


Oscail fillteán físeán






- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin, is féidir leat  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán físeán a chur leis an roghchlár ceanán -  Ceanáin.

Seinn físeán

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh ceann de na físeáin, is féidir leat  Seinn gach ceann a bhrú chun gach comhad san fhilleán a sheinnt nó  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán -  Ceanáin.

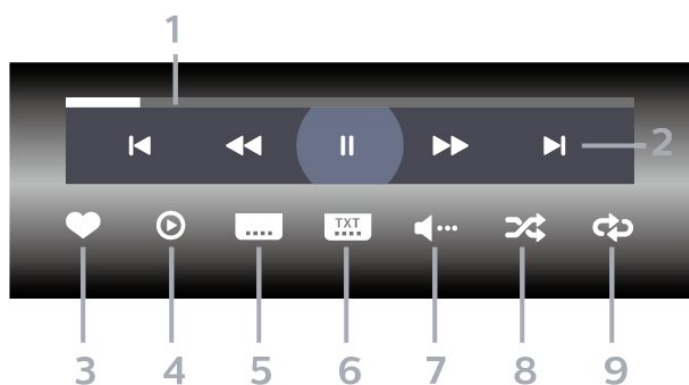Barra Rialuithe



- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
 -  : Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán
 -  : Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i bhfillteán
 -  : Atochras
 -  : Mearchasadh
 -  : Cuir an athsheinm ar sos
- 3 - Marcáil mar cheanáin
- 4 - Seinn gach físeán
- 5 - Fotheideal: cas fotheidil Air, As nó Air i rith Balbhaithe.
- 6 - Fotheideal teanga: roghnaigh Fotheideal teanga

- 7 - Teanga fuaime: roghnaigh teanga fuaime
- 8 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 9 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Físeáin

Brabhsáil comhaid físe...

- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Athsheinn – Seinneann sé gach físeán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.



I mbun seinnte comhaid físe...

- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an ceol mar cheanán
- Socrú fotheidil – Socraigh clómhéid, dath, suíomh etc na bhfotheideal





18.6. Féach ar do chuid Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif


Oscail fillteán grianghraf

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif, is féidir leat  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán grianghraf a chur leis an roghchlár ceanán.

Féach ar ghrianghraf

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif agus roghnaigh ceann de an grianghraif, is féidir leat  Taispeántas Sleamhnán a bhrú chun gach comhad san fhilleán a sheinnt nó  Marcáil mar cheanán a bhrú chun an grianghraf atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán -  Ceanáin.

Barra Rialuithe

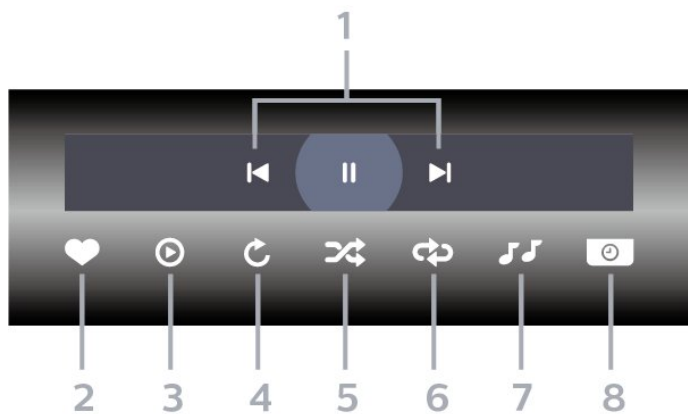

- 1 - Barra rialuithe athsheanma
- ◀: Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán
- ▶: Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán
- ||: Cuir athsheinm an taispeántais sleamhnán ar sos

- 2 - Marcáil mar cheanáin
- 3 - Tosaigh taispeántas sleamhnán
- 4 - Rothlaigh an grianghraif
- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 6 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.
- 7 - Stad an ceol atá á sheinnt sa chúlra.
- 8 - Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Roghanna Grianghraif

Brabhsáil comhaid grianghraf...

- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Seinn arís – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.

- Stop ceol – Stop an ceol cúlra ó sheinnt
- Luas an Taispeántais Sleamhnán – Socraigh luas an taispeántais sleamhnán

- Eolas – Taispeáin eolas grianghraif

I mbun seinnte comhaid grianghraf...

- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an grianghraf mar cheanán

- Eolas – Taispeáin eolas grianghraif

18.7. Seinn do Cheol

Seinn Ceol


Oscail fillteán ceoil

- 1 - Brúigh ➔SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh ▶ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol, is féidir leat ■ Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán ceoil a chur leis an roghchlár ceanán - ♥ Ceanáin.
- 4 - Is féidir leat ceol a aimsiú go tapaidh trí úsáid a bhaint as an rangú
- Séanraí, Ealaíontóirí, Albaim, Traiceanna.

Seinn ceol

- 1 - Brúigh ➔SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh ▶ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol agus roghnaigh ceann de na ranguithe chun féachaint ar chomhaid ceoil.
- 4 - Roghnaigh comhad ceoil agus is féidir leat ■ Seinn gach ceann a bhrú chun gach comhad san fhilleán a sheinnt nó ■ Marcáil mar cheanán a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán - ♥ Ceanáin.

Barra Rialuithe

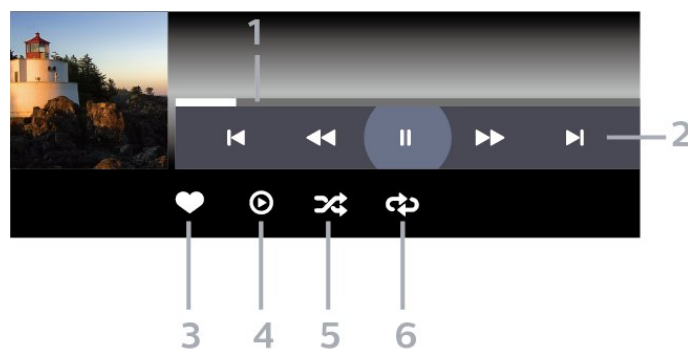

- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
- ◀: Téigh go dtí an ceol roimhe sin i bhfillteán
- ▶: Téigh go dtí an chéad cheol eile i bhfillteán
- ◀◀: Atochras
- ▶▶: Mearchasadh
- ||: Cuir an athsheinm ar sos

- 3 - Marcáil mar cheanáin
- 4 - Seinn gach ceol
- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in

ord randamach.

6 - Seinn Arís: seinneann sé gach ceol san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

Roghanna Ceoil

Brabhsáil comhaid ceoil:

- **Liosta/Mionsamhlacha** – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

I mbun seinnte comhaid ceoil:

- **Marcáil mar cheanáin** – Marcáil an ceol mar cheanáin

19. Fóin Chliste agus Táibléid

19.1. Feidhmchlár Teilifís Cliste Philips

Is é an Philips Smart TV ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár cianda Philips Smart TV ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá feidhmchlár cianda Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Nó, is féidir leat dul chuig **⚙️ Socruithe > Líonra agus Idirlíon > Feidhmchlár cianda Cód QR** agus OK a bhrú; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do ghléas soghluaiste agus lean an treoir chun feidhmchlár cianda Philips Smart TV Remote App a íoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaiste agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

20. Cluichí

20.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís seo:

- ón Google Play Store ar an roghchlár Baile
- Ó Chonsól Cluiche nasctha

Ní mór cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár nó ón Google Play Store a bheith íoslódáilte agus suiteáilte ar an teilifís sula bhféadfaí iad a imirt. Teastaíonn ceap stiúrtha ó roinnt cluichí chun iad a imirt.

Chun feidhmchlár cluiche a shuiteáil ón Google Play Store, ní mór an teilifís a nascadh leis an Idirlíon agus ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

20.2. Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

20.3. Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire

Chun tús a chur le cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire den chéad uair:

- 1 - Nasc an Consól Cluiche nó an Ríomhaire leis an teilifís trí chábla HDMI Ultra-Ardluais sula gcasann tú air cumhacht an chonsóil nó an ríomhaire.
- 2 - Brúigh **SOURCES** agus roghnaigh consól cluiche nó ainm an naisc.
- 3 - Athraigh HDMI Ultra HD go **Optamach** le haghaidh gnáthchluichíocht, go **Optamach (Uath-Chluiche)** le haghaidh Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI (ar roinnt múnlaí amháin).
- 4 - Cas air an chumhacht ar an gConsól Cluiche nó an Ríomhaire.
- 5 - Tosaigh an cluiche.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi Consól Cluiche a nascadh, Cabhair, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Consól Cluiche, nasc.

20.4. Barra Rialaithe Cluichíochta

Is ionann an Barra Rialaithe Cluichíochta agus ionad comhtháite chun faisnéis a chur ar taispeáint agus chun socrúithe a rialú nuair atá cluiche á imirt agat. Tá feidhm aige don fhoinsé HDMI a fhad is atá an **Stíl Pictiúir** socraithe do **Cluiche/Cluiche HDR/Cluiche Dolby Vision/Monatóir/Monatóir HDR**.

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí bhrath cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil mód Cluiche cumasaithe agus gur féidir an barra rialaithe cluichíochta a chumasú trí bhrú fada a dhéanamh ar an eochair **MENU**.

Gníomhachtú agus Díghníomhachtú

Déan brú fada ar an eochair **MENU** chun an barra rialaithe cluichíochta a lainseáil agus tú i mód **Cluichíochta** nó mód **Monatóra**. Chun an barra rialaithe cluichíochta a dhíghníomhachtú, is féidir leat **← Ar ais** a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 20 soicind gan idirghabháil.

Tá barra faisnéise nó barra socrúithe ar an mbarra rialaithe Cluichíochta, mar aon le cnaipe Scoránaithe chun athrú idir an barra faisnéise agus an barra socrúithe.

Barra faisnéise

Taispeánfaidh an barra faisnéise príomhfaisnéise na cluichíochta:

Aga moille ionchuir: stádas an aga moille ionchuir reatha

Ráta fráma: FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind)

Taifeach: taifeach foinsé físe

Cineál inneachair: is ionann an cineál inneachair agus formáid Ghinearálta nó Scannán nó VRR/Fresync/G-Sync

SDR/HDR: an fhoinsé tacaithe den chineál HDR nó SDR

Spás datha: an fhoinsé tacaithe den chineál spás datha

Barra socrúithe

Tá socrúithe gaolmhara ar an mbarra socrúithe atá in ann d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Roghnaigh agus brúigh **OK** ar na deilbhíní chun na socrúithe seo a leanas a athrú:

Crosrife: roghnaigh **Air/As** chun an pointe diaile a thaispeáint nó a chur i bhfolach.

Rialú scátha: roghnaigh **As** chun an leibhéal duibh reatha a úsáid sna Socrúithe pictiúir; roghnaigh **Air**

chun an socrú a athrú go leibhéal duibh níos airde.
Pointe bán: roghnaigh an teocht datha atá uait.
Callairí: roghnaigh an gléas chun an fhuaim a aschur.
Stíl Ambilight*: roghnaigh Air chun an Ambilight a chasadh air le stíl cluichíochta; roghnaigh As chun an Ambilight a chasadh as.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

21. Netflix


Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Seans nach mbeidh Netflix ar fáil i do réigiún ach amháin le nuashonruithe bogearraí sa todhcháí.


Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.


www.netflix.com

Nóta d'Fhuaim Spásúil Netflix

Soláthraíonn cuid d'inneachar Netflix éifeacht Spásúil Fuaim, chun tacú leis an ngné ar do theilifís, lean na céimeanna le do thoil:

1 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim amach > Formáid dhigiteach amach agus roghnaigh Steiréo (neamhchomhbhrúite).

2 - Gabh chuig to  Socruithe > Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Stíl fuaim agus socraigh an stíl ag Pearsanta.

3 - Gabh chuig  Socruithe > -Taispeáint agus fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Fíorúlaitheoir callaire agus roghnaigh As chun an Fíorúlaitheoir callaire a chasadh as.

22. Alexa

22.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir leat an teilifís a chasadh air/as, cainéil a athrú, an airde fuaimne a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Gléas Amazon Echo
- Cuntas Google
- Gléas soghluaiste cosúil le d'fhón nó do thaibléad
- Líonra Wi-Fi

Maidir le Alexa Skill

Úsáideann Alexa na Alexa Skills chun cur le hoibríochtaí rialaithe gutha. Cuireann Skills cumais nua le do theilifís atá cumasaithe do Alexa, agus taithí níos pearsantaithe. Is féidir an scil "Philips Smart TV Voice Control" a aimsiú i stór scileanna Alexa. Tairgeann sé orduithe rialaithe gutha éagsúla duit a oibríonn le do Philips Smart TV.

* Níl Alexa ar fáil i ngach teanga ná i ngach tír. Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachatí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar.

Tabhair faoi deara: D'fhéadfadh na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo a bheith ag brath ar mhúnlaí sainiúla teilifíse. Féach ar threoir úsáideora do theilifíse chun eolas a fháil faoi na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo.

22.2. Ag úsáid Alexa


Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliaint a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh ainm do do Smart TV chun go n-aithneoidh Alexa í.
- Roghnaigh cuntas Amazon agus sínigh isteach.
- Téigh ar ais chuig an scil seo san Fheidhmchlár Alexa ar d'fhón chun í a chumasú, cuntais a nascadh

agus do ghléasanna a aimsiú.

- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Téigh go  Socrúithe > Líonra & Idirlíon > Rialú Teilifíse le Amazon Alexa > chun an próiseas suiteála a thosú.

2 - Teastaíonn an gléas Amazon Echo agus an feidhmchlár coimhdeachta Alexa (ar ghléas soghluaiste nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh le téarmaí an Pholasaí Príobháideachais, do theilifís a ainmniú agus síniú isteach i do chuntas Google. Tá an cuntas Google ag teastáil chun péireáil leis an ngléas Alexa.

4 - Ar do ghléas soghluaiste, sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna ar fheidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa.

5 - Déan na céimeanna seo a leanas i bhfeidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa. An chéad cheann ná an scil "Rialú Gutha Philips Smart TV" a chumasú. An dara ceann do chuntas Google a nascadh agus an chéim dheireanach na gléasanna a aimsiú.

6 - Roghnaigh **Cumasaigh** nó **Díchumasaigh** le haghaidh an socrú a chasann air an teilifís. Is féidir leat Alexa a úsáid chun do theilifís a chasadh Air/As trí ordú gutha.

7 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat **Déanta** a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

Roghnaigh **Bainistigh teilifíseanna** chun teilifíseanna atá péireáilte d'Alexa a bhainistiú nó chun na teilifíseanna a dhíphéireáil le Alexa.

Téigh go alex.amazon.com, cliceáil ar Scileanna, agus déan cuardach do "Rialú Gutha Smart TV Philips". Liostálfar an scil sna torthaí.

23. Sonraíochtaí

23.1. Comhshaol

Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport

Uimhir chlárúcháin EPREL

Uimhir chlárúcháin EPREL

42OLED809 : 1863586

48OLED809 : 1860385

55OLED809 : 1863616

65OLED809 : 1864707

77OLED809 : 1887660

48OLED819 : 1860395

55OLED819 : 1863632

65OLED819 : 1868848

77OLED819 : 1887664

48OLED849 : 1860398

55OLED849 : 1863638

65OLED849 : 1868855

77OLED849 : 1887665

48OLED859 : 1860398

55OLED859 : 1863646

65OLED859 : 1868858

77OLED859 : 1887667

55OLED889 : 1863652

65OLED889 : 1868862

Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscairt do sheantáirgí le do ghnáthdhrámaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i Rialachán na gComhphobal Eorpach (AE) 2023/1542, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhrámaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

23.2. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socrúithe.

23.3. Córas Oibriúcháin

Android OS :

Android 12

23.4. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábala) QAM
- Analógach: SECAM, PAL
- Tacaíocht Tiúnóra comhartha trastíre
- Athsheinm físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheinm fuaim digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchuir : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 13/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

23.5. Cineál Taispeána

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 105 cm / 42 orlach
- 108 cm / 43 orlach
- - 121 cm / 48 orlach
- - 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- - 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160
-

23.6. Taifeach taispeána:

Taifeach Ríomhaire/Físeáin tacaíthe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 - 60Hz

- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz
- 2560 x 1440p - 60Hz, 120Hz, 144Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz

* Tabhair fao deara:

Ní thacaítear le 100Hz ach amháin nuair a shocraítear HDMI Ultra HD chuig Optamach i HDMI 1 agus ní thacaítear le HDMI 2.

120Hz (suas le 3840 x 2160p) nuair a bhfuil HDMI Ultra HD socraithe chuig Optamach (Uath-Chluiche) nó Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro) i HDMI 1 agus ní thacaítear le HDMI 2.

120Hz (suas le 2560 x 1440p) ach amháin nuair a shocraítear HDMI Ultra HD chuig Optamach (Uath-Chluiche) or Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro) i HDMI 3 agus HDMI 4.

Taifeach Físeáin amháin tacaíthe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i - 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i - 50 Hz, 60Hz
- Físeán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 40-120Hz nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ag Optamach (Uathchluiche) nó Optamach (Uathchluiche 144Hz Pro).

*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaíthe i ngach foinse ionchuir.

23.7. Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- USB 2 - USB 2.0
- USB 1 - USB 3.0
- Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm
- HDMI 4 isteach - Ultra HD - HDR
- HDMI 3 isteach - Ultra HD - HDR

Bun na teilifíse

- Tiúnóir Satailíte
- Aeróg (75 ohm)
- HDMI 1 isteach - ARC - Ráta Fráma Ard Ultra HD - HDR
- HDMI 2 isteach - ARC/eARC - Ráta Fráma Ard Ultra HD - HDR
- Fuaim Amach Dhigiteach - Toslink Optamach
- Líonra LAN - RJ45

23.8. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 70W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuaime + Fíorúlaitheoir Airde
- Leasú Doird Dolby
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Airde Fuaimé Dolby (AVL/Mód Oíche)
- Fuaim AI
- AI EQ

23.9. IImheáin

Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Débhandach
- Bluetooth® 5.2

Córais comad USB tacaíthe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Freastalaithe meán, tacaíthe

- Árthaí : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs Físe : AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs Fuaimé : MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil :
 - Formáidí : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252), Eabhrais (CP-1255), Araibis (CP-1256), Baltaic (CP-1257), Cóiréis(Windows-949)
- Uasráta Sonraí a dTacaítear leis :
 - tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go hArdphróifíl @ L5.2 80Mbps
 - tacaítear le H.265 (HEVC) suas go príomhphróifíl L5.1 le 100Mbps
 - tacaítear le AV1 suas go príomhphróifíl L5.1 le 80Mbps
- Codecs Íomhá : JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

24. Cúnamh agus Tacaíocht



24.1. Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

24.2. Cabhair a Úsáid

Oscail Cabhair

Brúigh an eochair  (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Chun cuardach a dhéanamh do thopaicí de réir na haibítire, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail .

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh Leabhar.

Is féidir leat freisin  Cabhair a oscailt sa Mhear-roghchlár.

Sula dtugann tú faoi na treoracha a fuair tú i gCabhair, dún Cabhair.

Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh an eochair datha  Dún .

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire.

Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport

 >  Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a

fháil fúithi.

- Eolas faoin teilifís – Féach ar ainm an Mhúnla, an tSraithuimhir agus leagan Bogearraí do theilifíse.
- An chaoi le – Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil nó a shórtáil, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.

- **Diagnóis teilifíse** – Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun riocht do theilifíse a sheiceáil.

- **Féin-diagnóis** – Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.

- **Treoir Úsáideora** – Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.

- **Fabhtcheartú** – Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.

- **Cóipeáil an liosta socruithe do USB** – Cóipeáil na socruithe teilifíse chuig Tiomántán USB.

- **Socruithe réamhshainithe** – Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.

- **Athshuiteáil teilifís** – Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.



- **Eolas teagmhála** – Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

24.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

1 – Roghnaigh  Mear-Roghchlár / MENU >  Cabhair > Diagnóis teilifíse agus brúigh OK.

2 – Roghnaigh Tosaigh chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.

3 – Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.

- Cianrialtán
- Cumhacht
- Pictiúr
- Fuaim
- Gléasanna seachtracha
- Líonra
- Tiúnóir
- Stóráil

- Glan an Chuimhne Thaisce
- Feidhmchlár

4 – Roghnaigh Dún chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi diagnóise



teilifíse.

5 - Roghnaigh Déanta chun **Diagnóis teilifíse** a fhágáil, roghnaigh **Féin-diagnóis** chun seiceálaca diagnóiseacha eile a dhéanam, roghnaigh **Féach ar thorthaí** chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

1 - Roghnaigh  **Mear-Roghchlár / MENU** >  **Cabhair** > **Diagnóis teilifíse** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.

- **Seiceáil an teilifís** - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fhuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.
- **Seiceáil an líonra** - Seiceáil an nac leis an líonra.
- **Seiceáil an cianrialtán** - Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
- **Féach ar stair na gcomharthaí laga** - Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
- **Optamaigh stóráil inmheánach** - Saor spás ar stóráil inmheánach na teilifíse le haghaidh an fheidhmíocht is fearr.

24.4. Fadhbanna

Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
 - Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.
- Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama

sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcúithe na teilifíse. Iompar normálta é sin.

Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura dtugann tú an chaocháil faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó a chuid ceallraí a bheith ídithe.

Níl an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil indéanta le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaocháil arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinsé sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

• Athraigh go foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais chuig an fhoinsé reatha, ansin déan aisghabháil stíl pictiúir i Socruithe Pictiúir nó déan athshocrú Monarchan sa rogha Socruithe ginearálta.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaim nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an

ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.

- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú fise aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stileanna pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

- Athraigh go formáid pictiúr éagsúil.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart.
- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe go nialas.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaime na teilifíse nasctha le hionchur fuaime an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormaid fuaime digítí a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha.

HDMI agus USB

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, nasc an gléas le port HDMI eile ar an teilifís agus athbhútaíl do ghléis foinse.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil **HDMI Ultra HD** chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI Ultra HD**.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Déan cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 2.
- Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.
- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin. Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

Líonra

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- D'fhéadfadh oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi i do chomharsanacht cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an Idirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Caighdeán íseal nuair atáthar ag féachaint ar fhíseán sruthaithe

- Tá caighdeán íomhá/fuaim an fhíseáin sruthaithe ag brath ar an mbuninneachar físeáin arna cur ar fáil ag feidhmchláir físeán sruthaithe.
- Le go mbeidh an t-eispéireas is fearr agat agus tú ag féachaint ar fhíseán sruthaithe, tá sé den riachtanas go mbeadh nasc líonra tapaigh agus cobhsaí agat. Seo a leanas an luas don nasc líonra a mholtar do na físeáin sruthaithe sin:
 - Íomhá ar ghnáthchaighdeán (SD): 5 Mbps
 - Íomhá ar ardchaighdeán (HD): 10 Mbps
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Gan a bheith in ann péireáil

- Cinngith go bhfuil an gléas i mód péireála. Léigh treoir úsáideora an ghléis.
- Bíodh an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.
- Má dhéanann tú iarracht roinnt gléasanna a péireáil leis an teilifís ag an am céanna, tá an seans ann nach n-éireoidh leat.

Nasc Bluetooth® caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís i gcónaí.

Sioncronú Fuaim agus Físe Bluetooth®






- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth®, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaim go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil. Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth® i gceart. Beidh

do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.






Teanga Mhícheart Roghchláir

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga i mód Google TV.

- 1 - Brúigh an eochair  DASHBOARD ar an gclár riail leis an roghchlár Deais a lainseáil.
- 2 - Roghnaigh deilbhín  agus brúigh OK le roghchlár Socruithe a oscailt.
- 3 - Brúigh faoi 6  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Córas.
- 4 - Brúigh faoi 3  (síos) agus brúigh OK e dul isteach sa roghchlár Teanga.
- 5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga sa Mhód bunúsach.

- 1 - Brúigh an eochair  DASHBOARD ar an gclár riail leis an roghchlár Deais a lainseáil.
- 2 - Roghnaigh deilbhín  agus brúigh OK le roghchlár Socruithe a oscailt.
- 3 - Brúigh faoi 7  (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Córas.
- 4 - Brúigh faoi 3  (síos) agus brúigh OK e dul isteach sa roghchlár Teanga.
- 5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

24.5. Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

24.6. Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

25. Sábháilteacht agus Cúram

25.1. Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a

iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá piosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomhaltóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an monaróir i scríbhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nó leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfean an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastáin nó modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nó le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nó a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudaí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtáin, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnigh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an tairge agus coinneigh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtar an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-iseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

25.2. Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight* ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight LED.

26. Téarmaí Úsáide

26.1. Téarmaí Úsáide – Teilifís

2024 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóraithe i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/TVsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúil na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe

go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítear go bhfuil sceitheadh cúlsoilais (“éifeacht Mura”) agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomhánna dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le héilimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Dá bhrí sin, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go gcomhlíonann an teilifís sin na ceanglais fhíor-riachtanacha agus forálacha ábhartha eile Threoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Rialachán (AE) 2019/2021) (Éicidhearthóireacht) agus 2011/65/AE (RoHS)

Comhlíonadh UKCA

Leis seo, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go bhfuil an teilifís seo ag comhlíonadh na gceanglas riachtanach agus forálacha ábhartha eile de na Rialacháin um Threalamh Raidió 2017, na Rialachán um Éicidhearthóireacht do Tháirgí a Bhaineann le Fuinneamh agus Faisnéis Fuinnimh (Leasú) (Imeacht ón AE), 2019, agus Srian ar Shubstaintí Guaiseacha Áirithe a Úsáid i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach


riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

26.2. Téarmaí Úsáide – Smart TV

Is féidir leat na téarmaí úsáide, an polasaí príobháideachta agus socruithe príobháideachta do Smart TV a shocrú freisin.

Chun leathanach téarmaí úsáide an Smart TV a oscailt:

- 1 - Brúigh  HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Feidhmchláir chun feidhmchláir a oscailt.

27. Cóipchearta

27.1. Google TV

Is é Google TV an t-ainm atá ar eispéireas bogearraí an ghléis seo agus trádmarc de Google LLC. Trádmarcanna de Google LLC is ea Google, YouTube agus marcanna eile.



27.2. HDMI

Trádmarcanna nó trádmarcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



27.3. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com. Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



27.4. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® do lucht cluichíochta



27.5. AMD FreeSync Premium

Gan aon tutaíl. Gan aon stróiceadh. Cluichíocht Shreabhach.



27.6. Dolby Vision agus Dolby Atmos

Is trádmarcanna cláraithe iad Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation. Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2022 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



27.7. IMAX Feabhsaithe

Arna monarú faoi cheadúnas ó IMAX Corporation. Trádmharc cláraithe de chuid IMAX Corporation i Stáit Aontaithe Meiriceá agus/nó tíortha eile é IMAX®. Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile iad DTS agus an lógó DTS. © 2022 DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



27.8. DTS:X

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile iad DTS, DTS-HD, agus an lógó DTS-HD. © 2021 DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



27.9. DTS Play-Fi

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmharcanna cláraithe agus/nó trádmharcanna DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus/nó tíortha eile iad DTS, an tSiombail, DTS agus an tSiombail le chéile, Play-Fi, agus an lógó DTS Play-Fi. © DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



27.10. Wi-Fi CERTIFIED 6

Trádmharcanna an Wi-Fi Alliance® is ea Wi-Fi CERTIFIED 6® agus an lógó Wi-Fi CERTIFIED 6.



27.11. Kensington

(más infheidhme)

Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



27.12. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

28. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfaí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagracht ag TP Vision in leithéid de chás.

A			
Aeróg, Suiteáil de láimh	20	Cluichíocht	75
Ag Féachaint ar an Teilifís	24	Cnaipe Dearg	30
Aip Socrú Simplí	13	Codarsnacht OLED	45
Aláram Sunrise	56	Codarsnacht, Gile	45
Alexa	78	Codarsnacht, Treisiú Éadrom	45
Ambilight, Air nó As	54	Comhaid Meán, ó mhéaróg	70
Ambilight, Socrúithe	54	chuímhne USB	
Ambisleep	55	Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS	70
Ardsocrúithe Ambilight	55	Comhshaol	79
Ardsocrúithe Datha	46	Consól Cluiche, nasc	36
Athdheisiú	86	D	
Athshocrú Monarcha	19	Dath, Raon Dathanna	46
Aurora	57	Déan teagmháil le Philips	86
É		Deais	6
Éicea-Socrúithe	67	Deireadh úsáide	79
Éicealipéad na hEorpa	79	Diagnóis teilifíse	82
Éirim Chomhthimpeallach	45	Diúscairt teilifíse nó ceallraí	79
B		Dolby Atmos	49
Baile	6	DVB (Craoladh Físe Digiti)	19
Beochan Ambilight	55	E	
Bluetooth®, Bain gléas as	68	EasyLink 2.0	51
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	68	EasyLink HDMI CEC	32
Bogearraí Foinse Oscailte	62	Eochair ar an Teilifís	14
Bogearraí, Nuashonrú	61	Eolaire Teilifíse	31
Breiseán Ambilight	56	F	
C		Fad amhairc	8
Caighdeán Glacachta	20	Fadhbanna	83
Cainéal	23	Fadhbanna, Cainéil	83
Cainéal, athraigh go cainéal	24	Fadhbanna, Cianrialtán	83
Cainéal, Athshuiteáil	19	Fadhbanna, Fuaim	84
Cainéal, Eolaire teilifíse	31	Fadhbanna, Nasc HDMI	84
Cainéal, Nuashonrú Cainéal de	19	Fadhbanna, Nasc USB	84
Láimh		Fadhbanna, Nasc, Idirlíon	85
Cainéal, Roghanna	25	Fadhbanna, Nasc, Wi-Fi	85
Cainéal, Suiteáil	18	Fadhbanna, Pictúr	83
Cainéal, Suiteáil Aeróige	18	Féach ar Stair na Nuashonruithe	62
Cainéal, Suiteáil Satailíte	15	Bogearraí	
CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí	35	Féin-diagnóis	82
CAManna Satailíte	15	Físeáin, Grianghraif agus Ceol	70
Cas as an t-amadóir	64	Fógra Dolby Atmos	53
C		Feidhmchláir	58
cAthshocraigh	62	Feidhmchláir Oibreora	17
C		Feidhmchlár Teilifís Cliste Philips	74
Cábla cumhachta	9	Fotheideal	25
Cóipeáil Liosta Cainéal	21	Fuaim Phearsantaithe	50
Cóipeáil Liosta Cainéal, cóipeáil	21	Fuaim, socrú stíle	49
Cóipeáil Liosta Cainéal, leagan	21	Fuireachas	14
reatha		G	
Cóipeáil Liosta Cainéal, uaslódáil	21	Gáma	45
Córas Amharclainne Baile,	34	Géire, Laghdú Déantán MPEG	47
fadhbanna		Glas Leanaí	65
Cúram Custaiméirí	86	Grianghraif, Físeáin agus Ceol	70
Cúram scáileáin	88	H	
CI+	35	HbbTV	30
Cláraigh do tháirge	82	I	
		Iompar cumhachta air	64

I				
iTV	30	Satailít, Unicable	16	
L		Scanadh Minicíochta	20	
Laghdú Déantáin MPEG	47	Scáileán casta as	64	
Laghdú geamhaithe	47	Seinnteoir Diosca Blu-ray, nasc	36	
Líonra gan Sreang	39	Sliotán Comhéadain Choiteann	35	
Líonra sreangaithe	39	Smacht HDR	46	
Líonra, gan sreang	39	Socraithe d'Fhuaim Amach	53	
Líonra, nasc	39	Socruithe Éifeachtaí HDR	46	
Líonra, socrú	40	Socruithe móid phearsanta,	49	
Líonra, Sreangaithe	39	Cothromóir		
Leibhéal dubh	45	Socruithe Minice	43	
Leibhéal Físeáin	45	Socruithe scáileáin OLED	48	
Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil	46	Sonraí Dorcha	45	
Liosta Cainéal	23	Sonraí Eolaire Teilifíse	31	
Liosta Cainéal, cuardaigh	23	Stáisiúin Raidió	23	
Liosta Cainéal, oscail	23	Stíl Pictiúir AI	44	
Liosta Cainéal, scag	24	Stíl Pictiúr Uathscannán	44	
Liostaí Cainéal	23	Suiteáil de Láimh	20	
Lonnú na teilifíse	8	Suiteáil Líonra	39	
Lounge Light	54	Suiteáil Satailíte	15	
		Suiteáil Siopa	65	
		Suiteáil Teilifíse	19	
M		T		
Mapáil Toin HDR	46	Tacaíocht ar líne	85	
Méar-Nascadh	40	Taispeáin agus Fuaim	44	
Méarchlár USB, nasc	36	Tá fadhb ann, an teanga mhícheart	85	
Méarchlár, nasc	36	roghchláir		
Méid Céime Minicíochta	20	Tástáil Glacacht	20	
Mód Comhthimpeallach	64	Téacs	29	
Mód Minicíochta Líonra	19	Téacs digiteach	29	
Mód Pearsanta, Clear dialogue	49	Téarmaí Úsáide	89	
Mear-Roghchlár	43	Teachtaireacht Nuashonrú cainéil	18	
Minicíocht Líonra	20	Teanga fotheideal	25	
		Teanga Fotheidil, Príomhúil	25	
N		Teanga Fotheidil, Tánaisteach	25	
Nascann sé le Control4®	40	Teanga Fuaim	26	
O		Teanga Fuaim, Príomhúil	26	
Optamú Comhthimpeallach Sonraí	45	Teanga Fuaim, Tánaisteach	26	
Dorcha		Teanga téacs, Príomhúil	30	
Optamú Leibhéal Solais	45	Teanga téacs, Tánaisteach	30	
Comhthimpeallaigh		Teilifís Idirghníomhach	30	
P		Teilitéacs	29	
Pearsanú Ambilight	54	Treoir maidir le Nascacht	32	
Perfect Natural Reality	46	Treoracha Sábháilteachta	87	
Philips Wireless Home Speakers le	56	TV, fuireachas	14	
Ambilight		U		
Pictiúir, mear-socruithe	47	Uaineadóir codlata	64	
Pictiúir, formáid pictiúir	48	Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	18	
Play-Fi Wireless Home Theater	53	Uasdátú Cainéil Uathoibríoch	18	
Próifil Páistí	41	Unicable 1	16	
		Unicable 2	16	
R		W		
Rátáil Tuismitheora	24	Wi-Fi	39	
Ríomhaire, nasc	38			
Rialú teilifíse le Matter	40			
Rochtain Uilíoch	26			
Roghanna ar Chainéal	25			
Roghchlár Socruithe Pictiúir	44			
S				
Satailít, Nuashonrú Cainéal de	16			
Láimh				
Satailít, Pacáistí Cainéal	16			
Satailít, Suiteáil de láimh	16			



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome