

PHILIPS

Television

OLED809 Series

הוראות הפעלה

42OLED809

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

32	8.9 קונסולת משחק	4	1 טיפול בסך OLED
32	9.9 מקלט USB	6	2 מסך הבית
33	10.9 התקן אחסון USB	6	1.2 מבוא
33	11.9 מצלמה	6	2.2 לוח מחוונים והגדרות
34	12.9 מצלמת וידיאו	6	"בסיסי מצלב" TV Google 2.3
34	13.9 מחשב	7	4.2 פתיחת מסך הבית
35	10 חיבור הטלוויזיה	8	3 הגדרות
35	10.1 רשת ואינטרנט	8	1.3 קריית הוראות הבטיחות
36	10.2 חשבון Google	8	2.3 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
36	10.3 אינטרנט	8	3.3 עצות בנושא הצבה
38	11 סמל המבשיר	8	4.3 בבל החשמל
38	11.1 מעבר למכבшир	8	5.3 בבל האנטנה
38	11.2 AirPlay-ו-HomeKit	9	6.3 צלחת לוויין
39	12 תפריט מהיר והגדרות נפוצות	10	4 שלט רחוק
40	13 תצוגה וצליל	10	1.4 סקירה כללית של המקשים
40	13.1Picture (תמונה)	11	2.4 קישור השלט רחוק לטלוויזיה
43	13.2 מסך	12	3.4 חיפוש קרלי
44	13.3 צליל	12	4.4 חישון אינפרא-אדום (IR)
47	13.4 יציאה שמע	12	5.4 טעינה ונקיי
48	13.5 Ambilight	12	6.4 יישום Setup Simple עבור ממיר טלוויזיה
52	14 אפליקציות	14	5 הפעלה וביבוי
52	14.1 על אודיות אפליקציות	14	1.5 מופעלים או במצב המתנה
52	14.2 Google Play	14	2.5 תפריט בסיסי
53	14.3 התחלת יישום או עצירתו	15	6 התקנת ערוץ
53	14.4 שיטות הפעלה של המקלט	15	1.6 ערוץ, התקנת ערוץ לוויין
54	15 מערכת	17	2.6 התקנת אנטנה
54	15.1 נגישות	19	3.6 עותק רשימת ערוצים
54	15.2 אודיות	21	7 ערוצים
55	15.3 תאrik ועה	21	1.7 התקן ערוצים
56	15.4 Language	21	2.7 רשימת ערוצים
56	15.5 הגדרות מקלט USB	21	3.7 מין רשימת ערוצים
56	15.6 אחסון	21	4.7 ציפוי בערוצים
56	15.7 מצב סביבה	24	5.7 ערוצים מoadפים
56	15.8 חשמל ואנרגיה	25	6.7 טקסט / טלטסט
57	15.9 שידור	26	7.7 טלוויזיה אינטראקטיבית
57	15.10 צלילי מערכת	28	8 מדריך טלוויזיה
57	15.11 געילה ילדים	28	1.8 נתוני מדריך טלוויזיה
57	15.12 הגדרות מצב מכירה	28	2.8 שימוש במדריך הטלוויזיה
58	15.13 הפעלה מחדש	28	9 חיבור מכשירים
59	16 הגדרות סביבה	29	1.9 על אודיות חיבורים
60	17 שלטوابיזרים	29	2.9 מערכת קולנוע ביתי - HTS
60	17.1 Bluetooth ⁺ בכוי או פועל	31	3.9 יציאת שמע דיגיטלי - אופטי
60	17.2 שלט רחוק	31	9.4 CAM עם HTS - CI+ כבム ברטיסים
61	18 סטרוונים, תמונות או מוזיקה	32	5.9 סמארטפונים וטאבלטים
61	18.1 ממחשב או מכוון אחסון בראשת (NAS)	32	6.9 נגן תקליטורי Blu-ray-Blu-ray
61	18.2 תפריט מoadפים	32	7.9 אחזניות

79	27.11 Kensington	61	18.3 תפריט פופולריים ביוטר ותפריט אחרים
79	27.12 סימנים מסחריים אחרים		שהופעל
80	28 כתוב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.	61	18.4 מחיבור USB
	מפתח	61	18.5 הקרטנת סטרטוני וידאו
81		62	18.6 הצגת תМОנות
		62	18.7 השמעת מוחיקה
		64	19 סمارטפונים וטלפוןטים
		64	19.1 שימוש TV Smart של Philips
		65	20 משחקים
		65	20.1 למזה תזדקק
		65	20.2 שלטי משחקים
		65	20.3 הפעלת משחק מקונסולת משחק או מחשב
		65	20.4 סרגל בקרת משחקים
		66	21 Netflix
		67	22 Alexa
		67	22.1 אדרות Alexa
		67	22.2 שימוש ב-Alexa
		68	23 פרטיים
		68	23.1 סביבתי
		68	23.2 חשמל
		68	23.3 מערכת הפעלה
		68	23.4 קליטה
		69	23.5 סוג מסך
		69	23.6 רזרולציות בניסיה תצוגה:
		69	23.7 קשריות
		69	23.8 צליל
		70	23.9 מולטי-מידיה
		71	24 עזרה ותמיכה
		71	24.1 רישום הטלוויזיה
		71	24.2 שימוש בעזרה
		71	24.3 אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי
		71	24.4 בעיות
		73	24.5 עדשה מקוונת
		74	24.6 תמיכה ותיקונים
		75	25 בטיחות וטיפול
		75	25.1 בטיחות
		76	25.2 טיפול במסך
		77	26 תנאי שימוש
		77	26.1 תנאי שימוש - טלוויזיה
		77	26.2 תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה
		78	27 זכויות יוצרים
		78	27.1 Google TV
		78	27.2 HDMI [®]
		78	27.3 HEVC Advance
		78	27.4 NVIDIA G-SYNC
		78	27.5 AMD FreeSync Premium
		78	27.6 Dolby Vision ו-Dolby Atmos
		78	27.7 IMAX [®]
		79	27.8 DTS:X
		79	27.9 DTS Play-Fi
		79	27.10 Wi-Fi CERTIFIED 6

1. טיפול במסך OLED

טיפול מיוחד בטלוויזיה OLED

- משתמע, سيكون موجباً لاستهلاك الطاقة الشاملة. وهذا ينطبق على جميع الأجهزة.
- אין להציג أى تماونة كبودة برقى أو להציג أى تماونة كبودة.
 - מומלץ לשימוש בסגנון תמונה "ECO", "קורלנוע ביתי HDR" או "חישון Dolby Vision כהה" בתנאי ציפוי ביתים רגילים.
 - מומלץ לשימוש בהדרת "ניוגדיות" OLED של 50 ומטה בהדרות תמונה בעת שימוש במשחקים בחלקים או בדף הבית בתוכנות טלוויזיה הבלתי לוגואים או שעוניים בטלפון שלהם של המסך.
 - יש לכבות "התצוגה על-גביה המסך" (למשל הפרטיה הבית) של תוכניות "ישומי טלוויזיה בשנים אינטנסיביים" של התקני וידאו חיצוניים.
 - יש לכבות "התצוגות על-גביה המסך" המהוורות לוחן DVD). לפרטיהם יש לעין בחזרות מהוחררים לטלוויזיה (למשל נגן).
 - יש להימנע מהציג אובייקטים בהירים (כולל לבן), טקסט, שעוניים או לוגואים על חלקים כלשהם של המסך במשך זמן רב.
 - השתמש באפשרות פורמט תמונה "מסך רחב" או "מילוי מסך" (ראה הגדרות תמונה של הטלוויזיה).
 - צפה בסרטונים רק במסך מלא ולא בחלון קטן במסך הטלוויזיה (למשל וידאו בדף אינטרנט).
 - אין לחבר מדקה או תווית כלשהן לפאנל-h-OLED כדי לצמצם את הסיכון לתופעת התמונה השירית.
 - תצוגות OLED (Organic LED) רגניות במיוחד לאקלים עזין ולגורמים חיצוניים, כמו מיקום החשוף לקרינת שמש ישירה ו/או אוור אולטרה-סגול בנוסף לטמפרטורות סבيبة לא מתאימות, והتوزאה היא פגיעה בשטף האוויר, בהרים ובאזור החיכים של תצוגת OLED, הפחתה במספר הפיקסלים ונזק בלתי הפיך ו/או בשל של התצוגה. שים לב שהאחריות אינה מכבה בעיות הנובעות, באופן ישיר או עקיף, משימוש שאינו עומד בתנאי הווארות מוצר אלו.

הציגת תמונה קבודה במשך פרק זמן ארוך עלולה לגרום להידבקות תמונה. תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED ואינה מהוות פגם לטלוויזיה. יש להימנע מהציגת תמונה קבודה על-גביה מסך הטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

שומר מסך

- כדי לצמצם את הסיכון לתמונה שיריות על-גביה מסך הטלוויזיה, שומר המסך (סמליל נגע של PHILIPS) יופעל במצבים הבאים:
- כאשר מוצגים רכיבי תפריט הגדרות טטטיים במסך יותר משלדיות.
 - כאשר מוצגים רכיבי תפריט הגדרות טטטיים של יישומים במסך יותר משלדיות.
 - כאשר "טילקסט" מוצג במשך יותר משלדיות.
- יתכן ששומר המסך לא יופעל במצבים אלו.
- השהייה הפעלה של התקן חיצוני (למשל HDMI), מכיוון שהטלוויזיה אינה מציגה רכיבי תפריט הגדרות טטטיים.
 - בשומר המסך פעיל, ניתן לגזור אותו על ידי לחיצה על לחצן בשלט רחוק. פעולה אחרת בגוף החיבור התקן USB או שידור תוכן יבוצעו ברקע ולא יפריעו לשומר המסך.

טכנולוגיית OLED היא חיזית הטכנולוגיה ובשילוב עם Picture Quality Engine היא זכתה במגוון גדול של פרסים כדי להבטיח שהיא טלוויזיה תמיד תציע את הביצועים הטובים ביותר האפשריים, לפחות במכשיר נקי לטעינה במצב המתנה.

אם אתה אף פעם לא משאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, תקבל הודעה על-גביה המסך של התצוגה בצעת תהליך נקי זה. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות אלה. דהיינו מתמדת של תהליך זה עלולה לגרום לתמונה שיריות ולהוביל לביטול האחוריות.

יש להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה כדי לבצע את תהליך הנקיי בפרק. מומלץ להימנע מהציגת תמונה טטטיים בדף חלון משחקים, תוכנות גAMES HUD של משחקים...).

רענון התצוגה של הטלוויזיה

כדי להגן על המסך, יש לבצע תהליך רענון לטלוויזיה OLED כדי פעם.

ישנם שני סוגי של תהליכי רענון:

• רענון רגיל: מתרחש באופן אוטומטי ואורך כמה דקות בשעה של הטלוויזיה במצב המתנה.

• רענון عمוק: פעולה זו אורכת ככמה דקות ועל הצרכן להפעיל אותה.

כדי לאפשר לטלוויזיה OLED לבצע רענון בהלהה, יש להקפיד על הדברים הבאים:

• כדי שתתאפשר הרענון הרגיל יתרחש באופן אוטומטי, יש תמיד לכבות את הטלוויזיה באמצעות השולחן רחוק ולהשאיר מהחברת להשמל.

• כאשר מוצגת הדעת רענון רגיל על-גביה מסך הטלוויזיה, עקב אחר ההרווארות המומלצות המופיעות על-גביה המסך.

• עברו תהליך רענון عمוק, ניתן להפעיל באופן ידני דרכו 

"הגדרות" < "מסך וצליל" > "מסך" > SETTINGS < "יקוי תמונה שיריות". ניתן גם להראות הודעה

תזכורת בטלוויזיה שתפקידו לבצע רענון עמוק, יש לעקוב אחר ההרווארות ולהשאיר את הטלוויזיה מהחברת להשמל כדי לאפשר את השלמת התהליך. זה עשוי להימשך כמה דקות.

העמק יבוצע רק כאשר ניתן לראות תמונה שיריות על-גביה המסך גם לאחר שפוגעה שנות המתנה. ביצוע ידני של "יקוי תמונה שיריות"

לעתים תוכלות מייד עלול לדרוש את חיבורו של מסך-h-OLED. אולם יש לאפשר את מחזורי הרענון, כאשר מתקבלת בקשה שבחזו מהטלוויזיה.

אין לגעת במסך הטלוויזיה או להפעיל עליו לחץ במהלך הרענון.

• תמיד יש לשימוש בשלט רחוק לכיבוי הטלוויזיה ולודוא שהטלוויזיה מחוברת לחשמל בעת הפעלת הרענון.

* **הערה:** תהליך זה חיוני כדי להינות מיכולות התמונה הטובה ביותר. אם לא מתאפשר לחיצה להשלים תהליך רענון על בסיס קבוע, לא יוכל לקבל אותה לתקן, החלפה או דרישת אחריות עקב תופעת עודף תמונה בתוך תקופת אחריות או מהוצאה לה. הדבר נכון גם כשהטלוויזיה משמשת בעיקר לציפוי בערוצי החדשנות בלבד (עם שורה של חלון משחקים) או במקרים שימוש דומים אחרים בהם, באופן

טלזיזית Philips מצוידת בדברים הבאים לשמירה על מסך

- OLED:
- "תחליך רענון אוטומטי" בצע תחליך רענון מסך בעת הצורך.
- "בקורת בהירות מסך אוטומטית" מצמצם בהדרגה את בהירות המסך כאשר תמונה סטטית מוצגת למשך פרק זמן ארוך.
- "שומר מסך" הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן ארוך.

1.2. מבוא

כדי ליהנות מהיתרונות של TV Google, לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  HOME בשלט רחוק כדי לקבל את **מסך הבית** שלך. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפעלים עם Android. גם כאן מסך הבית נמצא במרכז הטלוויזיה. מסך הבית תוכן להחליט במה לצפות על-ידי דפדף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכל לגלוות תוכן מעולה מהיישומים המoadפים. ניתן גם להוסף שורות נוספות או למצוא ישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן. ישומים יכולים לאכלס את המלצתם שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם בשורות נפרדות במסך הבית.

דגשים במסך הבית שלך

עם ריבוי ברטיסיות כמו "חיפוש", "עורך", "סרטים", "תוכניות טלוויזיה", "ישומים", "ספריה" ו- Philips, תוכל לגלוות סרטים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולרים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית הזרומה שלך על הדפים שצפת בהם ותחומי העניין שלך. תוכל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בברטיסייה "חיפוש".

אפשרויות

הברטיסייה "ישומים" במסך הבית מכילה את כל היישומים המותקנים שלך בטלוויזיה ואת היישומים שהתקנת מחרנות Google Play ולהוסף נספסים "ישומים" לתיקון גם באפשרות. אוטם ממועדפים מתוך הברטיסייה "ישומים".

ニווט

החליט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במהירות יישום מסוים באמצעות מערכת הברטיסייה החדשה.

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותים המדיה המoadפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרוחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרוחבי Google.

הכל אודות טלוויזיות Philips

הברטיסייה Philips כוללת את המדיע על טלוויזיות Philips שברשותך. שורת **אוסף טלוויזיה חכמה** מציגה את היישומים שתוכננו עבור הטלוויזיה שלך או מדריכה אותך ברישום הטלוויזיה. שורת **ביצד...** מציגה עצות לפעולות נפרוצות בטלוויזיה. שורת **עדשה מס'יעת** לghost למדריך למשתמש, לבצע "אבחן" טלוויזיה או "אבחן עצמי" לבדיקת סטטוס הטלוויזיה.

2.2. לוח מחובנים והגדרות

לוח מחובנים

"לוח מחובנים" הוא חלונית צדנית-TV Google שמספקת גישה להגדרות, בקרות התקן, והודעות ועוד.

אפשר לגשת לוח מחובנים בשלוש הדרכים הבאות:

- **1** ניוט למסך הפרופיל בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית.

- **2** לחץ על מקש  DASHBOARD בשלט רחוק.

- **3** לחץ לחיצה ארוכה על מקש  HOME בשלט רחוק.

לוח מחובנים כולל את התכונות הבאות.

פרופיל: כדי להציג את סמל פרופיל המשתמש הנוכחי או להוסף/profil משתמש חדש.

הגדרות: כדי לגשת לכל תפריטי הגדרות ולכובן את הגדרות הטלוויזיה.

שעון ושומר מסך: כדי לציין את שעון המערכת ולהציג להפעלה מיידית של שומר המסך.

מקורות: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבורי אל כל אחד מהתקנים המוחברים.

תמונה: קישור מהיר לכובון הגדרות תמונה.

הודעות: כדי להציג לך את ההודעות על מערכת-TV Google; לחץ על **מחק הכל** כדי לבטל את כל ההודעות.

כובונו הגדרות

ניתן לגשת אל התפריט **"הגדרות"** דרך לוח מחובנים שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם לגשת לתפריט **"הגדרות נפרוצות"** ולפריט תפריט נפרוצות בתפריט טלוויזיית Philips, שאותו ניתן להפעיל שירות מהשלט רחוק.

2.3. Google TV

הבדל בתוכנות

תוכל להציג את הטלוויזיה למסך-TV Google או **"מסך בסיסי"**.

"מסך בסיסי" כולל רק תוכנות של "טלוויזיה חייה" ושל "התקנים החיצוניים" (למשל HDMI). Google TV מחיבב בניסיה עם חיבור Google וחברור לאינטרנט. עם Google TV אפשר להשתמש בכל תוכנות "מסך בסיסי" בנוסף לשירותים המותאמים אישית של Google. לדוגמה, סרטים ותוכניות טלוויזיה מיישומי הזרומה המoadפים עלייך, המלצות מותאמות אישית, ו- Google Assistant להפעיל ולשליטה קולית על הטלוויזיה.

חלק מהתוכנות אין זמינות ב"מסך בסיסי". למידע נוסף, עיין בדף התמיכה של Google.

הבדל במסך הבית

מסך הבית של "מסך בסיסי" כולל רק שתי שורות ולא כולל ברטיסיות.

השורה הראשונה של בית מכילה את הסמלים "צפה בטלויזיה", "מדריך טלויזיה", "מקורת" ו"לוח מחוונים" לפעולות על תכונות הטלויזיה. שורת **הישומים** השנייה מכילה את כל הישומים המותקנים מראש. **לוח המחוונים** ב"מצב בסיסי" אינו כולל פרופיל אישי ויכול לבצע רק שינוי הגדרות והציגות הודעות מערכת.

מסך הבית של TV Google כולל ריבוי ברטisiות כגון **"בית"**, **"ישומים"**, **"ספריה"** ו**"חיפוש"**. כל ברטישה מכילה שורת **ישומים**, סרטיים ותוכניות מהשירותים וה**ישומים** הפופולריים שלך. תוכל לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי הדזרמה שלך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך. תוכל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בברטיסיה **"חיפוש"**.

4.2. פתיחה מסך הבית

כדי לפתח את מסך הבית ולפתחו פריט:

- **1 לחץ על HOME**.
- **2 בחור פריט ולחץ על OK** כדי לפתחו או להתחיל אותו.
- **3 לחץ על ← "חזרה"** מספר פעמים או לחץ על HOME כדי לחזור אל מסך הבית.

בעת פתיחה של "מסך הבית", הפעלה של היישום / התוכן ברקע תעוצר. יש לבחור את ה**ישום** או את התוכן מ"מסך הבית" כדי להמשיך.


3. הגדרות

ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקירחייבת למדו בתכני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי זהירות לפניה מיקום הטלוויזיה.

Vision Europe B.V.-BLT להתקנה אחריות בכל תישא לא-אותה או כל התקנה שתגרום לתאונת או לפציעה.

3.3. עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאror אין משתקף ישירות בתוך המ██ך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפיה הוא 2-5 פעמים הגוף האלכסוני של המסך. בשאתה ישב, העיניים שלך צרכות להיות בגובה מרכז המ██ך.
- מרחק ממולץ אל הקיר:
 - A. בעת התקנה על הקיר, מוקם את הטלוויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
 - B. באשר הטלוויזיה מצויה מעמד, מוקם את הטלוויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

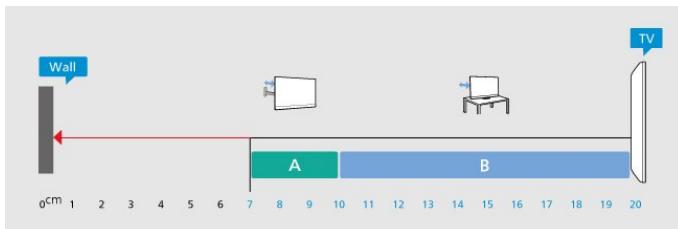


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנחות את האבק באופן סדר כדי למנוע את כניסה לטלוויזיה.

4.3. כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבול החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחבר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהcabbel.

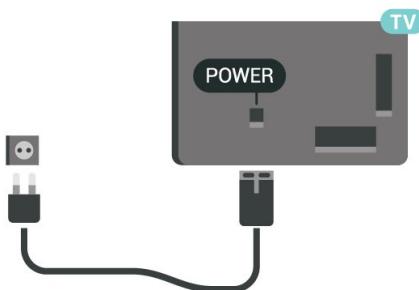

על אף שצricht חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, בכיה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה / כיבוי כדי לחסוך אנרגיה אם איןך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך. למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני – **"מילוט מפתח"** וחפש את **"הפעלה"** לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

1.3. קריאת הוראות הבטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא את הוראות הבטיחות. כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" < "מדריך למשתמש", לחץ על המקש הצבעוני – **"מילוט מפתח"** וחפש את **"הוראות בטיחות"**.

2.3. מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה


תוביל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להטילה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport. השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את **"מדריך להטילה מהירה"**.

התקנה על קיר

הטלוויזיה שלך מגיעה גם עם הכלת תושבת התקנה על הקיר (נמכרת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מסאר הטלוויזיה. עיין ב**"מדריך להטילה מהירה"** בארית המוצר כדי לראות איך גודל מתאים לטלוויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת להתקנה על קיר, היעזר במידעה הבאה של התושבת.

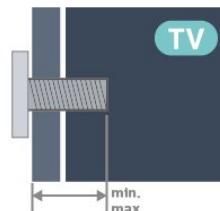

OLED8x9 • 42
(מינ': 12 מ"מ, מקס': 16 מ"מ)
M6, x300 300

OLED8x9 • 48

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 15 מ"מ)
M6, x300 300

OLED8x9 • 55

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 15 מ"מ)
M6, x300 300

OLED8x9 • 65

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 15 מ"מ)
M6, x300 300

OLED8x9 • 77

(מינ': 10 מ"מ, מקס': 22 מ"מ)
M6, x300 400

ზירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת CIS מוחדים ותבוצע אך

5.3. בבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"אנטנה" של גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או את אנטנה מערכת חלוקת IEC Coax 75 Ohm RF אנטנות. השימוש במחבר אנטנה מסווג

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנים .DVB-C ו-DVB-T



6.3. צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסווג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

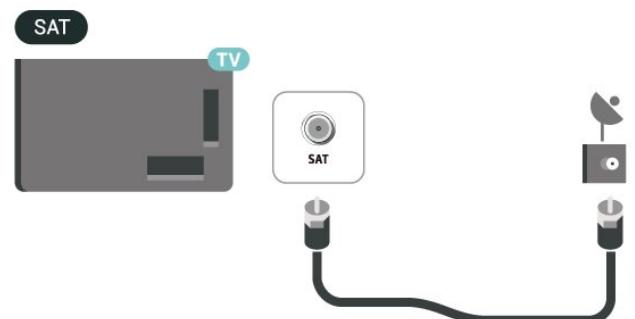

4. שלט רחוק

4.1.4. סקירה כללית של המקלשים



1 - 🔋 (המתנה / מופעל)
כדי להפעיל את הטלויזיה או להחזיר אותה ל"המתנה". לחץ לחיצה ארוכה במשך שלוש שניות כדי לאותל מחדש את הטלויזיה.

2 - VOICE מיקרופון

3 - AMBILIGHT

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.

4 - 🔍 (SOURCES)

כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

5 - ⚙ (DASHBOARD)

כדי להפעיל את "לוח המחוונים" בצד המשך ולגשש אל הגדרות, בקרות התקן, הودעות ועוד.

6 - ⌂ (חיפוש קולי של Google)

כדי להתחילה חיפוש קולי של Google.

באמצע



1 - מדריך טלוויזיה (☰)
כדי לפתוח את מדריך הטלויזיה או לסגור אותו.

2 - מושך OK

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערכות בעת צפייה בטלוויזיה.

3 - חיצים / מקלשים ניוט

למעלה

תכונות מיוחדות של שלט רחוק

השלט רחוק משלב מספר תכונות מיוחדות. חישת תנועה לגילוי תנועה של השלט רחוק והפעלת התאורה האחורי. מקשיים נסתרים כדי להרחיב את תכונות השילטה בעת לחיצה על **מקש 123**. טעינת הסוללה באמצעות מחבר type-c USB.

חישת תנועה

לשלאן הרחוק יש חיישן תנועה מובנה, בעת הרמה רגילה של השלט והטיית מקשיים השילט הרחוק לכיוון, התאורה האחורי תידלק למשך מספר שניות. ביריתת המחדל עבורי תכונת חיישן התנועה היא פועל. תוכל לבצע את התוכונה על ידי לחיצה ארוכה על OK ועל **המקש הצבעוני** — למשך שלוש שניות. כדי להפעיל שוב את התוכונה, לחץ לחיצה ארוכה על OK ועל **המקש הצבעוני** מושך — למשך שלוש שניות.

מקשיים נסתרים

ישנו **מקש 123** באמצעו של השלט הרחוק, והוא משמש להפעלה / ביבוי של מצבים נסתרים. כאשר מצב מקשיים נסתרים מופעל באמצעות לחיצה על מושך 123, **מקשי הספרות 0 עד 9 ומקשי בקרת המדיה** ייאנו בתאורה האחורי ויפעלו את התפקידים. כאשר מכבים את מצב מקשיים נסתרים באמצעות לחיצה נוספת על **מקש 123** או אם הוא כובוה באופן אוטומטי, השלט הרחוק יפעל עם מקשיים רגילים.

טעינה קוואית ואלחותית של השלט רחוק

השלט רחוק אינו כולל סוללה הניננת להחלפה, אפשר לטענן אותו באמצעות מחבר type-c USB. בחזית השילט רחוק, לחולפון, לחולופין, אפשר לטענן את השילט רחוק באמצעות מטען אלחוטי Qi.

* הערה: התקן / משטח טעינה אלחוטית אינו כולל באזית המוצא.

⚠ אזהרה

סכנת חנק! שלט רחוק זה של הטלויזיה מכיל חלקים קטנים, שאינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 5.

5.4. טעינה וניקוי

טעינה קוית ואלחותית של השולט רחוק

unin במדריך להתחלה מהירה בחבילת המוצר למידע מפורט על טעינת השולט רחוק.

אם הטלויזיה אינה מגיבה להחיצה על מקש בשולט רחוק או שモוצגת הודעה על טעינה בטלויזיה, תוכל לטען את השולט רחוק בעזרת מחבר c USB type-C בחזקת השולט רחוק.

כדי לטען את השולט רחוק, חבר אותו להתקן ספק כוח USB באמצעותABEL USB שהיה מצורף לשולט רחוק. הספק הבנישת של השולט רחוק הוא 5.0 A, בדוק את מתח הספק לפני חיבור לטעינה.

סליל טעינה אלחותית ממוקם בסמל Philips בצד ההפוך של השולט רחוק. נתקולה השתמש במטען אלחותי תואם Qi, כדי לטען את השולט רחוק על ידי הנחתו על התקן / רפידת טעינה אלחותית*.

בזמן טעינת השולט רחוק, נורית חיוי LED של המיקרופון בחלק העליון של השולט רחוק תבהב או תידלק:

- נורית LED לבנה בחור המיקרופון זורמת בזמן טעינה.
- נורית LED לבנה בחור המיקרופון תלך בטעינה מלאה.
- אף נורית LED אינה מהבהבת אם מזוהה תקלת טעינה.

* הערה: התקן / משטח טעינה אלחותית אינו כולל בא匣ת המוצר.

ניקוי

השלט רחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנகות את השולט רחוק, השתמש במלטיה לחאה. לעלים אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי בבית, לנקיוי השולט רחוק.

6.4. יישום Simple Setup עבור ממיר טלוויזיה

“ישום Simple Setup” מאפשר למשתמש לשלוט בממיר הטלויזיה שלו בעזרת השולט רחוק של הטלויזיה (דרך אינפרא-אדום אל ממיר הטלויזיה).

הגדרה דרך “ישום עבור ממיר הטלויזיה המחבר

- 1- לחבר ממיר טלוויזיה בעזרת כבל HDMI אל הטלויזיה.
- 2- הפעיל את “ישום Simple Setup” בטלוויזיה
- 3- כדי להגדיר ממיר טלוויזיה חדש,בחר את המותג ואת הדגם של המmir.

“ישום Simple Setup” – בטלוויזיה ישלח מסד נתונים קוד אינפרא-אדום של המmir דרך Bluetooth. הטלויזיה של רחוק השולט אל[®].

שליטה בממיר טלוויזיה בעזרת שלט רחוק של הטלויזיה

- 1- כאשר המשתמש בצופה במקור טלוויזיה, השולט רחוק של

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלויזיה לשולט רחוק.

ניתן להחז על המקשים “בית” + “חזרה” או להחוץ להחיצה ממושכת על המקש PAIR SOURCES (למשך 2-3 שניות) כדי לבצע התאמת.

לחופפי, עבור אל ♦ “הגדרות” < “שלט וabi” > “הגדרות שלט רחוק” < “צימוד שלט רחוק”, ופעל לפי ההוראות שעל-גביה המסך.

תופיע הודעה שה קישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

♦ “הגדרות” < “שלט וabi” > “הגדרות שלט רחוק” < “פרטי שלט רחוק”

לאחר קישור השולט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השולט רחוק.

♦ “הגדרות” < “שלט וabi” > “הגדרות שלט רחוק” < “עדכן תוכנת שלט רחוק”

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השולט רחוק.

3.4. חיפוש קול

ניתן לחפש סרטיונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון בשולט רחוק.

יש לקשר את השולט רחוק לטלויזיה לפני השימוש בחיפוש קול.

כדי להשתמש בקול:

- 1- לחץ והחזק את מקש ♪ בשולט רחוק, האור הכחול בשולט רחוק יידלק ושזה החיפוש יפתח, המיקרופון פועל.
- 2- אמרור בקול ברור את מה שאתה מחפש. לאחר סיום הקלט הקול, שחרר את מקש ♪ כדי להפסיק בחיפוש. יתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

4.4. חישון אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשמש באינפרא אדום (IR) לשילוח הפקודות. אם אתה משתמש בשולט רחוק מסווג זה, ודו תמיד שאתה מכובן את השולט אל החישון האינפרא-אדום שבchezית הטלויזיה.

▲ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חישון הא"א של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא"א.

הטלוויזיה יהיה במצב טלוויזיה ושלח קוד אינפרא-אדום של הטלוויזיה.


- 2**כארש יישום Simple Setup פועל בטלוויזיה, היא תזהה מתי המשמש עובר לבניית HDMI עבור המmir והשלט רחוק של הטלוויזיה יעבור לשימוש בקוד אינפרא-אדום של המmir בעת לחיצה על לחצנים.

5. הפעלה וביבוי

- 3 לחץ מעלה או מטה כדי לבוון את עצמת הקול או כדי להתכוון לעורץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטינור. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט הדגמה.

- 4 התפריט יעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה במצב המתנה, בחר פ ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

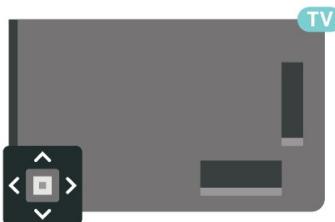

1.5. מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. לחבר את כבל המתה המסופק למחבר ח' AC שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאייר.

הפעלה

לחץ על פ בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אין מושך את השולט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

אתחול מ חדש

לחץ על ארכואה פ למשך שלוש שניות כדי לאתחל מחדש את הטלוויזיה.

מעבר למצב המתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על פ בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת במעט קטינה מאוד של חשמל.

כדי ללבות לשלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל ולשקבו שבקיר.

2.5. תפריט בסיסי

אם איבדת את השולט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדין לבצע במא פועלות בסיסיות בטלוויזיה.

כדי לפתוח את התפריט הבסיסי:

- 1 כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

- 2 לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (◀ "עוצמת קול", ⚡ "עורך" או ⚡ "מקורות". בחר ◀ "הדגמה", כדי התחילה סרט לדגמה).

6. התקנת ערוץ

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למدينة. הגדרות אלה קבועות כיצד הטלויזיה מופרשת לוויינים ואת העורצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלויין:

- התחאל את התקנת הלויין.

- ב深深的 שבו ניתן להתחיל בחישוף לוויינים, בחר "צורה" ולחץ על OK.

- בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספר תחום המשמש" ולהזין את "תחום תדר המשמש" של כל טוינה.

- לסיום, בחר "הבא" ולחץ על OK.

- בתרפיט התקנת הלויין, לחץ על המקש הצבועי **סיום** כדי לחזור אל המסך לחישוף לוויינים.

مصدر-מшиб (טרנספונדר) ביתוי - LNB

במדינות מסוימות ניתן לבוון את ההגדרות עבור מصدر-מшиб (טרנספונדר) ביתוי וב- LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקנה רגילה נכשלה. אם יש לךziej לוויינים לא טנדרלי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עושים לתקן רק מספר ערכי טרנספונדר או LNB שנitin להזין כאן.

רכיבי CAM של הלויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ("רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את התקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלויזיה.

הריבבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMS מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלויין בטלויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלויין /ים שלו ואת העורצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקנים ומפענחים את העורצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעלי הלויינים יכולים להציג חבילות ערוצים המאוחdot ערוצים ללא תשלומים (פתוחה) ובמגוון המותאים למدينة. לוויינים אחדים מציעים חבילות למונויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה".

בחיר "מהירה" כדי להתקין רק את העורצים של החבילה או בחיר "מלאה" כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר העורצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למונויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למונויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל העורצים המותקנים נכנסים לרישימת העורצים "הבול".

6.1.6. ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודוט התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלויזיה זאת. בחר כבר בתחלת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה ייאץ את התקינה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable* לחיבור צלחת הלויין לטלויזיה. בתחלת ההתקנה, אפשרות לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- 1 Unicable (EN50494) וב- 2 Unicable (EN50607/JESS)

התחלת התקנה

לפני שתתחל בתקנה, ודא צלחת הלויין מחוברת בצורה נכונה והיא מיושרת באופן מושלם.

כדי להתחיל התקנה של לוויין:

- בחר **הגדרות** < **ערוצים** < **התקנת לוויין** ולחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורר.

- בחר **חישוף לוויין** ולחץ על OK.

- בחר **חפש** ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש לוויינים.

- בחר **התקן** ולחץ על OK. הטלויזיה מצינה את ההגדרה שהתקנת הלויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר **הגדרות**.

אם איןך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר **חפש**. עבור שלב 5.

- ב- **מערכת התקנה**, בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - Unicable. אם בחרת Unicable,

לחזור את "מספר תחום המשמש" ולהזין את "תחום תדר המשמש" של לינון. במדינות אחדות, ב- **הגדרות נוספת**, תוכל

תוכל לבצע כמה ההגדרות מומחה עבור כל LNB.

- **הטלוויזיה תחפש לוויינים** זמינים בהתאם לצלחת הלויין שלך. זה עשוי לחתך כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

- לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלויינים שאתה צריך, בחר **התקן**.

- **אם** לוויין מסוים מציע **חבילות ערוצים**, הטלויזיה תציג את החבילות הזמיןות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישן

חבילות המציגות התקנה **מהירה** או **מלאה** של העורצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלויזיה תתקן את ערוצי הלויין ואת תחנות הרדיו.

- **כדי** לשמר את התקנה של הלויין ושל העורצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר **סיום**.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערכאים חדשים ממנהל-משיב לוויין. תctrיך לדעת את התדר ואת הקוטביות של הטרנספונדר. הטלויזיה תתקן את כל הערכאים של מושד משיב. אם המשדר-משיב והתקן בעבר, כל הערכאים שלו - הקודמים והנוכחים - יועברו לסוף רשותה הערכאים "הכול". אם יש צורך לשנות את מספר הלויינים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה ידנית".

כדי להתקין טרנספונדר

- **1-בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK.

- **2-בחרו "התקנה ידנית" ולחץ על ↗ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.**

- **3-אם יש לך יותר מלויין אחד מותקן, בחר את ה- LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.**

- **4-הגדיר את "הקידוב" הדורש לך. אם אתה מגדר את המצב "קצת סימנים" כ- "ידני", תוכל להזין באופן יידי את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים".**

- **5-לחץ על מקשי החצים / הניווט כדי לבוון את התדר, ובחר "בוצע".**

- **6-בחרו "חפש" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.**

- **7-אם אתה רוצה לאחסן את הערכאים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.**

- **8-לחץ על ↗ (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**

מנהל-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדיינות מסוימות ניתן לבוון את ההגדרות עבור מanager-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקנה רגילה נכשלה. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עושיםות לתחר לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שנitin להזין כאן.

LNB הפעלה

כבריתת המחדל, הפעלה LNB מוגדרת ל"אוטומטי".

22 קילו-הרצ טו

כבריתת המחדל, ה"צלי" מוגדר ל"אוטומטי".

תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכאים סטנדרטיים. שנה את הערכאים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכאים שונים.

איתור ופתרונות בעיות

הטלוויזיה אינה מצילה למצוא את הלויינים שאני רוצה או
הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

וזא כבר בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3/4 לוויינים.

ראש LNB בפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

התקנת Unicable

מערכות משתמש Unicable

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד", או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלויין לטלויזיה. מערכת "כבל יחיד" עשויה שימוש בכבב אחד, כדי לחבר את צלחת הלויין לכל הטוינרים של הלויין

במערכת שלה. מערכת "כבל יחיד" משמשת בذرך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להציג מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלויזיה זאת.

אם תבחן שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, יתכן שהביצה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת-ה Unicable. חזר על התקנה כדי להתקין את הערכאים החסרים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- 2 (EN50607/JESS).

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טוינר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורו-ה Unicable. תחום משתמש יופיע לעיתים בקידור "UB ". ישנו לחות חיבורו-ה Unicable המציגים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדירות, תתבקש להציג מספר יהודי לתחום המשמש, בעבר בלבד מהטיונרים המובנים של הלויין. שני טוינרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת-ה Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר היהודי של תחום המשתמש, מקלט הלויין המובנה זוקק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורו-ה Unicable.

עדכון ערוצים יידי

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן יידי:

- **1-בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <**
"ערוצים" < "התקנת לוויין" ולחץ על OK.

- **2-בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK. הטלויזיה תתחיל**

להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.

- **4-פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.**

- **5-בחר "סיום" ולחץ על OK.**

- בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מודיע על הערוץ מוחלפים על ידי משק המשמש של OpApp
- שינוי שמות של ערוצי לוויין ושבפור יוישבו.
- * הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדות ובאשר לארכן היא "גרמניה".

ישום M7 לטלוויזיה

ישום M7 לטלוויזיה

- "ישום M7 לטלוויזיה" הוא יישום שמספק עלי-די מנוי M7 שיבול להרץ מיר וירטואלי על טלוויזיה. הישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צריך במיר. נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את "תנאי השימוש של Philips", את "מדיניות הפרטיות" ואת "תנאי השימוש של Smart TV" כדי להתקין את "ישום M7 לטלוויזיה". תוכל להתקין את הישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "חפש לוויינים" בתפריט "הגדרות".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את "ישום M7 לטלוויזיה", תוכל לנסוט להוריד אותו שוב לאחר מכן. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם M7.

לאחר התקנת "ישום M7 לטלוויזיה" בהצלחה, תוכל להתחילה לקלוט ערוצים נוספים באיכות HD ו- UHD. העבר את המקור ל"**צפה בלוויין**" לאחר התקנתה. אם השתמשת במודול CAM עבור M7 קודם לכן, המשך להשתמש בו כדי לפענה את האות בעת צפיה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת "ישום M7 לטלוויזיה", תכונות מסויימות יושפעו מכך.

- פונקציות ההקלטה וההזרקה אינן מורשות לערוצי לוויין.
- רשימת המועדפים זינה רק באנטנה / בבלים.
- בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מודיע על הערוץ מוחלפים על ידי משק המשמש של "ישום הטלוויזיה".
- שינוי שמות של ערוצי לוויין ושבפור יוישבו.
- * הערה: "ישום M7 לטלוויזיה" זמין למינוי M7 בארץ מסויימות בלבד.

2.6. התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכן ערוצים אוטומטי

- אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להציג את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.
- פעם ביום, בשעה 00:07, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות ★. ערוצים אלה אוטומטיים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרות לבטל את האפשרות של "עדכן ערוצים אוטומטי".
- כדי לבבוח את העדכן האוטומטי:
- 1. בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <

- אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצאו עוד אחד, סובב את הצלחת כמה פעמים. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עצמת האות של הלויין הראשון. כאשר הלויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוויין נוסף.
- ודא שהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות התקנה לא פתר את הבעיה

- כל הגדירות, הלויינים והערוצים נשמרים רק בסיום התקנה.

כל ערוצי הלויין נעלמו

- אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שהגדרות Unicable ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטוינרים המובנים. יתכן שתוינר לוויין אחר, במערכת - Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי במאערוצי לוויין נעלמו מרשימה הערוצים

- אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמייקום שונה, שתחנת השידור שינתה את מקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחרר את מקום הערוצים בראשית הערוצים, תוכל לנסוט לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצלה להסיר לוויין

- חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, عليك לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

עתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
- שלג וגים עלולים לפגוע בקליטה.

ישומי מפעיל

HD+ OpApp

OpApp +HD

- +HD OpApp מבית "ישום הוא" HD מגרמינה משתמשים עבורך שמאפשר להפעיל מיר וירטואלי על הטלוויזיה. הישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צריך במיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את HD+ OpApp. תוכל להתקין את "ישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "חפש לוויינים" בתפריט "הגדרות".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את HD+ OpApp, תוכל לנסוט להוריד אותו שוב לאחר מכן. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +HD.

לאחר התקנת HD+ OpApp בהצלחה, תוכל להתחילה את תקופת החינם. העבר את המקור ל"**צפה בלוויין**" לאחר התקנתה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עברו HD. בעת אותו להסיר תובל, אם יוכנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענה ערבות האות באשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת HD+ OpApp, תכונות מסויימות יושפעו מכך.

• פונקציות ההקלטה וההזרקה אינן מורשות לערוצי לוויין.

• רשימת המועדפים זינה רק באנטנה / בבלים.

- 6 בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 7 בחר את סוג התקינה שאתה רוצה, "אנטנה" (T-DVB-C) או "כבל" (DVB-T) ולחץ על OK.
- 8 בחר את סוג העורוצים שאתה רוצה, "עורוצים דיגיטליים ואנלוגיים" או "רקע עורוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.
- 9 בחר "התחל" ולחץ על OK כדי להתקין מחדש עורוצים. זה עשוי לחתם מספר דקוטה.
- 10 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

איפוס להגדרות היצרן

תוכל לבצע התקינה חזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "איפוס להגדרות היצרן" ולחץ על OK.
- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 3 הטלוויזיה תזקן מחדש לחלוון. כל ההגדרות יופסו ובכל העורוצים יוחלו. ההתקינה עשויה להימשך מספר דקוטה.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

DVB הגדרות

C-DVB או T-DVB

במהלך התקנת העורוצים, בדיק פנוי חיפוש ערוצים, בחרת "אנטנה" (DVB-T) או "כבלים" (DVB-C). האפשרות "אנטנה" (DVB-T/T2) מחייבת ערוצים בשתיים – הן אנלוגיים והן>DVB- דיגיטליים. האפשרות "כבלים" (DVB-C) מחייבת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעלי כבלים DVB-C.

DVB-C התקנת ערוץ

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שירותי DVB-C מסיר לך ערבי-C ספציפיים, מזהה הרשות או תדר הרשות, הזין ערבים אלה כאשר תتابקש במהלך התקינה.

התגשושת של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת התקינה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי העורוצים המתנגים. תצטרכ לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין מתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכונתך להשתמש בשיטה "סיקירה מהירה" בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשמש ב-1 מבין תדרי הרשות המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שירותי התקשורת במדינה.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

"עורוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר ♫ "עדכון ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

- 4 בחר "ביבו" ולחץ על OK.

- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת הודעה זאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

כדי לבבב את הודעה:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.
- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 3 בחר "הודעת עדכון ערוץ" ולחץ על OK.
- 4 בחר "ביבו" ולחץ על OK.
- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחרות, "עדכון ערוצים אוטומטי" נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים יידי

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באמצעות יידי:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.
- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 3 בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK.
- 4 בחר "התחל" ולחץ על OK.

- 5 בחר "עדכן ערוצים דיגיטליים", בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 6 בחר "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את העורוצים הדיגיטליים. זה עשוי לחתם מספר דקוטה.

- 7 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל העורוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרכ להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

כדי להתקין מחדש ערוצים:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.
- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 3 בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK.
- 4 בחר "התחל" ולחץ על OK.
- 5 בחר "התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים" ולחץ על OK.

תדר רשת

באשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבעת מפעלי הcabלים. כדי להזין את ערך קבוע הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

התקנה ידנית

ניתן להתקן ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרி ערוץ. כדי להתקן ערוצים אנלוגיים באופן ידני:

- 1 בחר ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" >
"ערוצים" < "התקנת אנטנה" / "כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.
- 2 בחר "אנלוגי": "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

"מערכת"

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר "מערכת".
בחר את הארץ שלן או את האזור בעולם שאתה נמצא בו בעת ולחץ על OK.

"חופש ערוץ"

כדי למצוין ערוץ, בחר "חופש ערוץ" ולחץ על OK. ניתן להזין תדר כדי למצוין ערוץ. לחץ על < (ימין) כדי לבחור "חישוף" ולחץ על OK כדי ליחס ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה החלשה, לחץ שוב על "חישוף". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "bowz" ולחץ על OK.

"אחסן"

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

3.6. עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת ערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים. בעזרת עותק רשימת ערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנותן. בעזרת עותק רשימת ערוצים, תוכל לטען רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בחוזה הזמן בחישוף ערוצים. השתמש בכוון הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
- בהולנד או עברו כל אחד ממפעלי הcabלים הבאים (שווייץ: Sunrise אוסטריה: Magenta פולין: UPC רומניה: Vodafone VirginMedia אירלנד: VirginMedia), עותק רשימת ערוצים מוגבל לעותק רשימת ערוצי לוין. רשימת ערוצי היבשה והcabלים לא תועתק ולא תימחק.

גרסת ערוץ נוכחי

סקירת תדרים

בחור את שיטת חישוף הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "סרייקה מהירה" ולהשתמש בהגדירות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעלי הcabלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סרייקה מלאה". החישוף וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורק תדר

הטלוויזיה ממחפש ערוצים בצעדים של 8 MHz.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של 1 MHz. החישוף וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החישוף של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החישוף של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנוי לשירות או ערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד". למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — "מילוט מפתח" וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

aicoot הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

כדי לבדוק את איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי:

- 1 התחבונן לערוץ.
- 2 בחר ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" >
"ערוצים" < "התקנת אנטנה" / "כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.
- 3 בחר "DIGITAL": "בדיקה קליטה" של ערוץ דיגיטלי.
- 4 בחר "חופש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
- 5 בחר "חישוף" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תציג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
- 6 תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזוו

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

צטורך לבצע את הטעינה של רשימת העروצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, ככלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה בבר

- 1 בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "הגדרת עروצים מחדש". התחל תהליך זה עד שתגיעו להגדרת המדינה. לחץ על ← "חזרה" כדי לבטל את ההתקנה).

אם הארץ נקבעה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה נקבעה עלייך להתחילה התקנה מחדש. ראה פרק "התקן עروצים מחדש" והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנקבעה וдолג על חישוף עروצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עברו לשלב 2.

- 2 חיבור את התקן הזיכרון USB שבו רשימת העروצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחילה בהעלאת רשימת העروצים,

בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובכיסות" < "عروצים" < "עותק רשימת עروצים" < "העתק לטלוויזיה" לחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.

- 4 הטעינה תידע אותך אם רשימת העروצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת העروצים:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובכיסות" < "عروצים",

בחר "עותק רשימת עروצים", בחר "גרסה קיימת" ולהזע על OK.

- 2 לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

ניתן לעברו אל ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "גרסת תוכנה" כדי להציג את מספר הגרסה של תוכנת הטלוויזיה הנוכחית.

העתקת רשימת עروצים

כדי להעתיק רשימת עروצים:

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורק שעروצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

- 2 חיבור כונן הבזק USB.

- 3 בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובכיסות" <

"عروצים" < "עouthק רשימת עروצים" ולהזע על OK.

- 4 בחר "העתק" - USB ולהזע על OK. יתכן שתתבצע להזין את קוד ה-PIN ל-USB כדי להעתיק את רשימת העروצים.

- 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

- 6 לחץ על ↪ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בעת תוכל לעמוד את רשימת העروצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת עروצים

בודק את הגרסה הנוכחית של רשימת העروצים:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובכיסות" < "عروצים" ולהזע על ↪ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

- 2 בחר "עouthק רשימת עروצים" ובחר "גרסה קיימת", ולאחר מכן לחץ על OK.

- 3 לחץ על ↪ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העליה ורשימת עروצים לטלוויזיה

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

צטורך לבצע את הטעינה של רשימת העروצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, ככלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדין

- 1 חיבור את שקע החשמל כדי להתחילה בתוכנה ובחור שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש העروצים. סיים את ההתקנה.

- 2 חיבור את התקן הזיכרון USB שבו רשימת העروצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחילה בהעלאת רשימת העروצים, בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובכיסות" < "عروצים" < "עouthק רשימת עروצים" ולהזע על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.

- 4 הטעינה תידע אותך אם רשימת העروצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

7. עروצים

1.7. התקןعروצים

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועי — "מילוט מפתח" וhapus את "ערוץ, התקנת אנטנה" או "ערוץ, התקנה".

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארכובה שלعروצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת מרשימות העروצים העיקריים - רשיימת ערוצי הלויין, האנטנה או הcablim.

כדי לחפש ערוץ:

- 1 לחץ על **tv**.

- 2 לחץ על OK כדי לפתח את רשיימת הערוצים הנוכחי.

- 3 לחץ על + OPTIONS.

- 4 בחור "בחר רשיימת ערוצים" ולחץ על OK.

- 5 בחור "סינון ערוצי אנטנה" או "סינון ערוצי cablim" ולחץ על OK.

- 6 בחור "חפש ערוץ" ולחץ על OK כדי לפתח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט וחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גביה המשך כדי להזין טקסט.

- 7 הזין שם או חלק שם ובחור "החל" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שהבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות ברשימה ערוצים - ראה שם רשיימה בראש. החיפוש יציג את שם הערוץ התואם באשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלפ-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחרו רשיימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

3.7. מיוון רשיימת ערוצים

ניתן למין רשיימת ערוצים עם כל הערוצים. ניתן להגדיר רשיימת

הعروצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוץ לויין/אנטנה ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשיימה עם כל הערוצים:

- 1 לחץ על **tv**.

- 2 לחץ על OK כדי לפתח את רשיימת הערוצים הנוכחי.

- 3 לחץ על + OPTIONS.

- 4 בחור "בחר רשיימת ערוצים" ולחץ על OK.

- 5 בחור "סינון ערוצי אנטנה" או "סינון ערוצי cablim" בהתאם

לרשימה שאתיה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

- 6 בתפריט "אפשרויות", בחור את המסנן שאתיה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשיימת הערוצים בראש רשיימת הערוצים.

- 7 לחץ על **tv** (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← כדי לסגור את התפריט.

2.7. רשיימת ערוצים

על אודוט רשיימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים".

הعروצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים" מבוססים על צ'אנר.

לדוגמה: "פרמיום", "חדשנות פרמיום", "פרמיום מקומי", "ילדים",

"ספורט" וכו'. צ'אנר "פרמיום" הוא ערוצים משודרים מובילים

בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

באשר רשיימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או = .

* הערה: פונקציית התצוגה לפי צ'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלים הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשיימת הערוצים, תחנות

חדשונות נמצאו בסיסומנו ב-★ (כוכבית).

אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-❀ (מנעל).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור ערוץ רדיו בפי שהיתה עובר לרשות טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ניתן והטלוויזיה לא תפעל בהלה עם מפעלים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואימים לתקן באופן מלא.

פתיחה רשיימת ערוצים

ליד הרשימה הכלולת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשיימה מסוננת או שנייה לבחור את אחת מרשימות המעודדים שיצרת.

כדי לפתח את רשיימת הערוצים הנוכחי:

- 1 לחץ על **tv**, כדי לעبور לטלוויזיה.

- 2 לחץ על OK כדי לפתח את רשיימת הערוצים הנוכחי.

- 3 לחלוfin, לחץ להיצה ארוכה על =: "מדריך טלוויזיה" כדי לפתוח את רשיימת הערוצים.

- 4 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשיימת הערוצים.

* הפעולה עשויה שלא לעבוד באשר מקש OK תפוס על-ידי HbbTV

דרוג לפי גיל

כדי למנוע ילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדרוג לפי גיל. באשר בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שליהם לפי גיל, בעוד נבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נועלה, עליך להזין תחילת את קוד **דרוג הורים** (זמן רק בארץות מסוימות).

כדי להגדיר דירוג גיל:

- 1 בחר  < "מערכת" > "נעילת ילדים" > "דרוג הורים" ולחץ על OK.
- 2 הזין קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדין קוד, בחר "הגדיר קוד" ב"נעילת ילדים". הzin קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר, בעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 3 לחוץ אל "דרוג הורים", בחר את הגיל ולחץ על OK.
- 4 לחוץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צורך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי הורים, בחר "אף אחד". יחד עם זאת, במידיניות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעלים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוהה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו הורים מוגדר לכל העורוצים.

אפשרויות ערוץ

פתחת אפשרויות

תוך כדי צפיה בערוץ, באפשרות להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלגי או דיגיטלי) שאתה כופה בו או בהתאם להגדירות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. לדוגמה, האפשרות **ביבי מסך** זמינה רק עבור ערוצי רדי. מומלץ לבנות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המサー. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- 1 תוך כדי צפיה בטלוויזיה, לחוץ על + OPTIONS.
- 2 לחוץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

תוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות:

לחוץ על + OPTIONS ובחר " כתוביות".

ניתן להפעיל כתוביות במצב "מופעל" או "כבוי". לחופין, ניתן לבחור "אוטומטי".

אוטומטי

אם מודיע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדף המוגדר בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות בהתאם לשפות הכתוביות המעודפות. אחת משפטות הכתוביות אלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועמדת ב"שפת הכתוביות".

4.7. צפיה בערוצים

כיוון לערוֹץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על  . הטלוויזיה מתבוננת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על  +  . אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ. אם מודיע זמין מהאינטראקט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חוזה לערוץ הקודם, לחץ על ← "חזור".
ניתן גם לכוון לערוצים מ"רשימת ערוצים".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע ילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נועל, عليك להזין תחילת את קוד PIN בן 4 ספרות "נעילת ילדים". לא ניתן לחסום תוכניות ממובנירים שהוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול ערוץ:

- 1 לחוץ על  .
- 2 לחוץ על OK כדי לפתח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך, ישנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחור את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4 לחוץ על + OPTIONS ובחר "נעול ערוץ" ולחוץ על OK.
- 5 הזין קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נועל מסומן ב-  (מנעול).
- 6 לחוץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחריה או לחוץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ:

- 1 לחוץ על  .
- 2 לחוץ על OK כדי לפתח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך, ישנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחור את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחוץ על + OPTIONS ובחר "בטל נעילת ערוץ" ולחוץ על OK.
- 5 הזין קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחוץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחריה או לחוץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימה ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN. רק עם אחת עד למסך רשימת הערוצים.

למודיע נוסף, ב"עזרה", לחוץ על המקש הצבעוני  – "밀ות מפתח" וחפש את "נעילת ילדים".

תכוביות מוקטן

אם תתוכו על עורך אנלגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזרינות לביבי כל עורך בנפרד.

- 1 עבור לעורך מסויים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט".

- 2 הזין את מספר העמוד בכתוביות.

- 3 לסלגראת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל" בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בעורך אנלגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמיןות.

כדי לדעת אם עורך הוא אנלגי או דיגיטלי, עברו לעורך ופתח את האפשרות "פרטים" בתפריט + OPTIONS .

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדףת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפה כתוביות ראשית ושפה כתוביות משנה במודיעות. אם זמיןות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

כדי להגדיר שפה כתוביות ראשונית ושפה כתוביות משנה:

- 1 עבור אל ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה

אוניברסלית" < "מוגבל שמייה".

- 2 בחרו אל ♦ "כתוביות ראשונית" או "כתוביות משנה".

- 3 לחץ על ↗ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ

על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדרות של כתוביות אינה זינה, תוכל לבחור שפה כתוביות אחרת אם זינה. אם אין שפות כתוביות זמיןות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפה כתוביות באף שפה מהשפות המועדרות של אין זינה:

- 1 לחץ על + OPTIONS .

- 2 בחרו "שפת הכתוביות" ובחור באופן זמני את אחת מהשפות כתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדףת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפה שמע ראשית ושפה שמע משנה במודיעות. אם השמע באחת השפות הלול זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

כדי להגדיר שפה שמע ראשונית ושפה שמע משנה:

- 1 עבור אל ♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" .

- 2 בחרו "שמע ראשוני" או "שמע משנה".

- 3 לחץ על ↗ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ

על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדרות אינה זינה, תוכל לבחור שfat שמע אחרת אם זינה. אם אין שפות שמע זמיןות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שfat שמע באף שפה מהשפות המועדרות של אין זינה:

- 1 לחץ על + OPTIONS .

- 2 בחרו "שפת השמע" ובחור באופן זמני את אחת השפות שמע.

גישה אוניברסלית

♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה אוניברסלית".

באשר הפונקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חוריים, קשי שמייה, עיורים או מוגברי ראייה.

גישה אוניברסלית למוגברי שמייה

♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה אוניברסלית" < "מוגבל שמייה".

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגברי שמייה או להרים.
- באשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיורים או ל쿄וי ראייה

♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסק.

♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור שמע" < "נפח מעורב", "אפקטי שמע", "דיבור".

• בחר "עוצמת קול מעורבת", תוכל למזוג את עצמת השם הרגיל עם זו של פרשנות השם.

• הפעל את "אפקטי שמע" לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השם, כמו סטריאו או ציל דוון.

• בחר "דיבור" כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

SHIPOR DO-SIICH

♦ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "SHIPOR DO-SIICH".

הגדלת המבוננות של הדו-שייח והפרשנות, אם זינה. זמין רק באשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל" ועם השם הוא.AC-4

הגדרות TVbTV ו"יישומי מפעיל"

הציג או כובון את ההגדרות עבור TVbTV ו"יישומי מפעיל".

"CAM" **שם פרופיל**.

בחירה סוג ה-CAM +CI
• **הגדרות** < **ערוצים וכניות** < **ערוצים** < **הגדרות** .CAM

בחר USB כדי להפעיל את CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחור PCMCIA כדי להפעיל את CAM ולאחר מכן USB CAM יושבת

מידע על התוכנית

הציג פרטי התוכנית

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- התחוון לערוץ.
- לחץ על **+** OPTIONS, בחר **מידע על תוכניות** ולחץ על OK.
- בצד לسانור מסך זה, לחץ על OK.

ב**"מידע על תוכניות"**, לחץ על המקש הצבעוני **סקירה כללית** כדי לקבל מידע על סקירת ערוצים. המקש הצבעוני **סקירה** **כללית** זמין רק בראשית ערוצים מלאה ולא זמין בראשית המועדפים.

הציג פרטי תוכנית מרשימה הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימה הערוצים:

- התחוון לערוץ, לחץ על OK או על **רשימת ערוצים** כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- לחץ על **+** OPTIONS, בחר **מידע** ולחץ על OK כדי להציג מידע כלל על התוכנית.
- בצד לسانור מסך זה, לחץ על ← "חזרה" כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

מוני/סטרייאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטרייאו. כדי לעبور למונו או לסטרייאו:

- התחוון לערוצ אולוגי.
- לחץ על **+** OPTIONS, בחר **מוני/סטרייאו** ולחץ על ↘ (ימין).
- בוחר **"מוני"** או **"סטרייאו"** ולחץ על OK.
- לחץ על ↙ (שמאל) כדי לחזור לבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לسانור את התפריט.

5.7. ערוצים מועדפים

הפעלה אוביבי HbbTV

• **הגדרות** < **ערוצים וכניות** < **ערוצים** < **הגדרות** .HbbTV

آن תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוצ מסויים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

ביבוי מעקב היסטורייה

• **הגדרות** < **ערוצים וכניות** < **ערוצים** < **הגדרות** .HbbTV

אם מופעל, אין לך העדפה אישית כלשהי בנוגע למעקב. אם בבי, אין אפשרות מעקב על-ידי דפי HbbTV ו"ישומי מפועל" (אם רלוונטי).

הסר קובי צי cookie

• **הגדרות** < **ערוצים וכניות** < **ערוצים** < **cookie** .HbbTV

הפעל או בבה את האחסון של קובי צי cookie מדפי HbbTV ו"ישומי מפועל" (אם רלוונטי).

מחק את רשימת היישומים המורשים

• **הגדרות** < **ערוצים וכניות** < **ערוצים** < **מחק את רשימת היישומים המורשים** .HbbTV

לנקו בכל היישומים שאושרו על-ידי המשתמש.

איפוס מזהה התקן HbbTV

• **הגדרות** < **ערוצים וכניות** < **ערוצים** < **איפוס מזהה התקן** .HbbTV

תוכל לאפס את מזהה התקן הייחודי של הטלוויזיה שלך. יוצר מזהה חדש. הוא יחליף את "מזהה התקן" בmazeה החדש.

משחק משותף

אם התקנת CAM בחרץ "משחק משותף", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע :CAM

- לחץ על **SOURCES**.
- בוחר את הערוץ שבעורו אתה משתמש ב-CAM עברו **"צפה בטלוויזיה"**.
- לחץ על **+** OPTIONS ובוחר **"משחק משותף"**.
- בוחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המספרים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

הגדרות CAM

קבע שם פרופיל עבור /CAM+CI מותקן

• **הגדרות** < **ערוצים וכניות** < **ערוצים** < **הגדרות** .CAM

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה שמה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים" ולהזע OK.
- 3 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4 לסיטום, בחר "סגור" ולהזע OK.
- 5 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים":

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים" ולהזע OK.
- 3 אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4 לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת העורוצים.

שינוי סדר עורוצים

ניתן לשנות את רצף העורוצים רק ב"רשימת מועדפים" (סידור מחדש)*.

כדי לשנות את רצף העורוצים:

- 1 פתח את "רשימת המועדפים" שאתה הסדר שלו אתה רוצה לשנות.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר חדש את העורוצים" ולהזע OK.
 - 3 ב"רשימת מועדפים", בחר את העורץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולהזע OK.
 - 4 באמצעות המקלדת ↑ (למעלה) או ↓ (למטה) העבר את העורץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
 - 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
 - 6 ניתן לסדר מחדש את העורוצים בהתאם שיטתו עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקלדת ← "חזרה".
- * הערה: פעולת הסידור מחדש אינה זמינה אם הארץ המוגדרת היא UK או איטליה.

6. טקסט / טלקסט

דף טקסט

אם השולט רחוק כולל את המקש TEXT, אפשר ללחוץ על TEXT כדי לפתוח טקסט / טלקסט במהלך הצפייה בעורוצי הטלוויזיה. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השולט רחוק לא כולל מקש TEXT, לחץ על + OPTIONS במהלך הצפייה בעורוצי הטלוויזיה, בחר "טלקסט" כדי לפתוח טקסט / טלקסט.

בחירה עמוד טקסט

כדי לבחור עמוד:

על אודוטות עורוצים מועדפים

ברשימה של עורוצים מועדפים ניתן לאוסף את העורוצים שאתה אוהב.. ניתן ליציר ארבע רשימות שונות * של עורוצים מועדפים מעבר כל בין עורוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן בסדר מחדש עורוצים רק ב"רשימת מועדפים".

באשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור עורך, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לפתחת בערוצו שבחר. מכוחים לעורוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים ▶ + או ▶ -.

* הערה: אם ארץ ההתקנה היא UK או איטליה, עורך אנטנה / כבלים / אנלוגיים מואחסנים רק בשתי רשימות המועדפים הראשונות, עורך לוין / יישומי צד שלישי מואחסנים רק בשתי רשימות המועדפים האחרונות.

יצירה של רשימת עורוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת עורוצים מועדפים:

- 1 לחץ על ▶, כדי לעבור לטלוויזיה.
 - 2 לחץ על OK כדי לפתחת את רשימת העורוצים הנוכחיות.
 - 3 לחץ על + OPTIONS.
 - 4 בחר "צור רשימת מועדפים" ולהזע OK.
 - 5 ברשימה משמאלי, בחר עורך שאתה רוצה במועדף ולהזע OK.
 - 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירה עורוצים והוספתם במועדפים.
 - 7 בכילסיטים את הוספה העורוצים, לחץ על ← "חזרה".
- הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים". ניתן להשתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי.
- 1 השתמש במקלדת שעיל-גביה המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
 - 2 לסיום, בחר "סגור" ולהזע OK.
- הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.
- ניתן להוסיף טווח עורוצים בבת-אחד או להתחליל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת העורוצים עם כל העורוצים והסרה של העורוצים שאין לך רצה.
- העורוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בת-אחד טווח עורוצים רצוף ל"רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב"ערוך מועדפים".

כדי להוסיף טווח עורוצים:

- 1 פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח עורוצים.
 - 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים" ולהזע OK.
 - 3 ברשימה משמאלי בחר את העורך הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולהזע OK.
 - 4 לחץ על ▼ (למטה) כדי לבחור את העורך האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. העורוצים יסומנו משמאלי.
 - 5 לחץ OK כדי להוסיף טווח עורוצים זה ואخر.
- ניתן גם להתחליל בבחירה "רשימת מועדפים" מ"ערוך מועדפים".

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

- לחקל מתחנות השידור יש מספר שפות "tekst" זמינים.
כדי להגדיר שפה "tekst" ראשונית ומשנית:
- 1 בחר **הגדרות** < "عروצים וכניות" > "عروצים".
 - 2 בחר "tekst ראשוני" או "tekst משני". ולחץ על OK.
 - 3 בחר את שפות ה"tekst" המעודפות.
 - 4 לחץ על < (שמאל) מסpter פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7. טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודוט iTv

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ווידאו. בעמודים מסוימים, תוכל להציג לתוכנית או להציג, לביצוע קניות מקוונות או לשלים בגין תוכנית "וידיואו לפי דרישת" (VOD).

HbbTV

תחנות שידור משתמשות במגוון מערכות טלוויזיה אינטראקטיבית, כמו למשל HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). HbbTV טלוויזיה אינטראקטיבית מכונה לפעמים "tekst דיגיטלי" או "לחוץ אודום". אך כל מערכת שונה.

בקור באוטר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוספת.

למה TZDK

טלוויזיה אינטראקטיבית זינה רק בערוצים טלוויזיה דיגיטליים. כדי להנוט מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי TV HbbTV, עליך להפעיל תחילת את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

הגדרות < "عروצים וכניות" > "عروצים" < "הגדרות HbbTV ו"ישומי מפעיל" > TV HbbTV < "מופעל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTv

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTv, מציעים לך לחוץ על המקש צבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

gioot בעמודי iTv

אפשר להשתמש במקשי הצבעונים ובמקשי החצים, מSKI הספרות ומקש ← "חזרה" כדי לנוט בדף iTv.
אפשר להשתמש במקשי הפעלה בשלט רחוק כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTv.

- הזין את מספר העמוד בעדרת מקשי הספרות.

- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי tekst משבינים

מספר של עמוד tekst יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספר עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >

P.O.T. עמודי tekst

תחנות שידור אחדות המציגות P.O.T. tekst.
כדי לפתחו P.O.T. tekst בתוך "tekst", לחץ על + OPTIONS ובחר P.O.T. "סקירה כללית".

tekst ממבר מוחבר

חלק מהתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציג גם "tekst".
כדי לפתחו "tekst" מהתקן מוחבר:

- לחץ על < SOURCES בחר את התקן ולחץ על OK.
- תוקן כדי צפיה בערוצו על המבשיר, לחץ על + OPTIONS ובחר "הציג מקשי התקן" ובחר את המקש ← ולחץ על OK.
- לחץ על ← "חזרה" כדי להסתיר את מקשי התקן.
- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← "חזרה".

tekst דיגיטלי (בריניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות tekst דיגיטלי "יעדי או שירותים אינטראקטיביים בערוצים הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים tekst רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצביע והণיות, לצורך בחירה וניווט.
לSIGORA של "tekst דיגיטלי", לחץ על ← "חזרה".

* ניתן להגיע לטלטקסט רק באשר הערוצים מותקים שירות בטינור הפנימי של הטלוויזיה והמבר מוחבר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה זה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות tekst

במצב "tekst / הטלטקסט", לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את האפשרויות הבאות:

- **הקפאה / בטל הקפאה של דף**. כדי להתחל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
- **"מסך כפול / מסך מלא"**. הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **"סקירה כללית של P.O.T."**. כדי לפתחו P.O.T. tekst.
- **"הגדלה" / "צוגה רגילה"**. כדי להגדיל את דף הטקסט לкриאה נוחה.
- **"חשיפה"**. חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **"שפה"**. החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך צוגה נכונה.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתחו טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← "חזרה".

סגירת עמודי TV

רוב דפי iTV מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלי סגירה של דף iTV, עברו אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← "חזרה".

8. מדריך טלוויזיה

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטיים, ספורט וכו'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה:

- 1 לחץ על **GUIDE** TV.
- 2 לחץ על **+** OPTIONS.

- 3בחר "חפש לפי סוגה" ולחץ על OK.

- 4בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

- 5לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

* הערה: הפונקציה "חיפוש לפי דיאן" זמינה רק בארץ מסוימות.

8.1.8. נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכנות בערוצים בלבד. יוצגו ערוצים אנלוגיים וdigיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל העروצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערכות שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענה.

8.2.8. שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחה מדריך הטלוויזיה

לפתיחה מדריך הטלוויזיה, לחץ על **GUIDE** TV. "מדריך

הטלוויזיה" מציג את העروצים של הטינור שנבחר.

לחץ שוב על **GUIDE** TV לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרק את כל העروצים לאייתו מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה", ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הציגת פרטיה התוכנית

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- 1 לחץ על **+** OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ

על OK.

- 2 לחץ על ← "חזור" כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מוקסימים).

לחץ על המקש הצבעוני — **"יום"** ובחר את היום הרצוי לך.

9. חיבור מכשירים

9.1.9. על אודוט חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברת טובה של תמונה וצליל.

באשר ת לחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לבן מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעביר אותו אוטומטית להגדירות הטלוויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאה אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקלט, לחבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקלט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשולח למקלט ערכות אפשריים נוספות להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. בבל HDMI אחד משלב אותן וידיאו ושמע. השתמש בבל HDMI לקליטת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HDMI).

להעברת אותות מטיבית, השתמש בבל HDMI למאורת גובהה בלבד HDMI Ultra HD שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחבר באמצעות HDMI לא פועל בהלה, בדוק אם הדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה" HDMI Ultra HDMI מפתח — **"AMILLOT MIFTACH"** וחפש את המקש הצבעוני **"AMILLOT MIFTACH"**.

הגנה מפני העתקה

בבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אוטומטי הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC ו-eARC

רק ל-2 HDMI בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חזק) ו-eARC.

אם התקן, בדרך כלל "מערכת קולנוע ביתי" (HTS), soundbar או מקלט AV, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, לחבר אותו לחיבור HDMI 2 בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אין זיקוק לבבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונה הטלוויזיה לקולנוע הבית. החיבור HDMI ARC משלב את שתי האותות.

הערה: HDMI זמין רק ב-2 HDMI. השתמש בבל HDMI **למהירות גבוהה במיוחד עבורם** במיוחד עבורם. רק התקן HDMI אחד זמין בכל רגע נתון.



HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השולחן הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink באמצעות HDMI CEC.

הפעלת EasyLink

• **"הגדרות" < "עரוצים" & "כוניות" < "בניות" < "モפעעל".**

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השולחן הרחוק של הטלוויזיה

• **"הגדרות" < "עරוצים" & "כוניות" < "בניות" < "שלט רחוק" & "モפעעל".**

כדי להפעיל או לבבוח את הפונקציה "שלט רחוק" EasyLink. שים לב שתמיד אפשר לשנות בעוצמת הקול של התקני HDMI תואמי CEC ללא תלות בהגדירה זו.


ביבוי מכשירי HDMI בעזרת הטלוויזיה

• **"הגדרות" < "עරוצים" & "כוניות" < "בניות" < "ביבוי אוטומטי של התקנים עם EasyLink".**

בחר פועל כדי לאפשר לטלוויזיה להעביר מכשירי HDMI למסך המתנה. בחר **ביבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

הפעלת הטלוויזיה בעזרת מכשירי HDMI

- HDMI ARC, תוביל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטי" ישלה את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

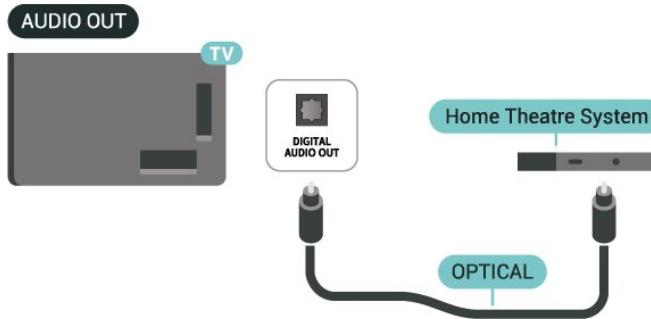

9.4. CAM + CI+ - חכם כרטיס עם CI+

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית CI+".

בעזרת CI+, תוביל לפחות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וסדרות, המוצעות על ידי מפעלי שידורי טלוויזיה בחו"ל, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעלי הטלוויזיה ועודנו הערכצים מבוצעים באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ מותנית גישה רכיבי (CAM) וכרטיס חכם נלווה, אשר אתה נרשם במנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עובר כל יציאות ה-USB). למידע נוסף על תנאים ותנויות, פנה למפעלי שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



ברטיס חכם

מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, אשר אתה נרשם במנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עין בהוראות קיבילת מהמפעיל.

כדי להכניס את ה-CAM לתוכה הטלוויזיה:

- 1. לשים הרכבתה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הרכבתה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2.9. מערכת קולנוע ביתית - HTS

החברות עם HDMI eARC/ARC

השתמש בכבול HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתית (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתית עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

רק 2 HDMI בטלוויזיה יכול לספק אות עזרץ שמע חזר (ARC). ברגע שאתה לחברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות HDMI ARC לחיבור HDMI זה. אם יש לך HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוספת. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (עזרץ שמע חזר משופר) הוא שיפור ייחודי ל-ARC שלפניו. הוא מכבה את כל התכניות השמע העדכניות עם קציבי הסיביות הגבוהים עד 192 קיל-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-2 HDMI.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לוידיאו ש�示ג במסך, אפשרות להגדיר שהשייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאימה בין הצליל לוידיאו.

בעיות קול בקולנוע הבית

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון ממקור הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או מחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוזה. רעש זה קורה באשר קובץ השמע או הוידיאו בולל DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה בוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל"סטריאו".

בחר ♦ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "פורמט יציאה דיגיטלית".

אין צליל

אם אכן שמעת את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיבורת את כבל ה-HDMI לבניית HDMI ARC/eARC/eARC במערכת הקולנוע הביתי. HDMI ARC/eARC זמין רק ב-2 HDMI.

3.9. יציאת שמע דיגיטלי - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה. חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתית (HTS), מצויד גם הוא בחיבור


כדי לקבל מידע נוסף, ב"עדרה", לחץ על המקש הצבעוני — **"AMILIA מפתח"** ולחפש את EasyLink HDMI CEC.

7.9. אוזניות

תוכל לחבר מערכת אוזניות לחיבור **TV** שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לבוונן את עוצמת האוזניות בנפרד.

כדי לבוונן את עוצמת הקול:

- **1** לחץ על **◀▶ עוצמת קול**, בחר את סמל האוזניות בעזרת החצים **<** (שמאל) או **>** (ימין).
- **2** לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבוונן את עוצמת הקול.

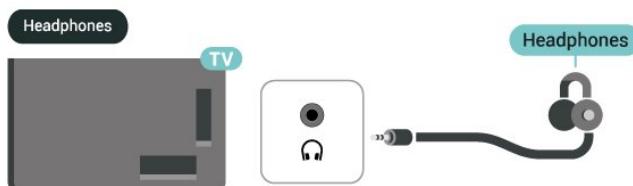

- **2** כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך החrisk **MASK SMARTCARD**.

- **3** דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החrisk באופן קבוע.



לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שייעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM זמני המינוי שלו, (שיטות המינוי עשויה להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבים הנתמכים על ידי CAM.


הברטיס החכם CAM.

CAM והברטיס החכם הם בלעדיהם למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבים הנתמכים על ידי CAM.

8.9. קונסולה משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולה המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

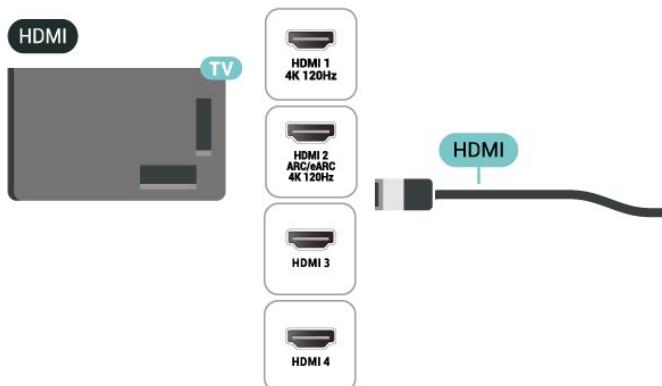

לABI מודולי CAM אחדים, عليك להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדירה לביטול נעלית הטלוויזיה. כדי להגדיר קוד PIN עבור ה-CAM:

- **1** לחץ על **SOURCES**.
- **2** בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "صفה בטלוויזיה".
- **3** לחץ על **OPTIONS** ובחר "הmask המשותף".
- **4** בחר את מפעלי הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתבקלים ממפעלי שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדירה של קוד ה-PIN.

5.9. סمارטפונים וטאבלטים


כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד טלפון החכם את היישום מחנות היישומים המומלצת. Philips Smart TV

6.9. נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי-hdmi כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השולט הרחוק של הטלוויזיה.

9.9. מקלדת USB

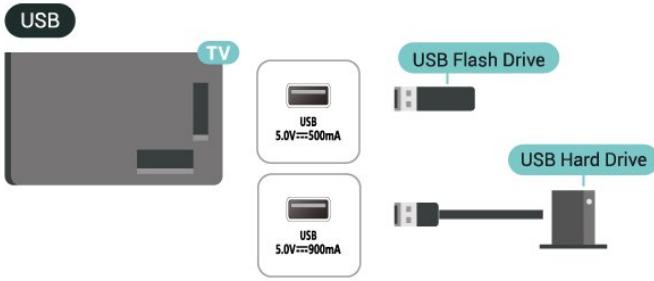

חיבור

חבר מקלדת USB (MSG USB-HID) כדי הzin טקסט בטלוויזיה של.

השתמש באחד מחיבוריו - USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה ו לחבר את מקלדת USB לאחד מחיבוריו - USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מתאים לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פרישת מקשי המקלדת שלך ו לבדוק את בחריתך. אם בחרת בפרישת מקשי קירילית או יוונית כפרישה הראשונית, תוכל לבחור בפרישת מקשי לטינית כפרישה המשנית.

כדי לשנות את ההגדרה של פרישת מקשי המקלדת לאחר בחירת פרישה:

- 1 בחר את "הגדרות" < "מערכת" < "מקלדת".
- 2 בחר "הגדרות מקלדת USB", ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשי מיוחדים

מקשי להזנת טקסט

- MKSH Enter = OK
- MKSH Backspace = מוחיקת התוו ש לפניו במסנן
- MKSH חצים = ניוט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסיות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פרישת מקשי מנשנית, לחץ על "Ctrl + MKSH רווח" בעט ובעונה אחת.

מקשי עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tab ו- Tab+Shift = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילה העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קופץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קופץ עמוד אחד מטה
- * = התראמ את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

11.9. מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במכשיר הדיגיטלי שלך, תוכל לחבר את המצלמה לשירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבוריו - USB שבטלוויזיה. לאחר לחברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES, SOURCES, SOURCES.

יתכן שהוא צריך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מבוון הבזק. הטלוויזיה תורייד את רמת הרזולוציה ל- Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סריטון בעל רזולוציה גבוהה מ- Ultra HD על אף אחד מחיבוריו - USB.


10.9. התקן אחסון USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכוון הבזק MSG USB או מבוון קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס התקן אחסון USB לאחד מחיבוריו - USB שבמקלט הטלוויזיה.

12.9. מצלמת וידיאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הוידאו לטלוויזיה.

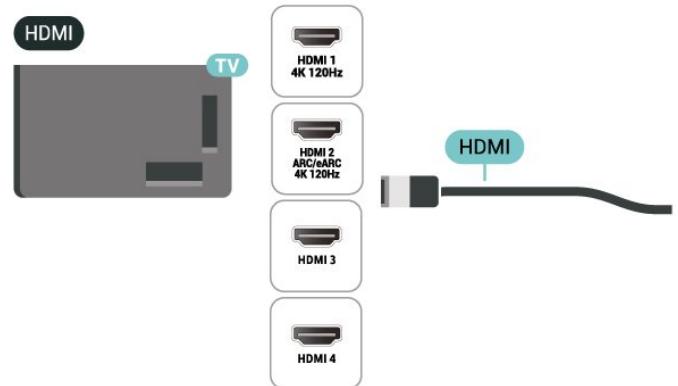

13.9. מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות "כבל HDMI" ומהירות גבוהה במיוחד ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של Nvidia:

אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הכרטיס של Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה באשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הוגדרה במצב "אופטימלי (משחק אוטומטי)" או "אופטימלי (משחק אוטומטי Pro xxxHz)". הקפד תמיד לבנות את התוכנה VRR בכרטיס הגרפי לפני שאתה מחלף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה במצב "אופטימלי" או "רגיל", בהירות מצב "אופטימלי" או "רגיל" במשק המשמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של AMD:

אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהנדרות הבאות בכרטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא $4096 \times 2160p$ או $3840 \times 2160p$ ופורמט הפלקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4RGB (סטודיו).

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא $2560 \times 1440p$ או $1920 \times 1080p$ ופורמט הפלקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4RGB (PC סטנדרטי).

10. חיבור הטלוויזיה

• וודא שחויפות האש ברשת שלך מאפשרת גישה לחבר האلوוטי של הטלוויזיה.

• אם הרשות האלווטית אינה פועלת בהלה בביתך, נסה התקנה של רשות קוויטה.

האינטרנט אינט אונ עופד

• אם החיבור לנטב תקין, בדוק את החיבור הנטב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין בדרךך למשתמש של הנטב האלווטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שימוש הבהיר ועל גורמים אחרים של איקותאות.

• השתמש בנטב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחוב).

DHCP


• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנטב. DHCP צריך להיות "מופעל".

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — **"ມילוט מפתח"** וחפש את **"פתרונות בעיות"**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנטב רשות עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחוב) לאינטרנט.

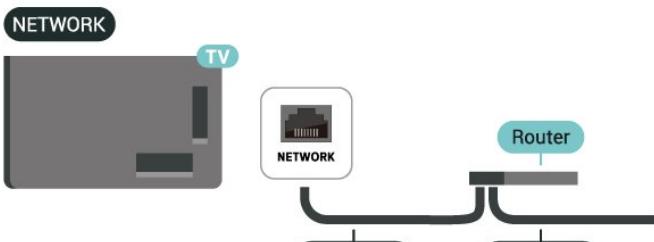

הגדרות רשות ואינטרנט

הציג הגדרות רשות

• **"הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < "הציג הגדרות רשות".**

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשות הנוכחיות. כתובות IP וכותבת MAC, עצמתאות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובות/מסכת רשות /שעררDNS IPv4 או IPv6 ובר'.

הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)

• **"הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < "הפעל באמצעות** WoWLAN (Wi-Fi).

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. הגדרה "הפעלה עם WoWLAN (Wi-Fi)" חיבת להיות מופעלת.

הפעלה באמצעות Chromecast

10.1. רשות ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של TV Philips Google, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנטב הרשות.

התחבר לרשות

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנטב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחוב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

• **"הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < "Wi-Fi" < "מופעל/כבו".**

ביצוע החיבור

• **"הגדרות" < "רשת ואינטרנט" < "Wi-Fi" < "מופעל/כבו".**

- בברישת הרשות שנסמכו, בחר את הרשות האלווטית שלך. אם הרשות שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון שהיא נסתר (ביטול את השידור SSID של הנטב), בחר "הוסף רשות חדשה" כדי להציג בעצם את שם הרשות.

- בהתאם לסוג הנטב, הزن את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשות זאת, תוכל לבצע OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.

- **3** תזופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתיחת בעיות

הרשות האלווטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשות האלווטית.

Google. חשבון 10.2

היכנס

כדי להכנס מה חשבון המלא של Google TV, Philips Google TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניתה תאפשר לשחק את המשחקים המועדרים בטלוויזיה, בטאבלט ובטלזיה. קיבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוחיקה Google Play. מסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ואפליקציות אחרות.

היכנס

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיכנס ל- Google. לחשבון Google מורכב מכתובת דוא"ל וסיסמה. אם אין לך עדין חשבון Google, השתמש במחשב או בטאבלט כדי ליצור אחד (accounts.google.com). אם לא נכנסת במכשיר התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחריו ביצוע התקנת הטלוויזיה:

- 1 בחר **"הגדרות" < "חשבון ובנינה"** ולחץ על OK.
- 2 בחר **"התחל"** ולחץ על OK.
- 3 בחר **"השתמש בשלט"** ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקלט שעלה-גביה המשק, הzon את כתובת הדוא"ל ולחץ על OK.
- 5 הzon את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 6 לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

פרופיל ילדים

לאחר כניסה לחשבון Google, תוכל ליצור **"פרופיל ילדים"** עבור הילדים שלך. "פרופיל ילדים" מאפשר להורים להעניק לילדים גישה לישומי טלוויזיה לקהל כללי ול宦שים שנועד לילדים. הורים יכולים אילו יישומים להתקין, ויכולם להגדיר תזכורות זמן שנייה והגבולות על זמן מסך.

מתקן **"פרופיל ילדים"**, אפשר לגשת רק ל宦שים שאושרו אפשרות לבחור רק חיבור HDMI במקורות חיצוניים.

צור פרופיל ילדים

תוכל להשתמש בחשבון Google קיימ כדי להתחבר לטלוויזיה או להוסיף חשבון כדי ליצור פרופיל ילדים.

- 1 בחר את סמל **"פרופיל"** מתקן **"לוח המחוונים"** בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית.
- 2 בחר חשבון קיים אם כבר יצרת חשבון, או בחר **"הוסף"** חשבון ועוקב אחר ההוראות להוספה חשבון חדש.
- 3 בחר **"הוסף ילד"** כדי ליצור מרחב מותאם אישית לילדך.
- 4 בתקהילך הגדרה של **"פרופיל ילדים"**, הורים יכולים לבחור אילו יישומים להתקין בפרופיל הילדים מתקן היישומים ב- Play Store המודרגים בהתאם לכל הגילאים.

העבר למצב **"פועל"** כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתאם הניד שלק. צוירת החשמל של הטלוויזיה בסطוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את הגדירה **"Wi-Fi (WoWLAN)** לפניה שניתן לשנות את **"Chromecast"**.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < מעבד מדיה דיגיטלית - DMR.

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש**"מעבד המדיה הדיגיטלית"** מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא **"מופעל"**.

חיבור מהיר

חיבור מהיר ל- Wi-Fi

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < "חיבור מהיר".

חיבור מהיר עוזר להתחבר במהירות ל-Wi-Fi באמצעות סריקת קוד QR על מסך הטלוויזיה.

התחבר ל-Wi-Fi באמצעות סריקת קוד QR עם טלפון Android ועקבות אחר ההוראות. בטלפון Wi-Fi, עבור אל **"הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < Wi-Fi"** בחר רשות Wi-Fi מתקדם **< "הוסף התקן"**, ולאחר מכן סרוק את קוד ה- QR. הטלוויזיה תתחבר במהירות לרשת Wi-Fi באמצעות טלפון Android.

שליטה בטלוויזיה עם Matter

חבר את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter **• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < "שליטה בטלוויזיה עם Matter"**.

Matter היא הבסיס למכשירים מחוברים ופרוטוקול לחברת התקנים תואמים ומערכות תואמות. אפשר להוסיף את הטלוויזיה לרשת בית חכם של Matter על-ידי סריקת קוד QR או הזנת קוד התקינה.

מחבר עם Control4

מתג המאפשר להתחבר עם **Control4**

• "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" < "מחבר עם Control4".
Control4 מותאמים ובקורה אוטומטית פתרונות של הספק הוא אישית, שעוזרים לשנות בריבוי התקנים בביתך. כדי לחבר את Control4 Smart TV של Philips ל- Control4 שסבירת ווא Control4 והתקנים שעלה מוגדרים בהלה.

10.3. אינטרנט

התחלת האינטרנט

ניתן לעין באינטרנט בטלויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביכם אינם מותאמים למסך טלויזיה.

- תוספים (plugins) אחדים (לדוגמה, להציג עמודים או סרטיוני וידאו), אינם זמינים בטלויזיה שלך.
- לא ניתן לשולח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי האינטרנט מוצגים בעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחילה את דף הפייסבוק האינטרנט:

- 1 לחץ על  HOME.
- 2 בחר "הישומים שלך" < WEB BROWSER (שורת סמלים שנייה במצב בסיסי) ולחץ על OK.
- 3 הוזן בתוכנת האינטרנט ובחר כדי לאשר.
- 4 כדי לסגור את האינטרנט, לחץ על ← חזר, ולאחר מכן אשר כדי לצאת מסך הודעה.

* הערה: אם WEB BROWSER לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל להוסיף את היישום באופן ידני.

11. סמל המבשיר

11.1. מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות", ניתן לעبور לכל אחד מההתקנים המתחוברים. תוכל להציג לטיינר כדי לאפשר בטלוויזיה או לפתחה את התוכן של התקן אחסון USB מתחוב. ניתן לעבור אל ההתקנים המתחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעبور להתקן מתחוב:

- 1 לחץ על SOURCES כדי לפתח את התפריט "מקורות".
- 2 בחרו אחד מהפריטים ברשימה המקורית ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המבשיר.

* הערה: התקן HDMI המופיע ברשימה המקורית כ"לא רשום" אינו בשלט עליידי השלט רחוק של הטלוויזיה כי פרוטוקול התקשרות מוגבל.

11.2. AirPlay ו-HomeKit

AirPlay

אפשר להזרים את קובי המדיה מהתוכני Apple אל הטלוויזיה דרך AirPlay. עברו אל "הגדרות" < "עரוצים ובכיסות" < "AirPlay ו- HomeKit". כדי להיכנס לדף "הגדרות" Apple AirPlay ו- HomeKit וודא שה-AirPlay נמצא במצב "מורפעל". על התקן להיות מחובר לאוֹתָה רשת Wi-Fi ביתית במו הטלוויזיה כדי להזרים תוכן.

הוסף את הטלוויזיה ל- Apple HomeKit

כדי להוסיף את הטלוויזיה ל-HomeKit ולשלוט בטלוויזיה דרך התקני Apple:

- 1 עברו אל "הגדרות" < "עරוצים ובכיסות" < "AirPlay ו- HomeKit". כדי להיכנס לדף "הגדרות" Apple AirPlay ו- HomeKit ו- AirPlay .
- 2 בחרו "הגדרות" מתוך HomeKit כדי ליצור קוד QR על מסך הטלוויזיה.
- 3 בהתקן Apple, פתח את היישום "בית" והקש על "הוסף" + . ולאחר מכן סרוק את קוד QR-ו של מסך הטלוויזיה.
- 4 עקוב אחר ההוראות בהתקן Apple ו לחבר את הטלוויזיה .HomeKit ו- .

12. תפריט מהיר והגדרות נפוצות

ב"תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות", תמצא דרך מהירה לגשת אל תפקודים הטלויזיה או תפריטי הגדרות.

כדי לפתחו "תפריט מהיר" / "הגדרות נפוצות" ולפתחו פריט:

- 1 לחץ על ↘ "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".
- 2 לחץ על החצים < (שמאל) או > (ימין) כדי לעبور בין "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות".
- 3 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחילה אותו.
- 4 לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את "תפריט מהיר" או "הגדרות נפוצות" בלי להתחילה מחדש.

אפשר ללחוץ על + OPTIONS כדי להפעיל או להשבית את הפריטים השונים בראשימה "הגדרות נפוצות".

* הערה: "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות" אינם זמינים בישומי טלויזיה של צד שלישי.

בינה תאורית סביבה

מיוטוב עצמאית אוור

♦ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בהירות" < "רמת וידאו".

הפעל כדי להפחית אוטומטית מאמץ של העיניים בתנאי תאורית סביבה שונות.

מיוטוב פרטיטים כהים

♦ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "מיוטוב פרטיטים כהים".

הפעל כדי לשפר אוטומטית פרטיטים כהים בהתבסס על תנאי תאורית הסביבה.

גמא

♦ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "פרטיטים כהים" < "גמא".

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהיונות התמונה והניגודיות שלה.

הערה: לא ניתן בחלק מהדגמים באשר "מיוטוב פרטיטים כהיביה כהה" או "מיוטוב פרטיטים כהים" מוגדר להיות "מופעל".

רמת שחורה

♦ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "פרטיטים כהים" < "רמת שחורה".

כדי לקבוע את רמת השחור של תמונה.

הערה: הגדרת רמת שחורה שונה בהרבה מערך היחס (50) עלולה לגרום לפגיעה בניגודיות (היעלמות פרטיטים כהים או שתמונה שחורה תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

מציאות טבעית מושלמת

♦ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "שיפור ניגודיות" < "מציאות טבעית מושלמת".

"מציאות טבעית מושלמת" משפרת את תחושת הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים. לא ניתן באשר תוכן הוויידאו הוא מסוג HDR (טוווח דינמי גבוה) נתמך ו"סגן התמונה" לא מוגדר להיות "מסך".

רמת שיפור דינמית

♦ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "שיפור ניגודיות" < "רמת שיפור דינמית".

בחור "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הרמה שבה הטוליזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטיטים באזוריים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבاهירים של התמונה.

הערה: לא ניתן באשר מתגלת אותן HDR. לא ניתן במצב "מסך".

הגברת אור

♦ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בהירות" < "הגברת אור".

בחור "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להגדיר את הטוליזיה להפחיתה אוטומטית של הניגודיות, כדי להגיע לצריכת חשמל מיטבית או חווית תמונה מיטבית.

בקרט HDR

מייפוי גווני HDR

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע".

בחר כדי למטב באופן אוטומטי את טמפרטורת הצבע בהתאם לתאורת הסביבה.

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע" < "נקודה לבנה".

בחר "חמים", "רגיל", "קריר" או "מוחאים אישית" כדי להציג את טמפרטורת הצבע הרצויה.

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "טמפרטורת צבע" < "יישור 2 נקודות לבנות" או "יישור 20 נקודות לבנות".

התאם אישית את בונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה.

בקרט צבע

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "בקרט צבע".

הגדירת "בקרט צבע" זמינה רק כאשר "שיפור צבע" מוגדר למצב "כבוי". כדי לבזבז או לאפס לבירית מחדל את הערך של "גונו", "רווחה" ו"עוצמה" של צבע "אדום", "צהוב", "ירוק", "כחיר", "כחול" ו"מגינטה" בהתאם. אם ברצונך לאפס את כל הערכים לבירית המחדל, בחר "אפס הכל לבירית מחדל".

חדות

שיפור

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "חדות" < "שיפור".

כדי לבזבז את ערך החזרות של התמונה.

שיפור מרכיב

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "חדות" < "שיפור מרכיב".

הפעל כדי לאפשר חזרות מעולה בקטגוריות ובפרטים. לא ניתן כאשר "פורמט התמונה" מוגדר להיות "מילוי מסך".

תמונה נקייה

הפחתת רעש

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניקוי תמונה" < "הפחתת רעש".

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי להציג את הסף להפחיתה הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסל.

הפחתת MPEG Artefact

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניקוי תמונה" <

צבע

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע".

רווחה

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "רווחה".

כדי לבזבז את ערך הרווחה עבור הצבעים.

הערה: לא ניתן סגן התמונה מוגדר להיות "מסך" או "מסך HDR".

בונון שיפור הצבע

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "שיפור צבע".

בחר "מקסימום", "בינוני", "מינימום" או "כבוי" כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטיםocabים בהירים.

הערה: לא ניתן סגן התמונה Dolby Vision מוגדר להיות "מסך HDR" או "מסך".

בונון מניפת צבעים רחבה

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "מניפת צבעים רחבה".

כדי להפעיל /לבבות מניפת צבעים רחבה. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.

- 4 בחר "סיים" או לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

13.2. מסך

פורמט התמונה

אם התמונה אינה המלאה את כל המספר, אם יש פסים שחורים לעלה, למטה או משנה הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המספר.

כדי לבחור אחת מהגדרות הבסיסיות למלוי המספר:

- 1 לחץ על ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "פורמט התמונה" < "מיili מסך", "התאמת למסך", "מסך רוחב" ו"מקורי", ולאחר מכן לחץ על OK.

- 2 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• "מיili מסך" - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המספר. עיון התמונה מינימלי, הכתובות נשרות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• "התאמת למסך" - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המספר, ללא עיונות. ניתן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• "מסך רוחב" - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה כדי להתאים למסך עם יחס גובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

כדי לעצב את פורמט התמונה באופן ידני:

- 1 לחץ על ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "פורמט התמונה" < "מתוךם" ולחץ על OK.

- 2 השתמש ב"הזזה", "זום", ו"מтиיה" כדי לסדר את התמונה.

- 3 או בחר "בטל פעולה" כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהיא הייתה בשפתחת את "פורמט התמונה".

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להציג את התמונה. אתה יכול להציג את התמונה רק באשר היא מוגדלת (zoomed in).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מтиיה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שמננו ההתחלת.

חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת "פורמט התמונה" Unterstütה שלא להיות זמין בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

הגדרות מסך OLED

הגנת תמונה מקומית

♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "הגנת תמונה" מוקומית".

הגדר את רמת ההגנה כאשר מוצגת תמונה נייחת מקומית. הצגת תמונה קבועה למשך פרק זמן ארוך עלולה לגרום להיבדקות תמונה. תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED. יש להימנע

"הפחיתה ארטיפקטים".

בחר "כבוי", "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" כדי לקבל דרגות שונות של החלקת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפקט בדרך כלל מופיע בבלוקים קטנים או קצודות שונות בתמונות במסך.

תנוועה

סוגנות תנוועה

♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "תנוועה" < "סוגנות תנוועה".

סוגנות תנוועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנוועה לשוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסוגנות התנוועה כדי לקבל חוויה צפיה שונה בוידאו תנוועה. ("כבוי", "Κολונע טהור", "סוט", "DIGITAL", " חלק", "אישי")

לא ניתן במצבים הבאים:

♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "סוגנות תנוועה" < "מסך".

♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "סוגנות תנוועה" < "מסך".

< "מסך"

חלוקת

♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "תנוועה" < "חלוקת".

כדי שתנוועה התמונה תהיה חלקה באמצעות מזעור רעדות.

בחר בין "5" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעדות בתמונה, לפי שניתן לראותם בסרטים בטלוויזיה. בחר "5" כאשר נראה רעש בהקרנת תמונה נעות על המסך.

הערה: ניתן רק כאשר "סוגנות תנוועה" מוגדר להיות "אישי".

הפחתת טשטוש

♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך" < "תנוועה" < "הפחתת טשטוש".

להפחית טשטוש כדי שתנוועה התמונה תהיה ברורה וחדה.

בחר בין "5" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת טשטוש בתמונה. נראה בסרטים בטלוויזיה. בחר "5" כאשר נראה רעש בהקרנת תמונה נעות על המסך.

הערה: ניתן רק כאשר "סוגנות תנוועה" מוגדר להיות "אישי".

הגדרת קול מהירה

במהלך התקינה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים הבאים באמצעות "הגדרת תמונה מהירה".

כדי להגדיר את התמונה בכמה שלבים קלים:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "מסך".

- 2 בחר "הגדרת תמונה מהירה" ולחץ על OK.

- 3 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הגדרות המקור, החזרה, הניגודיות, הצבע והתנוועה הרצויות.

בחור כדי לשחזר הגדרות צליל אישיות.

המצגת תמונה קבועה על-גבי מסך הטלויזיה למשך פרק זמן ממושך.

הגדרות אישיות

וירטואלייזציה של רמקולים

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים".

בחור "מופעל" או "אוטומטי" Dolby Atmos (כדי להפעיל את Dolby Atmos שיבול להוסף מממד גובה בצליל. עם מממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזינו למרחב התלת-ממדי. בחור "כבוי" כדי לבבות פונקציה זו.

Clear Dialogue

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "דיבור ברור".

בחור "מופעל" כדי לקבל אפשרות צליל משופרת עבור תוכניות דיבר.

אקולוייזר AI

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "אקולוייזר AI".

בחור "מופעל" כדי להפעיל בונוון אינטלקגנטיבי של האקולוייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקולוייזר AI מותאם אישית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "אקולוייזר AI מותאם אישית".

לחץ על מקשי החצים/ הניווט כדי לבוון את רמת אקולוייזר AI.

שחזור הגדרות אישיות

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "שחזור מצב אישוי".

בחור כדי לשחזר הגדרות צליל אישיות.

מיקום הטלויזיה

הצבת הטלויזיה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "מיקום הטלויזיה".

בחור "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפkt הצליל למיקום הטלויזיה.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi Surround

DTS Play-Fi

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "DTS Play-Fi".
עם DTS Play-Fi בטלוויזיית Philips, ניתן להתחבר לרמקולים

הזזה פיקסלים אוטומטית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "מסך" < "הזזה פיקסלים אוטומטית".

הפעל כדי להזיז את מיקום הפיקסלים להפחחת עומס פיקסלים. גודע להגן על מסך OLED מפני הצגת תמונה קבועה.

ניקוי תמונה שירית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "מסך" < "ניקוי תמונה שירית".

באשר תיתקל בתמונה שירית בטלוויזיה, תוכל למחוק את התמונה מהמסך באמצעות פונקציה זו.

- בחור • "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "מסך".

- בחור "נקה תמונה שירית".

- בחור "אשר".

הטלויזיה תכבה עד להשלמת התהליך. אם תפעיל את הטלויזיה במהלך התהליך, הוא יעציר ויופעל מחדש

ماחר יותר באופן אוטומטי בשעה עלייה לעצם המתנה. זו תופעה רגילה במהלך השימוש בסיס.

ניקוי תמונה שירית הוא תהליך רענון עמוק, הוא לא נועד למניעת תמונה שירית. הוא יופעל רק באשר נראה תמונה שירית על המסך גם לאחר שהטלויזיה במצב המתנה במשך 8 שעות לפחות.

13.3. צליל

סגןון הצליל

בחירה סגןון

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "סגןון הצליל".

לבונוון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות "סגןון צליל".

• "מצב AI" - ישם סגנונות אידיאלים לצפייה סרטים, האזנה למוזיקה או הפעלה משחקים. בחור מצב AI להעברה אינטלקגנטיבית של סגןון הצליל על בסיס תוכן השמע.

• "מקור" - הגדרת הקול הניטרלית ביתור

• "בידור" - אידיאלי לצפייה סרטים

• "מוזיקה" - אידיאלי להאזנה למוזיקה

• "מוחיקה מרחבית" - אידיאלי משחקים

• "דר-שיח" - אידיאלי לדבר

• "אישור" - גישה להגדרות צליל עמוק יותר.

התאמת של הגדרות אישיות

- הגדיר את סגןון הצליל ל"אישיות".

- עבור אל • "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" כדי לשנות הגדרות צליל אישיות.

שחזור הגדרות אישיות

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "שחזור מצב אישוי".

- **3 פעול** לפני הוראות אשף התקינה כדי להשלים את ההתקנה.
התקנת מערכת קולנוו ביתית עם הרמקולים של הטלוויזיה

- Play-Fi
- 1 בישום Play-Fi, בחר "קולנוו ביתי" < "DTS Play-Fi" >
- "התקנה" < "חבר רמקולים" כדי לחבר אותו כל מכשירי Play-Fi אחד. אם המכשירים שולץ בבר מחוברים, תוכל לחבר הרמקולים של מחוברים... כדי לעבור לשלב הבא.
- הגדיר כדי להקצת את הרמקול הקדמי, **הרמקולים היקפיים הסאטורפ** למכשירי Play-Fi מחוברים. הגרפיקה בצד ימין תראה את המיקומים של הרמקולים.
- 3 מומלץ להשתמש באפשרות TV+ שניים מכיוון שהוא מספקת ערך מרכז ייעודי לבירות דושית.
- 4 לאחר הקצתה המכשירים, בחר המשך... כדי להשלים את הגדרת מערכת הקולנוו הביתית.

בתפריט "הגדרות" של מערכת הקולנוו הביתית. באפשרות לבחור מרחק **רמקולים** כדי לבחור מרווח מתאים או לבחור **השבת קולנוו ביתית, פירוק** התקנה במידת הצורך.

הערה:

1. צמד סטריאו / היקפי אלחוטי צריך להמשיך תחת קולנוו ביתי Play-Fi.
2. התוכנות תלויות בדגם הטלוויזיה וברמקולי Play-Fi שנמצאים בשימוש.

צליל מותאם אישית

הגדרות צליל מותאם אישית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" > **צליל מותאם אישית**.

התאם אישית את הצליל של רמקולי הטלוויזיה

הגדרות צליל מותאם אישית נועדה ליצור פרופיל אישי המבוסס על יכולות השמיעה שלך באמצעות ביצוע בדיקת שמיעה. תוכל לבחור את הצליל המעודף לך, כך שתשמע טוב יותר ותיננה מציליל טוב יותר ויתר ובכך תשפר חווית הצפייה בטלוויזיה.

ביצד אוכל לבדוק את השמייה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלי?

התחל את בדיקת השמייה מה乚 "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" > **"צליל מותאם אישית"** < "הגדרת צורה".

צור פרופיל שמייה אישי באמצעות בדיקת שמיעה קצרה. לפני הבדיקה, עליך להחליף את יציאת השמע הנוכחית למצב "רמקולי הטלוויזיה" מכיוון שהגדרה משפיעה על רמקולי הטלוויזיה בלבד. בדיקת השמייה מטיבתית כאשר היא מתבצעת בסביבה שקטה, ודאי שהסבירה שלך שקופה במהלך הבדיקה. בחר "נתחיל" והזן שם פרופיל כדי להתחיל את הבדיקה.

במהלך הבדיקה:

- תשמע צליל צפוף גובר.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אתה שומע את צליל הצפוף.
- לאחר מכן, תשמע צליל צפוף דועך.
- לחץ על הלחצן OK כאשר איןך שומע עוד את צליל הצפוף.
- הבדיקה ת חוזור על עצמה חמיש פעמים בצללים שונים.

לאחר השלמת הבדיקה, תוצאות בדיקת השמייה שלך יוצגו ואז תוכל לבחור "שמור וצא" כדי לשמר את הפרופיל. תוכל להציג פרופיל

תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית. הערה: הגדרות עבור **Multiroom TV Audio** לא זמינים בעת חיבור **DTS Play-Fi Headphones** או השמעת מוזיקה מהישום **DTS Play-Fi**.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תציגו:

- DTS Play-Fi Smart TV שתומכת ב-
- התקן תואם Philips DTS Play-Fi
- את היישום DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- יישום Philips Sound מותקן בטלפון או בטאבלט שלך.
- רשת Wi-Fi

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

1 הורד את שם **Philips Sound** והתקן את היישום בטלפון או בטאבלט שלך.

2 השתמש ביישום **Philips Sound** כדי לחשוף התקנים תואמי **DTS Play-Fi** ולהגדיר אותם. ואשהתקן מוחבר לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה.

3 בטלוויזיה, **Play-Fi** בחור "חבר רמקולים" כדי לחשוף התקנים תואמי **DTS Play-Fi**.

4 כאשר התקני **DTS Play-Fi** מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת התקנים ולכונן את עצמת הקול.

5 עבשו ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני-**DTS Play-Fi**.

הצליל מותאם אישית DTS Play-Fi Surround אלחוטי

עם יישום **Play-Fi** בטלוויזיה, תוכל להגדיר צליל **Surround** עם רמקולי הטלוויזיה, מקרן קול-ו-**subwoofer**.

1 הפעיל את יישום **DTS Play-Fi Surround** בטלוויזיה.

2 עבורי אל הכרטיסייה **DTS Play-Fi Surround אלחוטי** ובחור "התחל הגדרה..."

3 פעל על פי ההוראות של המסך כדי להגדיר את רמקולי הטלוויזיה והתקנים תואמי **DTS Play-Fi** במערכת צליל **surround**.

קולנוו ביתי Fi-Play DTS

קבל חוותית שמע סופחת של קולנוו ביתי בעזרת יחידות סאטורפ, **Soundbar**, **רמקולים קדמיים**, **רמקולים היקפיים אלחוטיים** אל באצמד **R Mackolim Play-Fi** או בעזרת מקלט **TAW6505 TAW6205** שմ decipher את הרמקולים של הקולנוו הביתית.

רמקולים של Play-Fi בראם קולי טלוויזיה קדמיים

באפשרותך להשתמש בשמע של הטלוויזיה אלא באצמד **R Mackolim** של **TAW6505 TAW6205**.

הרמקולים של הטלוויזיה יושתו בעת חיבור לרמקולים של **Play-Fi**.

השתמש ביישום **Play-Fi** בטלוויזיה כדי להגדיר את הרמקולים של **Play-Fi**.

- 1 בחר **קולנוו ביתי אלחוטי** **Play-Fi**
- 2 בחר **שניים** **רמקולים קדמיים**

- surround AI - מטבב באמצעות אלגוריתם surround AI.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר העורכים המקוריים.
- Upmix - לניצול מלא של כל הרמקולים.
- Surround -surround AI מיטבי באמצעות ניתוח AI.

DRC

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **Surround DRC** < **2.0**

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדף.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתוכנן אוטומטית.
- פעול - מטבב את הטווח הדינמי.
- קבוע - כביה בפונון טווח דינמי.

רמקולים גבוהים

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **2.0**

- בחר את תנועת הרמקולים המחברת תואם לטלויזיה עבור התוכנה.
- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
 - פעול - מודם תמיד.
 - קבוע - מיקום שטוח.

בחר צליל במאה

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **במאה צלילים** < **2.0**

- בחר חווית האזנה הגדרה זמינה רק בעת באשר המחברת תואם לטלויזיה עבור התוכנה.
- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
 - פעול - "צליל במאה עוטף", טוב לצפייה בסרטים.
 - קבוע - "צליל במאה ברור", טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

אפס הכלול לברירת מחדל

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **אפס הכלול לברירת מחדל** < **2.0**

- אפס את כל הגדרות השמע של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצור המקוריות.

"תיכנו שאפשרויות הגדרה נוספות יהיו זמינים אם מערכת צליל HDMI תומכת באפשרויות:

Subwoofer level
Dolby Atmos
כובוןן "גובה"

הפעלה/השבטה של X
TRUE Volume
הפעלה/השבטה של "מצב לילה"
הגדרת "עוצמת קול אוטומטית"

קיים אפשרות נוספת למקסימום של שלושה פרופילים. תוכל גם לבחור "שנה שם פרופיל" או "הסר פרופיל" לפי הצורך.

EasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך 2.0

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **EasyLink 2.0**

באפשרותך לבוון נפרד את הגדרות הצליל של מערכת צליל HDMI דרך **"הגדירות נפרחות"** או **"תצוגה וצליל"** < **צליל**. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל- **EasyLink 2.0**.

כדי להפעיל את הבקרה, ודא שפריט **בקרת צליל של EasyLink 2.0** מוגדר במצב **"מופעל"** תחת **"עரוצים וכניות"** < **"כניות"**.

בחירה סגנון שמע

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **2.0**

עבור בין סגנונות השמע שהוגדרו מראש. יש סגנונות אידיאליים לציפוי בסרטים, להאזנה למוזיקה או לשוגי תוכן שמע אחרים.

- סרט - סגנון שמע אידיאלי לציפוי סרט.
- מוזיקה - מומלץ להאזנה למוזיקה.
- קול - שיפור הדוש-שים בקולות.
- אצליכון - מעניק תחושה של אצטדיון גדול ופתוח.
- מותאם אישית - מצב שמע מותאם. הגדרה זמינה רק בעת באשר המחברת תואם לטלויזיה עבור התוכנה.

כובוןן רמת בס

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **bas** < **2.0**

לחץ על מקשי החצים/ **הניווט** כדי לבוון את רמת הבאס.

כובוןן רמת טרבל

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **טרבל** < **2.0**

לחץ על מקשי החצים/ **הניווט** כדי לבוון את רמת הטרבל.

אקוולייזר מותאם אישית

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround** < **אקוולייזר מותאם אישית** < **2.0**

רצועות תדרים מתכווננות כאשר **כובוןן השמע** מוגדר בתווך **מותאם אישית**. לחץ על מקשי החצים/ **הניווט** כדי לבוון את רמת אקוולייזר AI. הגדרה זמינה רק בעת באשר המחברת תואם לטלויזיה עבור התוכנה.

צליל Surround

הגדירות < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **Surround**

התראת Atmos Dolby

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "התראת Dolby Atmos".

הפעל או **כבה** את התראה של Dolby Atmos באשר תוכן של Dolby Atmos מתחילה להיות מופעל בטלוויזיה. ההודעה זמינה רק באשר • "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" מוגדרת ל"רמקולי הטלוויזיה" ובאשר • "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים" מוגדר למצב "מופעל" או "אוטומטי" (Dolby Atmos).

כיוול חדר

כיוול חדר

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < **כיוול חדר**.
כיוול זה מאפשר לטלוויזיה לקבע את האקוסטיקה בחדר שלך ולספקiacioן צליל ממושב ברמקולי הטלוויזיה בהתאם לטיבת akustika. עליך לבצע התאמאה לשולט רחוק עם הטלוויזיה לפני שתתחל את ההגדרות ולודוא שהגדרת "יציאת שמע" של הטלוויזיה מוגדרת ל"רמקולי הטלוויזיה". לתוכאה מדוקית יותר, הקפד על שקט בחדר.

כדי להתחיל את כיוול החדר:

- 1 החזק את השולט רחוק במיקום האזנה וכובע אותו אל הטלוויזיה במהלך תהליך הכובון.
- 2 בחזר **"כיל עבשו"** או **"כיל שוב"** כדי להתחיל בכיוול.
- 3 צליל בדיקה יושםנו וימיד דרך השולט רחוק. החזק את השולט רחוק וכובע אותו אל עבר הטלוויזיה, פועלה זו עשויה לאורך מספר שנים.
- 4 לאחר כיוול רמקולי הטלוויזיה בהצלחה, בחזר **"בדוק"** כדי להאזין לצליל לפניו ואחריו ביוול רמקולי הטלוויזיה. בחזר **"החל"** כדי לחזור על הכיוול ההגדרה או בחזר **"נסה שוב"** כדי להחל את הגדרות, הטלוויזיה תחזיר לתפריט "הגדרות". עברו אל • "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < **כיוול** ובחזר **"החל ביוול"** כדי לבובן את יציאת השמע מרמקולי הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עצמתם קול

עצמתם קול אוטומטית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "מתקדם" < **עצמתם קול אוטומטית**.
בחזר **"מופעל"** או **"כבוי"** כדי להפעיל או לכובע את עצמתם קול אוטומטיות.

בחזר **"מצב לילה"** כדי לקבל חווית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עצמתם קול

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "מתקדם" < **עצמתם דלתא**.
ניתן להשתמש בהגדרה "עצמתם דלתא" כדי לבובן את הפרש רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לבסיסות מקור ה- HDMI. לחץ על מקשי החצים / **הכיווט** כדי לבובן את ערוץ דלתא עברו עצמתם הקול של הטלוויזיה.

* הערכה: "הפרש עצמתם קול" זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי" ו"יציאת שמע" מוגדר ל"רמקולי טלוויזיה" או **"מערכת שמע HDMI"**.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדירות יציאה דיגיטלית זמינים לאותות צליל אופטיים ו- HDMI .ARC

פורמט יציאה דיגיטלית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < **פורמט יציאה דיגיטלית**.

בחזר את אותן יציאות השמע של הטלוויזיה כך שייתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחברת.

- **לחץ על ↪** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

ביבוי או הפעלה Ambilight

בחר סגנון Ambilight

• **הגדרות** < **תצוגה וצליל** < **סגנון Ambilight**.

אפשר לבחור סגנון Ambilight מוגדר מראש.

• "סטנדרטי" - אידיאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה.

• "ספורט" - אידיאלי לתוכניות ספורט.

• "קולנוע" - אידיאלי לחוויה בידור של ציפוי הסרטים.

• "משחק" - אידיאלי למשחקים.

• "מוזיקה" - האזנה למוסיקה ועקביה אחר הדינמיקה של הצליל.

• "צבע קבוע" - בחר צבע קבוע ברצונך.

התאמת אישית של Ambilight

• **הגדרות** < **תצוגה וצליל** < **"התאמת אישית של Ambilight"**.

תוכל להתאים אישית את הסגנון הנוכחי לפי העדפות שלך.

• "חדר Eco" מותאם" - הפעל או השבת כוונון בהירות אוטומטי המקשר לתנאי החדר.

• "בהירות" - לקביעת רמת הבاهירות של Ambilight.

• "רווחה" - לקביעת רמת הרווחה של Ambilight.

• "динמייקה" - לקביעת מהירות האפקט הדינמי של Ambilight.

• "Ambilight על תונן בהה" - בחר את הבاهירות המינימלית של Ambilight בעת הצגת תוכן בהה.

• "איפוס לברירת מחדל" - בחר לשחרר את סגנון Ambilight.

כאשר "סגנון Ambilight" מוגדר למצב "צבע קבוע", תוכל להתאים את הסגנון:

• "בחירת צבע קבוע" - בחר את הצבע הקבוע המוערך מלאה הצלבים וכוונון אותו באמצעות מוחוני הצלבים לפי העדפות שלך.

• "אפקטים דינמיים" - הוסף אפקטים דינמיים לצבע שנבחר.

כאשר "סגנון Ambilight" מוגדר למצב "מוזיקה", תוכל לבחור פרופיל מוזיקה מוגדרים מראש של Ambilight מתוך **"בחירה סגנון מוזיקה"**:

• "חללי" - אידיאלי לציפוי בטלוויזיון מוזיקה.

• "דיסקו" - אידיאלי להאזנה למוזיקה רטרו חזקה.

• "קצב" - אידיאלי להאזנה למוזיקה קצבית.

תאורית טרקלין

מצב תאורית טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב- Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

הפעל מצב תאורית טרקלין

• **սטריאו (לא דחוס)** - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **דיבוי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אוות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **דיבוי ערוצים (מעקף)**: בחר להוציא תוכן Dolby Digital DTSPlus או Dolby Atmos להתקני הפעלת השמע או למערכת קולנוע ביתית.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתוכנה Dolby Atmos.

- **פלט SPDIF** (DIGITAL AUDIO OUT) יופעל בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

• **הגדרות** < **תצוגה וצליל** < **"יציאת שמע"** < **"איזון יציאה דיגיטלית"**.

כובן את רמת העוצמה של מערכת צליל HDMI.

• בחר "עוד" להגברת עוצמת הקול.

• בחר "פחות" להחלשת עוצמת הקול.

השhalt יציאה דיגיטלית

• **הגדרות** < **תצוגה וצליל** < **"יציאת שמע"** < **"השhalt יציאה דיגיטלית"**.

במערכות קולנוע ביתית אחידות, ניתן שכדי לسانכרן את האודיו לוויידאו, תצטרכ לבונן את ההשראה של סנכרון האודיו. בחר "ביבוי" אם מוגדרת השhalt יציל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמן ורק אם מופעלת השhalt יציאה דיגיטלית)

• **הגדרות** < **תצוגה וצליל** < **"יציאת שמע"** < **"היסט יציאה דיגיטלית"**.

אם איןך יכול להגדיר השhalt במערכות הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לسانכרון הקול, תוכל להגדיר פיצוי, שיפיצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונה הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מיל-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מיל-שניות.

13.5. Ambilight

הפעלה או ביבוי Ambilight

הפעלה Ambilight

לחץ על AMBILIGHT כדי להפעיל, או שתוכל להפעיל באמצעות בחירה ב- **הגדרות** < **תצוגה וצליל** < **"סגנון Ambilight"**.

כדי לבנות את Ambilight:

- **לחץ על AMBILIGHT**.

- **לחץ על OK** באפשרות **"הפעל"** כדי להפעיל או לבנות את Ambilight.

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת Ambilight".

טלקליין" < "התחלת אוטומטית במצב המתנה".
הפעל כדי לאפשר הפעלה של מצב תאורת טלקליין כאשר הטלוויזיה
בהתנה.

בחירה צבע Ambisleep

• "הגדרות" < "תצוגה

וצליל" < Ambisleep < "בחירה צבע"
. "Ambisleep

בחר את צבע Ambisleep המעודף מלווה הצבעים וכובענו אותו
באמצעות מחווני הצבעים לפי העדפותך.

בחירה Bahiorot

• "הגדרות" < "תצוגה

וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "בחירה Bahiorot".
. Ambisleep

הגדר את הבחירה ההתחלתית של ה- Ambisleep.

משך זמן

• "הגדרות" < "תצוגה

וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "משך זמן".
. Ambisleep

הגדר את המשך (בדיקות) שלו - Ambisleep.

צליל

• "הגדרות" < "תצוגה

וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "צליל".
. Ambisleep

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמלהך ה- Ambisleep.

צלילי הטבעיים הם:

• מדורה

• גשם

• עיר גשם

• חוף טרופי

• מפל מים

• שקט

הגדרות Ambilight מתקדמות

নিיטול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

• "הגדרות" < "תצוגה

וצליל" < Ambilight < "מתקדם" < "צבע הקיר מאחוריו הטלוויזיה".

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה בהתאם
צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמרוים להופיע.

הגדר את Ambilight **שייבבה מיד או ימוג לאט** בשמכבים את
הטלוויזיה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "מתקדם"
"נמוג עד שנעלם".

הגדר את זמן "נמוג עד שנעלם" בשניות או בח"מ "מיד" כדי לבנות
את Ambilight מיד.

אחרי שהעבירת את הטלוויזיה במצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל
את תאורת הטלקליין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 לחץ על מקש AMBILIGHT בשלט רחוק כדי להפעיל תאורת
טלקליין Ambilight.

- 2 לחץ על מקשי הניווט (שמאל) או (ימין) כדי לשנות אפקטי
תאורה שונים.

- 3 לחץ על חצי הניווט (למעלה) או (למטה) כדי לבובנו את
הבחירה.

- 4 כדי לבבוח את תאורת טלקליין Ambilight, לחץ על מקש
AMBILIGHT פעמי נספת.

בחירה צבע תאורת סלון

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת Ambilight".

טלקליין" < "בחירה צבע תאורת סלון".

בחר את הצבע הקבוע המועדף מלווה הצבעים וכובענו אותו באמצעות
מחווני הצבעים לפי העדפותך.

אפקטים דינמיים

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת Ambilight".

טלקליין" < "אפקטים דינמיים".

הפעל אפקטים דינמיים עבור הצבע שבחרת.

בחירה Bahiorot

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת Ambilight".

טלקליין" < "בחירה Bahiorot".

הגדר רמת הבחירה עבור תאורת טלקליין.

משך זמן

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תאורת Ambilight".

טלקליין" < "משך זמן".

הגדר אתמשך הזמן (בדיקות) של מצב תאורת טלקליין.

Ambisleep

Ambisleep מדומה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה.
בסיום הרධמים, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

התחלת Ambisleep

• "הגדרות" < "תצוגה

וצליל" < Ambisleep < Ambilight < "התחלת Ambisleep".

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

Philips "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "הנפשה" **Ambilight** **Wireless Home Speakers**

Philips Wireless Home Speakers אפס את ההגדרה הנוכחית של Speakers.

שעון מעורר עם הזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב-Ambilight, במוחיקה ובמיידן אודוט מזג האוויר לשגת חווית התעוררות חדשה.

• הטלוויזיה תעורר בשעה ובוים שתגדי.

• מaira את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מוזיקה.

• מעבר אליו לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של "שעון מעורר זריחה":

- לחץ על "תפירת מהיר" MENU / כדי לפתוח את "תפירת מהיר".

- בחר "שעון מעורר עם הזריחה" ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- "שעון מעורר": הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה / כיבוי.

- "רקע": עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.

- "מודיקה": פס קול להתעוררות.

- "עצמה קול להפעלה": "עצמה הקול בזמן התעוררות".

- "מצג אויר": הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

- "תצוגה מקדימה": ניתן להציג מראות את אפקט התעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תעורר במצב המתנה. לעומת זאת, במקרה של מסך התעוררות, Ambilight מופעל, לעומת זאת מוכנים הציגות פרטני מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על סימן ה- HOME / "מופעל", ← "חזרה" או □ "הפעלה" / "בכיבו".

- "מופעל": יציאה מהשימוש Sunrise ומעבר לטלוויזיה למצב המתנה.

- ← "חזרה": יציאה מהשימוש Sunrise ומעבר למקור אחרון שנפתח בטלוויזיה.

- □ "HOME": יציאה מהשימוש Sunrise ומעבר למפעיל.

- אם לא יוצאים שעון מעורר של Sunrise לישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, השעון תעורר במצב המתנה.

הערה:

שמור על חיבור הרשות כדי שהשעון המעורר של Sunrise יפעל בהכלבה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יוכל לפעול במצב שעון הטלוויזיה מוגדר לדני. עבור אל תפריט ההגדרות וشنמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מקום" מוגדר לערך "חנות".

הנפשה Ambilight

Philips "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight

הפעל או השבת כדי להציג הנפשה Ambilight בעת התעוררות הטלוויזיה מהפעלת המתנה.

* הערכה: לא רלוונטי באשר "התנהלות בהפעלה" הוגדרה במצב "קלט שימוש אחרון".

הרחבת Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

הערה: לפני התחלה ההגדרה, ודא שהטלוויזיה וה-Wi-Fi מחוברים לאותה רשת.

Philips Wireless Ambilight, תוכל להגדיר את Home Speakers עט התווך אחר הצבעים של.

Philips Wireless Home, ודא Wi-Fi Speakers מופעלים ומוחברים לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה. בתחילת התחלת, המטען עד שהרמקולים יהיו מוכנים אם הפעלת אותם לפני 시작ה, זה עתה.

לחץ והחזק את החצן נורית LED של הקישור על הרמקול למשר שלוש שניות כדי להתחיל בקשר. אם ברשותך יותר מרמקול אחד, חזור על פעולה זו עבור כל רמקול ולהזץ על המקש BACK בסיום. Philips Wireless Home LED נורית נמצא על גבי Key לשירות.

הפעלה / בכיבו הפעולה של Ambilight

Speakers עם Ambilight

Philips "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "הפעלה / בכיבו".

הגדרת צורה

Philips "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "הגדרת צורה".

הדרת Philips Wireless Home Speakers לעבודה עם Ambilight. עקוב אחר ההוראות שעיל-גביה המסך כדי לחבר עד 10 "נוריות רמקולים" לטלוויזיה. עבור כל "נורית רמקול" מוקשת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקוב אחר הטלוויזיה ויבנו את בהירות האור.

הציגת צורה

Philips "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < Ambilight < "הציגת צורה".

הציג את התצורה הנוכחית של Philips Wireless Home Ambilight, רשת וnoriyot LED של Spearskers הרמקול.

אייפוס צורה

הយישום Aurora הוא יישום שמשפר את תאורת הסביבה של סביבת הטלויזיה עם יצירות ותאורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתאורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האזור כך שייתאים לrangן החיים החדש שלו.

כדי להפעיל את יישום Aurora :

- 1 לחץ על  "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו "תפריט מהיר", בחר Aurora ולחץ על OK כדי לפתחו.
- 2 לחלופין, לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית. בחר בישום Aurora מהשורה "הישומים שלך" ולחץ על OK כדי לפתחו.

קטגוריות

קיים ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **תאורת סביבה, מצבות גליה, וشعوبים**. באפשרות להוריד ערכות נושא נוספת נספנות בשטלויזיה מחברת לאינטנס. השתמש במקשי הניווט כדי לעיין בתפריט באופן אובי/מאוזן. הקש על OK במכשיר הניווט כדי להפעיל לחץ על OK תחת הפעול הכלול כדי להפעיל את כל הפריטים ברשימה הקטגוריות הזו, החל מהפריט הראשון. לחץ על ← חזר כדי לצאת מישום Aurora.

השנת הטלויזיה במצב המתנה

באפשרות להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלויזיה תעבור במצב המתנה במוגבלת הזמן תושג. כדי להעביר את הטלויזיה במצב המתנה:

- 1 בעת הפעלת יישום Aurora, לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר **שעה, 2 שעות, או 4 שעות** כדי לשם את הטלויזיה במצב המתנה.
- 3 שתי דקוטות לפני פקיעת תוקף שעון העצר, הטלויזיה תציג תיבת דרישות כדי לספק את האפשרויות למעבר במצב המתנה באופן מיידי או לדוחות זאת לפחות שעה או שעתים. שעון העצר שהוגדר לספירה לאחר מכן לא יוכל לחזור את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

14. אפליקציות

תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתחו" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת
www.support.google.com/googletv

מודיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמע את המוזיקה המועמדת עליך בטלוויזיה.

ניתן לנקוט מוחיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להוביל", המינוי של "מוחיקה של Google Play". לחופין, ניתן להשמע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 - יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
 - יש להוסיף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי מוחיקה
- כדי להתחילה את YouTube Music :**
- 1לחץ על HOME ובחירה "יישומים".
 - 2בחירה את היחסום "מוחיקה", לחץ על OK.
 - 3בחירה הרצואה ולחץ על OK.
 - 4בדי לעצור את היחסום "מוחיקה", לחץ על "חזור" מספר פעמים או לחץ על EXIT.

* הערה: אם YouTube Music לא מופיע בשורה "יישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתחו" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/youtubemusic או www.support.google.com/googletv

משחקים

עם "משחקים של Google Play", ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מוקון או לא מוקון.

תוכל לדאות מה החברים שלך משחקים ברגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט Google. יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את היחסום "משחקים של Google Play" כדי לבחור משחקים חדשים ולhattakin' אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינמיים. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עברו משחק ספציפי.

כדי להתחילה או להפסיק "משחקים של Google Play":

- 1לחץ על HOME ובחירה "יישומים".
- 2בחירה את היחסום "משחקים של Google Play Games" ופתח אותו.

14.1. על אודוט אפליקציות

ניתן למצוא את היחסומים המועמדים בשורה "יישומים שלך" בתפריט "בית".

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלווח שלך, כך גם היחסומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשתתפות בחוויה טלוויזיונית מענשרת. ניתן להשתמש ביישום WEB BROWSER לגילשה באינטרנט.

יחסומים יכולים להגיע מchnote Play, להתחילה שתוכן כדי. מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים מ"chnote Play" להיות הטלוויזיה על , מחוברת לאינטרנט. עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google" כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב"chnote Play". Google Play כדי להתחילה בחור ביחסום שברצונך להתקין ולחץ על הלוחן "התקין" כדי להתחילה בתאונה. לאחר סיום התקנת היחסום, אפשר לבחור בלחוץ "פתח" כדי לפתוח את היחסום, או בלחוץ "הסר התקינה" כדי להסיר את התקנת היחסום.

14.2. Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות יישום Google TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google. יש להוסיף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה:

- 1לחץ על HOME ובחירה "יישומים".
- 2בחירה את היחסום Google TV ופתח אותו.
- 3בחירה סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4בחירה רכישה הרצואה ולחץ על OK. תונחה בתהיליך הרכישה.

כדי לצפות הסרט או בסדרת טלוויזיה שכברת או רכשת:

- 1לחץ על HOME ובחירה "יישומים".
- 2בחירה את היחסום Google TV ופתח אותו.
- 3בחירה הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מהספרייה שביישום, בחור את הכוורת ולחץ על OK.
- 4תוכל להשתמש במקשיים "עוצר", "השנה", "החזור" או "מהר קדימה" בשלט רחוק.
- 5כדי לצפות את היחסום "סרטים וטלוויזיה", לחץ על "חזור" על "חזור" מספר פעמים או לחץ על EXIT.
- * הערה: אם Google TV לא מופיע בשורה "יישומים שלך",

- **חסובן Google** שבו תשתמש עם Google Play בטליזיה.
 - **2uber.al wallet.google.com** כדי להוציא כרטיס לחשבון Google.
 - **3הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתנויות.**

- 3**בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולהזע על OK.
- 4**לסיום, לחץ על "חזור" מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את הישום באמצעות לחץ היציאה /עצירה היעודי של.

* הערכה: אם Google Play Games לא מופיע בשורה "**הישומים שלך**", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "**לפתוח**" או "**להתקן**" אותו.

כדי להתחליל יישום ממשק הבית.

- 1 לחץ על HOME.
 - 2 עبور אל השורה "הישומים שלך", בחר את ה"ישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
 - 3 תוכל גם לחפש את ה"ישום בשדה החיפוש כדי "לפתוח" או "להתקין" אותו.
 - 4 לחולופין, תוכל לעبور אל ♫ "הגדרות" < "ישומים" < "הציג את כל ה"ישומים" או "הציג ישומי מערכת" כדי לבחור "ישום לפתיחה.
 - 5 כדי לעצור "ישום, לחץ על ← "חזרה" או לחץ על ⌂ EXIT או עצור את ה"ישום באמצעות לחצן היציאה/ עצירה הייעודי שלו.

14.4. שיטות הפעלה של המקלדת

"הגדירות" < "ישומים".

אם תעצור "ישום ותחזור אל" "תפריט הבית", היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמן לשימוש ברגע שתחילה אותו שוב. כדי לרווח בהכלבה, רום היישומים צריכים לשמר נתונים בשלוש זיברונות המטמון של הטלויזיה. יתכן וכדאי לעצור "ישום לחלוון" או לנוקות את נתונים המטמון של "ישום מסויים על-מנת ל才干 את הביצועים של כל היישומים ולשמור על שימושם מוקט זיברונו של הטלויזיה. כמו כן מומלץ להסיר את התקנה של "ישומים שכבר אינם בשימוש. תובל לבוחר "ישומים" כ"הציג את כל היישומים" או "ישומים שאינם בשימוש" כדי להציג רשימה של היישומים המותקנים או היישומים שבסימוש.

עבור כל יישום שמותקן, אפשר להגדיר את הדרישות עבור "ניהול עדכוניים", "הרשאות יישומים", "גישה מיוחדת של יישום" ו"אבטחה".

www.support.google.com/qoogletv

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת
www.support.google.com/googletv

הchanot Play Google

מהchnerות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט
 - יש להיכנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google
 - הוסף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש:

 - לחץ על HOME ובחר את הברטיסייה "יישומים".
 - בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.
 - בחר את הפרט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
 - כדי לסגור את "חנות Google Play", לחץ על "הזר" מס' פעמים או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

ב-**"Google Play"**, ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשוטר אותו.

כדי להגדר בקורת הורים:

- 1-לחץ על HOME ובחר את הכרטיסייה "ישומים".**
 - 2-בחר את היישום Google Play Store ופתח אותו.**
 - 3-בחר "הגדרות" < "ברירת המחדל".**
 - 4-בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.**
 - 5-אם תתבקש, הזן את קוד ה- PIN.**
 - 6-כדי לסגור את "חנות Google Play", לחץ על "חזור" מספר פעמים או לחץ על EXIT.**

* הערכה: אם Store Google Play לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתחו" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוספת נוסף בכתבoot
www.support.google.com/qooqletv

תשלומיים

בידי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית).
בשחרורנו סרנו או תורווית טלוויזיה, חסוך ברכישות זה.

כדי להוסיף ברטיס אשראי:

- במחשב, עברו אל accounts.google.com והיכנס באמצעות

15. מערכת

15.1. נגישות

• "הגדירות" < "מערכת" < " נגישות".

באשר הפקנץיה " נגישות" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרסים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

טקסט בניגודיות גבוהה

• "הגדירות" < "מערכת" < " נגישות" < "טקסט בניגודיות גבוהה".

הפעל כדי שטקסט יוצג בניגודיות גבוהה יותר כדי להקל על הקראיה.

טקסט לדיבור

• "הגדירות" < "מערכת" < " נגישות" < "טקסט לדיבור".
הגדר כדי להמיר טקסט לדיבור עבור אנשים עיוורים או בעלי לקויות ראייה.

קיצור דרך לנגישות

• "הגדירות" < "מערכת" < " נגישות" < "קיצור דרך לנגישות".
גישה מהירה להגדירות הנגישות.

ישנים שירותים נוספים המספקים על-ידי Google, כמו למשל Switch Access, TalkBack, Captions להיות נגיש יותר. למידע נוסף על שירותים אלה בקר באתר www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2. אודוות

עדכון תוכנת מערכת

עדכון מהאינטרנט

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך הפעלה, אל תסיר את התקן היזכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יוחדש, העדכון ימשך.

כדי למנוע עדכון שלא מתבצע שלתוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי, השאיר את הטלוויזיה במצב המתנה.

- 1 בחר ♦ "הגדירות" < "מערכת" < "אודוות" < "עדכון מערכת" < "עדכון תוכנה אוטומטי".
- 2 פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 לחץ על ▶ (ימאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

באשר הודיע על המספר, בחר "עדכון" ופועל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה עצמאך. במהלך הפעלה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבשה ותופעל שוב. זה עשוי להתרכש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אין להחות על מתג ההפעלה ◊ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך הפעלה.

על אודוט רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Europe B.V, הנכלל ברישיונות הקוד פתוחה.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Europe B.V או ברישון הציבורי הכללי המוקן על הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישון הציבורי הכללי המוקן על גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוחה. הוראות להשתתפות עותקים של התוכנה ניתן למצוא בהוראות שימוש.

TP Vision Europe B.V מפורשת בין אחריות כל מספקת אינה או מרומה, כולל אחריות לשחרות או התאמת למשתמש כלשהו בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Europe B.V עבר תמייהה במצבה אינה תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחוויתך החוקית בנוגע למוציאר TP Vision Europe B.V על רק חלה היא. שרכשת קוד מקור זה הזמין לשימושך.

פרטי מערכת

כדי לצפות בגרסתה הוכחית של תוכנת הטלויזיה:

- 1בחר ♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "דגם", "גרסת מערכת הפעלה Android TV", "רמת תיקון אבטחה של Android Kernel", "גרסת Netflix ESN", "מזהה התקן Nagra".
- 2יוצגו הגרסאות, העורות מוצר ותאריך ה>cנה. בנוסף יוצגו גם מספר Netflix ESN ומידע נוסף אם זמינים.
- 3לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.

15.3. תאריך ושעה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה".

תאריך ושעה אוטומטיים

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "תאריך ושעה אוטומטיים".

הגדיר כדי להשתמש בזמן המסופק מהרשות או "כבוי" כדי להשתמש בזמן המערכת.

הגדרת תאריך

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר תאריך".

הגדר תאריך נכון.

הגדרת שעיה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר שעיה".

הגדר שעיה נכון.

באשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מورد באשר הטלויזיה מופעלת ומוטkan 15 דקוטה לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוחמן שעון מעורר).

באשר ההגדרה מושבתת, תוצג על המסך אפשרות "שדרוג עכשווי" / "אחר כך".

הציג היסטורית עדכוני תוכנה

הציג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטורית עדכוני התוכנה:

- 1בחר ♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "עדכון מערכת" < "הציג היסטורית עדכוני תוכנה".
- 2ההיסטוריה עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

איפוס

התקינה מחדש של הטלויזיה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "איפוס" < "איפוס להגדרות היצרך".

איפוס וביצוע התקינה מחדש מלאה של הטלויזיה.

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "איפוס" < "הגדרות היצרך".

אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרך.

מצב

הציג פרטי מצב טלויזיה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "מצב".

כדי להציג את מצב הטלויזיה ופרטי כתובת IP, כתובת MAC של התקן, כתובת Bluetooth. יוכד סידורי מס' ④

מידע משפטי

תוכנת קוד פתוח

טלזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלה המקרו קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מוצר, המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבבעורן נדרש הצעה זו על ידי הרישיונות המותאים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקרו, בתובב אנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

• "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר אזור זמן".

הגדר אזור זמן נוכחי.

15.8. חשמל ואנרגיה

הגדר את התנהגות בהפעלה

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "התנהגות בהפעלה".

הגדר את הטלוויזיה להישאר ב"מסך הבית של Google TV" או ב"קלט אחרון בשימוש" בעת הפעלת הטלוויזיה.

הגדר חישכון באנרגיה

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "חשמל" < "aanergie".

הגדר את הזמן לכיבוי אוטומטי של התצוגה הטלוויזיה כדי לחסוך באנרגיה. הגדרת הזמן אפשרית עבור "מצב לא פעיל" או "מצב צפייה". כאשר לא פעיל, אפשר לבחור זמן של 20/30/40/50/60 דקות או 4 שעות. במצב צפייה, אפשר לבחור זמן של 4/8/12/24 שעות או "אף פעם".

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצוב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.

• "תפריט מהיר" MENU / < "הגדרות נפרצות" < "טיימר שינה".

לחולופין, עברו אל

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "טיימר שינה".

הטלוויזיה עוברת למצוב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש. אפשר לבחור זמן של 10/20/30/40/50/60 דקות. אם טימר השינה הוגדר להיות ".cboi", הוא כבוי. תוכל לעמודה את הטימר כאשר מוצגת הודעה מוקפצת בשתי הדקות האחרונות.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

• "תפריט מהיר" MENU / < "הגדרות נפרצות" < "כיבוי מסך".

לחולופין, עברו אל

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "כיבוי מסך". תוכל גם ללחוץ על מקש + OPTIONS כדי לגשת ל"כיבוי מסך" תחת טלוויזיה ומיקורות HDMI.

בחר "כיבוי מסך", מסך הטלוויזיה יכבה. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו (מלבד AMBILIGHT, (♦) עוצמת קול' + או - , ומключи הניוט) בשלט רחוק.

הגדרת טימר לכיבוי הטלוויזיה

MENU < "הגדרות סביבה" < "טיימר כיבוי".

לחולופין, עברו אל

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "טיימר כיבוי".

הגדר "טיימר כיבוי", הטלוויזיה כובוה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. אפשר לבחור זמן של 30/60/90/120/150/180/210/240 דקות. אם הוגדר להיות ".cboi", הטימר מושבת.

שימוש בתבנית 24 שעות

• "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "השתמש בתבנית 24 שעות".

בחר להשתמש בתבנית 24 שעות להציג השעה.

15.4. Language

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

• "הגדרות" < "מערכת" < "שפה".

בחר את השפה להציג תפריטי טלוויזיה וההודעות.

15.5. הגדרות מקלדת USB

קביעת פרייסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

• "הגדרות" < "מערכת" < "מקלדת" < "הגדרות מקלדת USB".

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבוריו-H-USB שבמקלט הטלוויזיה. באשר המקלט מאתר לאשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פרייסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

15.6. אחסון

אחסון פשוט פנימי

ניתן לראות בכמה שיטה אחסון - הזכרון הפנימי של הטלוויזיה. אתה משתמש עבור היישומים, הסטרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שיטה פנוי זמין להתקנה של "ישומים חדשים". אם הישום מתחילה לזרע לאט או במקורה של בעיה בישום, בדוק את האחסון.

בחר • "הגדרות" < "מערכת" < "אחסון" כדי לראות בכמה שיטה אחסון אתה משתמש.

15.7. מצב סביבה

הגדרות במצב סביבה

• "הגדרות" < "מערכת" < "מצב סביבה".

"מצב סביבה" הוא שומר המסך למניעת הצגה של תמונה קבועה במשך פרקי זמן ארוכים. ניתן לבחור את מקור התמונות, להציג פרטיו מג אויר או שעה, ולבוון את מהירות מצגת השקפים.

15.10. צלילי מערכת

הגדרות לצלילי מערכת

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "צלילי מערכת".
הפעלה או השבתה של צלילי מערכת.

• הטלוויזיה כובוה באופן אוטומטי כאשר אין אינטראקציה כלשהי של המשתמש במהלך פרק הזמן שנקבע.

• אם הטלוויזיה משתמש במקלט דיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה וכן במקרה שימוש בשלט הרחוק של המערכת, מומלץ לבטל את היבויו האוטומטי.

הגדרות טיימר אין אותן

MENU < "הגדרות סביבה" < "טיימר אין אותן".
טלפון, עברו אל
¤ "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "טיימר אין אותן חסר".

הגדר טיימר אין אותן, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא מתකל אותן ממוקור טלוויזיה או מקור HDMI במהלך פרק הזמן שנקבע. אפשר לבחור זמן של 05/15/2010 / דקות.

15.11. נעילת ילדים

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד הרחlapva

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "הגדר קוד" ./
/ "החלף קוד".

הקוד ל"נעילת ילדים" משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילותם.

הערה:

אם שבחת את הקוד - PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימלי לצפייה בתוכניות בעלות דירוג (זמן רק בארצות מסוימות)

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים".

15.12. הגדרות מצב מכירה

בבית או בחנות

בחירה המיקום של הטלוויזיה

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "מיקום".
בחר "חנות", הגדרות סגנון התמונה ישוחזרו לברירת המחדל. ותוכל לכוון את הגדרות החנות. מצב "חנות" נועד לקידום מכירות בחנות.

תוצרת חנות

כוונון הגדרות חנות

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תוצרת חנות".

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"חנות", ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

למה תזדקק

אם לישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את ההישום לטלוויזיה. בישום לניד, חפש את הסמל של Google Cast ותוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשדר על מה שיש בטלוויזיה Google Cast פועל על Android ועל OS.

* הערה: תפקוד Google Cast פועל רק במצב TV ולא במצב Basic TV.

על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

ישומים עם Google Cast

ישנים "ישומי Google Cast" חדשים מדי יום. תוכל לנסתות זאת כבר עכשיו עם Netflix, YouTube, Chrome, Big Web Quiz ... Photowall Chromecast או Über Cast google.com/cast

חלק מהמוצרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

שידור לטלוויזיה

בדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה:

- 1-טלפון החכם או במחשב הולחן, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

- 2-הקש על הסמל של Google Cast על הטלוויזיה.

- 3-בחירה את הטלוויזיה שאלה אתה רוצה לשדר.

- 4-לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הולחן. מה שבחרת תחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

15.13. הפעלה מחדש

• "הגדרות" < "מערכת" < "הפעלה מחדש"

הערה:

- נתק בונן קשיח USB לפני אתחול מחדש.
- המטען מספר שנויות, הטלויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי. פעולה זו תסייע לתוננים ומודיע מיתרים מהדיברון. אם ביצועי הטלויזיה חלשים בעת שימוש ביישומים, למשל אם הוידאו והשמע אינם מסוכרים או שהישום פועל לאט, אתחול מחדש את הטלויזיה לשיפור הביצועים.

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תצורת חנות" < "תמונה ושמע".

בחר "ממורט עברו חנות" או "モותאם אישית" עבור הגדרות תמונה ושמע.

התחלת אוטומטית של Demo Me

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תצורת חנות" < "התחלת אוטומטית של Demo Me".

הפעל/כבה את "התחלת אוטומטית של Demo Me".

תהליך רענון OLED

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תצורת חנות" < "תהליך רענון OLED".

הפעל כדי לרענן את מסך טלויזיית OLED כל ארבע שעות. כיבו תהליך זה עלול לגרום לתמונה שירית ולהוביל לביטול האחוריות.

התחלת אוטומטית של הדגמת תמונה AI

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תצורת חנות" < "התחלת אוטומטית של הדגמת תמונה AI".

הפעל/כבה את "התחלת אוטומטית של הדגמת תמונה AI".

במצב "הדגמת תמונה AI" תוכל לראות כיצד עיבוד תמונה AI משפר את איכות התמונה בזמן אמת. מצב הדגמה כולל שלושה שלבים, שייצגו במחזוריות.

שלב ראשון: וידאו עם אפקט שיפור AI P5 מוצג במרכז המסך עם מדידות AI וניטוחים בזמן אמת.

הדגמת מדידה מצד שמאל:

- תציגת חלון קטן מראה דגימות משנה של הסרטון החיה.
- שעוני חצי יירח המציגים את המצב של "חוות", "רעש", "תנועה", "צבע וידאו" ומצב תאורת סבביה לצפייה.
- "מד גינדיות": היסטוגרמה של תרומה ברמת הוידאו.

תוצאות נתוח AI מצד ימין:

סיווג סצנות: קטגוריות סיווג סצנות AI Output Live (עיגול צבע מצין רמת ביחסו עברו כל קטgorיה).

שלב שני: מסך מפוצל כדי להציג אפקטים חזותיים בזמן אמת. חצי מסך שמאל מציג תוכן וידאו מקורי עם פונקציות תמונה AI כבירות וחצי מסך ימני מציג את התוכן כאשר כל הגדרות תמונה AI מוחלות. כך אפשר לראות את ההבדלים לאחר עיבוד תמונה AI.

שלב שלישי: וידאו עם אפקט שיפור AI P5 מוצג על כל המסך.

צלילי נקודת מכירה

• "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תצורת חנות" < "צלילי נקודת מכירה".

"הפעל"/"כבה" את צלילי נקודת מכירה. תבונה זו נועדה לסוחרים.

16. הגדרות סביבה

הגדרות לחיסכון באנרגיה

MENU < "הגדרות חיסכון" < "חיסכון בחשמל".

בחר ואשר כדי להחיל את הגדרות החיסכון בטלוויזיה. פעולה זו עשויה לאפס חלק מהגדרות התמונה למשך הזמן המקורי ולהפחית חלק מהבהירות של Ambilight*. שים לב שהווידט הצפוי בטלוויזיה עשוי להיות מושפעת מהגדרה זו. סמל העליה הירוק  יתוסף כאשר מוחלות הגדרות חיסכון.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

בחירת השתקת וידאו כדי לחסוך באזוריית אנרגיה

MENU < "הגדרות סביבה" < "ביבוי מסך".
לחולופין, אפשר גם ללחוץ על מקש OPTIONS כדי לגשת ל"ביבוי מסך" מתוך מקורות טלוויזיה - HDMI.

בחר "ביבוי מסך", מסך הטלוויזיה יכבה. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה, לחץ על מקש בלשו (מלבד , ◀ "עוצמת קול"+ או -, ומключи הניוט) בשלט רחוק.

הגדרת טימר לביבוי הטלוויזיה

MENU < "הגדרות חיסכון" < "טימרביבוי".

הגדר "טימרביבוי", הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. לחץ על מקשי החצים/ הניוט כדי לכוון את ערך הזמן. בחר "ביבוי" כדי להשבית את הביבוי האוטומטי.

- הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כאשר אין אינטראקציה כלשהי של המשתמש במהלך פרק הזמן שנקבע.
- אם הטלוויזיה משמשת במקלט דיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה ואין משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הביבוי האוטומטי.

הגדרת טימר אין אותן

MENU < "הגדרות חיסכון" < "טימר אין אותן".

הגדר טימר אין אותן, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא מתאפשרות ממקור טלוויזיה או מקור HDMI במהלך פרק הזמן שנקבע. לחץ על מקשי החצים/ הניוט כדי לכוון את ערך הזמן.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- כדי להציג מידע על התקן Bluetooth.
- 1בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ו아버지רים".
- 2ברישמה, בחר התקן Bluetooth.Bluetooth רשות
- 3המیدע על התקן Bluetooth.Bluetooth רשות
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

17.2. שלט רחוק

התאמת שלט רחוק

קישור או קישור מחדש

באשר תתחיל התקינה ראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה תזמן אותו לאחר על המקלים "בית" + "חזרה" לביצוע התאמה של שלט רחוק. אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר אותו שוב באמצעות לחיצה על המקלים "בית" + "חזרה".
לחילופין, עבור אל ☰ "הגדרות" < "שלט ו아버지רים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאם שלט רחוק", ופעל לפיה הוראות שעיל-גביה המשך.
תופיע הרודהה שה קישור הצליח.

פרטי שלט רחוק

הציג פרטי השולט הרחוק

☰ "הגדרות" < "שלט ו아버지רים" < "הגדרות שלט רחוק" .
"פרטי שלט רחוק".

תוכל לבחור "גresa" כדי לבדוק את גרסת התוכנה המומנתה של השולט רחוק או לבחור "עוצמת הסוללה" כדי לראות את אחוזי טעינת הסוללה.

עדכן תוכנת שלט רחוק

עדכן תוכנת שלט רחוק

☰ "הגדרות" < "שלט ו아버지רים" < "הגדרות שלט רחוק" .
< "עדכן תוכנת שלט רחוק".

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השולט רחוק. אם זמינים עדכון תוכנה חדש עבור השולט רחוק, תוכל להציג את עדכון התוכנה. התקן סוללות חדשות או טען באופן מלא את הסוללה, ולאחר מכן מנקם את השולט רחוק במרחיק של עד מטר אחד מטלוייה לעדכון תוכנה.

כבי או פועל Bluetooth®

התאמת אביזר

הציב את התקן Bluetooth. מהטלוייה מטרים 5 עד של במרקח ☰ קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בخصوص הקישור והטוווח האלחוטי. ודא שההגדרה של Bluetooth בטלויזיה מופעלת.

לאחר התאמת התקן Bluetooth להשמע כדי בו לבחור אפשר ☰ צלילי הטלויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

כדי להתאים התקן Bluetooth לטלוייה ☰

- 1הפעיל את התקן ה- Bluetooth של בטוווח אותו ומקם ☰

- 2בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ו아버지רים" < "בצע התאמה של אביזר".

- 3בחר "חישוף" ולחץ על OK. פועל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטלוייה תשמור את החיבור. יתכן שקדום היה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת התקן

כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth ☰

- 1בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ו아버지רים".

- 2ברישמה, בחר התקן Bluetooth.Bluetooth

- 3בחר "חבר" או "נתק" כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth ☰

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי לשנות שם של התקן Bluetooth ☰

- 1בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ו아버지רים".

- 2ברישמה, בחר התקן Bluetooth.Bluetooth

- 3בחר "שנה שם" כדי לשנות שם של התקן Bluetooth ☰

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth להסיר גם ניתן. אלחוטי ☰ התקן Bluetooth התקן מסיר אם ☰ Bluetooth ההתקן קישור ☰ יבוטל.

כדי להסיר התקן Bluetooth ☰

- 1בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ו아버지רים".

- 2ברישמה, בחר התקן Bluetooth.Bluetooth

- 3בחירה "שכח" כדי להסיר את התקן ה- Bluetooth ☰

- בחר "התקני USB" ובחר ▶ "המשך שהופעל".
- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על ■ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

18.4. מחיבור USB

תוכל להציג תМОנות או להקרין סרטנים ולהשמיע מוזיקה מכובן הבזק מסוג USB או מכובן קשיח.

כאשר הטלויזיה מופעלת, לחבר כובן הבזק USB או כובן קשיח USB לאחת המכניות ה-USB. הטלויזיה מזהה את המבשיר ותציג רישומה של קבצי המדיה שלו.

אם רשימת הקבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי:

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכובן.

- 4 לחץ על ■ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה ה-USB או לחץ על ■ "סמן במועדף" כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט המועדים - ❤️ "מועדפים".

- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תMONות ומוזיקה, לחץ על ■ EXIT.

18.5. הCRNT סרטוני וידאו


הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקייה וידאו

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחרו "VIDAO", ניתן לחוץ על ■ "סמן במועדף" כדי להוסיף את תיקיית הוידאו לתפריט המועדים - ❤️ "מועדפים".

הפעלה וידאו

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחרו וידאו ובחר אחד מקובצי הוידאו, ניתן לחוץ על ■ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחוץ על ■ "סמן במועדף" כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדים - ❤️ "מועדפים".

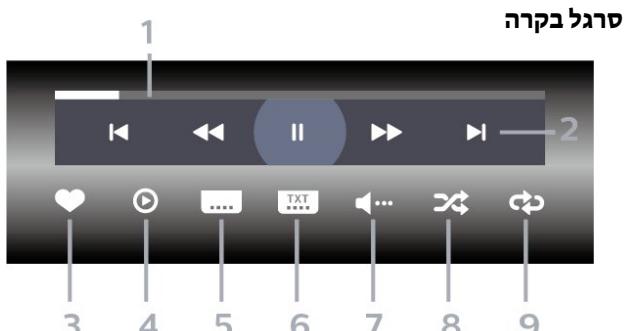

18. SERVONIM, TMONOT AO MORDIKHA

18.1. ממחשב או מכובן אחסון (NAS)

באפשרות להציג תMONות, להשמע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשות הביתית שלך או מכובן NAS (אחסון ברשות).

הטלוויזיה והמחשב או כובן-NAS חיברים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או כובן-ה-NAS, עליך להתקין "תוכנת שרת מדיה". שרת המדיה שולץ לצורך לשימוש הקבצים שלך עם הטלויזיה. הטלויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מוגנים במחשב שלך או בכובן-ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם:

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "רשת" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני רשת" ולחץ ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן הרצוי.

- 3 לאחר חיבור התקן הרשות, הפריט התקני רשת יחולף בשם של הרשות המחברה.

- 4 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.

- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תMONות ומוזיקה, לחץ על ■ EXIT.

18.2. תפריט מועדים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדים

- 1 לחץ על □ SOURCES ובחירה USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחירה תיקייה או קובץ.
- 3 לחוץ על ■ "סמן במועדף" (ירוק) כדי להוסיף את התיקייה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדים.

מצגת קבצים מועדים

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר ❤️ "מועדפים".
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדים ברשימה.


18.3. תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרוניים שהופעל

מצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחירה ★ "הפופולריים ביותר".
- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ ■ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

מצגת הקבצים האחרוןים שהופעלו

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר ■ USB ולחץ על OK.

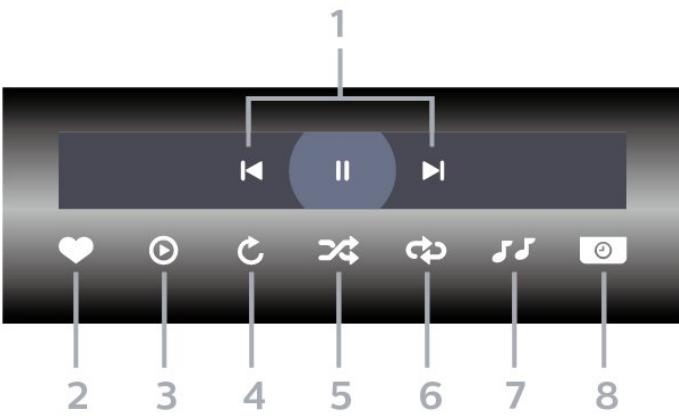

- **5 כתוביות:** הציגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- **6 שפת הכתוביות:** בחר שפה כתוביות
- **7 שפת השמע:** בחר שפה שמע
- **8 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.**
- **9 ביצוע חזרה:** מקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיוון בקובצי וידאו:

- **"רשימה / תМОנות ממוועדרות"** – הציגת רשימה או תМОנות ממוועדרות
- **"ערבוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** – הקמן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

הפעלת קוביizi וידאו:

- **"סמן מוועדרפם"** – סמן את הסרטון במועדף
- **"הגדרת כתוביות"** – הגדרת גודל גופן, צבע, מקום וכוי של הכתוביות.

- **1 סרגל בקרת הפעלה**
- **2 :** דلغ אל התמונה הקודמת בתיקייה
- **3 :** דلغ אל התמונה הבאה בתיקייה
- **4 :** השהה את הפעלת מצגת השקופיות
- **5 סמן במוועדרפים**
- **6 החתמל מצגת השקופיות**
- **7 סובב את התצלום**
- **8 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.**
- **9 ביצוע חזרה** - הקמן את כל התМОנות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- **10 הפסק את המוזיקה המשמעת ברקע**
- **11 הפסיק את מחריות מצגת השקופיות**

אפשרויות תМОנות

עיוון בקובצי תМОנות:

- **"ערבוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **"חזרה"** – הציג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה
- **"הפסק מוזיקה"** – הפסיק את השמעה של מוזיקת הרקע
- **מחריות מצגת השקופיות** - הגדר את מחריות מצגת השקופיות

- **"מידע"** - הציג את פרטי התМОנות

הפעלת קוביizi תМОנות:

- **"סמן במועדף"** - סמן את התМОנות במועדף
- **"מידע"** - הציג את פרטי התМОנות

18.7. השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקייה מוזיקה

- **1 לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.**
- **2 בחר "התקני USB" ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן-h-USB שאתה צריך.**
- **3 בחר "תMONות" ובחר את מהתMONות, ניתן להחוץ על – **מצגת השקופיות** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן במועדף** כדי להוסיף את התМОנות שנבחרה לתפריט המועדפים – ♥ "מועדפים".**
- **4 ניתן למצוא במחירות מוזיקה באמצעות סיווג ♥ "מועדפים".**


סרגל בקרה

- "Ձ'אקרים", "אמנים", "אלבומים", "רצועות".

השנת מוזיקה

- לחץ על SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- בחר "התקני USB" ולחץ על (ימין) כדי לבחור את התקן USB שאתה ציריך.
- בחר "מוזיקה" ובחר את אחד הסיוגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- בחר מוזיקה ותוכל לחוץ על **הפעל הכל** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן במועדף** כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**.

סרגל בקרה

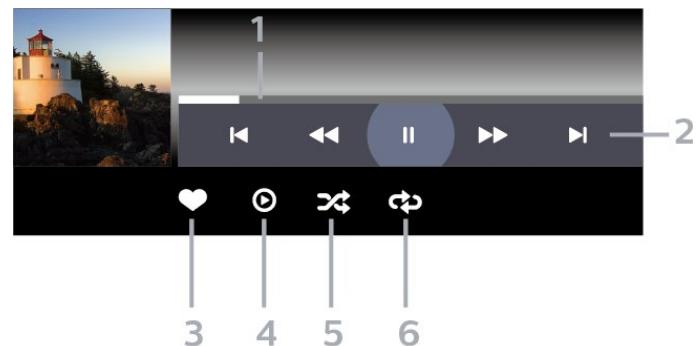

- 1 מוד התקדמות
- 2 סרגל בקרת הפעלה
- ▶▶ : דרג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- ▶▶ : דרג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- ◀◀ : החזר אחורה
- ▶▶ : הרץ קדימה
- || : השהה את הפעלה

- 3 סמן במועדפים
- 4 הקרן את כל המוזיקה
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חזר – השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא פסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיוון בקובצי מוזיקה:

- **רישמה / תמונות ממוחזרות** – תצוגת רshima או תמונות ממוחזרות
- **ערובוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

- **ביצוע חזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא פסקה.

הפעלת קובי צי מוזיקה:

- **"סמן במועדף"** – סמן את המוזיקה כמועדפת

19. סמארטפונים וטאבלטים

19.1. יישום TV Smart של Philips

החדש של הטלוויזיה שלך. הישום מאפשר לך להציג תחנות ולבוון את עוצמת הקול - בדיק בmmo שלט רחוק.

הורד כבר היום את הישום Smart TV של Philips מהנות היישומים שאתה מעדיף.

הישום Smart TV של Philips זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחופין, תוכל לעבור אל  "הגדרות" <"רשות אוינטראנט" > QR קוד של יישום שלט רחוק ולחוץ על OK; יוצג קוד QR על מסך הטלוויזיה. סורק את הקוד QR-ההתקן הנידי ופועל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקינה של יישום Smart TV של Philips. בעת שימוש ביישום, ההתקן הנידי וטלוייזית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

20. משחקים

באשר הטלויזיה עוברת אוטומטית למצב "משחק" (דרך איתור משחק), הטלויזיה תציג למשתמש הודעה כדי לידע אותו במצב "משחק" הופעל ושניתן להפעיל את סרגל בקרת המשחקים על ידי לחיצה ארוכה על המקס **MENU**.

הפעלה והשבתה

לחץ לחיצה ארוכה על המקס **MENU** כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק" או מצב **"מסך"**. כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל ללחוץ על ← **חזרה** או שהוא ייגיר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

סרגל בקרת המשחקים מביל סרגל מידע או סרגל הגדרות ולהציג החלפה בין מצבים כדי לעبور בין סרגל המידע וסרגל ההגדרות.

סרגל מידע

סרגל המידע יציג את מידע המפתח עבור המשחק:

"השהייה קלט": מצב השהייה קלט נוכחי

"קצב מסגרות": קצב מסגרות נוכחי (FPS)

"רזולוציה": רזולוציית מקור הווידאו

"סוג תוכן": תוכן הווידאו הוא "כללי" או "סרט" או

VRR/Freesync/G-Sync

"תבנית HDR/SDR": סוג מקור HDR או SDR נתמך

"מרחיב צבעים": סוג מרחב צבעים נתמך של המקור

סרגל הגדרות

סרגל ההגדרות מביל הגדרות הקשורות לשפר את חווית המשחק שלך. בחר לחץ על OK בסמל הגדרות כדי לשנות את הגדרות הבאות:

"כוננות": בחר **"פועל"** / **"כבוי"** כדי להציג או להסתיר את הכוונת.

"בקרת אל": בחר **"כבוי"** כדי להשתמש ברמת השחור הנוכחית **"הגדרות התמונה"**; בחר **"פועל"** כדי לשנות את ההגדרה לרמת שחזור גבואה יותר.

"נקודה לבנה": בחר את טמפרטורת הצבע כרצונך.

"רמקולים": בחר את התקן שהוורוד יציאת שמע.

"סגןון Ambilight": בחר **"פועל"** כדי להפעיל את Ambilight עם סגןון משחק; בחר **"כבוי"** כדי לכבות את Ambilight - Ambilight.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight . Ambilight

20.1. למה TZDKK

בטלויזיה זו ניתן לשחק משחקים:

- מ"הכנות של Google Play" בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ"חנות Google Play" צריכים להוריד ולהתקין בטלויזיה לפני שאתה משחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין **"ישומי משחק מהכנות Google Play"**, הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להסכים לתנאי השימוש כדי להשתמש ביישומים. عليك להיבנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play להשתמש בו מיידית.

20.2. שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט זאת, תוכל לחבר מגפון לחבר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים מחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

20.3. הפעלת משחק מקונסולת משחק או מחשב

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק או מחשב בפעם הראשונה:

- 1 חיבור את קונסולת המשחק או את המחשב לטלויזיה באמצעות כבל HDMI למehr גובהה במיוחד לפני הפעלת הקונסולה או המחשב.

- 2 לחץ על SOURCES ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.

- 3 הגדיר את HDMI Ultra HD HDMI למצב **"אופטימלי"** למשחק רגיל, או למצב **"אופטימלי (משחק אוטומטי)"** ל"קצב רענון משתנה HDMI" (בדגים מסוימים בלבד).

- 4 הפעיל את קונסולת המשחק או את המחשב.

- 5 התחילה במשחק.

למידיע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב"עוזה", לחץ על המקס **הכובוני** — **"AMILIT MFTCH"** וhapus **"קונסולת משחק, החיבור"**.

20.4. סרגל בקרת משחקים

סרגל בקרת המשחקים הוא מרכז משולב להציג מידע ובקרת הגדרות בעת משחק. הוא רלוונטי למקור HDMI כל עוד **"סגןון התמונה"** מוגדר להיות **"משחק" / "משחק HDR" / "משחק HDR Dolby Vision"** / **"מסך" / "מסך HDR"**.

21. Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן להנוטה מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, יתכן שאתה Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתחו את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתחו את היישום של Netflix. ניתן לפתחו מיד את Netflix בטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

הערה עבור Netflix Spatial Audio

חלק מהתוכן של Netflix מספק אפקט צליל Spatial Audio, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עבورو אל **הגדרות** < "צוגה וצליל" > < "יציאת שמע" > < "פורמט יציאה דיגיטלית" והגדיר את האפשרות ל'סטריאו (לא דחוס)".
- 2 עבورو אל **הגדרות** < "צוגה וצליל" > < "צליל" > < "סגנון הצליל" והגדיר את הסגנון ל"אישי".
- 3 עבورو אל **הגדרות** < "צוגה וצליל" > < "צליל" > < "הגדרות אישיות" > < "וירטואלייזציה של רמקולים" ובחר "כבוי" כדי לבנות את הוירטואלייזציה של רמקולים.

22. Alexa

- ההגדרה.
- **3** עקוב אחר ההוראות על-גבי המסק כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", תחת שם לטלוויזיה ולהיבנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
 - **4** בהתקן הנידי, הת לחבר באמצעות אותוחשבון Google שבו Amazon Alexa השתמשת בעבר היישום הנלווה של Amazon Alexa.
 - **5** השלם את השלבים הבאים ביחסו הנלווה של Smart TV של הראשון הוא להפעיל את המימוניות "ברקטרת קול של Smart TV של Philips". השני הוא לקשר את חשבונו Google והאחרון הוא לגלאת את התקנים.
 - **6** בחור "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן לשימוש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויו באמצעות פקודה קולית.
 - **7** בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחור "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות הקשורות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.
- עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "מיומנויות", וחפש את "ברקטרת קול של Smart TV של Philips". המימוניות תופיע בראשימת התוצאות..

22.1. אודוות Alexa

*Amazon Alexa שלק תומכת בפעולות בקרה קולית של

אודוות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמן בהתקני Echo-Amazon ומייצרנו התקנים. בש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לבנות אותה, להחליפ ערכצים, לשנות את עצמת הקול ועוד.

כדי לשנות על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

- Smart TV של Philips שתומך ב-
- התקן Echo Amazon
- חשבון Google
- התקן נייד טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Skills Alexa כדי להרחיב את הפעולות השילטה קולית. Skills Alexa מוסף יכולות חדשות היוצרות חוות יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצאו את המימוניות "ברקטרת קול של Smart TV של Philips" בקטגוריות Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שעבדו עם Philips של Smart TV.

* לא זמינה הכל השפות ובכל הארץ. AmazonAlexa וככל הלוגאים הקשורים הם סימנים מסחריים של Inc., Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או .

הערה: סגנון Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנון Ambilight נתמכים יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

22.2. שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Smart TV של Philips. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחור שם עבור TV Alexa שאותו זהה.
- בחור חשבון Google והתחבר.
- חזר לימיוניות זו ביחסו של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לחבר חשבון ולגלוות התקנים.
- חזר לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדירה בטלוויזיה עבור Alexa

- **1** עבור אל  "הגדירות" < ":right_and_internet" > "ברקטרת טלוויזיה באמצעות Amazon Alexa" כדי להתחיל בתהליך ההתקנה.

- **2** יש צורך בהתקן Echo Amazon ויחסו הנלווה של Alexa (בתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

23. מפרטים



באשר מצורף ל מוצר סמל של פח מחוק עם גלגים, המשמעות היא
של המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012 EU /19/.



אנא ברור על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים
אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נוגה בהתאם לתקנות המקומיות ועל תשליך את המוצרים
הישנים שלך יחד עם האשפה הביתיית. השלבנה נאותה של המבשרים
השנתיים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על
הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעלייהן חלה תקנת האיחוד האירופאי
(EU) מס' 2023/1542, קרוי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה
הביתיית הרגילה.



אנא ברור בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של
סוללות, מכיוון שגרירה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות
פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

23.2. שימוש

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטיים
 נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה
www.philips.com/TVsupport

שימוש

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: עד °C 35°
- מאפייני חישכון בחשמל: מצב דיזורי לsembיה, השתקת תמונה
(לרדין), טימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

23.3. מערכת הפעלה

מערכת הפעלה :Android

Android 12

תומם השימוש

השלבת המבשיר היין והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high
which can be recycled ,quality materials and components
.and reused

23.1. סביבתי

תוויות אנרגיה אירופאיות

תוויות האנרגיה האירופאיות מיידעת אותך על סיווג היעילות
האנרגיה של מוצר זה. ככל שישוג נצילות האנרגיה של המוצר יותר
יותר, כך הוא צריך פחות אנרגיה.
בתווית נתן למצואו את סיווג יעילות האנרגיה ואת צירוף החשמל
המפורט של מוצר זה במהלך שימושו. את ערכי צירוף החשמל של
המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך,
www.philips.com/TVsupport

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

: 1863586	OLED80942
: 1860385	OLED80948
: 1863616	OLED80955
: 1864707	OLED80965
: 1887660	OLED80977
: 1860395	OLED81948
: 1863632	OLED81955
: 1868848	OLED81965
: 1887664	OLED81977
: 1860396	OLED84948
: 1863638	OLED84955
: 1868855	OLED84965
: 1887665	OLED84977
: 1860398	OLED85948
: 1863646	OLED85955
: 1868858	OLED85965
: 1887667	OLED85977
: 1863652	OLED88955
: 1868862	OLED88965

* הערה:

- 100 הרץ נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למסך "אופטימלי" ב-1 HDMI ו-2 HDMI.
- 120 הרץ (עד 3840p x) נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למסך "אופטימלי" (מסך אוטומטי) או "אופטימלי".
- (מסך אוטומטי Hz Pro 144 (ב-1 HDMI ו-2 HDMI) (120 הרץ (עד 2560p x) נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למסך "אופטימלי" (מסך אוטומטי) או "אופטימלי".
- (מסך אוטומטי Hz Pro 144 (ב-3 HDMI ו-4 HDMI).

רזולוציה נתמכת לוויאדו בלבד

רזולוציה - קצב רענון

- 60Hz • 480 (באשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)
- 50Hz • 576 (באשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)
- 50 הרץ, 60 • 1080 (VIDAU עם קצב מסגרות עד 40-144 הרץ באשר HDMI Ultra HD במצב "אופטימלי" (מסך אוטומטי) או "אופטימלי" (מסך אוטומטי Hz Pro 144).

* הערה: יתכן שלא תהיה תמייה בחלק מהרזולוציות וקצביהם המוגדרות בכל מקורות הקלט.

23.4. קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אום קוואסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטינור: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband, QAM
- DVB-C, DVB-T2 : DVB (כבלים)
- אנלגי: PAL, SECAM Tuner לתמיכה באוט קרקע
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (ISO/IEC 14496-10) (MPEG4 SD/HD ISO/IEC 13818-3)
- השמעת שמע דיגיטלי F-type
- טוווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טוווח רמות כניסה: 25 עד 65 dBm (dB)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו- SCPC
- LNB: 1 עד 4 LNBs נטמכים, בחירת קופטיביות tone וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone /1813, זרם 300 מיליאמפר מקסימום burst)

23.7. קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM +CI
- USB 2.0 USB 2 -
- USB 3.0 USB 1 -
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- בנישת 4 HDR Ultra HD - HDMI 1 -
- בנישת 3 HDR Ultra HD - HDMI 2 -
- תחתיית הטלוויזיה
- טינור לוויין
- נטננה (75 אום)
- בנישת 1 Ultra HD - HDMI 1 - קצב מסגרות גבוהה - HDR
- בנישת 2 Ultra HD ARC/ eARC - HDMI 2 - קצב מסגרות גבוהה - HDR
- רשת LAN (RJ45) - Optical Toslink - יציאה שמע דיגיטלי -

23.5. סוג מסך

גודל אלבוני של המסך

- ס"מ 105 / אינץ' 42
 - ס"מ 108 / אינץ' 43
 - ס"מ 121 / אינץ' 48
 - ס"מ 126 / אינץ' 50
 - ס"מ 139 / אינץ' 55
 - ס"מ 164 / אינץ' 65
 - ס"מ 189 / אינץ' 75
 - ס"מ 194 / אינץ' 77
 - ס"מ 215 / אינץ' 85
- רזולוציות צוגה**
x 2160 • 3840

23.6. רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציות מחשב / וידאו נתמכת

- רזולוציה - קצב רענון
- 640 - x 60 הרץ
- 576 - p 50 - הרץ
- 720 - p 50 - הרץ, 60
- 1920 - x 1080p הרץ, 24 - 30 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ, 144 הרץ, 1440p - x 60 הרץ, 120 הרץ, 144 הרץ, 24 - 2560 x 2160p - x 3840 הרץ, 24 - 25 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ, 144 הרץ, Height Virtualizer + Surround Virtualizer • Dolby Bass Enhancement •

23.8. צליל

- הספק חשמלי (W): 50RMS
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- X :DTS

23.9. מולטימדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0 •
- Ethernet LAN RJ-45 •
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax •
פס כפול
® 5.2Bluetooth

מערכות קובץ USB נתמכות

- NTFS ,FAT 32 ,FAT 16

שרטתי מדיה, נתמכים

- מיבלים : M4V ,MP4 ,AVCHD ,TTS ,M2TS ,TS ,PS
Quicktime ,GP ,3AVI ,ASF ,MKV ,
H.264/MPEG-4 AVC ,HEVC ,MKV ,AVI Codec .
H.265 (HEVC ,VP9 ,MPEG4 ,MPEG2 ,MPEG1 ,
FLAC ,AAC ,WAV ,MP3 : Codec שמען :

- פורמטים : TXT ,ASS ,SUB ,SSA ,SMI ,SRT

- קידדי תווים : UTF-8 ,מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1251 ,קירילית (Windows-1250 (Windows-1254 ,טורקית (Windows-1253 (Windows-1252 (CP-1256 ,ערבית (CP-1255 ,ערבית (Windows-1257 (CP-1257 ,קוריאנית (Windows-949 :
בלטית (CP-1251 ,תומונת מקסימלי נתמך :

L5.2 High Profile (H.264 - MPEG-4 AVC -
80Mbps

main 10 high profile L5.1 HEVC (H.265 -
Mbps 100

Mbps 80 main profile L5.1 AV1 -
HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG : Codec .

Wi-Fi Certified

. Wi-Fi טלויזיה זו היא מבשיר עם אישור

24.1. רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינהה מגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מודפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות ונחנות בלידיות, הסכמי לקוחות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

24.3. אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי

אבחון טלוויזיה

תוכל להפעיל את בדיקת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה. בסיום האבחון, הטלוויזיה תמקח את זיכרון המטען ותשגורור את כל היישומים שאינם בשימוש כדי להמשיך בתפקוד חלק של הטלוויזיה.

כדי להריץ את בדיקת אבחון הטלוויזיה:

- בחר  "תפריט מהיר" MENU / < ? "עזרה" > "אבחון טלוויזיה" ולחץ על OK.
- בחר "התחל" כדי להריץ סדרה של בדיקות אבחון.
- בסיום הבדיקה, תוכל להציג את המצב של הפריטים הבאים.
- "שלט רחוק"
 - "חשמל"
 - "תמונה"
 - "צליל"
 - "התקנים חיצוניים"
 - "רישת"
 - "טיונר"
 - "אחסון"
 - "מחק זיכרון מטען"
 - "ישומים"
- בחר "סגור" כדי לסגור את דף התוצאות ולהזור לאשף "אבחון טלוויזיה".
- בחר "בוצע" כדי לצאת מ"אבחון טלוויזיה", בחר "אבחון עצמי" כדי להפעיל בדיקת אבחון נוספת, בחר "הציג תוצאות" כדי להציג שוב את דף התוצאות.

אבחון עצמי

אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.

כדי להפעיל אבחון עצמי:

- בחר  "תפריט מהיר" MENU / < ? "עזרה" > "אבחון עצמי" ולחץ על OK.
- בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.
- **"בדיקות הטלוויזיה"** - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלם בהלבה.
- **"בדוק את הרישת"** - בדוק את חיבור הרשת.
- **"בדוק את השלט רחוק"** - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפקונציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
- **"הציג היסטורית אותן חלש"** - הציג את רשימת מספרי הערכות שנשמרו באופן אוטומטי בשעוצמת האות היתה חלה.
- **"מטב אחסון פנימי"** - פנה מקום בזכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

24.2. שימוש בעזרה

פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתח מיד את "עזרה". כדי לעין ב\Notifications לפדר האלפ-בית, לחץ על המקש הצבעוני  "מלות מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".

ניתן גם לפתח את  "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפניהם שתפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".

כדי לסגור את "עזרה", לחוץ על המקש הצבעוני  "סגור".

בקשר לפעולות מסוימות, כגון טקסט (טלקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינן יובילו לפתיחת את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, אפשרו תרגום את ה"עזרה" בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחולפים, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.

כדי להוריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עברו [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport) אל

MENU / < ? "עזרה"

ניתן לשתמש עד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

מידע על הטלוויזיה - הציג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.

כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיוו ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

"אבחון טלוויזיה" - הפעלת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.

"אבחון עצמי" - תוכל לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשת והגדרות אחרות פועלות בנדש.

"מדריך למשתמש" - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.

"פתרונות בעיות" - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.

"העתיקת רשימת הגדרות ל-USB" - העתק את הגדרות

24.4 בעיות

הפעלה ושלט רחוק

טלולויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך דקה אחת ואז חסר את הcabל הזהר.
- ודא שכבל החשמל מוחבר היטב.

ציליל חיריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטולויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע ציליל חיריקה מתושבת הטולויזיה. ציליל החריקה נובע מהתרחבות טבעתית ומהתקচות טבעית של הטולויזיה, באשר הטולויזיה מתחממת או מתקרצה. הדבר אינו משפייע על ביצועיה.

טלולויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלולויזיה זוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשילט הרחוק או למתג הטולויזיה. זאת התנהלות תקינה. אם הטולויזיה ממשיכה שלא להגיב לשילט הרחוק, תוכל לשימוש במכשיר טלפון סלולי ולבדק אם השילט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכובן את השילט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלץ על מקש כלשהו של השילט הרחוק ותבחן בהבב של ה-LED האינפרא-אדום, השילט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטולויזיה.

אם איןך מבחין בהבב, יתכן שהשלט רחוק שבאו או שהסוללות שלו חלשות. שיטה זו של בדיקת השילט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקשור לטולויזיה באופן אלחוטי.

נורית המתנה ממשיכת להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם ההבהב חזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

عروצים

לא נמצאعروצים דיגיטליים במחולק התקנה

עין בפרט הטכני כדי לוודא שהטלולויזיה שלר תומכת ב-DVB-A או ב-DVB-C במדינתך. ואה scal הcabלים מוחברים ברاءו וכי נבחרה הרשת הנכונה.

عروצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימתعروצים

ודא שנבחרה רשימתعروצים הנכונה.

(תמונה) Picture

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מוחברת ברاءו לטולויזיה.
- ודא שנבחר המבשיר נכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהմבשיר החיצוני או המקור מוחבר היטב.

יש ציליל אך אין תמונה

- החילף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור תמונה "הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצור" באפשרות "הגדרות בלילוית".

קליטה חלה של האנטנה

- איקות תמונה רגילה (5Mbps : SD)
- איקות תמונה גבוהה (10Mbps : HD Ultra 4K)
- איקות תמונה גבוהה מאוד (25Mbps : UHD 4K/Ultra HD 4K)

Bluetooth®

לא ניתן לבצע קישור

- וודא שהתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של התקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמן של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.
- תמיד מוקם את הרמקול האלחוטי בטוחה של 5 מטרים מהטלוויזיה.
- **אבד חיבור Bluetooth®**
- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth איקות את בדוק, סנכרון השמע לוידיאו. לא כל התקני-Bluetooth פועלים בהכללה. הייעוץ בסוכן.
- סנכרון וידאו ושמע Bluetooth®.
- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth איקות את בדוק, סנכרון השמע לוידיאו. לא כל התקני-Bluetooth פועלים בהכללה. הייעוץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

- החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב TV Google.
- לחץ על מקס DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "לוח מחוונים".
 - בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדרות".
 - לחץ שפעים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנס לתפריט "מערכת".
 - לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנס לתפריט "שפה".
 - בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
 - לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב בסיסי.

- לחץ על מקס DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "לוח מחוונים".
- בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדרות".
- לחץ שפעים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנס לתפריט "מערכת".
- לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנס לתפריט "שפה".
- בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
- לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

24.5. עזרה מקוונת

לפיטרון בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, אפשרות להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפטך ולהבניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ לתקשרות איתנו, וכן תשובה לשאלות נפוצות (ש"ח). בארץות מסוימות ניתן לשוחח בציג'ט עם אחד מנציגי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה

- אם התמונה והצליל של התקן המחבר באיכות HDMI מעותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD HDMI אחרית יכולה לפטור את הבעיה. ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני — **"מפתח HDMI"** וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסייעין, ודא שהגדירות היציאה מנבשיר HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש בהתאם HDMI-L-DVI, ודא שcabbel האודיו הנוסף מחובר לכינית AUDIO IN(שען מיני בלבד), אם כינסה זו זמינה.
- HDMI EasyLink **אינו עובד** HDMI-L-DVI, וזה שcabbel האודיו הנוסף מחובר לכינית HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
- HDMI eARC **אינו פועל בהלה** HDMI-L-DVI מחובר - 2 HDMI.
- הקפד להשתמש בcabbel HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור חיבור eARC.
- רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

לא מזג סמל עצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC וממשכים בשילט רחוק של הטלוויזיה לבוון עצמת הקול מהתקן, ההתקנות הזה רגילה.
- **לא מזגים תമונות, סרטיוני ומוזיקה מהתקן USB** Mass Storage מוגדר בהתאם דרגת , מותאם בהתאם הדגם.
- וזה שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- וזה שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע העברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

רשות

רשות Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשות האלחוטית.
- וזה שחוומות האש ברשות שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשות האלחוטית אינה פועלת בהלה בביתך, נסה התקנה של רשות קוית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנット תקין, בדוק את חיבור האינטרנט לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במידוך שימושו של הנット האלחוטי שלך למיידע על הטוויה בתוך מבנה, על שיעור העברה ועל גורמים אחרים של איכותו.
- השימוש בנット בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנット. DHCP צריך להיות מופעל.

aicoot ירודה בעת צפייה בסרטוני וידאו בהזרמה

- איקות התמונה/השמעה של הזרמת וידאו תלויה בתוכן הוידאו המקורי שסופק על ידי יישומי הזרמת וידאו.
- חיבור רשות מהיר ויציב חוווני כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר לצפייה בסרטוני וידאו בהזרמה. להלן מהירות חיבור הרשות המומלצת להזרמת סרטוני וידאו:

באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל.
ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי
לקראא אותו במחשב.

24.6. תמיינה ותיקונים

لتמיינה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס
במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.
מצאו את מספר הטלפון בטייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה,
או הייעוץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחור את
הארץ שולך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

יתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
מקלט הטלוויזיה. מצאו את המספרים האלה על תווית האזינה או על
תוויות הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠️ אזהרה

עלולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום
לפצעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שולך או לביטול האחירות.

סכנות יציבות

מוצר זה מתוכנן ומועד עבור לקוחות ושימוש אישי בסביבה ביתית, אלא אם הוסכם אחרת בכתב מול היצורן. אי-הקפדה על המלצת זו או על ההוראות המופיעות במדריך למשתמש במוצר ובתיעוד התמיינה בمنتج עולמים לגרים נזק למוצר ופגעו בתוקף האחריות במרקם אלה.

- מבשר טלויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או מוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:
- תמיד יש להבטיח שהטלויזיה לא בולטות מעבר לכתה הרהיט התומך.
- תמיד יש לשימוש באරוניות, במעדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מבשר הטלויזיה.
- תמיד יש לשימוש ברירות שיכל לתוכה במכשיר הטלויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי הגיעו לטלויזיה או לבקרות שלא.
- תמיד יש להעביר בבלים המוחברים לטלויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם את מובשי הטלויזיה על ריהוט גבורה (לדוגמה ארון או כווננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלויזיה על بد או על חומר אחר הממוקם בין מובשי הטלויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעולים לפתח ידיים לטפס, כגון עצושים ושלט רחוק, על-גבי הטלויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלויזיה.
- במקרה של שמירת הטלויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שללעיל.

סיכום סוללות

- אל תבעל את הסוללה. סכנת כויה כימית.
- יתכן שיש בשליטה רוחוק סוללות מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לבוויות פנימיות חמורות תוך שעתים בלבד ולהביא למוות.
- הרוחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה איןנו נסגר היטב, הפסיק לשימוש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הווחדרו לחلك בלבדו של הגוף, פנה מיד לקלט רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתקופצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסווג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכל להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוג סוללות ליתיום מסויימות).
- השלבת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיבת מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעולים לגורם להתקופצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעולה לגורם להתקופצות או לנזילה של נזיל או גז דליקים.
- סוללה שמנופעל עליה לחץ אויר נמוך במיוחד עלול להוביל להתקופצות או לנזילה של נזיל או גז דליקים.

25.1. בטיחות

חשיבות

קרוואו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלויזיה. אחריות היצורן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפחות על פי ההוראות.

סכנות התחלמלות או אש

- לעולם אין להשרות את הטלויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המבילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלויזיה.
- אם הותך נזול על הטלויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משקע החשמל. לפני שתחזר לשימוש בטלויזיה, פנה לשירות הלקחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין להשרות את הטלויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שימוש.
- לעולם אין להכניס חפצים חריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת בווח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום لكשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלויזיה.
- כדי לנתק את הטלויזיה משקע החשמל שבקריר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל, יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקריר.

סכנה פציעה או נזק לטלויזיה

- כדי להרים ולשאת מובשי טלויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היבט את המעמד לטלויזיה.
- העמד את הטלויזיה על משטח חלק ואופקי, המאפשר לשאת את המשקל המשולב של הטלויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושות על הקיר מסוגלת לשאת את במשקל התקנה על קיר, ודא שהתושות על הקיר מסוגלת לשאת את משקל מקלט הטלויזיה. חישוב Vision TP אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חקלים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טיפול בזכוכית כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנה נזק לטלויזיה:

פני חברו הטלויזיה לשקע החשמל וDAO שמתוח החשמל תואם את הערך המודפס בהקלקה האחורי של הטלויזיה. לעולם אין לחבר את הטלויזיה לשקע החשמל אם המתוח החשמלי שונה.

סכנת התחלמות יתר

עלולים אין להתקין את הטלויזיה במקומות תחום. השאר תמיד מרוחה אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יבסו עלולם את חריצי האoorו של הטלויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפואה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, עלולים אל תיגע בחלק בleshו של הטלויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נזוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל- 5°C,فتح את האזירה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל, המtan עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בזהדמניות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה ולחות, יתכן עיבוי כל באצה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או לחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם עצמו לאחר שהטליזיה פעלת במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

2.5.2. טיפול במסך

- עלולים אל תיגע במסך ואל תדחוו אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפה כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעוזת מטלית רכה מהמצאות בגב המקלט. עלולים אין לנוקת את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, במיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למנוע עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך בכל האפשר לאירוע.
- הימנע מתמוננות קבועות עד כמה שניtan. תמוננות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפחות לפרק זמן ארוכים. תמונות קבועות הן בין היתר, תפריטים על המסך, מוחונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אותם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבاهירות של המסך כדי למנוע גרים נזק למסך.
- * LED של Ambilight היא רק עבר דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

26. תנאי שימוש

26.1. תנאי שימוש - טלוויזיה

האחריות ברמה שנייתן לראות רק בתמונות בהות או בחדר חשו
מאוד נחשות בעומדות בפרט הטלוויזיה. מקרים אלה אינם
מייצגים פגעה ואין להתייחס אליהם בכלל גם בטלוויזיה. לכן,
לצערנו תביעות בעלות אופי זהה להפעלת האחוריות, קבלת שירות
לא תשלום, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחוריות
ו/או מהוצאה לה.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. מצהירה בזאת שטלוויזיה זו תואמת
דרישות החינויות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיות
(Regulation (EU) /125/EU 2014 /53/EU 2009 (RED) ו- (Eco Design)/2021 2019
)RoHS (/65/EU 2011)

תאימות UKCA

TP Vision Europe B.V. מצהירה בזאת שטלוויזיה בזאת מצהירה.
דרישות החינויות ולתנאים רלוונטיים אחרים של Radio
- Ecodesign for Energy-, Equipment Regulations 2017
) Amendment (elated Products and Energy Information
and Restriction of the Use ,Regulations 2019)EU Exit (
of Certain Hazardous Substances in Electrical and
.Electronic Equipment Regulations 2012

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכוני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת
אל, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפולוט ולקולט
אותות אלקטרו- מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של
TP Vision בהקשר למוצרים שלא הוא לנוקוט בכל אמצעי הזהירות
הבריאותים והבטיחותים הדורשים, על מנת לעמוד בכל דרישות
החוק החקלאות וכן על מנת להשאיר בMagnitude השdot המגנטיים
החשמליים (EMF) הקיימים, הקיימים בעת יצור המוצרים.

TP Vision מחויב לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם
גורם לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שבכל
עוד המוצרים שלא מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המועד
להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעית הזמינים
ביום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שdot מגנטיים
חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל- TP
חסוךVision וצלפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש
במוצריה.

26.2. תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות
פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

- כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה':
- 1 לחץ על HOME כדי לפתח את התפריט "בית".
- 2בחר "יישומים" כדי לפתח יישומים.

© 2024 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להן "TP Vision", שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שלו צורפה חזרת זאת. Philips ו- סמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשותם של Koninklijke Philips N.V.

המפרט בפוך לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בהםם TP Vision Netherlands B.V. שומרת עצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחייבת להתחאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר כתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרונו הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport לשימוש המועד של המערכת.

החומר במדריך זה לשימוש לחומר המתאים לשימוש המועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטוניים או נהלי השימוש בו ישמש למטרות אחרות מאשר המפורנות באן, יש לקבל אישור לתקופות LTAT. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפרפטנט לתאימות. להשוואה מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מ�זאת. Vision TP לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לביעות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידע פיליפס יותאמו ופורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות!
עלולים אל תלנסת לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה
ובאכזריה לפי היעוד שקבע הייצן. סיכון זההירות המודפס על גב
הטלוויזיה מצין סכנת התחלמות. עלולים אין להסיר את ביסוי
הטלוויזיה. לצורך שירותי תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של
פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתקיעוד המודפס שהגיע עם
הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר
ארץ במרקם הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל
כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלץ או לא הורש במדריך זה, יגרמו
לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים
 מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסל צבע. על אף פיקסלים
אפקטיביים בשיעור 99.999% וחומר, נקודות שחזור או נקודות אוור
בהרירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע
על המסך. זהה תבונה מובנית של הצג (בMagnitude תקני הענף
הרגילים) ולא מדובר בתפקידו לקי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון,
החלפה או זיכוי בגין או מחוץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאוריה אחריות
כל הטלוויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח
אלך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מיחסים חשיבות מהמעלה
הראשונה לאיכות הטלוויזיות שלנו כדי שלא תחוור חוסר שביעות
רצון כלשהו בעת הצפייה בטלוויזיה. עם זאת, שים לב שגילה של
התאוריה האחרית ("אפקט מורה") ו/או חוסר אחידות של התאוריה

27. זכויות יוצרים

27.4. NVIDIA G-SYNC

דגם NVIDIA G-SYNC למשחקים.



27.5. AMD FreeSync Premium

לא תקיעות. ללא קריעה. משחק>Dינמי.



27.6. Dolby Vision ו-Dolby Atmos

הכפול המ Dolby Atmos, Dolby Vision, סמל ה-D Dolby Laboratories Licensing סימנים מסחריים רשומים של Dolby Corporation. יוצר ברישיון מאות מעבדות Dolby. מידע סודי Dolby Laboratories שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2022 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



27.7. IMAX

IMAX Corporation. IMAX סימן הוא ז' יוצר על ידי רישיון מאות IMAX Corporation בארה"ב או במדינות אחרות. רשום של פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על פטנטים DTS Licensing Limited. DTS והלוגו DTS סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc.

27.1. Google TV

Google TV הוא שם חווית התוכנה של התקן זה וסימן מסחרי של Google LLC YouTube, Google סימנים נוספים הם סימנים מסחריים של Google LLC.



27.2. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI trade dress סמליל "הלוגו של HDMI" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Inc., Licensing Administrator



27.3. HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר של פטenti HEVC הרשומים patentlist.accessadvance.com בכתובת התامة לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



27.11. Kensington

(אם רלוונטי)

ברכרי העולם Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישיונים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל



27.12. סימניות מחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושים של בעלייהם בהתאם.



27.8. DTS:X

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי DTS Licensing Limited. DTS, DTS-X, המ סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. ובארצות הברית בארה"ב ובחו"ל. © 2021 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



27.9. DTS Play-Fi

لمزيد على فضლاتنا, راجع <http://patents.dts.com>. يصدر عل
ـ DTS Licensing Limited.
ـ DTS, DTS, Play-Fi, Play-Fi, وشعار DTS
ـ Play-Fi، Inc. في الولايات المتحدة و/أو في الولايات المتحدة. © 2018 DTS, Inc.
ـ كل الحقوق محفوظة.



27.10. Wi-Fi CERTIFIED 6

Wi-Fi CERTIFIED 6 והלגתו Wi-Fi CERTIFIED 6 סימנים מסחריים של Wi-Fi Alliance



28. כתוב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המודיעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המודיעים על-ידי צד שלישי עשויים להשנותו, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

72 בעיות, שלט רחוק 73 בעיות, שפה לא נבונה של התפריטים 72 בעיות, תמונה 42 בקרת HDR	A Alexa Ambilight, הגדרות Ambilight, פעולה, כבוי או הפעלה Ambisleep Aurora
23 גישה אוניברסלית 41 גמא	B Bluetooth®, התקן בחר Bluetooth®, התקן הסר
22 דירוג לפי גיל	C מותנית גישה רכיב - CAM CI+
49 הגדרות Ambilight מתקדמות 42 הגדרות אפקט HDR 47 הגדרות יציאת אודיו 43 הגדרות מסך OLED 39 הגדרות נפוצות 59 הגדרות סביבה 42 הגדרות צבע מתקדמות 75 הוראות בטיחות 49 Ambilight הנפשה 42 Artefact MPEG הפחחתה 43 הפחחת טשטוש 14 הפעלה 8 הצבת הטלוויזיה 55 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 50 הרחבות Ambilight 68 השלכת הטלוויזיה או הסוללה 48 התחממה אשיית של Ambilight 56 התחנוגות בהפעלה 19 התקנה דינמית 18 התקנת טלוויזיה מחדש 15 התקנת לוין 35 התקנת רשת 47 התראות Atmos Dolby	D Dolby Atmos DVB (דיגיטלי וידאו שידור)
43 הפעלה 14 הפעלה 8 הצבת הטלוויזיה 55 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 50 הרחבות Ambilight 68 השלכת הטלוויזיה או הסוללה 48 התחממה אשיית של Ambilight 56 התחנוגות בהפעלה 19 התקנה דינמית 18 התקנת טלוויזיה מחדש 15 התקנת לוין 35 התקנת רשת 47 התראות Atmos Dolby	E EasyLink 2.0 EasyLink HDMI CEC
22 דירוג לפי גיל	F HbbTV
8 הצבת הטלוויזיה 55 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 50 הרחבות Ambilight 68 השלכת הטלוויזיה או הסוללה 48 התחממה אשיית של Ambilight 56 התחנוגות בהפעלה 19 התקנה דינמית 18 התקנת טלוויזיה מחדש 15 התקנת לוין 35 התקנת רשת 47 התראות Atmos Dolby	G iTV
50 Philips Wireless Home Speakers עם Ambilight	H Unicable 1 Unicable 2
42 הדרות, הפחחת ארטיפקטים ב-MPEG 36 חיבור מהיר 31 חץ למסך משותף	I Wi-Fi
56 טימר ביבוי 56 טימר שינוי 76 טיפול במסך 26 טלוויזיה אינטראקטיבית 26 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודוט 14 טלוויזיה, המונחה 25 טלטסקט 25 טקסט 25 טקסט דיגיטלי	J אבחון טלוויזיה אבחון עצמי אורך תדר איכות הקיליטה איפוס איפוס להגדרות היצרן אנטנה, התקנה דינמית אפליקציות אפשרויות, בערוץ
12 Setup Simple 64 Setup Philips TV Smart של 17 יישומי מפעיל	K בדיקת קליטה בהירות בניית תאורות סביבה בעיות בעיות, חיבור HDMI בעיות, חיבור USB בעיות, חיבור, Fi-Wi בעיות, חיבור, אינטרנט בעיות, ערוצים בעיות, צליל
8 בבל החשמל 56 כבוי מסך 31 ברטיס חכם, CAM	L 81

		כתחובית
42	צבע, כל טווח הצבעים	22
74	צור קשר עם פיליפס	6
45	צליל מותאם אישית	16
44	צליל, הגדרת סגנון	16
22	צפייה בטלוויזיה	16
	ק	ל
61	קובצי מדיה, מכוון USB	15
61	קובצי מדיה, מחשב או מכוון NAS	16
47	קולנוע ביתי אלחוטי Fi-Play	6
32	كونסולת משחק, חיבור	65
	מ	מ
15	רכבי CAM של הלויין	61
41	רמת וידאו	28
41	רמת שחזור	29
41	רמת שיפור דינמיות	34
71	רשום את המוצר שלך	41
21	רישימת העוצמים	41
21	רישימת עוצאים, חישוב	42
21	רישימת עוצאים, סינון	31
21	רישימת עוצאים, פתיחה	44
21	רשות אלחוטית	44
35	רשות קוית	56
35	רשות, אלחוטית	18
35	רשות, הגדרה	41
35	רשות, חיבור	33
35	רשות, קוית	33
	ש	נ
74	שירותות לקחוות	32
36	שליטה בטלוויזיה עם Matter	41
50	שעון מעורר עם הזריחה	41
23	שפה, שמע	41
23	שפה הכתוביות	57
23	שפה הכתוביות:, משני	28
23	שפה הכתוביות:, ראשית	28
23	שפה השמע, משנהית	68
23	שפה השמע, ראשית	40
26	שפת טקסט, משנהית	40
26	שפת טקסט, ראשית	19
	ת	ס
48	תאורת טרקלון	17
19	תדר רשות	54
68	תו תקן יירוק (Ecolabel) אירופאי	19
55	תוכנת קוד פתוח	20
68	תומם השימוש	20
21	תחנת רדיו	20
74	תיקון	21
43	תמונה, הגדרות מהירות	22
43	תמונה, פורמט התמונה	17
61	תמונה, סרטונים ומוזיקה	17
73	תמייבקה מקוונת	17
77	תנאי שימוש	15
40	תפריט הגדרות תמונה	28
39	תפריט מהיר	22
40	תצוגה וצליל	17
57	תצורת חנות	18
	ע	פ
	עדכון עוצאים אוטומטי	36
	עדכון תוכנה	41
	עדכון רשות עוצים	עדכון רשות עוצים, גרסה נוכחית
	עוטק רשות עוצים, גרסה נוכחית	עוטק רשות עוצים, העתק
	עוטק רשות עוצים, העתק	עדוץ
	עדוץ, אפשרויות	עדוץ, התקינה אנטנה
	עדוץ, התקינה עוצץ לויין	עדוץ, התקינה עוצץ לויין
	עדוץ, מדריך טלוויזיה	עדוץ, עברו לעודץ
	עדוץ, עדכון עוצאים אוטומטי	עדוץ, עדכון עוצאים ידני
	עדוץ, עדכון עוצאים מחדש	עדוץ, התקינה מחדש
	פ	פ
	פרופיל ילדים	פריטים כהים



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome