

# PHILIPS

Television

OLED809 Series

## دليل المستخدم

48OLED809  
55OLED809  
65OLED809  
77OLED809

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

29	8.9 وحدة تحكم باللعاب	4	1 العناية بشاشة OLED
29	9.9 لوحة مفاتيح USB	5	2 الشاشة الرئيسية
30	10.9 جهاز تخزين USB	5	1.2 مقدمة
30	11.9 كاميرا الصور	5	2.2 لوحة المعلومات والاعدادات
30	12.9 كاميرا الفيديو	5	النسائي والوضع Google TV 2.3
31	13.9 كويوتر	6	4.2 فتح الشاشة الرئيسية
32	10 توصيل التلفزيون	7	3 الإعداد
32	10.1 الشبكة والإنترنت	7	1.3 اقرأ إرشادات السلامة
33	10.2 حساب Google	7	2.3 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
33	10.3 إنترنت	7	3.3 تلميحات حول وضعية التلفزيون
35	11 المصادر	7	4.3 كبل الطاقة
35	11.1 التحويل إلى جهاز	7	5.3 كبل الهوائي
35	11.2 AirPlay و HomeKit	8	6.3 طبق النقر الصناعية
36	12 القائمة السريعة والاعدادات المتكررة	9	4 جهاز تحكم عن بُعد
37	13 الشاشة والصوت	9	1.4 نظرة عامة على المفاتيح
37	13.1 الصورة	10	2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
40	13.2 الشاشة	11	3.4 البحث الصوتي
40	13.3 الصوت	11	4.4 مستشعر النشعة تحت الحمراء
44	13.4 إخراج الصوت	11	5.4 الشحن والتنظيف
44	13.5 AmbientLight	11	6.4 تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير
48	14 التطبيقات	12	5 تشغيل وإيقاف التشغيل
48	14.1 حول التطبيق	12	1.5 التشغيل أو الاستعداد
48	14.2 Google Play	12	2.5 المفاتيح على التلفزيون
49	14.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	13	6 تثبيت القناة
49	14.4 إدارة التطبيقات	13	1.6 تثبيت القرص الصناعي
50	15 نظام	15	2.6 التثبيت عن طريق الهوائي
50	15.1 إمكانية الوصول	17	3.6 نسخ قائمة القنوات
50	15.2 حول	19	7 القنوات
51	15.3 التاريخ والوقت	19	1.7 تثبيت القنوات
51	15.4 لغة	19	2.7 قوائم القنوات
52	15.5 إعدادات لوحة مفاتيح USB	19	3.7 فرز قائمة القنوات
52	15.6 التخزين	19	4.7 مشاهدة القنوات
52	15.7 الوضع المحيط	22	5.7 قنوات مفضلة
52	15.8 التشغيل والطاقة	23	6.7 نص / نص معلومات
52	15.9 بث	24	7.7 التلفزيون التفاعلي
53	15.10 أصوات النظام	25	8 دليل التلفزيون
53	15.11 قفل النطاق	25	1.8 بيانات دليل التلفزيون
53	15.12 إعدادات وضع البيع بالتجزئة	25	2.8 استخدام دليل التلفزيون
54	15.13 إعادة تشغيل	26	9 توصيل الأجهزة
55	16 إعدادات بيئية	26	1.9 حول التوصيلات
56	17 التحكم عن بُعد والإكسسوارات	27	2.9 نظام السرج الهوائي - HTS
56	17.1 تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها	28	3.9 إخراج الصوت الرقمي - بصري
56	17.2 جهاز تحكم عن بُعد	28	4+ - CI - الذكية البطاقة مع CAM 9.4
57	18 مقاطع فيديو، صور وموسيقى	29	5.9 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
57	18.1 من كويوتر أو NAS	29	6.9 مشغل أقراص Blu-ray
57	18.2 قائمة المفضلة	29	7.9 سؤالات رأس

75	27.11 Kensington	57	18.3 قانوة الكثر رواجاً وقانوة اخر ما تم تشغيله
75	27.12 علامت تجارئة اخرى	57	18.4 من توصيلة USB
76	28 إخلاء مسوولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجة	57	18.5 تشغيل مقاطع الفيديو
		58	18.6 عرض الصور
77	فهرس	58	18.7 تشغيل الموسيقى
		60	19 الهواتف الذكئة وأجهزة الكمبيوتر اللوحى
		60	19.1 تطبيق TV Smart Philips
		61	20 الألعاب
		61	20.1 ما الذى تحتاج إليه
		61	20.2 أذرع الألعاب
		61	20.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب
		61	20.4 شريط التحكم بالألعاب
		62	21 Netflix
		63	22 Alexa
		63	22.1 حول Alexa
		63	22.2 استخدام Alexa
		64	23 المواصفات
		64	23.1 المواصفات البيئية
		64	23.2 الطاقة
		64	23.3 نظام التشغيل
		64	23.4 الاستقبال
		65	23.5 نوع جهاز العرض
		65	23.6 دقة إدخال الشاشة
		65	23.7 إمكانية الاتصال
		65	23.8 الصوت
		65	23.9 الوسائط المتعددة
		67	24 التعليمات والدعم
		67	24.1 تسجيل التلفزيون
		67	24.2 استخدام التعليمات
		67	24.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتى
		67	24.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
		69	24.5 تعليمات عبر إنترنت
		69	24.6 الدعم والإصلاح
		71	25 السلامة والعناية
		71	25.1 أمان
		72	25.2 العناية بالشاشة
		73	26 أحوار الاستخدام
		73	26.1 شروط الاستخدام - التلفزيون
		73	26.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكى
		74	27 حقوق الطبع والنشر
		74	27.1 Google TV
		74	27.2 HDMI
		74	27.3 HEVC وتقدر
		74	27.4 NVIDIA G-SYNC
		74	27.5 AMD FreeSync Premium
		74	27.6 Dolby Vision وDolby Atmos
		74	27.7 برنامج Enhanced IMAX
		75	27.8 DTS:X
		75	27.9 DTS Play-Fi
		75	27.10 Wi-Fi CERTIFIED 6

# 1. العناية بشاشة OLED

:OLED TV

- لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.
- يُوصى باستخدام ECO أو السينما المنزلية بتقنية HDR أو Dolby Vision داكن كنهط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.
- يوصى باستخدام إعداد تباين OLED ببقية 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.
- أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.
- أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.
- تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.
- استخدم شاشة عريضة أو هـ الشاشة كخيار لتسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).
- شاهد الفيديو دائماً في وضع هـ الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).
- لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.
- إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جداً للناخ القاسي والعوامل الخارجية، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و / أو الإضاءة بالاشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفترة استهلاك شاشات OLED، وانخفاض عدد وحدات البكسل والعطل و / أو الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في الشاشة. تُرجى ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد؛ لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضاً بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط ومعلومات الألعاب...).

## تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

□ التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائياً، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

□ التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغله المستخدم.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

□ لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

□ عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

□ لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدوياً

عبر ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. سيستغرق الأمر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.

□ لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

□ استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

\* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية، إذا لم تتهكّن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يكون إثباتها، فيتعذر علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و / أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضاً عندما يُستخدم التلفزيون غالباً في ألعاب بمتوى ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع أشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى هائلة تحمل بشكل ضمني خطراً متزايداً لحدوث آثار حروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الأمر.

## العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص الهادة)، عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون

## 2. الشاشة الرئيسية

### 1.2. مقدومة

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Google TV اعد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على **HOME** على وحدة التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تصميم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

زوايا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة مثل البحث ومن أجلك والفلان والعروض التلفزيونية والتطبيقات والمكتبة و Philips، يمكنك الكشف عن الفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشعبية. سجّل الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون، والتطبيقات التي قد تُبثها من متجر Google Play. يمكنك أيضاً تثبيت مزيد من التطبيقات وإضافتها كفضلة من علامة التبويب Apps (التطبيقات).

التنقل

حدّد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التقط المكان الذي غادرت منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والفلان التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجّل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتوكل من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

كل ما يتعلق بتلفزيون Philips

تتضمن علامة التبويب Philips المعلومات المتعلقة بتلفزيون Philips. صف مجموعة التلفزيون الذكي لسرد التطبيقات المصممة للتلفزيون أو إرشادك لتسجيل جهاز التلفزيون. صف الطريقة... لتقديم نصائح حول العمليات الشائعة على التلفزيون. صف التعليقات لمساعدتك على الوصول إلى دليل المستخدم، وإجراء تشخيص التلفزيون أو التشخيص الذاتي للتحقق من حالة التلفزيون.

راجع أيضاً [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### 2.2. لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الأجهزة والإعلامات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- 1 الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- 2 اضغط على مفتاح **DASHBOARD** في جهاز التحكم عن بُعد.
- 3 اضغط مطولاً على مفتاح **HOME** في جهاز التحكم عن بُعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات التالية.

- ملف التعريف: لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد
- إعدادات: للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة وشاشة التوقف: للإشارة إلى ساعة النظام ويمكن الضغط عليها لتشغيل شاشة التوقف على الفور.
- المصادر: لتشغيل قائمة مصادر الإدخال للتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- الصورة: ارتباط سريع لضبط إعدادات الصورة.
- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Google TV؛ اضغط مسح الكل لرفض كل الإعلانات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

### 2.3. الأساس والوضع Google TV

اختلاف الميزة

يمكنك تعيين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع الأساسي.

يحتوي الوضع الأساسي على ميزات التلفزيون المباشر والأجهزة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع الأساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، الفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة و Google Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لا تتوفر بعض الميزات في الوضع الأساسي. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم من Google.




اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الأساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب. حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية النول على رموز مشاهدة التلفزيون و دليل التلفزيون والمصادر و لوحة المعلومات لعمليات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقاً. لا تتضمن لوحة المعلومات في الوضع الأساسي ملفاً تعريفياً شخصياً ويمكنها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلانات النظام.

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على علامات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والفلامر والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضاً تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

## 4.2. فتح الشاشة الرئيسية


لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:

- اضغط على  HOME.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار على  ← عودة أو اضغط على  HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## 3.3. تلهيات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
- ب. عندها يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.

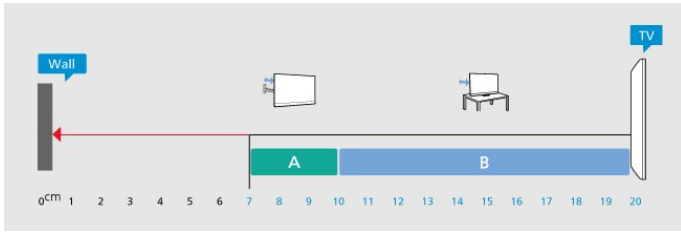


ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

## 4.3. كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

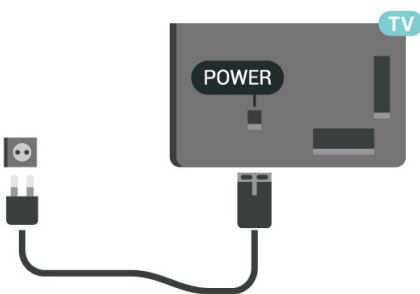

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

## 1.3. اقرأ إرشادات السلامة

نُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.  
لقراءة الإرشادات، في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

## 2.3. حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

### حامل التلفزيون

يمكن العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

### التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الإغطية الخلفية المختلفة، راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بُعد دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

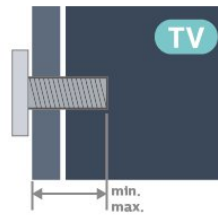

- OLED 42 8 × 9 300 × 300 M6 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 16 مم)
- OLED 48 8 × 9 300 × 300 M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
- OLED 55 8 × 9 300 × 300 M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
- OLED 65 8 × 9 300 × 300 M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
- OLED 77 8 × 9 300 × 300 M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 22 مم)


تتبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياجات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي


## 5.3. كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.  
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.  
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.  
استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

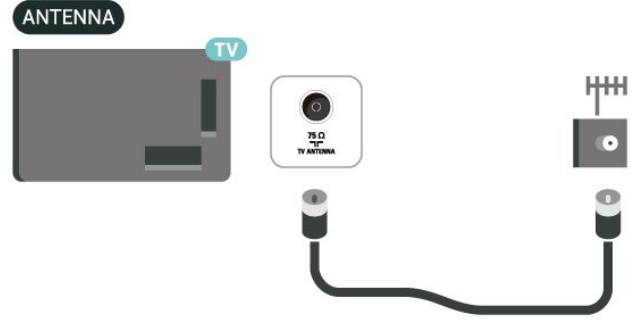

## 6.3. طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

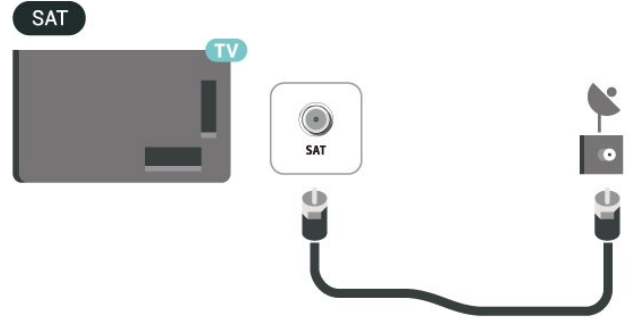



## 4. جهاز تحكم عن بعد

### 1.4. نظرة عامة على المفاتيح

#### أعلى

مميزات خاصة لجهاز التحكم عن بُعد

ثمة بعض الميزات الخاصة الموضحة في جهاز التحكم عن بُعد. استشعار الحركة لاكتشاف حركة جهاز التحكم عن بُعد وتشغيل الإضاءة الخلفية. المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم في أثناء الضغط على مفتاح 123. شحن البطارية باستخدام موصل USB type-c.

#### استشعار الحركة

يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على مستشعر حركة دمج، فعندما تلتقط جهاز التحكم عن بُعد بشكل طبيعي وتهيل مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد تجاهك، سيتم تشغيل الإضاءة الخلفية لبضع ثوانٍ. تكون ميزة استشعار الحركة افتراضياً قيد التشغيل، ويمكنك إيقاف تشغيلها بالضغط مطولاً على OK ومفتاح اللون — لهدسة 3 ثوانٍ. لتشغيل الميزة مرة أخرى، اضغط مطولاً على OK ومفتاح اللون — لهدسة 3 ثوانٍ.

#### المفاتيح المخفية

ثمة مفتاح 123 في منتصف جهاز التحكم عن بُعد، يُستخدم لتشغيل / إيقاف وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفاتيح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، سيعمل جهاز التحكم عن بُعد بالمفاتيح العادية.

#### شحن جهاز التحكم عن بُعد سلكياً ولاسلكياً

يأتي جهاز التحكم عن بُعد من دون بطارية قابلة للاستبدال، ومن ثمّ، يمكنك شحن وحدة التحكم عن بُعد بتوصيل موصل USB type-c بمقدمة جهاز التحكم عن بُعد. وبدلاً من ذلك، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بُعد بواسطة شاحن Qi اللاسلكي\*.

\* ملاحظة: لا يتم تضمين جهاز / لوحة الشحن اللاسلكي في عبوة المنتج.

#### تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.



1 - (وضع الاستعداد / التشغيل)

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد. اضغط مطولاً لهدسة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

2- ميكروفون VOICE

3- AMBILIGHT

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4- SOURCES ( )

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

5- DASHBOARD ( )

لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.

6- (البحث الصوتي من Google)

لبدء البحث الصوتي من Google.

#### وسط



1 - دليل التلفزيون ( )

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

2 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

3 - مفاتيح النهم / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو النازل أو اليسار أو اليمين.

4- (OPTIONS +)

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطولاً لفتح معلومات البرنامج.

5 - (عودة)

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القائمة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

6 - مستوى الصوت / (كتر الصوت)

انتقل إلى أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح لكتر الصوت أو استعادته.

7 - مفتاح 123

لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.

افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - مفاتيح الرقار (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123) لتحديد قناة مباشرة.

10 - SUBTITLE

افتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح نص معلومات / نص.

11 - (TV) (EXIT) /

العودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات؛ حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.

سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.

12 - (HOME) ( )

افتح القائمة الرئيسية. اضغط مطولاً للوصول إلى لوحة المعلومات.

13 - (القناة) ( )

انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف المفتاح لفتح قائمة القنوات.

## أسفل



1 - مفاتيح الألوان

التحديد المباشر للخيارات. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح التعليمات.

2 - NETFLIX

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. لتشغيل Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح Netflix على الفور عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

3 - prime video

لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - مفتاح البيئة / المفتاح الأخضر

اضغط للاستدعاء رسالة لتذكيرك بالدخول إلى قائمة الإعدادات البيئية؛ اضغط مطولاً للاستدعاء قائمة الإعدادات البيئية مباشرة. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البيئية عبر الضغط مطولاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5 - إعادة التشغيل (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123) لتشغيل.

إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

إرجاع، للإرجاع

التقديم السريع، للتقديم السريع

6 - YouTube

لتشغيل تطبيق YouTube.

7 - (التطبيقات) / القيمة العائمة \* / VI \*\*

لتشغيل صفحة تطبيقاتك لعرض قائمة التطبيقات التي تم تثبيتها سابقاً أو التي تُبناها المستخدم.

\* عند ضبط البلد على فرنسا، سيكون المفتاح هو المفتاح السريع لتشغيل علامة التويب القيمة العائمة على الشاشة الرئيسية.

\*\* عند ضبط البلد على روسيا، سيكون المفتاح هو المفتاح السريع لتشغيل تطبيق .IVI

## 2.4. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي Bluetooth و® IR (النسجة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.

ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (النسجة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

لاستخدام التشغيل المتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

- 1 - بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، يبدأ مؤشر LED حول الميكروفون في الجانب النمامي من وحدة التحكم عن بعد بالوميض.
- 2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم في الصوت عند الضغط على، فستكون عملية الإقران قد فشلت.
- 4 - ينصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاح Home + Back أو الضغط مطولاً على مفتاح (PAIR) (SOURCES) (لوحة 3 ثوانٍ تقريبياً) للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.



الإعدادات > جهاز التحكم عن بعد والملحقات > إعدادات جهاز التحكم عن بعد > تحديث برنامج التحكم عن بعد

## 3.4. البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت:

- 1 اضغط مع الاستمرار على المفتاح  في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المصباح الأزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2 عبر بوضوح عما تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرر المفتاح  لبدء البحث. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3 في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

## 4.4. مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

### ⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

## 5.4. الشحن والتنظيف

شحن جهاز التحكم عن بُعد سلكياً ولاسلكياً

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات مفصلة حول شحن جهاز التحكم عن بُعد.

إذا لم يتفاعل التلفزيون مع ضغطة مفتاح في جهاز التحكم عن بُعد أو إذا تم استلام إشعار الشحن على التلفزيون، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بُعد بتوصيل موصل USB Type-C بمقدمة جهاز التحكم عن بُعد.

لشحن جهاز التحكم عن بُعد، قم بتوصيله بـ USB. المرفق مع جهاز التحكم عن بُعد، بجهاز الإمداد بالطاقة المزود بهنـذ USB. تبلغ طاقة إدخال جهاز التحكم عن بُعد 5,0 فولت و0,5 أمبير، يرجى التحقق من جهد الطاقة قبل التوصيل للشحن.

يوجد هلف الشحن اللاسلكي على شعار Philips على الجانب الخلفي في جهاز التحكم عن بُعد. وباستخدام شاحن Qi اللاسلكي المتوافق، يمكن شحن جهاز التحكم عن بُعد بوضعه على جهاز / لوحة الشحن اللاسلكي\*.

عند شحن جهاز التحكم عن بُعد، يوهض المؤشر LED للميكروفون الموجود أعلى جهاز التحكم عن بُعد أو يضيء على النحو التالي:

- يتوهج المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون في أثناء الشحن.
- يضيء المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون عند اكتمال الشحن.
- لا يوهض المؤشر LED إذا تم اكتشاف أي خطأ في الشحن.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.


## 6.4. تطبيق Setup Simple لجهاز فك

### التشفير

سيتيح تطبيق Simple Setup للمستخدم التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون (عبر التحكم في الأشعة تحت الحمراء في جهاز فك التشفير).

الإعداد عبر التطبيق لجهاز فك التشفير المتصل

- 1 وصل جهاز فك التشفير عبر HDMI بالتلفزيون.
- 2 شغل تطبيق Simple Setup على التلفزيون
- 3 للإعداد لجهاز فك التشفير الجديد، حدد العلامة التجارية والطرز لجهاز فك التشفير الخاص بك.

سيرسل تطبيق Simple Setup الموجود على التلفزيون قاعدة بيانات رمز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير عبر Bluetooth عن التحكم جهاز إلى  بعد في التلفزيون.

التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

- 1 أعدها يشاهد المستخدم مصدر التلفزيون، سيكون جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون في وضع التلفزيون ويرسل رموز الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالتلفزيون.


2 عند تشغيل تطبيق Simple Setup على التلفزيون، سيكتشف التطبيق الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بالتبديل إلى مصدر إدخال HDMI لجهاز فك التشفير وتشغيل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون للتبديل من أجل إرسال رموز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير في أثناء الضغط على المفتاح.

## 5. تشغيل وإيقاف التشغيل


### 1.5. التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.


#### التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوَكَّن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

#### إعادة التشغيل

اضغط مطولاً على  في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

#### التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.


للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

### 2.5. المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعفت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

#### افتح القائمة الأساسية:

- 1- عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (⏪) مستوى الصوت أو ≡ القناة أو

- 3- اضغط للنعلى أو للنسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعلى أو للنسفل للاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
  - 4- وستختفي القائمة تلقائياً.
- لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.



## 6. تثبيت القناة

### 1.6. تثبيت القمر الصناعي

#### حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable\* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

\* وملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

#### بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن مصادره بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي:

1- حدد الإعدادات ك القنوات ومصادر الإدخال ك القنوات ك تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.

6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على مدارات طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.

7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.

8- إذا قدر قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.

9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

## إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي سابقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي:

1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2- على الشاشة التي يمكنك من خلالها بدء البحث عن أقمار صناعية،

حدد تكوين واضغط على OK.

3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي.

4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون → ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

## وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية، لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

## حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمعها بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات &quot; الكل &quot;;

## إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل النحاسي أو نظام Unicable\* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحاسي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجوهر أجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامها. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيتها يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام

Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

\* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل هوائيات أقمار صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكن العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل هوائيات أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لهوائيات الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لهوائيات أقمار صناعية أخرى في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

## التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

- 1- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3- حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث.
- 4- اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5- حدد إنهاء واضغط على OK.

## تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد الجهاز المرسل المستقبل وقطيبتة. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات &quot; الكل &quot;؛ لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام &quot; تثبيت الأقمار الصناعية &quot;؛

لتثبيت جهاز مرسل مستقبل:

- 1- حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.

- 4- حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.
- 5- اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط التردد، وحدد تر.
- 6- حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7- إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوة.

## جهاز الإرسال/الاستقبال Homing و LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

## المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد &quot; بحث &quot;؛ من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤد تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختلفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للهوائيين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختلفت من لائحة القنوات

□ إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختلفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر علي إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.  
□ قد تؤدي الثلوج والبهطار إلى خفض جودة الاستقبال.

## تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD\* هو تطبيق توفره خدمة HD الذين ألمانيا في للمستخدمين<sup>+</sup> يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت HD + OpApp. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل OpApp +HD أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD<sup>+</sup>.

بمجرد تثبيت OpApp +HD بنجاح، يمكنك بدء الفترة التجريبية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا النزلتها يمكنك ذلك قبل HD+ CICAM في التلفزيون، فلن يتم استخدامه لإزالة تخطيط الإشارة عندها تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت OpApp +HD، ستتأثر بعض الميزات.

□ لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

□ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

□ سيتم استبدال تحديد القنوات، TV Guide (دليل التلفزيون) ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp  
□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

\* ملاحظة: لا يتوافر OpApp +HD إلا لمشركي HD البلد إعداد ويكون<sup>+</sup> هو ألمانيا.

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7\* هو تطبيق يوفره المشركون في M7 ويمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت تطبيق التلفزيون M7. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق التلفزيون M7 أو تثبيته، فيمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. وإذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة M7.

بمجرد تثبيت تطبيق التلفزيون M7 بنجاح، يمكنك بدء تلقي القنوات التجارية الإضافية بجودة عالية الوضوح وجودة UHD. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM لتطبيق M7 قبل ذلك، فاستمر في استخدامها لفك شفرة الإشارة عندها تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت تطبيق التلفزيون M7، ستتأثر بعض الميزات.

□ لا يُسمح باستخدام ميزات التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.

□ لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة إلا في قنوات الهوائي / الكبل.

□ تحل واجهة مستخدم تطبيق التلفزيون محل تحديد القنوات ود. التفاز ومعلومات القنوات

□ سيتم تعطيل ميزات إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

\* ملاحظة: لا يتوافر تطبيق التلفزيون M7 إلا لمشركي M7 في بعض البلدان فقط.

## 2.6. التثبيت عن طريق الهوائي


### تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.


يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

- 1- حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على <← عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل:


- 1- حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على <← عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدوياً:

- 1- حدد  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

#### تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسها. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للوحة تعارض فيما أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

#### وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

#### تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

#### مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

#### حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

#### القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

#### قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

#### مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانبة فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

- 3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4- حدد بدء واضغط على OK.
- 5- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على << عودة للإغلاق القائمة.


## إعادة تثبيت القنوات

### إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.


### الإعادة تثبيت القنوات:

- 1- حدد  الإعدادات < القنوات ومصادر الإدخال < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4- حدد بدء واضغط على OK.
- 5- حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة واضغط على OK.
- 6- حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.
- 7- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.
- 8- حدد نوع القنوات التي تريدها: القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 9- حدد بدء واضغط على OK لإعادة تثبيت القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 10- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على << عودة للإغلاق القائمة.

### إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

### الإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1- حدد  الإعدادات < النظام < حول < إعادة التعيين < إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على << عودة للإغلاق القائمة.

## DVB إعدادات

### استقبال DVB-T أو DVB-C

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل DVB-C.

### تثبيت قناة DVB-C



## جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 اضبط القناة.
- 2 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6 يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم مفاتيح النسخم / التنقل لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار والاستقبال مرة أخرى.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للعثور على القناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكن إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

## مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتقدمين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكبلات هولاء (سويسرا):  
Sunrise/النمسا: /Magenta/بولندا: /UPC/رومانيا:  
Vodafone/الهجر: /Vodafone/أيرلندا: /VirginMedia). يقتصر نسخ قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكبلية أو محوها.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات. وحدد نسخ قائمة القنوات. وحدد الإصدار الحالي واضغط على OK.
- 2 اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > النظام > حول > إصدار البرنامج لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

## نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- 1 شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
  - 2 وصل محرك أقراص USB محمول.
  - 3 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
  - 4 حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لفتح النطاق لنسخ قائمة القنوات.
  - 5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
  - 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل النسخة للقنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## 3.6. نسخ قائمة القنوات

## تحويل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1- تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحًا، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

# 7. القنوات

## 1.7. تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

## 2.7. قوائم القنوات

### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها\* على سبيل المثال: القنوات المتميزة، والأخبار المتميزة، والقنوات المحلية المتميزة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع & quot؛ القنوات المتميزة & quot؛ يشمل أفضل قنوات البث التي تتمتع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك مواءمة القنوات الموجودة فقط في تلك اللوحة عند استخدام المفاتيح + أو — .

\* وملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

### رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة ★ (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة قفل (قفل).

### محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض وشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية:

- 1 اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على **OK**\* لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على **⏏** دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- 4 اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

\* قد لا تعمل العملية عندها يكون مفتاح **OK** مشغولاً بواسطة HbbTV.

لتحديد إحدى قوائم القنوات:

- 1 عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** أو **OPTIONS**.

2 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.

3 في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على **OK**.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على **OK** لفتح قائمة اللوحة.

### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن إحدى قوائم القنوات الرئيسية؛ وهي قائمة قنوات القمر الصناعي أو الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة:

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **+** أو **OPTIONS**.
- 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على **OK**.
- 6 حدد البحث عن قناة واضغط على **OK** لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7 ادخل اسماً أو جزءاً من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على **OK**. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **⏏** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظير النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

## 3.7. فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات القمر الصناعي / الهوائي / الكبل، يمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهوائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **+** أو **OPTIONS**.
- 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على **OK**.
- 6 في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على **OK** للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7 اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** لإغلاق القائمة.

## 4.7. مشاهدة القنوات

## ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تبدیل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على **+** أو **≡** —

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً، اضغط على **←** عودة.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

## قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

للمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

للإقفال قناة:

1 - اضغط على **TV**.

2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.

3 - حدد القناة التي تريد قفلها.

4 - اضغط على **+** OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.

5 - أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة **lock** (🔒).

6 - اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء قفل قناة:

1 - اضغط على **TV**.

2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.

3 - حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.

4 - اضغط على **+** OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.

5 - أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.

6 - اضغط على **←** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

للمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندما يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

1 - حدد **⚙️** النظام **←** قفل الأطفال **←** التصنيف الأبوي واضغط على OK.

2 - أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.

3 - عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.

4 - اضغط على **←** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض المشغلين / جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

1 - أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **+** OPTIONS.

2 - اضغط على **+** OPTIONS مجدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لعرض الترجمات:

اضغط على **+** OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

1 - بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2 - أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.

3 - اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.


إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدل إلى القناة وافتح معلومات في **+** OPTIONS.

## لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لنحد البرامج. ويهكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:


- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

## لغة الصوت المفضلة

يتمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لنحد البرامج. ويهكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- 1 انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2 حدد الصوت الأساسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- 1 اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

## الوصول العام

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النسر أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

## الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > ضعاف

## السمع.


تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.


 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط. تأثيرات الصوت. الكلام.

عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يهكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية.

قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية، مثل صوت استيريو أو صوت ثلاثي.

حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

## تحسين الحوار

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

## إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل


اعرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV أو إيقاف تشغيله

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV.


إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يهكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

## إيقاف تشغيل تتبع السجل

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > التتبع.

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال إيقاف التشغيل، لن يسهج لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إذا كان ذلك منطبقاً).

## إزالة ملفات تعريف الارتباط

 الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > ملفات تعريف الارتباط.

يهكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTV وتطبيقات المشغل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- 1 لضبط القناة، اضغط على OK أو ≡ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- 1 لضبط على قناة تناظرية.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القناة.

## 5.7. قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم \* مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV -.

\* ملاحظة: إذا كان بلد التثبيت هو المهلكة المتحدة أو إيطاليا، فسيتم تخزين قنوات الهوائي / الكبل / التناظرية فقط في أول قائمتين مفضلتين؛ حيث يتم تخزين قنوات تطبيقات القمر الصناعي / الطرف الثالث فقط في آخر قائمتين مفضلتين.

### إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على + OPTIONS.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للترجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق

مسح قائمة التطبيقات المعتادة

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > مسح قائمة التطبيقات المعتادة. لمسح كل التطبيقات المعتادة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

واجهة مشتركة

في حال تركيب CAM في فتحة الواجهة المشتركة، يمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM:

- 1 اضغط على > SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون.

إعدادات CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CAM+CI / المركبة

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات CAM > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CAM + CI

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات CAM > واجهة وحدة CAM.

حدد USB لتوكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتوكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 لضبط القناة.
- 2 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على مفتاح اللون > نظرة عامة للحصول على معلومات حول نظرة عامة عن القناة. لا يتوفر مفتاح > نظرة عامة إلا في قائمة القنوات الكاملة ولا يتوفر في قائمة المفضلة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.  
تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

## 6.7. نص / نص معلومات

### صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على + OPTIONS في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية وحدد نص لفتح نص المعلومات / النص.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- 1 - أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 - استخدم مفاتيح النسخ والتنقل.
- 3 - اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يكون لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. على أشرطة نصية. اضغط على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً. لفتح النصوص من جهاز متصل:

- 1 - اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 - أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.
- 3 - اضغط على < عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 - لإغلاق النص، اضغط على < عودة مرة أخرى.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشتمل على النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل لتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.

\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرة على الموالب الداخلي للتلفزيون وتم تعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

### تحرير المفضلة

الإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

للإضافة مجموعة من القنوات:

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 - اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
- 3 - في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة النولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4 - اضغط على ∨ (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
- 5 - اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

### إعادة تسوية قائمة المفضلات

للإعادة تسوية قائمة المفضلات:

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسويتها.
- 2 - اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسوية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 - استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 - عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

### إزالة قائمة المفضلات

للإزالة قائمة المفضلات:

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 - اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 - لتأكيد إزالة القائمة.
- 4 - اضغط على < عودة لإغلاق قائمة القنوات.

### إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير تسلسل القنوات (إعادة الترتيب)\*.

لتغيير تسلسل القنوات:

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 - اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 - في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 - باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 - اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 - يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح < عودة.

\* وملاحظة: لا تتوفر عملية إعادة الترتيب إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

## خيارات النص

في النص / نص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد النتي:

- تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة
- لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على T.O.P
- لفتح نص T.O.P
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

## إعداد النص

### لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.  
لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1- حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2- حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3- حدد لغات النص المفضلة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## 7.7. التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

### HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة ومثل تلفزيون النطاق العريض للبيث الهجين (HbbTV). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.  
لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ها الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

### HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

- ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغل > HbbTV > تشغيل.

## استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسخم واللوان ومفاتيح الرقم ومفتاح ← العودة للتنقل بين صفحات iTV.  
يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد لمشاهدة مقاطع الفيديو داخل صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.  
لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بدّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة .



# 8. دليل التلفزيون

العثور عليها.

- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

\* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

## 1.8. بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

## 2.8. استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموائمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2 اضغط على ← عودة للإغلاق.

### تغيير اليوم


قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون  اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنظام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- 1 اضغط على  TV GUIDE.
- 2 اضغط على + OPTIONS.
- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4 حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم

## 9. توصيل الأجهزة

### 1.9.1. حول التوصيلات

#### دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. وبهكذا تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

#### نهض الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و /أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية وحتملة إلى المسجل للتسجيل.

#### منافذ HDMI

##### HDMI جودة

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمداً فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بهنذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

##### الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي ( HDCP ). (HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

##### HDMI ARC وeARC

يدعم HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت) HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 2 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجهج وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يمكنك استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.



#### HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

#### تشغيل EasyLink

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بُعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها، نرجى ملاحظة أنه يمكنك دائماً التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > تشغيل التلفزيون التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح لأجهزة HDMI بتنبيه التلفزيون من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

## تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > تشغيل EasyLink auto ARC. حدد تشغيل للسواج للتلفاز بتبنيه نظام الصوت لكل HDMI المتصل من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

## التحكم في صوت EasyLink 2.0

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > EasyLink > التحكم بالصوت EasyLink 2.0.

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو > الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

## ملاحظة:

قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى. تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

## Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يُمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يُمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

## تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > مصادر الإدخال > HDMI (مفد) > HDMI Ultra HD > قياسي أو مثالي، أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز).

لتغيير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لتوكين أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرناج بدقة K4 أو مشاهدة الأفلام (مثل جهاز فك التشفير بدقة Ultra HD 4K أو مشغل Blu-ray بدقة K4 أو جهاز البث).

يسمح الإعداد مثالي بعرض التنسيق بدقة تصل إلى Ultra HD بحد أقصى (بتردد 100 هرتز# أو 120 هرتز#) 4:4:RGB 4 أو إشارات YCbCr 2:0:./4 :2:2/4 :4:44

يسمح الإعداد قياسي بإشارات 2:0:YCbCr 4 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

الدقة: 2160 × 3840

معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز#، 120 هرتز#

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)

8 بت: 2:0:YCbCr 4 :2:2:YCbCr 4 :4:4:YCbCr 4 :4:4\*4

10 بت: 2:0:YCbCr 4 :2:2:YCbCr 4 :4:4\*RGB 4

12 بت: 2:0:YCbCr 4 :2:2:YCbCr 4

\* لا يكون مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). ملاحظة: لا يكون #K2K4 بتردد 100 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في HDMI 1 و HDMI 2. لا يكون K2K4 بتردد 120 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) في HDMI 1 و HDMI 2.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

قم بالتعيين إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتوكين التلفزيون من دعر معدل التحديث المتغير في HDMI Premium /FreeSync \*/ /مقطع فيديو G-ync من التلفزيون توكين أيضًا هذا الخيار هذا يتيح. (فقط الطرازات بعض في) تعيين أنماط الصورة /الصوت تلقائيًا إلى ألعاب كلها أعلم جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

حدد مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز) لتوكين ألعاب HDR10 الوضع في المدعومة الميزات كل إلى بالإضافة إلى المثالي (وضع الألعاب التلقائي).

\* بفضل دعر معدل التحديث المتغير في HDMI /FreeSync

G-Sync Premium /، يهون أن يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الفعلي وفق إشارة معدل الإطارات للمزامنة مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة: يتم دعم G-Sync المتوافق في بعض طرز التلفزيون وبطاقة رسومات Nvidia GTX من السلسلة 30 أو 40 فقط.

## ملاحظة:

لمشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI. قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10 مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). لا يكون محتوى Dolby Vision مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز).

بالنسبة إلى طرز التلفزيون المدعومة فقط، للاستمتاع بألعاب FreeSync Premium /G-Sync. يتعين عليك توصيل الكمبيوتر أو وحدة التحكم بالألعاب لديك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI فائق السرعة، ثم تغيير HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). بعد ذلك، قد يتعين عليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى لإكمال إعداد المرة الأولى.

## 2.9. نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام HDMI eARC/ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص وضوّن.

#### HDMI ARC

لا يمكن إلا لمنفذ HDMI 2 في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). بمجرد توصيل نظام المسرح المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت إلى توصيلة HDMI هذه فقط. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

## 9.4. CI+ - الذكاء البطاقة مع CAM

### CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI الأنفلام مثل الدقة عالية الميزة البرامج مشاهدة يمكنك CI+ والحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً CI+ توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (كل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




### البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها الممتيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط، وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة CAM في التلفزيون:

- 1- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3- ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

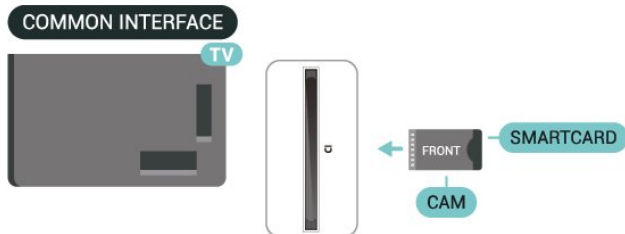

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة الممتيزة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

### مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المجهول أو كهيبيتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي وشوياً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.


بدون صوت


إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. لا تتوفر وصلة HDMI ARC/eARC إلا في HDMI 2.

## 3.9. إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحول هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

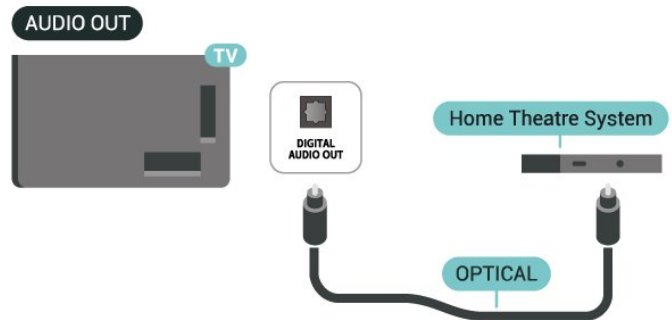

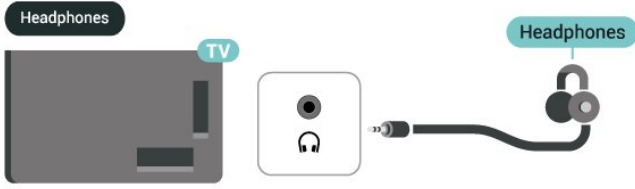

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

## كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.


لتعيين رمز PIN لوحدة CAM:

- 1- اضغط على **SOURCES**.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3- اضغط على **OPTIONS +** وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

## 8.9. وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

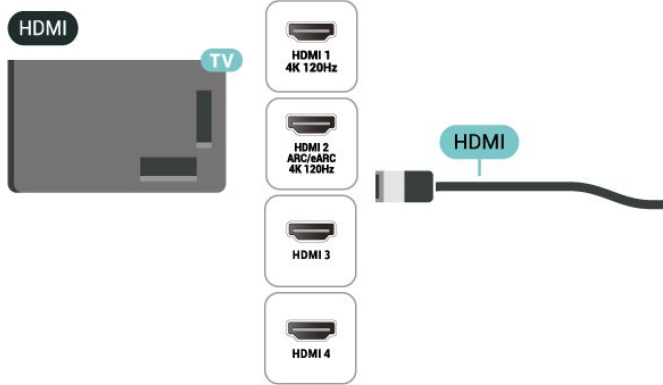

## 5.9. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. لإجراء الاتصال اللاسلكي، نزل تطبيق Philips Smart TV على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

## 6.9. مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

## 9.9. لوحة مفاتيح USB

### التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

### تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح اللوحة، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط سابقاً:

## 7.9. سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة **Ⓜ** على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:

- 1- اضغط على **(⏪)** مستوى الصوت، حدّد أيقونة سماعات الرأس بواسطة سهم **<** (اليسار) أو **>** (اليمين).
- 2- اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

- 1- حدد إعدادات النظام ك لوحة المفاتيح.
- 2- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

## المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ Tab + Shift = التالي والسابق

□ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

□ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

□ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

□ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

□ \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

## 11.9. كاهيرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاهيرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل كاهيرا مباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل كاهيرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

يجب إعداد كاهيرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاهيرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول ومتصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

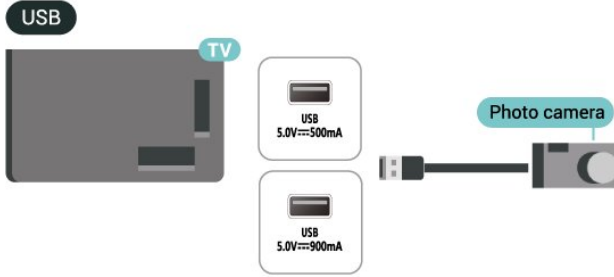


للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفاتيح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## 10.9. جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

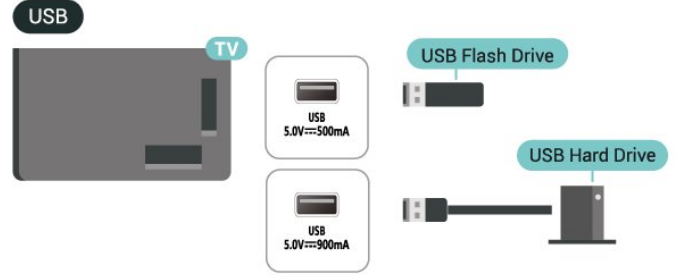

## 12.9. كاهيرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاهيرا الفيديو بالتلفزيون.

يكتشف التلفزيون الجهاز ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط

على SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى جهاز تخزين USB، اضغط على EXIT أو حدّد نشاطاً آخر.

للإزالة جهاز تخزين USB بأمان:

1- اضغط على الرئيسية.

2- حدد محرك أقراص USB أسفل لوحة المعلومات ك الإشعارات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

3- حدد جهازك واضغط على OK.

4- حدد إخراج، واضغط على OK.

5- انتظر حتى الانتهاء من إجراء الإخراج، ثم اسحب جهاز تخزين USB.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز تخزين USB متصل. سيخفض

## 13.9 . كهيوتر

يؤكد توصيل الكهيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكهيوتر.

\* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا قمت بتوصيل الكهيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تنتج بطاقة Nvidia خرج فيديو بهعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

\* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا وصلت الكهيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات الآتية في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.

- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096x 2160p أو 3840x 2160p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB pixel format studio:4:4:4 (محدود) في بطاقة الرسومات.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560x 1440p أو 1200x 1440p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 (Pixel Format PC Standard) في بطاقة الرسومات.

# 10. توصيل التلفزيون

## 10.1. الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهيئة الشبكة لديك.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجّ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل.

إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل

1- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك ودرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة وخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجّ)، فحدد إضافة شبكة جديدة للإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2- وفقاً لنوع الهجّ، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قوت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

⚠️ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

⚠️ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي

للتلفزيون.

⚠️ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

⚠️ إذا كانت التوصيلة بالهجّ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجّ بالإنترنت.

اتصال الكهيووتر وإنترنت بطيئان

⚠️ راجع دليل المستخدم المرفق بالهجّ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

⚠️ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجّ.

DHCP


⚠️ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجّ. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجّ شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

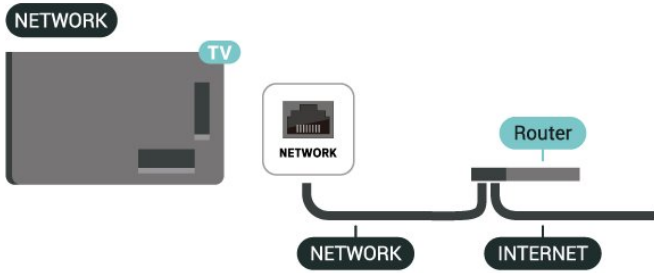

### إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناع الشبكة / العبارة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكهيووتر اللوجي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع (WoWLAN (Wi-Fi).

التشغيل مع Chromecast

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل مع Chromecast



قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN ( Wi-Fi ) إعداد تغيير من تتمكن حتى أولاً (التشغيل مع Chromecast.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كأعداد مصنع.

## الاتصال السريع

الاتصال السريع بشبكة Wi-Fi

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > الاتصال السريع.

يساعدك الاتصال السريع على الاتصال بشبكة Wi-Fi بسرعة عن طريق مسح رمز QR الظاهر على شاشة التلفزيون.

اتصل بشبكة Wi-Fi عن طريق مسح رمز QR باستخدام هاتف Android وأتبع التعليمات. على هاتف Android، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > حدد شبكة Wi-Fi > متقدم > إضافة جهاز ثم امسح رمز QR. سيتصل جهاز التلفزيون بشبكة Wi-Fi بسرعة بمساعدة هاتف Android.

## التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

شبكة Matter هي قاعدة للأشياء المتصلة وبروتوكول لتوصيل الأجهزة والأنظمة المتوافقة. يمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو إدخال رمز الإعداد.

## التوصيل بـ Control4®

التعديل لتمكين التوصيل بـ Control4®

⚙️ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التوصيل بـ Control4.

Control4 التحكم على ليساعدك، المخصص والتحكم الذمته طول مزود هو® في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4، يرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل® صحيح.

## 10.2 حساب Google

## تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > لحساب وتسجيل الدخول و اضغط على OK.
- 2- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## ملف التعريف الخاص بالانطفال

بمجرد تسجيلك لحساب Google، فقد ترغب في إنشاء ملف تعريف خاص بالانطفال لطفلك. يسمح ملف التعريف الخاص بالانطفال للبناء بمنح أطفالهم إمكانية الوصول إلى كل من تطبيقات التلفزيون المخصصة للجمهور العام والتطبيقات المخصصة للانطفال. يحدد البناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها، ويحكم تكوين تذكيرات وقت النوم وتقييد وقت الشاشة.

ضمن ملف التعريف الخاص بالانطفال، يمكن الوصول إلى التطبيقات المهنودة فقط، ويسمح فقط للاتصالات HDMI بالتحديد كموارد خارجية.

إنشاء ملف تعريف خاص بالانطفال

يمكنك استخدام حساب Google الحالي الخاص بك لتسجيل الدخول إلى التلفزيون الخاص بك، أو إضافة حساب لإنشاء ملف تعريف خاص بالانطفال.

- 1- حدد أيقونة ملف التعريف من خلال لوحة المعلومات في الجهة العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية.
- 2- حدد حساباً موجوداً إذا كنت قد أنشأت حسابات بالفعل، أو حدد + إضافة حساب واتبع التعليمات لإضافة حساب جديد.
- 3- حدد إضافة طفل لإنشاء مساحة مخصصة لطفلك.
- 4- أثناء عملية الانضمام إلى ملفات تعريف النطفال، يحدد البناء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها في ملف التعريف الخاص بالانطفال من التطبيقات الموجودة على متجر Play والوصفة لجميع النعمار.

## 10.3 إنترنت

## بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير معدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملك الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت:


- 1- اضغط على  الرئيسية.
  - 2- حدد تطبيقاتك  WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
  - 3- أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
  - 4- للإغلاق الإنترنت، اضغط على ← عودة، ثم قم بالتأكد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.
- \* ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجوداً في صف تطبيقاتك ، يمكنك إضافة التطبيق يدوياً.

# 11. المصادر

## 11.1. التبدیل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبدیل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبدیل إلى هواتف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB وتصل. يمكنك التبدیل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.


للتبدیل إلى جهاز متصل:

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.


\* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدرج في قائمة المصادر بوصفه غير مسجل، باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون؛ لأن بروتوكول الاتصال محدود.

## 11.2. AirPlay و HomeKit

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay. انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay و HomeKit وتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

- للإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:
- 1- انتقل إلى  الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay و HomeKit.
  - 2- حدد إعداد ضوئي قسري HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
  - 3- على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق Home واضغط على إضافة + ثم امسح رمز QR الظاهر على التلفزيون.
  - 4- اتبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضف التلفزيون إلى HomeKit.

# 12. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

افتح القائمة السريعة / الإعدادات المتكررة وفتح عنصر:

- 1- اضغط على القائمة السريعة / MENU / لفتح القائمة السريعة.
  - 2- اضغط على السهمين < (يسار) أو > (يمين) للتنقل بين القائمة السريعة و الإعدادات المتكررة.
  - 3- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
  - 4- اضغط على < عودة للإغلاق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.
- يمكنك الضغط على + الخيارات لتكوين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.
- \* ملاحظة: لا تتوفر القائمة السريعة والإعدادات المتكررة في تطبيقات التلفزيون التابعة لجهات خارجية.

# 13. الشاشة والصوت

## 13.1. الصورة

### إعدادات الصورة

نبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة وتعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يكون تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دائماً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ^ (لأعلى) أو v (للسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح < عودة للمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي. أو اضغط على < DASHBOARD ( في وحدة التحكم عن بعد وحدد الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

واضح جداً - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.

السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للفيلم اليومية.

ECO - الأعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة

Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي.

وضع الألعاب\* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

جهاز عرض\*\* - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو النصلي بالحد الأدنى من المعالجة.

Calman - معايرة الألوان بأداة Calman

\* نمط الصورة - لا تتوفر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI.

\*\* نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log )

HDR10 HDR10Gamma: التالي الصورة نمط حدد، +)

HDR لألوان شخصية

HDR شديد الوضوح

السينما المنزلية بتقنية HDR

HDR ECO

Filmmaker Mode بتقنية HDR

IMAX Enhanced HDR

HDR ألعاب

شاشة HDR

Calman HDR معايرة الألوان بأداة Calman

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة التالي:

HDR لألوان شخصية

HDR شديد الوضوح

Dolby Vision ساطع

Dolby Vision Filmmaker

Dolby Vision ألعاب

استعادة نمط الصورة

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < استعادة نمط الصورة.

حدد لاستعادة نمط الصورة.

### نمط صورة الفيلم التلقائي

نمط صورة الفيلم المفضل

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي، الذي سيتم تعيينه تلقائياً عند اكتشاف محتويات الفيلم. يعتمد خيار نمط صورة الفيلم المفضل على توفر الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

\* ملاحظة: لاكتشاف محتوى الفيلم وتعيين نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً، تحتاج إلى تشغيل نمط صورة الفيلم التلقائي من إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

تشغيل / إيقاف تشغيل نمط صورة الفيلم التلقائي

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف محتوى الفيلم تلقائياً وتعيين تفضيلاتك في إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم المفضل.

طريقة الكشف عن الفيلم

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < طريقة الكشف عن الفيلم.

سيتم تعيين التلفزيون إلى نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائياً عند اكتشاف محتوى الفيلم. يمكنك تعيين طريقة الكشف عن الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام إشارات المحتوى.

### ذكاء الإضاءة المحيطية

تحسين مستوى الإضاءة

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين مستوى الإضاءة.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المحيطية المختلفة.

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < جاها.

لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.

ملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون الأسود

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < مستوى اللون الأسود.

لضبط مستوى اللون الأسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

الواقع الطبيعي المثالي

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < تحسين التباين < الواقع الطبيعي المثالي.

يحسّن الواقع الطبيعي المثالي مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير النطاق الديناميكي العالي للمصادر العادية. لا يتوفر عندما يدعم محتوى الفيديو HDR (النطاق الديناميكي العالي) وعدم تعيين نهط الصورة إلى جهاز عرض.

مستوى التحسين الديناميكي

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < تحسين التباين < مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

التحكّم بـ HDR

تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التحكّم بـ HDR < تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.

عبر الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل /HGIG إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR للالعاب HGIG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) إلى جهاز الألعاب المتطابق. يمكنك ضبط الطريقة على ثابت وديناميكي و محسّن.

ملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو HDR10+.

إعدادات تأثير HDR

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التحكّم بـ HDR < تأثير HDR10/تأثير HDR10+/تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10+/HLG/ وعدم ضبط تعيين

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين التفاصيل الداكنة.

حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

تحسين حرارة الألوان

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين حرارة الألوان.

حدد &quot;تشغيل&quot; لتحسين حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

## هزيم من إعدادات الصورة

التباين

السطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تحسين مستوى الإضاءة المحيطة.

قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

تباين OLED

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تباين OLED.

لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

تعزير الإضاءة

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تعزير الإضاءة.

حدد Off (إيقاف التشغيل) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Medium (متوسط) أو Maximum (الحد الأقصى) لتعيين التلفزيون تلقائياً على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى لاستهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة.

مستوى الفيديو

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < مستوى الفيديو.

لضبط مستوى تباين الفيديو.

التفاصيل الداكنة

تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة

إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة.

لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائياً استناداً إلى ظروف الضوء المحيط.

درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR إلى إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل /HGIG. يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على مزيد من التفاصيل أو متوازن أو مزيد من السطوع لكل نوع من محتويات HDR.

الوضوح

تحسين

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحدة > تحسين.

لضبط قهبة حدة الصورة.

تحسين اللمس

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحدة > تحسين اللمس.

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها. لا يتوفر عند تعيين تنسيق الصورة إلى ماء الشاشة.

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الصورة نقية > تقليل الفوضى.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الصورة نقية > خفض التشويش

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتتبع العيب في محتوى الفيديو الرقمي. يكون العيب مرئياً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

حركة

أنهاط الحركة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > أنهاط الحركة.

توفر أنهاط الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهاط الحركة للحصول على تجربة وشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نهد الصورة > جهاز العرض
- ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > نهد الصورة > ألعاب

السلسلة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > السلسلة.

لجعل حركة الصورة سلسلة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في النغلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهاط الحركة إلى شخصي.

اللون

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون.

الإشباع

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > الإشباع.

لضبط قهبة الإشباع للالوان.

ملاحظة: لا يتوفر عند تعيين نهد الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الالوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision وتعيين نهد الصورة إلى جهاز عرض /شاشة HDR

ضبط نطاق الالوان الواسع

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > نطاق ألوان واسع.

لتشغيل /إيقاف تشغيل نطاق الالوان الواسع. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيون فقط.

ضبط درجة حرارة اللون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين حرارة الالوان الهيطة.

قم بالتحديد لتحسين حرارة اللون تلقائياً بالاستناد إلى ظروف الضوء المحيط.

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > درجة حرارة اللون > محاذاة نقطتين بيضاوين أو محاذاة 20 نقطة بيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

التحكم في الالوان

⚙️ إعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > اللون > التحكم في الالوان.

لا يتوفر إعداد التحكم في الالوان إلا عند تعيين تحسين اللون إلى إيقاف التشغيل. لضبط تدرج اللون والإشباع والكثافة للون الأحمر والأصفر والأخضر والسواوي والزرقة والزرجواني على التوالي أو إعادة تعيينها إلى الإعدادات الافتراضية. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

- توسيع □ حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقيًا أو عموديًا.
- تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

## خفض الضبابية

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وحاددة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. هرنى في النفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

قد لا تتوفر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحقّق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

## إعدادات شاشة OLED

### حماية الصور المحلية

الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > حماية الصورة المحلية.

عَيّن مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت في التصاق الصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

### نقل البكسل تلقائيًا

الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > نقل البكسل تلقائيًا.

قم بالتشغيل لنقل ووضع البكسل من أجل خفض ضغط البكسل. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED من عرض الصورة الثابتة.

### مسح الصورة المتبقية

الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > مسح الصورة المتبقية.

عند ظهور الصورة المتبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

1 - حدد الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة.

2 - حدد مسح الصورة المتبقية.

3 - حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتول العملية.

إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائيًا

عندها ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.

أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المتبقية التي تظهر على الشاشة.

مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لمنع الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدويًا إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على النقل.

## 13.3. الصوت

### نمط الصوت

#### تحديد نمط

الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصوت.

□ وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نمط الصوت في المحتوى الصوتي.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

## 13.2. الشاشة

### تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهاء الشاشة كليا.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهاء الشاشة:

1 - اضغط على الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > هاء الشاشة، والاحتواء ضمن الشاشة، وشاشة عريضة والأصلي واضغط على OK.

2 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

□ هاء الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترحمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر.

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائيًا. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المهقود مرئيًا.

لتنسيق الصورة يدويًا:

1 - اضغط على الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > متقدم واضغط على OK.

2 - استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير لضبط الصورة.

3 - أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصًا للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.

□ النقل □ حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد النسبم للتكبير.



## وضعية التلفزيون

مكان التلفزيون

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حاهل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

## DTS Play-Fi

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بهكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لاسلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

- Philips Smart TV يدعم DTS Play-Fi
- جهاز متوافق مع DTS Play-Fi
- تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- تم تثبيت تطبيق Philips Sound على هاتفك أو جهازك اللوحي
- شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- 1- قم بتنزيل تطبيق Philips Sound وتثبيته على هاتفك أو جهازك اللوحي.
- 2- استخدم تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.
- 3- على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.
- 4- عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.
- 5- يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi متعددة.

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

مع وجود تطبيق Play-Fi على تلفزيونك، يمكنك إعداد الصوت المحيطي مع مكبرات صوت التلفزيون ومكبر الصوت العهودي ووضّح الصوت.

- 1- تشغيل تطبيق DTS Play-Fi على التلفزيون
- 2- انتقل إلى علامة تبويب الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi، وحدّد "بدء الإعداد...";
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين مكبرات صوت التلفزيون والأجهزة المتوافقة مع تطبيق DTS Play-Fi كنظام صوت محيطي.

نظام المسرح المنزلي اللاسلكي DTS Play-Fi

جرب صوت المسرح المنزلي الفاخر مع وضوحات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو مكبرات الصوت أو السماعات النهائية أو مكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل مكبرات صوت المسرح المنزلي.

□ ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

□ موسيقى مكانية - مثالية للألعاب

□ الحوار - مثالي للكلام

□ الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

تخصيص الإعدادات الشخصية

- 1- قم بضبط نهج الصوت على شخصي.

- 2- انتقل إلى ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية لتغيير إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية >

استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

## إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة

محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو إيقاف (Dolby Atmos) لتوكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل الوظيفة.

Clear dialogue

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية >

Clear dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسّنة لبرنامج الكلام.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > معادل

بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتوكين ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المعادل المخصص الذي يعزل بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > معادل

مخصص يعزل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

استعادة الإعدادات الشخصية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية >

استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

- مكبرات صوت Play-Fi كمكبرات صوت أهماية للتلفزيون.
- يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من مكبرات صوت Play-Fi مثل TAW6205 أو TAW6505 أو TFW1.
- سيُكتم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بمكبرات صوت Play-Fi.

- استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون للعداد ومكبرات صوت Play-Fi.
- 1 - حدد Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi)
- 2 - حدد Two (اثنان) كمكبري الصوت الأماميين.
- 3 - اتبع معالج الإعداد للإكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرح المنزلي مع التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi

- 1 - على تطبيق Play-Fi، حدد DTS Play-Fi Home Theater (المسرح المنزلي DTS Play-Fi) Setup (إعداد) >
- Connect Speakers (توصيل مكبرات الصوت) لتوصيل جميع أجهزة Play-Fi. إذا كانت الأجهزة متصلة بالفعل، فيمكنك اختيار My speakers are connected (مكبرات الصوت متصلة) ... للانتقال إلى الخطوة التالية.

- 2 - قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (مكبر الصوت الأمامي) Surround Speakers (مكبرات الصوت المحيطي) و Subwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم الموجود على الجانب الأيسر مواضع مكبري الصوت.
- 3 - اقترح استخدام Two + TV (التلفزيون + اثنان) فإنه يوفر قناة مركزية مخصصة لوضوح الحوار.
- 4 - بمجرد تعيين الأجهزة، حدد Continue (وتابعة) ... للإكمال إعداد نظام المسرح المنزلي.

في قائمة Settings (الإعدادات) في نظام المسرح المنزلي، يمكنك اختيار Distance to Speakers (المسافة إلى مكبرات الصوت) للاختيار المسافة المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرح المنزلي) أو Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملحوظة:

1. ينبغي استكمال اقتراح الصوت المحيطي / الاستريو اللاسلكي ضمن نظام المسرح المنزلي Play-Fi
2. تعتمد الهيزات على طراز التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

## الصوت المخصص

إعدادات الصوت المخصص

- الإعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت المخصص.

خصص أصوات مكبرات صوت التلفزيون

يستخدم إعداد الصوت المخصص لإنشاء ملف شخصي بناءً على قدراتك السمعية من خلال إجراء اختبار السمع. يمكنك اختيار الصوت المفضل لديك، بحيث تسمع المزيد وتُجرب صوتاً أفضل، ومن ثمّ تعزيز تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف اختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

ابدأ اختبار السمع من الإعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > الصوت المخصص > تكوين. أنشئ ملف السمع الخاص بك عن طريق إجراء اختبار سمع قصير.

قبل الاختبار، تحتاج إلى تبديل إخراج الصوت الحالي إلى مكبرات صوت التلفزيون لأن الإعداد يؤثر في مكبرات صوت التلفزيون فقط. يحقق اختبار السمع أفضل نتائج عند إجرائه في أجواء صامتة، تأكد من وجودك في بيئة هادئة.

حدد لنبدأ وأدخل اسم الملف الشخصي لبدء الاختبار.

خلال الاختبار:

• ستسمع صوت صغير أخذاً في الارتفاع.

• اضغط على زر OK عندما تسمع صوت الصغير.

• ثم تسمع صوت صغير أخذاً في الانخفاض.

• اضغط على زر OK عندما لا تسمع صوت الصغير.

• سيتكرر الاختبار 5 مرات بنغمات متنوعة.

بمجرد إكمال الاختبار، سيتم عرض نتائج اختبار السمع الخاص بك ثم حدد حفظ وخروج لتخزين الملفات الشخصية. يمكنك تطبيق ملف التعريف الحالي أو إنشاء ملفات تعريف أخرى تصل إلى 3 ملفات تعريف بحد أقصى. يمكنك كذلك إعادة تسمية الملف الشخصي أو إزالة الملف الشخصي عند الحاجة.

## EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

- الإعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت > الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم بالصوت EasyLink 2.0 إلى "تشغيل"؛ ومن ضمن القنوات والإدخالات > الإدخالات.

حدد نهج الصوت

- الإعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > نهج الصوت.

بدل بين أنماط الصوت المعبئة مسبقاً. توجد أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

• الفيلم - نهج الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

• الموسيقى - نهج وحسن للاستماع إلى الموسيقى.

• الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

• المرحح - لتشعر وكأنك في مرحح كبير وفي الهواء الطلق.

• مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز

المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

- الإعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

- الإعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الطنين

الثلاثي.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

- الإعدادات > الشاشة > الصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الموازن

المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهج الصوت إلى مخصص. اضغط

على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > الصوت المحيطي.

حدد تأثيراً محيطياً من النواع المهيمنة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

## معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسّنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

سيُعين عليك إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد، مع التأكد من أن إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يُرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

لبدء معايرة الغرفة:

- 1 أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.
- 2 حدّد المعايرة الذن أو المعايرة مجدداً لبدء المعايرة.
- 3 سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون، يهك أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.
- 4 بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدّد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها، حدّد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدّد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.
- 5 عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل الذن إلى ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > معايرة الغرفة وحدد تطبيق المعايرة لهوالفة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

## إعدادات الصوت المتقدّمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدّم > مستوى الصوت التلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلّتا

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > متقدّم > مستوى صوت دلّتا.

يُمكن استخدام إعداد صوت دلّتا لهوازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط قيمة دلّتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلّتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

تحديد مرحلة الصوت

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي للتابع المحتويات.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

قد تتوفر خيارات إعدادات إضافية إذا كان نظام الصوت HDMI يدعم هذه الخيارات:

ضبط مستوى وضخم الصوت ضبط

Dolby Atmos ضبط

مستوى مكبرات صوت الارتفاع تمكين / تعطيل

DTS Virtual X تمكين / تعطيل

## إشعار Atmos Dolby

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > إشعار Dolby Atmos.

شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون. لا يتوفر الإشعار إلا عند تعيين ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت إلى مكبرات صوت التلفزيون وتعيين ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت إلى تشغيل أو ( Dolby Atmos ) تلقائي.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى صخابة نظام الصوت HDMI.

□ حدد &quot;أكثر&quot;; لرفع مستوى الصوت.

□ حدد &quot;أقل&quot;; لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزمنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد &quot;إيقاف تشغيل&quot;; في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة

الرقمية إلى &quot;تشغيل&quot;);

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتوهن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

## 13.5. Ambilight

### تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

تشغيل Ambilight

اضغط على AMBILIGHT للتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد ⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط Ambilight > توكين.

لايقاف تشغيل Ambilight:

1- اضغط على AMBILIGHT.

2- اضغط على OK في خيار توكين لتشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله.

3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

eARC

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > eARC.

عِن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة ( eARC ) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

### إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙️ الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية

عِن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج ومحتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج ومحتوى صوت وتعدد القنوات (إشارة

## Ambilight نهط

تحديد نهط Ambilight

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > نهط Ambilight.  
يمكنك تحديد نهط Ambilight ومحدد سابقاً.

- قياسي - خيار مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم.
- رياضة - خيار مثالي للبرناج الرياضي.
- السينما - خيار مثالي لتجربة الأفلام والترفيه المنزلي.
- أجهزة الألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- الموسيقى - الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- لون ثابت - حدد لوناً ثابتاً من اختيارك.

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight.

يمكنك تخصيص النهط الحالي حسب تفضيلاتك.

- إضاءة الحجر الاقتصادية التكيّفة - قم بتعيين ضبط السطوع التلقائي المرتبط بظروف الغرفة أو تعطيله.
- السطوع - لتعيين مستوى سطوع Ambilight.
- الإشباع - لتعيين مستوى إشباع Ambilight.
- الديناميكيات - لتعيين سرعة تأثير Ambilight الديناميكي.
- Ambilight مع المحتوى الداكن - حدد مستوى Ambilight اللدن عندما يتم عرض المحتوى الداكن.
- إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية - حدد لاستعادة نهط Ambilight.

عند تعيين نهط Ambilight إلى لون ثابت، يمكنك تخصيص النهط:

- تحديد اللون الثابت - حدد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تهرير الألوان حسب تفضيلاتك.
- التأثيرات الديناميكية - أضف تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

عند تعيين نهط Ambilight إلى الموسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف موسيقى Ambilight المحددة سابقاً من تحديد نهط الموسيقى:

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية.
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة.
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية.

## Lounge Light

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تنهك من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

تهكين وضع إضاءة الاسترخاء

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > التشغيل التلقائي في وضع الاستعداد.

قم بالتبديل للسماح بتشغيل وضع إضاءة الاسترخاء عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight

lounge light. اتبع الخطوات التالية:

- 1- اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight.
- 2- اضغط على مفاتيح التنقل < (يسار) أو > (يمين) لتغيير تأثيرات الضوء المختلفة.
- 3- اضغط على مفاتيح التنقل ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) لضبط السطوع.
- 4- لإيقاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight، اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

تحديد لون إضاءة غرفة الصالون

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > تحديد لون إضاءة غرفة الصالون.

حدد لون إضاءة غرفة الصالون المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تهرير الألوان حسب تفضيلاتك.

التأثيرات الديناميكية

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > التأثيرات الديناميكية.

قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون الذي حددته.

السطوع

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > السطوع.

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

الهدئة

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > إضاءة الاسترخاء > الهدئة.

قم بتعيين الهدئة (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

## Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

بدء Ambisleep

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > بدء Ambisleep.

حدده لتشغيل Ambisleep.

تحديد لون Ambisleep

الإعدادات > الشاشة والصوت > Ambilight > Ambisleep > تحديد لون Ambisleep.

حدد لون Ambisleep المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تهرير الألوان حسب تفضيلاتك.

## تهديد Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

ملاحظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون وكبيرة الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

باستخدام تهديد Ambilight، يمكنك إعداد Philips Wireless Home Speakers لاتباع ألوان Ambilight. قبل بدء الإعداد، تأكد من تشغيل Philips Wireless Home Speakers وتوصيلها بشبكة Wi-Fi نفسها المتصل بها التلفزيون. يرجى إهمال مكبرات الصوت بعض الوقت لتصبح جاهزة إذا كنت قد قمت بتشغيلها للتو قبل بدء التشغيل.

اضغط باستمرار على زر توصيل أضواء LED على وكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ لبدء التوصيل. إذا كان لديك أكثر من وكبر صوت، فكرر الإجراء نفسه مع كل وكبر صوت واضغط على مفتاح BACK عند الانتهاء. يمكن العثور على زر توصيل أضواء LED في Philips Wireless Home Speakers.

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل Philips Wireless Home Speakers

التي تعمل مع Ambilight

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك Philips Wireless Home Speakers ك تكوين / تعطيل.

تكوين

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك Philips Wireless Home Speakers ك تكوين.

قم بتكوين Philips Wireless Home Speakers للعمل مع Ambilight. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. بالنسبة إلى كل LED في وكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

عرض التكوين

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك Philips Wireless Home Speakers ك عرض التكوين.

عرض الإعداد الحالي ل Philips Wireless Home Speakers التي تعمل مع Ambilight والشبكة ومصابيح LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك Philips Wireless Home Speakers ك إعادة تعيين التكوين.

أعد ضبط الإعداد الحالي ل Philips Wireless Home Speakers.

## منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتر تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتهمل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس:

السطوع

الإعدادات ك الشاشة

والصوت ك Ambilight ك Ambisleep ك السطوع.

عين درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

الهدئة

الإعدادات ك الشاشة

والصوت ك Ambilight ك Ambisleep ك الهدئة.

عين مدة تشغيل (في الحقائق) Ambisleep.

الصوت

الإعدادات ك الشاشة

والصوت ك Ambilight ك Ambisleep ك الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تود استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

النصوات الطبيعية المتوافرة هي:

□ نار وخير

□ مطر

□ غابة مطرية

□ شاطئ استوائي

□ شلال

□ صاوت

## إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك لون الحائط خلف التلفزيون.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

قم بتعيين Ambilight للإيقاف التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك تلاشي حتى التوقف.

قم بتعيين وقت التلاشي حتى التوقف بالثواني أو حدد على الفور للإيقاف تشغيل Ambilight على الفور.


الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

الإعدادات ك الشاشة والصوت ك Ambilight ك متقدم ك الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight.



قم بالتكوين أو التعطيل لعرض رسم Ambilight المتحرك\* أثناء تشغيل التلفزيون بعد توصيل كبل الطاقة المناسبة.




\* ملاحظة: لا ينطبق عند تعيين سلوك التشغيل إلى آخر مصدر إدخال مستخدم..

- 1 - عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.
- 2 - حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3 - قبل انتهاء الموقت بدقة، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فوراً أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الموقت المعين للعد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

- 1 - اضغط على  القائمة السريعة / MENU لفتح القائمة السريعة.
- 2 - حدد منه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.
- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لأيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
- سمرة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون Ambientlight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمرة ستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح  استعداد / تشغيل، أو  عودة أو HOME في وحدة التحكم عن بعد.

-  استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
-  عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.
-  HOME: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.
- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.



ولاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.


## تطبيق Aurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة وعيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونهط Ambientlight الملون. يستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونهط Ambientlight المميز من Philips لتحسين مساحة المعيشة لتناسب مع نهط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

- 1 - اضغط على  القائمة السريعة / MENU لفتح القائمة السريعة، حدد Aurora واضغط على OK لفتحها.
- 2 - بدلاً من ذلك، اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. حدد تطبيق Aurora من صف التطبيقات واضغط على OK لفتحه.

الفئات

توجد أربع فئات من السمات: البيئة والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندما يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقياً / عمودياً في القائمة. اضغط على OK على سمرة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفئات هذه، بدءاً من العنصر الأول. اضغط على  Back (الرجوع) للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمرة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

# 14. التطبيقات

## 14.1. حول التطبيق

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. أو يمكنك، على التلفزيون، الاشتراك في All Access، وهو اشتراك Google Play Music. بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:

- 1- اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.
- 3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على **TV** EXIT.

\* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/youtubemusic](http://www.support.google.com/youtubemusic)

أو [support.google.com/googletv](http://support.google.com/googletv)

## الالعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:

- 1- اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.
- 3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4- بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على **TV** EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

\* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. ويمكنك استخدام تطبيق WEB BROWSER لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play تريد الذي التطبيق حدد. تثبيت، وحدد زر تثبيت لبدء التثبيت. بمجرد الانتهاء من تثبيت التطبيق، يمكنك تحديد زر فتح لفتح التطبيق، أو زر إلغاء التثبيت لإلغاء تثبيت التطبيق.

## 14.2. Google Play

### الفيلام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الفيلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:

- 1- اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4- حدد عوالية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره:

- 1- اضغط على **HOME** وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4- يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5- لإيقاف تطبيق TV & Movies، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على **TV** EXIT.

\* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على

[www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)



## 14.3. بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد:

- 1- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- لإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:

- 1- اضغط على الرئيسية.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3- يمكنك أيضاً البحث عن التطبيق في حقل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.
- 4- بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد تطبيق لفتحه.
- 5- لإيقاف تطبيق ما، اضغط على عودة أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

## 14.4. إدارة التطبيقات

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنسج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النسج.

لتعيين الرقابة الأبوية:

- 1- اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2- اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3- حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النسج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- لإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

الإعدادات > التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.

لكل تطبيق مثبت، يمكنك أيضاً تعيين الأذونات لإدارة التحديثات وأذونات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والأمان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

\* وملاحظة: إذا لم يكن Store Google Play موجوداً في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بفتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان:

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

## 15.1. إمكانية الوصول

- 1- حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام الإنترنت (موصى به) واضغط على OK.
- 2- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 3- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 4- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون:

- 1- حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام.
- 2- حدد USB واضغط على OK.

### تعريف التلفزيون

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

### تنزيل البرنامج

- 1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.
- 3- انقر فوق إرسال المعرفة.
- 4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.
- 5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. لا تضع هذا الملف في مجلد.

### تحديث برنامج التلفزيون

- 1- أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
- 2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

### تحديث تلقائي للبرنامج

سُفّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

- 1- حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام تحديث البرنامج تلقائياً.

2- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 3- اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانوم.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض &quot;الترقية النون&quot;

### إعدادات النظام إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأعمى أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

نص عالي التباين

### إعدادات النظام إمكانية الوصول نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

### إعدادات النظام إمكانية الوصول تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

### إعدادات النظام إمكانية الوصول اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google. على سبيل المثال Captions و TalkBack و Switch Access لدعم التلفزيون من أجل الوصول بشكل أكثر سهولة. لمزيد من المعلومات حول الخدمات، يرجى زيارة [www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

## 15.2. حول

### تحديث برنامج النظام

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرامج بنفسك:

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أي ضمانات سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه. اشتريتها التي يُطبق فقط على التعليقات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

#### معلومات النظام

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

- 1 حدد إعدادات النظام حول الطراز، إصدار نظام التشغيل Android TV، مستوى تصحيح أمان Android، نسخة Kernel، Android TV OS Build، إصدار SW، Netflix ESN، معرف جهاز Nagra.
- 2 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفرها.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## 15.3. التاريخ والوقت

الإعدادات النظام التاريخ والوقت.

#### التاريخ والوقت التلقائيان

الإعدادات النظام التاريخ والوقت التاريخ والوقت التلقائيان.

قم بالتعيين لاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو إيقاف التشغيل لاستخدام وقت النظام.

#### تعيين التاريخ

الإعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين التاريخ.

تعيين التاريخ الحالي.

#### تعيين الوقت

الإعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين الوقت.

تعيين الوقت الحالي.

#### تعيين المنطقة الزمنية

الإعدادات النظام التاريخ والوقت تعيين المنطقة الزمنية.

تعيين المنطقة الزمنية الحالية.

استخدم تنسيق 24 ساعة

الإعدادات النظام التاريخ والوقت استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتعيين لاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج:

- 1 حدد إعدادات النظام حول تحديث النظام عرض سجل تحديث البرنامج.
- 2 فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي توثت على هذا التلفزيون.

إعادة تعيين

أعد تثبيت التلفزيون

إعدادات النظام حول إعادة التعيين إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

إعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

إعدادات النظام حول إعادة التعيين إعدادات المصنع.

إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

إعدادات النظام حول الحالة.

لعرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth. ذلك وغير التسلسلي والرقم ®

المعلومات القانونية

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلاب وعند هنا الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهديه بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الهديه.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات برمجية المصدر، تُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على...

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لاجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Europe B.V. المصدر مفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V. ترخيص ضمن أنه يقع الذي، GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

## 15.4. لغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

إعدادات النظام > اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

## 15.5. إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

إعدادات النظام > لوحة المفاتيح > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح للوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدها.

## 15.6. التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يملك رؤية وساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يملك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

حدد إعدادات النظام > التخزين لمعرفة حجم التخزين الذي تستخدمه.

## 15.7. الوضع المحيط

إعدادات الوضع المحيط

إعدادات النظام > الوضع المحيط.

الوضع المحيط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يملك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشرائح.

## 15.8. التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

إعدادات النظام > التشغيل والطاقة > سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ Google TV أو على آخر مصدر إدخال مستخدم عند تشغيل التلفزيون.

تعيين موافق الطاقة

إعدادات النظام > التشغيل والطاقة > التشغيل الطاقة.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يهكّن تعيين إعداد الوقت إلى عند عدم النشاط أو عند المشاهدة. عند عدم النشاط، يهكّن تعيين الوقت إلى 15 / 20 / 30 دقيقة أو 1 / 4 / 8 / 12 / 24 ساعة . وعند المشاهدة، يهكّن تعيين الوقت إلى 4 / 6 / 8 ساعات أو أبداً.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > مؤقت السكون. أو انتقل إلى إعدادات النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً. يهكّن تعيين الوقت إلى 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يهكّن إيقاف الوقت عند ظهور الإعلام المنبثق لمدة دقيقتين.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

القائمة السريعة / MENU > الإعدادات المتكررة > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

أو انتقل إلى إعدادات النظام > التشغيل الطاقة > الشاشة متوقفة عن التشغيل. يهكّن أيضاً الضغط على مفتاح + OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن مصادر التلفزيون و HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (بإستثناء AMBLIGHT ، <img alt="Speaker icon" data-bbox="100 455 115 470"/> مستوى الصوت + أو - ، ومفاتيح التنقل) على جهاز التحكم عن بُعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل.

أو انتقل إلى إعدادات النظام > التشغيل الطاقة > مؤقت إيقاف التشغيل.

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. يهكّن تعيين الوقت إلى 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 دقيقة. وإذا تم تعيينه إلى إيقاف التشغيل، فسيتم تعطيل المؤقت.

يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندها لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المهيئ.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى &quot; ما من مؤقت للإشارة &quot;;

MENU > إعدادات بيئية > ما من مؤقت للإشارة.

أو انتقل إلى إعدادات النظام > التشغيل الطاقة > ما من مؤقت للإشارة.

عند التعيين إلى &quot; ما من مؤقت للإشارة &quot;; سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت المهيئ. ويهكّن تعيين الوقت إلى 10 / 15 / 20 دقيقة.

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

## قفل للبرنامج

تعيين الحد الأدنى للسنة لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)

⚙️ إعدادات > النظام > قفل الأطفال > التصنيف النبوي.

## 15.12. إعدادات وضع البيع بالتجزئة

### المتجر أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > الموقع.

حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نهط الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويهون ضبط إعدادات المتجر. يكون وضع المتجر مخصصاً للترويج داخل المتجر.

### إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حدد مُحسنًا للمتجر أو مخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

عملية تحديث OLED

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > عملية تحديث OLED.

قم بتعيين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الأمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

## 15.9. بث

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

\* ملاحظة: تعمل وظيفة Google Cast في وضع Google TV فقط ولا تعمل في وضع التلفزيون الأساسي.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها مع YouTube أو Chrome أو Netflix أو Photowall أو Big Web أو Quizz Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast.

إن بعض منتجات وهيزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/googletv

### نقل إلى التلفزيون

ابحث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

## 15.10. أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

⚙️ إعدادات > النظام > أصوات النظام.

تعيين أصوات النظام أو تعطيلها.

## 15.11. قفل الأطفال

### تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ إعدادات > النظام > قفل الأطفال > تعيين الرمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

تشغيل / إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة مدى تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات ستُعرض في دائرة التكرار.

الخطوة الأولى: يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسّن من AI P5 في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب الأيسر:

□ تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.

□ بينما تعرض المقاييس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.

□ مقياس التباين: رسم بياني لعرض إسهامات مستوى مقطع الفيديو.

نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن:

تصنيف المشهد: فئة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة المهتملة بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).

الخطوة الثانية: قسّم الشاشة لعرض التأثير البصري المباشر.

يعرض نصف الشاشة الأيسر مقطع الفيديو الأصلي مع إيقاف تشغيل خاصية تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي؛ سيتم تطبيق إعدادات الصور الكاملة بالذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة الأيمن. كما أنها توضح الاختلافات بعد معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثالثة: تظهر شاشة كاملة لمقطع فيديو التأثير المحسّن من معالجة P5 AI على الشاشة.

POS Sound

⚙️ إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد متجر > POS Sound.

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل POS Sound. هذه الميزة مخصصة للوكلاء.

## 15.13. إعادة تشغيل

⚙️ إعدادات > النظام > إعادة التشغيل

ملاحظة:

□ افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضاً عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

# 16. إعدادات بيئية

## إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة.


اختر وأكد للاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات النصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight\*. يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستتم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

## تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

أو يمكنك كذلك الضغط على مفتاح OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن التلفزيون ومصادر HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT ،  ومستوى الصوت + أو -، ومفاتيح التنقل) على جهاز التحكم عن بُعد.

## تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU > إعدادات بيئية > مؤقت إيقاف التشغيل.

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. اضغط على مفاتيح النسيءم / التنقل لضبط قيمة الوقت. اختر إيقاف تشغيل للإلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

□ يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عندما لا يكون هناك تفاعل من قبل المستخدم في الوقت المحدد.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى " > من وقت للإشارة &quot;

MENU > إعدادات بيئية > من وقت للإشارة.

عند التعيين إلى " > من وقت للإشارة &quot;، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يتلق الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMI للوقت المحدد. اضغط على مفاتيح النسيءم / التنقل لضبط قيمة الوقت.

# 17. التحكم عن بُعد والإكسسوارات

## 17.2. جهاز التحكم عن بُعد

### إقران جهاز التحكم عن بُعد

الإقران أو تكرار الإقران

عند بدء التثبيت النولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بُعد. إذا تم فقدان الاقتران بجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك إقرانه مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙️ الإعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والملحقات < إعدادات جهاز التحكم عن بُعد < إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

### معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد

عرض معلومات جهاز التحكم عن بُعد

⚙️ الإعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والملحقات < إعدادات جهاز التحكم عن بُعد < معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج المضمون لجهاز التحكم عن بُعد أو تحديد مستوى البطارية لرؤية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

### تحديث برنامج التحكم عن بُعد

تحديث برنامج التحكم عن بُعد

⚙️ الإعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والملحقات < إعدادات جهاز التحكم عن بُعد < تحديث برنامج التحكم عن بُعد.

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك بدء تحديث البرنامج. يرجى تركيب بطاريات جديدة أو شحن البطارية بالكامل، ثم وضع جهاز التحكم عن بُعد على مسافة متر واحد من التلفزيون لتحديث البرنامج.

## 17.1. تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها

### إقران الملحق

ضع جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth اقراً. التلفزيون من أوتار 5 نطاق ضمن ⑧ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth. التشغيل قيد التلفاز على ⑧

بعد إقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth صوت لتشغيل تحديده يمكنك ⑧ التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

الإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth: بالتلفزيون ⑧

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه ⑧
- 2- حدد ⚙️ الإعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والملحقات < إقران الملحق.
- 3- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

### تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth: فصله أو ⑧

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز Bluetooth ⑧ أو فصله.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

للإعادة تسمية جهاز Bluetooth: ⑧

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز Bluetooth ⑧.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو ⑧ به. يمكنك أيضاً إزالة جهاز مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزلت إذا. أخرى مرة ⑧ Bluetooth. الجهاز اقتران إلغاء فسيتم ⑧

للإزالة جهاز Bluetooth ⑧:

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- حدد نسيان للإزالة جهاز Bluetooth ⑧.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

لعرض معلومات جهاز Bluetooth: ⑧

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات < جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2- في القانمة، حدد جهاز Bluetooth ⑧.
- 3- يتر سرد معلومات جهاز Bluetooth. الأسفل في ⑧



# 18. مقاطع فيديو، صور و موسيقى

## 18.4. من توصيلة USB

يهنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بأحد توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائياً:

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- يهونك استعراض وملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على **♥** لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **♥** للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- 5- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

## 18.5. تشغيل مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يهونك الضغط على **♥** تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة- **♥** المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **♥** لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **♥** تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة- **♥** المفضلة.

شريط التحكم

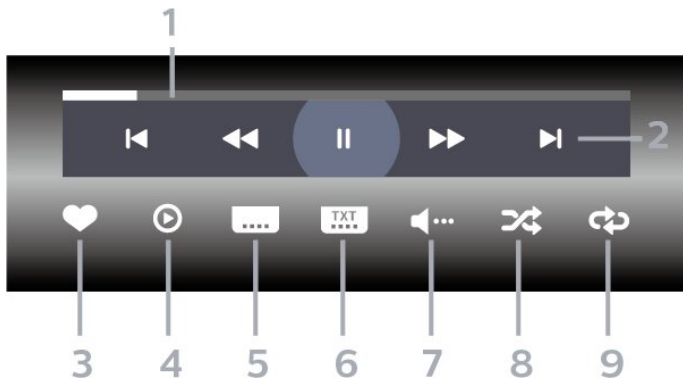

## 18.1. من كبيوتر أو NAS

يهنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة وملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون التوجهات على بث ملفات الفيديو من كبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا. للاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها:

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة الشبكة واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- 3- عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices (أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4- يهونك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

## 18.2. قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على **♥** تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد **♥** المفضلة.
- 3- يهونك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

## 18.3. قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم


### تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **♥** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **📺** وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **♥** مسح الكل لمسح القائمة.

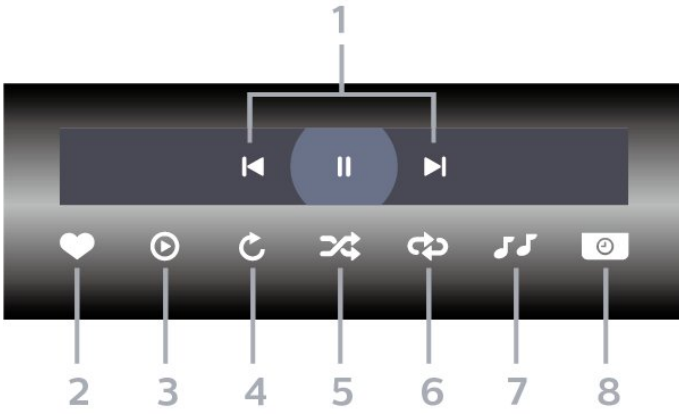

- 1 شريط التحكم بالتشغيل
- ⏪ : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- ⏩ : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ⏸ : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 تمييز كفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

- ⏪ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ⏩ تكرار لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار
- ⏸ إيقاف الموسيقى لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- ⏮ سرعة عرض الشرائح السرعة لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- ⏭ معلومات لإظهار معلومات حول الصورة
- تشغيل ملفات الصور:
- ⏮ تمييز كفضلة لإظهار معلومات حول الصورة
- ⏭ معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

## 18.7. تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد موسيقى، يهكك الضغط على ➡ تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4 يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو النلبوهات أو الهسارات.

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- ⏪ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- ⏩ : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- ⏮ : إرجاع
- ⏭ : تقديم سريع
- ⏸ : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3 تمييز كفضلة
- 4 تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5 الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

- ⏪ للوحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللوحة أو الصور المصغرة
- ⏪ خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ⏩ تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

- ⏮ تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- ⏭ إعدادات الترجمة □ تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك

## 18.6. عرض الصور

### عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد الصور، يهكك الضغط على ➡ تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة


- 1 اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3 حدد صور وحدد صورة، يهكك الضغط على ➡ عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على ➡ تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

## تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على **SOURCES** ، حدد USB واضغط على **OK**.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريد.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويهكنك الضغط على **تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها** في المجلد أو الضغط على **تهييز كهفضلة** لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة الهمفضلة - **الهمفضلة** ♥.

## شريط التحكم

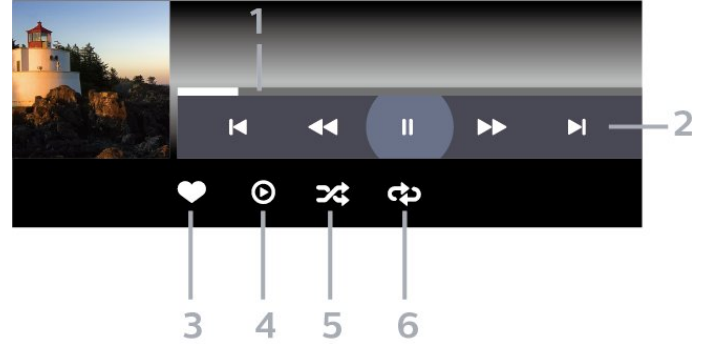

- 1- شريط التقدم
- 2- شريط التحكم بالتشغيل
- ⏪ : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- ⏩ : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- ⏮ : إرجاع
- ⏭ : تقدير سريع
- ⏸ : إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تهييز كهفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تعديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

- تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

تشغيل ملفات الموسيقى:

- تهييز كهفضلة □ لتهييز الموسيقى كهفضلة

# 19 . الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

## 19.1 . تطبيق Philips Smart TV

يُعد Philips Smart TV على الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تمامًا مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل تطبيق Philips Smart TV من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips Smart TV لنظام التشغيل iOS وAndroid مجانًا.

أو يمكنك الانتقال إلى الإعدادات كـ الشبكة والإنترنت كـ رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK، ومن ثَمَّ سيظهر رمز QR على شاشة التلفزيون. امسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

**Get connected**



[www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html](http://www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html)

## 20. الألعاب

اضغط مطولاً على مفتاح MENU لتشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء الوجود في وضع الألعاب أو وضع جهاز العرض. لإلغاء تنشيط شريط التحكم بالألعاب، يمكنك الضغط على ← Back (أسود) أو سينم إغلاقه تلقائياً بعد 20 ثانية من دون تفاعل.

### 20.1. ما الذي نحتاج إليه

يحتوي شريط التحكم بالألعاب على شريط معلومات أو شريط إعدادات و زر تبديل للتبديل بين شريط المعلومات وشريط الإعدادات.

#### شريط المعلومات

سيعرض شريط المعلومات المعلومات الأساسية للألعاب:

تأخر الإدخال: حالة تأخر الإدخال الحالية

معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية

الدقة: دقة ومصدر الفيديو

نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو G-Sync / Fresync VRR

تنسيق HDR SDR / HDR: نوع HDR أو SDR للمصدر المدعوم

مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

#### شريط الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل الألعاب. حدد OK واضغط عليه في رموز الإعدادات لتغيير الإعدادات النشطة:

شعيرة متصالية: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل لإظهار نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلال: حدد إيقاف التشغيل لاستخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الأعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود. النقطة البيضاء: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

مكبرات الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.

نمط Ambilight\*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنمط الألعاب؛ حدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل Ambilight.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

□ من متجر Google Play في القائمة الرئيسية

□ من وحدة تحكم الألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتوكل من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

### 20.2. أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

### 20.3. تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم

#### بالألعاب أو كهيوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب في المرة الأولى:

1- وصل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فانق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو كهيوتر.

2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.

3- عيّن HDMI Ultra HD إلى مثالي للألعاب القياسية، ومثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في HDMI (في بعض الطرز فقط).

4- تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كهيوتر الألعاب.

5- ابدأ اللعبة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب،

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

### 20.4. شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نمط الصورة إلى ألعاب / ألعاب / HDR / ألعاب / Dolby Vision / جهاز العرض / شاشة HDR.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة لإعلام المستخدم بتعيين وضع الألعاب وتعيين شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط مطولاً على مفتاح MENU.

التشغيل وإلغاء التشغيل

# 21. Netflix




إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

ملاحظة للصوت المكاني لـ Netflix

توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم الميزة على التلفزيون. يرجى اتباع الخطوات التالية:

- 1- انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية وقر بتعيين الخيار إلى استريو (غير مضغوط).
- 2- انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نهط الصوت وقر بتعيين النهط إلى شخصي.
- 3- انتقل إلى  الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > الإعدادات الشخصية > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت وحدد إيقاف التشغيل للإيقاف تشغيل أداة المحاكاة الظاهرية لمكبر الصوت.

## 22. Alexa

### 22.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

- Philips Smart TV من الذي يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتمديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة &quot; Philips Smart TV Voice Control &quot; في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV لديك.

\* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

ولاحظة: قد تعتمد أنماط Ambientlight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambientlight المصممة.

### 22.2. استخدام Alexa

- للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لجهاز Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- انتقل إلى الإعدادات الشبكية والإنترنت للتحكم بالتلفزيون بواسطة Amazon Alexa لبدء عملية الإعداد.
- 2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.
- 4- على جهازك المحمول، سجلّ الدخول بواسطة حساب Google نفسه



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع الهلبي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية ( 2023EU / 1542 ) ، التي لا يكون التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

## 23.2. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### الطاقة

- تأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

## 23.3. نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 12

## 23.4. الاستقبال

- دخل الهوائي : 75 أور كيل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائمة : Hyperband ؛ S-Channel ؛ UHF ؛ VHF
- DVB : DVB-T2 ؛ DVB-C (كبل) QAM
- تناظري : SECAM ؛ PAL
- دعم الإشارة التناظرية للموائمة
- تشغيل الفيديو الرقمي : ( MPEG2 SD/HD ) ISO/IEC 13818-2 ؛ ( MPEG4 SD/HD ) ISO/IEC 14496-10 ؛ ( HEVC ) ISO/IEC 13818-3
- تشغيل الصوت الرقمي ( ISO/IEC 13818-3 )
- دخل هوائي النظم الصناعية : 75 أور، النوع F

# 23. المواصفات

## 23.1. المواصفات البيئية

### ملصق الطاقة الأوروبي

يُؤدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل. يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) على

### رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

: 1863586	OLED80942
: 1860385	OLED80948
: 1863616	OLED80955
: 1864707	OLED80965
: 1887660	OLED80977
: 1860395	OLED81948
: 1863632	OLED81955
: 1868848	OLED81965
: 1887664	OLED81977
: 1860396	OLED84948
: 1863638	OLED84955
: 1868855	OLED84965
: 1887665	OLED84977
: 1860398	OLED85948
: 1863646	OLED85955
: 1868858	OLED85965
: 1887667	OLED85977
: 1863652	OLED88955
: 1868862	OLED88965

### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهولندية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي



بكسل بهعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و144 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 144 هرتز).  
\* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة وهعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

## 23.7. إمكانية الاتصال

### جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI

□ USB 2 - USB 2.0

□ USB 1 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال HDMI 4 - Ultra HD - HDR

□ إدخال HDMI 3 - Ultra HD - HDR

### جهة التلفزيون السفلى

□ موالف الأقمار الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال HDMI 1 وهعدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ HDMI 2 في - ARC/eARC وهعدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ HDR

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ شبكة LAN - RJ45

## 23.8. الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 70 واط

□ Dolby MS12 V2.6.2

□ Dolby Atmos

□ DTS Play-Fi

□ DTS:X

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بعد الارتفاع

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

## 23.9. الوسائط المتعددة

### التوصيلات

□ USB 3.0 / USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax. نطاق مزدوج

□ Bluetooth 5.2

□ أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 / FAT 32 / NTFS

□ تنسيقات التشغيل:

□ الحاويات: PS، TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V،

□ ASF، AVI، MKV، Quicktime، GP3،

□ نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز

□ نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط

□ DVB-S/S2 QPSK، وهعدل الريموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC

□ LNB، DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13

□ 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300

□ ميلي أمبير كحد أقصى

## 23.5. نوع جهاز العرض

### حجم الشاشة القطري

□ 105 سم / بوصة

□ 108 سم / بوصة

□ 121 سم / بوصة

□ 126 سم / بوصة

□ 139 سم / بوصة

□ 164 سم / بوصة

□ 189 سم / بوصة

□ 194 سم / بوصة

□ 215 سم / بوصة

### دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

## 23.6. دقة إدخال الشاشة

### دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

#### الدقة □ سرعة التحديث

□ 60 - 480 × 640 هرتز

□ 50 - 576 p هرتز

□ 50 - 720 p هرتز، 60 هرتز

□ 1080 × 1920 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز،

100 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

□ 1440 × 2560 بكسل - 60 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

□ 2160 × 3840 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز،

100 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

#### \* ملاحظة:

□ لا يتم دعم تردد 100 هرتز إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في

HDMI 2 HDMI 1.

□ لا يتم دعم تردد 120 هرتز (ما يصل إلى 3840 × 2160 بكسل) إلا عند تعيين

HDMI Ultra HD إلى مثالي) وضع الألعاب التلقائي (أو مثالي (وضع الألعاب

الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز) في HDMI 2 HDMI 1.

□ لا يتم دعم تردد 120 هرتز (ما يصل إلى 2560 × 1440 بكسل) إلا عند تعيين

HDMI Ultra HD إلى مثالي) وضع الألعاب التلقائي (أو مثالي (وضع الألعاب

الاحترافي التلقائي بتردد 144 هرتز) في HDMI 4 HDMI 3.

### دقة الفيديو المدعومة فقط

#### الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بهعدل تحديث متغير بدقة 1080 بكسل و1440 بكسل و2160

- برامج ترميز الفيديو : AVI، MKV، HEVC، H.264/MPEG-4 AVC،
- MPEG1، MPEG2، MPEG4، VP9، HEVC (H.265)، AV1،
- برامج ترميز الصوت : MP3، WAV، AAC، FLAC
- الترجمات:
- التسميات: SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT
- ترميزات النحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)، البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)
- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:
- يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
- يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابايت في الثانية
- يتم دعم AV1 حتى المستوى 1.5 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
- برامج ترميز الصور : JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF
- Wi-Fi Certified
- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

### 24.1. تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 24.2. استخدام التعليمات

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح **■** (الزرق) لفتح التعليمات على الفور. للبحث عن الموضوعات بحسب الحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح **■** التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

للإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتصوّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

**■** / MENU **■** تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - سجّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

نسخ قائمة الإعدادات إلى USB - نسخ إعدادات التلفزيون على محرك أقراص USB.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعدادتها.

### 24.3. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سي مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

1 - حدد القائمة السريعة **■** / MENU **■** تعليمات **■** تشخيص التلفزيون واضغط على OK.

2 - حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

3 - عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.

- وحدة التحكم عن بعد

- التشغيل

- الصورة

- الصوت

- الأجهزة الخارجية

- الشبكة

- Tuner

- التخزين

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات

4 - حدد إغلاق للإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالجة تشخيص التلفزيون.

5 - حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

1 - حدد القائمة السريعة **■** / MENU **■** تعليمات **■** التشخيص الذاتي واضغط على OK.

2 - حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد الموضون في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

## 24.4. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

استقبال هوائي ضعيف  
□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.  
□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.  
□ إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة  
□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.  
□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.  
حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة  
تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

#### ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

#### الصورة غير متلألئة مع الشاشة

□ غير إلى تنسيق صورة آخر.  
□ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.  
موضع الصورة غير صحيح  
□ قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.  
□ يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.  
صورة الكهبيوتر غير ثابتة  
تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتادين.

### الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة  
إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.  
□ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.  
□ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.  
□ تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.  
□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.  
يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.  
□ قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

### HDMI و USB

#### HDMI

□ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.  
□ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.  
□ في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.  
□ إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشًا، فتتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون  
□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.  
□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.  
صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل  
تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

#### لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض وصباح LED الخاص بالشفعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.  
إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.  
لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكيًا بالتلفزيون.

#### يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتي أجهزة تلفزيون Philips.

### القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت  
راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB - C في بلدك.  
تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.  
لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات  
تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

### الصورة

#### لا صورة / الصورة مشوهة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.  
□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.  
□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.  
صوت بدون صورة  
□ يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

□ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

□ في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهند إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعدّد عمل HDMI EasyLink

□ تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيداً

□ تأكد من توصيل كبل HDMI بـ HDMI 2.

□ تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال eARC.

□ لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

□ تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

□ تأكد من أن التلفزيون يعرر تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليهما

□ قد تؤثر أفران الهايكرووف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعدّد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّد عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوج به إنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية، يتعيّن تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو

□ تعتمد جودة الصورة / الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو النصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.

□ لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون

كما يأتي

- : جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابايت في الثانية

- : جودة صور عالية (HD): 10 ميجابايت في الثانية

- 4 / K: فائقة الجودة (UHD): 25 ميجابايت في الثانية

## تقنية Bluetooth®

يتعدّد الاقتران

□ تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

□ أبق وكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

□ قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®

□ ضع وكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®


□ قبل شراء وكبر صوت Bluetooth الصوت مزامنة جودة على إعطاء اللاسلكي® إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع &quot;مزامنة الشفة &quot;. لا تعمل

جميع أجهزة Bluetooth. الوكيل نصيحة اطلب. صحيح بشكل®

## قائمة لغة غير صحيحة


قائمة لغة غير صحيحة

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع Google TV.

1 - اضغط على مفتاح  DASHBOARD جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.

2 - حدد رمز  واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.


3 - اضغط 6 مرات على  (لنفسه) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام


4 - اضغط 3 مرات على  (لنفسه) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة

5 - اختر اللغة واضغط على OK.


6 - اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع الأساسي.


1 - اضغط على مفتاح  DASHBOARD جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.

2 - حدد رمز  واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.

3 - اضغط 7 مرات على  (لنفسه) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام

4 - اضغط 3 مرات على  (لنفسه) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة

5 - اختر اللغة واضغط على OK.

6 - اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

## 24.5. تعليقات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويومك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجابة عن الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

## 24.6. الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق الهبطوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الخدمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

**⚠** تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

#### خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قابس الطاقة المرتخبة بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في

التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

#### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

#### مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية. ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان للغيء في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النثاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إفسادها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النثاث والتلفزيون بعناية مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنثاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

#### خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

## خطر الحرارة الهفرطة

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

## 25.2. العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسح برفق. تجنّب ملامسة أضواء LED \*Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والاشربة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- \* ضوء LED Ambilight مخصص للطرازات التي تحم وظيفة فقط.



## 26. أحكام الاستخدام

### 26.1. شروط الاستخدام - التلفزيون

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والهشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغرض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغرض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والهلقات للغرض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

#### خصائص البكسل

يتويّر هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعليه بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حوراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنيوية للشاشة (ضوء الهياكيس الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبدّل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

#### خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "تزييف الإضاءة الخلفية" (تأثير هورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تتهلّل هذه الحالات تحوُّراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. بالتالي، إن

المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة الهجانبة أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

الامتثال للمعايير النرويجية (CE)

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات 2014/53/EU (توجيه الطاقة المتجددة). 2009 /125/EC (لوائح الاتحاد النرويجي) 2019 /2021 (التصميم البيولوجي) و 2011/65/EU (توجيه الحد من المواد الخطرة).

الامتثال لتقييم المطابقة في المملكة المتحدة (UKCA)

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم البيولوجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد النرويجي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تتبناها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبركاً في منتجاتها.

### 26.2. شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يُمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

لفتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي:

1- اضغط على [HOME](#) لفتح القائمة الرئيسية.

2- حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

## 27. حقوق الطبع والنشر

### 27.4. NVIDIA G-SYNC

تقنية NVIDIA G-SYNC للاعبين مصممة ©



### 27.5. AMD FreeSync Premium

وداعاً للشوائب. وداعاً للتشويش. ألعاب سلسة.



### 27.6. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby Vision Dolby Atmos Dolby Vision Dolby Atmos ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر والطبع والتأليف محفوظة © للأنوار من 2012 إلى 2022 لصالح شركة Dolby Laboratories. جميع الحقوق محفوظة.



### 27.7. Enhanced IMAX برنامج

صُمم بموجب ترخيص من شركة IMPAX. IMPAX IMAX Corporation هي © علامة تجارية مسجلة لشركة IMAX Corporation في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. لبراءات اختراع DTS. راجع http://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن

### 27.1. Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC. تعد YouTube Google وعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.



### 27.2. HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI trade dress هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 27.3. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبات واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com. جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



## 27.11. Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



## 27.12. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

DTS وشعار DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. ©2022 Inc, DTS. أخرى وبلدان المتحدة الولايات في DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.



## 27.8. DTS:X

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS X: DTS وشعار X: DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. ©2021 Inc, DTS. أخرى وبلدان المتحدة الولايات في DTS, Inc. محفوظة الحقوق كل.



## 27.9. DTS Play-Fi

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. تُعد DTS ورمزها و DTS ورمزها معاً و Play-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS, Inc. وبلدان المتحدة الولايات في / أو في بلدان أخرى. © DTS, Inc. محفوظة الحقوق كل.



## 27.10. Wi-Fi CERTIFIED 6

تعد Wi-Fi CERTIFIED 6 وشعار Wi-Fi CERTIFIED 6 علامتين تجاريتين لمنظمة Wi-Fi Alliance.



## 28. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

---

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتر  
تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن  
أي نوع من الحالات هذه.

21	لغة الصوت، الثانوية		A
		63	Alexa
		44	إعدادات Ambilight
		45	Ambisleep
			C
			المشروط الوصول وحدة، CAM، CI+
			D
		41	Dolby Atmos
		16	(الرقمي الهربي البث) DVB
			E
		42	EasyLink 2.0
		26	EasyLink HDMI CEC
			H
		24	HbbTV
			I
		24	iTV
			L
		45	Lounge Light
			P
		46	إضاءة مع Philips Wireless Home Speakers Ambilight
			U
		13	Unicable 1
		13	Unicable 2
			ف
		28	فتحة الواجهة المشتركة
			ق
		53	قفل الأطفال
		13	قهر صناعي، Unicable
		19	قناة
		19	قوائم القنوات
		37	قائمة إعدادات الصورة
			ك
		7	كبل الطاقة
			ل
		29	لوحة مفاتيح USB
		29	لوحة مفاتيح USB، التوصيل
		5	لوحة المعلومات
		19	لائحة القنوات
		19	لائحة القنوات، فتح
		19	لائحة القنوات، البحث
		19	لائحة القنوات، تصفية
		24	لغة النص، النسائية
		24	لغة النص، الثانوية
		21	لغة الترجمة
		21	لغة الترجمة، النسائية
		21	لغة الترجمة، الثانوية
		21	لغة الصوت
		21	لغة الصوت، النسائية
			م
			مفتاح على التلفزيون
			مكان التلفزيون
			ملف التعريف الخاص بالأطفال
			ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS
			ملفات الوسائط، من محرك USB
			منبه شروق الشمس
			موقت إيقاف التشغيل
			موقت السكون
			محطة الراديو
			مسافة المشاهدة
			مستوى الفيديو
			مستوى اللون الأسود
			مستوى التحسين الديناميكي
			مسح التردد
			مشاهدة التلفزيون
			مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
			ن
			نوط Ambilight
			نوط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي
			نوط صورة الفيلم التلقائي
			نهاية الاستخدام
			نسخ قائمة القنوات
			نسخ قائمة القنوات، نسخ
			نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي
			نسخ قائمة القنوات، تحويل
			نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play
			نظام المسرح المنزلي، مشاكل
			و
			وحدات CAM للقهر الصناعي
			وحدة تحكم باللعاب، توصيل
			وضع تردد الشبكة
			W
			Wi-Fi
			أ
			أجهزة الالعاب
			أحكام الاستخدام
			إ
			إيقاف تشغيل الشاشة
			إرشادات السلامة
			إشعار Atmos Dolby
			إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight
			إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع
			إعادة تعيين
			إعداد الهنجر
			إعدادات Ambilight المتقدمة
			إعدادات إخراج الصوت
			إعدادات اللون المتقدمة
			إعدادات بيئية
			إعدادات تأثير HDR
			إعدادات شاشة OLED
			إ
			القهر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات
			القهر الصناعي، باقات القنوات

40	الصوت، إعداد النمط	14	القمر الصناعي، تثبيت يدوي
57	الصور وملفات الفيديو والموسيقى	20	القنوات، الخيارات
40	الصورة، إعدادات سريعة	16	القناة، إعادة التثبيت
40	الصورة، تنسيق الصورة	19	القناة، التبديل إلى قناة
70	العناية بالهستملك	15	القناة، التحديث اليدوي للقنوات
72	العناية بالشاشة	15	القناة، التحديث التلقائي للقنوات
17	اختبار الاستقبال	15	القناة، تثبيت
68	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	13	القناة، تثبيت القمر الصناعي
	<b>ب</b>	15	القناة، تثبيت الهوائي
25	بيانات دليل التلفزيون	25	القناة، دليل التلفزيون
	<b>ت</b>	36	القائمة السريعة
56	تقنية Bluetooth® إزالة جهاز	31	الكويوتر، توصيل
56	تقنية Bluetooth® تحديد جهاز	39	اللون، نطاق الألوان
24	تلفزيون تعالي، حول	64	الملصق البيئي النوروي
23	تلتيكست	64	المواصفات البيئية
46	تهديد Ambilight	69	المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة
38	تباين OLED	68	المشاكل، القنوات
17	تثبيت يدوي	69	المشاكل، التوصيل، Fi-Wi
13	تثبيت القمر الصناعي	69	المشاكل، التوصيل، الإنترنت
16	تثبيت التلفزيون	68	المشاكل، الصوت
32	تثبيت الشبكة	68	المشاكل، الصورة
15	تحديث تلقائي للقنوات	68	المشاكل، اتصال HDMI
38	تحسين مستوى الإضاءة المحيطة	68	المشاكل، اتصال USB
38	تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة	68	المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد
16	تردد الشبكة	23	النص
67	تسجيل منتجك	23	النص الرقمي
67	تشخيص التلفزيون	17	الهوائي، تثبيت يدوي
47	تطبيق Aurora	38	الواقع الطبيعي المثالي
60	تطبيق TV Smart Philips	57	الوسائط
11	تطبيق Setup Simple	21	الوصول العام
15	تطبيقات التشغيل	52	الوضع المحيط
38	تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR	41	الوضع الشخصي، dialogue Clear
	<b>ج</b>	41	الوضع الشخصي، الموازن
17	جودة الاستقبال	70	الإصلاح
38	جهاها	36	الإعدادات المتكررة
	<b>ح</b>	33	الاتصال السريع
16	حجر خطوة التردد	70	الاتصال بشركة Philips
	<b>خ</b>	50	البرامج، تحديث
39	خفض الضبابية	51	البرامج مفتوحة المصدر
39	خفض عيوب MPEG	28	البطاقة الذكية، CAM
	<b>د</b>	38	التفاصيل الداكنة
26	دليل إهكانية الاتصال	24	التلفزيون التفاعلي
25	دليل التلفزيون	12	التلفزيون، وضع الاستعداد
	<b>ذ</b>	33	التوصيل بـ Control4®
37	ذكاء الإضاءة المحيطة	38	التباين، تعزيز الإضاءة
	<b>ر</b>	33	التحكم في التلفزيون باستخدام Matter
15	رسالة تحديث القناة	38	التحكم بـ HDR
	<b>س</b>	64	التخلص من التلفزيون أو البطاريات
52	سلوك التشغيل	20	الترجمة
	<b>ش</b>	67	التشخيص الذاتي
32	شبكة، سلكية	12	التشغيل
	<b>ع</b>	20	التصنيف النبوي
51	عرض سجل تحديث البرنامج	48	التطبيقات
		39	الحدة، خفض عيوب MPEG
		20	الخيارات على قناة
		69	الدمج عبر إنترنت
		46	الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight
		38	السطوع
		37	الشاشة والصوت
		32	الشبكة اللاسلكية
		32	الشبكة السلكية
		32	الشبكة، إعداد
		32	الشبكة، اللاسلكية
		32	الشبكة، التوصيل
		5	الصفحة الرئيسية
		42	الصوت المخصص



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)