

PHILIPS

Television

OLED809 Series

Manual përdorimi

48OLED809
55OLED809
65OLED809
77OLED809

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Përmbajtja

1 Kujdesi për ekranin OLED	4	8.2 Përdorimi i guidës televizive	31
2 Faqja kryesore	6	9 Lidhja e pajisjeve	32
2.1 Hyrje	6	9.1 Rreth lidhjeve	32
2.2 Paneli dhe cilësimet	6	9.2 Sistemi i kinemasë - HTS	34
2.3 Google TV dhe Modaliteti bazë	6	9.3 Dalja e zërit dixhital - Optike	34
2.4 Hapja e "Kryefaqes"	7	9.4 Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+	35
3 Konfigurimi	8	9.5 Celularët inteligjentë dhe tabletat	35
3.1 Lexoni udhëzimet mbi sigurinë	8	9.6 Luajtësi i disqeve "Blu-ray"	36
3.2 Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur	8	9.7 Kufjet	36
3.3 Këshilla mbi vendosjen	8	9.8 Konsola e lojërave	36
3.4 Kordoni elektrik	8	9.9 Tastiera USB	36
3.5 Kablloja e antenës	9	9.10 Pajisja ruajtëse USB	37
3.6 Antena satelitore	9	9.11 Aparati fotografik	37
4 Telekomanda	10	9.12 Videokamera	37
4.1 Përmbledhje e tasteve	10	9.13 Kompjuteri	38
4.2 Çiftimi i telekomandës me televizorin	11	10 Lidhja e televizorit	39
4.3 Kërkimi me zë	12	10.1 Rrjeti dhe interneti	39
4.4 Sensori infrakuq	12	10.2 Llogaria "Google"	40
4.5 Karikimi dhe pastrimi	12	10.3 Internet	41
4.6 Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë për dekoduesin	13	11 Burimet	42
5 Ndezja dhe fikja	14	11.1 Kalimi te një pajisje	42
5.1 Aktiv ose në pritje	14	11.2 "AirPlay" dhe "HomeKit"	42
5.2 Tastet në televizor	14	12 Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta	43
6 Instalimi i kanaleve	15	13 Ekranin dhe zëri	44
6.1 Instalimi i satelitëve	15	13.1 Figura	44
6.2 Instalimi i antenës	18	13.2 Ekranin	48
6.3 Kopjimi i listës së kanaleve	20	13.3 Zëri	49
7 Kanalet	23	13.4 Dalja e audios	53
7.1 Instalimi i kanaleve	23	13.5 "Ambilight"	54
7.2 Listat e kanaleve	23	14 Apl.	58
7.3 Renditja e listës së kanaleve	24	14.1 Rreth aplikacioneve	58
7.4 Shikimi i kanaleve	24	14.2 "Google Play"	58
7.5 Kanalet e preferuara	27	14.3 Nisja apo ndalimi i një aplikacioni	59
7.6 Teleteksti	29	14.4 Menaxho aplikacionet	60
7.7 Televizioni interaktiv	29	15 Sistemi	61
8 Guida televizive	31	15.1 Asistenca	61
8.1 Të dhënat e guidës televizive	31	15.2 Rreth	61

15.3 Data dhe ora	63	23.6 Rezolucioni i hyrjes së ekranit	80
15.4 Gjuha	63	23.7 Lidhja	80
15.5 Cilësimet e tastierës USB	63	23.8 Zëri	81
15.6 Memoria	63	23.9 Multimedia	81
15.7 Modaliteti i ambientit	63		
15.8 Ndezja/fikja dhe energjia	63	24 Ndihma dhe mbështetja	82
15.9 Transmetimi	64	24.1 Regjistrimi i televizorit	82
15.10 Zëri i sistemit	65	24.2 Përdorimi i ndihmës	82
15.11 Kycja për fëmijët	65	24.3 Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi	82
15.12 Cilësimet e modalitetit të dyqanit	65	24.4 Zgjidhja e problemeve	83
15.13 Rinisja	66	24.5 Ndihma në internet	85
		24.6 Mbështetja dhe riparimi	85
16 Cilësimet Eco	67		
		25 Siguria dhe kujdesi	87
17 Telekomanda dhe aksesorët	68	25.1 Siguria	87
17.1 Aktivizimi ose çaktivizimi i Bluetooth®	68	25.2 Kujdesi për ekranin	88
17.2 Telekomanda	68		
18 Videot, fotografitë dhe muzika	70	26 Kushtet e përdorimit	89
18.1 Nga kompjuteri ose NAS	70	26.1 Kushtet e përdorimit - televizori	89
18.2 Menyja e preferencave	70	26.2 Kushtet e përdorimit - Smart TV	90
18.3 Menyja "Më të ndjekurat" dhe "Luajtur së fundi"	70		
18.4 Nga një lidhje USB	70	27 Të drejtat e autorit	91
18.5 Luajtja e videove	70	27.1 Google TV	91
18.6 Shikimi i fotove	71	27.2 HDMI	91
18.7 Luajtja e muzikës	72	27.3 HEVC Advance	91
		27.4 NVIDIA G-SYNC	91
19 Celularët inteligjentë dhe tabletat	74	27.5 AMD FreeSync Premium	91
19.1 Aplikacioni "Philips Smart TV"	74	27.6 "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"	91
		27.7 IMAX Enhanced	91
20 Lojëra	75	27.8 DTS:X	92
20.1 Çfarë ju duhet	75	27.9 DTS Play-Fi	92
20.2 Levat	75	27.10 Wi-Fi CERTIFIED 6	92
20.3 Luajtja e një loje nga konsola e lojërave ose kompjuteri	75	27.11 Kensington	92
20.4 Shiriti i kontrollit të lojërave	75	27.12 Markat e tjera tregtare	92
21 "Netflix"	77		
		28 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta	93
22 Alexa	78		
22.1 Rreth "Alexa"	78		
22.2 Përdorimi i "Alexa"	78		
23 Specifikimet	79	Tregues	94
23.1 Mjedisore	79		
23.2 Energjia	79		
23.3 Sistemi operativ	79		
23.4 Marrja	80		
23.5 Lloji i ekranit	80		

1. Kujdesi për ekranin OLED

Ekranin OLED është fjala e fundit e teknologjisë dhe së bashku me motorin tonë të cilësisë së figurës janë vlerësuar me një numër të jashtëzakonshëm çmimesh. Për t'u siguruar që televizori të ofrojë gjithnjë rendiment optimal, ndonjë herë mund të kryejë një proces pastrimi të ekranit kur ndodhet në modalitet pasiv.

Nëse e vendosni televizorin në modalitet pasiv, do të njoftoheni rregullisht me mesazhe në ekran se ekranin duhet të kryejë këtë proces pastrimi. Ndiqni gjithnjë këto udhëzime. Nëse shtyni herë pas here këtë proces televizori mund të pësojë mbetje figure, gjë që mund t'ju zhvlerësojë dhe garancinë.

Televizori duhet lënë në gjendje pritjeje, në mënyrë që të ekzekutojë procesin e pastrimit në sfond. Ne rekomandojmë gjithashtu që të shmangni shfaqjen e vazhdueshme të imazheve ose të pjesëve të palëvizshme në imazhet e lëvizshme (të tilla si shiritat e teleshkruesit të lajmeve, rezultate ndeshjesh futbolli, HUD për lojërë...).

Rifreskimi i ekranit të televizorit

Për të mbrojtur ekranin, televizorit OLED i nevojitet procesi i rifreskimit me kalimin e kohës.

Ka 2 lloje të procesit të rifreskimit:

- Rifreskim normal: Ky ndodh automatikisht dhe zgjat për pak minuta me televizorin në modalitet pritjeje.
- Rifreskim i thellë: Kjo do të zgjatë për pak minuta dhe duhet të aktivizohet nga konsumatori.

Për t'i lejuar televizorit OLED të kryejë siç duhet rifreskimin, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

- Me kusht që procesi i rifreskimit normal të ndodhë automatikisht, përdorni gjithmonë telekomandën për të fikur televizorin dhe për ta mbajtur atë në prizë.
- Kur shfaqet mesazhi normal i rifreskimit në ekranin e televizorit, ndiqni udhëzimet e rekomanduara në ekran.
- Për një proces të thellë rifreskimi, mund të aktivizohet manualisht te **Cilësimet** > **Ekranin dhe zëri** > **Ekranin** > **OLED SCREEN SETTINGS** > **Spastrimi i mbetjeve të figurës**. Një mesazh rikujtues mund të shfaqet gjithashtu në televizor për t'i kërkuar përdoruesit të kryejë rifreskimin. Ndiqni udhëzimet dhe mbajeni televizorin në prizë për t'i lejuar të gjithë procesit që të përfundojë. Kjo do të zgjatë për pak minuta. Procesi i rifreskimit të thellë duhet të kryhet vetëm nëse mbetja e figurës duket në ekran edhe pas 8 orësh në modalitet pasiv. Kryerja e shpeshtë

manualisht e **Spastro mbetjen e figurës** mund të pakësojë jetëgjatësinë e ekranit OLED. Megjithatë, është e rëndësishme të lejoni ciklet e rifreskimit kur kërkohet nga televizori.

- Mos e prekni dhe mos shtypni mbi televizor gjatë procesit të rifreskimit.
- Përdorni gjithnjë telekomandën për të fikur televizorin dhe mbajeni televizorin në prizë kur aktivizoni rifreskimin.

* **Shënim:** Për të gëzuar cilësinë optimale të figurës ky proces është thelbësor. Nëse njëra në mënyrë të qartë nuk ka pasur mundësinë të kryejë një cikël të rregullt rifreskimi, ne nuk do të pranojmë asnjë kthim për riparim, ndërrim ose kërkesa për garancinë për sa i përket fenomenit të mbetjes së njollës së imazhit, brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë. Kjo vlen edhe në rastin kur televizori përdoret kryesisht për të luajtur lojërë me përmbajtje të palëvizshme në ekran, kur ai përdoret për të parë vetëm kanalet e reja të lajmeve (me shiritat teleshkrues të palëvizshëm të lajmeve) ose raste përdorimi të tjera të ngjashme që në mënyrë të nënkuptuar mbartin një rrezik të shtuar për efekte të djegies së figurës në ekran. Kjo nuk përfshihet në garanci.

Kujdesi i veçantë për televizorin OLED

LED organik (OLED) mund të ruajë imazhe në ekran (për shkak të karakteristikave të materialit), kur një imazh shfaqet vazhdimisht në ekran për një periudhë të gjatë kohore ose nëse shfaqet vazhdimisht i njëjti imazh. Kështu që rekomandohet fuqimisht ndjekja e udhëzimeve për kujdesin e televizorit OLED:

- Mos shfaqni asnjë imazh të palëvizshëm vazhdimisht ose të njëjtin imazh për më shumë se 10 minuta.
- Rekomandohet të përdoret me stilin e figurës **ECO**, **Kinemaja në shtëpi HDR** ose **Dolby Vision E** errët në kushte shikimi normale në shtëpi.
- Rekomandohet të përdoret cilësimi **Kontrast** i OLED në 50 ose poshtë në cilësimet e figurës kur luani lojë ose shikoni programe televizive me stema ose orë në një pjesë çfarëdo të ekranit.
- Çaktivizoni shfaqjen në ekran (p.sh. menyte e kryefaqes) të programit të aplikacionit të televizorit kur nuk përdoret.
- Çaktivizoni shfaqjen në ekran nga pajisjet e jashtme video të lidhura (p.sh. luajtësi i DVD). Për detaje, shihni manualin udhëzues për pajisjet e lidhura.
- Shmangni shfaqjen e videove me ngjyra të ndezura (duke përfshirë të bardhën), tekst, orë ose stema në një pjesë çfarëdo të ekranit për një periudhë të gjatë kohore.
- Përdorni **Ekranin i gjerë** ose **Mbush ekranin** si opsion i formatit të figurës (shihni cilësimet e figurës së ekranit).
- Shikoni gjithmonë video me ekran të plotë në vend të një dritareje të vogël në ekranin e televizorit. (p.sh. video në një faqe të shfletuesit të internetit)

- Mos ngjisni ngjitëse apo etiketa në panelin OLED për të pakësuar shanset për fenomenit të mbetjes së figurës.

- Ekranet LED organike (OLED) janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj motit të keq dhe faktorëve të jashtëm, si për shembull ekspozimit ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit dhe/ose rrezeve ultravjollcë, si dhe temperaturës së papërshtatshme të ambientit, duke rezultuar në ulje të shkëlqimit, ndriçimit dhe jetëgjatësisë së ekraneve OLED, reduktimin e pikselëve dhe dëmtim të pariparueshëm dhe/ose mosfunksionim të ekranit. Kini parasysh se garancia nuk vlen për probleme që rezultojnë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, nga mosndjekja e udhëzimeve të këtij produkti.

Shfaqja e një figure të palëvizshme për një kohë të gjatë mund të shkaktojë mbetje të figurës. Ky fenomen është karakteristikë normale për panelin OLED dhe nuk tregon një defekt të televizorit. Shmangni shfaqjen për kohë të gjatë të një figurë statike në ekranin e televizorit.

Ruajtësi i ekranit

Për të reduktuar shanset e figurave të mbetura në ekranin e televizorit, ruajtësi i ekranit (stema lëvizëse "PHILIPS") do të aktivizohet në rrethana të tilla.

- kur elementet e menysë së cilësimeve statike shfaqen në ekran për më shumë se 2 minuta.
- kur elementet e menysë së cilësimeve statike të aplikacioneve shfaqen në ekran për më shumë se 2 minuta.
- kur teleteksti shfaqet për më shumë se 2 minuta.

Ruajtësi i ekranit mund të mos aktivizohet në këto rrethana.

- pushimi i luajtjes në një burim të jashtëm (p.sh. HDMI), pasi televizori nuk shfaq elemente të menysë së cilësimeve statike.

Pasi ruajtësi i ekranit të jetë aktivizuar, mund të mbyllet duke shtypur një buton çfarëdo në telekomandë. Veprime të tjera si futja e një fishe USB apo transmetimi i përmbajtjeve do të kryhen në sfond, por këto aktivitete nuk do të ndërpresin ruajtësin e ekranit.

Televizori "Philips" është i pajisur me sa më poshtë për kujdesin e ekranit OLED:

- **Procesi automatik i rifreskimit**

Kryen procesin e rifreskimit të ekranit kur nevojitet.

- **Kontrolli automatik i ndriçimit të ekranit**

Redukton gradualisht ndriçimin e ekranit kur imazhi i palëvizshëm shfaqet për një kohë të gjatë.

- **Ruajtësi i ekranit**

Shfaq ruajtësin e ekranit kur imazhi i palëvizshëm shfaqet në ekran për një periudhë më të gjatë kohore.

2. Faqja kryesore

2.1. Hyrje

Për të shfrytëzuar funksionet e "Google TV", lidhe televizorin me internetin. Shtyp **HOME** në telekomandë për të hapur **Faqen kryesore**. Ashtu si në celularin inteligjent ose në tabletën "Android", "Kryefaqa" është qendra e televizorit. Nga faqja kryesore mund të vendosësh se çfarë të shohësh duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacioni dhe transmetimi i drejtpërdrejtë.

Faqja kryesore është e organizuar në rreshta që të mundëson të zbulosh përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e tua të preferuara. Gjithashtu mund të shtosh rreshta shtesë ose të glesh aplikacione të reja për të marrë më shumë përmbajtje. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre, ashtu si rreshtat individualë në faqen kryesore.

Spikatjet në faqen kryesore

Me skeda të shumta si **Kërko**, **Për ty**, **Filma**, **Shfaqje televizive**, **Aplikacione**, **Biblioteka** dhe **Philips**, mund të zbuloni filma dhe shfaqje nga shërbimet tuaja dhe aplikacionet e njohura. Identifikohu në llogarinë e "Google" për të marrë rekomandime të personalizuar nga shërbimet e transmetimit bazuar në çfarë ke shikuar dhe çfarë të intereson. Gjithashtu mund të aktivizosh kërkimin në Google me zë ose tekst në skedën **Kërko**.

Apl.

Skeda **Aplikacionet** e faqes kryesore përmban të gjitha aplikacionet e instaluar që vijnë me televizorin dhe aplikacionet që ke instaluar nga "Google Play™ Store". Ju gjithashtu mund të instaloni dhe të shtoni aplikacione të tjera si të preferuara nga skeda **Apl.**

Navigimi

Zgjidh se çfarë të shikosh në vijim me navigimin e lehtë në përdorim. Shfletu rekomandimet e tua të personalizuar, fillo aty ku e ke lënë ose gjej me shpejtësi një aplikacion të caktuar duke përdorur sistemin e ri të skedave.

Zbulu rekomandime të personalizuar

Shfletu shfaqjet dhe filmat që të pëlqejnë në të gjitha shërbimet e tua të preferuara të medias. Identifikohu në llogarinë tënde të "Google" për të filluar.

Merr rekomandime në Google

Shërbimet e tua ruhen në llogarinë tënde të "Google", në mënyrë që të marrësh rekomandime më të mira në Google.

Gjithçka rreth televizorit Philips

Skeda **Philips** përmban informacionin për televizorin Philips. Rreshti **Koleksioni Smart Tv** mundëson renditjen e aplikacioneve të krijuara për televizorin tuaj ose udhëzime për të regjistruar televizorin tuaj. Rreshti **Si të...** ofron këshilla për veprime të zakonshme në televizorin tuaj. Rreshti **Ndihma** ofron ndihmë për aksesimin e manualit të përdorimit, si dhe për kryerjen e diagnostikimit ose vetëdiagnostikimit të televizorit për të kontrolluar statusin e tij.

Shiko edhe www.support.google.com/googletv

2.2. Paneli dhe cilësimet

Paneli

Paneli i referohet një paneli anësor në Google TV që ofron akses te **Cilësimet**, komandat e pajisjes, njoftimet dhe më tepër.

Paneli mund të hapet në tre mënyra, si më poshtë:

- 1 - Duke naviguar në ikonën e profilit në pjesën e sipërme djathtas të faqes kryesore.
- 2 - Shtypni butonin **DASHBOARD** në telekomandë.
- 3 - Mbani shtypur butonin **HOME** në telekomandë.

Paneli përmban veçoritë e mëposhtme.

- **Profili**: për të shfaqur ikonën e profilit të përdoruesit aktual ose për të shtuar një profil të ri përdoruesi
- **Cilësimet**: për të hapur menytë e të gjithë cilësimeve për të rregulluar cilësimet e televizorit.
- **Ora dhe ruajtësi i ekranit**: për të treguar orën e sistemit dhe shtyp për të aktivizuar ruajtësin e ekranit menjëherë.
- **Burimet**: për të hapur listën e burimeve të hyrjes dhe për të kaluar në cilëndo pajisje të lidhur.
- **Figura**: lidhje e shpejtë për të rregulluar cilësimet e figurës.
- **Njoftimet**: për të ofruar mesazhet rreth sistemit të Google TV; shtyp **Spastro të gjitha** për të hequr të gjitha njoftimet.

Cilësimet e rregullimit

Menynë **Cilësimet** mund ta hapësh nëpërmjet panelit në skajin e sipërm djathtas. Gjithashtu mund të hapësh menynë **Cilësimet e shpeshta** dhe artikujt e përgjithshëm të menysë, në menynë e televizorit Philips, e cila mund të kërkohet drejtpërdrejtë nga telekomanda.

2.3. Google TV dhe Modaliteti bazë

Ndryshimi midis veçorive

Mund ta caktoni televizorin në modalitetin Google TV ose Modaliteti bazë .

Modaliteti bazë përmban vetëm transmetimin e drejtpërdrejtë dhe veçoritë e pajisjeve të jashtme (p.sh. HDMI). Google TV kërkon të identifikoheni me llogarinë tënde "Google" dhe me lidhje interneti. Me Google TV, mund të keni të gjitha veçoritë e modalitetit bazë dhe më shumë shërbime të personalizuar të "Google". Për shembull, filma dhe shfaqje televizive nga aplikacionet e tua të preferuara të transmetimit, rekomandime të personalizuar dhe "Google Assistant" për të kërkuar dhe komanduar televizorin me zë.

Disa veçori nuk disponohen në modalitetin bazë. Për më shumë informacione, referojuni faqes së mbështetjes së Google.

Dallimi në faqen kryesore

Faqja kryesore e modalitetit bazë ka vetëm dy rreshta dhe nuk ka skeda. Rreshti i parë i **Kreu** përmban ikonat **Shiko televizor**, **Guida televizive**, **Burimet** dhe **Paneli** për veçoritë e funksionimit të televizorit. Rreshti i dytë i **Aplikacionet** përmban të gjitha aplikacionet e instaluar paraprakisht. **Paneli** në modalitetin bazë nuk përfshin profilin personal dhe mund të kryejë vetëm ndryshimet e cilësimeve dhe të shfaqë njoftimet e sistemit.

Faqja kryesore e Google TV ka disa skeda, të tilla si **Kreu**, **Aplikacionet**, **Biblioteka** dhe **Kërko**. Çdo skedë përmban rreshta të aplikacioneve, filmave dhe shfaqjeve nga shërbimet dhe nga aplikacionet e njohura. Mund të marrësh rekomandime të personalizuar nga shërbimet e transmetimit bazuar në çfarë ke shikuar dhe çfarë të intereson. Gjithashtu mund të aktivizosh kërkimin në Google me zë ose tekst në skedën **Kërko** .

Kur hapni "Kryefaqen", luajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë. Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

2.4. Hapja e "Kryefaqes"

Për të hapur faqen kryesore dhe një artikull:

1 - Shtyp  HOME.

2 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni **OK** për ta hapur ose nisur.

3 - Shtyp disa herë  **Kthehu** ose shtyp  **HOME** për t'u kthyer pas në faqen kryesore.

3. Konfigurimi

3.1. Lexoni udhëzimet mbi sigurinë

Lexoni udhëzimet mbi sigurinë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet, te **Ndihma > Manuali i përdorimit**, shtypni butonin me ngjyrë **■** **Termtat** dhe kërkoni **Udhëzimet mbi sigurinë**.

3.2. Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur

Bazamenti i televizorit

Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga www.philips.com/TVsupport.


Përdorni numrin e llojit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar **Udhëzuesin e shpejtë**.

Montimi në mur

Televizori është gjithashtu i përgatitur për suport muri (shitet veçmas).

Madhësia e suportit të murit mund të ndryshojë në varësi të mbështetëses së prapme, shihni **Udhëzuesin e shpejtë** në paketimin e produktit për të parë madhësinë që i përkon televizorit tuaj.

Përdor përmasat e mëposhtme të suportit të murit kur blen një suport muri.

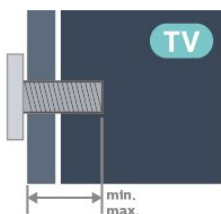

- 42OLED8x9
300x300, M6 (min.: 12 mm, maks.: 16 mm)
- 48OLED8x9
300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)
- 55OLED8x9
300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)


- 65OLED8x9
300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)
 - 77OLED8x9
400x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 22 mm)
- Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit.

"TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

3.3. Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Errësoni ndriçimin në dhomë për efekt më të mirë të "Ambilight".
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa gjatësia diagonale e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Distanca e rekomanduar nga muri:
A. Kur e montoni në mur, vendoseni televizorin 7 deri në 10 cm larg nga muri.
B. Kur e montoni në bazament, vendoseni televizorin 10 deri në 20 cm larg nga muri, në varësi të madhësisë së bazamentit.

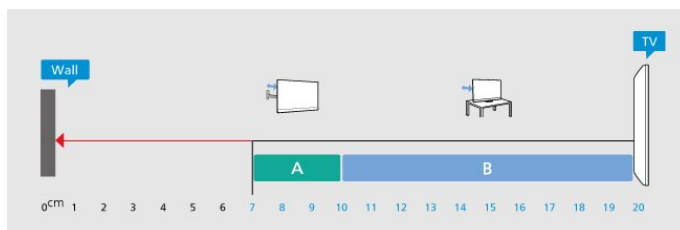


Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

3.4. Kordoni elektrik


- Futni kordonin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në fole.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën te priza në mur.

• Kur hiqni kordonin nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin.

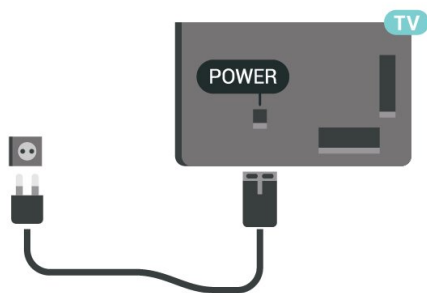

Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **—** **Terminat** dhe kërkoni **Ndezja** për më shumë informacion mbi ndezjen ose fikjen e televizorit.

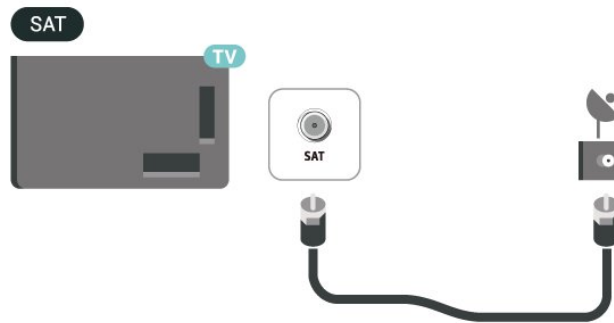


3.5. Kablloja e antenës

Futeni mirë fishën e antenës në folenë **Antena** në pjesën e pasme të televizorit.

Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës. Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.

Përdoreni këtë lidhje antene për sinjale hyrëse DVB-T dhe DVB-C.

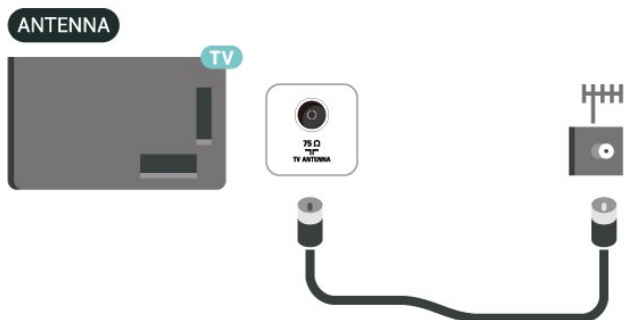

3.6. Antena satelitore

Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore **SAT** në pjesën e pasme të televizorit.

4. Telekomanda

4.1. Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

Veçori speciale të telekomandës

Në telekomandë gjenden disa veçori të veçanta të integruara. Ndjimi i lëvizjes për të diktuar lëvizjen e telekomandës dhe për të ndezur dritën e pasme. Butonat e fshehur për të zbuluar më shumë funksione të kontrollit duke shtypur butonin 123. Karikimi i baterisë me fishën e karikimit USB të tipit C.

Ndjimi i lëvizjes

Telekomanda ka një sensor lëvizjeje të integruar, kur ju merrni normalisht telekomandën dhe i ktheni butonat e telekomandës nga vetja, drita e pasme do të ndizet për disa sekonda. Opsioni i paracaktuar për funksionin e ndijimit të lëvizjes është i aktivizuar, por ju mund ta çaktivizoni atë duke mbajtur shtypur butonin OK dhe butonin me ngjyrë **—** për 3 sekonda. Për ta aktivizuar sërish këtë funksion, mbani shtypur butonin OK dhe butonin me ngjyrë **—** për 3 sekonda.

Butonat e fshehur

Butoni 123 në mes të telekomandës përdoret për të aktivizuar/çaktivizuar modalitetin e butonave të fshehur. Kur modaliteti i butonave të fshehur aktivizohet duke shtypur butonin 123, butonat me numra 0 deri në 9 dhe butonat e kontrollit të transmetimit të medias do të shfaqen me dritë të pasme dhe do të aktivizojnë funksionet. Kur modaliteti i butonave të fshehur çaktivizohet automatikisht ose duke shtypur sërish butonin 123 telekomanda do të funksionojë me butonat e zakonshëm.

Karikimi i telekomandës me tel dhe me valë

Telekomanda nuk ka bateri të zëvendësueshme, ndaj mund ta karikoni atë me fishën e karikimit USB të tipit C në pjesën e përparme të telekomandës. Ose, mund ta karikoni telekomandën me karikues me valë Qi*.

* Shënim: Pajisja/pllaka e karikimit me valë nuk është përfshirë në paketimin e produktit.

▲ Paralajmërim

Rrezik mbyetjeje! Kjo telekomandë televizori përmban pjesë të vogla, të cilat nuk janë të përshtatshme për fëmijë më të vegjël se 5 vjeç.



1 - (Në pritje / Aktiv)

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje. Mbani shtypur për tre sekonda për të rindezur televizorin.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - AMBILIGHT

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - (SOURCES)

Për të hapur ose për të mbyllur menyne "Burimet".

5 - (DASHBOARD)

Për të hyrë në panelin kryesor në anën e ekranit për të hapur Cilësimet, komandat e pajisjes, njoftimet dhe më tepër.

6 - (Kërkimi zanor në Google)

Për të aktivizuar kërkimin zanor në Google.

Mesatar



1 - Guida televizive ()

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

2 - Butoni OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen

e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

3 - Butonat me shigjeta / të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

4 - OPTIONS (+)

Për të hapur ose për të mbyllur menynë e opsioneve. Mbajeni shtypur gjatë për të hapur informacionet mbi programin.

5 - ← (Kthehu)

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.

Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.

Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

6 - Volumi / 🔊 (Pa zë)

Shtypni poshtë ose lart për të rregulluar nivelin e volumit. Shtypni butonin në mes për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - butoni 123

Për të aktivizuar ose çaktivizuar butonat e funksionit të fshehur dhe për të ndryshuar butonat për grupe të ndryshme funksionesh.

8 - Menyja e shpejtë/MENU(☰)

Për të hapur menynë e shpejtë me funksionet e zakonshme të televizorit. Mbani shtypur butonin MENU për të shfaqur shiritin e kontrollit të lojërave kur diktohet sinjal lojërash dhe modaliteti Lojë është i aktivizuar.

9 - Butonat me numra (butona të fshehur, të disponueshëm pasi shtypet butoni 123)

Për të zgjedhur direkt një kanal.

10 - SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave. Mbani shtypur për të hapur "Teletekstin".

11 - TV (📺) / EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv televiziv. Megjithatë, mund të mos funksionojë në disa aplikacione; kjo varet nga aplikacionet televizive të palëve të treta.

Ky buton do të ndryshohet në butonin numerik 0 pasi të shtypet butoni 123 .

12 - 🏠 (HOME)

Për të hapur menynë kryesore. Mbani shtypur për të hapur panelin.

13 - ☰ (Kanali)

Shtypni poshtë ose lart për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

Shtypni butonin në mes për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë



1 - 🌈 Butonat me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Shtypni butonin blu — për të shkuar te **Ndihma**.

2 - NETFLIX

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

• Për të hyrë në Netflix, shtyp **NETFLIX** për të hapur Netflix menjëherë me televizorin e ndezur ose në pritje.

www.netflix.com

3 - prime video

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

4 - 🌿 Butoni Eco/I gjelbër

Shtypeni për të shfaqur mesazhin që ju rikujton të hapni menynë Cilësimet Eco; mbajeni shtypur për të shfaqur direkt menynë Cilësimet Eco. Pasi të jetë aktivizuar menyja Cilësimet Eco duke mbajtur shtypur disa herë butonin, mesazhi nuk do të shfaqet më.

5 - Luajtja (butonat e fshehur, të disponueshëm pasi shtypjes së butonit 123)

• Shtypni ▶, për të luajtur.

• Pusho ||, për të ndërprerë luajtjen

• Mbrapa ◀◀, për t'u kthyer pas

• Shpejt përpara ▶▶, për të kaluar shpejt përpara

6 - YouTube

Për të hapur aplikacionin "YouTube".

7 - ☰ (Aplikacionet)/Vlera publike*/IVI**

Për të hapur faqen Aplikacionet e tua që të shfaqet lista e aplikacioneve të instaluara paraprakisht ose të instaluara nga përdoruesi.

* Kur shteti i caktuar është Francë, butoni shërben si buton i shpejtë për të hapur shpejt skedën **Vlera publike** në faqen kryesore.

** Kur shteti i caktuar është Rusi, butoni shërben si buton i shpejtë për të hapur aplikacionin **IVI**.


4.2. Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor Bluetooth® dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
- Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nis instalimin fillestar të televizorit, televizori të kërkon të shtypësh butonat **Kreu + Kthehu** për të çiftuar telekomandën. Sugjerohet të përfundosh çiftimin gjatë instalimit fillestar të televizorit.


Shënim:

- 1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, fillon të pulsojë unaza e dritës treguese LED përreth mikrofonit, në pjesën e përparme të telekomandës.
- 2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.
- 3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .
- 4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi


Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Mund të shtypësh butonat **Kreu + Kthehu** ose mbaj shtypur butonin **PAIR (SOURCES)** (rreth 3 sekonda) për çiftimin.


Përndryshe, shkoni te  **Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Cilësimet e telekomandës > Çifto telekomandën** dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

 **Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Cilësimet e telekomandës > Informacion mbi telekomandën**

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

 **Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Cilësimet e telekomandës > Përditësimi i softuerit të telekomandës**



Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

4.3. Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin:

- 1 - Mbani shtypur butonin  në telekomandë, do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofonit do të jetë aktiv.
- 2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Pasi të keni shqiptuar qartë se çfarë kërkoni, lëshoni butonin  për të filluar kërkimin. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.
- 3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

4.4. Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

4.5. Karikimi dhe pastrimi

Karikimi i telekomandës me tel dhe me valë

Për informacion të hollësishëm mbi karikimin e telekomandës, shihni **Udhëzuesin e shpejtë** në paketimin e produktit.

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së butonave të telekomandës ose nëse në televizor shfaqet njoftimi i karikimit, ju mund ta karikoni telekomandën me fishën e karikimit USB të tipit C në pjesën e përparme të telekomandës.

Për të karikuar telekomandën, lidhni atë me fishën

USB, që është ofruar me telekomandën, me pajisjen e karikimit USB. Fuqia hyrëse e telekomandës është 5,0 V 0,5 A; kontrolloni tensionin elektrik përpara se ta lidhni për ta karikuar.

Bobina e karikimit me valë gjendet në logon Philips, në anën e pasme të telekomandës. Kur përdoret një karikues me valë Qi, telekomanda mund të karikohet duke e vendosur mbi një pajisje/pllakë karikimi.

Ndërsa telekomanda karikohet, treguesi LED i mikrofonit në pjesën e sipërme të telekomandës do të pulsojë ose do të ndizet:

- Drita LED e bardhë të hyrja e mikrofonit ndriçon gjatë karikimit.
- Drita LED e bardhë të hyrja e mikrofonit ndizet kur pajisja është plotësisht e karikuar.
- Nëse diktohet një defekt gjatë karikimit, nuk do të pulsojë asnjë dritë LED.

* Shënim: Pajisja/pllaka e karikimit me valë nuk është përfshirë në paketimin e produktit.

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

4.6. Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë për dekoduesin

Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë i mundëson përdoruesit kontroll të dekoduesit me anë të telekomandës (duke përdorur kontrollin IR ndaj dekoduesit).

Konfigurimi i dekoduesit të lidhur me anë të aplikacionit

- 1 - Lidhni një dekodues me televizorin me anë të një HDMI.
- 2 - Hapni aplikacionin e konfigurimit të thjeshtë në televizor
- 3 - Për të konfiguruar një dekodues të ri, zgjidhni markën dhe modelin e dekoduesit tuaj.

Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë në televizor do të dërgojë bazën e të dhënave të kodit IR të dekoduesit në telekomandën e televizorit me anë të Bluetooth®.

Kontrolli i dekoduesit me anë të telekomandës së televizorit

1 - Kur përdoruesi shikon përmbajtje në televizor, telekomanda e televizorit do të jetë në modalitetin e televizorit dhe do të dërgojë kode IR.


2 - Kur aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë është i hapur në televizor, ai dallon kur përdoruesi kalon në hyrje HDMI për dekoduesin dhe aktivizon ndryshimin e telekomandës për të dërguar kode IR të dekoduesit gjatë shtypjes së butonave.

5. Ndezja dhe fikja


5.1. Aktiv ose në pritje

Sigurohuni që televizori të jetë lidhur me rrjetin elektrik AC. Lidhni kordonin e pajisur me folenë **Hyrja AC** në pjesën e pasme të televizorit. Do të ndizet drita treguese poshtë televizorit.


Aktivizimi

Shtypni  në telekomandë për të ndezur televizorin. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit për të ndezur televizorin në rast se nuk gjeni telekomandën ose nëse i kanë mbaruar bateritë.

Rindezja

Mbani shtypur  në telekomandë për tre sekonda për të rindezuar televizorin.

Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në pritje, shtypni  në telekomandë. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e pasme të televizorit.







Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.


Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

5.2. Tastet në televizor

Nëse ju ka humbur telekomanda ose i kanë rënë bateritë, mund të kryeni gjithsesi disa veprime bazë në televizor.

Për të hapur menynë bazë:

- 1 - Me televizorin të ndezur, shtypni tastin e levës në pjesën e pasme të televizorit për të shfaqur menynë.
- 2 - Shtypni majtas ose djathtas për të zgjedhur  **Volumi**,  **Kanali** ose  **Burimi**. Zgjidhni  **Demonstrim**, për të nisur një videodemonstrim.
- 3 - Shtypni lart ose poshtë për të rregulluar volumin ose për t'u sintonizuar në kanal in vijues ose atë të mëparshëm. Shtypni lart ose poshtë për të kaluar nëpër listën e burimeve, duke përfshirë zgjedhjen e sintonizuesit. Shtypni tastin e levës për të nisur videodemonstrimin.
- 4 - Menyja do të zhduket automatikisht.

Për të kaluar televizorin në pritje, zgjidhni  dhe shtypni tastin e levës.



6. Instalimi i kanaleve

6.1. Instalimi i satelitëve

Rreth instalimit të satelitëve

Deri në 4 satelitë

Në këtë televizor mund të instalohen deri në 4 satelitë (4 koka LNB). Zgjidhni numrin e saktë të satelitëve që dëshironi të instaloni në fillim të instalimit. Kjo do ta shpejtonte instalimin.

Unicable


Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdoret sistemi "Unicable"*. Në fillim të instalimit mund të zgjidhni "Unicable" për deri në 4 satelitë.

* Vini re: mbështetet "Unicable 1" (EN50494) dhe "Unicable 2" (EN50607/JESS).

Fillimi i instalimit

Përpara se të nisni instalimin, sigurohuni që antena parabolike të jetë lidhur saktë dhe të jetë pozicionuar saktë.

Për të nisur instalimin e satelitorit:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i satelitëve dhe shtypni **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 2 - Zgjidhni **Kërkimi i satelitëve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për satelitë.
- 4 - Zgjidhni **Instalim** dhe shtypni **OK**. Televizori do të shfaqë konfigurimin aktual të instalimit satelitor. Nëse dëshironi ta ndërroni këtë konfigurim, zgjidhni **Cilësimet**. Nëse nuk dëshironi ta ndërroni konfigurimin, zgjidhni **Kërkim**. Shkoni te hapi 5.
- 5 - Te **Sistemi i instalimit**, zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni ose zgjidhni një nga sistemet "Unicable". Kur zgjidhni "Unicable", mund të zgjidhni "Numrat e brezit të përdoruesit" dhe të jepni "Frekuencat e brezit të përdoruesit" për çdo sintonizues. Në disa shtete, mund të rregulloni disa cilësime për përdoruesit ekspertë për çdo LNB te **Cilësime të tjera**.
- 6 - Televizori do të kërkojë për satelitët që ofrohen në drejtimin e antenës parabolike. Ky kërkim mund të zgjasë disa minuta. Nëse gjendet ndonjë satelit, emri dhe fuqia e sinjalit shfaqen në ekran.
- 7 - Kur televizori të ketë gjetur satelitët që ju duhen, zgjidhni **Instalim**.


8 - Nëse një satelit mundëson **Paketat e kanaleve**, televizori shfaq paketat e mundshme për atë satelit. Zgjidhni paketën që dëshironi. Disa paketa ofrojnë instalim **Të shpejtë** ose **Të plotë** për kanalet e mundshme të tyre. Zgjidhni një prej tyre. Televizori do të instalojë kanalet satelitore dhe stacionet radiofonike.

9 - Për të ruajtur konfigurimin e satelitit dhe të kanaleve e të stacioneve radiofonike, zgjidhni **Fund**.

Cilësimet e instalimit të satelitorit

Cilësimet e instalimit të satelitorit janë të paracaktuara sipas shtetit tuaj. Këto cilësime përcaktojnë se si televizori kërkon dhe instalon satelitët dhe kanalet e tyre. Keni gjithmonë mundësinë t'i ndryshoni këto cilësime.

Për të ndryshuar cilësimet e instalimit të satelitorit:

- 1 - Nisni instalimin e satelitit.
- 2 - Në ekranin ku mund të filloni të kërkonti satelitët, zgjidhni **Konfiguro** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni numrin e satelitëve që dëshironi të instaloni ose zgjidhni një nga sistemet "Unicable". Kur zgjidhni "Unicable", mund të zgjidhni "Numrat e brezit të përdoruesit" dhe të jepni "Frekuencat e brezit të përdoruesit" për çdo sintonizues.
- 4 - Pasi të keni mbaruar, zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Te menyja "Cilësimet", shtypni tastin me ngjyrë  **Fund** për t'u rikthyer te ekrani për të nisur kërkimin për satelitë.

Transponderi lokalizues dhe koka LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

Modulet satelitore CAM

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (për hyrje të kushtëzuar me kartë "Smart") ju rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modulën CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM të gjeneratës më të fundit mund t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet satelitore në televizorin tuaj. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e rregullta të tyre.

Paketat e kanaleve

Operatorët satelitorë mund të ofrojnë paketa që përmbledhin kanale të hapura (transmetime falas) dhe mundësojnë një renditje në përshtatje me shtetin përkatës. Disa satelitë ofrojnë paketa abonimi - një përmbledhje kanalesh me pagesë.

Nëse zgjidhni një paketë abonimi, televizori mund t'ju kërkojë të zgjidhni një instalim të shpejtë ose të plotë. Zgjidhni **I shpejtë** për të instaluar vetëm kanalet e paketës ose zgjidhni **I plotë** për të instaluar paketën së bashku me të gjitha kanalet e tjera të disponueshme. Për paketat e pajtimit, rekomandojmë instalimin e shpejtë. Rekomandojmë instalim të plotë nëse keni satelitë të tjerë që nuk janë pjesë e paketës suaj të abonimit. Të gjitha kanalet e instaluara vendosen në listën "Të gjitha" të kanaleve.

Konfigurimi i "Unicable"

Sistemi "Unicable"

Për të lidhur antenën parabolike me televizorin, mund të përdoret sistemi me një kabllo ose "Unicable"*.

Sistemi me një kabllo shfrytëzon një kabllo për lidhjen e antenës parabolike me të gjithë sintonizuesit satelitorë që gjenden në sistemin e tij. Sistemi me një kabllo përdoret zakonisht nëpër pallate. Nëse përdorni sistem "Unicable", gjatë instalimit televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin e bandës së përdorimit dhe frekuencën përkatëse. Në këtë televizor mund të instalohen deri në 4 satelitë me "Unicable".

Nëse vëreni se pas një instalimi me "Unicable" mungojnë disa kanale, në sistem mund të jetë kryer njëherësh ndonjë instalim tjetër. Kryejeni sërish instalimin për të marrë kanalet që mungojnë.

* Vini re: mbështetet "Unicable 1" (EN50494) dhe "Unicable 2" (EN50607/JESS).

Numri i bandës së përdorimit

Në sistemin "Unicable", çdo sintonizues i lidhur satelitor duhet të jetë i numërtuar (p.sh. 0, 1, 2 ose 3 etj.).

Bandat e mundshme të përdorimit dhe numrin e tyre mund t'i gjeni në aparatën "Unicable". Ndonjëherë banda e përdorimit mund të përmendet thjesht si UB. Ka aparate "Unicable" që ofrojnë 4 ose 8 banda përdorimi. Nëse te cilësimet zgjidhni "Unicable", televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin unik të bandës së përdorimit për secilin sintonizues të integruar satelitor. Sintonizuesi satelitor nuk mund të ketë të njëjtin numër bande përdorimi me sintonizues tjetër satelitor në sistemin "Unicable".

Frekuenca e bandës së përdorimit

Përveç numrit unik të bandës së përdorimit, marrësit të integruar satelitor i duhet edhe frekuenca e numrit të bandës së zgjedhur të përdorimit. Këto frekuenca shfaqen kryesisht përbri numrit të bandës së përdorimit në një aparat "Unicable".

Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta bëni vetë në çdo kohë.

Për të filluar përditësimin manual të kanaleve:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitëve dhe shtypni OK**.
- 2 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**. Televizori do të fillojë të përditësohet. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- 4 - Ndiqni udhëzimet në ekran. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta.
- 5 - Zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

Instalimi manual

Instalimi manual synohet për përdoruesit ekspertë.

Instalimi manual mund të përdoret për të shtuar shpejt kanale të reja nga një transponder satelitor. Duhet të dini frekuencën dhe polarizimin e transponderit. Televizori do të instalojë të gjitha kanalet e atij transponderi. Nëse keni instaluar transponderin më parë, të gjitha kanalet e tij - të mëparshmit dhe të rinjtë - do të zhvendosen në fund të listës së kanaleve "Të gjitha".

Nuk mund të përdorni instalimin manual nëse ju duhet të ndërroni numrin e satelitëve. Nëse nevojitet ndryshimi i numrit të tyre, duhet të kryeni instalimin e plotë me funksionin e instalimit të satelitëve.

Për të instaluar transponderin:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i satelitëve dhe shtypni OK**.
- 2 - Zgjidhni **Instalimi manual** dhe shtypni **➤** (djathtas) për t'u futur në meny.
- 3 - Nëse keni instaluar më shumë se 1 satelit, zgjidhni kokën **LNB** për të cilën dëshironi të shtoni kanale.
- 4 - Caktoni **Polarizimin** që ju duhet. Nëse **Modaliteti i shpejtësisë së modulimit** caktohet në **Manual**, shpejtësinë e modulimit mund ta caktoni manualisht tek **Shpejtësia e modulimit**.
- 5 - Shtyp butonat me **Shigjeta / e navigimit** për të rregulluar frekuencën dhe zgjidhni **Fund**.
- 6 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Fuqia e sinjalit shfaqet në ekran.
- 7 - Nëse doni të ruani kanalet e një transponderi të ri, zgjidhni **Ruajtje** dhe shtypni **OK**.

8 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht < (majtas) për të mbyllur menunë.

Transponderi lokalizues dhe koka LNB

Në disa shtete, mund të rregulloni cilësimet për përdoruesit ekspertë për transponderët lokalizues dhe çdo kokë LNB. Përdorini ose ndryshojini këto cilësime vetëm nëse nuk bëhet dot instalimi normal. Këto cilësime mund t'i përdorni për të anuluar ato normale nëse keni pajisje jostandarde satelitore. Disa operatorë mund t'ju japin disa vlera transponderi ose koke LNB të cilat mund t'i vendosni këtu.

Energjia e kokës LNB

Në cilësim standard "Rryma e LNB" është caktuar si "Automatike".

Toni 22 kHz

Në cilësim standard "Toni" është caktuar si "Automatik".

Frekuenca e ulët LO / Frekuenca e lartë LO

Frekuenca e oshilatorit lokal caktohen në vlerat standarde. Rregullojini vlerat vetëm në rast pajisjesh të posaçme që kërkojnë vlera të ndryshme.

Probleme

Televizori nuk i gjen satelitët që dua ose televizori instalon të njëjtin satelit dy herë

- Sigurohuni që në fillim të instalimit të jetë caktuar numri i saktë i satelitëve të "Cilësimit". Televizorin mund ta caktoni të kërkojë për një, dy ose 3/4 satelitë.

Koka LNB dyshe nuk gjen dot satelit të dytë

- Nëse televizori gjen njërin satelit, por nuk gjen dot të dytin, rrotullojeni me disa gradë antenën parabolike. Pozicionojeni në mënyrë që të marrë sinjalin më të fortë të satelitit të parë. Kontrolloni treguesin e fuqisë së sinjalit të satelitit të parë në ekran. Me satelit të parë të caktuar në sinjalin më të fortë, zgjidhni "Kërko sërish" për të gjetur satelit të dytë.
- Sigurohuni që cilësimet të jenë caktuar në Dy satelitë.

Ndryshimi i cilësimeve të instalimit nuk e zgjidh problem

- Të gjitha cilësimet, satelitët dhe kanalet ruhen vetëm pas përfundimit të instalimit.

Janë zhdukur të gjitha kanalet satelitore

- Nëse përdorni sistemin "Unicable", sigurohuni që të cilësimet të keni caktuar dy numra unikë të bandës së

përdorimit për të dy sintonizuesit e integruar. Mund të ndodhë që një marrës tjetër satelitor në sistemin "Unicable" të përdorë të njëjtin numër bande përdorimi.

Disa kanale satelitore duket se janë zhdukur nga lista e kanaleve

- Nëse disa kanale rezultojnë të jenë zhdukur apo zhvendosur, transmetuesi mund të ketë ndryshuar vendndodhjen e transponderit të këtyre kanaleve. Për të rivendosur pozicionet e kanaleve te lista e kanaleve, mund të provoni të përditësoni paketat e kanaleve.

Nuk heq dot një satelit

- Paketat e abonimit nuk lejojnë heqjen e satelitëve. Për të hequr satelitin, duhet të kryeni sërish instalimin e plotë dhe të zgjidhni një paketë tjetër.

Ndonjëherë sinjali i marrjes është i dobët

- Kontrolloni nëse antena satelitore është montuar mirë. Erërat e forta mund ta lëvizin.
- Bora dhe shiu mund të përkeqësojnë marrjen e sinjalit.

Aplikacionet e operatorëve

HD+ OpApp

HD+ OpApp

"HD+ OpApp"* është një aplikacion që ofrohet nga "HD+" për përdoruesit në Gjermani, i cili mund të ekzekutojë një dekodues virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe veçoritë për të cilat më parë ju nevojitej një dekodues fizik për t'i hapur.

Ju nevojitet lidhje me internetin dhe të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Politikën e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të "Smart TV" për të instaluar "HD+ OpApp". Aplikacionin mund ta instaloni duke përdorur "Ekranin e aplikacioneve" ose opsionin **Kërko për satelitorë** te menyja **Cilësimit**.

Nëse "HD+ OpApp" nuk mund të shkarkohet apo instalohet, mund të provoni ta shkarkoni sërish më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni "HD+".

Pasi "HD+ OpApp" të jetë instaluar me sukses, mund të filloni periudhën falas. Ndryshoni burimin të **Shiko satelitor** pas instalimit. Nëse më parë keni përdorur një modul CAM për "HD+", mund ta hiqni tani. Nëse në televizor është futur një CICAM, ajo nuk do të përdoret për të dekoduar sinjalin kur jeni duke parë një kanal satelitor.

Pasi aplikacioni i operatorit HD+ instalohet, janë disa veçori që preken.

- Funksionet e regjistrimit dhe të kujtesës nuk lejohen për kanalet satelitore.

- Lista e preferencave disponohet vetëm tek Antena/Kabllori.
- Zgjedhja e kanalit, **Guida televizive**, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit e aplikacionit të operatorit.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohet.

* Shënim: "HD+ OpApp" disponohet vetëm për abonentët e "HD+" dhe cilësimi i shtetit është Gjermania.

Aplikacioni për televizor M7

Aplikacioni për televizor M7

Aplikacioni për televizor M7* është një aplikacion që ofrohet nga abonentët e M7, që mund të përdorin një dekodues virtual në televizor. Aplikacioni ka aplikacionet dhe veçoritë për të cilat më parë ju nevojitej një dekodues fizik për t'i hapur.

Juve ju nevojitet lidhje me internetin dhe të pranoni Kushtet e përdorimit të Philips, Rregulloren e privatësisë dhe Kushtet e përdorimit të Smart TV për të instaluar aplikacionin për televizor M7. Aplikacionin mund ta instaloni duke përdorur "Ekranin e aplikacioneve" ose opsionin **Kërko për satelitorë** të menyja **Cilësimet**.

Nëse aplikacioni për televizor M7 nuk mund të shkarkohet apo të instalohet, mund të provoni ta shkarkoni sërish më vonë. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me M7.

Pasi aplikacioni për televizor M7 është instaluar me sukses, mund të filloni të merrni kanale shtesë komerciale në cilësi HD dhe UHD. Ndryshoni burimin te **Shiko satelitor** pas instalimit. Nëse keni përdorur një modul CAM për M7 më përpara, vazhdoni ta përdorni atë për të dekoduar sinjalin kur jeni duke parë një kanal satelitor.

Pasi aplikacioni për televizor M7 instalohet, janë disa veçori që preken.

- Funkcionet e regjistrimit dhe të kujtesës nuk lejohen për kanalet satelitore.
- Lista e preferencave disponohet vetëm tek Antena/Kabllori.
- Zgjedhja e kanalit, **Guida televizive**, informacioni i kanalit zëvendësohen nga ndërfaqja e përdoruesit e aplikacionit për televizor.
- Riemërtimi dhe klonimi i kanaleve satelitore do të çaktivizohet.

* Shënim: Aplikacioni për televizor M7 ofrohet vetëm për abonentët e M7 vetëm në vende të caktuara.

6.2. Instalimi i antenës

Përditësimi i kanaleve

Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin t'i përditësojë automatikisht.

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë, në orën 07:00 dhe ruan kanalet e reja. Kanalet e reja ruhen te "Lista e kanaleve" dhe shënohen me një **★**. Kanalet pa sinjal hiqen nga lista. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje. Përditësimi automatik i kanaleve mund të çaktivizohet.

Për të çaktivizuar përditësimin automatik:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi automatik i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni **⬅** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **⬅** Kthehu për të mbyllur menynë.

Me ndezjen e televizorit shfaqet një mesazh nëse gjenden kanale të reja ose nëse kanalet janë përditësuar ose hequr. Për të shmangur shfaqjen e këtij mesazhi pas çdo përditësimi të kanaleve, mund ta çaktivizoni.

Për të çaktivizuar mesazhin:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Mesazhi i përditësimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Joaktiv** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni **⬅** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **⬅** Kthehu për të mbyllur menynë.

Në shtete të caktuara, përditësimi automatik i kanaleve kryhet ndërsa jeni duke parë televizor ose kurdo që televizori është në pritje.

Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta bëni vetë në çdo kohë.

Për të filluar përditësimin manual të kanaleve:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**.

- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Përditësimi i kanaleve dixhitale**, zgjidhni **Tjetër** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të përditësuar kanalet dixhitale. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- 7 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Riinstalimi i kanaleve

Riinstalimi i të gjitha kanaleve

Mund t'i riinstaloni të gjitha kanalet dhe t'i lini të gjitha cilësimet e tjera të paprekura.

Nëse keni caktuar kod PIN, përpara riinstalimit të kanaleve duhet të jepni këtë kod.

Për të riinstaluar kanalet:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Instalimi i antenës/kabllorit ose Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Riinstalimi i avancuar i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni shtetin ku ndodheni aktualisht dhe shtypni **OK**.
- 7 - Zgjidhni llojin e instalimit që dëshironi, **Antena (DVB-T)** ose **Kabllor (DVB-C)** dhe shtypni **OK**.
- 8 - Zgjidhni llojin e kanaleve që dëshironi, **Kanalet dixhitale dhe analoge** ose **Vetëm kanalet dixhitale** dhe shtypni **OK**.
- 9 - Zgjidhni **Nisja** dhe shtypni **OK** për të riinstaluar kanalet. Kjo mund të zgjasë disa minuta.
- 10 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Rikthimi në gjendje fabrike

Mund ta kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit. Televizori riinstalohet plotësisht.

Për të kryer sërish instalimin e plotë të televizorit:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet > Sistemi > Rreth > Rivendosja > Rikthimi në gjendje fabrike** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Televizori do të riinstalohet plotësisht. Të gjitha cilësimet do të rivendosen dhe kanalet e instaluarat do të zëvendësohen. Instalimi mund të zgjasë disa minuta.
- 4 - Shtypni **←** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **←** Kthehu për të mbyllur menyne.

Cilësimet e DVB

Marrja e DVB-T ose DVB-C

Gjatë instalimit të kanaleve, menjëherë përpara se të kërkoni kanalet, zgjidhni "Antenë (DVB-T)" ose "Kabllor (DVB-C)". Antena DVB-T kërkon kanalet tokësore analoge dhe kanalet dixhitale DVB-T/T2. Kabllori DVB-C kërkon kanalet analoge dhe dixhitale që ofrohen nga operatori kabllor DVB-C.

Instalimi i kanaleve DVB-C

Për lehtësim përdorimi, të gjitha cilësimet e DVB-C janë caktuar në automatike.

Nëse operatori DVB-C ju ka dhënë vlera specifike DVB-C, identifikuesin ose frekuencën e rrjetit, jepini këto vlera gjatë instalimit, kur t'i kërkojë televizori.

Mospërputhjet në numrat e kanaleve

Në disa shtete, kanale (transmetues) të ndryshme televizive mund të kenë të njëjtin numër. Gjatë instalimit, televizori shfaq listën e mospërputhjeve në numrat e kanaleve. Duhet të zgjidhni cilin kanal televiziv dëshironi të instaloni në një numër kanali me disa kanale televizive.

Modaliteti i frekuencës së rrjetit

Nëse për kërkimin e kanaleve synoni të përdorni metodën **Kërkim i shpejtë** të **Kërkimi i frekuencave**, zgjidhni opsionin **Automatik**. Televizori do të përdorë 1 nga frekuencat e paracaktuara të rrjetit (ose HC - kanal lokalizimi) sipas përdorimit nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

Nëse keni marrë një vlerë specifike të frekuencës së rrjetit për kërkimin e kanaleve, zgjidhni **Manual**.

Frekuenca e rrjetit

Me modalitetin **Frekuenca e rrjetit** të caktuar në **Manual**, mund ta jepni këtu vlerën e frekuencës së rrjetit që morët nga operatori. Për të dhënë vlerën, përdorni tastet me ngjyrë.

Kërkimi për frekuencat

Zgjidhni mënyrën e kërkimit për kanale. Mund të zgjidhni mënyrën **Kërkim i shpejtë** dhe të përdorni cilësimet e paracaktuara që përdoren nga shumica e operatorëve kabllorë në shtetin tuaj.

Nëse kjo mënyrë nuk jep kanale të instaluarat ose nëse mungojnë disa kanale, mund të zgjidhni mënyrën e zgjeruar **Skanim i plotë**. Kjo mënyrë kërkon më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Madhësia e shkallës së frekuencave

Televizori i kërkon kanalet në shkallë frekuence prej 8 MHz.

Nëse prej kësaj nuk arrihet të instalohet asnjë kanal ose nëse mungojnë disa kanale, mund të kërkonte me shkallë më të vogël prej 1 MHz. Përdorimi i shkallës 1 MHz do të marrë më shumë kohë për kërkimin dhe instalimin e kanaleve.

Kanalet dixhitale

Nëse operatori i kabllorit nuk ofron kanale dixhitale, mund ta shmangni kërkimin e këtyre kanaleve.

Kanalet analoge

Nëse operatori i kabllorit nuk ofron kanale analoge, mund ta shmangni kërkimin e këtyre kanaleve.

Të hapura / të koduara

Nëse keni abonim dhe modul CAM për shërbimet televizive me pagesë, zgjidhni **Të hapura + të koduara**. Nëse nuk keni abonim për shërbime dhe kanale me pagesë, mund të zgjidhni **Vetëm kanalet e hapura**.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kontrolloni për **CAM, Moduli me hyrje të kushtëzuar**.

Cilësia e marrjes

Cilësia dhe fuqia e kanalit dixhital mund të kontrollohen. Nëse keni antenë tuajën, mund ta ripoziononi për të provuar dhe përmirësuar marrjen.

Për të kontrolluar cilësinë e marrjes së një kanali dixhital:

1 - Sintonizohuni në kanal.

2 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Dixhital: Testi i marrjes** dhe shtypni **OK**.

4 - Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK**. Shfaqet frekuenca dixhitale për këtë kanal.

5 - Zgjidhni sërisht **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kontrolluar cilësinë e sinjalit të kësaj frekuence. Rezultati i testit do të shfaqet në ekran. Mund të ripoziononi antenën ose të kontrolloni lidhjet për të përmirësuar marrjen.

6 - Mund ta ndryshoni edhe vetë frekuencën. Zgjidh numrin e frekuencës një nga një dhe përdor

butonat **Shigjeta / e navigimit** për të ndryshuar vlerën. Zgjidhni **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të testuar sërisht marrjen.

7 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **<** (majtas) për të mbyllur menyën.

Instalimi manual

Kanalet analoge televizive mund të instalohen manualisht, kanal pas kanali.

Për të instaluar manualisht kanalet analoge:

1 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet** > **Instalimi i antenës/kabllorit** ose **Instalimi i antenës** dhe shtypni **OK**. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

2 - Zgjidhni **Analog: Instalimi manual** dhe shtypni **OK**.

• Sistemi

Për të konfiguruar sistemin e televizorit, zgjidhni **Sistemi**.

Zgjidhni shtetin ose pjesën e botës ku ndodhni momentalisht dhe shtypni **OK**.

• Kërkimi për kanal

Për të gjetur një kanal, zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK**. Ju mund të vendosni vetë një frekuencë për të gjetur një kanal. Shtypni **>** (djathtas) për të zgjedhur funksionin **Kërkim** dhe shtypni **OK** për të kërkuar automatikisht një kanal. Kanali i gjetur do të shfaqet në ekran dhe nëse marrja është e dobët, shtypni sërisht **Kërkim**. Nëse dëshironi ta ruani kanalën, zgjidhni **Fund** dhe shtypni **OK**.

• Ruajtje

Kanalën mund ta ruani në numrin aktual të kanalit ose si numër i ri kanali.

Zgjidhni **Ruajtja e kanalit aktual** ose **Ruajtja si kanal i ri** dhe shtypni **OK**. Numri i kanalit të ri do të shfaqet shkurtimisht.

Këto hapa mund t'i kryeni sërisht derisa të keni gjetur të gjitha kanalet e ofruara analoge.

6.3. Kopjimi i listës së kanaleve

Hyrje

"Kopjimi i listës së kanaleve" synohet për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

Me funksionin "Kopjimi i listës së kanaleve", kanalet e instaluar në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër "Philips" me të njëjtin numër kanalesh. Me funksionin "Kopjimi i listës së kanaleve", shmangni kërkimin e kanaleve, që merr shumë kohë, duke


ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuara. Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

Kushtet


- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.
- Për Holandën ose cilindo nga këta operatorë kabllorë (Zvicër: Sunrise / Austri: Magenta / Poloni: UPC / Rumani: Vodafone / Hungari: Vodafone / Irlandë: VirginMedia), kopjimi i listës së kanaleve kufizohet në kopjimin e listës së kanaleve satelitore. Lista e kanaleve tokësore dhe kabllore nuk do të kopjohet ose fshihet.

Versioni aktual i kanalit

Për të kontrolluar versionin aktual të listës së kanaleve:



- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet, zgjidhni Kopjimi i listës së kanaleve, zgjidhni Versioni aktual dhe shtypni OK.
- 2 - Shtypni OK për ta mbyllur.

Versioni aktual i softuerit

Mund të shkoni te  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Versioni SW për të parë numrin e versionit të softuerit aktual të televizorit.

Kopjimi i një liste kanalesh




Për të kopjuar një listë kanalesh:

- 1 - Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.
- 2 - Lidhni një njësi "Flash USB".
- 3 - Zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni Kopjim në USB dhe shtypni OK. Për të kopjuar listën e kanaleve mund t'ju kërkohet të jepni kodin PIN të bllokimit për fëmijët.
- 5 - Pas përfundimit të kopjimit, hiqeni njësinë "Flash USB".
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

Versioni i listës së kanaleve

Kontrollo versionin aktual të listës së kanaleve:


- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet dhe shtypni  (djathtas) për të hapur menynë.
- 2 - Zgjidhni Kopjimi i listës së kanaleve, zgjidhni Versioni aktual dhe më pas shtypni OK.
- 3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Ngarkimi i një liste kanalesh në televizor

Drejt televizorëve të painstaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.


Drejt një televizori ende të painstaluar


- 1 - Për të filluar instalimin, futeni televizorin në prizë dhe zgjidhni gjuhën e shtetit. Mund ta anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin.
- 2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 3 - Për të filluar ngarkimin e listës së kanaleve, zgjidhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtypni OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

Drejt televizorëve të instaluar

Në varësi të instalimit ose jo të televizorit, për të ngarkuar listën e kanaleve duhet të përdoret një mënyrë tjetër.

Drejt një televizori të instaluar

- 1 - Verifikoni cilësimin e shtetit tek televizori. (Për të verifikuar këtë cilësim, shikoni kapitullin "Riinstalimi i të gjitha kanaleve". Filloni këtë procedurë derisa të arrini cilësimin e shtetit. Shtypni  Kthehu për të anuluar instalimin.) Nëse shteti është i saktë, vazhdoni me hapin 2. Nëse shteti nuk është i saktë, duhet të filloni një riinstalim. Shikoni kapitullin "Riinstalimi i të gjitha kanaleve" dhe filloni instalimin. Zgjidhni shtetin e saktë dhe anashkaloni kërkimin e kanaleve. Përfundoni instalimin. Kur ta keni përfunduar, vazhdoni me hapin 2.
- 2 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 3 - Për të filluar ngarkimin e listës së kanaleve,

zgjdhni  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Kopjimi i listës së kanaleve > Kopjo në televizor dhe shtypni OK. Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".

7. Kanalet

7.1. Instalimi i kanaleve

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe shihni **Kanali, Instalimi i antenës** ose **Kanali, Instalimi i kabllorit**.

7.2. Listat e kanaleve

Rreth listave të kanaleve

Pas instalimit të një kanali, të gjitha kanalet shfaqen në listën "Të gjitha kanalet". Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport etj. Zhanri "Premium" përfshin kanalet teletransmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut. Kanalet shfaqen me emër dhe stemë, nëse ofrohet ky informacion.

Pasi të keni zgjedhur një listë kanalesh, shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalin e zgjedhur. Në kanalet në atë listë do të sintonizoheni vetëm kur të përdorni tastet **≡ +** ose **≡ -**.

* Shënim: Funkzioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

Ikonat e kanaleve

Pas një përditësimi automatik të kanaleve në listën e kanaleve, kanalet e gjetura rishtas shënohen me një **★** (yll).

Nëse kyçni një kanal, ai do të shënohet me një **🔒** (kyç).

Stacionet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëlloj si me kanalet televizive.

Ky televizor mund të marrë sinjal standard dixhital televiziv DVB. Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

Hapni një listë kanalesh

Përbri listës me të gjitha kanalet, mund të zgjidhni një listë të filtruar ose një nga listat e preferuara që keni krijuar.

Për të hapur listën aktuale të kanaleve:

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **OK*** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Përndryshe, mbani shtypur **≡ Guida televizive** për të hapur listën e kanaleve.
- 4 - Shtypni **←** Kthehu për të mbyllur listën e kanaleve.

* Veprimi mund të mos funksionojë nëse butoni **OK** është në përdorim nga "HbbTV".

Për të zgjedhur një nga listat e kanaleve:

- 1 - Pasi të keni hapur një listë kanalesh në ekran, shtypni **+ OPTIONS**.
- 2 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Në menynë e listës, zgjidhni një nga listat e disponueshme të kanaleve dhe shtypni **OK**.

Përndryshe, mund të zgjidhni emrin e listës sipër listës së kanaleve dhe të shtypni **OK** për të hapur menynë e listës.

Kërkimi për një kanal

Mund të kërkoni një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh.

Televizori mund të kërkojë për një kanal në një nga listat kryesore të kanaleve - lista e kanaleve satelitore, kabllore ose të antenës.

Për të kërkuar një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Filtro kanalet e antenës** ose **Filtro kanalet e kabllorit** dhe shtypni **OK**.
- 6 - Zgjidhni **Kërkimi për kanal** dhe shtypni **OK** për të hapur një fushë teksti. Për të shkruar tekst mund të përdorni tastierën e telekomandës (nëse ka) ose tastierën virtuale.
- 7 - Vendosni një emër apo pjesë të një emri, zgjidhni **Zbato** dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për emra të përputhshëm kanalesh në listën që zgjidhet.

Rezultatet e kërkimit listohen si listë kanalesh -

shikoni emrin e listës në krye. Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik. Rezultatet e kërkimit do të zhduken nëse zgjidhni një listë tjetër kanalesh ose e mbyllni listën me rezultatet e kërkimit.

7.3. Renditja e listës së kanaleve

Mund të rendisni listën e kanaleve me të gjitha kanalet. Mund të caktoni që lista e kanaleve të tregojë vetëm kanalet televizive ose vetëm stacionet radiofonike. Për kanalet e antenës/satelitore/kabllore mund të caktoni që lista të tregojë kanalet e hapura ose ato të koduara.

Për të caktuar një filtër në një listë me të gjitha kanalet:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Zgjidh listën e kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni **Filtro kanalet e antenës** ose **Filtro kanalet e kabllorit** sipas listës që doni të filtroni, dhe shtypni **OK**.
- 6 - Në menynë **Opsionet**, zgjidhni filtrin që dëshironi dhe shtypni **OK** për ta aktivizuar. Emri i filtrit shfaqet si pjesë e emrit të listës së kanaleve sipër kësaj të fundit.
- 7 - Shtypni **<** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **<** për të mbyllur menynë.

7.4. Shikimi i kanaleve

Sintonizimi në një kanal

Për të filluar shikimin e kanaleve televizive, shtypni **TV**. Televizori sintonizohet në kanalën e fundit që keni parë.

Ndërrimi i kanaleve

Për të ndërruar kanalet, shtypni **≡ +** ose **≡ -**. Nëse e dini numrin e kanalit, shkruani numrin me butonat me numër. Për ta ndërruar menjëherë kanalën, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

Nëse ka informacion nga interneti, televizori shfaq emrin dhe detajet e programit aktual, të ndjekur nga emri dhe detajet e programit vijues.

Kanali i mëparshëm

Për t'u rikthyer te kanali ku ishit sintonizuar më parë,

shtypni **<** Kthehu.

Mund të sintonizoheni në kanale edhe nga një **Listë kanalesh**.

Kyçja e kanalit

Kyçja dhe shkyçja e një kanali

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të jepni kodin PIN 4-shifror të funksionit **Kyçja për fëmijët**. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Për të kyçur një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Ndryshoni listën e kanaleve nëse është e nevojshme.
- 3 - Zgjidhni kanalën që dëshironi të kyçni.
- 4 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Kyç kanalën** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shkruani kodin PIN 4-shifror nëse e kërkon televizori. Kanali i kyçur shënohet me një **🔒** (dry).
- 6 - Shtypni **<** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **<** Kthehu për të mbyllur menynë.

Për të shkyçur një kanal:

- 1 - Shtypni **TV**.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Ndryshoni listën e kanaleve nëse është e nevojshme.
- 3 - Zgjidhni kanalën që dëshironi të shkyçni.
- 4 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Shkyç kanalën** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shkruani kodin PIN 4-shifror nëse e kërkon televizori.
- 6 - Shtypni **<** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **<** Kthehu për të mbyllur menynë.

Nëse kyçni ose shkyçni kanalet në listë kanalesh, duhet ta shkruani vetëm një herë kodin PIN derisa të mbyllni listën e kanaleve.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kërkoni **Kyçja për fëmijët** për më shumë informacion.



Klasifikimi prindëror

Mund të caktoni një klasifikim sipas moshës për të parandaluar shikimin e programeve të papërshtatshme për fëmijët sipas moshës.

Kanalet dixhitale mund t'i kenë programet të klasifikuara sipas moshës. Kur klasifikimi sipas moshës i një programi është i njëjtë ose më i lartë sesa moshë që keni caktuar si klasifikim sipas moshës për fëmijën tuaj, programi kyçet. Për të parë një program të kyçur, fillimisht duhet të vendosni kodin e **Klasifikimi prindëror** (disponohet vetëm për disa shtete të

caktuara).

Për të caktuar një klasifikim sipas moshës:

- 1 - Zgjidh  > Sistemi > Kyçja për fëmijët > Klasifikimi prindëror dhe shtyp OK.
- 2 - Jepni kodin 4-shifror të funksionit "Kyçja për fëmijët". Nëse nuk e keni caktuar ende kodin, zgjidhni **Cakto kodin te Kyçja për fëmijët**. Jepni kodin 4-shifror të funksionit "Kyçja për fëmijët" dhe konfirmojeni. Tani mund të caktoni klasifikim sipas moshës.
- 3 - Duke u kthyer te **Klasifikimi prindëror**, zgjidhni moshën dhe shtypni **OK**.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Për të çaktivizuar klasifikimin prindëror sipas moshës, zgjidhni **Asnjë**. Megjithatë, në disa shtete duhet ta caktoni një klasifikim sipas moshës.

Për disa transmetues/operatorë, televizori bllokon vetëm programet me klasifikim më të lartë. Klasifikimi prindëror sipas moshës caktohet për të gjitha kanalet.

Opsionet e kanaleve

Hapja e opsioneve

Mund të caktoni disa opsione ndërkohë që shikoni një kanal.

Në varësi të llojit të kanalit që po shikoni (analog ose dixhital) ose në varësi të cilësimeve të televizorit që keni caktuar, ju mundësohen disa opsione. Për shembull, opsioni **Ekrani fikur** disponohet vetëm për kanalet e radios. Për të kursyer energji dhe për të mbrojtur ekranin, sugjerohet që ta fikni ekranin e televizorit.

Për të hapur menynë e opsioneve:

- 1 - Ndërkohë që shikoni një kanal, shtypni **+** **OPTIONS**.
- 2 - Për ta mbyllur, shtypni sërish **+** **OPTIONS**.

Titrat

Aktivizimi

Transmetimet dixhitale mund të kenë titra për programet e tyre.

Për të shfaqur titrat:

Shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Titrat**.

Mund t'i kaloni titrat në **Aktive** ose **Joaktive**. Përndryshe mund të zgjidhni **Automatike**.

Automatike

Nëse informacionet e gjuhës janë pjesë e transmetimit dixhital dhe programi i transmetuar nuk

është në gjuhën tuaj (gjuha e caktuar në televizor), televizori mund të shfaqë automatikisht titrat në një nga gjuhët tuaja të preferuara. Njëra nga këto gjuhë titrash duhet të jetë edhe pjesë e transmetimit.

Gjuhët e preferuara të titrave mund t'i zgjidhni te **Gjuha e titrave**.

Titrat nga teleteksti

Nëse sintonizoheni në kanal analog, titrat duhet të aktivizohen manualisht për çdo kanal.

- 1 - Shkoni te një kanal dhe shtypni **TEXT** për të hapur teletekstin.
- 2 - Vendosni numrin e faqes për titrat.
- 3 - Shtypni sërish **TEXT** për të mbyllur teletekstin.

Nëse gjatë shikimit të këtij kanali analog zgjidhni **Aktiv** te menya "Titrat", do të shfaqen titrat, nëse ka.




Për të mësuar nëse një kanal është analog apo dixhital, shkoni te kanali dhe hapni **Informacioni tek + OPTIONS**.

Gjuha e titrave

Gjuhët e preferuara të titrave

Transmetimet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njëren prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të titrave:

- 1 - Shkoni te  **Cilësimet** > **Kanalet dhe hyrjet** > **Kanalet**.
- 2 - Zgjidh **Titrat kryesore** ose **Titrat dytësore**.
- 3 - Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  **Kthehu** për të mbyllur menynë.

Zgjedhja e gjuhës së titrave

Nëse nuk ofrohet asnjëra nga gjuhët e preferuara të titrave, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër që ofrohet. Nuk e zgjidhni dot këtë opsion nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë titrash.

Për të zgjedhur gjuhën e titrave kur nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e tua të preferuara:




- 1 - Shtypni **+** **OPTIONS**.
- 2 - Zgjidhni **Gjuha e titrave** dhe zgjidhni përkohësisht një nga gjuhët si titra.

Gjuha e audios

Gjuha e preferuar e audios

Transmetimet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë audioje (gjuhë të folura) për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.


Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të audios:

- 1 - Shkoni te  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet.
- 2 - Zgjidh Audio kryesore ose Audio dytësore.
- 3 - Zgjidhni gjuhën që dëshironi dhe shtypni OK.
- 4 - Shtypni  (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni  Kthehu për të mbyllur menunë.

Zgjedhja e gjuhës së audios

Nëse nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e preferuara të audios, mund të zgjidhni një gjuhë tjetër, nëse ofrohet. Nëse nuk ofrohet asnjë gjuhë audioje, nuk e zgjidhni dot këtë opsion.

Për të zgjedhur gjuhën e audios kur nuk ofrohet asnjë nga gjuhët e tua të preferuara:


- 1 - Shtypni  OPTIONS.
- 2 - Zgjidhni Gjuha e audios dhe zgjidhni përkohësisht një nga gjuhët si audio.

Asistenca

 Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Asistenca.


Me funksionin "Asistenca" të aktivizuar, televizori është gati për përdorim nga persona të shurdhër, me vështirësi dëgjimi, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

Asistenca për persona me vështirësi në dëgjim

 Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Asistenca > Me vështirësi dëgjimi.


- Disa kanale dixhitale televizive transmetojnë audio dhe titra të përshtatura për personat me vështirësi në dëgjim ose të shurdhër.
- Kur ndizet, televizori kalon automatikisht në audion dhe titrat e përshtatura, nëse ofrohen.

"Asistenca" për persona të verbër ose me shikim të pjesshëm

 Cilësimet > Kanalet dhe


hyrjet > Kanalet > Asistenca > Përshkrimi i audios.

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran.

 Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Asistenca > Përshkrimi i audios > Volumi i përzier, Efekte audio, Ligjërimi.

- Zgjidhni Volumi i përzier që të mund të kombinoni volumin e audios normale me komente për audion.
- Aktivizoni Efektet zanore për efekte të mëtejshme zanore në audion e komenteve si p.sh. stereo ose që në ulje.
- Zgjidhni Ligjërimit për të caktuar preferencën e ligjërimit në Përshkrues ose Titra.

Përmirësimi i dialogut


 Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Asistenca > Përmirësimi i dialogut.

Rrisni kuptueshmërinë e dialogut dhe të komentareve, nëse ka. Ofrohet vetëm kur cilësimi i zërit Clear dialogue është Aktiv dhe transmetimi audio është AC-4.

Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve


Shikoni ose përshtatni cilësimet për HbbTV dhe aplikacionet e operatorëve.

Aktivizimi ose çaktivizimi i "HbbTV"

 Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV.


Nëse nuk doni të hapni faqet e "HbbTV" në një kanal të caktuar, mund t'i bllokoni vetëm për këtë kanal.

Çaktivizimi i gjurmimit të historikut

 Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Gjurmimi.

Nëse e aktivizoni, ju nuk keni asnjë preferencë personale lidhur me gjurmimin. Nëse e çaktivizoni, ju nuk lejoni gjurmimin nga faqet e "HbbTV" dhe të aplikacioneve të operatorëve (nëse ka).

Heqja e cookies

 Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Cookies.

Aktivizoni ose çaktivizoni ruajtjen e "cookies" nga HbbTV dhe faqet e aplikacioneve të operatorëve (nëse vlen).

Pastrimi i listës së aplikacioneve të miratuara

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Spastro listën e aplikacioneve të miratuara.

Për spastrimin e të gjitha aplikacioneve të miratuara nga përdoruesi.

Rivendosja e identifikuesit të pajisjes HbbTV

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > Rivendosja e ID-së së pajisjes HbbTV.

Mund të rivendosësh identifikuesin unik të pajisjes për televizorin. Do të krijohet një identifikues i ri. Kjo do të zëvendësojë identifikuesin e pajisjes me një të ri.

Ndërfaqja e përbashkët (CI)

Nëse keni instaluar një modul CAM në folenë e ndërfaqes së përbashkët, mund të shihni informacionet e modulit dhe të operatorit ose të bëni disa konfigurime në lidhje me modulën CAM.

Për të parë informacionet e modulit CAM:

- 1 - Shtypni **SOURCES**.
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për funksionin **Shikimi televiziv**.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.
- 4 - Zgjidhni operatorin televiziv të modulit CAM dhe shtypni **OK**. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv.

Cilësimet e CAM

Caktoni emrin e profilit për modulën e instaluar CI+/CAM

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e CAM > Emri i profilit të modulit CAM.

Zgjidhni llojin e CI+/CAM

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e CAM > Ndërfaqja e CAM.

Zgjidhni USB për të aktivizuar USB CAM, duke çaktivizuar kështu PCMCIA CAM. Zgjidhni PCMCIA për të aktivizuar PCMCIA CAM, duke çaktivizuar kështu

USB CAM.

Informacioni i programit

Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur:

- 1 - Sintonizohuni në kanal.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Informacioni i programit** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **OK** për ta mbyllur këtë ekran.

Tek **Informacione mbi programin**, shtypni butonin me ngjyrë **— Pamje e përgjithshme** për të parë një informacion të përgjithshëm të kanalit. Butoni me ngjyrë **— Pamje e përgjithshme** disponohet vetëm në listën e plotë të kanaleve dhe nuk disponohet në listën "Të preferuara".

Shikimi i informacionit të programit nga lista e kanaleve

Për të shfaqur informacionin e programit nga lista e kanaleve:

- 1 - Shkoni te kanali, shtypni **OK** ose **≡ Lista e kanaleve** për të hapur listën e kanaleve.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Informacione mbi programin** dhe shtypni **OK** për të parë informacionin e përgjithshëm përmbledhës të programit.
- 3 - Për ta mbyllur këtë pamje të ekranit, shtypni **← Kthehu** për t'u kthyer pas te lista e kanaleve.

Mono/stereo

Zërin e një kanali analog mund ta kaloni në "Mono" ose "Stereo".

Për të kaluar në Mono ose Stereo:

- 1 - Sintonizohuni në një kanal analog.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Mono/stereo** dhe shtypni **▶ (djathtas)**.
- 3 - Zgjidhni **Mono** ose **Stereo** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **◀ (majtas)** për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **← Kthehu** për të mbyllur menyne.

7.5. Kanalet e preferuara

Rreth kanaleve të preferuara

Mund të mblidhni kanalet që ju pëlqejnë në një listë me kanale të preferuara.

Mund të krijoni 4 lista të ndryshme* me kanalet e preferuara për ndërrim të lehtë të kanaleve. Mund ta emërtoni individualisht secilën listë preferencash. Kanalet mund t'i rirendisni vetëm në listat e preferencave.

Pasi të keni zgjedhur një listë preferencash, shtypni shigjetat **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalin e zgjedhur. Në kanalet në atë listë do të sintonizoheni vetëm kur të përdorni tastet **TV +** ose **TV -**.

* Shënim: Nëse vendi juaj i instalimit është Mbretëria e Bashkuar ose Italia, kanalet e antenës/të kabllorit/analoge ruhen vetëm në 2 listat e para të preferuara; Kanalet satelitore/të aplikacioneve të palëve të treta ruhen vetëm në 2 listat e fundit të preferuara.

Krijimi i një liste preferencash

Për të krijuar një listë me kanalet e preferuara:

- 1 - Shtypni **TV**, për të kaluar te televizori.
- 2 - Shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 3 - Shtypni **+ OPTIONS**.
- 4 - Zgjidhni **Krijo një listë preferencash** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni një kanal që doni si të preferuar te lista në të majtë dhe shtypni **OK**. Kanalet futen në listë në të djathtë në rendin që i vendosni. Për ta zhbërë, zgjidhni kanalin te lista në të majtë dhe shtypni sërish **OK**.
- 6 - Mund të vazhdoni të zgjidhni e të shtoni kanale si të preferuara nëse është e nevojshme.
- 7 - Për të përfunduar me shtimin e kanaleve, shtypni **← Kthehu**.

Televizori do t'ju kërkojë ta riemërtoni **Listën e preferencave**. Mund të përdorni tastierën virtuale.

- 1 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe shtuar një të ri.
- 2 - Pasi të mbaroni, zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK**.

Televizori do të kalojë te **Lista e preferencave** e sapokrijuar.

Mund të shtoni një varg kanalesh njëherësh ose të filloni një **Listë preferencash** duke dublikuar listën me të gjitha kanalet dhe duke hequr ato që nuk doni.

Kanalet në **Listën e preferencave** do të rinumërohen.

Modifikoni të preferuarat

Për të shtuar njëherësh një varg të njëpasnjëshëm kanalesh në një **Listë të preferuarash**, mund të përdorni **Modifiko të preferuarat**.

Për të shtuar një varg kanalesh:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** ku doni të shtoni një varg kanalesh.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Modifiko të preferuarat** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te lista në të majtë, zgjidhni kanalin e parë të vargut që doni të shtoni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni **▼** (poshtë) për të zgjedhur kanalin e fundit të vargut që doni të shtoni. Kanalet shënohen në të djathtë.
- 5 - Shtypni **OK** për të shtuar këtë varg kanalesh dhe konfirmojeni.

Mund të filloni të krijoni një **Listë të preferuarash** edhe nga **Modifiko të preferuarat**.

Riemërtimi i një liste preferencash

Për të riemërtuar një **Listë preferencash**:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** që doni të riemërtoni.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Riemërto listën e preferencave** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Përdorni tastierën virtuale për të fshirë emrin aktual dhe shtuar një të ri.
- 4 - Pasi të mbaroni, zgjidhni **Mbyll** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Shtypni **← Kthehu** për të mbyllur listën e kanaleve.

Heqja e një liste preferencash

Për të hequr një **Listë preferencash**:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** që doni të hiqni.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Hiq listën e preferencave** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Konfirmojeni për ta hequr listën.
- 4 - Shtypni **← Kthehu** për të mbyllur listën e kanaleve.

Rirenditja e kanaleve

Mund ta ndërroni rendin e kanaleve (rirendisni) vetëm në një **Listë të preferencave***.

Për të ndërruar rendin e kanaleve:

- 1 - Hapni **Listën e preferencave** që doni të rirendisni.
- 2 - Shtypni **+ OPTIONS**, zgjidhni **Rirendit kanalet** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Te **Lista e preferencave**, zgjidhni kanalin që doni

të rirendisni dhe shtypni **OK**.

4 - Lëvizeni kanalën ku të dëshironi me tastet **▲** (lart) ose **▼** (poshtë).

5 - Shtypni **OK** për të konfirmuar vendin e ri.

6 - Mund t'i rirendisni kanalet me të njëjtën mënyrë derisa **Lista e preferencave** të mbyllet me butonin **←** Kthehu.

* **Shënim:** Funkzioni i rirenditjes nuk ofrohet në Mbretërinë e Bashkuar apo në Itali.

7.6. Teleteksti

Faqet e teletekstit

Nëse telekomanda vjen me butonin **TEXT**, mund të shtypni **TEXT** për të hapur "Teletekstin" ndërsa shihni televizor. Për ta mbyllur funksionin "Teleteksti", shtypni sërish butonin **TEXT**.

Nëse telekomanda nuk vjen me butonin **TEXT**, shtypni **+** **OPTIONS** ndërsa shihni televizor, zgjidhni **Teleteksti** për të hapur teletekstin.

Zgjedhja e një faqeje teleteksti

Për të zgjedhur një faqe:

- 1 - Shkruani numrin e faqes me tastet numerike.
- 2 - Përdorni tastet me shigjetë për të lëvizur.
- 3 - Shtypni një tast me ngjyrë për të zgjedhur një element me ngjyrë në pjesën e poshtme të ekranit.

Nënfaqet e teletekstit

Një numër faqeje teleteksti mund të përmbajë disa nënfaqe. Numrat e nënfaqeve shfaqen në një shirit përbri numrit të faqes kryesore.

Për të zgjedhur një nënfaqe, shtypni **←** ose **→**.

Pasqyra e teletekstit Faqet e teletekstit

Disa transmetues ofrojnë pasqyrë Teleteksti. Për të hapur T.O.P. teletekstit brenda funksionit "Teleteksti", shtypni **+** **OPTIONS** dhe zgjidhni **Pasqyra Përmbledhje**.

Teleteksti nga një pajisje e lidhur

Disa pajisje që marrin kanale televizive mund të ofrojnë edhe teletekst.

Për të hapur teletekstin nga një pajisje e lidhur:

- 1 - Shtypni **➡ SOURCES** zgjidhni pajisjen dhe shtypni **OK**.
- 2 - Ndërsa shikoni një kanal në pajisje, shtypni **+** **OPTIONS**, zgjidhni **Shfaq tastet e pajisjes**, zgjidhni tastin **≡** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **←** Kthehu për të fshehur tastet e pajisjes.
- 4 - Shtypni sërish **←** Kthehu për të mbyllur teletekstin.

Teletekst dixhital (vetëm MB)

Disa transmetues dixhitalë ofrojnë teletekst të dedikuar dixhital ose transmetim interaktiv në kanalet e tyre televizive dixhitale. Kjo përfshin teletekstin normal me tastet me numra, ngjyra e shigjeta për zgjedhje dhe shfletim.

Shtypni sërish **←** Kthehu për të mbyllur teletekstin dixhital.

* Teleteksti mund të hapet vetëm kur kanalet instalohen direkt në sintonizuesin e brendshëm të televizorit dhe ky i fundit është i caktuar në modalitetin e televizorit. Nëse përdoret një dekodues, teleteksti do të jetë i padisponueshëm nëpërmjet televizorit. Në këtë rast mund të përdoret teleteksti i dekoduesit.

Opsionet e teletekstit

Te Teleteksti, shtyp **+** **OPTIONS** për të zgjedhur sa më poshtë:

- **Ngrini faqen/shkrini faqen**
Për të nisur apo ndaluar rotacionin automatik të nënfaqeve.
- **Ekran i dyfishtë / Ekran i plotë**
Për të shfaqur kanalën televizivë dhe teletekstin përbri njëri-tjetrit.
- **Përmbledhja e pasqyrës**
Për të hapur pasqyrën. teletekstit.
- **Zmadhim/pamje normale**
Për të zmadhuar faqen e teletekstit për lexim komod.
- **Shfaqje**
Për të rishfaqur informacionin e fshehur në një faqe.
- **Gjuha**
Për të ndërruar grupin e gërmave që përdoren nga teleteksti për t'u shfaqur siç duhet.

Konfigurimi i teletekstit

Gjuha e teletekstit

Disa teletransmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

Për të caktuar gjuhën kryesore dhe dytësore të teletekstit:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet**.
- 2 - Zgjidh **Teleteksti kryesor** ose **Teleteksti dytësor** dhe shtyp **OK**.
- 3 - Zgjidhni gjuhën tuaj të preferuar të teletekstit.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **←** (majtas) për të mbyllur menunë.

7.7. Televizioni interaktiv

Rreth "iTV"

Me televizionin interaktiv, disa transmetues dixhitalë kombinojnë programet e tyre normale me faqe informative ose argëtimi. Në disa faqe, mund të dërgoni përgjigje apo votoni në lidhje me programin, të bëni blerje në internet ose të paguani për një program videoje me kërkesë.

HbbTV

Transmetuesit përdorin sisteme të ndryshme të televizionit interaktiv si p.sh. "HbbTV" (Teletransmetim hibrid brezgjërë). Televizioni interaktiv ndonjëherë përmendet dhe si "teletekst dixhital" ose "buton i kuq". Por secili sistem është i veçantë.

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit të transmetuesit.

Çfarë ju duhet

Televizioni interaktiv ofrohet vetëm në kanalet televizive dixhitale. Për të përdorur të gjitha funksionet e televizionit interaktiv, televizori duhet të ketë lidhje interneti me shpejtësi të lartë (brezgjërë).

HbbTV

Nëse një kanal televiziv mundëson faqe "HbbTV", për t'i parë duhet të aktivizoni së pari "HbbTV" te cilësimet e televizorit.

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Kanalet > Cilësimet e HbbTV dhe të aplikacioneve të operatorëve > HbbTV > Aktiv.

Përdorimi i "iTV"

Hapja e faqeve të "iTV"

Shumica e kanaleve që mundësojnë "HbbTV" ose "iTV" ju kërkojnë të shtypni tastin me ngjyrë **■** (të kuqe) ose tastin OK për të hapur programin e tyre interaktiv.

Shfletimi në faqet e "iTV"

Mund të përdorni butonat me shigjeta dhe me ngjyra, butonat numerikë dhe butonin **←** Kthehu për të shfletuar faqet e "iTV".

Mund të përdorni edhe butonat e luajtjes në telekomandë për të parë video brenda faqeve të "iTV".

Teletekst dixhital (vetëm MB)

Për të hapur funksionin "Teleteksti dixhital", shtypni TEXT. Për ta mbyllur, shtypni **←** Kthehu.

Mbyllja e faqeve të "iTV"

Shumica e faqeve të "iTV" ju informojnë se cilin tast duhet të përdorni për ta mbyllur.

Për ta mbyllur me forcë një faqe të "iTV", kaloni në kanalin tjetër televiziv dhe shtypni **←** Kthehu.


8. Guida televizive

8.1. Të dhënat e guidës televizive

Me funksionin "Guida televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja. Në varësi të origjinës së informacionit (të të dhënave) të guidës televizive, do të shfaqen kanalet analoge dhe dixhitale ose vetëm kanalet dixhitale. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive. Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluar në televizor. Televizori nuk mund të mbledhë informacionin e guidës televizive për kanalet e shikuara nga dekodues ose marrës dixhitalë.

8.2. Përdorimi i guidës televizive

Hapja e guidës televizive

Për të hapur funksionin Guida televizive, shtypni  TV GUIDE . "Guida televizive" shfaq kanalet e sintonizuesit të zgjedhur.

Shtypni sërish  TV GUIDE për ta mbyllur.

Herën e parë që hapni funksionin "Guida televizive", televizori kontrollon të gjitha kanalet televizive për informacione mbi programet e tyre. Ky veprim mund të zgjasë disa minuta. Të dhënat e "Guidës televizive" ruhen në televizor.



Sintonizimi në një program

Nga guida televizive mund të sintonizoheni në një program aktual.

Për të kaluar në program (kanal), zgjidhni programin dhe shtypni OK.


Shfaqja e detajeve të programit

Për të shfaqur detajet e programit të zgjedhur:

- 1 - Shtypni  OPTIONS, zgjidhni Informacioni i programit dhe shtypni OK.
- 2 - Shtypni  Kthehu për ta mbyllur.

Ndryshimi i ditës




"Guida televizive" mund të shfaqë programet e planifikuara për ditët e ardhshme (maksimumi deri në 8 ditë).

Shtypni tastin me ngjyrë  Dita dhe zgjidhni ditën e dëshiruar.

Kërkimi sipas zhanrit

Nëse jepen informacione, programet e planifikuara mund t'i kërkoni sipas zhanrit si p.sh filma, sporte etj.

Për të kërkuar programet sipas zhanrit:

- 1 - Shtypni  TV GUIDE.
- 2 - Shtypni  OPTIONS.
- 3 - Zgjidhni Kërko sipas zhanrit dhe shtypni OK.
- 4 - Zgjidhni zhanrin që dëshironi dhe shtypni OK. Do të shfaqet një listë me programet e gjetura.
- 5 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menyne.

* Shënim: Funksioni "Kërko sipas zhanrit" disponohet vetëm në disa shtete.

9. Lidhja e pajisjeve

9.1. Rreth lidhjeve

Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidheni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kabllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.

Kur lidhni një pajisje, televizori e njeh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje emrin e saktë të llojit. Mund ta ndryshoni emrin e llojit nëse dëshironi. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menynë "Burimet".

Foleja e antenës

Nëse keni dekodues (marrës dixhital) ose regjistruar, lidhni kabllo të antenës për ta kaluar sinjalin e antenës fillimisht në dekodues dhe/ose regjistruar përpara se të kalojë në televizor. Në këtë mënyrë, antena dhe dekoduesi mund t'i dërgojnë regjistruarit kanale të mundshme shtesë për t'i regjistruar.

Foletë HDMI

Cilësia e HDMI

Lidhja HDMI ka cilësinë maksimale të figurës dhe të zërit. Kablloja HDMI kombinon sinjalet video dhe audio. Përdorni kabllo HDMI për sinjale televizori në rezolucion HD.

Për transmetimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdor kabllo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë dhe mos përdor kabllo HDMI më të gjatë se 5 m.

Nëse një pajisje e lidhur me HDMI nuk funksionon siç duhet, kontrolloni nëse këtë problem mund ta zgjidhë një cilësim tjetër HDMI Ultra HD. Te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë **— Termat** dhe kërkoni HDMI Ultra HD.

Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

HDMI ARC dhe eARC

Vetëm HDMI 2 në televizor mbështet HDMI ARC (Kanali i kthimit të audios) dhe HDMI eARC.

Nëse pajisja, në mënyrë të veçantë një sistem Kinemaja në shtëpi (HTS), një shirit i jashtëm ose marrës AV, ka gjithashtu lidhje HDMI ARC, lidhe atë me HDMI 2 në televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kabllo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja HDMI ARC kombinon të dy sinjalet.

Mund të përdorësh cilëndo lidhje HDMI në televizor që ta lidhësh me HTS, por ARC ofrohet vetëm për 1 pajisje/lidhje në një kohë

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme. Ai mbulon të gjitha veçoritë e ARC, por me shpejtësi dhe gjerësi brezi më të lartë. eARC mbështet transmetimin me cilësi të lartë të audios deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalëshe.

Shënim: HDMI eARC disponohet vetëm te HDMI 2. Përdor kabllo HDMI me shpejtësi ultra të lartë për eARC. Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.



HDMI CEC - EasyLink

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin - mund t'i komandoni me telekomandë. "EasyLink HDMI CEC" duhet të aktivizohet në televizor dhe në pajisjen e lidhur.

Aktivizimi i "EasyLink"

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > EasyLink > Aktive.

Telekomandimi i pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC".

⚙ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Telekomanda EasyLink > Aktive.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e telekomandës "EasyLink". Kini parasysh se ju mund të kontrolloni volumin e pajisjeve që mbështesin "HDMI CEC" pavarësisht këtij cilësimi.

Fikja e pajisjeve HDMI me anë të televizorit

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Fikja automatike e pajisjeve me EasyLink.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar që televizori t'i kalojë pajisjet HDMI në gjendje pritjeje. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Ndezja e televizorit me anë të pajisjeve HDMI

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Ndezja automatike e televizorit me EasyLink.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar që pajisjet HDMI ta zgjojnë televizorin nga gjendja e pritjes. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Ndezja e sistemit të fonisë HDMI me televizorin

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Ndezja automatike e ARC me EasyLink.

Zgjidhni Aktiv për të lejuar televizorin të zgjojë sistemin e lidhur të fonisë HDMI nga gjendja e gatishmërisë. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar funksionin.

Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > EasyLink > Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0.

Zgjidhni Aktiv për të kontrolluar cilësimet e zërit të fonisë HDMI. Mund t'i rregulloni këto cilësime te Cilësimet e shpeshta ose ⚙️ Cilësimet > Ekranin dhe zëri > Zëri. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0.

Shënim:

- "EasyLink" mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funksioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

HDMI Ultra HD

Ky televizor mund të shfaqë sinjale "Ultra HD". Disa pajisje të lidhura me HDMI nuk i njohin televizorët me "Ultra HD" dhe mund të mos funksionojnë siç duhet ose të shfaqin figurë apo zë të deformuar.

Për të evituar keqfunksionimin e pajisjeve të tilla, mund të rregulloni cilësimin HDMI Ultra HD kur televizori është në burim HDMI. Cilësimi i rekomanduar për pajisjet e vjetra është Standard.

Caktimi i cilësisë së sinjalit për çdo fole HDMI

⚙️ Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet > HDMI (porta) > HDMI Ultra HD > Standard, Optimal, ose Optimal (Lojë automatike)/Optimal (Lojë automatike xxx Hz Pro).

Për të ndryshuar cilësimet, fillimisht kaloni në burimin HDMI. Zgjidhni Optimal për të aktivizuar sinjalin HDMI me cilësinë më të lartë për shikimin e programeve ose filmave 4K (si p.sh. dekoduesi Ultra HD 4K, luajtësi Blu-ray 4K ose kutia e transmetimit).

- Cilësimi Optimal lejon sinjale maksimumi deri në Ultra HD (100Hz# ose 120Hz#) RGB 4:4:4 ose YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Cilësimi Standard lejon maksimumi sinjale deri në "Ultra HD" (50 Hz ose 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Formati maksimal i mbështetur i kohës së videos për opsionet "HDMI Ultra HD":

- Rezolucioni: 3840 x 2160
- Shpejtësia e kuadrove (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#
- Nënmodulimi i të dhënave të videos (thellësia e biteve)
 - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në Optimal, Optimal (Lojë automatike), ose Optimal (Lojë automatike xxxHz Pro).

Shënim: # 4K2K 100Hz mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në Optimal në HDMI 1 dhe HDMI 2. 4K2K 120 Hz mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në Optimal, Optimal (Lojë automatike) ose Optimal (Lojë automatike xxxHz Pro) në HDMI 1 dhe HDMI 2.

Zgjidhni Standarde nëse figura apo zëri janë të deformuara.

- Optimal (Lojë automatike) për të mundësuar që televizori të mbështesë shpejtësinë e ndryshueshme të freskimit të HDMI* / video FreeSync Premium* / G-Sync* (vetëm në disa modele). Ky opsion lejon gjithashtu që televizori të caktojë automatikisht stilin Figura/Zëri në Lojë sa herë që informohet nga pajisja HDMI e lidhur me televizorin.
- Zgjidhni Optimal (Lojë automatike xxxHz Pro) për

të aktivizuar lojërat HDR10+ sipër të gjitha veçorive të mbështetura në **Optimal (Lojë automatike)**.

* Me mbështetjen e shpejtësisë së ndryshueshme të freskimit të HDMI / FreeSync Premium / G-Sync, televizori e ndryshon shpejtësinë e tij të freskimit në kohë reale sipas sinjalit të shpejtësisë së kuadrove, që të sinkronizohet me çdo figurë. Aplikohet për të zvogëluar vonesën, dridhjet dhe prishjen e kuadrove, për një përjetim më të mirë në lojë.

Shënim: G-Sync e përputhshme mbështetet në disa modele televizori dhe vetëm në kartat grafike të serisë Nvidia GTX 30 ose 40.

Shënim:

Për të parë përmbajtje "HDR10+" ose "Dolby Vision" nga burimi HDMI, mund t'ju duhet të fikni dhe ndizni sërish lajtësin e lidhur me televizorin kur ai luan për herë të parë këtë përmbajtje. Përmbajtja HDR10+ mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimal** ose **Optimal (Lojë automatike xxxHz Pro)**. Përmbajtja "Dolby Vision" mbështetet vetëm kur HDMI Ultra HD caktohet në **Optimal**, **Optimal (Lojë automatike)** ose **Optimal (Lojë automatike xxxHz Pro)**.

Vetëm në modelet e televizorëve që mbështeten Për t'u argëtuar me lojëra FreeSync Premium/G-Sync, duhet ta lidhni kompjuterin ose konsolën e lojërave me televizorin nëpërmjet kabllot HDMI me shpejtësi ultra të lartë dhe më pas ta ndryshoni HDMI Ultra HD në **Optimal (Lojë automatike)** ose **Optimal (Lojë automatike xxxHz Pro)**. Pas kësaj, mund t'ju duhet ta fikni kompjuterin e lojës ose konsolën e lojërave dhe ta ndizni përsëri, që të përfundoni konfigurimin e herës së parë.

9.2. Sistemi i kinemasë - HTS

Lidhja me HDMI ARC/eARC

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me lajtës të integruar disqesh.

HDMI ARC

Vetëm lidhja HDMI 2 në televizor mund të ofrojë sinjalin e "Kanalit të kthimit të zërit" (ARC). Pas lidhjes së sistemit të kinemasë, televizori mund ta dërgojë sinjalin ARC vetëm drejt kësaj lidhjeje HDMI. Me "HDMI ARC", nuk nevojitet të lidhni kabllo shtesë zëri. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

HDMI eARC

HDMI eARC (Kanali i kthimit të audios së përmirësuar) është një avancim krahasuar me ARC e mëparshme.

Ai mbështet formatet më të fundit të audios me shpejtësi të lartë transmetimi deri në 192 kHz, 24 bit, si dhe audion e pakompresuar 5.1 dhe 7.1 dhe audion e pakompresuar 32-kanalëshe. HDMI eARC disponohet vetëm te HDMI 2.


Sinkronizimi zë-figurë (sindr.)

Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të lajtësit të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

Probleme me zërin e sistemit të kinemasë

Zë me zhurmë të lartë

Nëse shikoni video nga kompjuteri ose njësia e lidhur "Flash USB", zëri nga sistemi i kinemasë mund të dalë i deformuar. Kjo zhurmë dëgjohe kur skedari audio ose video ka zë DTS, por sistemi i kinemasë nuk ka procesim zëri DTS. Këtë mund ta rregulloni duke caktuar Formatin e daljes dixhitale të televizorit në **Stereo**.

Zgjidhni  Cilësimet > Ekran dhe zëri > Dalja e audios > Formatin e daljes dixhitale.


Nuk ka zë

Nëse nuk mund ta dëgjoni zërin e televizorit në sistemin "Kinemaja në shtëpi", kontrolloni nëse e keni lidhur kabllon HDMI në një lidhje HDMI ARC/eARC të sistemit të kinemasë në shtëpi. HDMI ARC/eARC disponohet vetëm në HDMI 2.

9.3. Dalja e zërit dixhital - Optike

Dalja e audios - Optike është lidhje zëri e cilësisë së lartë.

Kjo lidhje optike mund të transmetojë audio 5.1-kanalëshe. Nëse pajisja juaj, zakonisht sistemi i kinemasë (HTS), nuk ka lidhje HDMI ARC, mund ta përdorni këtë lidhje me lidhjen Dalja e audios - Optike në HTS. Lidhja Dalja e audios - Optike e dërgon zërin nga televizori në HTS.

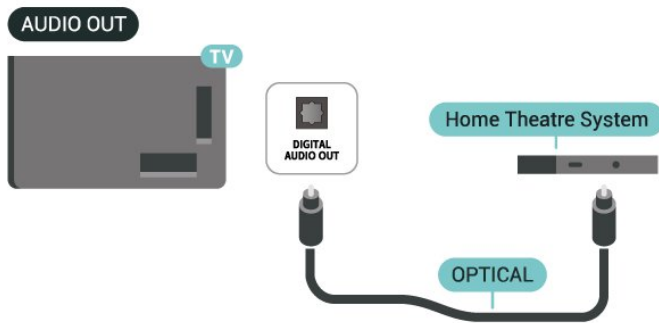

9.4. Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+

CI+

Televizori është gati për modulën e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Me mbështetjen e CI+ 2.0, ky televizor mund të pranojë CAM në të dy faktorët e formës PCMCIA dhe USB (për të gjitha portat USB).

Kontaktoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.



Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".


Futni kartën "Smart" në modulën CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur modulën CAM në televizor:

1 - Shihni në modulën CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulën CAM dhe televizorin.

2 - Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulën CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në folenë **COMMON INTERFACE**.

3 - Shtyjeni modulën CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

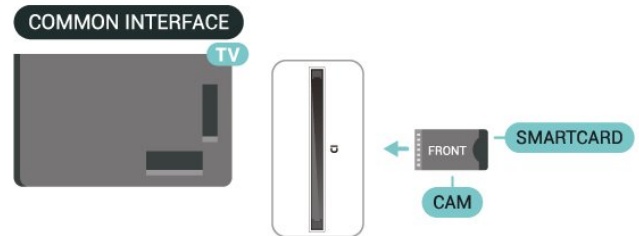

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modulit CAM. Nëse keni futur modulën CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modulit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulën "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

Fjalëkalimet dhe kodet PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulën CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të caktuar kodin PIN për modulën CAM:

1 - Shtypni **SOURCES**.

2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për funksionin **Shikimi televiziv**.

3 - Shtypni **+ OPTIONS** dhe zgjidhni **Ndërfaqja e përbashkët**.

4 - Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv. Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

9.5. Celularët inteligjentë dhe tabletat

Mund të lidhni një celular apo tabletë me televizorin duke përdorur lidhje me valë. Për lidhje me valë, shkarkoni aplikacionin Philips Smart TV në celular apo tablet nga dyqani juaj i preferuar i aplikacioneve.


9.6. Luajtësi i disqeve "Blu-ray"

Përdorni kablo HDMI të shpejtësisë së lartë për të lidhur luajtësin e disqeve "Blu-ray" me televizorin.


Nëse luajtësi i disqeve "Blu-ray" ka "EasyLink HDMI CEC", mund ta komandoni luajtësin me telekomandën e televizorit.

Te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termt** dhe kërkoni EasyLink HDMI CEC për më shumë informacion.


9.7. Kufjet

Mund të lidhni një palë kufje në lidhjen  në pjesën e pasme të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm. Volumin e kufjeve mund ta rregulloni veçmas.

Për të rregulluar volumin:

1 - Shtypni  **Volumi**, zgjidhni ikonën e kufjeve me shigjetat **<** (majtas) ose **>** (djathtas).


2 - Shtypni shigjetat **^** (lart) ose **v** (poshtë) për të rregulluar volumin.

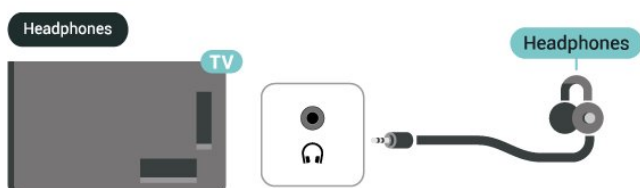

9.8. Konsola e lojërave

HDMI

Për cilësi maksimale, lidhni konsolën e lojërave me kablo HDMI të shpejtësisë së lartë me televizorin.

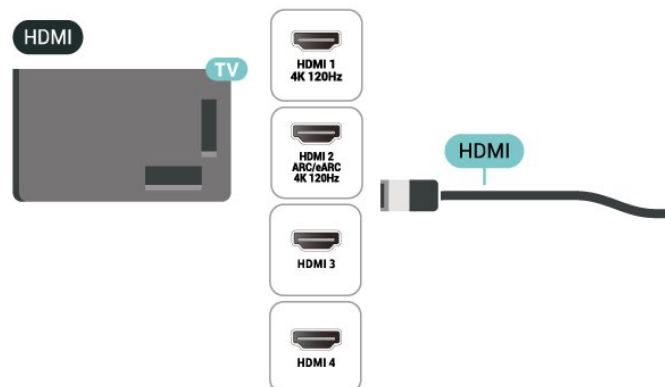

9.9. Tastiera USB

Lidhja

Lidhni një tastierë USB (lloji USB-HID) për të shkruar tekst në televizor.

Përdorni një nga lidhjet USB për t'u lidhur.

Konfigurimi

Instalimi i tastierës

Për të instaluar tastierën USB, ndizni televizorin dhe lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj. Nëse në fillim zgjidhni model tastiere me germa cirilike ose greke, mund të zgjidhni një model të dytë tastiere me germa latine.

Për të ndryshuar cilësimin e modelit të tastierës kur modeli është zgjedhur më parë:

1 - Zgjidh  **Cilësimet** > **Sistemi** > **Tastiera**.

2 - Zgjidhni **Cilësimet e tastierës USB**, dhe

shtypni **OK** për të nisur konfigurimin e tastierës.

Tastet e posaçme

Tastet për shkrimin e tekstit

- Tasti i ekzekutimit = OK
- Tasti i kthimit prapa = fshin germën përpara kursorit
- Tastet me shigjetë = lëviz brenda fushës së tekstit
- Për të ndërruar midis modeleve të tastierave, nëse është caktuar një model i dytë, shtypni njëkohësisht tastet Ctrl + tasti i hapësirës.


Tastet për aplikacione dhe faqe interneti

- "Tab" dhe "Shift + Tab" = në vijim dhe më përpara
- "Home" = shko në krye të faqes
- "End" = shko në fund të faqes
- "Page Up" = shko një faqe më lart
- "Page Down" = shko një faqe më poshtë
- * = përshtat faqen e internetit me gjerësinë e ekranit

9.10. Pajisja ruajtëse USB

Mund të shikosh fotografitë ose të luash muzikën dhe videot nga një njësi e lidhur flash USB ose disk i lidhur USB.

Fut një pajisje ruajtëse USB në njërën nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky i fundit është ndezur.

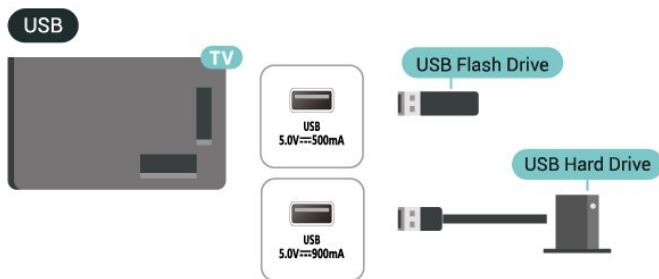

Televizori dikton pajisjen dhe hap një listë që tregon përmbajtjet e saj.

Nëse lista e përmbajtjeve nuk shfaqet automatikisht, shtyp **SOURCES** dhe zgjidh **USB**.

Për të ndaluar shikimin e përmbajtjes në pajisjen ruajtëse USB, shtyp **EXIT** ose zgjidh një veprim tjetër.

Për të hequr pajisjen ruajtëse USB në mënyrë të sigurt:

- 1 - Shtyp **HOME**.
- 2 - Zgjidhni disku USB te Paneli Kryesor > Njoftimet në skajin e sipërm djathtas dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidh pajisjen dhe shtyp **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nxirr** dhe shtypni **OK**.

5 - Prit derisa të përfundojë procedura e nxjerrjes dhe më pas hiq pajisjen ruajtëse USB.

"Ultra HD" në USB

Mund të shikosh fotografi në rezolucion Ultra HD nga një pajisje ruajtëse USB e lidhur. Televizori do të ulë rezolucionin në "Ultra HD" nëse rezolucioni i fotos është më i madh.

Për më shumë informacion mbi shikimin ose luajtjen e përmbajtjes nga pajisja ruajtëse USB, te **Ndihma**, shtyp butonin me ngjyrë **Termtat** dhe kërko **Fotografi, video dhe muzikë**.

9.11. Aparati fotografik


Për të parë fotot e ruajtura në aparatin fotografik dixhital, mund ta lidhni aparatin drejtpërdrejt me televizorin.

Përdorni një nga lidhjet USB në televizor për ta lidhur. Ndizni aparatin pasi të keni kryer lidhjen.

Nëse lista e përmbajtjeve nuk shfaqet automatikisht, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **USB**. Kamera mund të duhet të caktohet për të transferuar përmbajtjet e saj me PTP (protokolli i transferimit të figurës). Lexoni manualin e përdorimit të aparatit fotografik dixhital.

"Ultra HD" në USB


Mund të shikoni foto në rezolucion "Ultra HD" nga pajisja ose njësi e lidhur "Flash USB". Televizori do të ulë rezolucionin në "Ultra HD" nëse rezolucioni i fotos është më i madh. Nuk mund të luash video me rezolucion lokal më të lartë se Ultra HD në asnjë prej lidhjeve USB.

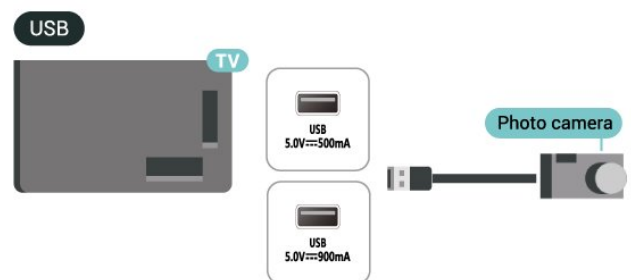

Për më shumë informacion rreth shikimit të fotove, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termtat** dhe kërkon **Fotot, videot dhe muzika**.

9.12. Videokamera

Për cilësi maksimale, përdorni kabllo HDMI për të lidhur videokamerën me televizorin.

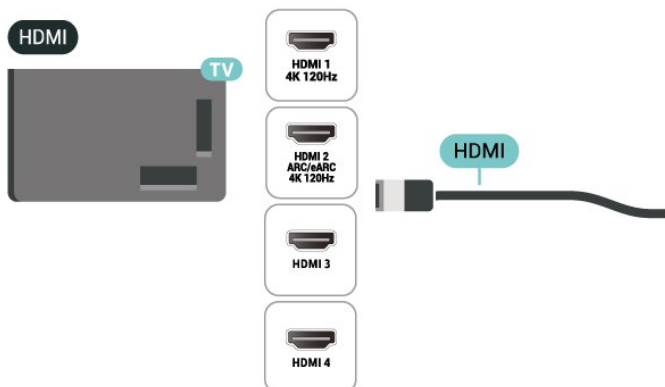

9.13. Kompjuteri

Mund të lidhni kompjuterin me televizorin duke përdorur një kabllo HDMI të certifikuar të shpejtësisë ultra të lartë dhe ta përdorni televizorin si një monitor kompjuteri.

*Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia:
Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor kur cilësimi HDMI Ultra HD i televizorit është **Optimal (Lojë automatike)** ose **Optimal (Lojë automatike xxx Hz Pro)**. Sigurohu gjithmonë që ta çaktivizosh funksionin VRR në kartën grafike përpara se të ndryshosh HDMI Ultra HD në **Optimale** ose **Standarde** në televizor, pasi zgjedhja **Optimale** ose **Standarde** e ndërfaqes së përdoruesit të televizorit do të çaktivizojë mbështetjen e VRR në televizor.

* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD:
Nëse e lidhni kompjuterin me televizorin nëpërmjet HDMI, sigurohuni që cilësimet e mëposhtme të kartës grafike të kenë performancën e duhur.
- Nëse videoja në dalje e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike të kompjuterit do të caktohet formati i pikselëve RGB 4:4:4 në standard studioje (RGB e kufizuar).
- Nëse videoja në dalje e kartës grafike është 2560 x 1440p 120 Hz dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike të kompjuterit do të përdoret formati i pikselëve RGB 4:4:4 në standard kompjuteri (RGB e plotë).

10. Lidhja e televizorit

10.1. Rrjeti dhe interneti

Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionet e Google TV "Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

Lidhja në rrjet

Lidhja me valë

Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet.

Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.



Ndezja ose fikja e Wi-Fi

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Aktiv/Joaktiv.

Kryerja e lidhjes

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Aktiv/Joaktiv

1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë pasi emri është i fshehur (këni çaktivizuar transmetimin e SSID së rrugëzuesit), zgjidhni funksionin "Shto rrjet të ri" për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.

2 - Në varësi të llojit të rrugëzuesit, futni kodin e enkriptimit - WPA2 ose WPA3. Nëse e keni dhënë më parë kodin e enkriptimit për këtë rrjet, mund të zgjidhni "OK" për ta kryer menjëherë lidhjen.

3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Probleme

Rrjeti me valë nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.

- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.

- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezën në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.

- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

DHCP


- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë **Terminat** dhe kërkoni **Diagnostikimi** për më shumë informacion.

Lidhja me tel

Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

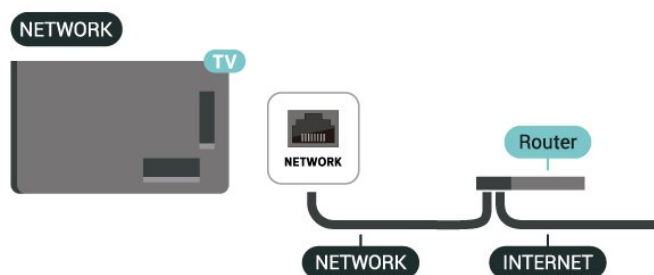

Cilësimet e rrjetit dhe të internetit

Shfaqja e cilësimeve të rrjetit

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Shiko cilësimet e rrjetit.

Këtu mund të shikoni të gjitha cilësimet aktuale të rrjetit. Adresa IP dhe adresa MAC, fuqia e sinjalit, shpejtësia, metoda e kodifikimit, adresa/maska e rrjetit/portëkalimi/DNS e IPv4 ose IPv6 etj.

Ndezja me "Wi-Fi (WoWLAN)"

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Ndezje me Wi-Fi (WoWLAN).

Nëse është në gjendje pritjeje, televizorin mund ta ndizni nga celulari inteligjent ose tableta. Cilësimi "Ndezje me 'Wi-Fi (WoWLAN)'" duhet të jetë aktiv.

Aktivizimi me "Chromecast"

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Aktivizimi me "Chromecast".

Caktoje në Aktiv për t'i lejuar këtij televizori që të ndizet nga aplikacioni "Chromecast" në pajisjen celulare. Konsumi i energjisë së televizorit në gjendje pritjeje do të jetë më i lartë pasi kjo të aktivizohet. Fillimisht duhet të aktivizohet cilësimi "Wi-Fi" (WoWLAN) para se të mund të ndërroni cilësimin Aktivizimi me "Chromecast".

Riprodhimi dixhital i mediave - DMR

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Riprodhimi dixhital i mediave - DMR.

Nëse skedarët media nuk luhen në televizor, sigurohuni që "Riprodhuesi i multimediave dixhitale" është aktiv. Si cilësim fabrike, DMR është aktiv.

Lidhja e shpejtë

Lidhja e shpejtë me rrjetin tuaj Wi-Fi

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Lidhja e shpejtë.

Lidhja e shpejtë ju ndihmon të lidheni shpejt me rrjetin Wi-Fi duke skanuar kodin QR në ekranin e televizorit.

Bashkohuni me një rrjet Wi-Fi duke skanuar kodin QR me një telefon "Android" dhe ndiqni udhëzimet. Në telefonin "Android", shkoni te Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Zgjidh një rrjet Wi-Fi > Të avancuara > Shto pajisje dhe më pas skanoni kodin

QR. Televizori do të lidhet shpejt me rrjetin Wi-Fi me ndihmën e telefonit tuaj "Android".

Kontrolli i televizorit me Matter

Lidhni televizorin me rrjetin e shtëpisë inteligjente Matter

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Kontrolli i televizorit me Matter.

Matter shërben si themeli për pajisjet e lidhura dhe si protokoll për të lidhur pajisjet dhe sistemet e përputhshme. Mund të shtoni televizorin tuaj në rrjetin e shtëpisë inteligjente Matter duke skanuar kodin QR ose duke vendosur kodin e konfigurimit.

Lidhet me Control4®

Aktivizojeni për të mundësuar lidhjen me Control4®

⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Lidhet me Control4.

Control4® është ofruesi i zgjidhjeve të personalizuar të automatizimit dhe komandimit, duke ju ndihmuar të komandoni shumë pajisje në shtëpi. Për të lidhur Philips Smart TV me Control4®, sigurohuni që mjedisi dhe pajisjet tuaja Control4® të jenë vendosur siç duhet.

10.2. Llogaria "Google"

Identifikimi



Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit Philips me Google, mund të identifikohesh në Google me llogarinë tënde në Google.

Duke u identifikuar do të mund të luash lojërat e preferuara nga telefoni, tableta dhe televizori. Do të marrësh edhe rekomandime të personalizuar për video dhe muzikë në faqen kryesore të televizorit si dhe akses në YouTube, Google Play dhe në aplikacione të tjera.

Identifikimi

Përdorni Llogarinë ekzistuese "Google" për t'u identifikuar në "Google" në televizor. Llogaria e "Google" përbëhet nga një adresë emaili dhe një fjalëkalim. Nëse nuk ke ende llogari në Google, përdor kompjuterin apo tabletën për ta krijuar një të tillë (accounts.google.com). Nëse nuk u identifikuat gjatë instalimit fillestar të televizorit, mund të identifikoheni më vonë.

Për t'u identifikuar pasi ke kryer instalimin e televizorit:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Llogaria dhe identifikimi dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni Identifikohu dhe shtypni OK.
- 3 - Zgjidhni Përdor telekomandën tënde dhe shtypni OK.
- 4 - Me tastierën virtuale, shkruani adresën tuaj të emailit dhe shtypni OK.
- 5 - Vendosni fjalëkalimin dhe shtypni OK për t'u identifikuar.
- 6 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyën.

Profili për fëmijë

Pasi të keni regjistruar një llogari në Google, mund të jetë ide e mirë të krijoni një **Profil për fëmijë** për fëmijët tuaj. Profili për fëmijë u lejon prindërve t'u japin akses fëmijëve të tyre si në aplikacionet e televizorit për audiencën e përgjithshme, ashtu edhe në aplikacionet për fëmijë. Prindërit zgjedhin aplikacionet që duan të instalojnë dhe mund të konfigurjnë rikujtues për orarin e gjumit si edhe kufizime për kohën para ekranit.

Te **Profili për fëmijë**, mund të aksesohen vetëm aplikacionet e lejuara dhe mund të zgjidhen vetëm lidhjet **HDMI** si burime të jashtme.

Krijimi i një profili për fëmijë

Mund të përdorni **llogarinë ekzistuese në Google** për t'u identifikuar në televizorin tuaj ose mund të shtoni një llogari për të krijuar një profil për fëmijë.



- 1 - Zgjidhni ikonën e **Profil**it me anë të **Panelit** në cepin e sipërm djathtas të faqes kryesore.
- 2 - Zgjidhni një llogari ekzistuese nëse keni krijuar tashmë llogari, ose zgjidhni **+ Shto llogari** dhe ndiqni udhëzimet për të shtuar një llogari të re.
- 3 - Zgjidhni **Shto një fëmijë** për të krijuar një hapësirë të personalizuar për fëmijën tuaj.
- 4 - Gjatë procesit të regjistrimit në **Profilet për fëmijë**, prindërit zgjedhin aplikacionet që duan të instalojnë në Profilin për fëmijë nga aplikacionet në "Play Store" që janë të klasifikuara për të gjitha moshat.

Nisja e internetit

Mund të shfletoni internetin në televizor. Mund të shihni çdo adresë interneti, por shumica e tyre nuk janë përgatitur për ekran televizori.

- Disa module (p.sh. për të parë faqet ose videot) nuk ofrohen në televizor.
- Nuk mund të dërgoni apo të shkarkoni skedarë.
- Faqet e internetit shfaqen një nga një dhe në ekran të plotë.

Për të hapur shfletuesin e internetit:

- 1 - Shtyp  **HOME**.
- 2 - Zgjidhni **Aplikacionet e tua** > **WEB BROWSER** (rreshti i dytë i ikonave në modalitetin bazë) dhe shtypni **OK**.
- 3 - Jepni një adresë interneti dhe zgjidhni për ta konfirmuar.
- 4 - Për të mbyllur internetin, shtypni  **Kthehu**, dhe më pas konfirmoni largimin nga ekrani i mesazheve.

* Shënim: Nëse **WEB BROWSER** nuk është në rreshtin **Aplikacionet e tua**, mund ta shtosh aplikacionin manualisht.


10.3. Internet

11. Burimet

11.1. Kalimi te një pajisje

Nga lista e "Burimeve" mund të kaloni te çdo pajisje e lidhur. Mund të kalosh në një sintonizues për të parë televizor ose mund të hapësh përmbajtjen e një pajisjeje ruajtëse USB të lidhur. Mund të kaloni te pajisjet e lidhura për të parë programin e tyre, një marrës dixhital ose luajtës disku "Blu-ray".


Për të kaluar te pajisja e lidhur:

- 1 - Shtypni  SOURCES për të hapur menynë "Burimet".
- 2 - Zgjidhni një nga artikujt në listën e burimeve dhe shtypni **OK**. Televizori do të shfaqë programin ose materialin e pajisjes.

* Shënim: Pajisja HDMI e listuar në listën "Burimet" si e peregjistruar, nuk mund të kontrollohet me telekomandën e televizorit pasi protokollin e komunikimit është i kufizuar.



11.2. "AirPlay" dhe "HomeKit"

Transmetimi i përmbajtjeve përmes "AirPlay"

Mund të transmetoni skedarët media nga pajisjet "Apple" në televizorin tuaj nëpërmjet "AirPlay". Shkoni te  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > "Apple AirPlay" dhe "HomeKit" për të hapur faqen Cilësimet e "AirPlay" dhe "HomeKit" dhe sigurohuni që "AirPlay" është Aktiv. Pajisja juaj "Apple" duhet të lidhet me të njëjtin rrjet Wi-Fi në shtëpi si televizori, për të transmetuar përmbajtje.

Shtoni televizorin në "Apple HomeKit"


Për të shtuar televizorin në "HomeKit" dhe për të komanduar televizorin nëpërmjet pajisjeve "Apple":



- 1 - Shkoni te  Cilësimet > Kanalet dhe hyrjet > "Apple AirPlay" dhe "HomeKit" për të hapur faqen Cilësimet e "AirPlay" dhe "HomeKit".
- 2 - Zgjidhni Set UP te seksioni i HomeKit për të gjeneruar një kod QR në televizorin tuaj.
- 3 - Në pajisjen tuaj "Apple", hapni aplikacionin **Kreu** shtypni **Shto**  dhe më pas skanoni kodin QR në televizor.
- 4 - Ndiqni udhëzimet në pajisjen "Apple" dhe lidhni televizorin me "HomeKit".


12. Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta


Te Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta, do të gjeni një mënyrë të shpejtë për të aksesuar funksionet e televizorit ose menytë e cilësimeve.

Për të hapur Menynë e shpejtë / Cilësimet e shpeshta dhe për të hapur një artikull:

1 - Shtypni  Menyja e shpejtë / MENU për të hapur Menynë e shpejtë.

2 - Shtypni shigjetat  (Majtas) ose  (djathtas) për të kaluar te Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta.

3 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni  për ta hapur ose nisur.

4 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur Menyja e shpejtë ose Cilësimet e shpeshta pa nisur asnjë veprim.

Ju mund të shtypni  OPTIONS për të aktivizuar ose çaktivizuar artikujt nga lista Cilësimet e shpeshta.

* Shënim: Menyja e shpejtë dhe Cilësimet e shpeshta nuk disponohen në aplikacionet televizive të palëve të treta.

13. Ekрани dhe zëri

13.1. Figura

Cilësimet e figurës

Rreth menysë së cilësimeve të figurës

Menyja e cilësimeve të figurës ofron një mënyrë të thjeshtë për të aksesuar cilësimet e figurës shumëplanëshe nga të përgjithshmet të avancuarat. Për disa cilësime të figurës, vlerat mund të ndryshohen nga menyja e veçantë, e cila ju lejon të shihni të gjitha vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektet që do të aplikohen.

Në nivelin e parë të menysë së cilësimeve të figurës, mund të zgjidhni një artikull dhe të shtypni butonin **OK** për të shkuar te opsionet e nivelit vijues. Nëse shfaqet një meny e veçantë, mund të klikoni ose të rrëshqitni shiritin për të zgjedhur vlerat e cilësimeve dhe të shihni paraprakisht efektin, dhe më pas të shtypni **OK** për të konfirmuar ndryshimin. Nëse ka opsione të tjera cilësimesh në të njëjtin nivel, mund të shtypni butonin **▲** (lart) ose **▼** (poshtë) për të kaluar në opsione të tjera cilësimesh dhe të vazhdoni përzgjedhjen në menynë e veçantë. Pasi të jenë bërë të gjitha ndryshimet e cilësimeve, mund të shtypni butonin **← Kthehu** për t'u larguar ose për të mbyllur meny të cilësimeve.

Stili i figurës me AI

Zgjedhja e një stili

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili i figurës me AI.

Përndryshe, shtypni **⚙ (DASHBOARD)** në telekomandë dhe zgjidhni **Figura > Stili i figurës me AI.**

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

- "Personal" - Preferencat e figurës që caktoni gjatë ndezjes fillestare.
- I qartë si kristal - Ideal për të parë gjatë ditës.
- Kinemaja në shtëpi - Ideale për përvojën e përditshme të argëtimit me filma në shtëpi.
- ECO - Cilësimi më ekonomik për energjinë
- Modaliteti Kineast - Ideal për shikimin e filmave me efektet origjinale të studios.
- Lojë* - Ideal për të luajtur lojëra.
- Monitor** - Ideal afishimin e aplikacioneve kompjuterike. Videoja origjinale luhet me përpunim minimal.

• Calman - Për kalibrimin Calman të ngjyrave

* Stili i figurës - Lojë disponohet vetëm në përdorimin e videove HDMI dhe aplikacioneve për transmetimin e videove.

** Stili i figurës - "Monitor" ofrohet vetëm kur burimi i videos HDMI zbatohet për aplikacione kompjuterike.

Kur televizori merr sinjal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 dhe HDR10+), zgjidhni një stil figure më poshtë:

- HDR Personal
- HDR Crystal Clear
- Kinemaja në shtëpi HDR
- HDR ECO
- Modaliteti kineast HDR
- HDR IMAX i përmirësuar
- HDR Lojë
- Monitor HDR
- HDR Calman - Për kalibrimin Calman të ngjyrave

Kur televizori merr sinjal "Dolby Vision HDR", zgjidhni një nga stilet e mëposhtme të figurës:

- HDR Personal
- HDR Crystal Clear
- "Dolby Vision" e ndezur
- Dolby Vision Filmmaker
- Lojë Dolby Vision

Rikthimi i stilit të figurës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Rikthimi i stilit të figurës.

Zgjidh për të rikthyer stilin e figurës.

Stili automatik i figurës së filmit

Stili i preferuar i figurës së filmit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili automatik i figurës së filmit > Stili i preferuar i figurës së filmit.

Mund të zgjidhni se cili Stil i figurës me AI do të caktohet automatikisht kur diktohen përmbajtje filmi. Opsioni "Stili automatik i figurës së filmit" varet nga disponueshmëria e **⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili i figurës AI.**

* Shënim: Për të diktuar automatikisht përmbajtje filmi dhe për të caktuar stilin e preferuar të figurës me AI, duhet të aktivizoni **Stili automatik i figurës së filmit** nga **⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili automatik i figurës së filmit > Stili automatik i figurës së filmit.**

Aktivizimi/çaktivizimi i stilit automatik të figurës së filmit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili automatik i figurës së filmit > Stili automatik i figurës së filmit.

Aktivizoni ose çaktivizoni për të diktuar automatikisht përmbajtje filmi dhe caktoni preferencën tuaj te ⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili automatik i figurës së filmit > Stili i preferuar i figurës së filmit.

Metoda e diktimit të filmit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Stili automatik i figurës së filmit > Metoda e diktimit të filmit.

Televizori do të caktojë automatikisht stilin tuaj të preferuar të Figurës me AI kur diktohen përmbajtje filmi. Mund të caktoni metodën e diktimit të filmit duke përdorur AI ose duke përdorur sinjalizimin e përmbajtjes.

Inteligjenca e ambientit

Optimizimi i nivelit të dritës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Optimizimi i nivelit të dritës.

Aktivizojeni për të zvogëluar automatikisht lodhjen e syve në kushte ambienti me dritë të ndryshme.

Optimizimi i detajeve të errëta

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Optimizimi i detajeve të errëta.

Zgjidhni Aktiv për të përmirësuar automatikisht detajet e errësirës në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Optimizimi i temperaturës së ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave.

Zgjidhni Aktiv për të përmirësuar automatikisht temperaturën e ngjyrave në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Cilësime të tjera të figurës

Kontrasti

Ndriçimi

Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit.

Aktivizoni për të rregulluar automatikisht cilësimet e figurës me kushtet e ndriçimit të dhomës.

Kontrasti i OLED

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Kontrasti i OLED.

Rregulloni vlerën e kontrastit të figurës. Mund ta ulni vlerën e kontrastit për të pakësuar konsumin e energjisë.

Përforcimi i dritës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Përforcimi i dritës.

Zgjidhni Joaktiv, Minimum, Mesatare ose Maksimum për ta vendosur televizorin që ta ulë automatikisht kontrastin për konsumin më të mirë të energjisë ose për përvojën më të mirë të figurës.

Niveli i videos

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Ndriçimi > Niveli i videos.

Rregulloni nivelin e kontrastit të videos.

Detajet e errëta

Optimizimi i detajeve të errëta të ambientit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Optimizimi i detajeve të errëta të ambientit.

Për të përmirësuar automatikisht detajet e errëta në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

Gama

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Gama.

Për të caktuar një cilësim jolinear për dritën dhe kontrastin e figurës.

Shënim: Nuk ofrohet në disa modele nëse Optimizimi i detajeve të errëta të ambientit ose Optimizimi i detajeve të errëta caktohet te Aktiv.

Niveli i të zezës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Detajet e errëta > Niveli i të zezës.

Për të caktuar nivelin e të zezës së figurës.

Shënim: Vendosija e nivelit të së zezës shumë larg vlerës referencë (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët (detaji i errët zhduket ose figura e zeze bëhet gri).

Përmirësimi i kontrastit

Perfect Natural Reality

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Përmirësimi i kontrastit > Realitet i përkryer natyral.

Realiteti natyral i përsosur përmirëson kontrastin dhe ndriçimin për të krijuar efektin HDR për burimet standarde. Nuk ofrohet kur përmbajtja video është e përputhshme me HDR (diapazon i lartë dinamik) dhe Stili i figurës nuk është caktuar në Monitor.

Niveli i përforcimit dinamik

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Përmirësimi i kontrastit > Niveli i përforcimit dinamik.

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin në të cilin televizori përforon automatikisht detajet në zonat e errëta, mesatare dhe të çelëta të figurës.

Shënim: Nuk ofrohet kur diktohet sinjal HDR. Nuk ofrohet në modalitetin Monitor.

Kontrolli HDR

Hartëzimi i tingullit HDR

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Kontrolli HDR > Hartëzimi i tingullit HDR.

Caktoni metodën që përdoret në procesin e hartëzimit të tingullit HDR. Joaktiv, Joaktiv/HGiG për të çaktivizuar hartëzimin e brendshëm të tingullit të televizorit ose ndiqni standardin HDR për lojërë HGiG (HDR Gaming Interest Group) që të përputhni pajisjen e lojës. Ju mund ta caktoni metodën në Statike, Dinamike dhe E përmirësuar.

Shënim: Ofrohet kur diktohet sinjal HDR10 ose HDR10+.

Cilësimet e efektit HDR

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Kontrasti > Kontrolli HDR > Efekti HDR10/efekti HDR10+/efekti HLG.

Kur diktohet sinjal HDR10/HDR10+/HLG dhe Hartëzimi i tingullit HDR nuk caktohet në Joaktiv ose Joaktiv/HGiG, mund të caktoni nivelin e efektit HDR në Më shumë detaje, I balancuar ose Më shumë ndriçim për të gjitha llojet e përmbajteve HDR.

Ngjyra

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra.

Fortësia

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Fortësia.

Për të rregulluar vlerën e fortësisë së ngjyrave.

Shënim: nuk disponohet kur stili i figurës është Monitor ose Monitor HDR.

Rregullimi i përforcimit të ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Përforcimi i ngjyrave.

Zgjidhni Maksimum, Mesatar, Minimum ose Joaktiv për të caktuar nivelin e intensitetit të ngjyrës dhe të detajeve në ngjyrat e ndezura.

Shënim: nuk disponohet kur diktohet sinjal "Dolby Vision" dhe stili i figurës është Monitor / Monitor HDR

Rregullimi i gamës së gjerë të ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Gama e gjerë e ngjyrave.

Për të aktivizuar/çaktivizuar gamën e gjerë të ngjyrave. Vlen vetëm për disa modele televizorësh.

Rregullimi i temperaturës së ngjyrave

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrave > Optimizimi i temperaturës së ngjyrave të ambientit.

Caktoni për optimizimin automatik të temperaturës së ngjyrave në bazë të kushteve të dritës së ambientit.

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrave > Pika e bardhë.

Zgjidhni E ngrohtë, Normale, E ftohtë ose E personalizuar për të caktuar temperaturën e preferuar

të ngjyrave.

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Ngjyra > Temperatura e ngjyrave > Kalibrimi me 2 pika të bardha ose Kalibrimi me 20 pika të bardha.

Personalizoni drejtvendosjen sipas pikës së bardhë bazuar në temperaturën e zgjedhur të ngjyrave të figurës.

Kontrolli i ngjyrave

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Ngjyra > Kontrolli i ngjyrave.

Cilësimi Kontrolli i ngjyrave disponohet vetëm kur Përforcimi i ngjyrave caktohet në Joaktiv. Për të rregulluar ose rikthyer vlerën e paracaktuar të "Hue", Fortësisë dhe Intensitetit përkatësisht për ngjyrën e kuqe, e verdhë, e gjelbër, gurali, e kaltër dhe e purpurt. Nëse dëshironi t'i riktheni të gjitha vlerat në vlerat e paracaktuara, zgjidhni Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde.

Qartësia

Përforcimi

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Qartësia > Përforcimi.

Për të rregulluar vlerën e qartësisë së figurës.

Përforcimi i teksturës

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Qartësia > Përforcimi i teksturës.

Aktivizoni për një qartësi të lartë në skajet dhe detajet e linjave. Nuk disponohet kur Formati i figurës caktohet në Mbush ekranin.

Pastrimi i figurës

Pakësimi i zhurmës

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Pastrimi i figurës > Pakësimi i zhurmës.

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar, ose Minimum për të caktuar nivelin për heqjen e zhurmës në përmbajtjen e videove. Zhurma ka pamjen e pikave të vogla lëvizëse në figurën në ekran.

Reduktimi i artefakteve MPEG

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Pastrimi i figurës > Reduktimi i artefakteve.

Zgjidhni Joaktiv, Maksimum, Mesatar,

ose Minimum për gradë të ndryshme të zbutjes së kuadratizimeve në përmbajtjen e videove dixhitale. Kuadratizimet kanë pamjen e blloqeve të vogla ose të skajeve të dhëmbëzuara në figurat e ekranit.

Lëvizja

Stilet e lëvizjes

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Lëvizja > Stilet e lëvizjes.

Funksioni "Stilet e lëvizjes" ofron modalitete cilësimesh të optimizuara për lëvizje për materiale të ndryshme video.

Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes për një përvojë të ndryshme shikimi në videot me lëvizje. (Joaktiv, Kinema e mirëfilltë, Film, Standard, E butë, Personal)

Nuk ofrohet për rastet e mëposhtme:

- ⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Stili i figurës > Monitor
- ⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Stili i figurës > Lojë

Zbutja

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Lëvizja > Zbutja.

Për të zbutur lëvizjen e figurës duke minimizuar dridhjet.

Zgjidh nga 0 deri në 10 për nivele të ndryshme të pakësimit të dridhjeve të lëvizjes, të dukshme gjatë transmetimit të filmave. Zgjidhni 0 kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur Stilet e lëvizjes caktohen në Personale.

Reduktimi i turbullimit

⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura > Lëvizja > Reduktimi i turbullimit.

Për të reduktuar turbullirën për të pastruar dhe qartësuar lëvizjen e figurës.

Zgjidhni nga 0 deri në 10 për të pasur zbritje të ndryshme për reduktimin e turbullirës së lëvizjes. është e dukshme në filmat në televizori. Zgjidhni 0 kur shfaqet zhurmë gjatë luajtjes së një figure filmike në ekran.

Shënim: Ofrohet vetëm kur Stilet e lëvizjes caktohen në Personale.

Cilësimi i shpejtë i figurës

Gjatë instalimit për herë të parë, caktuar disa cilësime figure duke ndjekur disa hapa të lehtë. Këta hapa mund t'i ribëni duke shkuar tek opsioni **Cilësim i shpejtë i figurës**.

Për të caktuar figurën përmes disa hapave të lehtë:

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet > Ekran dhe zëri > Figura**.
- 2 - Zgjidhni **Cilësimet e shpejta të figurës**, dhe shtypni **OK**.
- 3 - Përdorni tastet e navigimit për të zgjedhur cilësimet e preferuara të burimit, qartësisë, kontrastit, ngjyrës dhe lëvizjes.
- 4 - Zgjidhni **Përfundo** ose shtypni **◀** (majtas) vazhdimisht nëse nevojitet për të mbyllur menunë.

13.2. Ekran

Formati i figurës

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin:

- 1 - Shtypni **Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ekran > Format i figurës > Mbush ekranin**, Përshtat sipas ekranit, Ekran i gjerë dhe Original dhe shtypni **OK**.
- 2 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht **◀** (majtas) për të mbyllur menunë.
 - **Mbush ekranin** – e zmadhon automatikisht figurën që të mbushë ekranin. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa përmbajtje ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shirita të zinj. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.
 - **Përshtat sipas ekranit** – e zmadhon automatikisht figurën, pa e deformuar, që të mbushë ekranin. Shiritat e zinj mund të jenë të dukshëm. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri.
 - **Ekran i gjerë** – e zmadhon automatikisht figurën në ekran të plotë 16:9. Format i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.
 - **Original** – e zmadhon automatikisht figurën për t'u përshtatur sipas ekranit në formatin origjinal të kuadrit. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

Për ta formatuar manualisht figurën:

- 1 - Shtypni **Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ekran > Format i figurës > Të avancuara dhe shtypni OK**.

2 - Përdorni **Zhvendos**, **Zmadho** dhe **Zgjat** për të rregulluar figurën.

3 - Ose zgjidhni **Zhbëj** për t'u kthyer te cilësimi që kishte figura kur hapët funksionin **Formati i figurës**.

- **Zhvendos** – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zhvendosur figurën. Mund ta zhvendosni figurën vetëm kur është e zmadhuar.
- **Zmadho** – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zmadhuar.
- **Zgjat** – Zgjidhni mbi shigjetat për ta zgjatur figurën vertikalisht ose horizontalisht.
- **Zhbëj** – Zgjidhni për t'u kthyer te formati i figurës me të cilin filluat.

Disa zgjedhje të cilësimit të formati të figurës mund të mos disponohen në disa kushte. Për shembull, në transmetimin e videove, aplikacionet "Android", modalitetin e lojërave etj.

Cilësimet e ekranit OLED

Mbrojtja ndaj figurës lokale

Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ekran > Mbrojtja ndaj figurës lokale.

Caktoni nivelin e mbrojtjes kur shfaqet një figurë e palëvizshme lokale.

Shfaqja e një figure të palëvizshme për një kohë të gjatë mund të shkaktojë mbetje të figurës. Ky është një fenomen normal për panelin OLED. Shmangni shfaqjen për kohë të gjatë të një figurë statike në ekranin e televizorit.

Ndryshimi automatik i pikselëve

Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ekran > Ndryshimi automatik i pikselëve.

Aktivizojeni për të ndryshuar pozicionin e pikselëve për të reduktuar theksimin e tyre. Kjo është për të mbrojtur ekranin OLED, që të mos shfaqë figurë të palëvizshme.

Spastrimi i mbetjeve të figurës

Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ekran > Spastrimi i mbetjeve të figurës.

Kur hasni mbetje të figurës në televizor, mund t'i pastroni këto mbetje të figurës në ekran duke aktivizuar këtë funksion.

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet > Ekran dhe zëri > Ekran**.
- 2 - Zgjidh **Spastrimi i mbetjeve të figurës**.
- 3 - Zgjidhni **Konfirmim**.

Televizori do të fiket derisa të përfundojë procesin. Nëse e ndizni televizorin gjatë procesit, ai do të pushohet dhe do të rifillojë automatikisht kur televizori të kalojë në pritje më vonë.

Gjatë procesimit do të shfaqet një vijë e bardhë në

ekran. Kjo është normale kur spastrohet mbetja e figurës nga ekрани.

Spastro figurën e mbetur është një proces rifreskimi i thellë dhe ai nuk është për të parandaluar mbetjen e figurës në ekran. Ai do të përdoret manualisht vetëm kur mbetjet e imazhit shihen në ekran edhe pasi televizori ka qenë në modalitetin në pritje për të paktën 8 orë.

13.3. Zëri

Stili i zërit

Zgjedhja e një stili

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Stili i zërit.

Për rregullim të lehtë të zërit, mund të zgjidhni një cilësim të paracaktuar me funksionin "Stili i zërit".

- Modaliteti "AI" - Ka stile ideale për shikimin e filmave, dëgjimin e muzikës ose luajtjen e lojës. Zgjidhni modalitetin "AI" për ndërrim inteligjent të stilit të zërit bazuar në përmbajtjen e audios.
- Origjinal - Shumica e cilësimeve neutrale të zërit
- Argëtim - Ideal për shikimin e filmave
- Muzikë - Ideal për të dëgjuar muzikë
- Muzikë hapësinore - Ideal për të luajtur
- Dialog - Ideal për ligjërim
- Personal - Akses në cilësime më të detajuara të zërit.

Personalizimi i cilësimeve personale

1 - Cakto stilin e zërit në Personal.

2 - Shko te ⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale për të ndryshuar cilësimet personale të zërit.

Rivendosja e cilësimeve personale

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Rivendos modalitetin personal.

Zgjidh për të rikthyer cilësimet personale të zërit.

Cilësimet personale

Virtualizuesi i altoparlantëve

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Virtualizuesi i altoparlantëve.

Zgjidhni Aktiv ose Automatik (Dolby Atmos) për të aktivizuar "Dolby Atmos" që mund t'i japë perceptim lartësie zërit. Me perceptimin e lartësisë, zëri mund të vendoset me saktësi dhe të lëvizet në hapësirë trepërmasore. Zgjidhni Joaktiv për të çaktivizuar funksionin.

Dialog i qartë

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Dialog i qartë.

Zgjidhni Aktiv për të marrë një cilësi të përmirësuar zëri për programin e ligjëritimit.

Barazuesi i AI

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Balancuesi i AI.

Zgjidhni Aktiv për të aktivizuar rregullimin inteligjent të barazuesit bazuar në përmbajtjen e audios dhe cilësimet e personalizuara.

Balancuesi AI i personalizuar

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Balancuesi AI i personalizuar.

Shtyp butonat me shigjeta / e navigimit për të rregulluar nivelin e balancuesit AI.

Rivendosja e cilësimeve personale

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Rivendos modalitetin personal.

Zgjidh për të rikthyer cilësimet personale të zërit.

Vendosja e televizorit

Vendosja e televizorit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Vendosja e televizorit.

Zgjidhni Në bazament ose Në mur për riprodhimin më të mirë të zërit sipas cilësimit.

DTS Play-Fi

"DTS Play-Fi" rrethues me valë

DTS Play-Fi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > DTS Play-Fi.

Me "DTS Play-Fi" në televizorin tuaj "Philips", ju mund të lidhni altoparlantë të përputhshëm që të transmetojnë audio nëpërmjet valëve në dhomat e tjera të shtëpisë.

Shënim: Cilësimet për audio të televizorit në disa dhoma nuk disponohen kur jeni të lidhur me aplikacionin e kufjeve të "DTS Play-Fi" ose kur luani muzikë nga aplikacioni "DTS Play-Fi".

Për të transmetuar audio me valë tek altoparlantët, të nevojitet:

- "Philips Smart TV" që mbështet "DTS Play-Fi"
- Pajisje e përputhshme me "DTS Play-Fi"
- Aplikacioni "DTS Play-Fi" në televizorin "Philips"
- Pajisje celulare si telefoni apo tableta
- Aplikacioni "Philips Sound", i instaluar në telefon ose tablet
- Rrjet "Wi-Fi"

Konfigurimi për të lidhur pajisje të përputhshme me "DTS Play-Fi"

- 1 - Shkarkoni aplikacionin "Philips Sound" dhe instaloni aplikacionin në telefonin ose tabletin tuaj.
- 2 - Përdorni aplikacionin "Philips Sound" për të kërkuar dhe konfiguruar pajisjen e përputhshme me DTS Play-Fi. Sigurohuni që pajisja "DTS Play-Fi" është e lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi me televizorin tuaj.
- 3 - Në televizorin "Philips", hapni aplikacionin "DTS Play-Fi" të instaluar më parë dhe zgjidhni **Connect Speakers (Lidh altoparlantët)** për të kërkuar për pajisje të përputhshme me "DTS Play-Fi".
- 4 - Pasi pajisjet "DTS Play-Fi" të jetë lidhur me sukses me televizorin, ju mund të zgjidhni pajisjet nga lista e pajisjeve dhe të përshtatni volumin.
- 5 - Tani mund të filloni të transmetoni audio nga televizori në disa pajisje "DTS Play-Fi".

"DTS Play-Fi" rrethues me valë

Me aplikacionin "Play-Fi" në televizor, mund të konfigurosh zërin rrethues me altoparlantët e televizorit, altoparlantin shirit dhe basin.

- 1 - Hap aplikacionin "DTS Play-Fi" në televizor
- 2 - Kalo te skeda **DTS Play-Fi rrethues me valë** dhe zgjidh "Fillo konfigurimin...".
- 3 - Ndiq udhëzimet në ekran për të caktuar altoparlantët e televizorit dhe pajisjet e përputhshme me "DTS Play-Fi" si sistemin e zërit rrethues.

Sistemi i kinemasë DTS Play-Fi

Përjetoni audion përfshirëse të sistemit të kinemasë me altoparlantët bas me valë Play-Fi, altoparlantët shirit, altoparlantët e përparmë, altoparlantët shumëkanalësh ose një marrës Play-Fi që ushqen altoparlantët e sistemit të kinemasë.

Altoparlantët Play-Fi si altoparlantë të përparmë të televizorit

- Ju mund ta lidhni daljen e audios së televizorit me një çift altoparlantësh Play-Fi të tillë si TAW6205, TAW6505 ose TAFW1.
- Alttoparlantët e televizorit nuk do të kenë zë kur ai është i lidhur me altoparlantët Play-Fi.
- Përdorni aplikacionin Play-Fi në televizor për të

konfiguruar altoparlantët Play-Fi.

- 1 - Zgjidhni **Sistemi i kinemasë me valë Play-Fi**
- 2 - Zgjidhni **Dy** si altoparlantë të përparmë
- 3 - Ndiqni ekspertin e konfigurimit për të përfunduar konfigurimin.

Konfigurimi i sistemit të kinemasë me televizorin dhe altoparlantët Play-Fi

1 - Në aplikacionin Play-Fi, zgjidhni **Sistemi i kinemasë DTS Play-Fi > Konfigurimi > Lidh altoparlantët** për të lidhur të gjitha pajisjet tuaja Play-Fi. Nëse pajisjet janë lidhur më parë, mund të zgjidhni **Altoparlantët e mi janë lidhur...** për të kaluar në hapin tjetër.

2 - Bëni konfigurimin që të caktoni **Altoparlantë të përparmë, Alttoparlantët shumëkanalësh, Alttoparlantë bas** në pajisjet Play-Fi të lidhura. Skema në anën e majtë do të tregojë pozicionet e altoparlantëve.

3 - Sugjerohet të përdoret **TV+ Dy** pasi kjo siguron kanal të dedikuar në qendër për qartësi të dialogëve.

4 - Pasi pajisjet të jenë caktuar, zgjidhni **Vazhdo...** për të përfunduar konfigurimin e sistemit të kinemasë në shtëpi.

Në menynë **Cilësimet** të sistemit të kinemasë në shtëpi, Ju mund të zgjidhni **Distanca nga altoparlantët** për të zgjedhur distancën e duhur ose zgjidhni **Çaktivizo sistemin e kinemasë, Zhbëj konfigurimin** nëse nevojitet.

Shënim:

1. Çifti zë rrethues/stereo me valë duhet të veprojnë te **Sistemi i kinemasë Play-Fi**.
2. Funksione varen nga modeli i televizorit dhe altoparlantët Play-Fi në përdorim.

Tingulli i personalizuar

Cilësimet e tingullit të personalizuar

⚙️ **Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri > Tingulli i personalizuar.**

Personalizo tingullin e altoparlantëve të televizorit

Cilësimi i tingullit të personalizuar është për të krijuar një profil personal bazuar në aftësitë tuaja të dëgjimit duke kryer një test dëgjimi. Mund të zgjidhni tingullin tuaj të preferuar, në mënyrë që të dëgjoni më shumë dhe të përjetoni tinguj më të mirë, duke përmirësuar kështu përvojën e shikimit të televizorit.

Si mund të testoj dëgjimin tim dhe të konfiguruj profilin e dëgjimit?

Filloni testin e dëgjimit nga **⚙️ Cilësimet > Ekran dhe zëri > Zëri > Tingulli i personalizuar > Konfigurimi**. Krijoni profilin tuaj të dëgjimit me një test të shkurtër dëgjimi.

Përpara testit, duhet të kaloni audion tuaj aktuale në altoparlantët e televizorit pasi konfigurimi prek vetëm

altoparlantët. Testi i dëgjimit funksionon më mirë kur kryhet pa zhurma prandaj sigurohuni që mjedisi juaj të mos ketë zhurma gjatë testimit.

Zgjidhni **Nisja** dhe vendosni një emër profili për të filluar testin.

Gjatë testit:

- Do të dëgjoni një tingull sinjalizues në rritje.
- Shtypni butonin **OK** kur të dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Më pas do të dëgjoni një tingull sinjalizues në zbritje.
- Shtypni butonin **OK** kur nuk e dëgjoni tingullin sinjalizues.
- Testi do të përsëritet 5 herë për tinguj të ndryshëm.

Pas përfundimit të testit, do t'ju paraqiten rezultatet e testit të dëgjimit dhe më pas zgjidhni **Ruaj dhe dil** për të ruajtur profilin. Mund të aplikoni profilin aktual ose të krijoni maksimumi deri në 3 profile të tjera. Ju mund të **Riemërtoni** profilin ose të **Fshini** profilin sipas nevojës.

EasyLink 2.0

Kontrolli i cilësimeve të zërit të sistemit të fonisë HDMI me anë të EasyLink 2.0

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0.

Mund të përshtatni cilësimet individuale të zërit të fonisë HDMI te **Cilësimet e shpeshta** ose **Ekрани dhe zëri > Zëri**. Kjo është e zbatueshme vetëm me sistemin e fonisë HDMI që përputhet me EasyLink 2.0. Për të aktivizuar kontrollin, sigurohuni që artikulli i menysë **Kontrolli i zërit të EasyLink 2.0** është caktuar në **Aktiv te Kanalet dhe hyrjet > Hyrjet**.

Zgjedhja e stilit të zërit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Stili i zërit.

Ndërroni mes stileve të paracaktuara të zërit. Ka stile ideale për shikimin e filmave, dëgjimin e muzikës ose përmbajtje të tjera me zë.

- Film – Stili ideal i zërit për të parë film.
- Muzikë – Stil i optimizuar për të dëgjuar muzikë.
- Zë – Përmirëson dialogun në vokale.
- Stadium – Jep ndjesinë e një stadiumi të madh të hapur.
- I personalizuar – Modaliteti i personalizuar i zërit. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Përshtatja e nivelit të basit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink

2.0 > Basi.

Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e basit.

Përshtatja e nivelit të altos

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Alto.

Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e altos.

Barazuesi i personalizimit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Barazuesi i personalizimit.

Brezat e frekuencës që përshtaten kur **Stili i zërit** është caktuar te **I personalizuar**. Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar nivelin e balancuesit AI. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

Zëri rrethues

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Zëri rrethues.

Zgjidhni një efekt zëri rrethues nga llojet e paracaktuara.

- Shtim – Shtim i zërit, për të shfrytëzuar plotësisht të gjithë altoparlantët.
- Standard – Dalja e altoparlantëve ndjek kanalet origjinale.
- AI i zërit rrethues – Efekt optimal i zërit rrethues duke përdorur analizën e AI.

DRC

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > DRC.

Zgjidh kontrollin e preferuar të diapazonit dinamik (DRC).

- Automatik – Diapazoni dinamik përshtatet në mënyrë automatike.
- Aktiv – Optimizon diapazonin dinamik.
- Joaktiv – Çaktivizon përshtatjen e diapazonit dinamik

Altoparlantët e lartësisë

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Altoparlantët e lartësisë.

Zgjidhni lëvizjen e preferuar të altoparlantëve të lartësisë. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e

lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik - Lëvizja dinamike ndjek përmbajtjet.
- Aktiv - Gjithmonë ngritur.
- Joaktiv - Pozicioni i ulur.

Zgjedhja e shkallës së zërit

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Shkalla e zërit.

Zgjidhni një përjetim për dëgjimin. Ky cilësim disponohet vetëm kur pajisja e lidhur është e përputhshme me televizorin për këtë funksion.

- Automatik - Cilësimi dinamik ndjek përmbajtjet.
- Aktive - Shkallë zëri përfshirëse. E përshtatshme për të parë filma.
- Joaktive - Shkallë zëri të qartë si kristal. E përshtatshme për të dëgjuar muzikë dhe dialogë.

Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > EasyLink 2.0 > Rikthimi i të gjithave në vlerat standarde.

Riktheni të gjitha cilësimet e zërit të EasyLink 2.0 në cilësimet fillestare të fabrikës.

Mund të ofrohen më shumë opsione konfigurimi nëse fonia HDMI mbështet opsionet:

Rregullimi i Nivelit të basit Rregullimi i "Dolby Atmos" Rregullimi i Nivelit të lartësisë Aktivizimi/çaktivizimi i "DTS Virtual X" Aktivizimi/çaktivizimi i Volumit TRUE Aktivizimi/çaktivizimi i Modalitetit të Natës Cilësimi i Volumit automatik Aktivizimi/çaktivizimi i Ekranit

Kalibrimi i dhomës

Kalibrimi i dhomës

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Kalibrimi i dhomës.

Ky kalibrim do të lejojë që televizori të përcaktojë akustikën e dhomës suaj dhe do të ofrojë cilësi të optimizuara të zërit në altoparlantët e televizorit që përshtatet më së miri me akustikën.

Duhet të çiftosh telekomandën me televizorin përpara se të fillosh konfigurimin dhe të sigurohesh që cilësimi Dalja e zërit e televizorit të jetë **Altoparlantët e televizorit**. Për një rezultat më të saktë, mbajeni dhomën të qetë.

Për të filluar kalibrimin e dhomës:

1 - Mbajeni telekomandën në pozicionin e dëgjimit dhe drejtojeni te televizori gjatë procesit të sintonizimit.

2 - Zgjidhni **Kalibro tani** ose **Kalibro sërish** për të filluar kalibrimin.

3 - Do të luhet një zë testimi dhe do të matet nëpërmjet telekomandës. Mbajeni telekomandën dhe drejtojeni për te televizori. Kjo mund të zgjasë disa sekonda.

4 - Pasi altoparlantët e televizorit të kalibrohen me sukses, zgjidhni **Testo** për ta dëgjuar zërin para dhe pas kalibrimit të altoparlantëve. Zgjidhni **Zbato** për të pranuar cilësimin ose zgjidhni **Provo sërish** për ta kryer sërish kalibrimin.

5 - Kur konfigurimi i kalibrimit të dhomës të kryhet me sukses dhe të zbatohet, televizori do të kthehet te menyja "Cilësimet". Tani shkoni

te ⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Kalibrimi i dhomës dhe zgjidhni **Apliko kalibrimin** për të sintonizuar daljen e audios nga altoparlantët e televizorit.

Cilësimet e avancuara të zërit

Kontrolli i volumit

Volumi automatik

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Të avancuara > Volumi automatik.

Zgjidhni **Aktiv** ose **Joaktiv** për të aktivizuar ose çaktivizuar rregullimin automatik të volumit.

Zgjidhni opsionin **Modaliteti i natës** për një përvojë më komode dhe të qetë dëgjimi.

Volumi me koeficient

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Të avancuara > Volumi me koeficient.

Cilësimi i volumit individual mund të përdoret për të rregulluar balancin e ndryshimit të nivelit të zërit ndërmjet kanalit televiziv dhe hyrjes së burimit HDMI. Shtyp butonat me **shigjeta / e navigimit** për të rregulluar vlerën e volumit delta në altoparlantët e televizorit.

* Shënim: Volumi individual disponohet kur burimi i hyrjes është caktuar në HDMI ose në burime analoge dhe dalja e audios është caktuar në **Altoparlantët e televizorit** ose **Sistemi i zërit HDMI**.

Njoftimi i "Dolby Atmos"

⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Njoftimi i "Dolby Atmos".

Aktivizo ose Çaktivizo njoftimin e "Dolby Atmos" kur fillojnë të luajnë përmbajtje të "Dolby Atmos" në televizor. Njoftimi disponohet vetëm kur ⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios caktohet në Altoparlantët e televizorit dhe ⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Virtualizuesi i altoparlantëve caktohet te Aktiv ose Automatik (Dolby Atmos).

13.4. Dalja e audios

Altoparlantët dhe eARC

Dalja e audios

⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios.

Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

- Nëse zgjidhni opsionin Altoparlantët e televizorit, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë.
- Nëse zgjidhni Optike, altoparlantët e televizorit fiken dhe aktivizohet Dalja dixhitale/Optike.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni Fonia HDMI. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

Kur pajisja e përputhshme me "DTS Play-Fi" konfigurohet siç duhet dhe aktivizohet, do të mund të zgjidhni Kinemaja në shtëpi me valë e "Play-Fi" për ta caktuar si pajisje për daljen e audios.

eARC

⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > eARC.

Caktoni modalitetin eARC në Automatik ose Joaktiv.

Cilësimet e daljes dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri optike dhe "HDMI ARC".

Formati i daljes dixhitale

⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Formatimi i daljes dixhitale.

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

- **Stereo (i pakompresuar):** Nëse pajisjet e luajtjes së zërit nuk kanë procesim zëri shumëkanalësh, zgjidhni të dalin vetëm materiale stereo në pajisjet e luajtjes së zërit.
- **Shumëkanalësh:** Zgjidhni të nxirrni vetëm material zanor shumëkanalësh (sinjal i kompresuar zëri shumëkanalësh) në stereo pajisjet e luajtjes së zërit.
- **Shumëkanalësh (shmangie):** Zgjidhni të nxirrni materiale "Dolby Digital Plus" ose DTS në pajisjet e luajtjes së zërit ose në sistemin e kinemasë.

– Sigurohuni që pajisjet e luajtjes së zërit të mbështesin funksionin "Dolby Atmos".

– Dalja SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) do të aktivizohet gjatë transmetimit të përmbajtjes Dolby Digital Plus.

Nivelimi i daljes dixhitale

⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Nivelimi i daljes dixhitale.

Rregullimi i nivelit të zërit të sistemit të zërit HDMI.

- Zgjidhni "Më shumë" për një volum më të lartë.
- Zgjidhni "Më pak" për një volum më të lehtë.

Vonesa e daljes dixhitale

⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Vonesa e daljes dixhitale.

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni "Joaktiv" nëse është caktuar një vonesë zëri në sistemin e kinemasë.

Shmangia e daljes dixhitale (mundësohet vetëm kur "Vonesa e daljes dixhitale" është caktuar "Aktive")

⚙️ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Shmangia e daljes dixhitale.

Nëse nuk mund ta caktoni vonesën në sistemin Kinemaja në shtëpi, mund të caktoni televizorin që të sinkronizojë zërin. Mund të caktoni një zhvendosje që kompenson kohën që i nevojitet sistemit Kinemaja në shtëpi për përpunimin e zërit të figurës së televizorit.

Mund ta caktoni vlerën në hapa 5 ms. Cilësimi maksimal është 60 ms.

13.5. "Ambilight"

Ndezja ose fikja e "Ambilight"

Aktivizimi i "Ambilight"

Shtypni **AMBILIGHT** për ta aktivizuar, ose mund ta aktivizoni duke zgjedhur **Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Stili Ambilight > Aktivizo**.

Për të çaktivizuar "Ambilight":

- 1 - Shtyp **AMBILIGHT**.
- 2 - Shtypni **OK** te opsioni **Aktivizo** për të aktivizuar ose çaktivizuar "Ambilight".
- 3 - Shtypni **<** (majtas) për t'u kthyer një hap prapa ose shtypni **<** Kthehu për të mbyllur menyne.

Stili i "Ambilight"

Zgjedhja e një stili Ambilight

Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Stili "Ambilight".

Mund të zgjidhni një stil Ambilight të paracaktuar.

- "Standard" - Ideal për shikim të përditshëm televizori.
- "Sporte" - Ideal për programet sportive.
- Kinema - Ideal për filma dhe argëtim në shtëpi.
- Lojë - Ideal për të luajtur lojëra.
- Muzikë - Për dëgjimin e muzikës dhe ndjekjen e dinamikave në sfond.
- Ngjyrë fikse - Zgjidhni ngjyrën fikse që dëshironi.

Personalizimi i Ambilight

Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Personalizimi i Ambilight.

Mund të personalizoni stilin aktual sipas preferencave tuaja.

- Përshtatësja e dhomës eko - Aktivizoni ose çaktivizoni ndriçimin automatik sipas kushteve të dhomës.
- Ndriçimi - Për të caktuar nivelin e ndriçimit Ambilight.
- Fortësia - Për të caktuar nivelin e ndriçimit Ambilight.
- Dinamikat - Për të caktuar shpejtësinë e efektit dinamik të Ambilight.
- Ambilight në përmbajtje të errët - Zgjidhni ndriçimin minimal të Ambilight ndërsa shfaqet përmbajtja e errët.

• Rivendos në cilësimet standarde - Zgjidhni për të rikthyer stilin Ambilight.

Kur **Stili Ambilight** caktohet në **Ngjyrë fikse**, mund të personalizoni stilin:

- Zgjedhje e ngjyrës fikse - Zgjidhni ngjyrën tuaj të preferuar statike nga paleta e ngjyrave dhe sintonizojeni përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencave tuaja.
- Efektet dinamike - Shtoni efekte dinamike në ngjyrën e zgjedhur.

Kur **Stili Ambilight** caktohet në **Muzikë**, mund të zgjidhni profile të paracaktuara të muzikës në Ambilight nga **Zgjedhja e stilit muzikor**:

- Lumina - Ideale për të parë video muzikore.
- Disko - Ideale për të dëgjuar muzikë të vjetër me zë të lartë.
- Ritëm - Ideal për të dëgjuar muzikë ritmike.

Lounge Light

Modaliteti "Lounge Light" i televizorit ju lejon të aktivizoni "Ambilight" kur televizori është në pritje. Kështu mund të ndriçoni dhomën me "Ambilight".

Aktivizimi i modalitetit "Lounge Light"

Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Lounge Light > Fillo automatikisht në gjendje gatishmërie.

Aktivizojeni për të lejuar që modaliteti "Lounge Light" të aktivizohet kur televizori të jetë në pritje.

Pasi të keni kaluar televizorin në pritje dhe dëshironi të aktivizoni "Ambilight Lounge Light", ndiqni këto hapa:

- 1 - Shtypni butonin **AMBILIGHT** në telekomandë për të aktivizuar "Ambilight Lounge Light".
- 2 - Shtypni butonat e navigimit **<** (majtas) ose **>** (djathtas) për të ndryshuar efektet e ndryshme të dritës.
- 3 - Shtypni butonat e navigimit **▲** (lart) or **▼** (poshtë) për të rregulluar ndriçimin.
- 4 - Për të çaktivizuar "Ambilight Lounge Light", shtypni përsëri butonin **AMBILIGHT**.

Zgjedhja e ngjyrës së "Lounge light"

Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Lounge light > Zgjedhja e ngjyrës së "Lounge light".

Zgjidhni ngjyrën e preferuar të "Lounge light" nga paleta e ngjyrave dhe sintonizoheni përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencave tuaja.

Efektet dinamike

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Lounge light > Efektet dinamike.

Aktivizoni efektet dinamike për ngjyrën që keni zgjedhur.

Ndriçimi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Lounge light > Ndriçimi.

Zgjedhja e nivelit të ndriçimit të "Lounge light".

Kohëzgjatja

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Lounge light > Kohëzgjatja.

Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) për modalitetin "Lounge Light".

Ambisleep

"Ambisleep" simulon perëndimin e diellit për të të ndihmuar të çlodhesh përpara se të flesh. Në fund të simulimit, televizori do të kalojë automatikisht në pritje.

Nisja e "Ambisleep"

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Hap Ambisleep.

Zgjidheni për të aktivizuar "Ambisleep".

Zgjedhja e ngjyrës Ambisleep

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Zgjedhja e ngjyrës Ambisleep.

Zgjidhni ngjyrën e preferuar Ambisleep nga paleta e ngjyrave dhe sintonizoheni përmes shiritave të ngjyrave sipas preferencave të tuaja.

Ndriçimi

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Ndriçimi.

Caktoni ndriçimin në nisje të "Ambisleep".

Kohëzgjatja

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Kohëzgjatja.

Caktoni kohëzgjatjen (në minuta) të "Ambisleep".

Zëri

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Ambisleep > Zëri.

Zgjidhni tingujt e natyrës që dëshironi të përdorni gjatë "Ambisleep".

Tingujt e disponueshëm të natyrës janë:

- Zjarr në kamp
- Shi
- Pyll tropikal
- Plazh tropikal
- Ujëvarë
- Heshtje

Cilësimet e avancuara të "Ambilight"

Neutralizimi i influencës së një muri me ngjyrë të ngjyrat e "Ambilight"

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Të avancuara > Ngjyra e murit pas televizorit.

Zgjidhni ngjyrën e murit pas televizorit dhe televizori do t'i ndryshojë ngjyrat e "Ambilight" për t'u shfaqur siç janë synuar.

Caktimi që "Ambilight" të fiket menjëherë ose të fiket ngadalë kur fikni televizorin

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Të avancuara > Fikje e ngadaltë.

Caktoni në sekonda fikjen e ngadaltë ose zgjidhni Menjëherë për të fikur Ambilight menjëherë.

Animacioni Ambilight

⚙ Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Ambilight > Të avancuara > Animacioni Ambilight.

Aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë për të shfaqur animacionin Ambilight* gjatë ndezjes së televizorit pasi është vendosur sërish në prizë.

*Shënim: nuk zbatohet kur Sjellja për të qëndruar ndezur është caktuar te Hyrja e fundit e përdorur.

Shtrirja e "Ambilight"

Altosparlantët "Philips Wireless Home Speakers"

Shënim: Përpara se të nisni konfigurimin, sigurohuni që televizori dhe atosparlantët "Philips Wireless Home Speakers" janë të lidhur në të njëjtin rrjet Wi-Fi.

Me zgjerimin e "Ambilight", mund të konfiguroni atosparlantët "Philips Wireless Home Speakers" që të ndjekin ngjyrat e "Ambilight". Para se të filloni konfigurimin, sigurohuni që atosparlantët "Philips Wireless Home Speakers" janë të ndezur dhe të lidhur me të njëjtin rrjet Wi-Fi si televizori. Jepini pak kohë atosparlantëve që të bëhen gati nëse sapo i keni ndezur, përpara se të filloni.

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e lidhjes me LED në atosparlant për 3 sekonda, për të filluar lidhjen. Nëse keni më shumë se 1 atosparlant, përsëritni të njëjtin veprim për çdo atosparlant dhe shtypni butonin BACK kur të keni përfunduar. Butoni i lidhjes me LED ndodhet te atosparlantët "Philips Wireless Home Speakers".

Aktivizimi/çaktivizimi i atosparlantëve "Philips Wireless Home Speakers" që funksionojnë me "Ambilight"

⚙ Cilësimet > Ekranin dhe zëri > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Aktivizo/Çaktivizo.

Konfigurimi

⚙ Cilësimet > Ekranin dhe zëri > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Konfiguro.

Konfiguroni atosparlantët "Philips Wireless Home Speakers" që të funksionojnë me "Ambilight". Ndiq udhëzimet në ekran për të lidhur maksimumi 10 atosparlantë LED me televizorin. Për çdo atosparlant LED të lidhur, ju mund të zgjidhni zonën e ngjyrave që duhet ndjekur sipas televizorit dhe të përshtatni ndriçimin e dritës.

Shfaqja e konfigurimit

⚙ Cilësimet > Ekranin dhe zëri > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Shfaq konfigurimin.

Shfaqja e konfigurimit aktual të atosparlantëve "Philips Wireless Home Speakers" që funksionojnë me "Ambilight", rrjetit dhe e dritave LED të atosparlantit.

Rivendosja e konfigurimit

⚙ Cilësimet > Ekranin dhe zëri > Ambilight > Philips Wireless Home Speakers > Rivendos konfigurimin.


Rivendosni konfigurimin aktual të atosparlantëve "Philips Wireless Home Speakers".

Alarmi i lindjes së diellit

Alarmi i lindjes së diellit përdor "Ambilight", muzikën dhe informacione për motin për një përvojë të re zgjimi.




- Televizori zgjohet në orën dhe ditën e zgjedhur nga ju.
- Ndez "Ambilight" me aktivizim të ngadaltë të ekranit me ngjyra dhe muzikë.
- Kaloni ngadalë në parashikimin e motit me sfond të përputhshëm.




Për të hapur menynë e cilësimeve të alarmit të lindjes së diellit:

- 1 - Shtypni  **Menyja e shpejtë / MENU** për të hapur **Menynë e shpejtë**.
- 2 - Zgjidhni **Alarmi i lindjes së diellit** dhe shtypni **OK** për ta hapur.

- **Alarmi**: caktoni disa alarme deri në 5, për ditë të përsëritura/përzgjedhura dhe cilësimin Aktiv/Joaktiv.
- **Sfondi**: ndjekja e motit ose zgjidhni nga kategoritë e fotove.
- **Muzikë**: pjesa muzikore që do të luajë gjatë zgjimit.
- **Aktivizimi i volumnit**: volumni i muzikës për t'u caktuar gjatë zgjimit.
- **Moti**: cilësimet për parashikimin e motit lokal.
- **Pamja paraprake**: mund të shikoni paraprakisht efektin e zgjimit.

Nëse televizori është në gjendje pritjeje dhe arrin koha e alarmit, televizori do të zgjohet nga gjendja e pritjes. Pamja e ekranit të zgjimit forcohet gradualisht, "Ambilight" ndizet, muzika fillon të rritet gradualisht dhe më pas shfaqet informacioni për motin me tematikë në sfond.

Për të dalë nga "Alarmi i lindjes së diellit" shtypni butonin  **Gjendje pritjeje / Ndezje**,  **Kthehu** ose  **HOME** në telekomandë.

-  **Gjendje pritjeje / Ndezje**: dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe televizori kalon në gjendje pritjeje.
-  **Kthehu** : dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe televizori kalon në burimin e fundit nga ku është parë në televizor.
-  **HOME** : dilet nga aplikacioni "Sunrise" dhe kalohet faqja e hapësit.
- Nëse nga "Alarmi i lindjes së diellit" nuk kalohet në një aplikacion tjetër brenda 30 minutash nga zgjimi për lindjen e diellit, atëherë televizori do të fiket automatikisht në gjendje pritjeje.

Shënim:



Mbajeni aktive lidhjen me internetin në mënyrë që alarmi i "Sunrise" të funksionojë siç duhet. Alarmi i lindjes së diellit nuk mund të funksionojë kur

modaliteti i orës së televizorit është caktuar në manual. Shkoni te menyja e cilësimeve dhe ndryshoni modalitetin e orës në automatik. Alarmi nuk do të funksionojë nëse "Vendndodhja" është caktuar në "Dyqan".


Aurora

Aplikacioni Aurora është një aplikacion që përmirëson ambientin e hapësirës së ndenjes së televizorit me fragmente dhe Ambilight plot ngjyra. Aurora përdor imazhet, animimin, audion dhe funksionin e veçantë Ambilight të Philips për të zmadhuar ambientin e ndenjes që t'i përshtatet stilit tuaj të ri të jetesës.

Për të hapur aplikacionin Aurora:

- 1 - Shtypni  Menyja e shpejtë / MENU për të hapur Menyja e shpejtë, zgjidhni Aurora dhe shtypni OK për ta hapur.
- 2 - Përndryshe, shtypni  HOME për të shkuar te ekrani kryesor. Zgjidhni aplikacionin Aurora nga rreshti Aplikacionet e tua dhe shtypni OK për ta hapur.


Kategoritë

Ekzistojnë katër kategori për temat: Ambient, Skema, Galeri, dhe Ora. Ju mund të shkarkoni më shumë tema kur televizori të lidhet në internet. Përdorni butonat e navigimit për të shfletuar horizontalisht / vertikalisht në meny. Shtypni OK në një temë për të nisur luajtjen. Shtypni OK te Luaj të gjitha për të luajtur të gjithë artikujt në këtë listë kategorish, duke filluar nga artikulli i parë. Shtypni  Kthehu për të dalë nga aplikacioni Aurora.

Vendosja e televizorit në gjendje pritjeje

Ju mund të caktoni kohëzgjatjen e luajtjes së temës së aplikacionit Aurora dhe televizori kalon në gjendje pritjeje kur arrihet kufiri kohor.

Për të vendosur televizorin në pritje:

- 1 - Kur aktivizohet aplikacioni Aurora, shtypni  OPTIONS.
- 2 - Zgjidhni 1 orë, 2 orë ose 4 orë për ta vendosur televizorin në gjendje pritjeje.
- 3 - Dy minuta përpara se koha të skadojë, televizori shfaq një dritare dialogu duke paraqitur opsionet për të kaluar menjëherë në gjendje pritjeje ose për ta shtyrë atë në 1 ose 2 orë më vonë. Kohëmatësi i caktuar për të numëruar ose për të shtyrë kohën nuk mund të kalojë kohën maksimale prej 4 orësh.

14. Apl.

14.1. Rreth aplikacioneve

Mund t'i gjesh aplikacionet e preferuara në rreshtin **Aplikacionet e tua** në menynë kryesore.

Njësoj si në celular ose në tabletë, aplikacionet në televizor ofrojnë funksione specifike për përvojë më të pasur shikimi në televizor. Mund të përdorni aplikacionin **WEB BROWSER** për të lundruar në internet.

Aplikacionet mund të ofrohen nga "Google Play™ Store". Për të filluar, në televizor janë instaluar paraprakisht disa aplikacione praktike.

Për të instaluar aplikacione nga "Google Play™ Store", televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play™ Store". Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe zgjidhni butonin **Instalo** për të filluar instalimin. Pasi të ketë përfunduar instalimi i aplikacionit, mund të zgjidhni butonin **Hap** për të hapur aplikacionin, ose butonin **Çinstal** për të çinstaluar aplikacionin.

14.2. "Google Play"

Filma dhe televizor

Me aplikacionin **Google TV**, mund të merrni me qira ose të blini filma dhe shfaqje televizive për të parë në televizor.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë filma dhe emisione

Marrja me qira apo blerja e një filmi apo shfaqjeje:

- 1 - Shtypni **HOME** dhe zgjidhni skedën **Aplikacionet**.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin **Google TV** dhe hapeni.
- 3 - Zgjidhni një film ose emision dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni blerjen që dëshironi dhe shtypni **OK**. Do të kaloni në procedurën e blerjes.

Për të parë një film apo shfaqje televizive të marrë me qira apo të blerë:

- 1 - Shtypni **HOME** dhe zgjidhni skedën **Aplikacionet**.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin **Google TV** dhe hapeni.
- 3 - Zgjidh një film apo shfaqje televizive nga biblioteka te aplikacioni, zgjidh titullin dhe shtyp **OK**.
- 4 - Mund të përdorësh butonat **Ndalo**, **Pusho**, **Mbrapa** ose **Shpejt përpara** në telekomandë.
- 5 - Për të ndaluar aplikacionin "Movies & TV", shtyp **Kthehu** disa herë ose shtyp **TV EXIT**.

* Shënim: Nëse **Google TV** nuk është në rreshtin **Aplikacionet e tua**, ju mund ta kontrolloni në fushën e kërkimit për ta **hapur** ose **instaluar**.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Muzikë

Me **YouTube Music** mund të luani muzikën tuaj të preferuar në televizor.

Mund të blesh muzikë të re në kompjuter ose celular. Ose mund të regjistroheni në televizor për abonim me akses të plotë në "Google Play Music". Përndryshe, mund të luani muzikën që keni të ruajtur në kompjuter.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të bërë një abonim muzike

Për të nisur "YouTube Music":

- 1 - Shtypni **HOME** dhe zgjidhni skedën **Aplikacionet**.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin **YouTube Music** dhe hapeni.
- 3 - Zgjidhni muzikën që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Për të ndaluar aplikacionin e muzikës, shtyp **Kthehu** disa herë ose shtyp **TV EXIT**.

* Shënim: Nëse **YouTube Music** nuk është në rreshtin **Aplikacionet e tua**, ju mund ta kontrolloni në fushën e kërkimit për ta **hapur** ose **instaluar**.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv ose support.google.com/youtubemusic

Lojëra

Me "Google Play Games", mund të luani lojëra në televizor. Në linjë ose jashtë linje.

Mund të shikoni se çfarë po luajnë aktualisht miqtë ose t'i bashkoheni lojës dhe të konkurroni. Mund të ndiqni arritjet për të nisur kudo që e latë.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë lojëra të reja

Nisni aplikacionin "Google Play Games" për të zgjedhur dhe instaluar aplikacione të reja lojërash në televizor. Disa lojëra janë falas. Do të shfaqet një mesazh nëse një lojë duhet të luhet me levë.

Për të nisur ose ndaluar një lojë në Google Play:

- 1 - Shtypni 🏠 HOME dhe zgjidhni skedën **Aplikacionet**.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin **Google Play Games** dhe hapeni.
- 3 - Zgjidhni një lojë për të luajtur ose një lojë të re për të instaluar dhe shtypni **OK**.
- 4 - Pasi të kesh përfunduar, shtyp **Kthehudisa** herë ose shtyp **TV EXIT** ose ndalo aplikacionin me butonin e dedikuar të daljes/ndalimit.

* Shënim: Nëse **Google Play Games** nuk është në rreshtin **Aplikacionet e tua**, ju mund ta kërkonte në fushën e kërkimit për ta hapur ose instaluar.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

"Google Play Store"

Mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione të reja nga "Google Play Store". Disa aplikacione janë falas.

Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë aplikacione

Për të instaluar një aplikacion të ri:

- 1 - Shtypni 🏠 HOME dhe zgjidhni skedën **Aplikacionet**.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin **Google Play Store** dhe hapeni.
- 3 - Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Për të mbyllur **Google Play Store**, shtyp **Kthehu** disa herë ose shtyp **TV EXIT**.

Kontrollet prindërore

Në "Google Play Store", mund të fshihni aplikacionet sipas pjekurisë së përdoruesit/blerësit. Duhet të jepni një kod PIN për të zgjedhur apo ndryshuar nivelin e pjekurisë.

Për të caktuar kontrollin prindëror:

- 1 - Shtypni 🏠 HOME dhe zgjidhni skedën **Aplikacionet**.
- 2 - Zgjidhni aplikacionin **Google Play Store** dhe hapeni.
- 3 - Zgjidhni **Cilësimet** > **Kontrollet prindërore**.
- 4 - Zgjidhni nivelin e pjekurisë që dëshironi.
- 5 - Kur t'ju kërkohet, jepni kodin PIN.
- 6 - Për të mbyllur **Google Play Store**, shtyp **Kthehu** disa herë ose shtyp **TV EXIT**.

* Shënim: Nëse **Google Play Store** nuk është në rreshtin **Aplikacionet e tua**, ju mund ta kërkonte atë në fushën e kërkimit për ta hapur ose instaluar.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Pagesat

Për të bërë një pagesë në "Google Play" në televizor, duhet të shtoni një formë pagese - një kartë krediti (jashtë SHBA) - në llogarinë "Google". Do të faturoheni te kjo kartë krediti kur të blini një film apo shfaqje televizive.

Për të shtuar një kartë krediti:

- 1 - Në kompjuterin tuaj, shkoni te accounts.google.com dhe identifikohuni me llogarinë "Google" që do të përdorni me "Google Play" në televizor.
- 2 - Shkoni te wallet.google.com për të shtuar një kartë në llogarinë "Google".
- 3 - Jepni të dhënat e kartës së kreditit dhe pranoni kushtet.


14.3. Nisja apo ndalimi i një aplikacioni

Mund të nisni një aplikacion nga "Kryefaqja".


Për të nisur një aplikacion:

- 1 - Shtyp 🏠 HOME.
- 2 - Lëviz në rreshtin **Aplikacionet e tua**, zgjidhni aplikacionin që dëshiron dhe shtyp **OK**.
- 3 - Gjithashtu mund ta kërkonte aplikacionin në fushën e kërkimit për ta hapur ose instaluar.
- 4 - Përndryshe, mund të shkoni te **Cilësimet** >

Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet ose Shfaq aplikacionet e sistemit për të zgjedhur një aplikacion që të hapet.

5 - Për të ndaluar një aplikacion, shtypni ← Kthehu ose shtypni  EXIT ose ndaloni aplikacionin me butonin e dedikuar të daljes/ndalimit.

14.4. Menaxho aplikacionet

 Cilësimet > Aplikacionet.

Nëse ndaloni një aplikacion dhe ktheheni te menyuja kryesore, aplikacioni nuk ndalon vërtet. Aplikacioni vazhdon funksionin në sfond për të qenë i gatshëm kur ta nisni sërish. Për të funksionuar më shtruar, shumicës së aplikacioneve u duhet të ruajnë disa të dhëna në memorien specifike të televizorit. Do të ishte mirë ta ndaloje plotësisht aplikacionin ose të pastroje të dhënat e memories së një aplikacioni të posaçëm për të optimizuar performancën e përgjithshme të aplikacioneve dhe për përdorim të ulët memorieje në televizor. Gjithashtu, është mirë të çinstaloni aplikacionet që nuk i përdorni më. Mund të zgjidhni **Aplikacionet > Shiko të gjitha aplikacionet** ose **Aplikacionet e papërdorura** për të renditur aplikacionet e instaluara ose të përdorura.

Për çdo aplikacion të instaluar, mund edhe të caktoni lejet për **Menaxho përditësimet**, **Lejet e aplikacioneve**, **Akresi i veçantë te aplikacioni** dhe **Siguria**.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

15. Sistemi

15.1. Asistenca

⚙ Cilësimet > Sistemi > Asistenca.

Me aktivizimin e funksionit **Asistenca**, televizori përgatitet për përdorim nga persona që nuk dëgjojnë, që kanë vështirësi në dëgjim, që nuk shohin ose që kanë shikim të pjesshëm.

Teksti me kontrast të lartë

⚙ Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Teksti me kontrast të lartë.

Aktivizoje atë në mënyrë që tekstet të shfaqen në kontrast më të lartë për lexim me të lehtë.

Tekst-zë

⚙ Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Tekst-zë.

Caktoje për të konvertuar tekstin në të folur për personat me aftësi të kufizuara në shikim, ose me aftësi pjesërisht të kufizuara në shikim.

Shkurtorja e asistencës

⚙ Cilësimet > Sistemi > Asistenca > Shkurtorja e asistencës.

Aksesi i shpejtë të cilësimet e asistencës.

"Google" ofron më shumë shërbime, si p.sh. **Titrat**, **TalkBack**, **Aksesi i çelësave** për të bërë të mundur që televizori të jetë më shumë i aksesueshëm. Për të gjetur më shumë informacione rreth shërbimeve, vizitoni adresën www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2. Rreth

Përditësimi i softuerit të sistemit

Përditësimi nga interneti

Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni

mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.

Me mesazhin në ekran, zgjidhni **Përditëso** dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Mund të kërkonte edhe vetë për një përditësim softueri.

Gjatë përditësimit të softuerit nuk ka figurë dhe televizori do të fiket dhe rindizet. Kjo mund të ndodhë disa herë. Përditësimi mund të zgjasë disa minuta. Prisni derisa të shfaqet sërish figura në televizor. Mos shtypni butonin e energjisë **⏻** në televizor ose në telekomandë gjatë përditësimit të softuerit.

Për ta përditësuar vetë softuerin:

- 1 - Zgjidhni **⚙ Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit > Interneti (rekomandohet)** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Televizori do të kërkojë një përditësim në internet.
- 3 - Nëse ka përditësim, mund ta përditësoni menjëherë softuerin.
- 4 - Përditësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shtypni tastin **⏻** në televizor apo telekomandë.
- 5 - Kur të mbarojë përditësimi, televizori do të kthehet në kanalën që po shikonit.

Përditësimi nga USB

Mund të jetë e nevojshme që të përditësohet softueri i televizorit.

Për të ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një njësi flash USB. Përdor një njësi flash USB me hapësirë të lirë minimalisht 2 GB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

Për të përditësuar softuerin e televizorit:

- 1 - Zgjidh **⚙ Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit**.
- 2 - Zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.

Identifikimi i televizorit


- 1 - Vendoseni njësinë "Flash USB" te një nga lidhjet USB të televizorit.
- 2 - Zgjidhni **Shkruaj në USB** dhe shtypni **OK**. Te njësia "Flash USB" do të shkruhet një skedar identifikimi.

Shkarkimi i softuerit

- 1 - Fusni njësinë "Flash USB" në kompjuter.
- 2 - Te njësia "Flash USB", gjeni skedarin **update.htm** dhe klikoni dy herë mbi të.
- 3 - Klikoni **Dërgo identifikuesin**.
- 4 - Nëse ka softuerë të rinj, shkarkoni skedarin **.zip**.
- 5 - Pas shkarkimit, dekompresojeni skedarin dhe kopjoni skedarin **autorun.upg** te njësia "Flash USB". Këtë skedar mos e vendosni në dosje.

Përditësimi i softuerit të televizorit

- 1 - Futeni sërish në televizor njësinë "Flash USB". Përditësimi do të fillojë automatikisht.

2 - Përditësimi i softuerit mund të zgjasë disa minuta. Mos e shtypni tastin  në televizor apo telekomandë. Mos e hiqni njësinë "Flash USB".


3 - Kur të mbarojë përditësimi, televizori do të kthehet në kanalin që po shikonit.

Nëse gjatë përditësimit ndërpritet energjia elektrike, njësinë "Flash USB" mos e hiqni asnjëherë nga televizori. Përditësimi do të vazhdojë kur të rikthehet energjia.


Për të parandaluar përditësimin aksidental të softuerit të televizorit, fshini skedarin autorun.upg nga njësia "Flash USB".

Përditësimi automatik i softuerit

Aktivizimi i përditësimit automatik të softuerit për të përditësuar softuerin e televizorit automatikisht. Lëreni televizorin në pritje.

1 - Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit > Përditësimi automatik i softuerit.

2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyën.


Kur cilësimi aktivizohet, aktualizimi shkarkohet kur televizori është i ndezur dhe instalohet 15 minuta pasi televizori ka kaluar në pritje (për sa kohë që nuk ka asnjë alarm të planifikuar).

Kur cilësimi çaktivizohet, do të shfaqet OSD "Përmirëso tani" / "Më vonë".

Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit

Shfaqni listën e versioneve të softuerit që janë përditësuar me sukses në televizor.


Për të parë historikun e përditësimeve të softuerit:

1 - Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i sistemit > Shiko historikun e përditësimeve të softuerit.

2 - Do të listohet historiku i përditësimeve të softuerit në këtë televizor.


Rivendosja

Riinstalimi i televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Rreth > Rivendosja > Rikthimi në gjendje fabrike.

Rivendosni dhe kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Rreth > Rivendos > Cilësimet e fabrikës.

Rivendosni të gjitha cilësimet në vlerat e fabrikës.

Statusi

Shfaqja e informacionit mbi statusin e televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Rreth > Statusi.

Për të shfaqur statusin e televizorit rreth adresës së IP-së, pajisjes, adresës MAC, adresës së Bluetooth®, numrit të serisë etj.

Informacioni ligjor

Softueri me burim të hapur

Ky televizor përmban softuer me burim të hapur. Nëpërmjet kësaj, "TP Vision Europe B.V." ofron dërgimin, pas kërkesë, të një kopjeje të plotë të kodit përkatës burimor për paketat e softuerëve me burim të hapur, të cilat mbrohen nga e drejta e autorit dhe përdoren në këtë produkt për të cilin oferta kërkohet nga licencat përkatëse.

Kjo ofertë vlen deri në tre vite pas blerjes së produktit për këdo pas marrjes së këtij informacioni.

Për të marrë kodin burimor, shkruani në anglisht në...

open.source@tpv-tech.com

Licenca e burimit të hapur

Rreth licencës së burimit të hapur


README (skedari informues) për kodin burimor të pjesëve të softuerit "TP Vision Europe B.V. TV" që përfshihen në licencat e burimit të hapur.

Ky është një dokument që përshkruan shpërndarjen e kodit burimor në "TP Vision Europe B.V. TV", që përfshihen në licencën "GNU General Public License" (GPL), ose në licencën "GNU Lesser General Public License" (LGPL), ose çfarëdo licence tjetër burimi të hapur. Udhëzimet mbi marrjen e kopjeve të këtij softueri mund t'i gjeni tek "Udhëzime për përdorimin".


"TP Vision Europe B.V." NUK JEP ASNJË GARANCI, TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, DUKE PËRFSHIRË GARANCITË E TREGTUESHMËRISË APO TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË POSAÇËM, NË LIDHJE ME KËTË SOFTUER. "TP Vision Europe B.V." nuk ofron mbështetje për këtë softuer. Për sa më lart nuk ju prekin garancitë dhe të drejtat juridike në lidhje me produktet e blera nga "TP Vision Europe B.V." Kjo vlen vetëm për kodin burimor që ju është vënë në dispozicion.

Informacioni mbi sistemin

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit:

1 - Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Rreth > Modeli, Versioni Android TV OS, Niveli i patch-it të sigurisë Android, Versioni Kernel, Mbështetja Android TV OS, Versioni SW, Netflix ESN, Identifikuesi i pajisjes Nagra.


2 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit. Shfaqen edhe numri ESN i Netflix dhe informacione të tjera nëse ofrohen.

3 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

15.3. Data dhe ora


 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora.

Data dhe ora automatike

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Data dhe ora automatike.


Caktojini për të përdorur orën e ofruar nga rrjeti ose çaktivizojeni për të përdorur orën e sistemit.

Caktimi i datës

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i datës.


Cakto datën aktuale

Caktimi i orës

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i orës.


Cakto orën aktuale.

Caktimi i brezit orar

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Caktimi i brezit orar.

Cakto brezin aktual orar.

Përdorimi i formatit 24-orësh

 Cilësimet > Sistemi > Data dhe ora > Përdorimi i formatit 24-orësh.

Caktoje për të përdorur formatin 24-orësh për të treguar orën.

15.4. Gjuha


Ndryshimi i gjuhës së menysë dhe mesazheve të televizorit

 Cilësimet > Sistemi > Gjuha.

Zgjidh gjuhën që do të shfaqë menynë dhe mesazhet e televizorit.

15.5. Cilësimet e tastierës USB

Caktimi i modelit për tastierën USB të instaluar.

 Cilësimet > Sistemi > Tastiera > Cilësimet e tastierës USB.

Lidhni tastierën USB me një nga lidhjet USB në televizor. Kur televizori e dikton tastierën për herë të parë, mund të zgjidhni modelin e saj dhe të testoni zgjedhjen tuaj.

15.6. Memoria


Vendruajtja e brendshme e përbashkët

Mund të shihni se sa hapësirë memorieje - memoria e brendshme e televizorit - po përdorni për aplikacionet, videot, muzikën etj. Mund të shihni se sa hapësirë të lirë keni për të instaluar aplikacione të reja. Kontrolloni memorien nëse aplikacionet fillojnë të funksionojnë me ngadalësi ose në rast të një problemi me aplikacione.

Zgjidh  Cilësimet > Sistemi > Memoria për të parë sa memorie po përdorni

15.7. Modaliteti i ambientit

Cilësimet për modalitetin e ambientit

 Cilësimet > Sistemi > Modaliteti i ambientit.

Modaliteti i ambientit është ruajtësi i ekranit për të shmangur shfaqjen e figurave të palëvizshme për një kohë të gjatë. Mund të caktosh fotografinë e burimit, të shfaqësh informacionet e motit ose të kohës, të rregullosh shpejtësinë e fotoserisë.

15.8. Ndezja/fikja dhe energjia

Caktimi i sjelljes për të qëndruar ndezur

⚙️ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Sjellja për të qëndruar ndezur.

Caktoni qëndrimin e televizorit në faqen kryesore të "Google TV" ose në Hyrjen e fundit të përdorur kur ndizni televizorin.

Caktimi i ruajtësit të energjisë

⚙️ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Ndezja/fikjadhe energjia.

Cakto kohën për të fikur automatikisht ekranin e televizorit për të ruajtur energji. Cilësimi i kohës mund të caktohet për kohën Kur është joaktiv ose Kur shikoni televizor. Kur është joaktiv, mund ta caktoni kohën për 15/20/30 minuta ose 1/4/8/12/24 orë. Kur shikoni televizor, mund ta caktoni kohën për 4/6/8 orë ose Kurrë.

Caktimi i televizorit që të kalojë automatikisht në pritje pas një kohe të paracaktuar

📺 Menyja e shpejtë / MENU > Cilësimet e shpeshta > Kohëmatësi i gjumit.
Përndryshe, shkoni te ⚙️ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i gjumit.

Televizori kalon automatikisht në modalitetin e pritjes pas një kohe të paracaktuar. Mund ta caktoni kohën për 10/20/30/40/50/60 minuta. Nëse caktohet te Joaktiv, kohëmatësi i gjumit fiket. Mund ta ndalosh kohëmatësin kur njoftimi shfaqet në 1 minutë e fundit.

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

📺 Menyja e shpejtë / MENU > Cilësimet e shpeshta > Ekranin fikur.
Përndryshe, shkoni te ⚙️ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Ekranin fikur.
Gjithashtu mund të shtypni butonin + OPTIONS për të hapur Ekranin fikur të televizorit dhe burimet HDMI.

Zgjidhni Ekranin fikur, për të fikur ekranin e televizorit. Për të ndezur përsëri televizorin, shtypni një buton çfarëdo (përveç **AMBLIGHT**, **🔊** Volumi + ose - dhe butonave të navigimit) në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

MENU > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i fikjes.

Përndryshe, shkoni te ⚙️ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi i fikjes.

Vendosni kohëmatësin e fikjes dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Mund ta caktoni kohën në 30/60/90/120/150/180/210/240 minuta. Nëse caktohet te Joaktiv, kohëmatësi çaktivizohet.

- Televizori fiket automatikisht kur nuk ka ndërveprim nga përdoruesi gjatë kohës së caktuar.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike.

Vendosni kohëmatësin për mungesën e sinjalit

MENU > Cilësimet Eco > Kohëmatësi për mungesën e sinjalit.

Përndryshe, shkoni te ⚙️ Cilësimet > Sistemi > Ndezja/fikja dhe energjia > Kohëmatësi për mungesën e sinjalit.

Vendosni kohëmatësin për mungesën e sinjalit dhe televizori fiket automatikisht nëse nuk merr sinjal nga burimi i televizorit ose burimi HDMI gjatë kohës së caktuar. Mund ta caktoni kohën për 10/15/20 minuta.

15.9. Transmetimi

Çfarë ju duhet

Nëse një aplikacion në pajisjen tuaj celulare ka "Google Cast", mund ta transmetoni në televizor. Në aplikacionin celular, kërkoni ikonën e "Google Cast". Mund të përdorni pajisjen celulare për të kontrolluar çfarë ka në televizor. "Google Cast" funksionon në sistemet "Android" dhe "iOS".

* Shënim: Funkcioni "Google Cast" funksionon vetëm në modalitetin "Google TV" dhe jo në modalitetin "Basic TV".

Pajisja celulare duhet të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet shtëpie Wi-Fi me televizorin.

Aplikacionet me "Google Cast"

Aplikacione të reja të "Google Cast" bëhet të disponueshme çdo ditë. Mund ta provoni me "YouTube", "Chrome", "Netflix", "Photowall" ... ose me "Big Web Quiz" për "Chromecast". Shikoni edhe google.com/cast

Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjej më shumë informacion në www.support.google.com/googletv

Transmetoni në televizor

Për të transmetuar një aplikacion në ekranin e televizorit:

- 1 - Në celular apo tabletë, hapni një aplikacion që mbështet "Google Cast".
- 2 - Prekni ikonën e "Google Cast".
- 3 - Zgjidhni televizorin ku doni të transmetoni.
- 4 - Shtypni laj në celular apo tabletë. Ajo që zgjidhet duhet të fillojë të luajë në televizor.

15.10. Zëri i sistemit

Cilësimet për zërin e sistemit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Zëri i sistemit.

Aktivizo ose çaktivizo zërin e sistemit.

15.11. Kyçja për fëmijët

Caktimi dhe ndryshimi i kodit

Caktoni një kod të ri ose rivendosni kodin e ndryshimit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Kyçja për fëmijët > Caktimi i kodit / Ndryshimi i kodit.

Për të kyçur ose shkyçur kanalet dhe programet përdoret kodi PIN i kyçjes për fëmijët.

Shënim:

Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur kodin **8888** dhe të futni një kod të ri.

Kyçja për program

Caktimi i moshës minimale për të parë programet e klasifikuara (ofrohet vetëm në disa shtete)

⚙ Cilësimet > Sistemi > Kyçja për fëmijët > Klasifikimi prindëror

15.12. Cilësimet e modalitetit të dyqanit

Shtëpi ose dyqan

Zgjedhja e vendndodhjes së televizorit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Vendndodhja.

Zgjidhni **Dyqan** dhe cilësimet e stilit të figurës do të rivendosen në vlerat e paracaktuara dhe mund të përshtatni cilësimet e dyqanit.

Modaliteti **Dyqan** është për reklamimin në dyqan.

Konfigurimi për dyqan

Rregullimi i cilësimeve të dyqanit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi për dyqan.

Nëse televizori caktohet në **Dyqan**, mund të caktoni disponimin e një demonstrimi specifik për përdorim në dyqan.

Rregullimi i figurës dhe zërit

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi për dyqan > Figura dhe zëri.

Zgjidhni **I optimizuar për dyqan** ose **I personalizuar** për cilësimet e figurës dhe të zërit.

Nisja automatike e "Demo Me"

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi për dyqan > Nisja automatike e Demo Me.

Aktivizimi/çaktivizimi i nisjes automatike të "Demo Me".

Procesi i rifreskimit të OLED

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi për dyqan > Procesi i rifreskimit të OLED..

Aktivizojeni për të rifreskuar ekranin e televizorit OLED çdo 4 orë. Nëse e çaktivizoni këtë proces, televizori mund të pësojë mbetje figure, gjë që mund t'ju zhvlerësojë dhe garancinë.

Nisja automatike e demonstrimit "Figura AI"

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të

dyqanit > Konfigurimi për dyqan > Nisja automatike e demonstrimit Figura AI.

Aktivizimi/çaktivizimi i nisjes automatike të demonstrimit "Figura AI".

Në modalitetin e demonstrimit AI Picture, ju mund të shihni në kohë reale sesi përpunimi i opsionit AI Picture përmirëson cilësinë e figurës. Modaliteti i demonstrimit përfshin tre hapa, të cilat tregohen në cikël të përsëritur.

Hapi i parë: Video me efekt të përmirësuar P5 AI e shfaqur në qendër të ekranit ,e matje dhe analizim drejtpërdrejt nga AI.

Demonstrimi i matjes në anën e majtë:

- Pamja në dritaren e vogël tregon nën-marrjen e mostrave të videos drejtpërdrejt.
- Matësit në formën e gjysmë hënës për të treguar statusin e qartësisë, zhurmës. Lëvizjes, ngjyrës së videos dhe gjendjes së dritës së ambientit të shikimit.
- Matësi i kontrastit: histogrami i kontributit në nivelin e videos.

Rezultatet e analizës me AI në të djathtë:

Klasifikimi i skenës: Rezultati i kategorisë së klasifikimit të skenës nga AI drejtpërdrejt (rrethi i plotësuar me ngjyrë tregon në mënyrë proporcionale nivelin e konfidencës për çdo kategori).

Hapi i dytë: Ndani ekranin për të shfaqur efekte vizuale të drejtpërdrejta.

Gjysma e majtë e ekranit është përmbajtja e videos origjinale me përmirësimin e figurës nga AI të çaktivizuar; ndërsa në gjysmën e djathtë do të aplikohen të gjitha cilësimet e figurës me AI. Kjo tregon diferencën pas përpunimit të figurës nga AI.

Hapi i tretë: Video në ekran të plotë me efektin e përmirësuar nga P5 AI shfaqet në ekran.

Zëri i POS

⚙ Cilësimet > Sistemi > Cilësimet e modalitetit të dyqanit > Konfigurimi i dyqanit > Zëri i POS.

Aktivizoni/Çaktivizoni Zëri i POS. Kjo veçori synohet për tregtarët.

15.13. Rinisja

⚙ Cilësimet > Sistemi > Rinis

Shënim:

- Shkëput hard diskun e jashtëm USB përpara rindezjes.
- Prit për disa sekonda, që televizori të rinisë automatikisht.


Kjo do të heqë të dhënat dhe informacionet e panevojshme në memorie.

Nëse televizori funksionon me performancë të ulët kur përdoren aplikacionet, të tilla si video dhe audio që nuk janë të sinkronizuara ose aplikacioni funksionon me ngadalë, rindiz televizorin për një performancë më të mirë.

16. Cilësimet Eco

Cilësimet për kursimin e energjisë

MENU > Cilësimet Eco > Kursimi i energjisë.


Zgjidhni dhe konfirmoni për të aplikuar cilësimet Eco në televizor. Ky veprim mund të rivendosë disa nga cilësimet origjinale të figurës dhe të reduktojë disi ndriçimin e "Ambilight"* . Kini parasysh se ky cilësim mund të ndikojë në përvojën e televizorit. Gjatë aplikimit të cilësimet ECO, do të shtohet ikona me gjethe jeshile .

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

MENU > Cilësimet Eco > Ekran i fikur.

Përndryshe, mund të shtypni gjithashtu butonin OPTIONS për të hapur opsionin Ekran i fikur në burimet e televizorit dhe HDMI.

Zgjidhni Ekran i fikur, për të fikur ekranin e televizorit. Për të ndezur përsëri televizorin, shtypni një buton çfarëdo (përveç **AMBILIGHT**,  **Volumi** + ose - dhe butonave të navigimit) në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

MENU > Cilësimet Eco > Kohëmatësi i fikjes.

Vendosni kohëmatësin e fikjes dhe televizori do të fiket automatikisht për të kursyer energji. Shtypni butonat me shigjeta / të navigimit për të rregulluar vlerën e kohës. Zgjidhni Joaktiv për të çaktivizuar fikjen automatike.

- Televizori fiket automatikisht kur nuk ka ndërveprim nga përdoruesi gjatë kohës së caktuar.
- Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike.

Vendosni kohëmatësin për mungesën e sinjalit

MENU > Cilësimet Eco > Kohëmatësi për mungesën e sinjalit.

Vendosni kohëmatësin për mungesën e sinjalit dhe televizori fiket automatikisht nëse nuk merr sinjal nga burimi i televizorit ose burimi HDMI gjatë kohës së caktuar. Shtypni butonat me shigjeta / të navigimit për të rregulluar vlerën e kohës.

17. Telekomanda dhe aksesoret



17.1. Aktivizimi ose çaktivizimi i Bluetooth®

Çiftimi i aksesoreve

Vendose pajisjen me Bluetooth® brenda një distance prej 5 metrash nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezën me valë. Sigurohuni që cilësimi Bluetooth® është i aktivizuar në televizor.



Kur çiftohet një pajisje me Bluetooth®, mund ta zgjedhësh që të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çiftuar një pajisje me Bluetooth® me televizorin:



- 1 - Ndizeni pajisjen me Bluetooth® dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret > Çifto aksesoren.
- 3 - Zgjidhni Kërkim dhe shtypni OK. Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

Funksionimi i pajisjes

Për të lidhur ose shkëputur një pajisje me Bluetooth®:



- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Lidh ose Shkëput për të lidhur ose shkëputur një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

Për të riemërtuar një pajisje me Bluetooth®:



- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Remërto për të riemërtuar një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

Ju mund ta lidhni ose ta shkëputni një pajisje me valë me Bluetooth®. Mund edhe ta heqësh pajisjen me Bluetooth®. Nëse e hiqni, pajisja me Bluetooth® do të shkëputet.

Për të hequr një pajisje me Bluetooth®:

- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Zgjidh Harro për të hequr një pajisje me Bluetooth®.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

Për të parë informacionin e pajisjes me Bluetooth®:


- 1 - Zgjidhni  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret.
- 2 - Zgjidh në listë, një pajisje me Bluetooth®.
- 3 - Informacioni i pajisjes me Bluetooth® është e listuar në fund.
- 4 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menyne.

17.2. Telekomanda

Çiftimi i telekomandës

Çiftimi ose riçiftimi


Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, ky i fundit ju fton që të shtypni butonin **Kreu + Kthehu** për të çiftuar telekomandën. Nëse çiftimi me telekomandën çaktivizohet, mund ta çiftoni përsëri duke shtypur butonin **Kreu + Kthehu**.

Përndryshe, shkoni te  Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret > Cilësimet e telekomandës > Çifto telekomandën dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Informacion mbi telekomandën

Shfaqja e informacionit mbi telekomandën

 Cilësimet > Telekomanda dhe aksesoret > Cilësimet e telekomandës > Informacion mbi telekomandën.

Mund të zgjedhësh Versioni për të kontrolluar versionin e softuerit të integruar të telekomandës ose zgjidh Niveli i baterisë për të parë përqindjen aktuale të baterisë.

Përditësimi i softuerit të telekomandës

Përditësimi i softuerit të telekomandës

⚙ Cilësimet > Telekomanda dhe aksesorët > Cilësimet e telekomandës > Përditësimi i softuerit të telekomandës.

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës. Nëse një përditësim i ri i softuerit ofrohet për telekomandën, mund të fillosh përditësimin e softuerit. Instaloni bateritë e reja ose karikojeni plotësisht baterinë dhe më pas pozicionojeni telekomandën brenda një metër distancë nga televizori për të përditësuar softuerin.

18. Videot, fotografitë dhe muzika

18.1. Nga kompjuteri ose NAS




Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikë dhe video nga kompjuteri apo NAS (pajisje ruajtëse e lidhur në rrjet) në rrjetin e shtëpisë.

Televizori dhe kompjuteri ose NAS duhet të jenë në të njëjtin rrjet shtëpie. Në kompjuter apo NAS duhet të instaloni softuerë serveri për media. Serveri për media duhet të caktohet që t'i ndajë skedarët me televizorin. Televizori i shfaq skedarët dhe dosjet sipas organizimit në serverin për media ose sipas strukturimit në kompjuter apo NAS.

Televizori nuk mbështet titra në transmetime videosh nga një kompjuter apo NAS.



Nëse serveri për media mbështet kontrollin për skedarë, ofrohet një fushë kërkimi.

Shfletimi dhe luajtja e skedarëve nga kompjuteri:



- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh Rrjeti dhe shtyp OK.
- 2 - Zgjidh Pajisjet e rrjetit dhe shtyp  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen që nevojitet.
- 3 - Pasi lidhet një pajisje rrjeti, pika e menysë Pajisjet e rrjetit zëvendësohet nga emri i pajisjes.
- 4 - Mund t'i shfletoni dhe të luani skedarët.
- 5 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni  EXIT.

18.2. Menyja e preferencave

Shtoni një dosje apo skedar në menynë e preferencave




- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp OK.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe zgjidh një dosje ose një skedar.
- 3 - Shtypni  Piketo si të preferuar (e gjelbër) për të shtuar dosjen apo skedarin e zgjedhur në menynë e preferencave.

Shikimi i skedarëve të preferuar





- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp OK.
- 2 - Zgjidhni  Preferencat.
- 3 - Në listë mund të shikoni të gjithë skedarët e preferuar.

18.3. Menyja "Më të ndjekurat" dhe "Luajtur së fundi"

Shfaqja e skedarëve më të ndjekur ose spastrimi i listës

- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp OK.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe zgjidh  Më të ndjekurat.
- 3 - Zgjidhni një nga skedarët dhe shtypni OK për t'i parë ose shtypni  Spastroji të gjitha për të spastruar listën.

Shikimi i skedarëve të luajtur së fundi







- 1 - Shtypni  SOURCES, zgjidhni  USB dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe zgjidh  Luajtur së fundi.
- 3 - Zgjidhni një nga skedarët dhe shtypni OK për t'i parë ose shtypni  Spastroji të gjitha për të spastruar listën.

18.4. Nga një lidhje USB

Mund të shikoni fotografitë ose të luani muzikën dhe videot nga një njësi "Flash USB" ose disk i lidhur USB.

Me televizorin të ndezur, lidhni një njësi "Flash USB" ose një disk USB në një nga lidhjet USB. Televizori e identifikon pajisjen dhe liston skedarët media.

Nëse lista e skedarëve nuk shfaqet automatikisht:

- 1 - Shtyp  SOURCES, zgjidh USB dhe shtyp OK.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp  (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Mund t'i shfletoni skedarët në strukturën e dosjeve që keni organizuar në disk.
- 4 - Shtypni  Luaji të gjitha për të luajtur të gjithë skedarët në dosjen e USB ose shtypni  Piketo si të preferuar për të shtuar dosjen e zgjedhur në menynë e preferencave -  Preferencat.
- 5 - Për të ndaluar luajtjen e videove, fotove dhe muzikës, shtypni  EXIT.

18.5. Luajtja e videove

Luajtja e videove


Hapja e dosjes së videove

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Video. Mund të shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar dosjen e videove në menynë e preferencave - **Preferencat**.

Luajtja e një videoje

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Video dhe zgjidhni një video. Mund të shtypni **Luaji të gjitha** për të luajtur të gjithë skedarët në dosje ose të shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar videon e zgjedhur në menynë e preferencave - **Preferencat**.

Shiriti i komandave

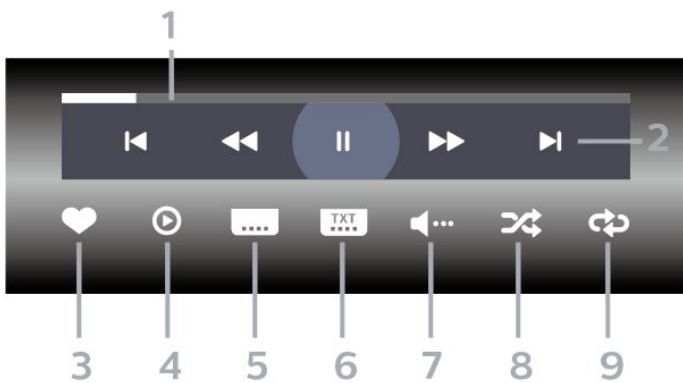

- 1 - Shiriti i ecurisë
- 2 - Shiriti i komandave të luajtjes
 - **◀**: Kalon në videon e mëparshme në një dosje
 - **▶**: Kalon në videon vijuese në një dosje
 - **◀◀**: Mbrapa
 - **▶▶**: Shpejt përpara
 - **||**: Pushon luajtjen
- 3 - Piketon si të preferuar
- 4 - Luan të gjitha videot
- 5 - Titrat: caktojini titrat në "Aktive", "Joaktive" ose "Aktive kur hiqet zëri".
- 6 - Gjuha e titrave: zgjidhni një gjuhë titrash
- 7 - Gjuha e audios: zgjidhni një gjuhë audioje
- 8 - Përzierje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 9 - Përsëritje: luan të gjitha videot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.

Opsionet e videos

Shfletimi i skedarëve video:

- Listë/Miniatyra – Pamja në formë liste ose miniaturash
- Përzierje – Luan skedarët në rend të çrregullt
- Përsëritje – I luan të gjitha videot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

Luajtja e skedarëve video:

- Piketo si të preferuar – Piketon videon si e preferuar
- Cilësimet e titrave – Cakton përmasat e fondit të titrave, ngjyrën, pozicionin etj.

18.6. Shikimi i fotove

Shikimi i fotove


Hapja e dosjes së fotove

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Foto, mund të shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar dosjen e fotove në menynë e preferencave.

Shikimi i një fotoje

- 1 - Shtypni **SOURCES**, zgjidhni **USB** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidh Pajisjet USB dhe shtyp **(djathtas)** për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni Foto dhe zgjidhni një foto. Mund të shtypni **Fotoseri** për të luajtur të gjithë skedarët në dosje ose shtypni **Piketo si të preferuar** për të shtuar foton e zgjedhur në menynë e preferencave - **Preferencat**.

Shiriti i komandave

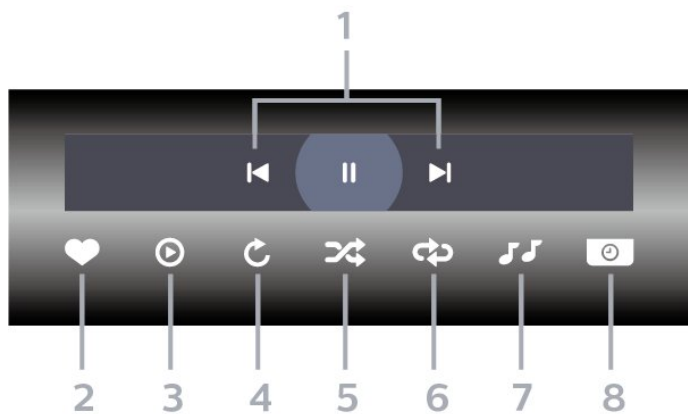

- 1 - Shiriti i komandave të luajtjes
 - ◀: Kalon në fotën e mëparshme në një dosje
 - ▶: Kalon në fotën vijuese në një dosje
 - || : Pusho luajtjen e fotoserisë
- 2 - Piketon si të preferuar
- 3 - Fillon një fotoseri
- 4 - Rrotullon fotën
- 5 - Përzierje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 6 - Përsëritje: luan të gjitha fotot në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.
- 7 - Ndalon muzikën që luan në sfond
- 8 - Cakton shpejtësinë e fotoserisë

Opsionet e fotografisë

Shfletimi i skedarëve të fotove:

- Përzierje – Luan skedarët në rend të çrregullt
 - Përsëritje – Luan fotoserinë një herë ose në mënyrë të vazhdueshme
 - Ndalim i muzikës – Ndalon muzikën që luan në sfond
 - Shpejtësia e fotoserisë – Cakton shpejtësinë e fotoserisë.
 - Informacion – Shfaq informacionin e fotografisë
- Luajtja e skedarëve të fotove:
- Piketo si të preferuar – Piketimi i fotos si e preferuar
 - Informacion – Shfaq informacionin e fotografisë

18.7. Luajtja e muzikës

Luajtja e muzikës


Hapja e dosjes së muzikës

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh **Pajisjet USB** dhe shtyp **▶** (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Muzikë**. Mund të shtypni **♥** **Piketo si të preferuar** për të shtuar dosjen e muzikës në menynë e preferencave - **♥** **Preferencat**.
- 4 - Mund të gjeni shpejt një këngë duke përdorur renditjen - **Zhanre**, **artistë**, **albume**, **këngë**.

Luajtja e muzikës

- 1 - Shtyp **SOURCES**, zgjidh USB dhe shtyp **OK**.
- 2 - Zgjidh **Pajisjet USB** dhe shtyp **▶** (djathtas) për të zgjedhur pajisjen USB që të nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Muzikë** dhe zgjidhni një nga renditjet për të parë skedarët e muzikës.
- 4 - Zgjidhni një këngë dhe mund të shtypni **▶▶** **Luaji të gjitha** për të luajtur të gjithë skedarët në një dosje ose shtypni **♥** **Piketo si të preferuar** për të shtuar këngën e zgjedhur në menynë e preferencave - **♥** **Preferencat**.

Shiriti i komandave

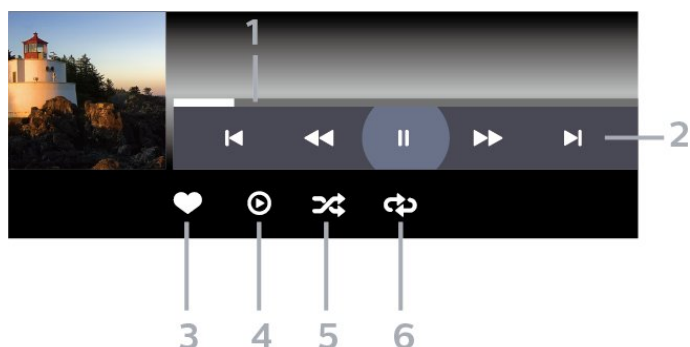

- 1 - Shiriti i ecurisë
- 2 - Shiriti i komandave të luajtjes
 - ◀: Kalon në këngën e mëparshme në një dosje
 - ▶: Kalon në këngën vijuese në një dosje
 - ◀◀: Mbrapa
 - ▶▶: Shpejt përpara
 - ||: Pushon luajtjen
- 3 - Piketon si të preferuar
- 4 - Luan të gjitha këngët
- 5 - Përzierje: luani skedarët në rend të çrregullt
- 6 - Përsëritje: luan të gjitha këngët në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme

Opsionet e muzikës

Shfletimi i skedarëve të muzikës:

- **Listë/Miniatūra** – Pamja në formë liste ose miniaturash
- **Përziej** – Luan skedarët në rend të çrregullt.
- **Përsërit** – Luan të gjitha këngët në dosje një herë ose në mënyrë të vazhdueshme.

Luajtja e skedarëve të muzikës:

- **Piketo si të preferuara** – Piketoni këngën si të preferuar

19. Celularët inteligjentë dhe tabletat

19.1. Aplikacioni “Philips Smart TV”

Philips Smart TV në smartfonin ose tabletin tuaj është miku i ri i televizorit. Aplikacioni ju mundëson ndërrimin e kanaleve dhe rregullimin e volumit, si një telekomandë.

Shkarkojeni sot aplikacionin “Philips Smart TV” nga dyqani i preferuar i aplikacioneve.

Aplikacioni “Philips Smart TV” ofrohet për sistemet “iOS” dhe “Android” dhe është pa pagesë.

Përndryshe, mund të shkoni te **⚙ Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Kodi QR i aplikacionit të telekomandës** dhe shtypni OK; në ekranin e televizorit do të shfaqet një kod QR. Skanoni kodin QR me pajisjen tuaj celulare dhe ndiqni udhëzimin për të shkarkuar dhe instaluar aplikacionin “Philips Smart TV”. Kur përdorni aplikacionin, pajisja celulare dhe televizori Philips duhet të lidhen me të njëjtin rrjet Wi-Fi.

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

20. Lojëra

20.1. Çfarë ju duhet

Në televizor, mund të luani lojëra:

- nga "Google Play Store" në menynë kryesore
- nga konsola e lidhur e lojërave

Lojërat nga "Google Play Store" duhet të shkarkohen dhe të instalohen para se të luhen. Disa lojërave kërkojnë një levë për t'u luajtur.

Për të instaluar aplikacione lojërash nga "Google Play Store", televizori duhet të jetë i lidhur me internet dhe duhet të biesh dakord me kushtet e përdorimit në mënyrë që të përdorësh aplikacionet. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play Store".

20.2. Levat

Për të luajtur lojëra nga interneti në televizor, mund të lidhni një gamë të përzgjedhur levash me valë. Televizori mund të mbështesë 2 leva në të njëjtën kohë. Levën mund ta përdorni menjëherë pas lidhjes.

20.3. Luajtja e një loje nga konsola e lojërave ose kompjuteri

Për të filluar një lojë nga një konsolë lojërash ose nga kompjuteri herën e parë:

- 1 - Lidhni konsolën e lojërave ose kompjuterin me televizorin me një kabllo HDMI të shpejtësisë ultra të lartë përpara se të ndizni konsolën ose kompjuterin.
- 2 - Shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni një konsolë lojërash ose emrin e lidhjes.
- 3 - Vendosni HDMI Ultra HD në Optimale për lojë standarde, në Optimale (Lojë automatike) për shpejtësi të ndryshueshme freskimi të HDMI (vetëm në disa modele).
- 4 - Ndizni konsolën e lojërave ose kompjuterin.
- 5 - Fillo lojën.

Për më shumë informacion mbi lidhjen e konsolës së lojërave, te **Ndihma**, shtypni tastin me ngjyrë **Termet** dhe kërkoni **Konsola e lojërave, lidhja**.

20.4. Shiriti i kontrollit të lojërave

Shiriti i kontrollit të lojërave është një qendër e integruar për shfaqjen e informacioneve dhe kontrollin e cilësimeve gjatë luajtjes së lojërave. Ai është i përdorshëm për burimin HDMI, për sa kohë që **Stili i figurës** caktohet te **Lojë/HDR lojë/Lojë Dolby Vision/Monitor/Monitor HDR**.

Kur televizori kalon automatikisht në modalitetin Lojë (nga diktimi i lojërave), televizori shfaq një mesazh për të informuar përdoruesin që është aktivizuar modaliteti Lojë dhe që shiriti i kontrollit të lojërave mund të aktivizohet duke mbajtur shtypur gjatë butonin **MENU**.

Aktivizimi dhe çaktivizimi

Mbani shtypur gjatë butonin **MENU** për të hapur shiritin e kontrollit të lojërave kur jeni në modalitetin **Lojë** ose në modalitetin **Monitor**. Për ta çaktivizuar shiritin e kontrollit të lojërave, mund të shtypni butonin **Kthehu** ose ai do të mbyllet automatikisht pas 20 sekondash nëse nuk ka asnjë veprim.

Shiriti i kontrollit të lojërave përmban shiritin e informacioneve ose shiritin e cilësimeve dhe një buton ndërimi për të kaluar midis shiritit të informacioneve dhe shiritit të cilësimeve.

Shiriti i informacioneve

Shiriti i informacioneve tregon informacionet kyçe për luajtjen e lojërave:

Vonesa në hyrje: statusi i vonesës aktuale në hyrje
Shpejtësia e kuadrove: shpejtësia aktuale FPS (kuadro për sekondë)

Rezolucioni: rezolucioni i burimit të videos
Lloji i përmbajtjes: përmbajtja e videos është e përgjithshme ose film ose VRR/Fresync/G-Sync
Formati SDR/HDR: burimi i mbështetur i llojit HDR ose SDR

Hapësira e ngjyrave: burimi i mbështetur i llojit të hapësirës së ngjyrave

Shiriti i cilësimeve

Shiriti i cilësimeve përmban cilësimet përkatëse që mund të përmirësojnë përvojën në luajtjen e lojërave. Zgjidhni dhe shtypni **OK** në ikonat e cilësimeve për të ndryshuar cilësimet e mëposhtme:

Kryqi: zgjidhni **Aktiv/Joaktiv** për të treguar ose shfaqur pikën e nishanit.

Kontrolli i hijes: zgjidhni **Joaktiv** për të përdorur nivelin e së zezës te **Cilësimet e figurës**; zgjidhni **Aktiv** për ta ndryshuar cilësimin në nivel më të lartë të së

zezës.

Pika e bardhë: zgjidhni temperaturën e ngjyrave sipas preferencës suaj.

Altoparlantët: zgjidhni pajisjen që do të nxjerrë zërin.

Stili i Ambilight*: zgjidhni Aktiv për ta aktivizuar "Ambilight" me stilin e lojës; zgjidhni Joaktiv për të çaktivizuar "Ambilight".

* Cilësimi "Ambilight"* ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

21. "Netflix"




Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Në rajonin tuaj, "Netflix" mund të ofrohet vetëm me përditësime të ardhshme të softuerit.

Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

Shënim për audion hapësinore të Netflix

Disa përmbajtje të Netflix ofrojnë efektin e zërit "audio hapësinore" dhe për të mbështetur veçorinë në televizorin tuaj, ndiqni këto hapa:

- 1 - Shkoni te  Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Dalja e audios > Formati i daljes dixhitale dhe caktojini opsionin në Stereo (i pakompresuar).
- 2 - Shkoni te  Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Stili i zërit dhe caktojini stilin në Personal.
- 3 - Shkoni te  Cilësimet > Ekрани dhe zëri > Zëri > Cilësimet personale > Virtualizuesi i altoparlantëve dhe zgjidhni Joaktiv për të çaktivizuar Virtualizuesin e altoparlantëve.

22. Alexa

22.1. Rreth "Alexa"

Televizori juaj mbështet funksionet e komandave zanore të "Amazon Alexa"*.

Rreth "Alexa"

"Alexa" është një shërbim zëri i bazuar në re kompjuterike i cili disponohet në pajisjet "Alexa Echo" nga "Amazon" dhe prodhuesit e pajisjeve. Mund të ndizni/fikni televizorin, të ndërroni kanalet, të ndryshoni volumin dhe më shumë nëse lidhni "Alexa" me televizorin.

Për të kontrolluar televizorin me Alexa do të të duhet:

- Televizori inteligjent "Philips" që mbështet "Alexa"
- Pajisja "Amazon Echo"
- Llogaria "Google"
- Pajisje celulare si telefoni apo tableta
- Rrjet "Wi-Fi"

Rreth "Alexa Skill"

"Alexa" përdor "Alexa Skills" për të zgjeruar funksionet e kontrollit zanor. "Skills" shton kapacitete të reja për të krijuar një përvojë më të personalizuar me televizorin e pajisur me "Alexa". Opsioni "Kontrollet zanore të televizorit inteligjent Philips" mund të gjendet në dyqanin e "Alexa Skills", dhe ofron komanda të ndryshme të kontrollit zanor, që funksionojnë me televizorin inteligjent "Philips".

* "Alexa" nuk ofrohet në të gjitha gjuhët dhe shtetet. "Amazon", "Alexa" dhe të gjitha stemat përkatëse janë marka tregtare të "Amazon.com, Inc." ose filialeve të saj.

Shënim: Stilet e mbështetura të "Ambilight" mund të varen nga modelet specifike të televizorit. Shihni manualin e përdorimit të televizorit tuaj për të mësuar stilet e mbështetura të "Ambilight".

22.2. Përdorimi i "Alexa"


Për të përdorur "Alexa", fillimisht duhet të konfiguroni shërbimin e klientit të "Alexa" në televizorin inteligjent "Philips". Ndiqni udhëzimet dhe kryeni hapat e mëposhtëm:

- Zgjidhni një emër për televizorin inteligjent, në mënyrë që Alexa ta njohë.
- Zgjidhni një llogari "Google" dhe identifikohuni.
- Kthehuni te ky opsion te aplikacioni "Alexa" në

telefon për ta aktivizuar, lidhni llogaritë dhe zbuloni pajisjet.

- Kthehuni në televizor për të përfunduar konfigurimin.

Konfigurimi në televizor për "Alexa"

- 1 - Shkoni te  Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Kontrolli i televizorit me "Amazon Alexa" për të filluar procesin e konfigurimit.
- 2 - Pajisja "Amazon Echo" dhe aplikacioni shoqëruar i "Alexa" (në pajisje celulare ose versioni në rrjet) duhet të jenë gati për të filluar konfigurimin.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të pranuar kushtet e politikave të privatësisë, emërtoni televizorin dhe identifikohuni në llogarinë tuaj "Google". Llogaria "Google" nevojitet për çiftimin me pajisjen "Alexa".
- 4 - Në pajisjen celulare, identifikohuni me të njëjtën llogari "Google" në aplikacionin shoqëruar të "Amazon Alexa".
- 5 - Kryeni hapat në vijim në aplikacionin shoqëruar të "Amazon Alexa". E para është aktivizimi i aftësisë "Komandat zanore të televizorit inteligjent "Philips". E dyta është lidhja me llogarinë e "Google" dhe e fundit është zbulimi i pajisjeve.
- 6 - Zgjidhni **Aktivizo** ose **Çaktivizo** që televizori të aktivizojë cilësimin. "Alexa" mund ta përdorni për të ndezur/fikur televizorin me komandë zanore.
- 7 - Në fund të ekranit të konfigurimit, mund të zgjidhni **U krye** për të filluar përdorimin e "Alexa". Zgjidhni **Menaxhimi i televizorëve** për të menaxhuar televizorët e çiftuar me "Alexa" apo për t'i shkëputur nga ajo.

Shkoni te alexa.amazon.com, klikoni "Aftësitë", dhe kontrolloni "Komandat zanore të televizorit inteligjent "Philips". Aftësia do të listohet në rezultate.

23. Specifikimet



23.1. Mjedisore

Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë të këtij produkti, aq më pak energji konsumon. Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë dhe konsumin mesatar të energjisë të produktit gjatë përdorimit. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkruar në faqen e internetit të "Philips" për shtetin tuaj, në adresën www.philips.com/TVsupport.

Numri i regjistrimit i EPREL

Numri i regjistrimit i EPREL

42OLED809 : 1863586

48OLED809 : 1860385

55OLED809 : 1863616

65OLED809 : 1864707

77OLED809 : 1887660

48OLED819 : 1860395

55OLED819 : 1863632

65OLED819 : 1868848

77OLED819 : 1887664

48OLED849 : 1860396

55OLED849 : 1863638

65OLED849 : 1868855

77OLED849 : 1887665

48OLED859 : 1860398

55OLED859 : 1863646

65OLED859 : 1868858

77OLED859 : 1887667

55OLED889 : 1863652

65OLED889 : 1868862

Fundi i përdorimit

Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësive së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.

Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohen nga Rregullorja Evropiane (BE) 2023/1542 dhe të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuar të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

23.2. Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më shumë detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni www.philips.com/TVsupport

Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 220-240 V +/-10%
- Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C
- Veçoritë e kursimit të energjisë: "Modaliteti ekonomik", "Figurë pa zë" (për radio), "Fikja automatike me orar", "Menyja e cilësimeve ekonomike".

23.3. Sistemi operativ

Sistemi operativ "Android":

Android 12

23.4. Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabllor) QAM
- Analog: SECAM, PAL
- Mbështetja e sinjalit të sintonizuesit tokësor
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LNB me "DiSEqC 1.0", zgjedhje polariteti 13/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

23.5. Lloji i ekranit

Madhësia diagonale e ekranit

- 105 cm / 42 inç
- 108 cm / 43 inçë
- 121 cm / 48 inç
- 126 cm / 50 inçë
- 139 cm / 55 inçë
- 164 cm / 65 inçë
- 189 cm / 75 inçë
- 194 cm / 77 inçë
- 215 cm / 85 inch

Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160

23.6. Rezolucioni i hyrjes së ekranit

Rezolucioni i mbështetur i kompjuterit/videos

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- 2560 x 1440p - 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 144 Hz

*Shënim:

100 Hz mbështetet vetëm nëse HDMI Ultra HD caktohet në Optimale në HDMI 1 dhe HDMI 2. 120 Hz (deri në 3840 x 2160p) mbështetet vetëm nëse HDMI Ultra HD caktohet në Optimale (Lojë automatike) ose Optimale (Lojë automatike 144 Hz Pro) në HDMI 1 dhe HDMI 2. 120 Hz (deri në 2560 x 1440p) mbështetet vetëm nëse HDMI Ultra HD caktohet në Optimale (Lojë automatike) ose Optimale (Lojë automatike 144 Hz Pro) në HDMI 3 dhe HDMI 4.

Rezolucioni vetëm për videon e mbështetur

Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 480i - 60 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 576i - 50 Hz (kur HDMI Ultra HD është caktuar në Standard)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- Video me shpejtësi të ndryshueshme rifreskimi 1080p, 1440p, 2160p me shpejtësi kuadrosh deri në 40-144 Hz nëse HDMI Ultra HD caktohet në Optimal (Lojë automatike) ose Optimal (Lojë automatike 144 Hz Pro).

* Shënim: Disa rezolucione dhe shpejtësi kuadrosh mund të mos mbështeten në të gjitha burimet hyrëse.

23.7. Lidhja

Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- USB 2 - USB 2,0
- USB 1 - USB 3,0
- Kufjet - minifole stereo 3,5 mm
- Hyrja HDMI 4 - Ultra HD - HDR
- Hyrja HDMI 3 - Ultra HD - HDR

Pjesa poshtë e televizorit

- Sintonzuesi satelitor
- Antena (75 om)
- Hyrja HDMI 1 - Ultra HD me shpejtësi të lartë të kuadrove - HDR
- Hyrja HDMI 2 - ARC/eARC - "Ultra HD" me shpejtësi të lartë të kuadrove - HDR
- Dalja e audios dixhitale - Toslink optike
- Rrjet LAN - RJ45

– AV1 mbështetet deri te profili kryesor L5.1 me 80 Mbps

- Kodekët e figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

I certifikuar për Wi-Fi

Televizori është pajisje e certifikuar për "Wi-Fi".

23.8. Zëri

- Energjia në dalje (RMS): 70W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Virtualizues rrethues + Virtualizues i lartësisë
- Përmirësim i basit Dolby
- Përmirësim i dialogut Dolby
- Volum Dolby (AVL/Modalitet Natën)
- Zë AI
- Barazues AI

23.9. Multimedia

Lidhjet

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, me dy breza
- Bluetooth® 5.2

Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatet e luajtjes

- Kontejnerët: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Kodekët video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodekët zanorë: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Titrat:
 - Formatet: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Enkodimet e karaktereve: UTF-8, Evropa Qendrore dhe Lindore (Windows-1250), Cirilike (Windows-1251), Greqisht (Windows-1253), Turqisht (Windows-1254), Evropa Perëndimore (Windows-1252), Hebraisht (CP-1255), Arabisht (CP-1256), Baltike(CP-1257), Koreanisht (Windows-949)
- Shpejtësia maksimale e mbështetur e të dhënave :
 - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri te Profili i lartë në L5.2 80Mbps
 - H.265 (HEVC) mbështetet deri te profili kryesor L5.1 me 100 Mbps

24. Ndihma dhe mbështetja



24.1. Regjistrimi i televizorit

Regjistroni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

24.2. Përdorimi i ndihmës


Hapja e Ndhmës

Shtypni tastin  (i kaltër) për të hapur menjëherë Ndhmën. Për të parë temat në rend alfabetik, shtypni tastin me ngjyrë  Termat .

Për ta lexuar "Ndhmën" si libër, zgjidhni opsionin Libër.

Mund dhe të hapni  Ndhmën te menyja e shpejtë.

Mbylleni "Ndhmën" para se të kryeni udhëzimet e atyshme.

Për të mbyllur "Ndhmën", shtypni butonin me ngjyrë  Mbyll .


Për veprime si "Teksti (teleteksti)", tastet me ngjyra kanë funksione specifike dhe nuk mund ta hapin "Ndhmën".

"Ndihma e televizorit" në tabletë, celular inteligjent ose kompjuter

Për t'i zbatuar më lehtë sekuencat e zgjeruara të udhëzimeve, "Ndhmën për televizorin" mund ta shkarkoni në format PDF, për ta lexuar në celularin inteligjent, në tabletë ose në kompjuter. Përndryshe mund të printoni faqen përkatëse "Ndihma" nga kompjuteri.

Për të shkarkuar "Ndhmën" (manualin e përdorimit), shkoni te www.philips.com/TVsupport



>  Ndihma

Mund të përdorni më shumë funksione të "Ndhmës" për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.



- Informacion i itelevizorit – Shfaqja e emrit të modelit, numrit të serisë dhe versionit të softuerit në televizor.
 - Si bëhet – Mund të shikoni udhëzime për instalimin dhe renditjen e kanaleve, përditësimin e softuerit të televizorit, lidhjen e pajisjeve të jashtme dhe përdorimin e funksioneve të celularëve inteligjent në televizor.
 - Diagnostikimi i televizorit – Ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij.
 - Vetëdiagnostikim – Mund të kontrolloni nëse figura, zëri, rrjeti dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
 - Manuali i përdorimit – Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.
 - Diagnostikimi – Gjeni një zgjidhje për pyetjet e shpeshta.
 - Kopja e listës së cilësimeve në USB – Kopjoni cilësimet e televizorit në një njësi "Flash USB".
 - Cilësimet e fabrikës – Rivendosni të gjitha cilësimet në vlerat e fabrikës.
 - Riinstalo televizorin – Kryeni sërish instalimin e plotë të televizorit.
 - Informacioni i kontaktit – Shfaqni numrin e telefonit ose adresën e internetit për shtetin apo rajonin ku ndodhëni.
-

24.3. Diagnostikimi i televizorit dhe Vetëdiagnostikimi

Diagnostikimi i televizorit

Ju mund të ekzekutoni diagnostikimin e televizorit për të kontrolluar gjendjen e tij. Në përfundim të diagnostikimit, televizori pastron memorien e përkohshme dhe mbyll aplikacionet e papërdorura për të vazhduar me funksionimin e butë të tij.

Për të ekzekutuar testin diagnostikues të televizorit:



- 1 – Zgjidhni  Menyja e shpejtë / MENU >  Ndihma > Diagnostikimi i televizorit dhe shtypni OK.
- 2 – Zgjidhni Fillo për të ekzekutuar një seri testesh diagnostikuese.
- 3 – Kur testimi të përfundojë, ju mund të shihni statusin e pikave të mëposhtme.
 - Telekomanda
 - Energjia
 - Figura
 - Zëri
 - Pajisjet e jashtme
 - Rrjeti
 - Sintonzuesi
 - Vendruajtja
 - Pastrimi i memories së përkohshme

- Aplikacionet
- 4 - Zgjidhni **Mbyll** për ta mbyllur faqen e rezultateve dhe për t'u kthyer tek eksperti **Diagnostikimi i televizorit**.
- 5 - Zgjidhni **U krye** për të dalë nga **Diagnostikimi i televizorit**, zgjidhni **Vetëdiagnostikim** për të kryer kontroll tjetër diagnostikues, zgjidhni **Shiko rezultatet** për të parë sërish faqen e rezultateve.

Vetëdiagnostikimi

Vetëdiagnostikimi ju ndihmon të zgjidhni vetë problemet me televizorin duke kontrolluar konfigurimet e televizorit.

Për të ekzekutuar vetëdiagnostikimin:

- 1 - Zgjidhni  **Menyja e shpejtë / MENU >  Ndhma > Vetëdiagnostikimi dhe shtypni OK.**
- 2 - Zgjidhni pikat e mëposhtme për të kontrolluar konfigurimet.
 - **Kontrollo televizorin** - Mund të kontrolloni nëse figura, zëri dhe dhe cilësimet e tjera po funksionojnë si duhet.
 - **Kontrollo rrjetin** - Kontrolloni lidhjen me rrjetin.
 - **Kontrollo telekomandën** - Kryeni testin për të verifikuar funksionalitetin e telekomandës së pajisur me televizorin.
 - **Shfaq historikun për sinjalin e dobët** - Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.
 - **Optimizimi i memories së brendshme** - Lironi hapësirë në memorien e brendshme të televizorit për performancë optimale.

24.4. Zgjidhja e problemeve

Ndezja dhe telekomanda

Televizori nuk ndizet

- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë.
- Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes, fikjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurrja normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe

nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është diçka normale.

Nëse televizori vazhdon të mos u përgjigjet komandave të telekomandës, mund të kontrolloni nëse telekomanda funksionon me anë të kamerës së celularit. Vendoseni telefonin në modalitetin e kamerës dhe pozicionojeni telekomandën drejt lentes së kamerës. Nëse shtypni ndonjë tast në telekomandë dhe vëreni nëpërmjet kamerës që drita infrakuqe LED pulson, atëherë telekomanda punon. Televizori duhet kontrolluar.

Nëse nuk i dalloni dridhjet, mund të jetë prishur telekomanda ose i kanë rënë bateritë. Kjo metodë e kontrollit të telekomandës nuk është e mundur me telekomandat e çiftuara me valë me televizorin.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidhni sërish. Nëse drita pulson sërish, kontaktoni me qendrën e Philips të kujdesit ndaj klientit.

Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet DVB-T ose DVB-C në shtetin tuaj.

Sigurohuni që të gjitha kabllo të lidhur mirë dhe që është zgjedhur rrjeti i duhur.

Kanalet e instaluara më parë nuk janë në listën e kanaleve

Sigurohuni që është zgjedhur lista e saktë e kanaleve.

Figura

Nuk ka figurë / figura del e deformuar

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Sigurohuni që si burim i ekranit është zgjedhur pajisja e duhur.
- Sigurohuni që pajisja ose burimi i jashtëm është lidhur siç duhet.

Ka zë, por nuk ka figurë

• Kalojeni në burim tjetër videoje dhe pastaj kthejeni te i njëjti burim si më parë, pastaj kryeni rikthimin e stilit të figurës te cilësimet e figurës ose kryeni rivendosje në vlera fabrike te opsioni i cilësimeve të përgjithshme.

Marrje e dobët e sinjalit nga antena

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Altoparlantët, pajisjet e patokëzuara audio, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit.

Nëse është e mundur, përpiquni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori.

- Nëse marrja vetëm të një kanal është e dobët, sintonizoni kanalin.

Figurë e dobët nga një pajisje

- Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet. Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.
- Riktheni stilin e figurës ose kaloni në stile të tjera.

Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar të **Shtëpi**. Cilësimet mund t'i ndryshoni dhe t'i ruani në këtë modalitet.

Shfaqet shiriti i reklamave

Sigurohuni që **Vendndodhja** të jetë caktuar të **Shtëpi**.

Figura nuk përshtatet me ekranin

- Kaloni në një format tjetër të figurës.
- Kalojeni **Formatin** e figurës në **Fillestar**.

Pozicioni i figurës nuk është i saktë

- Sinjalet e figurës nga disa pajisje mund të mos përshtaten mirë me ekranin. Kontrolloni daljen e sinjalit të pajisjes së lidhur.
- Kalojeni **Formatin** e figurës në **Fillestar**.

Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme

Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.

Zëri

Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët

Nëse nuk diktohet asnjë sinjal zëri, televizori e çaktivizon automatikisht daljen e zërit - kjo nuk tregon keqfunksionim.

- Sigurohuni që cilësimet e zërit janë caktuar saktë.
- Sigurohuni që të gjitha kabllot janë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që volumi nuk është caktuar i heshtur ose në vlerën zero.
- Sigurohuni që dalja e audios të jetë lidhur me hyrjen e audios në sistemin e kinemasë. Duhet të dëgjohet zë nga altoparlantët e HTS-së.
- Disa pajisje mund t'ju kërkojnë ta aktivizoni manualisht daljen e audios HDMI. Nëse audio HDMI është aktive, përpiquni ta ndryshoni formatin e audios dixhitale të pajisjes në PCM (modulim me kod pulsi). Për udhëzime drejtoju dokumenteve shoqëruese të pajisjes.

HDMI dhe USB

HDMI

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.
- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kaloni burimin nga pajisja aktuale të një tjetër dhe kthejeni sërish të pajisja e parë.
- Nëse figura dhe zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI del e deformuar apo me distorsion, lidhni pajisjen në një fole tjetër HDMI dhe rindizeni pajisjen e burimit.
- Nëse figura apo zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI është e deformuar, shikoni nëse një cilësim tjetër **HDMI Ultra HD** mund ta zgjidhë këtë problem. Te "Ndihma", shtypni tastin me ngjyrë **Termet** dhe kërkoni **HDMI Ultra HD**.
- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.
- Nëse përdorni adaptor ose kabllo HDMI-DVI, sigurohuni që të AUDIO IN (vetëm minifole) të lidhet një kabllo tjetër audio, nëse ka.

HDMI "EasyLink" nuk funksionon

- Sigurohuni që pajisjet HDMI mbështesin HDMI-CEC. Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

HDMI eARC nuk po funksionon mirë

- Sigurohu që kablloja HDMI është e lidhur me HDMI 2.
- Sigurohu që **kablloja HDMI me shpejtësi ultra të lartë** përdoret për lidhje eARC.
- Vetëm një pajisje eARC ofrohet në një kohë.

Nuk shfaqet ikona e volumit

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio "HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.

Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja

USB

- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB përshtatet me televizorin.
- Sigurohuni që formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori.

Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB

- Performanca e transferimit e pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave të televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.

Rrjeti

Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.

- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.

- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.

- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjere) me internetin.

DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

Cilësia e dobët kur shihni transmetim video

- Cilësia e figurës/zërit të transmetimit video varet nga përmbajtja e videos origjinale që ofrohet nga aplikacionet transmetuese të videos.

- Për të siguruar përvojën më të mirë në shikimin e transmetimit të videove është thelbësore një lidhje rrjeti e shpejtë dhe e qëndrueshme. Shpejtësitë e rekomanduara të lidhjes së rrjetit për transmetimin e videove janë si më poshtë:

- Cilësi standarde e figurës (SD): 5 Mbps

- Cilësi e lartë e figurës (HD): 10 Mbps

- 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Nuk mund të çiftohet

- Sigurohuni që pajisja të jetë në modalitetin e çiftimit Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes.

- Mbajini altoparlantin me valë sa më afër televizorit të jetë e mundur.

- Çiftimi i disa pajisjeve me televizorin njëkohësisht mund të mos funksionojë.

Humbja e lidhjes me Bluetooth®

- Pozicionojeni gjithmonë altoparlantin me valë brenda një rrezeje prej 5 metrash nga televizori.


Sinkronizimi i audios dhe figurës me Bluetooth®

- Përpara se të blini një altoparlant me valë Bluetooth®, informohuni për cilësinë e tij të sinkronizimit të audios me videon, zakonisht i quajtur 'sinkronizimi i buzëve'. Jo të gjitha pajisjet Bluetooth® funksionojnë saktë. Pyesni shitësin për këshillë.


Gjuhë e gabuar e menysë

Gjuhë e gabuar e menysë

Kthejeni gjuhën në gjuhën tuaj në modalitetin Google TV.


1 - Shtypni butonin  DASHBOARD në telekomandë për të hapur menynë Paneli .

2 - Zgjidhni ikonën  dhe shtypni OK për të hapur menynë Cilësimet .

3 - Shtypni 6 herë  (poshtë) dhe shtypni OK për të hapur menynë Sistemi .

4 - Shtypni 3 herë  (poshtë) dhe shtypni OK për të hapur menynë Gjuha

5 - Zgjidhni gjuhën dhe shtypni OK.

6 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menynë.

Kthejeni gjuhën në gjuhën tuaj në modalitetin bazë.

1 - Shtypni butonin  DASHBOARD në telekomandë për të hapur menynë Paneli .

2 - Zgjidhni ikonën  dhe shtypni OK për të hapur menynë Cilësimet .

3 - Shtypni 7 herë  (poshtë) dhe shtypni OK për të hapur menynë Sistemi .

4 - Shtypni 3 herë  (poshtë) dhe shtypni OK për të hapur menynë Gjuha

5 - Zgjidhni gjuhën dhe shtypni OK.

6 - Shtypni  Kthehu për të mbyllur menynë.

24.5. Ndhimja në internet

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te www.philips.com/TVsupport

Të faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

24.6. Mbështetja dhe riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet.

Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

⚠ Paralajmërim

Mos u përpiq ta riparosh vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda, dëmtime të riparueshme në televizor ose mund të zhvlerësojë garancinë.

25. Siguria dhe kujdesi

25.1. Siguria

E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin në shi ose ujë. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh vazo, pranë televizorit. Hiqeni menjëherë televizorin nga priza nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda. Kontaktoni kujdesin e Philips ndaj klientit për televizorin për ta kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë. Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike. Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor. Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

Rreziqet e qëndrueshmërisë

Ky produkt është projektuar dhe synohet për përdorim personal dhe konsumatori në një mjedis të brendshëm shtëpiak, përveç rastit kur bihet dakord ndryshe me shkrim me prodhuesin. Mosndjekja këtij rekomandimi ose e udhëzimeve të ofruara në manualin e përdorimit të produktit dhe dokumentacionin mbështetës të produktit mund të shkaktojë dëmtim të produktit dhe ta bëjë garancinë të pavlefshme.

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË mobilie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi mobilie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi mobilie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafta librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlhurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ANSJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobiliet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
- Telekomanda mund të ketë bateri si petë/në formë monedhe. Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajti bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.
- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë prej së paku 10 cm (ose 4 inç) rreth tij për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima.

Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kabllot së antenës.

Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjatura kohore.

Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkohë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përpamë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmtojnë televizorin dhe nuk shkaktojnë keqfunksionim.

25.2. Kujdesi për ekranin

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
 - Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
 - Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Shmangni prekjen e dritave LED të "Ambilight"* në pjesën e pasme të televizorit. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
 - Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
 - Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.
- * "Ambilight" me LED ofrohet vetëm për modelet që mbështetin funksionin "Ambilight".

26. Kushtet e përdorimit

26.1. Kushtet e përdorimit – televizori

2024 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V."

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i paketuar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faja e "Philips" në internet www.philips.com/TVsupport konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali i përmbajtur në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuara në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. "TP Vision" garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, as shprehur dhe as e nënkuptuar. "TP Vision" nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të ndreqen dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!
Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoreni atë dhe aksesoret vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit në pjesën e pasme të televizorit tregon rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë "Philips". Numrin e telefonit e gjeni te dokumentet e printuara që jepen me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të

internetit www.philips.com/TVsupport dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

Karakteristikat e pikëzave

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikëzash me ngjyra. Megjithëse ka pikëza efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose të kaltra). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim. Për rrjedhojë, ju lutemi të mbani parasysh se kjo nuk është objekt i riparimit, ndërrimit ose rimbursimit brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë.

Karakteristikat e dritës së pasme

Të gjithë televizorët Philips kanë kaluar përmes kontrolleve dhe testeve të rrepta përpara dërgimit të ju. Ju sigurojmë se ne i kushtojmë rëndësinë më të madhe cilësisë së televizorëve tanë, në mënyrë që të mos përballemi me ndonjë pakënaqësi në shikim teksa shikoni në televizorin tuaj. Megjithatë, ju lutemi të mbani parasysh se rrjedhja e dritës së pasme ("efekti Mura") dhe/ose pabarazia e dritës në sfond e cila mund të vihet re vetëm tek imazhet e errëta ose vetëm në një dhomë pa dritë dhe shumë të errët, konsiderohet se është brenda specifikimeve të televizorit. Këto raste nuk tregojnë një përkeqësim të cilësisë dhe as nuk konsiderohen si defekt i televizorit. Si rezultat, na vjen keq t'ju informojmë që pretendimet e kësaj natyre për garancinë, shërbimin pa pagesë, ndërrimin ose rimbursimin nuk mund të pranohen brenda periudhës së garancisë dhe/ose jashtë saj.

Pajtueshmëri me CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivave 2014/53/BE (RED), 2009/125/KE (Rregullorja (BE) 2019/2021) (Dizajni ekonomik) dhe 2011/65/BE (RoHS).

Pajtueshmëria me UKCA

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Rregulloreve "Për Pajisjet Radio" 2017, Rregulloreve "Për dizajn ekonomik për produktet e lidhura me energjinë dhe informacionin e energjisë" (Rregullimi) (Dalja nga BE) 2019, dhe Rregulloreve "Për kufizimin e përdorimit të disa substancave të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike" 2012.

Pajtueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin

sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme.

"TP Vision" luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme në standardizimin për aplikimin e hershëm në produkte.

26.2. Kushtet e përdorimit - Smart TV

Mund të shikoni "Kushtet e përdorimit", politikat e privatësisë, si dhe të caktoni cilësimet e privatësisë të "Smart TV".

Për të hapur faqen e kushteve të përdorimit të Smart TV:

- 1 - Shtyp **HOME** për të hapur menynë kryesore.
- 2 - Zgjidhni **Aplikacionet** për të hapur aplikacionet.

27. Të drejtat e autorit

27.1. Google TV

Google TV është emri i përvojës së softuerit të kësaj pajisjeje dhe një markë tregtare e Google LLC. Google, YouTube dhe marka të tjera janë marka tregtare të Google LLC.



27.2. HDMI

Termet "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface", veshja e HDMI dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të "HDMI Licensing Administrator, Inc."



27.3. HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC, të renditura në faqen patentlist.accessadvance.com. I gatshëm për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



27.4. NVIDIA G-SYNC

NVIDIA® G-SYNC® krijuar për lojtarët e lojërave



27.5. AMD FreeSync Premium

Asnjë ngecje zëri. Asnjë prishje e figurës. Lojë e rrjedhshme.



27.6. "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

"Dolby", "Dolby Vision", "Dolby Atmos" dhe simboli me dy "D" janë marka tregtare të regjistruara të "Dolby Laboratories Licensing Corporation." Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit © 2012–2022 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



27.7. IMAX Enhanced

Prodhuar me licencë nga IMAX Corporation. IMAX® është një markë e regjistruar tregtare e kompanisë IMAX Corporation në SHBA dhe/ose në shtete të tjera. Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited". DTS dhe logoja DTS janë marka të regjistruara tregtare ose marka tregtare të kompanisë DTS, Inc. në SHBA dhe në shtete të tjera. © 2022 DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



27.8. DTS:X

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited". "DTS", "DTS:X" dhe logoja "DTS:X" janë marka tregtare të regjistruara ose marka tregtare të "DTS, Inc." në SHBA dhe në shtete të tjera. © 2021 DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



27.9. DTS Play-Fi

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited". "DTS", simboli, "DTS" dhe simboli së bashku, "Play-Fi" dhe logoja "DTS Play-Fi" janë marka të regjistruara tregtare ose marka të regjistruara të kompanisë "DTS, Inc." në SHBA dhe/ose shtete të tjera. © DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



27.10. Wi-Fi CERTIFIED 6

Logot Wi-Fi CERTIFIED 6® dhe Wi-Fi CERTIFIED 6 janë marka tregtare të Wi-Fi Alliance®.



27.11. Kensington

(Nëse zbatohet)

Kensington dhe Micro Saver janë marka të regjistruara tregtare në SHBA të ACCO World Corporation me regjistrime dhe aplikime në pritje në shtete të tjera në mbarë botën.



27.12. Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.

28. Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

&			
	"Ambilight", Cilësimet	54	
A			
	Alarmi i lindjes së diellit	56	
	Alexa	78	
	Altoparlantët "Philips Wireless Home Speakers" me "Ambilight"	56	
	Ambisleep	55	
	Animacioni Amblight	55	
	Antena, Instalimi manual	20	
	Apl.	58	
	Aplikacionet e operatorëve	17	
	Aplikacioni "Philips Smart TV"	74	
	Aplikacioni i konfigurimit të thjeshtë	13	
	Asistenca	26	
	Aurora	57	
Ç			
	Çelësi në televizor	14	
B			
	Bluetooth®, heqja e pajisjes	68	
	Bluetooth®, zgjedhja e pajisjes	68	
C			
	CAM, Moduli me hyrje të kushtëzuar	35	
	CI+	35	
	Cilësia e marrjes	20	
	Cilësimet e avancuara të "Ambilight"	55	
	Cilësimet e avancuara të ngjyrave	46	
	Cilësimet e daljes së zërit	53	
	Cilësimet e efektit HDR	46	
	Cilësimet e ekranit OLED	48	
	Cilësimet e shpeshta	43	
	Cilësimet Eco	67	
D			
	Detajet e errëta	45	
	Diagnostikimi i televizorit	82	
	Distanca e shikimit	8	
	Dolby Atmos	49	
	DVB (videotransmetime dixhitale)	19	
E			
	EasyLink 2.0	51	
	EasyLink HDMI CEC	32	
	Ekрани dhe zëri	44	
	Ekрани fikur	64	
	Etiketa ekologjike evropiane	79	
F			
	Figura, cilësimet e shpejta	48	
	Figura, formati i figurës	48	
	Fikja me orar	64	
	Fjetja me orar	64	
	Foleja e ndërfaqes së përbashkët	35	
	Fotot, videot dhe muzika	70	
	Frekuenca e rrjetit	19	
	Fundi i përdorimit	79	
G			
	Gama	45	
	Gjuha e audios	26	
	Gjuha e audios, dytësore	26	
	Gjuha e audios, kryesore	26	
	Gjuha e teletekstit, dytësore	29	
	Gjuha e teletekstit, kryesore	29	
	Gjuha e titrave	25	
	Gjuha e titrave, dytësore	25	
	Gjuha e titrave, kryesore	25	
	Guida televizive	31	
H			
	Hartëzimi i tingullit HDR	46	
	HbbTV	30	
	Hedhja e televizorit ose e baterive	79	
I			
	Instalimi i rrjetit	39	
	Instalimi i satelitëve	15	
	Instalimi i televizorit	19	
	Instalimi manual	20	
	Inteligenca e ambientit	45	
I			
	iTV	30	
K			
	Kanalet, instalimi	18	
	Kanali	23	
	Kanali, Guida televizive	31	
	Kanali, Instalimi i antenës	18	
	Kanali, instalimi i satelitëve	15	
	Kanali, ndërrimi në një kanal	24	
	Kanali, opsionet	25	
	Kanali, Përditësimi automatik i kanaleve	18	
	Kanali, Përditësimi manual i kanaleve	18	
	Kanali, Riinstalimi	19	
	Karta "Smart", CAM	35	
	Kërkimi për frekuencat	19	
	Kinemaja në shtëpi me valë e "Play-Fi"	53	
	Klasifikimi prindëror	24	
	Kompjuteri, lidhja	38	
	Konfigurimi për dyqan	65	
	Konsola e lojërave, lidhja	36	
	Kontaktoni Philips	86	
	Kontrasti i OLED	45	
	Kontrasti, përforcimi i dritës	45	
	Kontrolli HDR	46	
	Kontrolli i televizorit me Matter	40	
	Kopjimi i listës së kanaleve	20	
	Kopjimi i listës së kanaleve, kopjimi	21	
	Kopjimi i listës së kanaleve, ngarkimi	21	
	Kopjimi i listës së kanaleve, versioni aktual	21	
	Kordoni elektrik	8	
	Kreu	6	
	Kujdesi për ekranin	88	
	Kujdesi për klientin	86	
	Kushtet e përdorimit	89	

Kyçja për fëmijët	65	Reduktimi i artefakteve MPEG	47
L		Reduktimi i turbullimit	47
Lidhet me Control4®	40	Regjistroni produktin	82
Lidhja e shpejtë	40	Rikthimi në gjendje fabrike	19
Lista e kanaleve	23	Riparimi	86
Lista e kanaleve, filtri	24	Rivendosja	62
Lista e kanaleve, hapja	23	Rrjeti me tela	39
Lista e kanaleve, kërkimi	23	Rrjeti me valë	39
Listat e kanaleve	23	Rrjeti, cilësimet	40
Lounge Light	54	Rrjeti, lidhja	39
Luajtësi i disqeve "Blu-ray", lidhja	36	Rrjeti, me tela	39
Luajtja e lojërave	75	Rrjeti, me valë	39
M		S	
Madhësia e shkallës së frekuencave	20	Satelitori, Instalimi manual	16
Mbështetja në internet	85	Satelitori, Paketat e kanaleve	16
Media	70	Satelitori, Përditësimi manual i kanaleve	16
Menyja e cilësimeve të figurës	44	Satelitori, Unicable	16
Menyja e shpejtë	43	Shfaqja e historikut të përditësimeve të softuerit	62
Mesazhi i përditësimit të kanaleve	18	Shikimi i televizorit	24
Mjedisore	79	Shtrirja e "Ambilight"	56
Modaliteti "Personal", balancuesi	49	Sistemi i kinemasë, problemet	34
Modaliteti "Personal", dialog i pastër	49	Sjellja për të qëndruar ndezur	64
Modaliteti i ambientit	63	Skedarë media, nga disku USB	70
Modaliteti i frekuencës së rrjetit	19	Skedarët media, nga kompjuteri ose NAS	70
Modulet satelitore CAM	15	Softueri me burim të hapur	62
N		Softueri, përditësimi	61
Ndezja	14	Stili automatik i figurës së filmit	44
Ndriçimi	45	Stili i "Ambilight"	54
Ngjyra, Gama e ngjyrave	46	Stili i figurës me AI	44
Niveli i përforcimit dinamik	46	T	
Niveli i të zezës	46	Tastiera USB	36
Niveli i videos	45	Tastiera USB, lidhja	36
Njoftimi i "Dolby Atmos"	53	Të dhënat e guidës televizive	31
O		Teleteksti	29
Opsionet në një kanal	25	Teleteksti dixhital	29
Optimizimi i detajeve të errëta të ambientit	45	Televizioni interaktiv	30
Optimizimi i nivelit të dritës së ambientit	45	Televizioni interaktiv, informacion	30
P		Televizori, mbështetësja	14
Paneli	6	Testimi i marrjes	20
Përditësimi automatik i kanaleve	18	Tingulli i personalizuar	50
Perfect Natural Reality	46	Titrat	25
Personalizimi i Ambilight	54	U	
Probleme, gjuhë e gabuar e menysë	85	Udhëzime mbi sigurinë	87
Problemet, figura	83	Udhëzuesi i lidhjeve	32
Problemet, kanalet	83	Unicable 1	16
Problemet, lidhja HDMI	84	Unicable 2	16
Problemet, lidhja USB	84	V	
Problemet, lidhja, interneti	85	Vendosja e televizorit	8
Problemet, lidhja, Wi-Fi	85	Vetëdiagnostikimi	82
Problemet, telekomanda	83	W	
Problemet, zëri	84	Wi-Fi	39
Profili për fëmijë	41	Z	
Q		Zëri, cilësimi i stilit	49
Qartësia, reduktimi i artefakteve MPEG	47	Zgjidhja e problemeve	83
R			
Radiostacionet	23		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome