

**PHILIPS**

Television

7409 Series

# Manual de utilizare

65PUS7409

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Cuprins

---

<b>1 Ecranul principal</b>	<b>4</b>	8.3 Leșire audio digitală - optică	30
1.1 Introducere	4	8.4 CAM cu Smart Card - CI+	30
1.2 Tablou de bord și setări	4	8.5 Smartphone-uri și tablete	31
1.3 Google TV și Modul de bază	4	8.6 Player Blu-ray	31
1.4 Deschiderea ecranului principal	5	8.7 Consolă de jocuri	32
<b>2 Configurarea</b>	<b>6</b>	8.8 Dispozitiv de stocare USB	32
2.1 Citiți instrucțiunile de siguranță	6	8.9 Cameră foto	32
2.2 Suportul televizorului și montarea pe perete	6	8.10 Calculator	33
2.3 Sugestii de poziționare	6	<b>9 Conectați televizorul</b>	<b>34</b>
2.4 Cablul de alimentare	6	9.1 Rețea și internet	34
2.5 Cablul antenei	7	9.2 Cont Google	35
2.6 Antena de satelit	7	9.3 Internet	35
<b>3 Telecomandă</b>	<b>8</b>	<b>10 Surse</b>	<b>37</b>
3.1 Prezentare generală a tastelor	8	10.1 Comutarea la un dispozitiv	37
3.2 Sincronizarea telecomenzii cu televizorul	9	10.2 AirPlay și HomeKit	37
3.3 Căutare vocală	10	<b>11 Meniu rapid și Setări frecvente</b>	<b>38</b>
3.4 Senzor IR	10	<b>12 Afișaj și sunet</b>	<b>39</b>
3.5 Bateriile și curățarea	10	12.1 Imagine	39
<b>4 Pornire și oprire</b>	<b>11</b>	12.2 Ecran	42
4.1 Pornit sau în modul standby	11	12.3 Sunet	42
<b>5 Instalare canal</b>	<b>12</b>	12.4 Leșire audio	45
5.1 Instalare sateliți	12	<b>13 Aplicații</b>	<b>47</b>
5.2 Instalare antenă	15	13.1 Despre Aplicații	47
5.3 Copiere listă canale	17	13.2 Google Play	47
<b>6 Canale</b>	<b>19</b>	13.3 Pornirea sau oprirea unei aplicații	48
6.1 Instalare canale	19	13.4 Gestionare aplicații	48
6.2 Liste de canale	19	<b>14 Sistem</b>	<b>50</b>
6.3 Sortarea listei de canale	20	14.1 Accesibilitate	50
6.4 Vizionarea canalelor	20	14.2 Despre	50
6.5 Canale favorite	23	14.3 Data și ora	52
6.6 Text/Teletext	25	14.4 Limbă	52
6.7 Televiziune interactivă	26	14.5 Tastatură	52
<b>7 Ghid TV</b>	<b>27</b>	14.6 Stocare	52
7.1 Datele din Ghid TV	27	14.7 Modul Iluminare ambientală	52
7.2 Utilizarea ghidului TV	27	14.8 Putere și energie	52
<b>8 Conectarea dispozitivelor</b>	<b>28</b>	14.9 Redare	53
8.1 Despre conexiuni	28	14.10 Sunete sistem	54
8.2 Sistem Home Theatre - HTS	30	14.11 Blocaj copii	54
		14.12 Setări mod magazin	54
		14.13 Repornire	54

		23.6 Asistență și reparații	74
15 Setări ecologice	56		
		24 Siguranța și întreținerea	76
16 Dispozitive wireless și accesorii	57	24.1 Siguranță	76
16.1 Pornire sau oprire Bluetooth®	57	24.2 Întreținerea ecranului	77
16.2 Telecomandă	57		
		25 Condiții de utilizare	78
17 Clipuri video, fotografiile și muzică	59	25.1 Condiții de utilizare – televizorul	78
17.1 De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea	59	25.2 Condiții de utilizare – televizorul	79
17.2 Meniul Programe favorite	59		
17.3 Meniul Cele mai populare și meniul Ultimele redade	59	26 Drepturi de autor	80
17.4 De pe o conexiune USB	59	26.1 Google TV	80
17.5 Redarea clipurilor video	60	26.2 HDMI	80
17.6 Vizualizarea fotografiilor	60	26.3 HEVC avansat	80
17.7 Redarea muzicii	61	26.4 Dolby ATMOS	80
		26.5 DTS:X	80
18 Smartphone-uri și tablete	63	26.6 Wi-Fi Alliance	80
18.1 Aplicația Philips Smart TV	63	26.7 Kensington	80
		26.8 Alte mărci comerciale	81
19 Jocuri	64	27 Exonerare de răspundere privind serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți	82
19.1 De ce aveți nevoie?	64		
19.2 Gamepaduri	64		
19.3 Jucați un joc pe consola de jocuri sau pe computer	64		
19.4 Bara de control pentru jocuri	64		
		Index	83
20 Netflix	66		
21 Alexa	67		
21.1 Despre Alexa	67		
21.2 Utilizarea Alexa	67		
22 Specificații	68		
22.1 Protecția mediului	68		
22.2 Alimentare	68		
22.3 Sistem de operare	68		
22.4 Recepție	68		
22.5 Tip de afișaj	69		
22.6 Rezoluție intrare ecran	69		
22.7 Conectivitate	69		
22.8 Sunet	69		
22.9 Multimedia	69		
23 Ajutor și asistență	71		
23.1 Înregistrați televizorul	71		
23.2 Utilizarea asistenței	71		
23.3 Diagnosticare televizor și autodiagnosticare	71		
23.4 Probleme	72		
23.5 Asistență online	74		

# 1. Ecranul principal

---

## 1.1. Introducere

Pentru a vă bucura de beneficiile Google TV, conectați televizorul la internet. Apăsăți tasta **HOME** de pe telecomandă pentru a accesa **Ecranul principal**. La fel ca în cazul smartphone-ului sau al tabletei Android, ecranul principal reprezintă centrul televizorului. Din ecranul principal vă puteți hotărî ce să vizionați răsfoind opțiunile de divertisment din aplicație și programele TV live.

Ecranul principal este structurat în rânduri care vă permit să descoperiți conținut extraordinar din aplicațiile preferate. De asemenea, puteți să adăugați rânduri suplimentare sau să găsiți aplicații noi pentru a obține mai mult conținut. Aplicațiile pot afișa propriile recomandări setate de acestea (dacă sunt disponibile) sub forma rândurilor individuale pe ecranul principal.

### Elemente evidențiate pe ecranul principal

Cu mai multe file, cum ar fi **Căutare**, **Pentru dvs.**, **Filme**, **Seriale**, **Aplicații** și **Bibliotecă**, puteți descoperi filme și seriale din serviciile dvs. și aplicațiile populare. Conectați-vă la contul Google pentru a primi recomandări personalizate de la serviciile de streaming, pe baza a ceea ce ați vizionat și a ceea ce vă interesează. De asemenea, puteți activa căutarea Google prin comenzi vocale sau introducând text în fila **Căutare**.

### Aplicații

Fila **Aplicații** de pe ecranul principal conține toate aplicațiile instalate oferite cu televizorul și aplicațiile pe care le-ați instalat din Magazinul Google Play™. De asemenea, din fila **Aplicații** puteți adăuga mai multe aplicații ca preferate.

### Navigare

Decideți ce veți viziona în continuare cu funcția de navigare ușor de utilizat. Răsfoiți recomandările personalizate, continuați vizionarea de unde ați rămas sau găsiți rapid o anumită aplicație utilizând noul sistem de file.

### Descoperiți recomandări personalizate

Răsfoiți emisiunile și filmele care vă plac pe toate serviciile media preferate. Conectați-vă la contul Google pentru a începe.

### Primiți recomandări în serviciile Google

Serviciile dvs. sunt salvate în contul Google pentru a primi recomandări mai bune în serviciile Google.

Consultați și [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

---

## 1.2. Tablou de bord și setări

### Tablou de bord

Tabloul de bord este un panou lateral din Google TV, care oferă acces la setări, comenzi ale dispozitivului, notificări și multe altele.

Tabloul de bord poate fi accesat în trei moduri, după cum urmează:

- 1 - navigând la pictograma profilului din partea dreaptă de sus a ecranului principal;
- 2 - Apăsăți tasta **DASHBOARD** de pe telecomandă.
- 3 - Apăsăți lung tasta **HOME** de pe telecomandă.

Tabloul de bord conține următoarele caracteristici.

- **Profil:** pentru a afișa pictograma curentă a profilului de utilizator sau pentru a adăuga un profil de utilizator nou
- **Setări:** pentru a accesa toate meniurile de setări pentru a regla setările televizorului.
- **Ceas și economizor de ecran:** pentru a indica ceasul sistemului și a activa imediat economizorul de ecran prin apăsare.
- **Surse:** pentru a lansa lista de surse de intrare și a comuta la oricare dintre dispozitivele conectate.
- **Imagine:** legătură rapidă pentru reglarea setărilor de imagine.
- **Notificări:** pentru a vă furniza mesaje despre sistemul Google TV; apăsăți **Ștergere tot** pentru a respinge toate notificările.

### Reglare setări

Puteți accesa meniul **Setări** prin intermediul tabloului de bord din colțul din dreapta sus. Alternativ, puteți accesa meniul **Setări frecvente** și elementele de meniu frecvent accesate în meniul televizorului Philips, care poate fi deschis direct de la telecomandă.

---

## 1.3. Google TV și Modul de bază

### Diferențe în ceea ce privește funcțiile

Puteți seta televizorul la modul Google TV sau Modul de bază.

Modul de bază conține numai funcții pentru TV live și

dispozitive externe (de ex. HDMI) Google TV necesită să vă conectați cu contul dvs. Google și conexiune la internet. Cu Google TV, puteți avea toate funcțiile Modulului de bază și mai multe servicii personalizate Google. De exemplu, filme și emisiuni TV din aplicațiile preferate de redare în flux, recomandări personalizate și Google Assistant pentru a căuta și controla televizorul prin comenzi vocale.

Unele funcții nu sunt disponibile în Modul de bază. Pentru mai multe informații, consultați pagina de asistență Google.

#### Diferențe în ceea ce privește ecranul principal

Ecranul principal al modului de bază are doar două rânduri și nu are file. Primul rând **Ecran principal** conține pictograme **Vizionare TV**, **Ghid TV**, **Surse** și **Tablou de bord** pentru utilizarea funcțiilor TV. Al doilea rând **Aplicație** conține toate aplicațiile preinstalate. **Tabloul de bord** din modul de bază nu include profilul personal și poate efectua numai modificarea setărilor și afișarea notificărilor de sistem.

Ecranul principal al Google TV are mai multe file, cum ar fi **Ecran principal**, **Aplicații**, **Biblioteca** și **Căutare**. Fiecare filă conține rânduri de aplicații, filme și emisiuni de la serviciile dvs. și din aplicațiile populare. Puteți primi recomandări personalizate de la serviciile de redare în flux, pe baza a ceea ce ați vizionat și a ceea ce vă interesează. De asemenea, puteți activa căutarea Google prin comenzi vocale sau introducând text în fila **Căutare**.

---

## 1.4. Deschiderea ecranului principal

Pentru a deschide ecranul principal și a deschide un element:

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați un element și apăsați pe **OK** pentru a-l deschide sau porni.
- 3 - Apăsați **continuu** **←** **Înapoi** sau **HOME** pentru a reveni la ecranul principal.

Când deschideți ecranul principal, aplicația care rulează în fundal/conținutul redat în fundal se va opri. Trebuie să selectați aplicația sau conținutul din ecranul principal pentru a relua.

## 2. Configurarea

### 2.1. Citiți instrucțiunile de siguranță

Înainte de a folosi televizorul, citiți instrucțiunile de siguranță.

Pentru a citi instrucțiunile, în **Asistență > Manual de utilizare**, apăsați tasta colorată **■** **Cuvinte cheie** și căutați **Instrucțiuni de siguranță**.

### 2.2. Suportul televizorului și montarea pe perete

#### Suportul televizorului

Puteți găsi instrucțiunile de montare a suportului TV în Ghidul de inițiere rapidă inclus cu televizorul. În cazul pierderii acestui ghid, îl puteți descărca de la adresa [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Utilizați codul de produs al televizorului pentru a căuta Ghidul de inițiere rapidă de descărcat.

#### Montarea pe perete

Televizorul dvs. este adecvat și pentru un suport de montare pe perete (vândut separat).

Dimensiunea suportului de montare pe perete poate varia în funcție de diferite tipuri de carcase; consultați Ghidul de inițiere rapidă din pachetul produsului pentru a vedea ce dimensiune este aplicată televizorului dvs.

Folosiți următoarea dimensiune a suportului de perete la achiziționarea suportului pentru montare pe perete.

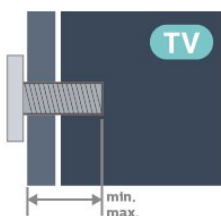

- 50PUS7409  
200x100, M6 (min.: 8 mm, max.: 10 mm)
- 55PUS7409  
200x100, M6 (min.: 8 mm, max.: 10 mm)
- 65PUS7409

400x300, M8 (min.: 12 mm, max.: 22 mm)


#### Atenție

Montarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat. Montarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului. De asemenea, citiți măsurile de precauție înainte de a poziționa televizorul.

TP Vision Europe B.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare care poate produce accidente sau vătămări corporale.

### 2.3. Sugestii de poziționare

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de 2 până la 5 ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când stați jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.
- Distanța recomandată până la perete:  
A. Când este montat pe perete, amplasați televizorul la 7 până la 10 cm distanță de perete.  
B. Când televizorul este cu stativ, poziționați televizorul la 10 până la 20 cm distanță de perete, în funcție de dimensiunea stativului.

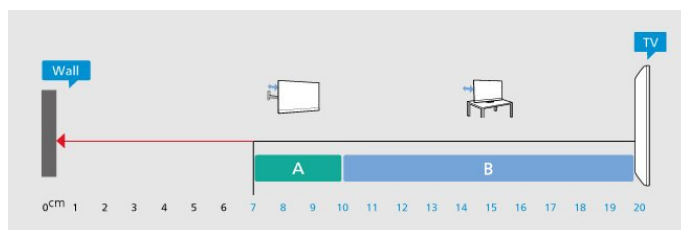


#### Notă:

Țineți televizorul departe de surse care produc praf, precum sobe. Vă recomandăm să curățați praful în mod regulat pentru a preveni pătrunderea acestuia în televizor.

### 2.4. Cablul de alimentare

- Introduceți cablul de alimentare în conectorul **POWER** din partea posterioară a televizorului.
- Asigurați-vă de introducerea cablului de alimentare în conector, în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă că ștecărul din priza de perete este accesibil în orice moment.

- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.

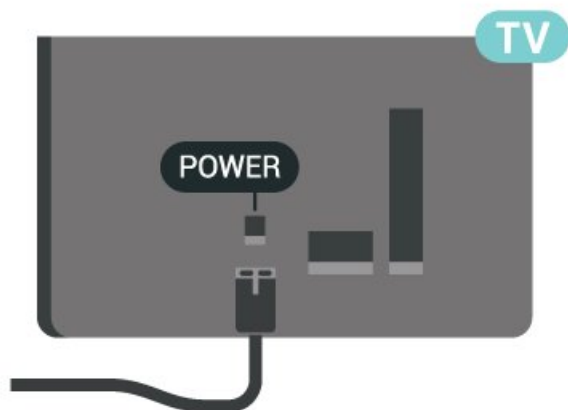

Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateți ștecărul din priză dacă nu utilizați televizorul o durată îndelungată de timp.


Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Pornire**, pentru mai multe informații despre pornirea sau oprirea televizorului.

## 2.5. Cablul antenei

Introduceți bine mufa antenei în intrarea pentru **Antenă** din partea posterioară a televizorului.


Puteți conecta propria antenă sau vă puteți conecta la un semnal de antenă de la un sistem de distribuție de antenă. Utilizați un conector IEC de antenă RF coaxial de 75 ohmi.

Utilizați această conexiune de antenă pentru semnalele de intrare DVB-T și DVB-C.

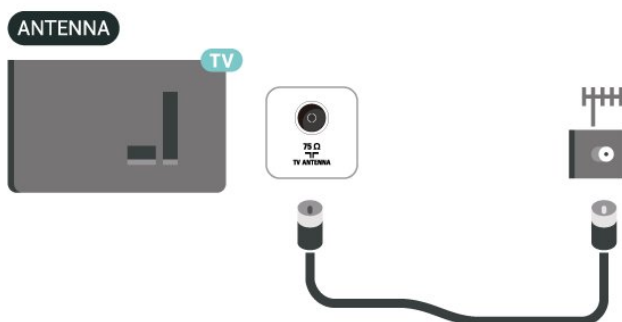

## 2.6. Antena de satelit

Atașați conectorul de satelit tip F la conexiunea prin satelit **SAT** din partea posterioară a televizorului.

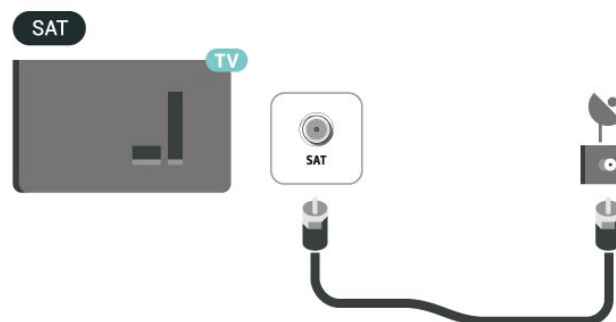

# 3. Telecomandă

## 3.1. Prezentare generală a tastelor

### Tabel de pagini

#### Funcția tastelor ascunse

Se vor afișa taste ascunse pentru a extinde mai multe funcții de control cât timp apăsați tasta 123. Tasta 123 se află în mijlocul telecomenzii și este utilizată pentru a activa/dezactiva modul taste ascunse. Când modul taste ascunse este activat, **tastele numerice 0-9 și tastele de control pentru redare media** vor apărea cu lumină de fundal și vor declanșa funcțiile. Când modul taste ascunse este dezactivat prin apăsarea din nou a **tastei 123** sau oprire automată, telecomanda va funcționa cu tastele normale.

#### ⚠ Avertisment

Pericol de asfixiere! Această telecomandă TV conține piese mici, care nu sunt adecvate pentru copii sub 5 ani.



#### 1 - ⏻ (Standby / Pornit)

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby. Țineți apăsat timp de trei secunde pentru a reporni televizorul.

#### 2 - Microfon VOCE

#### 3 - AMBILIGHT

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

\* Setarea Ambilight este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

#### 4 - ➡ (SOURCES)

Pentru a deschide sau închide meniul Surse.

#### 5 - ⚙ (DASHBOARD)

Pentru a lansa tabloul de bord pe partea laterală a ecranului pentru a accesa setările, comenzile dispozitivului, notificările și altele.

#### 6 - 🗣 (Căutare vocală Google)

Pentru a porni Căutarea vocală Google.

### Mijloc



#### 1 - Ghid TV (📺)

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV.

#### 2 - Tasta OK

Pentru a confirma selecția sau setarea. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

#### 3 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

#### 4 - OPTIONS (+)

Pentru a deschide sau a închide meniul de opțiuni. Țineți apăsat pentru a deschide informațiile despre program.

#### 5 - ← (Înapoi)

Pentru a comuta înapoi la canalul selectat anterior.

Pentru a reveni la meniul anterior.

Pentru a reveni la aplicația/pagina de internet anterioară.

#### 6 - Volum / 🔊 (Dezactivare sunet)

Deplasați în jos sau în sus pentru a regla nivelul volumului. Apăsați pe mijlocul tastei pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

#### 7 - tasta 123

Pentru a activa sau dezactiva tastele funcționale ascunse și a comuta tastele între diferite seturi de operații.

#### 8 - Meniu rapid/MENU (☰)

Pentru a deschide meniul rapid cu funcțiile TV



obișnuite. Țineți apăsată tasta **MENU** pentru a afișa bara de control când se detectează semnal de joc și modul joc este activat.

**9 - Tastele numerice** (taste ascunse, disponibile după apăsarea tastei 123)

Pentru a selecta direct un canal.

**10 - SUBTITLE**

Pentru a deschide pagina Subtitrare. Țineți apăsat pentru a deschide Text/Teletext.

**11 - TV (TV) / EXIT**

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă. Cu toate acestea, este posibil să nu funcționeze pentru unele aplicații; comportamentul depinde de aplicațiile TV terțe. Această tastă va fi schimbată în tasta numerică 0 după apăsarea tastei 123.

**12 - (HOME)**

Pentru a deschide meniul Acasă. Țineți apăsat pentru a accesa tabloul de bord.

**13 - (Canal)**

Deplasați în jos sau în sus pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext. Apăsați pe mijlocul tastei pentru a deschide lista de canale.

## Partea inferioară



**1 -** Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor. Apăsați tasta albastră pentru a deschide Asistență.

**2 - NETFLIX**

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

• Pentru a lansa Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide Netflix imediat cu televizorul pornit sau din standby.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

**3 - prime video**

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

**4 - Tasta Eco/Verde**

Apăsați pentru a afișa un mesaj care vă reamintește

să accesați meniul **Setări ecologice**; apăsați lung pentru a accesa direct meniul **Setări ecologice**. După ce meniul **Setări ecologice** este declanșat prin apăsarea lungă a tastei de câteva ori, mesajul nu va mai fi afișat.

**5 - Redare** (taste ascunse, disponibile după apăsarea tastei 123)

• Redare ►, pentru redare.

• Pauză ||, pentru a întrerupe redarea

• Derulare înapoi ◀◀, pentru a derula înapoi

• Derulare rapidă înainte ▶▶, pentru a derula repede înainte

**6 - YouTube**

Pentru a lansa aplicația YouTube.

**7 - (Aplicații)**

Pentru a lansa pagina **Aplicațiile dvs.** și a afișa lista cu aplicații preinstalate sau aplicații instalate de utilizator.

## 3.2. Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth® și IR (infraroșu) pentru a trimite comenzi la televizor.

• Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroșu) pentru majoritatea operațiilor.


• Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când porniți instalarea inițială a televizorului, televizorul vă solicită să apăsați tasta **Home + Înapoi** pentru a asocia telecomanda. Se recomandă să efectuați asocierea la prima instalare a televizorului.

Notă:

1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, indicatorul LED din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.

2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.

3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta , sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.

4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptați până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută,

puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați tasta **Acasă** + tasta **Înapoi** (aproximativ 3 secunde).

Alternativ, accesați **Setări** > **Telecomandă și accesorii** > **Setări telecomandă** > **Asociere telecomandă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

#### Software-ul telecomenzii

**Setări** > **Telecomandă și accesorii** > **Setări telecomandă** > **Informații telecomandă**

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

**Setări** > **Telecomandă și accesorii** > **Setări telecomandă** > **Actualizați software-ul telecomenzii**

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.


---


## 3.3. Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru a utiliza comenzile vocale:

1 - Apăsați și mențineți apăsată tasta  de pe telecomandă. Ledul albastru de pe telecomandă se aprinde și se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.

2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Odată ce introducerea vocală este finalizată, eliberați tasta  pentru a începe căutarea. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.

3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

---

## 3.4. Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.

#### Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

---

## 3.5. Bateriile și curățarea

#### Înlocuirea bateriilor

Consultați **Ghidul de inițiere rapidă** din pachetul produsului pentru informații detaliate despre bateriile telecomenzii.

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii din partea din spate a telecomenzii.

1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.

2 - Înlocuiți bateriile vechi cu baterii noi. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile + și - ale bateriilor.

3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

- Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.
- Aruncați bateriile uzate conform indicațiilor referitoare la scoaterea din uz a acestora.

#### Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.


# 4. Pornire și oprire

---

## 4.1. Pornit sau în modul standby

Verificați dacă televizorul este conectat la sursa de alimentare rețea CA. Conectați cablul de alimentare inclus la conectorul de intrare CA din spatele televizorului. Indicatorul luminos din partea de jos a televizorului se aprinde.


### Pornire


Apăsați butonul  de pe telecomandă, pentru a porni televizorul. De asemenea, puteți apăsa pe mica tastă joystick din partea de jos a televizorului pentru a porni televizorul în cazul în care nu găsiți telecomanda sau dacă aceasta are bateriile descărcate.

### Repornire

Apăsați lung  pe telecomandă timp de trei secunde pentru a reporni televizorul.

### Comutarea în modul standby

Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsați pe butonul  de pe telecomandă. De asemenea, puteți apăsa pe mica tastă joystick din partea de jos a televizorului.

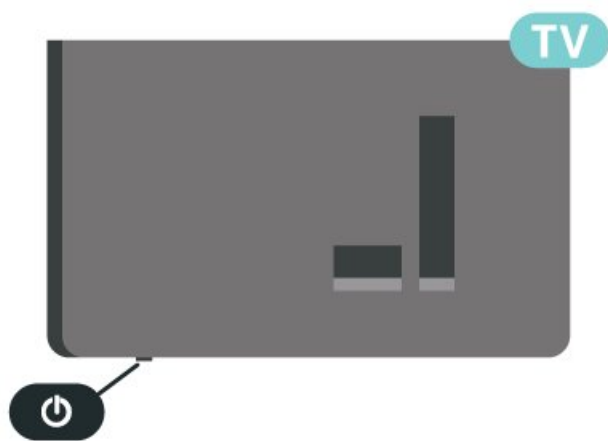

În modul standby, televizorul este conectat în continuare la rețeaua de electricitate, însă consumă foarte puțin curent.

Pentru a opri televizorul complet, deconectați ștecărul.

Când deconectați ștecărul, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

# 5. Instalare canal

## 5.1. Instalare sateliți

### Despre instalarea sateliților

#### Până la 4 sateliți

Puteți instala până la 4 sateliți (4 dispozitive LNB) pe acest televizor. Când începeți instalarea, selectați numărul exact de sateliți pe care doriți să-i instalați. Acest lucru va accelera procesul de instalare.

#### Unicable

Puteți folosi un sistem Unicable\* pentru a conecta antena satelit la televizor. Puteți selecta Unicable pentru până la 4 sateliți la începutul instalării.

\* Notă: acceptă Unicable 1 (EN50494) și Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Începerea instalării

Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena de satelit este conectată corect și este aliniată perfect.

Pentru a începe instalarea sateliților:

- 1 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Instalare sateliți** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 2 - Selectați **Căutare satelit** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Televizorul va căuta sateliți.
- 4 - Selectați **Instalare** și apăsați **OK**. Televizorul afișează configurația curentă de instalare a sateliților. Dacă doriți să modificați această configurare, selectați **Setări**. Dacă nu doriți să modificați configurarea, selectați **Căutare**. Treceți la pasul 5.
- 5 - În **Sistem instalare**, selectați numărul de sateliți pe care doriți să îi instalați sau selectați unul dintre sistemele Unicable. Atunci când selectați Unicable, puteți alege numerele pentru opțiunea Număr de bandă utilizator și puteți introduce frecvențele pentru opțiunea Frecvență de bandă utilizator, pentru fiecare tuner. În anumite țări, puteți modifica unele dintre setările pentru experți pentru fiecare LNB din **Mai multe setări**.
- 6 - Televizorul va căuta sateliții disponibili pe alinierea antenei dvs. de satelit. Această acțiune poate dura câteva minute. Dacă se găsește un satelit, numele și puterea semnalului acestuia sunt afișate pe ecran.

7 - Când televizorul a găsit sateliții necesari, selectați **Instalare**.

8 - Dacă satelitul oferă **Pachete de canale**, televizorul va afișa pachetele disponibile pentru respectivul satelit. Selectați pachetul de care aveți nevoie. Unele pachete oferă o instalare **Rapidă** sau **Completă** a canalelor disponibile, așa că selectați una dintre cele două opțiuni. Televizorul instalează canalele și posturile de radio prin satelit.

9 - Pentru a memora configurarea satelitului și canalele și posturile de radio instalate, selectați **Finalizare**.

### Setări instalare sateliți

Setările pentru instalarea sateliților sunt presetate conform țării dvs. Aceste setări determină modul cum televizorul caută și instalează sateliții și canalele sale. Puteți schimba aceste setări oricând.

Pentru a schimba setările de instalare a sateliților:

- 1 - Porniți instalarea sateliților.
- 2 - Pe ecranul pe care puteți începe căutarea de sateliți, selectați **Configurare** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați numărul de sateliți pe care doriți să îi instalați sau selectați unul dintre sistemele Unicable. Atunci când selectați Unicable, puteți alege numerele pentru opțiunea Număr de bandă utilizator și puteți introduce frecvențele pentru opțiunea Frecvență de bandă utilizator, pentru fiecare tuner.
- 4 - Când ați terminat, selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
- 5 - În meniul **Setări**, apăsați tasta colorată **OK** pentru a reveni la ecran pentru a începe căutarea de sateliți.

#### Transponder de localizare și LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascris setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

### Module CAM pentru satelit

Dacă folosiți un modul CAM – Modul de acces condiționat cu un Smart Card – pentru a viziona canale prin satelit, vă recomandăm să efectuați instalarea sateliților cu modulul CAM introdus în televizor.

Cele mai multe module CAM se folosesc pentru decodarea canalelor.

Cea mai nouă generație de module CAM pot instala

singure pe televizor toate canalele prin satelit. Modulul CAM vă solicită să îi instalați satelitul/sateliții și canalele. Aceste module CAM nu realizează doar instalarea și decodificarea canalelor, ci efectuează și actualizarea periodică a canalelor.

## Pachete de canale

Operatorii de sateliți pot oferi pachete de canale care conțin canale gratuite (fără restricții) și oferă o selecție corespunzătoare unei țări. Unii sateliți oferă pachete de abonamente – o selecție de canale pentru care trebuie să plătiți.

Dacă alegeți un pachet de abonament, televizorul poate solicita să selectați o instalare rapidă sau completă.

Selectați **Rapid** pentru a instala numai canalele din pachet sau **Complet** pentru a instala pachetul și toate celelalte canale disponibile. Vă recomandăm o instalare rapidă pentru pachetele de abonamente. Dacă aveți și alți sateliți care nu sunt incluși în pachetul ales, vă recomandă o instalare integrală. Toate canalele instalate sunt introduse în lista de canale Toate.

## Configurare Unicable

### Sistemul Unicable

Puteți folosi un sistem cu un singur cablu sau sistem Unicable\*, pentru a conecta antena de satelit la televizor. Sistemul cu un singur cablu utilizează un singur cablu pentru a conecta antena de satelit la toate receptoarele de satelit din sistemul său. Sistemul cu un singur cablu se folosește de obicei atunci când locuiți la bloc. Dacă folosiți un sistem Unicable, televizorul vă va solicita să alocați un număr de bandă de utilizator și frecvența corespunzătoare, în timpul procesului de instalare. Puteți instala pe acest televizor până la 4 sateliți cu Unicable.

Dacă observați că anumite canale lipsesc după instalarea Unicable, este posibil ca o altă instalare să fi fost făcută în același moment pe sistemul Unicable. Efectuați instalarea din nou pentru a instala canalele lipsă.

\* Notă: acceptă Unicable 1 (EN50494) și Unicable 2 (EN50607/JESS).

### Număr de bandă utilizator

Într-un sistem Unicable, fiecare tuner de satelit conectat trebuie să fie numerotat (de exemplu: 0, 1, 2 sau 3 etc.).

Puteți găsi benzile de utilizator disponibile, precum și

numerele acestora pe comutatorul Unicable. Banda de utilizator este uneori prescurtată ca UB. Există comutatoare Unicable care oferă 4 sau 8 benzi de utilizator. Dacă selectați Unicable în setări, televizorul vă va solicita să alocați fiecărui tuner de satelit încorporat numărul unic de bandă de utilizator. Un tuner de satelit nu poate avea același număr de bandă de utilizator cu un alt tuner de satelit din sistemul Unicable.

---

### Frecvență de bandă utilizator

Pe lângă numărul unic de bandă de utilizator, receptorul de satelit încorporat are nevoie de frecvența numărului de bandă de utilizator selectat. În general, aceste frecvențe sunt indicate lângă numărul de bandă de utilizator de pe comutatorul Unicable.

## Actualizarea manuală a canalelor

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor:

- 1 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Instalare sateliți** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Căutare canale** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**. Televizorul va începe să se actualizeze. Actualizarea poate dura câteva minute.
- 4 - Urmați instrucțiunile de pe ecran. Actualizarea poate dura câteva minute.
- 5 - Selectați **Finalizare** și apăsați pe **OK**.

## Instalare manuală

Instalarea manuală se adresează utilizatorilor experți.

Puteți folosi funcția de Instalare manuală pentru a adăuga rapid canale noi de la un emițător-receptor de satelit. Trebuie să știți care este frecvența și polarizarea emițător-receptorului. Televizorul va instala toate canalele emițător-receptorului respectiv. Dacă emițător-receptorul a mai fost instalat anterior, toate canalele acestuia – cele vechi și cele noi – vor fi mutate la sfârșitul listei de canale Toate. Nu puteți utiliza Instalare manuală dacă doriți să modificați numărul de sateliți. Dacă acest lucru este necesar, trebuie să faceți o instalare completă cu ajutorul funcției Instalare sateliți.

Pentru instalarea unui emițător-receptor:

- 1 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Instalare sateliți** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Instalare manuală** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 3 - Dacă aveți mai mult de 1 satelit instalat, selectați **LNB** pentru care doriți să adăugați canale.

- 4 - Setări Polarizarea de care aveți nevoie. Dacă setări **Mod Rată simbol** la **Manual**, puteți introduce manual rata simbolurilor în **Rată simbol**.
- 5 - Tastele **săgeată/de navigare** pentru a regla frecvența și selectați **Efectuat**.
- 6 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Puterea semnalului este afișată pe ecran.
- 7 - Dacă doriți să memorați canalele unui nou emițător-receptor, selectați **Memo**, și apăsați **OK**.
- 8 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

## Transponder de localizare și LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrive setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

### Energie LNB

Setarea din fabrică pentru Energie LNB este Automat.

### Ton 22 kHz

Setarea din fabrică pentru Ton este Automat.

### Frecvență LO joasă/Frecvență LO înaltă

Frecvențele oscilatorului local sunt setate la valori standard. Modificați valorile numai în cazul echipamentelor speciale, pentru care este nevoie de valori diferite.

## Depanare

Televizorul nu poate identifica sateliții pe care îi doresc sau instalează același satelit de două ori

- Asigurați-vă că setați numărul corect de sateliți în Setări, la începutul procesului de instalare. Puteți seta televizorul să caute Unul, Doi sau 3/4 sateliți.

Un dispozitiv LNB cu cap dublu nu poate găsi un al doilea satelit

- Dacă televizorul găsește un satelit dar nu reușește să găsească un al doilea, rotiți antena la câteva grade. Aliniați antena pentru a obține semnalul cel mai bun pentru primul satelit. Verificați indicatorul de semnal de pe ecran, pentru primul satelit. Cu primul satelit setat la semnalul cel mai puternic, selectați Repetare căutare pentru a găsi cel de-al doilea satelit.
- Asigurați-vă că ați selectat Doi sateliți în setări.

Modificarea setărilor de instalare nu a rezolvat problema

- Toate setările, sateliții și canalele sunt memorate doar după finalizarea procesului de instalare.

### Toate canalele prin satelit au dispărut

- Dacă folosiți un sistem Unicable, asigurați-vă că ați alocat două numere unice de bandă utilizator pentru ambele tunere în setările Unicable. Este posibil ca un alt receptor de satelit să folosească același număr de bandă de utilizator.

### Unele canale prin satelit par să fi dispărut din lista de canale

- Dacă unele canale par să fi dispărut sau să fi fost mutate, este posibil ca furnizorul să fi modificat locația emițător-receptorului pentru aceste canale. Pentru a restaura poziția canalelor în lista de canale, puteți încerca să actualizați pachetul de canale.

### Nu pot elimina un satelit

- Pachetele de abonamente nu permit eliminarea unui satelit. Pentru a elimina satelitul, trebuie să faceți din nou o instalare completă și să selectați un alt pachet.

### Uneori recepția este de slabă calitate

- Verificați dacă antena de satelit este fixată ferm. Vântul puternic poate mișca antena.
- Zăpada și ploaia pot reduce intensitatea semnalului.

## Aplicațiile operatorului

### HD+ OpApp

### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* este o aplicație furnizată de HD+ pentru utilizatorii din Germania care pot configura un set-top box virtual pe televizor. Aplicația are toate funcțiile și caracteristicile pe care le puteați accesa în trecut numai dacă aveți un set-top box fizic.

Este necesară o conexiune la Internet și să acceptați cond. de utilizare Philips, declarația de confidențialitate și cond. de utilizare Smart TV pentru a instala aplicația HD+ OpApp. Puteți instala aplicația fie utilizând ecranul de aplicații, fie opțiunea **Căutare sateliți** din meniul **Setări**.

Dacă aplicația HD+ OpApp nu poate fi descărcată sau instalată, puteți încerca să o descărcați mai târziu. Dacă problema persistă, vă rugăm contactați HD+.

După instalarea cu succes a aplicației HD+ OpApp, puteți începe perioada gratuită de probă. Comutați sursa la **Urmărire satelit** după instalare. Dacă înainte ați utilizat un modul CAM pentru HD+, acum îl puteți elimina. Dacă este inserat un CICAM în televizor, nu va fi utilizat pentru decodarea semnalului atunci când urmăriți un canal prin satelit.

După instalarea HD+ OpApp, unele caracteristici vor fi

afectate.

- Funcțiile de înregistrare și memento nu sunt acceptate pentru canalele prin satelit.
- Lista de preferate este disponibilă numai în Antenă/Cablu.
- Selecția canalelor, Ghidul TV și informațiile despre canale sunt înlocuite de interfața de utilizare OpApp
- Redenumirea și clonarea canalelor prin satelit vor fi dezactivate.

\* Notă: HD+ OpApp este disponibilă numai pentru abonații HD+ și când setarea de țară este Germania.

---

## Aplicația TV M7

### Aplicația TV M7

Aplicația TV M7\* este o aplicație furnizată de M7 pentru utilizatorii care pot configura un set-top box virtual pe televizor. Aplicația are toate funcțiile și caracteristicile pe care le puteați accesa în trecut numai dacă aveți un set-top box fizic.

Este necesară o conexiune la Internet și să acceptați Condițiile de utilizare Philips, Politica de confidențialitate și Condițiile de utilizare Smart TV pentru a instala aplicația TV M7. Puteți instala aplicația fie utilizând ecranul de aplicații, fie opțiunea **Căutare sateliți** din meniul **Setări**.

Dacă aplicația TV M7 nu poate fi descărcată sau instalată, puteți încerca să o descărcați mai târziu. Dacă problema persistă, vă rugăm contactați M7.

Odată ce aplicația TV M7 a fost instalată cu succes, puteți începe să vizionați canale comerciale suplimentare la calitate HD și UHD. Comutați sursa la **Urmărire satelit** după instalare. Dacă ați mai utilizat un modul CAM pentru M7, continuați să îl utilizați pentru a decodifica semnalul atunci când vizionați un canal prin satelit.

După instalarea aplicației TV M7, unele caracteristici vor fi afectate.

- Funcțiile de înregistrare și memento nu sunt acceptate pentru canalele prin satelit.
- Lista de preferate este disponibilă numai în Antenă/Cablu.
- Selecția canalelor, Ghidul TV și informațiile despre canale sunt înlocuite de interfața de utilizare a aplicației TV
- Redenumirea și clonarea canalelor prin satelit vor fi dezactivate.

\* Notă: Aplicația TV M7 este disponibilă numai pentru abonații M7 din anumite țări.

---

## 5.2. Instalare antenă

---

### Actualizare canale

#### Actualizare automată canal

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat aceste canale.

Zilnic, la ora 7 a.m., televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în Lista de canale și sunt marcate cu **★**. Canalele fără semnal sunt eliminate. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele. Puteți dezactiva Actualizarea automată a canalelor.

Pentru a dezactiva actualizarea automată:

- 1 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Instalare antenă/cablu** sau **Instalare antenă** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Actualizare automată canal** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **←** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide meniul.

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afișa acest mesaj, îl puteți dezactiva.

Pentru a opri mesajul:

- 1 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Instalare antenă/cablu** sau **Instalare antenă** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Mesaj actualizare canal** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **←** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide meniul.

În anumite țări, actualizarea automată a canalelor se execută în timpul vizionării unui program TV sau în orice moment în care televizorul se află în standby.

---

#### Actualizarea manuală a canalelor

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor:

- 1 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Instalare antenă/cablu** sau **Instalare antenă** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Căutare canale** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK**.

- 5 - Selectați **Actualizare canale digitale**, selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK** pentru a actualiza canalele digitale. Această acțiune poate dura câteva minute.
- 7 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide meniul.

---

## Reinstalare canale

### Reinstalarea tuturor canalelor

Puteți reinstala toate canalele și puteți lăsa la fel toate celelalte setări ale televizorului.

Dacă este setat un cod PIN, va trebui să introduceți acest cod înainte de a putea reinstala canalele.

Pentru reinstalarea canalelor:

- 1 - Selectați **⚙ Setări > Canale și intrări > Canale > Instalare antenă/cablu sau Instalare antenă** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Căutare canale** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK**.
- 5 - Selectați **Reinstalare avansată canale** și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați țara în care vă aflați la momentul respectiv și apăsați **OK**.
- 7 - Selectați tipul de instalare pe care îl doriți – **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)** – și apăsați **OK**.
- 8 - Selectați tipul de canale pe care le doriți – **Canale digitale și analogice** sau **Numai canale digitale** – și apăsați **OK**.
- 9 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK** pentru a reinstala canalele. Această acțiune poate dura câteva minute.
- 10 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide meniul.

---

### Resetare la setările din fabrică

Puteți efectua o reinstalare completă a televizorului. Televizorul este reinstalat complet.

Pentru a efectua o reinstalare completă a televizorului:

- 1 - Selectați **⚙ Setări > Sistem > Despre > Resetați > Resetare la setările din fabrică** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Televizorul se va reinstala complet. Toate setările vor fi resetate și canalele instalate vor fi înlocuite. Instalarea poate dura câteva minute.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide meniul.

---

## Setările DVB

### Recepție DVB-T sau DVB-C

În timpul instalării canalelor, chiar înainte de a le căuta, ați selectat **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)**. Antena DVB-T caută canale analogice terestre și canale DVB-T/T2 digitale. Cablu DVB-C caută canale analogice și digitale disponibile de la furnizorul de televiziune prin cablu DVB-C.

### Instalare canal DVB-C

Pentru ușurința utilizării, toate setările DVB-C sunt setate la automat.

Dacă furnizorul dvs. DVB-C v-a indicat valori DVB-C specifice, cum ar fi un ID de rețea sau o frecvență de rețea, introduceți aceste valori atunci când televizorul vi le solicită în timpul instalării.

### Conflicte între numerele de canale

În unele țări, canale TV (televiziuni) diferite pot avea același număr de canal. La instalare, televizorul prezintă lista cu numerele de canale conflictuale. Trebuie să selectați canalul TV pe care doriți să-l instalați pe un număr de canal cu mai multe canale TV.

---

### Mod Frecvență rețea

Dacă intenționați să folosiți metoda **Scanare rapidă** din meniul **Scanare frecvență** pentru a căuta canale, selectați **Automat**. Televizorul va folosi una dintre frecvențele de rețea predefinite (sau HC - homing channel) folosite de majoritatea operatorilor de cablu din țara dvs.

Dacă ați primit o anumită valoare a frecvenței de rețea pentru a căuta canale, selectați **Manual**.

---

### Frecvență rețea

Cu **Mod Frecvență rețea** setat la **Manual**, puteți introduce aici valoarea frecvenței de rețea pe care ați primit-o de la operatorul de cablu. Pentru a introduce valoarea, utilizați tastele numerice.

---

### Scanare frecvență

Selectați metoda de căutare a canalelor. Puteți selecta metoda **Scanare rapidă**, care este mai rapidă, și puteți folosi setările predefinite folosite de majoritatea operatorilor de cablu din țara dvs.

Dacă rezultatul scanării arată că nu există niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc, puteți selecta metoda extinsă **Scanare integrală**. Această metodă va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea



canalelor.

---

### Dimensiune pas frecvență

Televizorul caută canale în pași de frecvență de 8 MHz.

Dacă rezultatul arată că nu există niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc, puteți căuta cu pași mai mici, de 1 MHz. Folosirea pașilor de frecvență de 1 MHz va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

---

### Canale digitale

Dacă știți că operatorul dvs. de cablu nu oferă canale digitale, puteți omite căutarea canalelor digitale.

---

### Canale analogice

Dacă știți că operatorul dvs. de cablu nu oferă canale analogice, puteți omite căutarea canalelor analogice.

---

### Fără restricții/Cu restricții

Dacă aveți un abonament și un modul CAM – modul de acces condiționat – pentru servicii TV cu plată, selectați **Fără restricții + cu restricții**. Dacă nu v-ați abonat la canale sau servicii TV cu plată, puteți selecta **Numai canale fără restricții**.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați pe tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **CAM, Modul de acces condiționat**.

## Calitatea recepției

Puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal digital. Dacă dețineți propria dvs. antenă, o puteți re poziționa, pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

Pentru verificarea calității recepției unui canal digital:

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 - Selectați **Setări > Canale și intrări > Canale > Instalare antenă/cablu sau Instalare antenă** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Digital: Test de recepție** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Pentru acest tip de canal, este afișată frecvența digitală.
- 5 - Selectați **Căutare din nou** și apăsați **OK** pentru a verifica calitatea semnalului pe această frecvență. Rezultatul testului este afișat pe ecran. Puteți re poziționa antena sau verifica conexiunile pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

- 6 - De asemenea, puteți schimba frecvența dvs. înșivă. Selectați numărul frecvenței unul câte unul și utilizați tastele **săgeată/de navigare** pentru a schimba valoarea. Selectați **Căutare** și apăsați **OK** pentru a testa din nou recepția.
- 7 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

## Instalare manuală

Canalele TV analogice pot fi instalate în mod manual, canal după canal.

Pentru a instala manual canale analogice:

1 - Selectați **Setări > Canale și intrări > Canale > Instalare antenă/cablu sau Instalare antenă** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

2 - Selectați **Analogic: Instalare manuală** și apăsați **OK**.

- **Sistem**

Pentru a configura sistemul TV, selectați **Sistem**. Selectați țara sau acea parte a lumii în care vă aflați și apăsați **OK**.

- **Căutare canal**

Pentru a găsi un canal, selectați **Căutare canal** și apăsați **OK**. Puteți introduce dvs. o frecvență pentru a găsi un canal. Apăsați **▶** (dreapta) pentru a selecta **Căutare** și apăsați **OK** pentru a căuta automat un canal. Canalul găsit este afișat pe ecran. Dacă recepția este slabă, apăsați din nou **Căutare**. Dacă doriți să memorați canalul, selectați **OK** și apăsați **OK**.

- **Memo.**

Puteți să memorați canalul pe numărul de canal curent sau ca număr de canal nou. Selectați **Salvare canal curent** sau **Salvare program nou** și apăsați **OK**. Noul număr de canal este afișat pentru scurt timp.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

---

## 5.3. Copiere listă canale

### Introducere

Funcția Copiere listă canale este destinată distribuitorilor și utilizatorilor experți.

Funcția Copiere listă canale permite copierea canalelor instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeași categorie. Cu funcția Copiere listă canale se evită căutarea consumatoare de timp a

canalelor, prin încărcarea pe un televizor a unei liste de canale predefinite. Folosiți o unitate flash USB de cel puțin 1 GB.

### Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
  - Ambele televizoare au același tip de hardware.
- Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia.
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile.
  - Pentru țările de Jos sau oricare dintre acești operatori de cablu (Elveția: Sunrise / Austria: Magenta / Polonia: UPC / România: Vodafone / Ungaria: Vodafone / Irlanda: VirginMedia), copia listei de canale este limitată la copierea listei de canale prin satelit. Lista de canale terestre și de cablu nu va fi copiată sau ștearsă.

### Versiune curentă canal

Pentru a verifica versiunea curentă a listei de canale:

- 1 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale**, selectați **Copiere listă canale**, selectați **Versiune curentă** și apăsați **OK**.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a închide.

### Versiune software curentă

Puteți accesa **Setări** > **Sistem** > **Despre** > **Versiune software** pentru a vizualiza numărul versiunii software-ului TV curent.

## Copierea unei liste de canale

Pentru a copia o listă de canale:

- 1 - Porniți televizorul. Acesta ar trebui să aibă canale instalate.
- 2 - Conectați o unitate flash USB.
- 3 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Copiere listă canale** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Copiere pe USB** și apăsați **OK**. Este posibil să vi se ceară codul PIN pentru funcția Blocaj copii.
- 5 - După finalizarea copierii, deconectați unitatea flash USB.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Acum puteți încărca lista de canale copiată pe alt televizor Philips.

## Versiunea listei de canale

Verificați versiunea curentă a listei de canale:

- 1 - Selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** și apăsați **▶** (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 2 - Selectați **Copiere listă canale** și

selectați **Versiunea curentă**, apoi apăsați **OK**.  
3 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

## Încărcarea unei liste de canale pe televizor

### Pe televizoare neinstalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

#### La un televizor care nu este încă instalat

- 1 - Conectați ștecărul pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți omite opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea.
- 2 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celuilalt televizor.
- 3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Copiere listă canale** > **Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

### Pe televizoare instalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

#### La un televizor deja instalat

- 1 - Verificați setarea de țară a televizorului. (Pentru a verifica această setare, consultați capitolul Reinstalarea tuturor canalelor. Începeți această procedură până când ajungeți la setarea țării. Apăsați **◀** **Înapoi** pentru a anula instalarea.) Dacă țara este corect selectată, treceți la pasul 2. Dacă țara nu este corect selectată, trebuie să începeți o reinstalare. Consultați capitolul Reinstalarea tuturor canalelor și începeți instalarea. Selectați corect țara și ignorați opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea. Când ați terminat, continuați cu pasul 2.
- 2 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celuilalt televizor.
- 3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, selectați **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Copiere listă canale** > **Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

# 6. Canale

---

## 6.1. Instalare canale

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **■** Cuvinte cheie și căutați **Canal**, **Instalare antenă** sau **Canal**, **instalare**.

---

## 6.2. Liste de canale

### Despre listele de canale

După instalarea canalelor, toate canalele apar în lista **Toate canalele**. Canalele afișate în lista **Toate canalele** sunt listate pe baza genului\*. De exemplu: **Premium**, **Știri premium**, **Programe locale premium**, **Copii**, **Sport** etc. Genul **Premium** sunt canale de difuzare de top cu o cotă de piață de peste 3 %. Canalele apar cu numele și logo-urile lor dacă aceste informații sunt disponibile.

Cu o listă de canale selectată, apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a selecta un canal, apoi apăsați **OK** pentru a viziona canalul selectat. Reglați pe canalele din acea listă numai când utilizați tastele **≡ +** sau **≡ -**.

\* Notă: Funcția de listare după gen se aplică numai în Germania.

### Pictograme canale

După o actualizare automată a listei de canale, canalele găsite recent sunt marcate cu un simbol **★** (stea). Dacă blocați un canal, acesta va fi marcat cu un simbol **🔒** (blocare).

### Posturi radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul configurării se instalează posturi de radio digitale. Schimbați canalele radio exact ca și canalele TV.

Acest televizor poate recepționa conținut utilizând standardul de televiziune digitală DVB. Este posibil ca televizorul să nu funcționeze corespunzător cu unii operatori de televiziune digitală din cauza nerespectării în totalitate a cerințelor standardului.

## Deschiderea unei liste de canale

Lângă lista cu toate canalele, puteți selecta o listă filtrată sau puteți selecta una dintre listele favorite pe care le-ați creat.

Pentru a deschide lista de canale curentă:

- 1 - Apăsați **TV** pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 - Alternativ, apăsați lung **≡ Ghid TV** pentru a deschide lista de canale.
- 4 - Apăsați **← Înapoi** pentru a închide lista de canale.

\* Este posibil ca operațiunea să nu funcționeze atunci când tasta **OK** este utilizată pentru HbbTV.

Pentru a selecta una dintre listele de canale:

- 1 - Cu o listă de canale deschisă pe ecran, apăsați pe **+ OPTIONS**.
- 2 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe **OK**.
- 3 - În meniul listă, selectați una dintre listele de canale disponibile și apăsați **OK**.

Alternativ, puteți selecta numele listei din vârful listei de canale și apăsați **OK** pentru a deschide meniul listă.

## Căutarea unui canal

Puteți căuta un canal pentru a-l găsi într-o listă lungă de canale.

Televizorul poate căuta un canal în cadrul uneia dintre principalele liste de canale - listă de canale prin satelit, antenă sau cablu.

Pentru a căuta un canal:

- 1 - Apăsați **TV**.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 - Apăsați **+ OPTIONS**.
- 4 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Selectați **Filtrare canale prin antenă** sau **Filtrare canale prin cablu** și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați **Căutare canal** și apăsați **OK** pentru a deschide un câmp de text. Puteți utiliza tastatura telecomenzii sau tastatura de pe ecran pentru a introduce text.
- 7 - Introduceți un nume sau o parte a unui nume și selectați **Aplică** și apăsați **OK**. Televizorul va căuta nume de canale care se potrivesc în lista pe care ați selectat-o.

Rezultatele căutării sunt listate ca listă de canale - a

se vedea numele listei din partea de sus. Căutarea va returna numele de canale care corespund, cu rezultatele aranjate în ordine alfabetică. Rezultatele căutării dispar după ce ați selectat o altă listă de canale sau după ce închideți lista cu rezultatele căutării.

---

## 6.3. Sortarea listei de canale

Puteți sorta lista cu toate canalele. Puteți seta lista de canale pentru a afișa numai canalele TV sau numai posturile radio. Pentru canalele satelit/antena/cablu puteți seta lista pentru a afișa canalele fără restricții sau canalele cu restricții.

Pentru a seta un filtru pe o listă cu toate canalele:

- 1 - Apăsați **TV**.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 - Apăsați **+ OPTIONS**.
- 4 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Selectați **Filtrare canale prin antenă** sau **Filtrare canale prin cablu** în funcție de lista pe care doriți să o filtrați, apoi apăsați **OK**.
- 6 - În meniul **Opțiuni**, selectați filtrul pe care îl doriți și apăsați **OK** pentru a-l activa. Numele filtrului apare ca parte a numelui listei de canale în vârful listei de canale.
- 7 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** pentru a închide meniul.

---

## 6.4. Vizionarea canalelor

### Comutare la un canal

Pentru vizionarea canalelor TV, apăsați pe **TV**. Televizorul se reglează pe frecvența canalului TV pe care l-ați vizionat ultima dată.

### Schimbarea canalelor

Pentru a schimba canalele, apăsați **≡ +** sau **≡ -**. Dacă știți numărul canalului, introduceți-l utilizând tastele numerice. După ce tastați numărul, apăsați pe **OK** pentru a schimba imediat canalul.

Dacă sunt disponibile informații de pe internet, televizorul afișează numele și detaliile programului curent, urmate de numele și detaliile programului următor.

### Canalul anterior

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior,

apăsați **←** **Înapoi**.

Puteți comuta canalele și din **Lista de canale**.

---

## Blocarea unui canal

### Blocarea și deblocarea unui canal

Pentru a bloca accesul copiilor la un canal, îl puteți bloca. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul PIN din 4 cifre **Blocaj copii**. Nu puteți bloca programele de pe dispozitive conectate.

Pentru blocarea unui canal:

- 1 - Apăsați **TV**.
- 2 - Apăsați pe **OK** pentru a deschide Lista de canale. Dacă este necesar, modificați lista de canale.
- 3 - Selectați canalul pe care doriți să-l blocați.
- 4 - Apăsați **+ OPTIUNI** și selectați **Blocare canal** și apăsați **OK**.
- 5 - Introduceți codul dvs. PIN de 4 cifre dacă televizorul îl cere. Un canal blocat este marcat cu **🔒** (lacăt).
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide meniul.

Pentru deblocarea unui canal:

- 1 - Apăsați **TV**.
- 2 - Apăsați pe **OK** pentru a deschide Lista de canale. Dacă este necesar, modificați lista de canale.
- 3 - Selectați canalul pe care doriți să-l deblocați.
- 4 - Apăsați **+ OPTIONS** și selectați **Deblocare canal** și apăsați **OK**.
- 5 - Introduceți codul dvs. PIN de 4 cifre dacă televizorul îl cere.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide meniul.

Dacă blocați sau deblocați canale într-o listă de canale, trebuie numai să introduceți codul PIN o singură dată până când închideți lista de canale.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** **Cuvinte cheie** și căutați **Blocaj copii** pentru mai multe informații.



---

### Control parental

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un program care nu este potrivit vârstei lor, puteți folosi o blocare în funcție de vârstă.

Canalele digitale pot clasifica programele în funcție de vârstă. Când vârsta alocată unui program este egală cu vârsta setată de dvs. pentru copil sau mai mare, programul se blochează. Pentru a viziona un program blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul pentru **Control parental** (disponibil numai pentru anumite țări).

Pentru a seta o clasificare în funcție de vârstă:

- 1 - Selectați  > **Sistem** > **Blocaj copii** > **Control parental** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul pentru Blocaj copii, alcătuit din 4 cifre. Dacă nu ați setat încă un cod, selectați **Setare cod** în **Blocaj copii**. Introduceți un cod de blocare din 4 cifre și confirmați. Acum puteți seta o clasificare în funcție de vârstă.
- 3 - Înapoi la **Control parental**, selectați vârsta și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a dezactiva blocarea în funcție de vârstă, selectați **Fără**. Cu toate acestea, în anumite țări trebuie să setați o clasificare în funcție de vârstă.

În cazul anumitor furnizori/operatori, televizorul blochează numai programele clasificate pentru o vârstă mai mare. Blocarea în funcție de vârstă se setează pentru toate canalele.

## Opțiuni canale

---

### Deschiderea opțiunilor

În timp ce vizionați un canal, puteți seta câteva opțiuni.

În funcție de tipul de canal pe care îl vizionați (analogic sau digital) sau de setările televizorului, sunt disponibile anumite opțiuni. De exemplu, opțiunea **Dezactivare ecran** este disponibilă numai pentru canalele radio. Se recomandă oprirea ecranului televizorului pentru economisirea energiei și pentru protejarea ecranului.

Pentru a deschide meniul de opțiuni:

- 1 - În timp ce vizionați un canal, apăsați **+ OPTIONS**.
- 2 - Apăsați din nou pe **+ OPTIONS** pentru a închide.

---

### Subtitrări

---

#### Pornire

Transmisiile digitale pot avea subtitrări pentru programele incluse.

Pentru a afișa subtitrări:

Apăsați **+ OPTIONS** și selectați **Subtitrare**.

Puteți comuta subtitrările la **Activat** sau **Oprit**. Alternativ, puteți selecta **Automat**.

#### Automat

Dacă informațiile privind limba sunt parte a transmisiunii digitale și programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul

poate afișa subtitrări automat într-una dintre limbile dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de subtitrare trebuie de asemenea să fie parte a transmisiunii.

Puteți selecta limbile dvs. preferate de subtitrare în **Limbă subtitrări**.

---

### Subtitrări de la serviciile Text

Când comutați la un canal analogic, trebuie să activați subtitrările manual pentru fiecare canal.

- 1 - Comutați la un canal și apăsați pe **TEXT** pentru a deschide paginile de Text.
- 2 - Introduceți numărul de pagină pentru subtitrări.
- 3 - Apăsați din nou pe **TEXT** pentru a închide pagina Text.

Dacă selectați **Pornit** în meniul Subtitrare când vizionați acest canal analogic, se afișează subtitrările, dacă sunt disponibile.

Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital, comutați la canalul respectiv și deschideți **Informații** în meniul **+ OPTIONS**.

---




### Limbă subtitrări

---

#### Limbi preferate pentru subtitrări

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi de subtitrare pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Pentru setarea limbii de subtitrări principale și secundare:

- 1 - Accesați  **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale**.
- 2 - Selectați **Subtitrări - Principal** sau **Subtitrări - Secundar**.
- 3 - Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **Înapoi** pentru a închide meniul.

---

### Selectați o limbă de subtitrare

Dacă niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă de subtitrare, dacă este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi de subtitrare, nu puteți selecta această opțiune.

Pentru a selecta limba subtitrărilor când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate:

- 1 - Apăsați **+ OPTIONS**.
- 2 - Selectați **Limbă subtitrări** și selectați una dintre

limbi ca limbă de subtitrare temporar.

---

## Limbă audio

---

### Limbă audio preferată

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi audio (limbi vorbite) pentru un program. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă este disponibil sunetul într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la limba audio.

Pentru setarea limbii audio principale și secundare:

- 1 - Accesați **Setări > Canale și intrări > Canale**.
- 2 - Selectați **Audio - Principal sau Audio - Secundar**.
- 3 - Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați **←** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← Înapoi** pentru a închide meniul.

---

### Selectați o limbă audio

Dacă niciuna dintre limbile audio preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă audio care este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi audio, nu puteți selecta această opțiune.

Pentru a selecta o limbă audio când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate:

- 1 - Apăsați **+ OPTIONS**.
- 2 - Selectați **Limbă audio** și selectați una dintre limbi ca limbă audio temporar.

---

## Acces universal

**Setări > Canale și intrări > Canale > Acces universal**.

Cu opțiunea **Acces universal** activată, televizorul poate fi folosit pentru persoane fără auz, cu deficiențe de auz, fără vedere sau cu deficiențe de vedere.

### Acces universal pentru persoane cu deficiențe de auz

**Setări > Canale și intrări > Canale > Acces universal > Deficiențe de auz**.

- Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz.
- Cu această opțiune activată, televizorul comută automat la sunetul și la subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile.

### Acces universal pentru persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere

**Setări > Canale și intrări > Canale > Acces universal > Descriere audio**.

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe ecran.

**Setări > Canale și intrări > Canale > Acces universal > Descriere audio > Volum mixt, Efecte audio, Vorbire**.

- Selectați **Volum mixt**; puteți mixa volumul semnalului audio normal cu cel al comentariului audio.
- Activați **Efecte audio** pentru efecte audio suplimentare în comentariul audio, precum stereo sau sunete care se estompează treptat.
- Selectați **Vorbire** pentru a seta preferința pentru vorbire, **Descriptiv** sau **Subtitrări**.

### Îmbunătățirea dialogurilor

**Setări > Canale și intrări > Canale > Acces universal > Optimizarea dialogurilor**.

Măriți claritatea dialogului și a comentariilor, dacă sunt disponibile. Disponibil numai când setarea de sunet **Clear dialogue** este activată, iar fluxul audio este AC-4.

---

## Setări HbbTV și aplicații operator

Vizualizați sau reglați setările pentru HbbTV și aplicațiile operatorului.

### Pornire sau oprire HbbTV

**Setări > Canale și intrări > Canale > Setări HbbTV și aplicații operator > HbbTV**.

Dacă doriți să evitați accesul la paginile HbbTV de pe un anumit canal, puteți bloca numai paginile HbbTV pentru acest canal.

### Oprirea urmării istoricului

**Setări > Canale și intrări > Canale > Setări HbbTV și aplicații operator > Urmărire**.

Dacă este activată, nu veți avea preferințe personale pentru urmărire. Dacă este dezactivată, nu veți permite urmărirea de către paginile HbbTV și Aplicații operator (dacă este cazul).

### Eliminare module cookie

**Setări > Canale și intrări > Canale > Setări**

HbbTV și aplicații operator > Module cookie.

Activați sau dezactivați memorarea fișierelor cookie din paginile HbbTV și aplicațiile operatorului (dacă sunt disponibile).

Golire listă de aplicații aprobate

⚙️ Setări > Canale și intrări > Canale > Setări HbbTV și aplicații operator > Golire listă de aplicații aprobate.

Pentru a șterge toate aplicațiile aprobate de utilizator.

Resetarea ID-ului de dispozitiv HbbTV

⚙️ Setări > Canale și intrări > Canale > Setări HbbTV și aplicații operator > Resetare ID dispozitiv HbbTV.

Vă puteți reseta identificatorul de dispozitiv unic al televizorului. Va fi creat un nou identificator. Acesta va înlocui ID-ul dvs. de dispozitiv cu un nou identificator.

---

Interfață comună

Dacă ați instalat un CAM într-una dintre fantele interfeței comune, puteți vizualiza CAM și informațiile operatorului sau puteți face unele setări legate de CAM.

Pentru a vizualiza informațiile CAM:

- 1 - Apăsați pe **SOURCES**.
- 2 - Selectați tipul de canal pentru care utilizați modulul CAM Vizionare la TV.
- 3 - Apăsați **+ OPTIONS** și selectați **Interfață comună**.
- 4 - Selectați operatorul TV al CAM și apăsați **OK**. Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune.

---

Setări CAM

Setarea numelui profilului pentru modulul CI+/CAM instalat

⚙️ Setări > Canale și intrări > Canale > Setări CAM > Nume profil CAM.

Selectați tipul CI+/CAM

⚙️ Setări > Canale și intrări > Canale > Setări CAM > Interfață CAM.

Selectați **USB** pentru a activa USB CAM, apoi PCMCIA CAM va fi dezactivat. Selectați **PCMCIA** pentru a activa PCMCIA CAM, apoi USB CAM va fi dezactivat.

---

Informații program

Vizualizare detalii program

Pentru afișarea detaliilor programului selectat:

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 - Apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Informații program** și apăsați **OK**.
- 3 - Pentru a închide acest ecran, apăsați **OK**.

În **Informații program**, apăsați tasta colorată **Prezent. generală** pentru a obține informații cu prezentarea generală a canalului. Tasta colorată **Prezent. Generală** este disponibilă numai în lista completă de canale și nu este disponibilă în lista de favorite.

Vizualizare informații despre program din lista de canale

Pentru a afișa informațiile despre program din lista de canale:

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului, apăsați pe **OK** sau **Listă canale** pentru a deschide lista de canale
- 2 - Apăsați pe **+ OPTIONS**, selectați **Informații program** și apăsați pe **OK** pentru a vizualiza informațiile generale despre program.
- 3 - Pentru a închide acest ecran, apăsați **← Înapoi** pentru a reveni la lista de canale.

---

Mono/Stereo

Puteți comuta sunetul unui canal analogic la Mono sau Stereo.

Pentru a comuta la Mono sau Stereo:

- 1 - Comutați la un canal analogic.
- 2 - Apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Mono/Stereo** și apăsați **>** (dreapta).
- 3 - Selectați **Mono** sau **Stereo** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **<** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **← Înapoi** pentru a închide meniul.

---

## 6.5. Canale favorite

### Despre canale favorite

Într-o listă de canale favorite, puteți colecta canalele pe care le doriți.

Puteți crea 8 liste diferite de canale favorite pentru schimbarea ușoară a canalelor. Puteți numi fiecare listă de preferate individual. Numai într-o listă preferate puteți reordona canale.

Cu o listă de preferate selectată, apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a selecta un canal, apoi apăsați **OK** pentru a viziona canalul selectat. Reglați pe canalele din acea listă numai când utilizați tastele **TV +** sau **TV -**.

## Crearea unei liste de preferate

Pentru a crea o listă de canale preferate:

- 1 - Apăsați **TV** pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 - Apăsați **+** **OPTIONS**.
- 4 - Selectați **Creare listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 5 - În lista de pe partea stângă, selectați un canal pe care îl doriți ca preferat și apăsați **OK**. Canalele vor fi în lista de pe partea dreaptă în ordinea în care le adăugați. Pentru a anula, selectați canalul din lista de pe partea dreaptă și apăsați **OK** din nou.
- 6 - Dacă este necesar, puteți continua selectând și adăugând canale ca favorite.
- 7 - Pentru a termina adăugarea canalelor, apăsați **←** **Înapoi**.

Televizorul va solicita să redenumiți **Lista de preferate**. Puteți folosi tastatura de pe ecran.

- 1 - Utilizați tastatura de pe ecran pentru a șterge denumirea curentă și a introduce una nouă.
- 2 - Când ați terminat, selectați **Închis** și apăsați **OK**.

Televizorul va comuta la **Lista de preferate** nou creată.

Puteți adăuga o gamă de canale dintr-o singură mișcare sau începe o **Listă de preferate** prin duplicarea listei de canale cu toate canalele și ștergerea canalelor pe care nu le doriți.

Canalele din **Lista de preferate** sunt renumerotate.

## Adăugați o gamă de canale

Pentru a adăuga o gamă de canale consecutivă unei **Liste de preferate** dintr-o singură mișcare, puteți utiliza **Selectare interval**.

Pentru a adăuga o gamă de canale:

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** unde doriți să adăugați o gamă de canale.
- 2 - Apăsați **+** **OPȚIUNI**, selectați **Selectare interval** și apăsați **OK**.
- 3 - În lista din partea stângă, selectați primul canal din gama pe care doriți să o adăugați și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **▼** (jos) pentru a selecta ultimul canal din gama pe care doriți să o adăugați. Canalele sunt marcate pe partea stângă.
- 5 - Apăsați **OK** pentru a adăuga această gamă de

canale și a confirma.

De asemenea, puteți începe să creați o **Listă de preferate** din **Selectare interval**.

## Editare progr. fav.

Pentru a adăuga o gamă de canale consecutive la o **Listă de preferate** printr-o singură acțiune, puteți utiliza opțiunea **Editare progr. fav.**

Pentru a adăuga o gamă de canale:

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** unde doriți să adăugați o gamă de canale.
- 2 - Apăsați **+** **OPTIONS**, selectați **Editare progr. fav.** și apăsați **OK**.
- 3 - În lista din partea stângă, selectați primul canal din gama pe care doriți să o adăugați și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **▼** (jos) pentru a selecta ultimul canal din gama pe care doriți să o adăugați. Canalele sunt marcate în partea dreaptă.
- 5 - Apăsați **OK** pentru a adăuga această gamă de canale și a confirma.

De asemenea, puteți începe să creați o **Listă de preferate** din **Editare progr. fav.**

## Redenumirea unei Liste de preferate

Pentru a redenumi o **Listă de preferate**:

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** pe care doriți să o redenumiți.
- 2 - Apăsați **+** **OPȚIUNI**, selectați **Redenumire listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 3 - Utilizați tastatura de pe ecran pentru a șterge denumirea curentă și a introduce una nouă.
- 4 - Când ați terminat, selectați **Închis** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide lista de canale.

## Ștergerea unei liste de preferate

Pentru a șterge o **Listă de preferate**:

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** pe care doriți să o ștergeți.
- 2 - Apăsați **+** **OPTIONS**, selectați **Ștergere listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 3 - Confirmați ștergerea listei.
- 4 - Apăsați **←** **Înapoi** pentru a închide lista de canale.



## Reordonarea canalelor

Numai într-o Listă de preferate puteți schimba ordinea canalelor (reordona canalele).

Pentru a schimba ordinea canalelor:

- 1 - Deschideți Lista de preferate pe care doriți să o reordonați.
- 2 - Apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Reordonare canale** și apăsați **OK**.
- 3 - În Lista de preferate, selectați canalul pe care doriți să-l reordonați și apăsați **OK**.
- 4 - Cu tastele **▲** (sus) sau **▼** (jos) mutați canalul acolo unde îl doriți.
- 5 - Apăsați **OK** pentru a confirma noul loc.
- 6 - Puteți reordona canalele cu aceeași metodă până când închideți Lista Programe favorite cu tasta **← Înapoi**.

---

## 6.6. Text/Teletext

### Pagini teletext

Dacă telecomanda dispune de tasta **TEXT**, puteți apăsa **TEXT** pentru a deschide Text/Teletext în timp ce vizionați canale TV. Pentru a închide Text, apăsați tasta **TEXT**.

Dacă telecomanda nu dispune de tasta **TEXT**, apăsați **+ OPTIONS** în timp ce vizionați canale TV, selectați **Teletext** pentru a deschide Text/Teletext.

#### Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină:

- 1 - Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.
- 2 - Folosiți tastele săgeată pentru a naviga.
- 3 - Apăsați o tastă colorată pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

#### Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale. Pentru a selecta o subpagină, apăsați **◀** sau **▶**.

#### Pagini de Teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P. Pentru a deschide paginile de Teletext T.O.P., apăsați **+ OPTIONS** și selectați **T.O.P. Prezentare generală**.

#### Teletext de la un dispozitiv conectat

Unele dispozitive care recepționează canale TV pot

oferi, de asemenea, text.

Pentru a deschide funcția Text de la un dispozitiv conectat:

- 1 - Apăsați **➡ SOURCES** selectați dispozitivul și apăsați **OK**.
- 2 - În timp ce vizionați un canal pe dispozitiv, apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Afișare taste dispozitiv** și tasta **⏏**, apoi apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați **← Înapoi** pentru a ascunde tastele dispozitivului.
- 4 - Pentru a închide funcția Text, apăsați din nou **← Înapoi**.

#### Text digital (numai în Marea Britanie)

Anumiți furnizori de televiziune digitală oferă Text digital sau televiziune interactivă dedicată pe canalele digitale. Aceasta include Textul normal prin utilizarea tastelor numerice, colorate și cu săgeți pentru selectare și navigare.

Pentru a închide funcția Text digital, apăsați **← Înapoi**.

\* Teletextul nu poate fi accesat decât când canalele sunt instalate direct pe tunerul intern al televizorului și setarea este pe modul TV. Dacă se folosește un set-top box, teletextul nu va fi disponibil prin intermediul televizorului. În acest caz, poate fi utilizat teletextul set top box-ului în schimb.

### Opțiuni de teletext

În funcția Text/Teletext, apăsați pe **+ OPTIONS** pentru a selecta următoarele:

- **Înghetare pagină / Anulare înghețare pagină**

Pentru a porni sau a opri rotirea automată a subpaginilor.

- **Ecran dublu / Ecran complet**

Pentru a afișa canalul TV și Textul unul lângă celălalt.

- **Prezentare generală T.O.P.**

Pentru a deschide Teletextul T.O.P.

- **Mărire / Vizualizare normală**

Pentru a mări pagina de Text pentru o lectură mai ușoară.

- **Redare**

Pentru a afișa informațiile ascunse de pe o pagină.

- **Limbă**



Pentru a comuta grupul de caractere folosit de Text pentru o afișare corectă.

### Configurare teletext

#### Limbă teletext

Unele posturi TV digitale dispun de mai multe limbi teletext disponibile.

Pentru a seta limba principală și pe cea secundară pentru teletext:

- 1 - Selectați  **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale**.
- 2 - Selectați **Teletext - Principal** sau **Teletext - Secundar** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați limbile preferate pentru Teletext.
- 4 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

---

## 6.7. Televiziune interactivă

### Despre iTV

Cu televiziunea interactivă, unii furnizori de transmisii digitale combină programul TV normal cu pagini de informații sau divertisment. Pe unele pagini vă puteți exprima părerea cu privire la un program sau puteți vota, puteți efectua cumpărături online sau puteți plăti pentru un program video la cerere.

#### HbbTV

Furnizorii utilizează diverse sisteme TV interactive, de exemplu, HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Televiziunea interactivă este denumită uneori Text digital sau Butonul roșu. Însă sistemele diferă.


Accesați site-ul web de pe internet al furnizorului pentru mai multe informații.

### De ce aveți nevoie?

Televiziunea interactivă este disponibilă numai pe canalele TV digitale. Pentru a vă bucura de beneficiile complete ale televiziunii interactive, aveți nevoie de o conexiune internet de mare viteză (bandă largă) la televizor.


#### HbbTV

În cazul în care canalul TV oferă pagini HbbTV, trebuie mai întâi să activați HbbTV în setările televizorului pentru a vizualiza paginile.

 **Setări** > **Canale și intrări** > **Canale** > **Setări HbbTV și aplicații operator** > **HbbTV** > **Pornit**.


### Utilizare iTV

#### Deschiderea paginilor iTV

Majoritatea canalelor care oferă HbbTV sau iTV vă invită să apăsați tasta colorată  (roșie) sau tasta **OK** pentru a deschide programul interactiv al canalelor respective.

#### Navigarea în paginile iTV

Puteți folosi săgețile și tastele colorate, tastele


numerice și  **Înapoi** pentru a parcurge paginile iTV. De asemenea, puteți utiliza tastele de redare de pe telecomandă pentru a viziona videoclipuri în paginile iTV.

#### Text digital (numai în Marea Britanie)

Pentru a deschide funcția Digital Text, apăsați pe **TEXT**. Pentru a închide, apăsați  **Înapoi**.

#### Închiderea paginilor iTV

Majoritatea paginilor iTV vă indică ce tastă să utilizați pentru închidere.

Pentru a forța închiderea unei pagini iTV, comutați la următorul canal TV și apăsați  **Înapoi**.

# 7. Ghid TV

---

## 7.1. Datele din Ghid TV

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. În funcție de proveniența informațiilor (datelor) din Ghidul TV, sunt afișate canalele analogice și cele digitale sau numai canalele digitale. Nu toate canalele oferă informații pentru Ghidul TV. Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor. Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV de la canale vizionate de la un receptor digital sau de la un decodor.

---

## 7.2. Utilizarea ghidului TV

### Deschiderea ghidului TV

Pentru a deschide Ghidul TV, apăsați pe  TV GUIDE. Ghidul TV afișează canalele tunerului selectat.

Apăsați  TV GUIDE din nou pentru a închide.

Prima dată când deschideți Ghidul TV, televizorul scanează toate canalele TV pentru a găsi informații despre programe. Aceasta poate dura câteva minute. Datele Ghidului TV sunt memorate în televizor.



### Reglarea unui program

Din Ghid TV, puteți regla cu precizie un program curent.

Pentru a comuta la program (canal), selectați programul și apăsați OK.

#### Vizualizare detalii program

Pentru afișarea detaliilor programului selectat:

- 1 - Apăsați , selectați Informații program și apăsați OK.
- 2 - Apăsați  Înapoi pentru a închide.

### Schimbare zi




Ghidul TV poate afișa programele planificate pentru zilele următoare (cu maximum 8 zile în avans).

Apăsați tasta colorată  Ziua și selectați ziua dorită.

### Căutare după gen

Dacă aceste informații sunt disponibile, puteți căuta programele planificate după gen, precum filme, emisiuni sportive etc.

Pentru a căuta programele după gen:

- 1 - Apăsați  TV GUIDE.
- 2 - Apăsați  OPTIONS.
- 3 - Selectați Căutare după gen și apăsați OK.
- 4 - Selectați genul dorit și apăsați OK. Va apărea o listă cu programele găsite.
- 5 - Apăsați  Înapoi pentru a închide meniul.

\* Notă: Funcția Căutare după gen este disponibilă numai pentru anumite țări.

# 8. Conectarea dispozitivelor

---

## 8.1. Despre conexiuni

### Ghid de conectivitate

Întotdeauna conectați la televizor dispozitivul care dispune de conexiunea cu calitatea cea mai bună. De asemenea, utilizați cabluri de calitate pentru a asigura transferul adecvat al imaginilor și sunetului.

Când conectați un dispozitiv, televizorul recunoaște tipul acestuia și atribuie fiecărui dispozitiv un nume de tip corect. Dacă doriți, puteți modifica numele tipului. Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul comută automat la setările TV ideale când comutați la acest dispozitiv în meniul Surse.

### Port de antenă

Dacă dispuneți de o cutie set-top (receptor digital) sau de un recorder, conectați cablurile de antenă pentru a trece semnalul de antenă mai întâi prin cutia set-top și/sau prin recorder înainte de a ajunge la televizor. Astfel, antena și cutia set-top pot trimite posibile canale suplimentare la recorder, în vederea înregistrării.

### Porturi HDMI

---

#### Calitate HDMI

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnalele audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru a obține semnale TV de înaltă definiție (HD).

Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI certificat de viteză foarte mare și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m.

Dacă un dispozitiv conectat cu HDMI nu funcționează corespunzător, verificați dacă o altă setare **HDMI Ultra HD** poate soluționa problema. În Asistență, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **HDMI Ultra HD**.

#### Protecție la copiere

Porturile HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecția conținutului digital pentru lățime mare de bandă). HDCP este un

semnal de protecție la copiere, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

---

#### HDMI ARC și eARC

Numai conexiunea HDMI 3 de la televizor acceptă HDMI ARC (Audio Return Channel) și HDMI eARC.

Dacă dispozitivul, de obicei un sistem Home Theatre (HTS), un soundbar sau receiver AV, dispune și de conexiunea HDMI ARC, conectați-l la mufa HDMI 3 a acestui televizor. Datorită conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea cablului audio suplimentar care trimite la HTS sunetul aferent imaginii de la televizor. Conexiunea HDMI ARC combină ambele semnale.

Puteți utiliza orice conexiune HDMI ARC de la acest televizor pentru a conecta sistemul HTS, dar conexiunea ARC este disponibilă numai pentru un dispozitiv/o conexiune la un moment dat.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) este un pas înainte față de funcția ARC anterioară. Acoperă toate funcțiile ARC, dar cu o lățime de bandă și viteză superioare. eARC acceptă transmisiuni audio de înaltă calitate de până la 192 kHz, 24 de biți, și sunet necomprimat pe 5.1, 7.1 și 32 de canale.

Notă: HDMI eARC este disponibil numai pe HDMI 3. Utilizați un cablu HDMI de foarte mare viteză pentru eARC. Doar un dispozitiv eARC este disponibil la un moment dat.



---

#### HDMI CEC - EasyLink

Conectați dispozitive compatibile HDMI CEC la televizor; le puteți controla de la telecomanda televizorului. EasyLink HDMI CEC trebuie să fie pornit pe televizor și pe dispozitivul conectat.

#### Pornirea EasyLink

⚙️ **Setări > Canale și intrări > Intrări > EasyLink > EasyLink > Pornit.**

## Controlarea dispozitivelor compatibile HDMI CEC de la telecomanda televizorului

⚙️ **Setări** > **Canale și intrări** > **Intrări** > **EasyLink** > **Telecomandă EasyLink** > **Pornit**.

Pentru a activa sau dezactiva funcția de telecomandă EasyLink. Rețineți că puteți controla oricând volumul dispozitivelor compatibile CEC HDMI conectate, indiferent de această setare.

## Oprirea dispozitivelor HDMI odată cu televizorul

⚙️ **Setări** > **Canale și intrări** > **Intrări** > **EasyLink** > **Dispozitiv automat EasyLink dezactivat**.

Selectați **Pornit** pentru a permite televizorului să comute dispozitivele HDMI în modul standby. Selectați **Oprit** pentru a dezactiva această funcție.

## Pornirea televizorului odată cu dispozitivele HDMI

⚙️ **Setări** > **Canale și intrări** > **Intrări** > **EasyLink** > **Dispozitivul EasyLink automat al televizorului este pornit**.

Selectați **Pornit** pentru a permite dispozitivelor HDMI să activeze televizorul din starea standby. Selectați **Oprit** pentru a dezactiva această funcție.

## Porniți sistemul de sunet HDMI al televizorului

⚙️ **Setări** > **Canale și intrări** > **Intrări** > **EasyLink** > **Funcția ARC a dispozitivului EasyLink automat este pornită**.

Selectați **Pornit** pentru a permite televizorului să activeze sistemul de sunet HDMI din starea standby. Selectați **Oprit** pentru a dezactiva această funcție.

## Control sunet EasyLink 2.0

⚙️ **Setări** > **Canale și intrări** > **Intrări** > **EasyLink** > **Control sunet EasyLink 2.0**.

Selectați **Pornit** pentru a controla setările de sunet ale sistemului de sunet HDMI. Puteți regla aceste setări din **Setări frecvente** sau ⚙️ **Setări** > **Afișaj și sunet** > **Sunet**. Acest lucru este aplicabil numai cu sistemul de sunet HDMI compatibil cu EasyLink 2.0.

## Notă:

- Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de alte mărci.
- Funcționalitatea HDMI CEC are diferite nume, în

funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink. Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

---

## HDMI Ultra HD

Acest televizor poate afișa semnale Ultra HD. Unele dispozitive - conectate cu HDMI - nu recunosc un televizor cu Ultra HD și este posibil să nu funcționeze corect sau să afișeze imagini sau sunet distorsionate.

Pentru a evita funcționarea defectuoasă a unui astfel de dispozitiv, puteți regla setarea **HDMI Ultra HD** când televizorul are selectată sursa HDMI. Setarea recomandată pentru dispozitivul de generație veche este **Standard**.

## Setarea calității semnalului pentru fiecare conector HDMI

⚙️ **Setări** > **Canale și intrări** > **Intrări** > **HDMI (port)** > **HDMI Ultra HD** > **Standard, Optim sau Optim (Joc automat)**.

Pentru a schimba setările, comutați mai întâi la sursa HDMI. Selectați **Optim** pentru a permite semnalul HDMI de cea mai înaltă calitate pentru vizionarea de programe sau filme 4K (cum ar fi set-top box Ultra HD 4K, player Blu-ray 4K sau box de streaming).

- Setarea **Optim** permite semnale de până la maximum Ultra HD (50 Hz sau 60 Hz) RGB 4:4:4 sau YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Setarea **Standard** permite semnale de până la maximum Ultra HD (50 Hz sau 60 Hz) sau YCbCr 4:2:0.

Formatul maxim de sincronizare video acceptat pentru opțiunile HDMI Ultra HD:

- Rezoluție: 3840 x 2160
- Rată de cadre (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Eșantionarea secundară a datelor video (adâncime de biți)
  - 8 biți: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 biți: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*, RGB 4:4:4\*
  - 12 biți: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Acceptat numai dacă **HDMI Ultra HD** este setat la **Optim** sau **Optim (joc automat)**.

Selectați **Standard** dacă imaginea sau sunetul este distorsionat(ă).

• Setati **Optim (Joc automat)** pentru a permite televizorului să accepte semnalul video HDMI cu rată de reîmprospătare\* (numai la unele modele) și setati stilul **Sunet** la **Joc** ori de câte ori este informat de dispozitivul HDMI conectat la televizor.

\* Cu rata de înprospătare variabilă HDMI, televizorul

își modifică rata de reîmprospătare în timp real, în funcție de semnalul de frecvență a cadrelor, pe lângă toate funcțiile acceptate în modul **Optim (Joc automat)** pentru sincronizare cu fiecare imagine. Este aplicată pentru a reduce decalajul, tremurul și fragmentarea cadrului pentru o experiență de joc mai bună.

**Notă:**

pentru a viziona conținut HDR10+ de la o sursă HDMI, este posibil să fie necesar să opriți playerul și să îl porniți din nou atunci când playerul conectat la televizor redă astfel de conținut pentru prima dată. Conținutul HDR10+ este acceptat numai atunci când HDMI Ultra HD este setat la **Optim** sau **Optim (Joc automat)**.

---

## 8.2. Sistem Home Theatre - HTS

### Conectarea cu HDMI ARC/eARC

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Philips SoundBar sau HTS cu player de discuri încorporat.

#### HDMI ARC

Numai conexiunea **HDMI 3** de la televizor poate asigura semnal Audio Return Channel (ARC). Odată ce conectați Sistemul Home Theatre, televizorul nu poate trimite semnalul ARC decât acestei conexiuni HDMI. Cu HDMI ARC nu trebuie să conectați cablul audio suplimentar. Conexiunea HDMI combină ambele semnale.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) este un pas înainte față de funcția ARC anterioară. Acesta acceptă cele mai recente formate audio cu rate de biți ridicate de până la 192 kHz, 24 de biți, și sunet necomprimat pe 5.1, 7.1 și 32 de canale. HDMI eARC este disponibil numai pe HDMI 3.

#### Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

## Probleme cu sunetul din HTS

### Sunet cu zgomot puternic

Dacă urmăriți un clip video de pe o unitate flash USB conectată sau de pe un calculator conectat, sunetul sistemului Home Theatre poate fi distorsionat. Acest zgomot se aude când fișierul audio sau video dispune de sunet DTS, dar sistemul Home Theatre nu are procesare de sunet DTS. Puteți rezolva această problemă setând opțiunea **Format ieșire digitală** a televizorului la **Stereo**.

Selecționați **Setări > Afișaj și sunet > Ieșire audio > Format ieșire digitală**.

### Fără sunet


Dacă nu se aude sunetul de la televizor pe sistemul Home Theatre, verificați dacă ați conectat cablul HDMI la o conexiune HDMI ARC/eARC de pe sistemul Home Theatre. HDMI ARC/eARC este disponibil numai pe **HDMI 3**.

---

## 8.3. Ieșire audio digitală - optică

Ieșirea audio - optică este o conexiune pentru sunet de calitate superioară.

Această conexiune optică poate suporta 5.1 canale audio. Dacă dispozitivul dvs., de obicei un sistem Home Theatre (HTS), nu este prevăzut cu conexiune HDMI ARC, puteți utiliza această conexiune cu conexiunea **Intrare audio - optică** de pe HTS. Conexiunea **Ieșire audio - optică** trimite sunetul de la televizor către HTS.

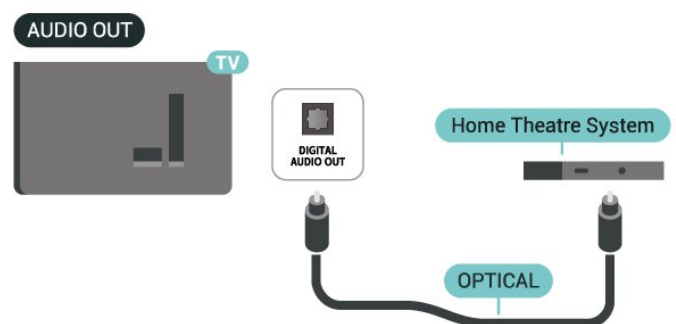

---

## 8.4. CAM cu Smart Card – CI+

### CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

Cu ajutorul CI+ puteți urmări programe HD premium, de exemplu filme și emisiuni sportive, oferite de operatorii de televiziune digitală din regiunea dvs. Aceste programe sunt codate de către operator și decodate cu un modul CI+ preplătit.

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (Modul de acces condiționat – CAM) și un card inteligent aferent atunci când vă abonați la programele premium. Programele sunt prevăzute cu un grad ridicat de protecție la copiere.

Cu ajutorul CI+ 2.0, acest televizor poate accepta modulul CAM atât în factorul de formă PCMCIA, cât și în cel USB (pentru toate porturile USB).

Contactați un operator de televiziune digitală pentru mai multe informații despre termeni și condiții.




### Smart Card

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat – CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora.

Introduceți cardul Smart Card în modulul CAM. Consultați instrucțiunile primite de la operatorul de televiziune.

Pentru a introduce modulul CAM în televizor:

- 1 - Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM și televizorul.
- 2 - Privind spre partea din spate a televizorului, cu partea din față a modulului CAM îndreptată către dvs., introduceți ușor modulul CAM în slotul **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Împingeți cardul CAM cât de mult este posibil. Lăsați-l în fantă în permanență.

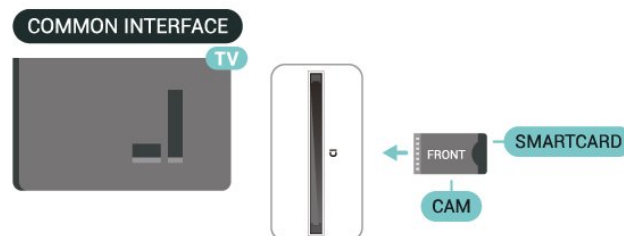

Când porniți televizorul, pot trece câteva minute înainte ca modulul CAM să se activeze. Dacă se introduce un modul CAM și au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de abonare să difere), puteți viziona canalele codate acceptate de cardul Smart Card al modulului CAM.

Modulul CAM și cardul Smart Card sunt concepute exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateți modulul, nu veți mai putea viziona canalele codate acceptate de acesta.

### Parole și coduri PIN

Pentru anumite module CAM, trebuie să introduceți un cod PIN pentru a putea viziona canalele. Când setați codul PIN pentru CAM, vă recomandăm să folosiți același cod pe care îl folosiți pentru a debloca televizorul.

Pentru a seta codul PIN pentru CAM:

- 1 - Apăsați pe **SOURCES**.
- 2 - Selectați tipul de canal pentru care utilizați modulul CAM **Vizionare la TV**.
- 3 - Apăsați **+ OPTIONS** și selectați **Interfață comună**.
- 4 - Selectați operatorul TV al modulului CAM. Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a căuta setarea pentru Cod PIN.

---

## 8.5. Smartphone-uri și tablete

Pentru a conecta un smartphone sau tabletă la televizor, puteți utiliza o conexiune wireless. Pentru o conexiune wireless pe smartphone-ul sau tableta dvs., descărcați aplicația **Philips Smart TV** din magazinul dvs. de aplicații favorit.



---

## 8.6. Player Blu-ray

Utilizați un cablu HDMI de mare viteză pentru conectarea playerului de discuri Blu-ray la televizor.

Dacă playerul Blu-ray dispune de tehnologie EasyLink HDMI CEC, îl puteți controla prin intermediul telecomenzii televizorului.


În **Asistență**, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **EasyLink HDMI CEC** pentru mai multe informații.

---

## 8.7. Consolă de jocuri

### HDMI

Pentru calitate optimă, conectați consola de jocuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză.

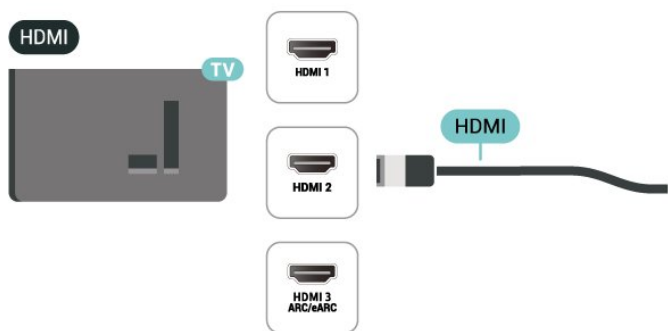


---

## 8.8. Dispozitiv de stocare USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un hard disk USB conectat.

Introduceți o stocare USB într-una din conexiunile USB din televizor când televizorul este pornit.

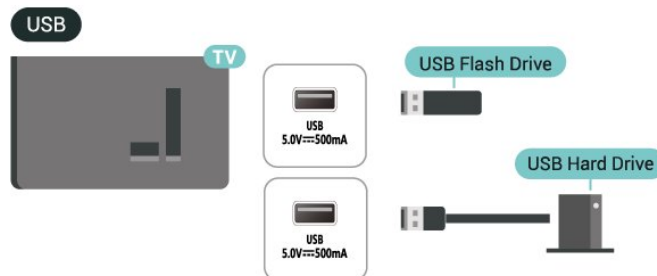

Televizorul detectează dispozitivul și deschide o listă care afișează conținutul acestuia.

Dacă lista conținutului nu apare automat, apăsați **➔ SOURCES** și selectați **USB**.

Pentru a opri urmărirea conținutului dispozitivului de stocare USB, apăsați **TV EXIT** sau selectați o altă activitate.

Pentru a scoate în siguranță dispozitivul de stocare USB:

- 1 - Apăsați **HOME**.
- 2 - Selectați **Unitate USB** în **Tablou de bord > Notificări** din colțul din dreapta sus și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați dispozitivul și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Ejectare** și apăsați **OK**.
- 5 - Așteptați finalizarea procedurii de ejectare și apoi scoateți dispozitivul de stocare USB.

\* **Notă:** Conectați un dispozitiv de stocare USB cu o capacitate sub 2 TB.

### Ultra HD pe USB

Puteți vizualiza fotografiile la rezoluție Ultra HD de la un dispozitiv de stocare USB conectat. Televizorul va reduce rezoluția la Ultra HD, dacă rezoluția fotografiei este mai mare.

Pentru mai multe informații despre vizionarea sau redarea conținutului de pe un dispozitiv de stocare USB, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Fotografii, clipuri video și muzică**.

---

## 8.9. Cameră foto

Pentru vizualizarea fotografiilor conectate la camera foto digitală, puteți conecta camera direct la televizor.

Utilizați una dintre conexiunile USB ale televizorului pentru a vă conecta. Porniți camera după ce ați realizat conexiunea.

Dacă lista conținutului nu apare automat, apăsați **➔ SOURCES** și selectați **USB**.


Este posibil să fie necesară setarea camerei pentru a-i



transfera conținutul cu PTP (Picture Transfer Protocol). Citiți manualul de utilizare al camerei foto digitale.

### Ultra HD pe USB

Puteți vizualiza fotografiile la rezoluție Ultra HD de la un dispozitiv USB sau flash drive conectat. Televizorul va reduce rezoluția la Ultra HD, dacă rezoluția fotografiei este mai mare. Nu puteți reda un clip video cu rezoluție nativă mai mare decât Ultra HD pe niciuna dintre conexiunile USB.

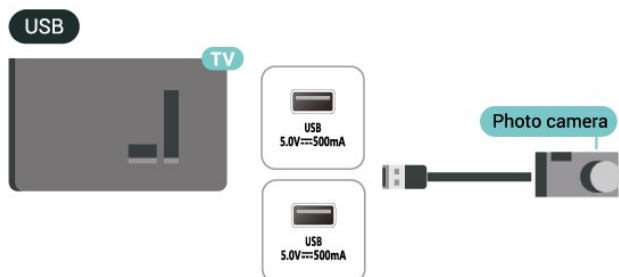

Pentru mai multe informații despre vizualizarea fotografiilor, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Fotografii**, clipuri video și muzică.

---

## 8.10. Calculator

Vă puteți conecta calculatorul la televizor folosind un cablu HDMI de calitate înaltă și puteți utiliza televizorul ca monitor PC.

\* Notă pentru utilizatorii de plăci video Nvidia:

În cazul în care conectați calculatorul la televizor prin cablul HDMI, placa Nvidia poate transmite automat imagini video cu rată de reîmprospătare variabilă (VRR) către televizor atunci când setarea **HDMI Ultra HD** a televizorului este **Optim (Joc automat)**. Asigurați-vă întotdeauna că opriți funcția VRR din placa video înainte de a schimba setarea **HDMI Ultra HD** a televizorului în **Optim** sau **Standard**, selecția UI **Optim** sau **Standard** a televizorului va înceta acceptarea VRR de către televizor.

\* Notă pentru utilizatorii de plăci video AMD:

În cazul în care conectați calculatorul la televizor printr-un cablu HDMI, asigurați-vă că sunt utilizate următoarele setări ale plăcii video pentru performanțe corespunzătoare.

- Dacă rezoluția video de ieșire a plăcii video este 4096 x 2160p sau 3840 x 2160p și se utilizează formatul de pixeli RGB, în placa video a calculatorului se va seta formatul de pixeli RGB 4:4:4 studio (RGB limitat).

# 9. Conectați televizorul

## 9.1. Rețea și internet

### Rețea la domiciliu

Pentru a vă bucura de toate capacitățile televizorului Philips Google TV, televizorul trebuie conectat la internet.

Conectați televizorul la o rețea de domiciliu cu o conexiune la internet de mare viteză. Puteți conecta televizorul dvs. wireless sau prin cablu de conectare la routerul de rețea.

### Conectare la rețea

#### Conexiune wireless

##### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la internet fără a folosi un cablu, aveți nevoie de un router Wi-Fi cu conexiune la internet.

Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la internet.



##### Activați sau dezactivați Wi-Fi

⚙️ **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi** > **Activare/dezactivare.**

##### Realizarea conexiunii

⚙️ **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi** > **Activare/dezactivare**

1 - În lista cu rețelele găsite, selectați rețeaua dvs. wireless. Dacă rețeaua dvs. nu este în listă deoarece numele rețelei este ascuns (ați oprit difuzarea SSID la router), selectați Adăugarea unei rețele noi pentru a introduce personal numele rețelei.

2 - În funcție de tipul routerului, puteți să introduceți

cheia de criptare: WPA2 sau WPA3. Dacă ați introdus anterior cheia de criptare pentru această rețea, puteți face clic pe OK pentru a realiza imediat conexiunea.

3 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

#### Depanare

Rețeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi 802.11b/g/n/ac din imediata apropiere pot perturba rețeaua wireless.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV fără fir.
- Dacă rețeaua fără fir nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

Internetul nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este corespunzătoare, verificați conexiunea routerului la internet.

PC-ul și conexiunea la internet sunt lente

- Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune de internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

DHCP


- În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - protocolul de configurare dinamică a gazdei) a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

În Ajutor, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Depanare** pentru mai multe informații.

#### Conexiune cu cablu

##### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la internet, aveți nevoie de un router de rețea cu conexiune la internet. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la internet.

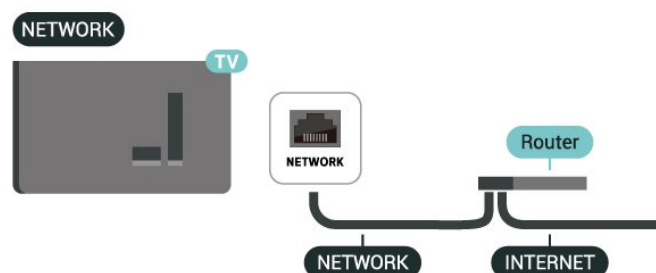

## Setări rețea și internet

Vizualizați setările rețelei

⚙️ **Setări** > **Rețea și internet** > **Vizualizare setări de rețea**.

Aici puteți vizualiza toate setările curente ale rețelei. Adresele IP și MAC, puterea semnalului, viteza, metoda de criptare, adresa/masca net/gateway-ul/adresa DNS IPv4 sau IPv6 etc.

Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ **Setări** > **Rețea și internet** > **Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)**.

Puteți porni acest televizor cu smartphone-ul sau cu tableta dacă televizorul este în standby. Setarea Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN) trebuie să fie setată la Pornit.

Pornire cu Chromecast

⚙️ **Setări** > **Rețea și internet** > **Pornire cu Chromecast**.

Setați opțiunea la Pornit pentru a permite pornirea televizorului dintr-o aplicație Chromecast de pe dispozitivul mobil. Consumul de energie al televizorului în standby va fi mai mare când această opțiune este activată. Trebuie activată mai întâi setarea Wi-Fi (WoWLAN) înainte de a putea modifica setarea Pornire cu Chromecast.

DMR - Digital Media Renderer

⚙️ **Setări** > **Rețea și internet** > **Digital Media Renderer - DMR**.

Dacă fișierele media nu sunt redade pe televizor, asigurați-vă că funcția Digital Media Renderer este activată. Ca setare din fabrică, funcția DMR este activată.

## Conectare rapidă

Conectare rapidă la Wi-Fi

⚙️ **Setări** > **Rețea și internet** > **Conectare rapidă**.

Conectarea rapidă vă ajută să vă conectați rapid la Wi-Fi scanând codul QR de pe ecranul televizorului.

Conectați-vă la o rețea Wi-Fi scanând codul QR cu un telefon Android și urmați instrucțiunile. Pe telefonul Android, accesați **Setări** > **Rețea și Internet** > **Wi-Fi** > **Selectați o rețea Wi-Fi** > **Setări avansate** > **Adăugare dispozitiv** și apoi scanați codul QR. Televizorul dvs. se va conecta rapid la Wi-Fi cu ajutorul telefonului dvs.

Android.

---

## 9.2. Cont Google

### Conectare

Pentru a vă bucura de toate capacitățile televizorului dvs. Philips Google, vă puteți conecta la Google cu contul dvs. Google.

Conectându-vă, veți putea să jucați jocurile dvs. preferate pe telefon, tabletă și TV. De asemenea, veți primi recomandări personalizate de clipuri video și muzică pe ecranul principal al televizorului, precum și acces la YouTube, Google Play și alte aplicații.

### Conectare

Folosiți-vă **contul Google** existent pentru a vă conecta la Google pe televizor. Un cont Google constă dintr-o adresă de e-mail și o parolă. Dacă încă nu aveți un cont Google, folosiți-vă calculatorul sau tableta pentru a crea unul (accounts.google.com). Dacă nu v-ați conectat la prima instalare a televizorului, vă puteți conecta ulterior, oricând.

Pentru a vă conecta după ce ați făcut instalarea televizorului:

- 1 - Selectați **⚙️ Setări** > **Cont și conectare** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Conectare** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Folosiți telecomanda** și apăsați **OK**.
- 4 - De la tastatura de pe ecran, introduceți adresa de e-mail și apăsați **OK**.
- 5 - Introduceți-vă parola și apăsați **OK** pentru a vă conecta.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

---

## 9.3. Internet

### Pornire Internet

Puteți naviga pe internet pe televizorul dvs. Puteți accesa orice site web de pe internet, dar majoritatea nu sunt adaptate pentru ecranele televizoarelor.


- Unele plug-in-uri (de ex. pentru vizualizarea paginilor sau a clipurilor video) nu sunt disponibile la televizorul dvs.
- Nu puteți trimite sau descărca fișiere.
- Paginile de internet sunt afișate pe rând, în format de ecran complet.

Pentru a porni browserul de internet:

1 - Apăsați  HOME.

2 - Selectați **Aplicațiile dvs.** > **WEB BROWSER** (al doilea rând de pictograme în modul de bază) și apăsați **OK**.

3 - Introduceți o adresă de internet și selectați-o pentru a o confirma.

4 - Pentru a închide Internetul, apăsați  **Înapoi**, apoi confirmați pentru părăsire în ecranul de mesaj.

\* Notă: Dacă **WEB BROWSER** nu se află pe rândul **Aplicațiile dvs.**, puteți adăuga aplicația manual.

# 10. Surse


---

conectați-vă la televizorul la HomeKit.

## 10.1. Comutarea la un dispozitiv

Din lista de Surse, puteți comuta la oricare dintre dispozitivele conectate. Puteți comuta la un tuner pentru a viziona programe TV sau pentru a deschide conținutul unui dispozitiv de stocare USB conectat. Puteți comuta la dispozitivele dvs. conectate pentru a viziona programul acestora, la un receptor digital sau la un Player Disc Blu-ray.

Pentru a comuta la un dispozitiv conectat:

- 1 - Apăsați  SOURCES pentru a deschide meniul Surse.
- 2 - Selectați unul dintre elementele din lista surselor și apăsați OK. Televizorul va reda programul sau conținutul de pe dispozitiv.


\* Notă: Dispozitivul HDMI listat în Lista de surse ca Neînregistrat nu poate fi controlat cu telecomanda televizorului, deoarece protocolul de comunicare este limitat.

---

## 10.2. AirPlay și HomeKit


### Redați în flux conținut prin AirPlay

Puteți reda în flux fișiere media de pe dispozitivele Apple pe televizor prin AirPlay.

Accesați  Setări > Canale și intrări > Apple AirPlay și HomeKit pentru a accesa pagina Setări AirPlay și HomeKit și verificați că funcția AirPlay este activată. Dispozitivul dvs. Apple trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi de domiciliu ca televizorul dvs.

### Adăugați televizorul la Apple HomeKit

Pentru a adăuga televizorul la HomeKit și a controla televizorul prin intermediul dispozitivelor Apple:






- 1 - Accesați  Setări > Canale și intrări > Apple AirPlay și HomeKit pentru a accesa pagina Setări AirPlay și HomeKit.
- 2 - Selectați Configurare din secțiunea HomeKit pentru a genera un cod QR pe televizor.
- 3 - Pe dispozitivul dvs. Apple, deschideți aplicația Acasă și atingeți Adăugați+, apoi scanați codul QR pe televizor.
- 4 - Urmați instrucțiunile de pe dispozitivul Apple și

# 11. Meniu rapid și Setări frecvente

---

În Meniu rapid și Setări frecvente, veți găsi o modalitate rapidă de a accesa funcțiile TV sau meniurile de setare.

Pentru a deschide Meniul rapid/Setări frecvente și a deschide un element:

- 1 - Apăsați  Meniu rapid/MENU pentru a deschide Meniu rapid.
- 2 - Apăsați săgețile  (Stânga) sau  (Dreapta) pentru a comuta între Meniu rapid și Setări frecvente.
- 3 - Selectați un element și apăsați pe  OK pentru a-l deschide sau porni.
- 4 - Apăsați  Înapoi pentru a închide Meniu rapid sau Setări frecvente fără a lansa ceva.

\* Notă: Meniu rapid și Setări frecvente nu sunt disponibile pentru aplicațiile TV terțe.

# 12. Afișaj și sunet

## 12.1. Imagine

### Setări de imagine

#### Despre meniul Setări de imagine

Meniul de setare a imaginii oferă un flux ușor de acces la setările de imagine pe mai multe niveluri, de la general la avansat. Pentru unele setări de imagine, valorile pot fi modificate prin meniul separat pentru a vă permite să vizualizați toate valorile setărilor și să previzualizați efectele care vor fi aplicate.

La primul nivel al meniului de setare a imaginii, puteți oricând să selectați un element și să apăsați tasta **OK** pentru a trece la opțiunile de nivel următor. Dacă apare un meniu separat, puteți glisa sau bifa pentru a selecta valorile setărilor și a previzualiza efectul și apoi puteți apăsa **OK** pentru a confirma modificarea. Dacă există alte opțiuni de setare la același nivel, puteți apăsa tasta **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a derula la alte opțiuni de setare și a continua setarea fără a părăsi meniul separat. Odată ce toate modificările setărilor sunt făcute, puteți continua să apăsați tasta **←** **Înapoi** pentru a părăsi sau închide meniurile de setare.

#### Stil imagine

##### Selectarea unui stil

**⚙** **Setări** > **Afișaj și sunet** > **Imagine** > **Stil imagine**.

Alternativ, apăsați **⚙** (DASHBOARD) de pe telecomandă și selectați **Imagine** > **Stil imagine**.

Pentru reglarea ușoară a imaginilor, puteți selecta un stil de imagine presetat.

- Personal - Preferințele de imagine setate la prima pornire.
- Claritate excepțională - Ideal pentru vizionare în timpul zilei.
- Home Cinema - Ideal pentru experiența de zi cu zi de divertisment cu filme la domiciliu.
- ECO - Setare care asigură cel mai mic consum de energie.
- Filme - Ideal pentru a viziona filme cu efect de studio original.
- Joc\* - Ideal pentru a juca jocuri.
- Monitor\*\* - Ideal pentru afișarea aplicațiilor de computer. Conținutul video original este afișat cu procesare minimă.

\* Stil imagine - Joc este disponibil numai pentru sursa

video HDMI și aplicațiile de redare în flux a conținutului video.

\*\* Stil imagine - Modul Monitor este disponibil numai atunci când sursa video HDMI este aplicabilă pentru aplicația PC.

Când televizorul primește semnal HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 și HDR10+), selectați un stil de imagine de mai jos:

- HDR Personal
- Claritate excepțională HDR
- HDR Home Cinema
- HDR ECO
- Film HDR
- HDR Joc
- Monitor HDR

#### Restabilire stil imagine

**⚙** **Setări** > **Afișaj și sunet** > **Imagine** > **Restabilire stil imagine**.

Selectați pentru a restabili stilul de imagine.

### Stil de imagine film automat

#### Stil de imagine film preferat

**⚙** **Setări** > **Afișaj și sunet** > **Imagine** > **Stil de imagine film automat** > **Stil de imagine film preferat**.

Puteți selecta care Stil de imagine va fi setat automat când este detectat conținut tip film. Opțiunea Stil de imagine film preferat depinde de disponibilitatea **⚙** **Setări** > **Afișaj și sunet** > **Imagine** > **Stil de imagine**.

\*Notă: Pentru a detecta automat conținutul tip film și a seta preferința dvs. pentru Stil de imagine, trebuie să activați Stil de imagine film automat din **⚙** **Setări** > **Afișaj și sunet** > **Imagine** > **Stil de imagine film automat** > **Stil de imagine film automat**.

#### Activarea/dezactivarea Stil de imagine film automat

**⚙** **Setări** > **Afișaj și sunet** > **Imagine** > **Stil de imagine film automat** > **Stil de imagine film automat**.

Activați sau dezactivați pentru a detecta automat conținutul tip film și setați-vă preferințele în **⚙** **Setări** > **Afișaj și sunet** > **Imagine** > **Stil de imagine film automat** > **Stil de imagine film preferat**.

## Mai multe setări de imagine

---

### Contrast

---

### Luminozitate

---

#### Optimizarea nivelului de iluminare ambiant

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Luminozitate > Optimizare nivel lumină ambiantă.**

Activați pentru a regla setările de imagine în mod automat, în funcție de condițiile de iluminare din încăpere.

---

### Contrastul luminii de fundal

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Luminozitate > Contrastul luminii de fundal.**

Reglați valoarea contrastului imaginii. Puteți micșora valoarea contrastului pentru a reduce consumul de energie.

---

### Moduri de contrast

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Luminozitate > Mod de contrast.**

Selectați **Normal**, **Optimizat pentru imagine** sau **Optimizat pentru economisirea energiei** pentru a seta televizorul să reducă automat contrastul pentru cel mai mic consum de energie sau pentru cea mai bună imagine sau selectați **Oprit** pentru a dezactiva reglajul.

---

### Nivel video

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Luminozitate > Nivel video.**

Reglați nivelul contrastului video.

---

### Detalii întunecate

---

#### Gamma

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Detalii întunecate > Gamma.**

Pentru o setare non-liniară pentru iluminarea și contrastul imaginii.

**Notă:** Nu este disponibil pe anumite modele dacă opțiunea **Optimizare detalii întunecate ambiante** sau **Optimizare detalii întunecate** este setată la **Pornit**.

---

### Nivel de negru

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Detalii întunecate > Nivel de negru.**

Pentru a seta nivelul de negru al imaginii.

**Notă:** Setarea nivelului de negru la o valoare îndepărtată de valoarea de referință (50) poate duce la un contrast mai redus (detaliile întunecate dispar sau imaginea neagră devine gri).

---

### Îmbunătățire contrast

---

#### Nivel de îmbunătățire dinamic

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Îmbunătățire contrast > Nivel de îmbunătățire dinamic.**

Selectați **Oprit**, **Maxim**, **Mediu** sau **Minim** pentru a seta nivelul la care televizorul îmbunătățește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.

**Notă:** Nu este disponibil când se detectează semnalul HDR. Nu este disponibil în modul **Monitor**.

---

### Control HDR

---

#### Mapare tonuri HDR

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Control HDR > Mapare tonuri HDR.**

Setați metoda utilizată pentru procesarea sincronizării tonurilor HDR. **Oprit** se folosește pentru a dezactiva sincronizarea tonurilor interne ale televizorului sau pentru a respecta standardul HDR pentru gaming HGiG (HDR Gaming Interest Group) pentru potrivirea cu dispozitivul de jocuri. Puteți seta metoda la **Static** (dacă se detectează semnalul HDR10) sau **Dinamic** (dacă se detectează semnalul HDR10+).

**Notă:** Disponibil dacă se detectează semnal HDR10 sau HDR10+.

---

#### Setări efect HDR

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Contrast > Control HDR > Efect HDR10 / Efect HDR10+ / Efect HLG.**

Când este detectat semnal HDR10 / HDR10+ / HLG și **Mapare tonuri HDR** nu este setată la **Oprit**, puteți regla nivelul efectului HDR la **Mai multe detalii**, **Balans** sau **Mai multă luminozitate** pentru fiecare tip de conținut HDR.



---

## Culoare

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Culoare.**

### Saturație

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Culoare > Saturație.**

Pentru a regla valoarea saturației pentru culori.

Notă: nu este disponibil când stilul de imagine este Monitor sau Monitor HDR.

### Reglarea accentuării culorii

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Culoare > Îmbunătățire culoare.**

Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit** pentru a seta nivelul intensității culorii și detaliile din culorile strălucitoare.

### Reglarea gamei largi de culori

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Imagine >Culoare >Gamă largă de culori.**

Pentru a activa/dezactiva gama largă de culori. Valabil numai pentru anumite modele de televizor.

### Reglarea temperaturii de culoare

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Imagine >Culoare >Temperatură culoare > Punct de alb.**

Selectați **Cald**, **Normal**, **Rece** sau **Personalizat** pentru a seta temperatura de culoare după preferința dvs.

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Culoare > Temperatură culoare > Aliniere cu 2 puncte de alb sau Aliniere cu 20 de puncte de alb.**

Personalizați alinierea punctelor albe pe baza temperaturii de culoare selectate pentru imagine.

### Controlul culorilor

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet>Imagine >Culoare > Control culori.**

Setarea **Control culori** este disponibilă numai când **Îmbunătățire culoare** este setată la **Oprit**. Pentru a regla sau a restabili valoarea implicită pentru **Tonalitate cromatică**, **Saturație** și **Intensitate** pentru culorile **Roșu**, **Galben**, **Verde**, **Turcoaz**, **Albastru** și respectiv **Magenta**. Dacă doriți să resetați toate valorile la cele implicite, selectați **Resetați toate setările la implicite**.

---

## Claritate

### Îmbunătățire

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Imagine>Claritate > Îmbunătățire.**

Pentru a regla valoarea clarității imaginii.

### Îmbunătățire textură

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Culoare > Îmbunătățire textură.**

Activați pentru a beneficia de claritate superioară a marginilor și a detaliilor liniilor. Nu este disponibil când **Format imagine** este setat la **Umplere ecran**.

---

## Curățare imagine

### Reducerea zgomotului

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Curățare imagine > Reducere zgomot.**

Selectați **Oprit**, **Maxim**, **Mediu** sau **Minim** pentru a seta nivelul de eliminare a zgomotului în conținutul video.

Zgomotul este vizibil mai ales ca mici puncte în mișcare în imagine pe ecran.

### Reducerea artefactelor MPEG

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Imagine > Curățare imagine > Reducere artefacte.**

Selectați **Oprit**, **Maxim**, **Mediu** sau **Minim** pentru a avea diferite grade de atenuare a artefactelor din conținutul video digital. Artefactele MPEG sunt vizibile mai ales ca blocuri mici sau margini zimțate în imaginile de pe ecran.

---

## Mișcare

### Stiluri de mișcare

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Imagine > Mișcare > Stiluri de mișcare.**

Stilurile de mișcare oferă moduri de setare a mișcării optimizate pentru diferite conținuturi video.

Selectați unul dintre stilurile de mișcare pentru a beneficia de o experiență de vizionare diferită a videoclipurilor. (**Oprit**, **Cinema pur**, **Filme**, **Standard**, **Lin**, **Personal**)

Nu sunt disponibile pentru cazurile de mai jos:

- ⚙️ **Setări > Afișaj și sunet>Imagine>Stil imagine > Monitor**
- ⚙️ **Setări > Afișaj și sunet>Imagine>Stil imagine >Joc**

## Finete

⚙️ **Setări** > **Afişaj și sunet** > **Imagine** > **Mișcare** > **Finete**.

Pentru a face ca mișcarea imaginii să fie lină, reducând la minimum tremurarea.

Selectați de la 0 la 10 pentru diverse grade de reducere a tremurului imaginii, vizibil la filmele de la televizor. Selectați 0 când apare zgomot la redarea imaginilor în mișcare pe ecran.

Notă: Setare disponibilă numai când **Stilurile de mișcare** sunt setate la **Personal**.

---

## Setare rapidă imagine

La prima instalare, ați efectuat câteva setări de imagine printr-o succesiune de pași simpli. Puteți reface acești pași cu opțiunea **Setare rapidă imagine**.

Pentru setarea imaginii în câțiva pași simpli:

- 1 - Selectați ⚙️ **Setări** > **Afişaj și sunet** > **Imagine**.
- 2 - Selectați **Setare rapidă imagine** și apăsați **OK**.
- 3 - Folosiți tastele de navigare pentru a selecta setările preferate pentru sursă, claritate, contrast, culoare și mișcare.
- 4 - Selectați **Finalizare** sau apăsați ⬅️ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

---

## 12.2. Ecran

### Format imagine

Dacă imaginea nu acoperă tot ecranul, dacă apar benzi negre sus sau jos sau pe margini, puteți regla imaginea astfel încât să umple ecranul.

Pentru a selecta una dintre setările de bază pentru umplerea ecranului:

- 1 - Apăsați ⚙️ **Setări** > **Afişaj și sunet** > **Ecran** > **Format imagine** > **Umplere ecran**, **Ajustare la ecran**, **Ecran lat** și **Original** și apăsați **OK**.
- 2 - Apăsați ⬅️ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.
  - **Umplere ecran** – mărește automat imaginea astfel încât să umple ecranul. Distorsiunea imaginii este minimă, subtitrările rămân vizibile. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator. Unele conținuturi de imagine extreme pot prezenta totuși benzi negre. Raportul de aspect al conținutului imaginii se poate modifica.
  - **Ajustare la ecran** – mărește automat imaginea pentru a umple ecranul, fără distorsiuni. Pot fi vizibile

benzi negre. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator.

- **Ecran lat** – mărește automat imaginea până la ecran complet 16:9. Raportul de aspect al conținutului imaginii se poate modifica.
- **Original** – mărește automat imaginea pentru a acoperi întregul ecran, cu raportul de aspect original. Fără pierderi de conținut vizibile.

Pentru stabilirea manuală a formatului imaginii:

- 1 - Apăsați ⚙️ **Setări** > **Afişaj și sunet** > **Ecran** > **Format imagine** > **Avansat** și apăsați **OK**.
- 2 - Utilizați **Comutare**, **Zoom** și **Extindere** pentru a ajusta imaginea.
- 3 - Sau selectați **Anulare** pentru a reveni la setarea pe care a avut-o imaginea când ați deschis **Format imagine**.
  - **Comutare** – Selectați săgețile pentru a deplasa imaginea. O puteți deplasa numai când este mărită.
  - **Zoom** – Selectați săgețile pentru a mări imaginea.
  - **Extindere** – Selectați săgețile pentru a extinde imaginea pe verticală sau pe orizontală.
  - **Anulare** – Selectați pentru a reveni la formatul de imagine cu care ați început.

Este posibil ca unele selecții ale setării **Format imagine** să nu fie disponibile în anumite condiții. De exemplu, în cazul streamingului video, aplicațiilor Android, modului pentru jocuri etc.

---

## 12.3. Sunet

### Stil sunet

Selectarea unui stil

⚙️ **Setări** > **Afişaj și sunet** > **Sunet** > **Stil sunet**.

Pentru reglarea ușoară a sunetului, puteți selecta o setare presetată cu opțiunea **Stil sunet**.

- **Mod AI** – Există stiluri ideale pentru a viziona filme, pentru a asculta muzică sau pentru a juca un joc. Selectați modul AI pentru comutarea inteligentă a stilului de sunet pe baza conținutului audio.
- **Original** – Setare neutră a sunetului
- **Divertisment** – Ideal pentru a viziona filme
- **Muzică** – Ideal pentru a asculta muzică
- **Muzică spațială** – Ideală pentru gaming
- **Dialog** – Ideal pentru vorbire
- **Personal** – acces la setări de sunet mai avansate.

**Personalizați setările personale**

- 1 - Setati stilul de sunet la **Personal**.
- 2 - Accesați ⚙️ **Setări** > **Afişaj și sunet** > **Sunet** > **Setări personale** pentru a modifica setările personale de sunet.

**Restabilire setări personale**

⚙️ Setări>Afișaj și sunet>Sunet>Setări personale>Restabilire mod personal.

Selectați pentru a restabili setările personale de sunet.

## Setări personale

Virtualizator de sunet difuzoare

⚙️ Setări > Afișaj și sunet>sunet>Setări personale>Virtualizator difuzor.

Selectați Pornit sau Auto (Dolby Atmos) pentru a activa Dolby Atmos, care poate adăuga sunetului dimensiunea înălțimii. Cu dimensiunea înălțimii, sunetul poate fi amplasat și deplasat cu precizie în spațiul tridimensional. Selectați Oprit pentru a dezactiva funcția.

Clear dialogue

⚙️ Setări > Afișaj și sunet>Sunet>Setări personale>Clear dialogue.

Selectați Pornit pentru a obține o calitate a sunetului îmbunătățită pentru programul de vorbire.

Egalizator AI

⚙️ Setări > Afișaj și sunet>Sunet>Setări personale>Egalizator AI.

Selectați Activat pentru a activa reglarea inteligentă a egalizatorului pe baza conținutului audio și a setărilor personalizate.

Egalizator AI personalizat

⚙️ Setări > Afișaj și sunet>Sunet>Setări personale > Egalizator AI personalizat.

Apăsați tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul de Egalizator AI.

Restabilire setări personale

⚙️ Setări>Afișaj și sunet>Sunet>Setări personale>Restabilire mod personal.

Selectați pentru a restabili setările personale de sunet.

## Poziționare TV

Poziționare TV

⚙️ Setări > Afișaj și sunet>Sunet>Poziționare TV.

Selectați Pe un suport TV sau Pe perete, pentru a beneficia de cea mai bună reproducere a sunetului în funcție de amplasare.

## Sunet personalizat

Setări sunet personalizat

⚙️ Setări > Afișaj și sunet>Sunet>Sunet personalizat.

Personalizați sunetul difuzoarelor televizorului

Setarea sunetului personalizat se utilizează pentru crearea unui profil personal pe baza abilităților dvs. auditive, prin efectuarea unui test auditiv. Puteți alege sunetul preferat astfel încât să auziți mai mult și să beneficiați de un sunet mai bun, îmbunătățind astfel experiența de vizionare la televizor.

Cum îmi testez auzul și îmi setez profilul auditiv?

Începeți testul auditiv accesând ⚙️ Setări > Afișaj și sunet > Sunet > Sunet personalizat > Configurare. Creați-vă propriul profil auditiv cu un test auditiv scurt.

Înainte de test, trebuie să comutați ieșirea audio curentă la **boxele televizorului**, deoarece configurarea vizează numai boxele televizorului. Testul auditiv funcționează cel mai bine atunci când este efectuat în liniște. Așadar, asigurați-vă că mediul dvs. este liniștit în timpul testului.

Selectați **Să începem** și introduceți un nume de profil pentru a începe testul.

În timpul testului:

- Veți auzi un semnal sonor în creștere.
- Apăsați butonul **OK** când auziți semnalul sonor.
- Apoi veți auzi un semnal sonor în scădere.
- Apăsați butonul **OK** atunci când nu auziți semnalul sonor.
- Testul se va repeta de 5 ori pentru diferite tonuri.

La sfârșitul testului se vor prezenta rezultatele testului auditiv; apoi selectați **Salvați și ieșiți** pentru a stoca profilul. Puteți aplica profilul curent sau puteți crea maximum alte 3 profile. De asemenea, puteți **redenumi profilul** sau **elimina profilul** atunci când este necesar.

## EasyLink 2.0

Controlați setările de sunet ale sistemului de sunet HDMI prin EasyLink 2.0

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 .**

Puteți regla setările individuale de sunet ale sistemului de sunet HDMI accesând **Setări frecvente** sau **Afișaj și sunet > Sunet**. Acest lucru este aplicabil numai cu sistemul de sunet HDMI compatibil cu EasyLink 2.0. Pentru a activa controlul, asigurați-vă că elementul de meniu pentru **controlul sunetului EasyLink 2.0** este setat la **Pornit în Canale și intrări > Intrări**.

Selectarea stilului de sunet

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > Stil sunet.**

Comutați între stilurile de sunet presetate. Există stiluri ideale pentru a viziona filme, pentru a asculta muzică sau alte conținuturi audio.

- Film - stil de sunet ideal pentru vizionarea filmelor.
- Muzică - stil optimizat pentru a asculta muzică.
- Voce - dialog îmbunătățit pentru voce.
- Stadion - oferă o senzație de stadion în aer liber.
- Personalizat - mod de sunet personalizat. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.

Reglarea nivelului de sunete joase

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > Sunete joase.**

Apăsați tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul sunetelor joase.

Reglarea nivelului sunetelor înalte

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > Sunete înalte.**

Apăsați tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul sunetelor înalte.

Egalizator personalizat

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > Egalizator personalizat.**

Benzi de frecvență reglabile atunci când **Stilul de sunet** este setat la **Personalizat**. Apăsați tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul Egalizatorului AI. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.

Sunet surround

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > Sunet surround.**

Selectați un efect surround dintre tipurile presetate.

- Upmix - activați funcția upmix pentru a beneficia la maxim de toate difuzoarele.
- Standard - sunetul rezultat de la difuzoare urmează canalele originale.
- IA Surround - efect surround optim folosind analiza IA.

DRC

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > DRC.**

Selectați valoarea preferată pentru Controlul intervalului dinamic (DRC).

- Automat - intervalul dinamic este reglat automat.
- Pornit - optimizați intervalul dinamic.
- Oprit - opriți reglarea intervalului dinamic.

Difuzoare de înălțime

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > Difuzoare de înălțime.**

Selectați mișcarea preferată a difuzoarelor de înălțime. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.

- Automat - mișcare dinamică în funcție de conținut.
- Pornit - întotdeauna ridicat.
- Oprit - poziție plată.

Selectați scena sonoră

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > Scenă sonoră.**

Selectați o experiență de ascultare. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.

- Automat - setare dinamică în funcție de conținut.
- Pornit - Scenă sonoră captivantă, adecvată pentru vizionarea filmelor.
- Oprit - Scenă sonoră clară, adecvată pentru a ascultare muzică și pentru dialog.

Resetați toate setările la implicit

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet>Sunet> EasyLink 2.0 > Resetați toate setările la implicite.**

Resetați toate setările de sunet EasyLink 2.0 la

setările originale din fabrică.

## Calibrare pentru cameră

### Calibrare pentru cameră

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet>Sunet> Calibrare pentru cameră.**

Această calibrare va permite televizorului să determine acustica din cameră și să ofere o calitate optimizată a sunetului în difuzoarele televizorului.

Trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul înainte de a începe configurarea și să vă asigurați că setarea **Ieșire audio** a televizorului este **Boxe TV**. Pentru un rezultat mai precis, păstrați liniștea în cameră.

Pentru a începe calibrare pentru cameră:

- 1 - Țineți telecomanda în poziția de ascultare și îndreptați-o spre televizor în timpul procesului de reglare.
- 2 - Selectați **Calibrare acum** sau **Calibrare din nou** pentru a începe calibrarea.
- 3 - Un sunet de test va fi redat și măsurat cu ajutorul telecomenzii. Țineți telecomanda și îndreptați-o spre televizor; aceasta poate dura câteva secunde.
- 4 - Odată ce boxele TV au fost calibrate cu succes, selectați **Test** pentru a asculta sunetul dinainte și după calibrarea boxelor TV. Selectați **Aplică** pentru a accepta setarea sau selectați **Încercați din nou** pentru a efectua din nou calibrarea.
- 5 - Când configurarea calibrării pentru cameră este efectuată cu succes și aplicată, televizorul va reveni la meniul **Setări**. Acum accesați **⚙️ Setări > Afișaj și sunet > Sunet > Calibrare pentru cameră** și selectați **Aplicare calibrare** pentru a regla ieșirea audio de la boxele TV.

## Setări avansate de sunet

### Controlul volumului

#### Volum automat

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Sunet > Setări avansate>Volum automat.**

Selectați **Pornit** sau **Oprit** pentru a activa sau a dezactiva reglarea automată a volumului.

Selectați **Mod de noapte** pentru o experiență de audiere mai confortabilă și mai liniștită.

#### Volum Delta

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Sunet>Setări avansate>Volum Delta.**

Setarea **Volum Delta** poate fi folosită pentru a regla diferența de balans a nivelului de sunet dintre canalul TV și intrarea sursei HDMI. Apăsăți tastele **săgeată/de navigare** pentru a regla valoarea Delta pentru volumul difuzorului TV.

\* Notă: **Volum Delta** este disponibil când sursa de intrare este setată la HDMI sau surse analogice și ieșirea audio este setată la **Boxe TV** sau **Sistem de sunet HDMI**.

## Notificare Dolby Atmos

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet> Sunet > Notificare Dolby Vision.**

Activați sau dezactivați notificarea Dolby Atmos când începe redarea conținutului Dolby Atmos pe televizor. Notificarea este disponibilă numai atunci când opțiunea **⚙️ Setări > Afișare și sunet > Ieșire audio** este setată la **Boxe TV** și opțiunea **⚙️ Setări > Afișaj și sunet > Sunet > Setări personale > Virtualizator de sunet difuzoare** este setată la **Pornit** sau **Automat (Dolby Atmos)**.

## 12.4. Ieșire audio

### Difuzoare și eARC

#### Ieșire audio

⚙️ **Setări > Afișaj și sunet > Ieșire audio.**

Setați televizorul să redea sunetul prin propriile difuzoare sau prin sistemul audio conectat.

Puteți selecta unde doriți să auziți sunetul televizorului și cum să îl controlați.

- Dacă selectați **Difuzoare televizor**, difuzoarele televizorului sunt permanent activate.
- Dacă selectați **Optic**, boxele televizorului sunt oprite și ieșirea digitală/optică este activată.

Cu un dispozitiv audio conectat prin HDMI CEC, selectați **Sistem de sunet HDMI**. Televizorul își va dezactiva difuzoarele atunci când dispozitivul va reda sunetul.

#### eARC

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet> Ieșire audio > eARC .**

Setați modul eARC la **Automat** sau **Oprit**.

## Setări de ieșire digitală

Setările de ieșire digitală sunt disponibile pentru semnalele de sunet optice și HDMI ARC.

### Format ieșire digitală

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Ieșire audio >Format ieșire digitală.**

Setați semnalul audio de ieșire al televizorului pentru a se adapta capacității sonore a sistemului Home Theatre conectat.

• **Stereo (necomprimat):** dacă dispozitivele de redare audio nu dispun de procesare a sunetului multicanal, alegeți să redați doar conținut stereo pe dispozitivele de redare audio.

• **Multicanal:** alegeți să redați conținut audio multicanal (semnal de sunet multicanal comprimat) sau conținut audio stereo pe dispozitivele de redare audio.

• **Multicanal (derivație):** alegeți să redați conținut Dolby Digital Plus sau DTS pe dispozitivele de redare audio sau sistemul Home Theatre.

- Asigurați-vă că dispozitivele de redare audio acceptă caracteristica Dolby Atmos.

- Ieșirea SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) va fi activată când redați în flux conținut Dolby Digital Plus.

### Uniformizarea ieșirii digitale

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Ieșire audio >Uniformizarea ieșirii digitale.**

Reglați nivelul de sunet al sistemului de sunet HDMI.

• Selectați Mai mult pentru un volum mai ridicat.

• Selectați M. puțin pentru un volum mai redus.

### Întârziere ieșire digitală

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Ieșire audio >Întârziere ieșire digitală.**

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Selectați Oprit dacă este setată o întârziere de sunet pe sistemul Home Theatre.

Decalaj ieșire digitală (disponibil doar când este activată Întârzierea de ieșire digitală)

⚙️ **Setări>Afișaj și sunet>Ieșire audio > Decalaj ieșire digitală.**

Dacă nu puteți seta o întârziere la sistemul Home Theatre, puteți seta televizorul astfel încât să sincronizeze sunetul. Puteți seta un decalaj care să compenseze timpul necesar sistemului Home Theatre

pentru a procesa sunetul aferent imaginilor TV. Puteți seta valoarea în pași de 5 ms. Setarea maximă este 60 ms.

# 13. Aplicații

---

## 13.1. Despre Aplicații

Puteți găsi aplicațiile Favorite în rândul **Aplicațiile dvs.** din meniul Acasă.

La fel ca aplicațiile de pe smartphone sau de pe tabletă, cele de pe televizor conțin funcții speciale care fac ca vizionarea la televizor să fie o experiență și mai plăcută. Puteți folosi aplicația **WEB BROWSER** pentru a naviga pe internet.

Aplicațiile pot fi obținute din Magazinul Google Play™. Pentru a vă ajuta, câteva aplicații practice sunt preinstalate pe televizor.

Pentru a instala aplicații din Magazinul Google Play™, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Trebuie să vă conectați la un cont Google pentru a folosi aplicațiile Google Play și Magazinul Google Play™. Selectați aplicația pe care doriți să o instalați și selectați butonul **Instalare** pentru a începe instalarea. Odată ce instalarea aplicației este finalizată, puteți selecta butonul **Deschide** pentru a deschide aplicația sau butonul **Dezinstalare** pentru a dezinstala aplicația.

---

## 13.2. Google Play

### Filme și TV

Cu aplicația **Google TV**, puteți închiria sau cumpăra filme și seriale pentru a le viziona pe televizor.

**De ce aveți nevoie?**

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a cumpăra filme și emisiuni TV

Pentru a închiria sau cumpăra un film sau o emisiune TV:

- 1 - Apăsați **HOME** și selectați fila **Aplicații**.
- 2 - Selectați aplicația **Google TV** și deschideți-o.
- 3 - Selectați un film sau o emisiune TV și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați ceea ce doriți să cumpărați și apăsați **OK**. Veți fi ghidat prin procedura de cumpărare.

Pentru a vizualiza un film sau o emisiune TV închiriate sau cumpărată:

- 1 - Apăsați **HOME** și selectați fila **Aplicații**.
- 2 - Selectați aplicația **Google TV** și deschideți-o.

3 - Selectați filmul sau serialul TV din biblioteca din cadrul aplicației, selectați titlul și apăsați **OK**.

4 - Puteți utiliza tastele **Oprire**, **Pauză**, **Derulare înapoi** sau **Derulare rapidă înainte** de pe telecomandă.

5 - Pentru a opri aplicația **Filme și TV**, apăsați **Înapoi** de mai multe ori sau apăsați **TV EXIT**.

\* Notă: Dacă **Google TV** nu se află pe rândul **Aplicațiile dvs.**, o puteți căuta în câmpul de căutare pentru **Deschidere** sau **Instalare**.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

### Muzică

Cu **YouTube Music**, puteți reda pe televizor muzica preferată.

Puteți cumpăra muzică nouă de pe computer sau de pe dispozitivul mobil. Sau, pe televizor, vă puteți conecta la **Acces nelimitat**, abonamentul la **Muzică Google Play**. Alternativ, puteți reda muzica pe care deja o dețineți, memorată pe calculatorul dvs.

**De ce aveți nevoie?**

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- să adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a obține un abonament la muzică

Pentru a porni **YouTube Music**:

- 1 - Apăsați **HOME** și selectați fila **Aplicații**.
- 2 - Selectați aplicația **YouTube Music** și deschideți-o.
- 3 - Selectați muzica dorită și apăsați **OK**.
- 4 - Pentru a opri aplicația **Muzică**, apăsați pe **Înapoi** de mai multe ori sau apăsați **TV EXIT**.

\* Notă: Dacă **YouTube Music** nu se află pe rândul **Aplicațiile dvs.**, o puteți căuta în câmpul de căutare pentru **Deschidere** sau **Instalare**.

Găsiți mai multe informații pe [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv) sau [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

### Jocuri

Cu **Google Play Games**, puteți juca jocuri pe televizor. Online sau deconectat.


Puteți vedea ce joacă prietenii dvs. în acel moment sau puteți să vă alăturați jocului și să concurați. Vă puteți urmări realizările sau puteți începe de oriunde ați rămas.

### De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul Google pentru a cumpăra jocuri noi

Porniți aplicația Google Play Games pentru a selecta și instala noi aplicații de jocuri pe televizorul dvs. Unele jocuri sunt gratuite. Apare un mesaj dacă pentru un anumit joc este nevoie de un gamepad pentru a fi jucat.

### Pentru a porni sau opri un joc Google Play:

- 1 - Apăsați  HOME și selectați fila **Aplicații**.
- 2 - Selectați aplicația **Google Play Games** și deschideți-o.
- 3 - Selectați un joc pentru a-l juca sau selectați un joc nou pentru a-l instala și apăsați **OK**.
- 4 - Când ați terminat, apăsați **Înapoi** de mai multe ori sau apăsați  **EXIT** sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

\* Notă: Dacă **Google Play Games** nu se află pe rândul **Aplicațiile dvs.**, o puteți căuta în câmpul de căutare pentru **Deschidere** sau **Instalare**.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)



## Magazinul Google Play

Din magazinul Google Play puteți descărca și instala aplicații noi. Unele aplicații sunt gratuite.

### De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a cumpăra aplicații noi


### Pentru a instala o aplicație nouă:

- 1 - Apăsați  HOME și selectați fila **Aplicații**.
- 2 - Selectați aplicația **Google Play Store** și deschideți-o.
- 3 - Selectați elementul pe care doriți să îl vizualizați și apăsați **OK**.
- 4 - Pentru a închide **Magazinul Google Play**, apăsați **Înapoi** de mai multe ori sau apăsați  **EXIT**.


### Control parental

În magazinul Google Play, puteți ascunde aplicații conform maturității utilizatorilor/cumpărătorilor. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a selecta sau modifica un nivel de maturitate.

### Pentru a seta controlul parental:

- 1 - Apăsați  HOME și selectați fila **Aplicații**.
- 2 - Selectați aplicația **Google Play Store** și

deschideți-o.

- 3 - Selectați **Setări** > **Control parental**.
- 4 - Selectați nivelul de maturitate dorit.
- 5 - La cerere, introduceți codul PIN.
- 6 - Pentru a închide **Magazinul Google Play**, apăsați **Înapoi** de mai multe ori sau apăsați  **EXIT**.

\* Notă: Dacă **Google Play Store** nu se află pe rândul **Aplicațiile dvs.**, o puteți căuta în câmpul de căutare pentru **Deschidere** sau **Instalare**.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

## Plăți

Pentru a face o plată pe Google Play pe televizor, trebuie să adăugați o formă de plată - un card de credit (din afara Statelor Unite) - la contul dvs. Google. Atunci când cumpărați un film sau o emisiune TV, vi se va opri costul de pe acest card de credit.

### Pentru a adăuga un card de credit:





- 1 - Pe calculator, mergeți la [accounts.google.com](http://accounts.google.com) și conectați-vă cu contul Google pe care îl veți utiliza cu Google Play pe televizor.
- 2 - Accesați [wallet.google.com](http://wallet.google.com) pentru a adăuga un card la contul dvs. Google.
- 3 - Introduceți datele de pe card și acceptați termenii și condițiile.

---

## 13.3. Pornirea sau oprirea unei aplicații

Puteți porni o aplicație din ecranul principal.

Pentru a deschide o aplicație:

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Deplasați-vă la rândul **Aplicațiile dvs.**, selectați aplicația dorită și apăsați **OK**.
- 3 - De asemenea, puteți căuta aplicația în câmpul de căutare pentru **Deschidere** sau **Instalare**.
- 4 - Alternativ, puteți accesa  **Setări** > **Aplicații** > **Vedeți toate aplicațiile** sau **Afișare aplicații de sistem** pentru a selecta o aplicație de deschis.
- 5 - Pentru a opri o aplicație, apăsați  **Înapoi** sau apăsați  **EXIT** sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.



---

## 13.4. Gestionare aplicații

### ⚙️ Setări > Aplicații.

Dacă opriți o aplicație și vă întoarceți la meniul Acasă, aplicația nu se oprește de fapt. Aplicația încă funcționează în fundal pentru a fi imediat disponibilă atunci când o veți porni din nou. Pentru a funcționa fluent, cele mai multe aplicații trebuie să salveze unele date în memoria cache a televizorului. Poate fi bine să opriți o aplicație complet sau să ștergeți datele cache ale unei anumite aplicații pentru a optimiza funcționarea generală a aplicațiilor și pentru a păstra utilizarea memoriei la un nivel scăzut pe televizorul dvs. De asemenea, este cel mai bine să dezinstalați aplicațiile pe care nu le mai folosiți. Puteți selecta **Aplicații > Vedeti toate aplicațiile** sau **Aplicații neutilizate** pentru a lista aplicațiile instalate sau utilizate.

Pentru fiecare aplicație instalată, puteți seta și permisiunile pentru **Gestionare actualizări**, **Permițiuni aplicații**, **Acces special aplicații** și **Securitate**.

Găsiți mai multe informații la [www.support.google.com/googletv](http://www.support.google.com/googletv)

# 14. Sistem

---

## 14.1. Accesibilitate

### ⚙️ Setări>Sistem> Accesibilitate.

Cu opțiunea **Accesibilitate** activată, televizorul poate fi folosit pentru persoane fără auz, cu deficiențe de auz, fără vedere sau cu deficiențe de vedere.

#### Text cu contrast ridicat

### ⚙️ Setări > Sistem>Accesibilitate> Text cu contrast ridicat.

Activați pentru a afișa texte cu un contrast mai mare, pentru o citire mai ușoară.

#### Text în vorbire

### ⚙️ Setări>Sistem>Accesibilitate> Text în vorbire.

Setați pentru a converti textul în vorbire pentru persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere.

#### Scurtătură de accesibilitate

### ⚙️ Setări>Sistem>Accesibilitate>Scurtătură Accesibilitate.

Acces rapid la setările de accesibilitate.

Există mai multe servicii oferite de Google, de exemplu, **Subtitrări**, **TalkBack**, **Comutare acces** pentru face televizorul mai accesibil. Pentru mai multe informații despre servicii, vizitați [www.support.google.com/googletv/answer/10070337](http://www.support.google.com/googletv/answer/10070337)

---

## 14.2. Despre

### Actualizare software sistem

---

#### Actualizare de pe internet

Dacă televizorul este conectat la internet, este posibil să primiți un mesaj care vă sugerează să actualizați software-ul televizorului. Aveți nevoie de o conexiune de internet de mare viteză (bandă largă). Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să realizați actualizarea.

Cu mesajul afișat pe ecran, selectați **Actualizare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

De asemenea, puteți căuta personal o actualizare de software.

În timpul actualizării de software, nu există imagine și televizorul se va opri și va reporni. Este posibil ca acest lucru să se întâmple de câteva ori. Actualizarea poate dura câteva minute. Așteptați până când imaginea televizorului apare din nou. Nu apăsați butonul de pornire **⏻** de pe televizor sau telecomandă în timpul actualizării software-ului.

Pentru a căuta personal o actualizare a software-ului:

- 1 - Selectați **⚙️ Setări > Sistem > Despre > Actualizare sistem > Internet (recomandat)** și apăsați **OK**.
- 2 - Televizorul va căuta o actualizare pe internet.
- 3 - Dacă este disponibilă o actualizare, puteți actualiza software-ul imediat.
- 4 - O actualizare de software poate dura câteva minute. Nu apăsați tasta **⏻** de pe televizor sau telecomandă.
- 5 - Când actualizarea este finalizată, televizorul va reveni la canalul pe care îl vizionați.

---

#### Actualizare prin USB

Poate fi necesară actualizarea software-ului televizorului.

Aveți nevoie de un calculator cu o conexiune la internet de mare viteză și de o unitate flash USB pentru a încărca software-ul pe televizor. Utilizați o unitate flash USB cu spațiu liber de cel puțin 2 Gb. Asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată.

Pentru a actualiza software-ul televizorului:

- 1 - Selectați **⚙️ Setări>Sistem> Despre > Actualizare sistem**.
- 2 - Selectați **USB** și apăsați **OK**.

#### Identificarea televizorului

- 1 - Introduceți dispozitivul de memorie USB în unul din porturile USB ale televizorului.
- 2 - Selectați **Scrieți pe USB** și apăsați **OK**. Pe unitatea flash USB se scrie un fișier de identificare.

#### Descărcarea software-ului

- 1 - Introduceți dispozitivul USB în calculatorul dvs.
- 2 - Pe unitatea flash USB, găsiți fișierul **update.htm** și faceți dublu clic pe acesta.
- 3 - Faceți clic pe **Trimitere ID**.
- 4 - Dacă este disponibil un software nou, descărcați fișierul cu extensia **.zip**.
- 5 - După descărcare, dezarhivați fișierul și copiați fișierul **autorun.upg** pe unitatea flash USB. Nu puneți acest fișier într-un folder.

#### Actualizarea software-ului televizorului

- 1 - Introduceți din nou unitatea flash USB în televizor. Actualizarea începe automat.
- 2 - O actualizare de software poate dura câteva minute. Nu apăsați tasta **⏻** de pe televizor sau telecomandă. Nu eliminați unitatea flash USB.

3 - Când actualizarea este finalizată, televizorul va reveni la canalul pe care îl vizionați.



Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor. Când alimentarea cu energie electrică revine, actualizarea va continua.

Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ștergeți fișierul autorun.upg de pe dispozitivul de memorie USB.

---

## Actualizarea automată a software-ului

Activați actualizarea automată a software-ului pentru a actualiza automat software-ul televizorului. Lăsați televizorul în standby.

- 1 - Selectați  **Setări>Sistem> Despre > Actualizare automată sistem.**
- 2 - Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.


Când setarea este activată, upgrade-ul este descărcat când televizorul este pornit și este instalat la 15 minute după ce televizorul trece în standby (cu condiția să nu fie programate alarme). Când setarea este dezactivată, sunt afișate opțiunile OSD „Upgrade acum”/„Mai târziu”.

---

## Vedeți istoricul actualizărilor de software

Afișați lista de versiuni de software care au fost instalate cu succes pe televizor.


Pentru a vedea istoricul actualizărilor de software:

- 1 - Selectați  **Setări > Sistem > Despre > Actualizare sistem > Vizualizare istoric actualizare software.**
- 2 - Se va afișa istoricul actualizărilor de software pe acest televizor.

---


## Resetare

### Reinstalare televizor

 **Setări>Sistem> Despre >Resetare > Resetare la valorile din fabrică.**

Resetați și parcurgeți din nou instalarea televizorului.

Resetați toate setările la valorile inițiale ale televizorului

 **Setări>Sistem> Despre >Resetare > Setări din fabrică.**

Resetați toate setările la setările din fabrică.

---

## Stare

### Afișați informații despre starea televizorului

 **Setări>Sistem> Despre >Stare.**

Pentru a afișa starea televizorului cu privire adresa IP, dispozitivul, adresa MAC, adresa Bluetooth®, numărul de serie etc.

---

## Informații legale

### Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. se oferă să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru acele pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care o astfel de ofertă este solicitată prin licențele respective.

Această ofertă este valabilă maximum trei ani de la achiziția produsului pentru oricine primește aceste informații.

Pentru a obține codul sursă, scrieți în limba engleză la adresa...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## Licența open source

### Despre licența Open Source

README pentru codul sursă al părților din software-ul TP Vision Europe B.V. care intră sub incidența licențelor open source.



Acest document descrie distribuirea codului sursă utilizat la televizorul TP Vision Europe B.V, care intră fie sub incidența Licenței publice generale GNU (GPL), a Licenței publice generale limitate GNU (LGPL) sau a oricărei licențe open source. Instrucțiunile pentru obținerea unor copii ale acestui software se pot găsi în Instrucțiunile de utilizare.

TP Vision Europe B.V. NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, SUB NICIO FORMĂ, NICI EXPRES, NICI IMPLICIT, INCLUSIV GARANȚII COMERCIALE SAU DE CONFORMITATE PENTRU O DESTINAȚIE SPECIFICĂ, CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. nu oferă asistență pentru acest software. Afirmatia precedentă nu vă afectează garanțiile și drepturile legale asupra oricăror produse TP Vision Europe B.V. pe care le-ați achiziționat. Aceasta se aplică numai prezentului cod sursă pus la dispoziția dvs.

---

## Informații sistem

Pentru a vizualiza versiunea curentă de software instalată pe televizor:


- 1 - Selectați  **Setări** > **Sistem** > **Despre** > **Model**, **Versiunea SO TV Android**, **Nivel corecție de securitate Android**, **Versiune Kernel**, **Versiunea SO TV Android**, **Versiune SW**, **Netflix ESN**, **ID dispozitiv Nagra**.
- 2 - Sunt afișate versiunea, notele de difuzare și data creării. De asemenea, sunt afișate numărul ESN Netflix și alte informații, dacă sunt disponibile.
- 3 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

---

## 14.3. Data și ora

 **Setări**>**Sistem**> **Data și oră**.

### Data și ora automate

 **Setări**>**Sistem**> **Data și oră**> **Data și oră automată**.

Setați folosirea orei furnizată de rețea sau **Oprit** pentru a folosi ora sistemului.

### Setare dată

 **Setări**>**Sistem**> **Data și oră**> **Setare dată**.

Setați data curentă.

### Setare oră

 **Setări**>**Sistem**> **Data și oră**> **Setare oră**.


Setare oră curentă.

### Setare fus orar

 **Setări**>**Sistem**> **Data și oră**> **Setare fus orar**.

Setare fus orar curent.

### Utilizare format 24 de ore

 **Setări**>**Sistem**> **Data și oră**> **Utilizare format de 24 de ore**.

Setați să se utilizeze formatul de 24 de ore pentru a afișa ora.

---

## 14.4. Limbă

Schimbați limba meniurilor și a mesajelor TV

 **Setări**>**Sistem** > **Limbă**.

Selectați limba meniurilor și a mesajelor TV.

---

## 14.5. Tastatură

Setări pentru tastatura conectată

 **Setări** > **Sistem** > **Tastatură**.


Conectați tastatura USB la unul dintre porturile USB ale televizorului. Când televizorul detectează tastatura pentru prima dată, puteți selecta aspectul dorit al tastaturii și puteți testa selecția.

---

## 14.6. Stocare

Stocare partajată internă

Puteți vedea cât spațiu de stocare - memorie internă a televizorului - folosiți pentru aplicații, clipuri video, muzică etc. Puteți vedea cât spațiu liber mai aveți disponibil pentru a instala noi aplicații. Verificați-vă spațiul de stocare dacă aplicațiile încep să funcționeze încet sau în cazul în care aveți probleme cu aplicațiile.

Selectați  **Setări**>**Sistem**> **Stocare** pentru a vedea cât spațiu de stocare utilizați.

---

## 14.7. Modul Iluminare ambientală

Setări pentru modul Iluminare ambientală

 **Setări**>**Sistem**> **Modul Iluminare ambientală**.

Modul Iluminare ambientală este economizorul de ecran pentru a evita afișarea imaginilor statice pe o perioadă mai lungă de timp. Puteți seta sursa fotografiei, puteți afișa informații despre vreme sau oră, puteți regla viteza diaporamei.

---

## 14.8. Putere și energie

Setați comportamentul de pornire

⚙️ **Setări** > **Sistem** > **Alimentare și energie** > **Comportament la pornire**.

Setați televizorul să rămână la **Ecranul principal Google TV** sau **Ultima utilizare** atunci când porniți televizorul.

Setare Economizor de energie

⚙️ **Setări** > **Sistem** > **Alimentare și energie** > **Alimentare și energie**.

Setați timpul pentru a opri automat afișajul televizorului pentru a economisi energie. Intervalul de timp poate fi setat pentru situațiile de **inactivitate** sau **vizionare**. Când este inactiv, puteți seta intervalul de timp la 15/20/30 minute sau 1/4/8/12/24 ore. Când se vizionează, puteți seta intervalul de timp la 4/6/8 ore sau **Niciodată**.

Setați televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată

☰ **Meniu rapid/MENU** > **Setări frecvente** > **Temporizator standby**.  
Alternativ, accesați ⚙️ **Setări** > **Sistem** > **Alimentare și energie** > **Temporizator standby**.

Televizorul comută automat în modul standby după o perioadă de timp prestabilită. Puteți seta intervalul orar la 10/20/30/40/50/60 minute. Dacă setați opțiunea la **Oprit**, temporizatorul standby este dezactivat. Puteți opri temporizatorul când fereastra pop-up de notificare indică ultimele 1 minut.

Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului de energie

☰ **Meniu rapid/MENU** > **Setări frecvente** > **Dezactivare ecran**.  
Alternativ, accesați ⚙️ **Setări** > **Sistem** > **Alimentare și energie** > **Dezactivare ecran**. De asemenea, puteți apăsa tasta **+ OPTIONS** pentru a accesa **Ecran oprit** în surse TV și HDMI.

Selectați **Ecran oprit** pentru a opri ecranul televizorului. Pentru a porni din nou ecranul televizorului, apăsați orice tastă (cu excepția **AMBILIGHT**\*, **🔊** **Volum** + or - și tastele de **navigare**) de pe telecomandă.

\* Tasta **AMBILIGHT** este disponibilă numai pe modelele care acceptă funcția **Ambilight**.

Setarea opririi automate a televizorului

**MENU** > **Setări ecologice** > **Oprire automată**.  
Alternativ, accesați ⚙️ **Setări** > **Sistem** > **Alimentare și energie** > **Oprire automată**.

Setați **Oprire automată**; televizorul se oprește automat pentru a economisi energie. Puteți seta intervalul de timp la 30/60/90/120/150/180/210/240 minute. Dacă setați opțiunea la **Oprit**, temporizatorul standby este dezactivat.

- Televizorul este oprit automat atunci când nu există nicio interacțiune cu utilizatorul în intervalul de timp setat.
- Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

Setați Temporizator lipsă semnal

**MENU** > **Setări ecologice** > **Temporizator lipsă semnal**.  
Alternativ, accesați ⚙️ **Setări** > **Sistem** > **Alimentare și energie** > **Temporizator lipsă semnal**.

Setați opțiunea **Temporizator lipsă semnal** pentru ca televizorul să se oprească automat dacă nu recepționează semnalul de la sursa TV sau de la sursa HDMI în intervalul de timp setat. Puteți seta intervalul de timp la 10/15/20 minute.

---

## 14.9. Redare

### De ce aveți nevoie?

Dacă o aplicație de pe dispozitivul dvs. mobil are **Google Cast**, puteți transfera aplicația pe acest televizor. Pe aplicația mobilă, căutați pictograma **Google Cast**. Vă puteți folosi dispozitivul mobil pentru a controla ce este la televizor. **Google Cast** funcționează cu **Android** și **iOS**.

\* Notă: Funcționalitatea **Google Cast** funcționează numai în modul **Google TV** și nu în modul **TV de bază**.

Dispozitivul dvs. mobil trebuie să fie conectat la aceeași rețea **Wi-Fi** de domiciliu ca și televizorul dvs.

Aplicații cu **Google Cast**

Noi aplicații **Google Cast** devin disponibile în fiecare zi. O puteți încerca deja cu **YouTube**, **Chrome**, **Netflix**, **Photowall ...** sau **Big Web Quiz** pentru **Chromecast**. Consultați și [google.com/cast](https://google.com/cast)

Unele produse și caracteristici **Google Play** nu sunt disponibile în toate țările.

## Transfer pe televizor

Pentru a transfera o aplicație pe ecranul televizorului:

- 1 - Pe smartphone-ul sau tableta dvs., deschideți o aplicație care acceptă Google Cast.
- 2 - Atingeți pictograma Google Cast.
- 3 - Selectați televizorul pe care doriți să transferați.
- 4 - Apăsați butonul de redare pe smartphone sau tabletă. Ceea ce ați selectat trebuie să înceapă să fie redat pe televizor.

## 14.10. Sunete sistem

Setări pentru sunetul sistemului

⚙️ Setări>Sistem> Sunete sistem.

Activați sau dezactivați sunetele sistemului.

## 14.11. Blocaj copii

### Instalare cod și Schimbare cod

Setarea noului cod sau schimbarea codului

⚙️ Setări > Sistem > Blocaj copii > Setare cod/Modificare cod.

Codul pentru funcția Blocaj copii se folosește pentru blocarea sau deblocarea canalelor sau a programelor.

Notă:

Dacă ați uitat codul PIN, puteți suprascrive codul curent folosind codul 8888 și introducând un cod nou.

### Blocarea unui program

Setați o vârstă minimă pentru urmărirea programelor cu limită de vârstă (disponibilă numai pentru anumite țări)

⚙️ Setări > Sistem > Blocaj copii > Control parental.

## 14.12. Setări mod magazin

### Acasă sau Magazin

Selectarea locației televizorului

⚙️ Setări>Sistem> Setări mod magazin > Locație.

Selectați **Magazin**, setările stilului de imagine vor fi restabilite la implicit și veți putea regla setările pentru magazin.

Modul Magazin este destinat promovării în magazin.

### Configurație pentru magazin

Reglarea setărilor pentru magazin

⚙️ Setări>Sistem> Setări mod magazin > Configurație pentru magazin.

Dacă televizorul este setat la **Magazin**, puteți seta disponibilitatea unei anumite demonstrații care să se deruleze în magazin.

Reglarea sunetului și a imaginii

⚙️ Setări>Sistem> Setări mod de magazin >Configurație pentru magazin > Imagine și audio.

Selectați **Optimizat pentru Magazin** sau **Personalizat pentru setările de sunet și de imagine**.

Setarea de logouri și bannere

⚙️ Setări > Sistem > Setări mod magazin > Configurație pentru magazin > Logouri și bannere.

Setați afișarea de **Logouri caracteristici** sau **Banner promoțional**, sau **Oprit** pentru a dezactiva.

Pornire automată Demo Me

⚙️ Setări > Sistem > Setările modului Magazin > Configurație pentru magazin > Pornire automată Demo Me.

Activați/Dezactivați pornirea automată Demo Me.

Sunet POS

⚙️ Setări > Sistem > Setări mod pentru magazin > Configurație pentru magazin > Sunet POS.

Activare/Dezactivare sunet POS. Această caracteristică este destinată distribuitorilor.

---

## 14.13. Repornire

⚙️ Setări>Sistem > Repornire

**Notă:**

- Înainte de a reporni, deconectați hard diskul USB extern.
- Așteptați câteva secunde, televizorul va reporni automat.

Astfel se vor elimina datele și informațiile inutile din memorie.

Dacă televizorul funcționează la performanțe scăzute atunci când utilizați aplicații, cum ar fi lipsa sincronizării imaginii și sunetului sau funcționare lentă a aplicațiilor, reporniți televizorul pentru a beneficia de performanțe mai bune.


# 15. Setări ecologice

---

săgeată/de navigare pentru a regla valoarea.

## Setări pentru economisirea energiei

MENU > Setări ecologice > Economie de energie


Selectați și confirmați pentru a aplica setările ecologice pe televizor. Aceasta poate reseta unele setări de imagine la setările inițiale și poate reduce luminozitatea Ambilight\*. Rețineți că experiența de vizionare la televizor ar putea fi afectată de această setare. Pictograma frunză verde  va fi adăugată atunci când sunt aplicate setările ecologice.

\* Setarea Ambilight este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

## Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului de energie

MENU > Setări ecologice > Dezactivare ecran.

Alternativ, puteți apăsa și tasta **OPTIONS** pentru a accesa opțiunea **Dezactivare ecran** din secțiunea surselor TV și HDMI.

Selectați **Ecran oprit** pentru a opri ecranul televizorului. Pentru a porni din nou ecranul televizorului, apăsați orice tastă (cu excepția **AMBILIGHT\***,  **Volum +** or **-** și tastele de **navigare**) de pe telecomandă.

## Setarea opririi automate a televizorului

MENU > Setări ecologice > Oprește automată

Setați **Oprește automată**; televizorul se oprește automat pentru a economisi energie. Apăsați tastele **săgeată/de navigare** pentru a regla valoarea. Selectați **Oprit** pentru a dezactiva oprirea automată.

- Televizorul este oprit automat atunci când nu există nicio interacțiune cu utilizatorul în intervalul de timp setat.
- Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

## Setați Temporizator lipsă semnal

MENU > Setări ecologice > Temporizator lipsă semnal

Setați opțiunea **Temporizator lipsă semnal** pentru ca televizorul să se oprească automat dacă nu recepționează semnalul de la sursa TV sau de la sursa HDMI în intervalul de timp setat. Apăsați tastele



# 16. Dispozitive wireless și accesorii

---

## 16.1. Pornire sau oprire Bluetooth®

### Asociere accesoriu

Poziționați dispozitivul Bluetooth® la o distanță de 5 metri față de televizor. Pentru informații detaliate despre sincronizare și raza de acțiune a funcției wireless, consultați manualul de utilizare al dispozitivului. Asigurați-vă că setarea Bluetooth® de pe televizor este activată.

După ce dispozitivul Bluetooth® este sincronizat, îl puteți selecta pentru a reda sunetul de pe televizor. Când un dispozitiv este sincronizat, nu trebuie să-l sincronizați din nou dacă nu îndepărtați dispozitivul.

Pentru a sincroniza un dispozitiv Bluetooth® cu televizorul:

- 1 - Porniți dispozitivul Bluetooth® și așezați-l în raza televizorului.
- 2 - Selectați **Setări** > **Dispozitive wireless și accesorii** > **Asociere accesoriu**.
- 3 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Veți sincroniza dispozitivul cu televizorul și televizorul va memora conexiunea. Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive sincronizate, va trebui să desincronizați mai întâi un dispozitiv sincronizat.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

### Operarea dispozitivului

Pentru a conecta sau deconecta un dispozitiv Bluetooth®:

- 1 - Selectați **Setări** > **Telecomandă și accesorii**.
- 2 - Selectați un dispozitiv Bluetooth® din listă.
- 3 - Selectați **Conectare** sau **Deconectare** pentru a conecta sau deconecta un dispozitiv Bluetooth®.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a redenumi un dispozitiv Bluetooth®:

- 1 - Selectați **Setări** > **Telecomandă și accesorii**.
- 2 - Selectați un dispozitiv Bluetooth® din listă.
- 3 - Selectați **Redenumire** pentru a redenumi un dispozitiv Bluetooth®.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Puteți conecta sau deconecta un dispozitiv Bluetooth® wireless. De asemenea, puteți elimina un dispozitiv Bluetooth®. Dacă eliminați un dispozitiv Bluetooth®, dispozitivul va fi nesincronizat.

Pentru a elimina dispozitivul Bluetooth®:

- 1 - Selectați **Setări** > **Telecomandă și accesorii**.
- 2 - Selectați un dispozitiv Bluetooth® din listă.
- 3 - Selectați **Ignorare** pentru a elimina dispozitivul Bluetooth®.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a vizualiza informațiile despre dispozitivul Bluetooth®:

- 1 - Selectați **Setări** > **Telecomandă și accesorii**.
- 2 - Selectați un dispozitiv Bluetooth® din listă.
- 3 - Informațiile despre dispozitivul Bluetooth® sunt listate în partea de jos.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

---

## 16.2. Telecomandă

### Sincronizare telecomandă

#### Sincronizarea sau resincronizarea

Când porniți instalarea inițială a televizorului, televizorul vă solicită să apăsați tasta **Home** + **Înapoi** pentru a sincroniza telecomanda. Dacă asocierea cu telecomandă a fost pierdută, o puteți sincroniza din nou apăsând tasta **Acasă** + **Înapoi**.

Alternativ, accesați **Setări** > **Telecomandă și accesorii** > **Setări telecomandă** > **Asociere telecomandă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

### Informații telecomandă

Vedeți informațiile despre telecomandă

**Setări** > **Telecomandă și accesorii** > **Setări telecomandă** > **Informații telecomandă**

Puteți selecta **Versiune** pentru a verifica versiunea software încorporată a telecomenzii sau puteți selecta **Nivel baterie** pentru a vedea procentajul curent al bateriei.

## Actualizați software-ul telecomenzii

Actualizați software-ul telecomenzii

⚙️ Setări > Telecomandă și accesorii > Setări telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii.

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări. Dacă este disponibilă o nouă actualizare de software pentru telecomandă, puteți începe actualizarea software-ului. Instalați baterii noi sau încărcați complet bateria, apoi amplasați telecomanda pe o rază de un metru de televizor pentru a actualiza software-ul.

# 17. Clipuri video, fotografii și muzică

---

## 17.1. De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea




Puteți vizualiza fotografiile sau puteți reda muzica și clipurile video de pe un calculator sau de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage - dispozitiv de stocare atașat la rețea) din rețeaua de domiciliu.

Televizorul și calculatorul sau dispozitivul de stocare conectat la rețea trebuie să fie în aceeași rețea de domiciliu. Pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea trebuie să instalați un software pentru servere media. Serverul media trebuie să fie setat să permită vizualizarea fișierelor și de pe televizor. Televizorul afișează fișierele și folderele așa cum sunt organizate de serverul media sau așa cum sunt structurate pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea.

Televizorul nu acceptă subtitrare pe fluxuri video de la un calculator sau NAS.

Dacă serverul media acceptă căutare de fișiere, este disponibil un câmp de căutare.



Pentru a răsfoi și reda fișierele pe computerul dvs.:

- 1 - Apăsați  SOURCES, selectați **Rețea** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Dispozitive de rețea** și apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul de care aveți nevoie.
- 3 - După conectarea unui dispozitiv de rețea, elementul **Dispozitive de rețea** va fi înlocuit de numele dispozitivului conectat.
- 4 - Puteți răsfoi și reda fișierele dvs.
- 5 - Pentru a opri redarea clipurilor video, a fotografiilor și a muzicii, apăsați  EXIT.

---



## 17.2. Meniul Programe favorite

Adăugarea unui folder sau a unui fișier la meniul Programe favorite

- 1 - Apăsați  SOURCES, selectați **USB** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și selectați un folder sau un fișier.
- 3 - Apăsați  Marcare Favorite (verde) pentru a

adăuga folderul sau fișierul selectat la meniul Programe favorite.




Vizualizarea fișierelor favorite

- 1 - Apăsați  SOURCES, selectați **USB** și apăsați OK.
- 2 - Selectați  Programe favorite.
- 3 - Puteți vizualiza toate fișierele favorite din listă.





---

## 17.3. Meniul Cele mai populare și meniul Ultimele redate

Vizualizarea celor mai populare fișiere sau ștergerea listei

- 1 - Apăsați  SOURCES, selectați **USB** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și selectați  **Cele mai populare**.
- 3 - Selectați unul dintre fișiere și apăsați OK pentru a vedea fișierele sau apăsați  **Șterg. tot** pentru a șterge lista.

Vizualizarea ultimelor fișiere redate

- 1 - Apăsați  SOURCES, selectați  **USB** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și selectați  **Ultimele redate**.
- 3 - Selectați unul dintre fișiere și apăsați OK pentru a vedea fișierele sau apăsați  **Șterg. tot** pentru a șterge lista.






---

## 17.4. De pe o conexiune USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un hard disk USB conectat.

Cu televizorul pornit, conectați o unitate flash USB sau un hard disk USB la unul dintre porturile USB. Televizorul detectează dispozitivul și afișează fișierele media.

Dacă lista fișierelor nu apare automat:

- 1 - Apăsați  SOURCES, selectați **USB** și apăsați OK.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Vă puteți răsfoi fișierele din structura folderului pe care l-ați organizat pe unitate.
- 4 - Apăsați  **Redare toate** pentru a reda toate fișierele din folderul USB sau apăsați  **Marcare Favorite** pentru a adăuga folderul selectat la meniul de favorite -  **Programe favorite**.

5 - Pentru a opri redarea clipurilor video, a fotografiilor și a muzicii, apăsați **EXIT**.

## 17.5. Redarea clipurilor video

### Redarea clipurilor video


Deschiderea folderului de clipuri video

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați USB și apăsați OK.
- 2 - Selectați Dispozitive USB și apăsați **>** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați Clipuri video, apoi apăsați **Marcare Favorite** pentru a adăuga folderul cu clipuri video la meniul de favorite - **Programa favorite.**

Redarea unui clip video

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați USB și apăsați OK.
- 2 - Selectați Dispozitive USB și apăsați **>** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați Clipuri video și selectați un clip video, apoi apăsați **Redare toate** pentru a reda toate fișierele din folder sau apăsați **Marcare ca favorit** pentru a adăuga clipul video selectat la meniul de favorite - **Programa favorite.**

Bara de control

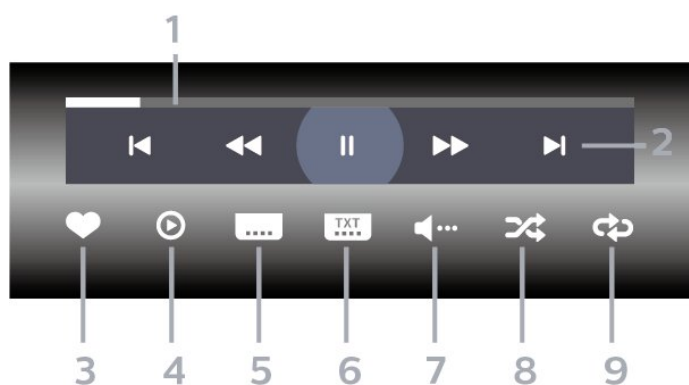

- 1 - Bara de progres
- 2 - Bara de control al redării
  - **<<**: Accesați clipul video anterior dintr-un folder
  - **>>**: Accesați clipul video următor dintr-un folder
  - **<<<**: Derulați înapoi
  - **>>>**: Derulați rapid înainte
  - **||**: Întrerupeți redarea

- 3 - Marcare ca favorite
- 4 - Redați toate clipurile video
- 5 - Subtitrare: comutați între opțiunile Subtitrare

pornită, Subtitrare oprită sau Activ fără sonor.

- 6 - Limbă subtitrări: selectați o limbă pentru subtitrări
- 7 - Limbă audio: selectați o limbă audio
- 8 - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
- 9 - Repetare: redă toate clipurile video din acest folder o dată sau continuu

### Opțiuni video

Răsfoire fișiere video:

- Listă/Miniaturi - Vizualizări listă sau miniaturi
- Redare aleatorie - Redați fișierele în ordine aleatorie
- Repetare - Redă toate clipurile video din acest folder o dată sau continuu

Redare fișiere video:

- Marcare ca favorit - Marcați piesa ca favorită
- Setare subtitrare - Setati dimensiunea, culoarea, poziția etc. pentru fontul de subtitrare

## 17.6. Vizualizarea fotografiilor

### Vizualizarea fotografiilor


Deschiderea folderului de fotografii

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați USB și apăsați OK.
- 2 - Selectați Dispozitive USB și apăsați **>** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați Fotogr., apoi apăsați **Marcare Favorite** pentru a adăuga folderul cu fotografiile la meniul de favorite.

Vizualizarea unei fotografii

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați USB și apăsați OK.
- 2 - Selectați Dispozitive USB și apăsați **>** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați Fotogr. și selectați o fotografie, apoi apăsați **Diaporamă** pentru a reda toate fișierele din folder sau apăsați **Marcare Favorite** pentru a adăuga fotografia selectată la meniul de favorite
  - **Programa favorite.**

Bara de control

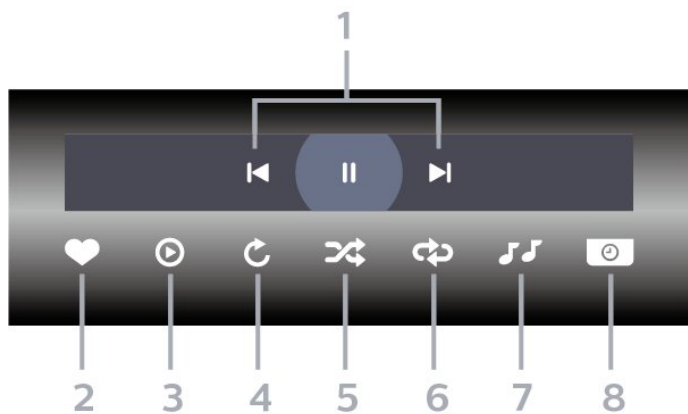

- 1 - Bara de control al redării
  - ◀: Accesați fotografia anterioară dintr-un folder
  - ▶: Accesați fotografia următoare dintr-un folder
  - ||: Întrerupeți redarea diaporamei
- 2 - Marcare ca favorite
- 3 - Începeți o diaporamă
- 4 - Rotiți fotografia
- 5 - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
- 6 - Repetare: redă toate fotografiile din acest folder o dată sau continuu
- 7 - Opriți muzica redată în fundal
- 8 - Setări viteza de redare a diaporamei

## Opțiuni pentru fotografii

Răsfoire fișiere foto:

- Redare aleatorie – Redați fișierele în ordine aleatorie
- Repetare – Redați diaporama o dată sau continuu

- Oprire muzică – Opriți redarea muzicii în fundal
- Viteză diaporamă – Setări viteza diaporamei

- Informații – Afișați informații despre fotografie

Redare fișiere foto:

- Marcare ca favorit – Marcați fotografia ca favorită
- Informații – Afișați informații despre fotografie

## 17.7. Redarea muzicii

### Redarea melodiilor


Deschiderea folderului cu muzică

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați USB și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și apăsați **>** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați **Muzică**, apoi apăsați **Marcare Favorite** pentru a adăuga folderul cu muzică la meniul de favorite - **♥ Programe favorite**.
- 4 - Puteți găsi rapid o melodie folosind clasificarea - **Genuri, Artiști, Albume, Piese**.

Redarea muzicii

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați USB și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și apăsați **>** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați **Muzică** și alegeți o clasificare pentru a vedea fișierele de muzică.
- 4 - Selectați o melodie, apoi apăsați **Redare toate** pentru a reda toate fișierele din folder sau apăsați **Marcare Favorite** pentru a adăuga melodia selectată la meniul de favorite - **♥ Programe favorite**.

Bara de control

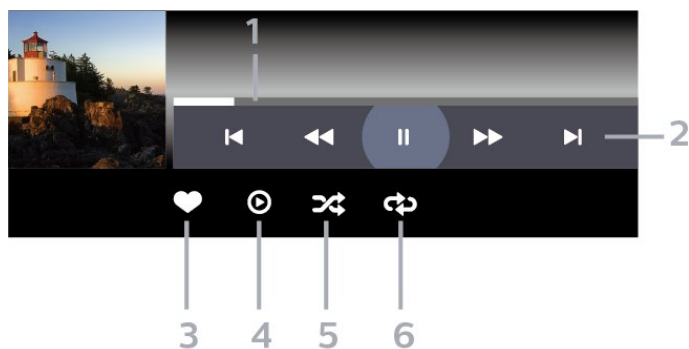

- 1 - Bara de progres
- 2 - Bara de control al redării
  - ◀: Accesați melodia anterioară dintr-un folder
  - ▶: Accesați melodia următoare dintr-un folder
  - ◀◀: Derulați înapoi
  - ▶▶: Derulați rapid înainte
  - ||: Întrerupeți redarea

- 3 - Marcare ca favorite
- 4 - Redați toate melodiile
- 5 - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
- 6 - Repetare: redați toate melodiile din acest folder o dată sau continuu

## Opțiuni pentru muzică

Răsfoire fișiere de muzică:

- **Listă/Miniaturi** – Vizualizări listă sau miniaturi
- **Redare aleatorie** – Redați fișierele în ordine aleatorie.
- **Repetare** – Redați toate melodiile din acest folder o dată sau încontinuu.

Redare fișiere de muzică:

- **Marcare ca favorit** – Marcați melodia ca favorită

# 18. Smartphone-uri și tablete

---

## 18.1. Aplicația Philips Smart TV

Aplicația Philips Smart TV de pe smartphone sau tabletă este noul dvs. asistent pentru televizor. Aplicația vă permite să schimbați canalele și să reglați volumul, la fel ca o telecomandă.

Descărcați acum aplicația Philips Smart TV din magazinul de aplicații preferat.

Aplicația Philips Smart TV este disponibilă pentru iOS și Android și este gratuită.

Alternativ, puteți accesa  Setări > Rețea și Internet > Cod QR al aplicației Remote și apăsați OK; pe ecranul televizorului se va afișa un cod QR. Scanați codul QR cu dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a descărca și instala aplicația Philips Smart TV. Când utilizați aplicația, dispozitivul dvs. mobil și televizorul Philips trebuie să se conecteze la aceeași rețea Wi-Fi.

# 19. Jocuri

---

## 19.1. De ce aveți nevoie?

Pe acest televizor puteți juca jocuri:

- din magazinul Google Play din meniul Acasă
- de pe o consolă de jocuri conectată

Jocurile din magazinul Google Play trebuie descărcate și instalate pe televizor pentru a le putea juca. Unele jocuri necesită un gamepad pentru a fi jucate.

Pentru a instala aplicații de joc din Magazinul Google Play, televizorul trebuie să fie conectat la Internet și trebuie să fiți de acord cu Termenii de utilizare pentru a utiliza aplicații. Trebuie să vă conectați la un cont Google pentru a folosi aplicațiile Google Play și Magazinul Google Play.

---

## 19.2. Gamepaduri

Pentru a juca jocuri online pe acest televizor, puteți selecta o serie de gamepaduri wireless. Televizorul poate accepta două gamepaduri conectate în același timp. Când conectați gamepadul, îl puteți folosi imediat.

---

## 19.3. Jucați un joc pe consola de jocuri sau pe computer

Pentru a începe pentru prima dată un joc de pe o consolă de jocuri sau de pe un computer:

- 1 - Conectați consola de jocuri sau computerul la televizor prin cablul HDMI de viteză extrem de mare înainte de a porni consola sau computerul.
- 2 - Apăsați **SOURCES** și selectați o consolă de jocuri sau numele conexiunii.
- 3 - Setati HDMI Ultra HD la **Optim** pentru jocuri standard la **Optim (Automat joc)** pentru rata de reîmprospătare variabilă HDMI (numai pe anumite modele).
- 4 - Porniți consola de jocuri sau computerul.
- 5 - Începeți jocul.

Pentru mai multe informații despre conectarea unei console de jocuri, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **■** Cuvinte cheie și căutați **Consolă de jocuri**, conectare.

---

## 19.4. Bara de control pentru jocuri

Bara de control pentru jocuri este un centru integrat pentru afișarea informațiilor și controlul setărilor în timpul jocului. Este folosită pentru sursa HDMI atât timp cât **Stilul de imagine** este setat la **Joc/Joc HDR/Monitor/Monitor HDR**.

Când televizorul comută automat la modul joc (prin detectarea jocului), televizorul va afișa un mesaj pentru a informa utilizatorul că modul joc este activat și bara de control al jocurilor poate fi activată ținând apăsată tasta **MENU**.

### Activare și dezactivare

Țineți apăsată tasta **MENU** pentru a lansa bara de control pentru jocuri când sunteți în modul **Joc** sau **Monitor**. Pentru a dezactiva bara de control pentru jocuri, puteți apăsa **← Înapoi** sau aceasta se va închide automat după 20 secunde fără interacțiune.

Bara de control pentru jocuri conține bara de informații sau bara de setări și un buton de comutare pentru a comuta între bara de informații și bara de setări.

### Bara de informații

Bara de informații va afișa principalele informații pentru jocuri:

**Întârziere imagine:** starea întârzierii curente a imaginii  
**Rată de cadre:** rata curentă a cadrelor (cadre pe secundă)

**Rezoluție:** rezoluția sursei video

**Tip conținut:** conținutul video este General sau Film sau VRR

**Format SDR/HDR:** sursa acceptată de tip HDR sau SDR

**Spațiu de culoare:** tipul de spațiu de culoare acceptat

### Bară de setări

Bara de setări conține setări asociate care vă pot îmbunătăți experiența de joc. Selectați și apăsați **OK** pe pictogramele de setare pentru a modifica următoarele setări:

**Fire reticulare:** selectați **Pornit/Oprit** pentru a afișa sau a ascunde punctul de lansare.

**Controlul umbrelor:** selectați **Oprit** pentru a utiliza nivelul de negru curent curentă din **Setările de imagine**; selectați **Pornit** pentru a modifica setarea la un nivel de negru mai mare.

**Punct de alb:** selectați temperatura de culoare preferată.

**Difuzoare:** selectați dispozitivul pentru ieșirea



sunetului.

**Stil Ambilight\***: selectați **Pornire** pentru a porni Ambilight cu stilul de joc; selectați **Oprire** pentru a opri Ambilight.

\* Setarea Ambilight este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

# 20. Netflix

---


Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet. În regiunea dvs., este posibil ca Netflix să devină disponibil doar cu viitoarele actualizări software.


Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.


[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## Notă pentru Netflix Spatial Audio

Unele dintre conținuturile Netflix oferă efect de sunet spațial; pentru a folosi caracteristica pe televizorul dvs., urmați pașii:

1 - Accesați  Setări > Afișaj și sunet > ieșire audio > Format ieșire digitală și setați opțiunea la Stereo (necomprimat).

2 - Accesați  Setări > Afișaj și sunet > Sunet > Stil sonor și setați stilul la Personal.

3 - Accesați  Setări > Afișaj și sunet > Sunet > Setări personale > Virtualizator difuzor și selectați Oprit pentru a opri virtualizatorul de difuzor.

# 21. Alexa

---

## 21.1. Despre Alexa

Televizorul acceptă operații de control vocal Amazon Alexa\*.

### Despre Alexa

Alexa este serviciu de voce bazat pe cloud disponibil pe dispozitivele Alexa Echo de la Amazon și alți producători de dispozitive. Când Alexa funcționează pe televizorul dvs., puteți porni/opri televizorul, schimba canalele, modifica volumul și altele.

Pentru a controla televizorul cu Alexa, veți avea nevoie de:

- Philips Smart TV compatibil cu Alexa
- Dispozitiv Amazon Echo
- Cont Google
- Dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon sau o tabletă
- Rețea Wi-Fi

### Despre abilitatea Alexa

Alexa utilizează abilități Alexa pentru a extinde operațiunile de control vocal. Abilitățile adaugă capacități noi, care creează o experiență mai personalizată cu un televizor activat pentru Alexa. Abilitatea „Control vocal Philips Smart TV” poate fi găsită în magazinul Alexa Skills, care oferă diverse comenzi de control vocal care funcționează cu televizorul Philips Smart TV.

\* Alexa nu este disponibilă în toate limbile și țările. Amazon, Alexa și toate logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale societăților afiliate.

**Notă:** stilurile Ambilight acceptate pot să depindă de modelul de televizor. Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru a afla stilurile Ambilight acceptate.

---

## 21.2. Utilizarea Alexa

Pentru a utiliza Alexa, mai întâi trebuie să configurați serviciul client Alexa pe Philips Smart TV. Urmați instrucțiunile și efectuați pașii de mai jos:

- Selectați un nume pentru televizorul Smart TV care să fie recunoscut de Alexa.
- Selectați un cont Google și conectați-vă la acesta.
- Reveniți la această abilitate în aplicația Alexa de pe telefon pentru a o activa, pentru a asocia conturile și

pentru a vă descoperi dispozitivele.  
- Reveniți la televizor pentru a finaliza setarea.

### Configurare pe televizor pentru Alexa

- 1 - Accesați **Setări** > **Rețea și Internet** > TV pentru a începe procesul de configurare.
- 2 - Aveți nevoie ca dispozitivul Amazon Echo și aplicația asociată Alexa (pe dispozitivul mobil sau versiunea web) să fie pregătite pentru a începe configurarea.
- 3 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a accepta termenii politicii de confidențialitate, a denumi televizorul și a vă conecta la contul dvs. Google. Contul de Google este necesar pentru sincronizarea cu dispozitivul Alexa.
- 4 - Pe dispozitivul dvs. mobil, conectați-vă cu același cont Google în aplicația asociată Amazon Alexa.
- 5 - Efectuați următorii pași în aplicația asociată Amazon Alexa. Primul pas constă în activarea abilității „Control vocal Philips Smart TV”. Al doilea este de a asocia contul dvs. Google și apoi de a identifica dispozitivele.
- 6 - Selectați **Activare** sau **Dezactivare** pentru setarea de pornire a televizorului. Puteți utiliza Alexa pentru a vă porni/opri televizorul utilizând comenzi vocale.
- 7 - La sfârșitul ecranului de configurare, puteți selecta **OK** pentru a începe să utilizați Alexa. Selectați **Gestionați televizoarele** pentru a efectua gestionarea televizoarelor sincronizate cu Alexa sau pentru a anula sincronizarea televizoarelor cu Alexa.

Accesați [alexa.amazon.com](https://alexa.amazon.com), faceți clic pe **Abilități** și căutați „Control vocal Philips Smart TV”. Abilitatea va apărea în rezultate.

# 22. Specificații

---

## 22.1. Protecția mediului

### Eticheta energetică europeană

Eticheta energetică europeană vă informează asupra clasei de eficiență energetică a acestui produs. Cu cât clasa de eficiență energetică a acestui produs este mai ecologică, cu atât se consumă mai puțină energie. Pe etichetă puteți găsi clasa de eficiență energetică, consumul mediu de energie al acestui produs în cursul utilizării. De asemenea, puteți găsi valorile consumului de energie pentru acest produs pe site-ul web Philips pentru țara dvs., la adresa [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### Număr de înregistrare EPREL

Număr de înregistrare EPREL

50PUS7409 : 1899748

55PUS7409 : 1879872

65PUS7409 : 1899876

### Casare

Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Aționați conform reglementărilor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la

prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii acoperite de Regulamentul European (UE) 2023/1542, ce nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer obișnuit.



Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

---

## 22.2. Alimentare

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs, consultați [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220–240 V c.a. +/-10 %
- Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio), Cronometru deconectare automată, Meniu setări eco.

---

## 22.3. Sistem de operare

SO Android

Android 12

---

## 22.4. Recepție

- Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (cablu) QAM
- Analogic: SECAM, PAL
- Acceptare semnal terestru tuner
- Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
- Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
- Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150MHz
- Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 - 45 M simboluri,

SCPC și MCPC

- LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate,
- Selecție polaritate 13/18 V, Selecție bandă 22 kHz,
- Mod explozie ton, Curent LNB max. 300 mA

---

## 22.5. Tip de afișaj

Dimensiune diagonală ecran

- 105 cm / 42 inchi
- 108 cm/43 inchi
- 121 cm/48 inchi
- 126 cm/50 inchi
- 139 cm / 55 inchi
- 164 cm / 65 inchi
- 189 cm / 75 inchi
- 194 cm / 77 inchi
- 215 cm / 85 inchi

Rezoluție ecran

- 3840 x 2160

---

## 22.6. Rezoluție intrare ecran

Rezoluție computer/video acceptată

Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 2560 x 1440p - 60Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Rezoluție acceptată doar pentru video

Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz (atunci când HDMI Ultra HD este setat la Standard)
- 576i - 50 Hz (atunci când HDMI Ultra HD este setat la Standard)
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- Rată de reîmprospătare variabilă pentru video de 1080p, 1440p, 2160p cu rată de cadre de până la 48-60 Hz atunci când HDMI Ultra HD este setat la Optim (Joc automat)

---

## 22.7. Conectivitate

Parte laterală televizor

- Slot pentru interfața comună: CI+/CAM
- Intrare HDMI 3 - ARC/eARC - UHD - HDR
- Intrare HDMI 2 - UHD - HDR
- Intrare HDMI 1 - UHD - HDR
- Antenă (75 ohmi)
- Tuner de satelit
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0

În spatele televizorului

- Leșire audio - Optică, Toslink
- Rețea LAN - RJ45

---

## 22.8. Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Virtualizator surround + Virtualizator de înălțime
- Optimizare Dolby Bass
- Optimizare Dolby Dialogue
- Volum Dolby (mod AVL/noapte)
- Sunet AI
- EQ AI

---

## 22.9. Multimedia

Conexiuni

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, bandă dublă
- Bluetooth® 5.0

Sisteme de fișiere USB acceptate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Servere media acceptate

- Containere: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video Codecs: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecuri audio: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Subtitrări:
  - Formate: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Codificări caractere: UTF-8, Europa Centrală și de Est (Windows-1250), Chirilice (Windows-1251), Greacă (Windows-1253), Turcă (Windows-1254), Europa de

Vest (Windows-1252), Ebraică(CP-1255),  
Arabă(CP-1256), Baltic(CP-1257),  
Coreeană(Windows-949)

· Rata maximă de date acceptată:

– MPEG-4 AVC (H.264) acceptat până la profilul High  
la L5.2 80Mbps

– H.265 (HEVC) acceptat până la profilul principal 10  
High L5.1 cu 100 Mbps

– AV1 acceptat până la profilul principal L5.1 cu 80  
Mbps

· Codecuri de imagine: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

**Wi-Fi certificat**

Acest televizor este un dispozitiv certificat Wi-Fi.

# 23. Ajutor și asistență



## 23.1. Înregistrați televizorul

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență integrală (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.

Accesați [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 23.2. Utilizarea asistenței


Deschideți Asistență

Apăsati tasta  (albastră) pentru a deschide imediat meniul Asistență. Pentru a căuta subiectele în ordine alfabetică, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie.

Pentru a citi meniul Asistență sub formă de carte, selectați **Carte**.

De asemenea, puteți deschide  **Asistență** în Meniul rapid.

Înainte de a executa instrucțiunile de asistență, închideți Ajutor.

Pentru a închide Ajutor, apăsați tasta colorată  **Închis**.

Pentru unele activități, precum Text (Teletext), tastele colorate au anumite funcții și nu pot deschide meniul de Ajutor.

**Asistență pentru televizor pe tabletă, smartphone sau calculator**

Pentru a derula mai ușor secvențe extinse de instrucțiuni, puteți descărca sistemul de Ajutor TV în format PDF pe care să îl citiți pe smartphone, pe tabletă sau pe calculator. Alternativ, puteți imprima pagina Asistență relevantă de la computer.

Pentru a descărca sistemul de asistență (manual de utilizare), accesați [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 >  **Asistență**

Puteți utiliza mai multe funcții de Asistență pentru a diagnostica și a obține mai multe informații despre televizor.

• **Informații despre televizor** - Vizualizați numele modelului, numărul de serie și versiunea software ale

televizorului dvs.

• **Cum să** - Puteți vedea instrucțiuni despre cum să instalați și să sortați canale, să actualizați software-ul televizorului, să conectați dispozitive externe și să folosiți funcțiile inteligente ale televizorului.

• **Diagnosticare televizor** - Rulați testul de diagnosticare a televizorului pentru a verifica starea televizorului dvs.

• **Autodiagnosticare** - Puteți verifica dacă imaginea, sunetul, rețeaua și alte setări funcționează corect.

• **Manual de utilizare** - Pentru informații despre televizor, citiți manualul de utilizare.

• **Depanare** - Găsiți o soluție pentru întrebări frecvente.

• **Copiere listă setări** - Copiați setările televizorului pe o unitate flash USB.

• **Setări fabrică** - Restabiliți toate setările la cele din fabrică.

• **Reinstalare televizor** - Reinstalați și parcurgeți din nou instalarea televizorului.



• **Informații de contact** - Afișați numărul de telefon sau adresa web pentru țara sau regiunea dvs.

## 23.3. Diagnosticare televizor și autodiagnosticare

Diagnosticare TV

Puteți rula testul de diagnosticare a televizorului pentru a verifica starea televizorului dvs. La sfârșitul diagnosticării, televizorul va șterge memoria cache și va închide orice aplicații neutilizate pentru buna funcționare.

Pentru a rula testul de diagnosticare TV:

1 - Selectați  **Meniu rapid/MENU** >  **Asistență** > **Diagnosticare TV** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Pornire** pentru a rula o serie de teste de diagnosticare.

3 - După finalizarea testului, puteți vizualiza starea următoarelor elemente.

- Telecomandă

- Alimentare

- Imagine

- Sunet

- Dispozitive externe

- Rețea

- Tuner

- Stocare

- Ștergere memorie cache

- Aplicații

4 - Selectați **Închidere** pentru a închide pagina cu rezultate și reveniți la expertul de **Diagnosticare TV**.



5 - Selectați **Efectuat** pentru a ieși din **Diagnosticare TV**, selectați **Autodiagnosticare** pentru a efectua altă diagnosticare, selectați **Vizualizare rezultate** pentru a

vizualiza din nou pagina de rezultate.

## Autodiagnosticare

Autodiagnosticarea vă poate ajuta să efectuați depanarea televizorului dvs. prin verificarea configurațiilor televizorului.

Pentru a rula autodiagnosticarea:

- 1 - Selectați  **Meniu rapid/MENU** >  **Asistență** > **Autodiagnosticare** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați următoarele elemente pentru a efectua verificarea configurațiilor.
  - **Verificare televizor** - Puteți verifica dacă imaginea, sunetul și alte setări funcționează corespunzător.
  - **Verificați rețeaua** - Verificați conexiunea la rețea.
  - **Verificați telecomanda** - Efectuați acest test pentru a verifica funcționarea telecomenzii incluse cu televizorul.
  - **Afișați istoricul semnalului slab** - Afișați lista numerelor de canale care au fost salvate automat când puterea semnalului a fost slabă.
  - **Optimizați stocarea internă** - Pentru performanțe optime, eliberați spațiu în stocarea internă a televizorului.

cameră, înseamnă că telecomanda funcționează. Televizorul trebuie să fie verificat.

Dacă nu observați scintilații, telecomanda ar putea fi deteriorată sau bateriile pot fi descărcate. Această metodă de verificare a telecomenzii nu este posibilă cu telecomenzi sincronizate wireless cu televizorul.

## Indicatorul de standby clipește

Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați timp de 5 minute înainte de a-l reconecta. Dacă indicatorul încă mai clipește, contactați Serviciul de asistență pentru clienți al Philips.

## Canale

### Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

Consultați specificațiile tehnice, pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect și dacă ați selectat rețeaua corespunzătoare.

Canalele instalate anterior nu se regăsesc pe lista de canale

Verificați dacă este selectată lista de canale corespunzătoare.

## 23.4. Probleme

### Pornirea și telecomanda

Televizorul nu pornește

- Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați un minut, apoi reconectați-l.
- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat bine.

Se aude un scârțâit la pornire sau la oprire

Atunci când porniți, opriți sau treceți în standby televizorul auziți un scârțâit de la carcasa televizorului. Acesta este cauzat de dilatarea și contragerea televizorului, care sunt normale atunci când acesta se răcește și se încălzește. Nu îi afectează performanța.

Televizorul nu reacționează la telecomandă

Televizorul are nevoie de puțin timp pentru a porni. În acest timp, nu reacționează la telecomandă sau la butoanele televizorului. Acesta este un comportament normal.

Dacă televizorul tot nu reacționează la telecomandă, puteți verifica dacă telecomanda funcționează, cu ajutorul camerei unui telefon mobil. Treceți telefonul în modul cameră și îndreptați telecomanda către obiectivul camerei. Dacă apăsați orice buton al telecomenzii și observați LED-ul infraroșu clipind prin

### Imagine

Nu există imagine/imaginea este distorsionată

- Verificați dacă antena este conectată corect la televizor.
- Verificați dacă dispozitivul corect este selectat ca sursă de afișare.
- Verificați dacă dispozitivul extern sau sursa este conectat(ă) corect.

Sunet fără imagine

- Schimbați la alte surse video și apoi reveniți la sursa curentă, apoi efectuați o restabilire a stilului de imagine din Setări imagine sau efectuați o Resetare la setările din fabrică din meniul Setări generale.

Antena nu recepționează corect

- Verificați dacă antena este conectată corect la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără legare la pământ, becurile neon, clădirile înalte și alte obiecte de mari dimensiuni pot influența calitatea recepției. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea recepției schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- Dacă recepționarea unui singur canal este defectuoasă, reglați fin canalul.

Imagine neclară de pe un dispozitiv

- Verificați dacă dispozitivul este conectat corect. Dacă este cazul, verificați dacă setarea de ieșire video



a dispozitivului este cea mai ridicată rezoluție posibilă.

- Restabiliți stilul imaginii sau schimbați la alte stiluri de imagine.

#### Setările de imagine se schimbă după un timp

Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**. Puteți modifica și salva setările în acest mod.

#### Apare o reclamă

Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**.

#### Imaginea nu se încadrează în ecran

- Schimbați formatul de imagine.
- Schimbați **Format imagine** la **Original**.

#### Poziția imaginii este incorectă

• Este posibil ca semnalele de transmitere a imaginilor emise de anumite dispozitive să nu se potrivească cu ecranul. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului conectat.

- Schimbați **Format imagine** la **Original**.

#### Imaginea de pe calculator nu este stabilă

Verificați dacă PC-ul folosește rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.

## Sunet

#### Nu există sunet sau calitatea sunetului este redusă

Dacă nu se detectează semnal audio, televizorul dezactivează automat ieșirea audio - acest lucru nu indică o defecțiune.

- Verificați dacă setările de sunet sunt corecte.
- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect.
- Verificați dacă volumul este dezactivat sau reglat la zero.
- Verificați dacă ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului Home Theatre.

Sunetul trebuie să se audă din difuzoarele sistemului Home Theatre.

- Este posibil ca unele dispozitive să vă solicite să activați manual ieșirea audio HDMI. Dacă ieșirea audio HDMI este deja activată, dar tot nu auziți sunetul, încercați să schimbați formatul audio digital al dispozitivului cu PCM (Pulse Code Modulation). Pentru instrucțiuni, consultați documentația care însoțește dispozitivul.

## HDMI și USB

### HDMI

• Nu uitați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) poate întârzia durata necesară unui televizor pentru a afișa conținutul de pe un dispozitiv HDMI.

• Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine, comutați sursa de la un dispozitiv la celălalt și înapoi.

• Dacă imaginea și sunetul unui dispozitiv conectat la HDMI sunt distorsionate, conectați dispozitivul la un alt port HDMI de pe televizor și opriți și reporniți dispozitivul.

• Dacă imaginea și sunetul unui dispozitiv conectat prin HDMI sunt distorsionate, verificați dacă alegerea altei setări **HDMI Ultra HD** poate rezolva această problemă. În Asistență, apăsați tasta colorată **■** **Cuvinte cheie** și căutați **HDMI Ultra HD**.

• Dacă există întreruperi ale sunetului, verificați dacă setările ieșirii dispozitivului HDMI sunt corecte.

• Dacă folosiți un adaptor HDMI-la-DVI sau un cablu HDMI-la-DVI, verificați dacă este conectat un alt cablu audio la intrarea audio AUDIO IN (numai mini-jack), dacă este disponibilă.

### HDMI EasyLink nu funcționează

• Verificați dacă dispozitivele HDMI sunt compatibile cu HDMI-CEC. Funcțiile EasyLink funcționează numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

### HDMI eARC nu funcționează bine

- Asigurați-vă că ați conectat cablul HDMI la **HDMI 3**.
- Asigurați-vă că se utilizează **cablul HDMI de mare viteză** pentru conexiunea eARC.
- Doar un dispozitiv eARC este disponibil la un moment dat.

### Nu este afișată pictograma de volum

• Când un dispozitiv audio HDMI-CEC este conectat și utilizați telecomanda televizorului pentru a regla nivelul volumului de pe dispozitiv, acest comportament este normal.

### Fotografiile, clipurile video și muzica de pe un dispozitiv USB nu sunt afișate

- Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este setat la compatibilitate **Mass Storage Class**, conform descrierii din documentația dispozitivului de memorie.
- Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este compatibil cu televizorul.
- Verificați dacă formatele fișierelor audio și imagine sunt acceptate de televizor.

### Fișierele de pe dispozitivul USB sunt redate distorsionat

• Performanța de transfer a dispozitivului de memorie USB poate limita viteza transferului de date către televizor, ceea ce distorsionează redarea.

## Rețea

### Rețeaua Wi-Fi nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi 802.11b/g/n/ac din imediata apropiere pot perturba rețeaua wireless.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV fără fir.
- Dacă rețeaua fără fir nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

### Internetul nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este corespunzătoare, verificați conexiunea routerului la internet.

### PC-ul și conexiunea la internet sunt lente

- Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune de internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

### DHCP

- În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protocolul de configurare dinamică a gazdei) a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

### Calitate slabă la vizionarea conținutului video redat în flux

- Calitatea imaginii/sunetului conținutului video redat în flux depinde de conținutul video original furnizat de aplicațiile de redare video în flux.
- Pentru a asigura cea mai bună experiență de vizionare a conținutului video redat în flux, este esențial să aveți o conexiune de rețea rapidă și stabilă. Viteza recomandată a conexiunii la rețea pentru redarea în flux a conținutului video este următoarea:
  - Calitate standard a imaginii (SD): 5 Mbps
  - calitate ridicată a imaginii (HD): 10 Mbps
  - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

## Bluetooth®

### Sincronizare imposibilă

- Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de sincronizare. Citiți manualul de utilizare al dispozitivului.
- Mențineți boxa wireless cât mai aproape cu putință de televizor.
- Este posibil să nu funcționeze sincronizarea simultană a mai multor dispozitive cu televizorul.

### Conexiune pierdută Bluetooth®

- Întotdeauna amplasați difuzorul wireless la distanță de maximum 5 metri de televizor.

### Sincronizare audio și video prin Bluetooth®






- Înainte de a cumpăra o boxă Bluetooth® wireless, informați-vă despre calitatea acesteia de sincronizare

a semnalului audio cu semnalul video, numită adesea „sincronizarea buzelor”. Nu toate dispozitivele Bluetooth® funcționează corect. Cereți recomandări dealerului dvs.






## Limba meniului este greșită

### Limba meniului este greșită

Schimbați din nou limba în limba dvs. în modul Google TV.

- 1 - Apăsați tasta  DASHBOARD de pe telecomandă pentru a lansa meniul Tablou de bord.
- 2 - Selectați pictograma  pictograma și apăsați OK pentru a deschide meniul Setări.
- 3 - Apăsați de 6 ori  (jos) și apăsați OK pentru a accesa meniul Sistem.
- 4 - Apăsați de 3 ori  (jos) și apăsați OK pentru a accesa meniul Limbă
- 5 - Selectați limba și apăsați OK.
- 6 - Apăsați  Înapoi pentru a închide meniul.

Schimbați limba înapoi la limba dvs. în modul de bază.

- 1 - Apăsați tasta  DASHBOARD de pe telecomandă pentru a lansa meniul Tablou de bord.
- 2 - Selectați pictograma  pictograma și apăsați OK pentru a deschide meniul Setări.
- 3 - Apăsați de 7 ori  (jos) și apăsați OK pentru a accesa meniul Sistem.
- 4 - Apăsați de 3 ori  (jos) și apăsați OK pentru a accesa meniul Limbă
- 5 - Selectați limba și apăsați OK.
- 6 - Apăsați  Înapoi pentru a închide meniul.

---

## 23.5. Asistență online

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta limba dvs. și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Accesați [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Puteți găsi pe site-ul de asistență numărul de telefon de contact pentru țara dvs., precum și răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ). În unele țări, puteți discuta cu unul dintre colaboratorii noștri și puteți adresa direct întrebarea dvs. sau puteți trimite o întrebare prin e-mail.

Puteți descărca noi software de televizor sau manualul pentru a le citi pe computer.

---

## 23.6. Asistență și reparații

Pentru asistență și reparații, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienți din țara dvs. Inginerii noștri de service se vor ocupa de reparație, dacă este cazul.

Căutați numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul.

Sau consultați site-ul nostru

web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) și selectați țara, dacă este necesar.

### Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, de pe spatele televizorului, sau din partea inferioară a acestuia.

### Avertisment

Nu încercați să reparați personal televizorul. Vă puteți răni grav, puteți provoca daune iremediabile televizorului sau vi se poate anula garanția.

# 24. Siguranța și întreținerea

---

## 24.1. Siguranță

### Important!

Înainte de a utiliza televizorul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care deteriorarea se datorează nerespectării instrucțiunilor.

### Risc de șoc electric sau incendiu

- Nu expuneți niciodată televizorul la ploaie sau apă. Nu așezați recipiente cu lichid, cum ar fi vasele, în apropierea televizorului. Dacă sar stropi pe sau în televizor, deconectați-l imediat de la priza de alimentare. Contactați Serviciul de asistență pentru clienți Philips pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu expuneți televizorul, telecomanda sau bateriile la căldură excesivă. Nu le așezați lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii. Asigurați-vă că nu se exercită presiuni pe cablul de alimentare atunci când rotiți ecranul televizorului.
- Pentru a scoate televizorul din priză, trebuie scoasă mufa de alimentare. La scoaterea din priză, trageți întotdeauna de mufa de alimentare și nu de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

### Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un suport, folosiți numai suportul inclus. Prindeți bine suportul de televizor. Puneți televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate susține greutatea televizorului și a suportului.
- La montarea pe perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță greutatea televizorului. TP Vision nu își asumă nicio

răspundere pentru accidentele, leziunile sau daunele cauzate de montarea necorespunzătoare pe perete.

- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulați-le cu grijă pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

### Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu conectați televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

### Pericole privind stabilitatea

Acest produs este conceput și destinat consumatorilor și utilizării personale într-un mediu casnic, cu excepția cazului în care se convine altfel cu producătorul în scris. Nerespectarea acestei recomandări sau a instrucțiunilor furnizate în manualul de utilizare al produsului și în documentația sa însoțitoare poate cauza deteriorarea produsului și va anula garanția pentru astfel de cazuri.

Un televizor poate cădea, cauzând vătămări corporale grave sau deces. Numeroase vătămări, în special în cazul copiilor, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, precum:

- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului pe care este așezat.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilă care poate susține în siguranță televizorul.
- Educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Stabiliți ÎNTOTDEAUNA traseul cablurilor conectate la televizor, astfel încât acestea să nu poată provoca împiedicarea persoanelor, să nu poată fi trase sau prinse.
- Nu așezați NICIODATĂ un televizor într-o locație instabilă.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, bufete sau biblioteci), fără a ancora atât mobila, cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot găsi între televizor și mobila de susținere.
- Nu așezați NICIODATĂ articole care pot tenta copiii să se cațere, precum jucării și telecomenzi, pe televizor sau pe mobilierul pe care este așezat televizorul.

Dacă televizorul existent va fi asigurat și relocat, trebuie aplicate aceleași considerații ca cele de mai sus.

## Risc privind bateriile

- Nu înghițiți bateria. Pericol de arsuri chimice.
- Telecomanda poate conține o baterie rotundă/de tip nasture. Dacă această baterie este înghițită, poate provoca arsuri interne grave după numai 2 ore și poate duce la deces.
- Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor.
- În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai folosiți produsul și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- În cazul în care credeți că este posibil ca bateria să fi fost înghițită sau introdusă într-o parte a corpului, consultați imediat medicul.
- Risc de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu una de un tip incorect.
- Înlocuirea unei baterii cu una de un tip incorect care poate anula o protecție (de exemplu, în cazul anumitor tipuri de baterii cu litiu).
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea ori tăierea mecanică a unei baterii, care poate duce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu temperaturi extrem de ridicate, care poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului, care poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.

## Risc de supraîncălzire

Nu instalați televizorul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin 10 cm sau 4 inchi pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale televizorului.

## Furtuni cu descărcări electrice

Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu descărcări electrice.

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

## Risc de deteriorare a auzului

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

## Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C sau 41 °F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

## Umiditate

În situații rare, în funcție de temperatură și de umiditate, poate apărea puțin condens pe interiorul părții frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariție a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcționare a televizorului.

Umezeala din condens nu afectează televizorul și nu cauzează defecțiuni.

---

## 24.2. Întreținerea ecranului

- Nu atingeți, nu împingeți, nu frecăți și nu loviți ecranul cu niciun fel de obiecte.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și cadrul cu o lavetă moale, umezită și ștergeți ușor. Evitați să atingeți suprafața LED-urilor Ambilight din partea posterioară a televizorului. Nu utilizați pe televizor substanțe precum alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

\* LED-ul Ambilight este disponibil numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

# 25. Condiții de utilizare

---

## 25.1. Condiții de utilizare - televizorul

2024 © TP Vision Europe B.V. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost pus pe piață de TP Vision Europe B.V. sau de una dintre filialele acesteia, numite în continuare TP Vision, care este fabricantul acestui produs. TP Vision este garantul televizorului însoțit de această broșură. Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deținătorilor lor legali. TP Vision își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialele tipărite ambalate cu televizorul și manualul salvat în memoria televizorului sau descărcat de pe site-ul web Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) sunt considerate corespunzătoare pentru scopul utilizării sistemului.

Materialul din acest manual este considerat corespunzător pentru domeniul de utilizare al sistemului. Dacă produsul sau modulele separate ale acestuia sau procedurile se folosesc cu alt scop decât cel specificat aici, trebuie să se obțină confirmarea valabilității sau a corectitudinii. TP Vision garantează că materialul ca atare nu contravine niciunui brevet american. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. TP Vision nu poate fi trasă la răspundere nici pentru erorile de conținut ale acestui document, nici pentru alte probleme cauzate de conținutul acestui document. Erorile sesizate către compania Philips vor fi adaptate și publicate pe site-ul web de asistență Philips cât mai curând posibil.

Termeni de garanție - Pericol de vătămare, deteriorare a televizorului sau anulare a garanției! Nu încercați niciodată să reparați personal televizorul. Folosiți televizorul și accesoriile numai conform instrucțiunilor producătorului. Semnul de avertizare de pe spatele televizorului indică pericolul de șoc electric. Nu demontați niciodată capacul televizorului. Pentru reparații sau service, contactați întotdeauna Serviciul de asistență pentru clienți Philips. Puteți găsi numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul. Sau accesați site-ul nostru web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) și selectați-vă țara, dacă este necesar. Orice operațiune interzisă în

mod expres în acest document sau orice proceduri de modificare sau asamblare nerecomandate sau neautorizate prin acest document atrag după sine anularea garanției.

### Caracteristicile pixelilor

Acest televizor are un număr mare de pixeli colorați. Deși are pixeli utili în procent de 99,999 % sau mai mult, pe ecran pot apărea constant puncte negre sau luminoase (roșu, verde sau albastru). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele din domeniu) și nu este o defecțiune. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că nu se acceptă repararea, înlocuirea sau rambursarea în perioada de garanție și/sau în afara perioadei de garanție.

### Caracteristici ale luminii de fundal

Toate televizoarele Philips au trecut prin teste și verificări stricte înainte de expedierea către dvs. Puteți fi siguri că, pentru noi, calitatea televizoarelor noastre este de maximă importanță, pentru ca dvs. să nu aveți nicio nemulțumire în timpul vizionării. Totuși, rețineți că luminozitatea neclară („efectul Mura”) și/sau neuniformitatea luminii de fundal ce pot fi observate doar în imagini întunecate sau într-o cameră foarte întunecată și neclară sunt considerate a se încadra în specificațiile televizoarelor. Aceste caracteristici nu reprezintă o deteriorare și nici nu sunt considerate defecte ale televizorului. Prin urmare, regretăm faptul că reclamațiile de acest tip ce solicită aplicarea garanției, service gratuit, înlocuire sau rambursare nu pot fi acceptate nici în perioada de garanție, nici în afara acesteia.

### Conformitate CE

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că televizorul este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/UE (RED - Directiva privind echipamentele radio), 2009/125/CE (Regulamentul (UE) 2019/2021) (Proiectare ecologică) și Directivei 2011/65/UE (RoHS).

### Conformitate cu UKCA

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest televizor este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Regulamentului privind echipamentele radio din 2017 și ale Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic și informațiile despre energie (amendament) (ieșirea din UE) din 2019, precum și ale Regulamentului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012.

### Conformitatea cu EMF

TP Vision fabrică și comercializează numeroase produse de larg consum, care, ca orice alte aparate electronice, au, în general, abilitatea de a emite și de a recepționa semnale electromagnetice. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale TP Vision este acela de a se asigura că toate produsele

respectă regulile referitoare la siguranță și sănătate, de a respecta toate prevederile legal aplicabile și de a se încadra în standardele privind câmpurile electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul fabricării produselor.

TP Vision depune eforturi să conceapă, să realizeze și să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătății. TP Vision confirmă că, atât timp cât produsele sale sunt utilizate în scopul pentru care au fost concepute, sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile momentan. TP Vision joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale referitoare la câmpuri electromagnetice și siguranță, ceea ce îi permite să anticipeze progrese de standardizare pentru integrarea timpurie în produsele sale.

---

## 25.2. Condiții de utilizare - televizorul

Puteți vedea condițiile de utilizare, politica de confidențialitate, și puteți seta setările de confidențialitate pentru Smart TV.

Pentru a deschide condițiile de utilizare ale paginii Smart TV:

- 1 - Apăsați **HOME** pentru a deschide meniul Acasă.
- 2 - Selectați **Aplicații** pentru a deschide aplicații.

## 26. Drepturi de autor

---

### 26.1. Google TV

Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și o marcă comercială a Google LLC. Google, YouTube și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC.



### 26.2. HDMI

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI și imaginea comercială HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



### 26.3. HEVC avansat

Acoperire asigurată de una sau mai multe dintre condițiile brevetelor HEVC enumerate la [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Compatibil cu tehnologiile viitoare cu decodare HEVC avansată.



### 26.4. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrare nepublicată confidențială. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



### 26.5. DTS:X

Pentru brevete DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricate sub licență DTS Licensing Limited.

DTS, DTS:X și sigla DTS:X sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite și alte țări. © 2021 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



### 26.6. Wi-Fi Alliance

Sigla Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.





---

## 26.7. Kensington

(Dacă este cazul)

Kensington și MicroSaver sunt mărci comerciale înregistrate în SUA ale ACCO World Corporation, cu înregistrări emise și cereri de înregistrare în curs în alte țări din lume.



---

## 26.8. Alte mărci comerciale

Toate celelalte mărci înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor acestora.

## 27. Exonerare de răspundere privind serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți

---

Serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți pot fi modificate, suspendate sau întrerupte fără preaviz. TP Vision nu are nicio răspundere în astfel de situații.

# Index

---

<b>A</b>			
Acasă	4	Dimensiune pas frecvență	17
Acces universal	22	Distanța ideală de vizionare	6
Actualizare automată canal	15	Dolby Atmos	43
Afișaj și sunet	39	DVB (Digital Video Broadcast)	16
AirPlay și Homekit	37	<b>E</b>	
Alexa	67	EasyLink 2.0	44
Amplasarea televizorului	6	EasyLink HDMI CEC	28
Antenă, Instalare manuală	17	European Ecolabel	68
Aplicații	47	<b>F</b>	
Aplicațiile operatorului	14	Finete	41
Aruncarea televizorului sau a	68	Fișiere media, de pe un calculator	59
bateriilor		sau de pe un dispozitiv de stocare	
Asistența online	74	conectat la rețea	
Asistență pentru clienți	75	Fișiere media, de pe un hard disk	59
Autodiagnosticare	71	USB	
<b>Î</b>		Fotografii, clipuri video și muzică	59
Înregistrați-vă produsul	71	Frecvență rețea	16
Întreținerea ecranului	77	<b>G</b>	
<b>B</b>		Gamma	40
Blocare pentru copii	54	Ghid de conectivitate	28
Bluetooth®, Eliminarea dispozitiv	57	Ghid TV	27
Bluetooth®, Selectați dispozitivul	57	<b>H</b>	
<b>C</b>		HbbTV	26
Calitatea recepției	17	HDMI Ultra HD	29
CAM, modul de acces condiționat	31	<b>I</b>	
Canal	19	Imagine, format imagine	42
Canal, actualizarea automată a	15	Imagine, setări rapide	42
canalelor		Instalare manuală	17
Canal, actualizarea manuală a	15	Instalare rețea	34
canalelor		Instalare sateliți	12
Canal, comutare la un canal	20	Instrucțiuni de siguranță	76
Canal, ghid TV	27	<b>I</b>	
Canal, instalare	15	iTV	26
Canal, Instalare antenă	15	<b>J</b>	
Canal, instalarea sateliților	12	Jocuri	64
Canal, opțiuni	21	<b>L</b>	
Canal, reinstalare	16	Limbă audio	22
Casare	68	Limbă audio, principal	22
CI+	31	Limbă audio, secundar	22
Condiții de utilizare	78	Limbă subtitrări	21
Conectare rapidă	35	Limbă subtitrări, principal	21
Consolă de jocuri, conectare	32	Limbă subtitrări, secundar	21
Contactați Philips	75	Limbă teletext, principală	25
Contrast, mod de contrast	40	Limbă teletext, secundară	25
Contrastul luminii de fundal	40	Liste de canale	19
Control HDR	40	Listă de canale	19
Control parental	20	Listă de canale, căutare	19
Copiere listă canale	17	Listă de canale, deschidere	19
Copiere listă canale, încărcare	18	Listă de canale, filtrare	20
Copiere listă canale, copiere	18	Luminozitate	40
Copiere listă canale, versiunea	18	<b>M</b>	
curentă		Mapare tonuri HDR	40
<b>D</b>		Meniu rapid	38
Datele din Ghid TV	27		
Detalii întunecate	40		
Diagnosticare TV	71		

Meniul Setări de imagine	39	Software, actualizare	50
Mesaj actualizare canal	15	Stil de imagine film automat	39
Mod Frecvență rețea	16	Stiluri de imagine	39
Modul Iluminare ambientală	52	Subtitlu	21
Modul Personal, Clear dialogue	43	Sunet personalizat	43
Modul Personal, Egalizator	43	Sunet, setare de stil	42
Module CAM pentru satelit	12	Suport media	59
<b>N</b>		<b>T</b>	
Nivel de îmbunătățire dinamic	40	Tablou de bord	4
Nivel de negru	40	Teletext	25
Nivel video	40	Televiziune interactivă	26
Notificare Dolby Atmos	45	Televizor interactiv, despre	26
<b>O</b>		Testați recepția	17
Optim (Joc automat)	29	Text	25
Optimizare nivel lumină ambientală	40	Text digital	25
Opțiuni pe un canal	21	<b>U</b>	
<b>P</b>		Unicable 1	13
Player disc Blu-ray, conectați	32	Unicable 2	13
Pornire	11	<b>V</b>	
Post de radio	19	Vedeți istoricul actualizărilor de software	51
Probleme	72	Vizionare TV	20
Probleme, Canale	72	<b>W</b>	
Probleme, conexiune HDMI	73	Wi-Fi	34
Probleme, conexiune USB	73		
Probleme, Conexiune, Internet	74		
Probleme, Conexiune, Wi-Fi	74		
Probleme, Imagine	72		
Probleme, limba meniului este greșită	74		
Probleme, Sunet	73		
Probleme, Telecomandă	72		
Protecția mediului	68		
<b>R</b>			
Rată de reîmprospătare variabilă	29		
<b>HDMI</b>			
Reducere artefact MPEG	41		
Reducerea artefactelor MPEG	41		
Reinstalare televizor	16		
Reparare	75		
Resetare	51		
Resetare la setările din fabrică	16		
Rețea cu cablu	34		
Rețea wireless	34		
Rețea, conectare	34		
Rețea, cu cablu	34		
Rețea, setare	35		
Rețea, wireless	34		
<b>S</b>			
Satelit, actualizarea manuală a canalelor	13		
Satelit, Instalare manuală	13		
Satelit, pachete de canale	13		
Satelit, Unicable	13		
Scanare frecvență	16		
Setări de culoare avansate	41		
Setări de ieșire audio	45		
Setări ecologice	56		
Setări efect HDR	40		
Setări frecvente	38		
Slot standard de interfață	31		
Smart Card, CAM	31		
Software open source	51		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)