

PHILIPS

Television

7409 Series

הוראות הפעלה

50PUS7409
55PUS7409

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

| | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------------------|
| 31 | 1.9 רשות אינטרנט | 4 | 1 מסך הבית |
| 32 | 2.9 חשבון Google | 4 | 1.1 מובא |
| 32 | 3.9 אינטרנט | 4 | 2.1 לוח מחוונים והגדרות |
| 33 | 10 סמל המבשיר | 4 | 1.3 Google TV "בסיסי מצב"ו" |
| 33 | 10.1 מעבר למבחן | 5 | 4.1פתיחה מסך הבית |
| 33 | 10.2 AirPlay-ו-HomeKit | 6 | 2 הגדרות |
| 34 | 11 תפריט מהיר והגדירות נפרוצות | 6 | 1.2 קריית הוראות הבטיחות |
| 35 | 12 תצוגה וצליל | 6 | 2.2 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר |
| 35 | (תמונה) 12.1 Picture | 6 | 3.2 עצות בקשר הצבע |
| 37 | 12.2 מסך | 6 | 4.2 בבל החשמל |
| 38 | 12.3 צליל | 6 | 5.2 בבל האנטנה |
| 40 | 12.4 יציאת שמע | 7 | 6.2 צלחת לוין |
| 42 | 13 אפליקציות | 8 | 3 שלט רחוק |
| 42 | 13.1 על אודוז אפליקציות | 8 | 1.3 סקירה בלית של המקשיים |
| 42 | 13.2 Google Play | 9 | 2.3 קישור השלט רחוק לטלוויזיה |
| 43 | 13.3 התחלת יישום או עצירתו | 9 | 3.3 חיפוש קולי |
| 43 | 13.4 שיטות הפעלה של המקלט | 10 | 4.3 חישון אינפרא-אדום (IR) |
| 44 | 14 מערכת | 10 | 5.3 סוללות ונקיי |
| 44 | 14.1 נגניות | 11 | 4 הפעלה וביבוי |
| 44 | 14.2 אודוז | 11 | 1.4 מופעלים או במצב המתנה |
| 45 | 14.3 תאריך ושעה | 12 | 5 התקנת ערוץ |
| 46 | 14.4 Language | 12 | 1.5 ערוץ, התקנת ערוצי לוין |
| 46 | 14.5 מקלט | 14 | 2.5 ההקמת אנטנה |
| 46 | 14.6 אחסון | 16 | 3.5 עותק רשימת ערוצים |
| 46 | 14.7 מצב סביבה | 18 | 6 ערוצים |
| 46 | 14.8 חשמל ואנרגיה | 18 | 1.6 התקן ערוצים |
| 47 | 14.9 שידור | 18 | 2.6 רשימת ערוצים |
| 47 | 14.10 צלילי מערכת | 18 | 3.6 מיין רשימת ערוצים |
| 47 | 14.11 נעלית לידים | 18 | 4.6 צפיה בערוצים |
| 47 | 14.12 הגדרות מצב מכירה | 21 | 5.6 ערוצים מועדפים |
| 48 | 14.13 הפעלה מחדש | 22 | 6.6 טקסט / טלקסט |
| 49 | 15 הגדרות סביבה | 23 | 7.6 טלוויזיה אינטראקטיבית |
| 50 | 16 שלטوابירטים | 25 | 7 מדריך טלוויזיה |
| 50 | 16.1 Bluetooth [®] בכבי או פעול | 25 | 1.7 נתוני מדריך טלוויזיה |
| 50 | 16.2 שלט רחוק | 25 | 2.7 שימוש במדריך הטלוויזיה |
| 51 | 17 סרטיוניס, תמונות או מוזיקה | 26 | 8 חיבור מבשירים |
| 51 | 17.1 ממחשב או מיכון אחסון ברשות (NAS) | 26 | 1.8 על אודות חיבורים |
| 51 | 17.2 תפריט מועדפים | 27 | 2.8 מערכת קולנוע ביתית - HTS |
| 51 | 17.3 תפריט פופולרים ביותר ותפריט אחרים | 28 | 3.8 יציאת שמע דיגיטלי - אופטית |
| 51 | 17.7 שהופעלו | 28 | 8.4 CAM + CI+ - חכם ברטיס עם USB |
| 51 | 17.4 מחיבור USB | 29 | 5.8 סמארטפונים וטאבלטים |
| 51 | 17.5 הקורת סרטיוני וידאו | 29 | 6.8 נגן תקליטורי Blu-ray |
| 52 | 17.6 הצגת תמונות | 29 | 7.8 קונסולטת משחק |
| 52 | 17.7 השמעת מוזיקה | 29 | 8.8 התקן אחסון USB |
| 54 | 18 סמארטפונים וטאבלטים | 29 | 9.8 מצלמה |
| 54 | 18.1 יישום TV Smart של Philips | 30 | 10.8 מחשב |
| 55 | 19 משחקים | 31 | 9 חיבור הטלוויזיה |

| | | |
|-----------|---|------|
| 55 | למה תזדקק | 19.1 |
| 55 | שלטי משחקים | 19.2 |
| 55 | הפעלת משחק מקונסולת משחק או מחשב | 19.3 |
| 55 | סרגל בקרת משחקים | 19.4 |
| 56 | 20 Netflix | |
| 57 | 21 Alexa | |
| 57 | Alexa אדרות 21.1 | |
| 57 | Alexa שימוש ב-21.2 | |
| 58 | 22 מפרטים | |
| 58 | סביבתי 22.1 | |
| 58 | חשמל 22.2 | |
| 58 | מערכת הפעלה 22.3 | |
| 58 | קליטה 22.4 | |
| 58 | סוג מס' 22.5 | |
| 59 | רוזולציות בניסיה תזונה: 22.6 | |
| 59 | קישוריות 22.7 | |
| 59 | צלל 22.8 | |
| 59 | מולטי-מדייה 22.9 | |
| 60 | 23 עזרה ותמיכה | |
| 60 | רישום הטלוויזיה 23.1 | |
| 60 | שימוש בעזרה 23.2 | |
| 60 | אבחן טלוויזיה ואבחן עצמי 23.3 | |
| 60 | בעית 23.4 | |
| 62 | עזרה מקוונת 23.5 | |
| 63 | תמכה ותיקונים 23.6 | |
| 64 | 24 בטיחות וטיפול | |
| 64 | בטיחות 24.1 | |
| 65 | טיפול במסך 24.2 | |
| 66 | 25 תנאי שימוש | |
| 66 | תנאי שימוש - טלוויזיה 25.1 | |
| 66 | תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 25.2 | |
| 67 | 26 זכויות יוצרים | |
| 67 | 26.1 Google TV | |
| 67 | 26.2 HDMI | |
| 67 | 26.3 HEVC Advance | |
| 67 | 26.4 Dolby ATMOS | |
| 67 | 26.5 DTS:X | |
| 67 | 26.6 Wi-Fi Alliance | |
| 67 | 26.7 Kensington | |
| 68 | 26.8 סימנים מסחריים אחרים | |
| 69 | 27 כתוב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. | |
| 70 | מפתח | |

1. מסך הבית

2.1. לוח מחוונים והגדרות

לוח מחוונים

"לוח המחוונים" הוא חלונית צדנית-TV Google שמספקת גישה להגדרות, בקרות התקן, הودעות ועוד.

אפשר לגשת ללוח המחוונים בשלוש הדרכים הבאות:

- **1- ניוט למסך הפרופיל** בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית.

- **2- לחץ על מקש DASHBOARD** בשלט רחוק.

- **3- לחץ לחיצה ארוכה על מקש HOME** בשלט רחוק.

לוח המחוונים כולל את התכונות הבאות.

• פרופיל: כדי להציג את סמל פרופיל המשתמש הנוכחי או להוסף פרופיל משתמש חדש.

• הגדרות: כדי לגשת לכל תפריטי ההגדרות ולבנות את הגדרות הטלוויזיה.

• שעון ושומר מסך: כדי לציין את שעון המערכת ולהציג להפעלה מיידית של שומר המסך.

• מקורות: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מהתקנים המחברבים.

• תמונה: קישור מהיר לבונון הגדרות תמונה.

• הודעות: כדי להציג לך את ההודעות על מערכת-TV Google; לחץ על **מחק הכל** כדי לבטל את כל ההודעות.

בונון הגדרות

ניתן לגשת אל התפריט **"הגדרות"** דרך לוח המחוונים שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם לגשת לתפריט **"הגדרות נפרוצות"** ולפריטי תפריט נפרוצים בתפריט טלוויזיה Philips, שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

1.3. Google TV

הבדל בתכונות

תוכל להציג את הטלוויזיה למסך-TV Google או ל"**מסך בסיסי**".

"מסך בסיסי" כולל רק תכונות של "טלוויזיה חייה" ושל "התקנים חיצוניים" (למשל HDMI). Google TV מחייב כניסה עם חשבון Google וחיבור לאינטרנט. עם Google TV אפשר להשתמש בכל תכונות "מסך בסיסי" בנוסף לשירותים המותאמים אישית של Google. לדוגמה, סרטים ותוכניות טלוויזיה מיישומי הזרמה המועדים עלייך, המלצות מותאמות אישית, ו- Google Assistant להיפוך ולשליטה קולית על הטלוויזיה.

חלק מהתכונות אינן זמינים במסך בסיסי". למידע נוסף, עיין בדף התמיכה של Google.

הבדל במסך הבית

מסך הבית של "מסך בסיסי" כולל רק שתי שורות ולא כולל ברטיסיות. השורה הראשונה של בית מכילה את הסמלים **"צפה בטלוויזיה"**, **"מדריך טלוויזיה"**, **"מקורות"** ו**"לוח מחוונים"** לפערות על תוכנות הטלוויזיה. שורת **היישומים** השנייה מכילה את כל היישומים

1.1. מבוא

כדי ליהנות מה יתרונות של TV Google, לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את **מסך הבית** של. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפעלים עם Android. גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מסך הבית תוכל להציג במאה לצפות על-ידי דפדף באפשרות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה.

מסך הבית מסודר בשורות כדי שתוכן כלות תוקן מועלם מהיישומים המעודכנים. ניתן גם להוסיף שורות נוספות או למצוא ישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן. ישומים יכולים לאכלס את הימלצתם שליהם (אם זמין) בהתאם לבחירתם בשורות נפרדות במסך הבית.

דגשים במסך הבית שלך

עם ריבוי ברטיסיות כמו **"חיפוש"**, **"עורך"**, **"סרטים"**, **"תוכניות טלוויזיה"**, **"ישומים"** ו**"ספריה"**, תוכל לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים והישומים הפופולריים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית הזרמה שלך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך. תוכל גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בברטיסיה **"חיפוש"**.

אפליקציות

הברטיסיה **"ישומים"** במסך הבית מכילה את כל היישומים המותאמים שככלים בטלוויזיה ואת היישומים שהתקנת מchnoot הפסיקת או מצא במכשירים יישום מסויים בהתאם למכשיר Google Play ואוטם ממועדפים מתוך הברטיסיה **"ישומים"**.

নিয়ত

החליט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במכשירים יישום מסויים באמצעות מערכת ה;brטיסיות החדש.

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותים המדיה המועדים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחילה.

קבל המלצות מרחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרחבי Google.

ראה גם www.support.google.com/googletv

המותקנים מראש. **לוח המחוונים** ב"מצב בסיסי" אינו כולל פרופיל אישי ויכול לבצע רק שינוי הגדרות והציג הודעות מערכתי.

מסך הבית של TV Google כולל ריבוי ברטיסיות בגין **"בית"**, **"ישום"**, **"ספריה"** ו**"חיפוש"**. כל ברטיסטה מבילה שורת ישומים, סרטיים ותוכניות מהשירוטים והישומים הפופולריים שלו. תוכן לקלם המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלו על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלו. תוכן גם להפעיל חיפוש של Google עם קול או הזנת טקסט בברטיסטיה **"חיפוש"**.

4.1. פתיחה מסך הבית

כדי לפתח את מסך הבית ולפתחו פריטו:

- **1** לחץ על  HOME.
- **2** בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחיל אותו.
- **3** לחץ על ← "חזרה" מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל מסך הבית.


בעת פתיחה של "מסך הבית", הפעלה של היישום / התוכן ברקע עצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית" כדי להמשיך.

אותה או כל התקינה שתגרום למתונה או לפציעה.

3.2. עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היבן שהאר אינו משתקף ישירות בתוך המסק.
- המרחק האידיאלי לצפיה הוא 2-5 פעמים הגדול האלבוסוני של המסק. בשאתה ישב, העיניים שלך צרכות להיות בגובה מרכז המסק.
- מרחק מומלץ אל הקיר:

 - A. בעת התקינה על הקיר, מקם את הטלוויזיה במרחק שבין 7 ל-10 ס"מ מהקיר.
 - B. באשר הטלוויזיה מצויה מעמיד, מקם את הטלוויזיה במרחק של 10 עד 20 ס"מ מהקיר בהתאם לגודל המעמד.

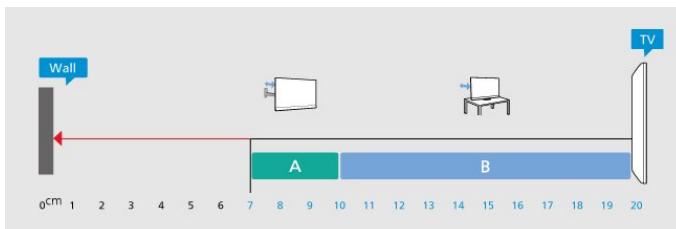


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקומות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנחות את האבק באופן סדרי כדי למנוע את כניסה לטלוויזיה.

4.2. כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבול החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחבר לשקע בקיר נגש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהcabל.

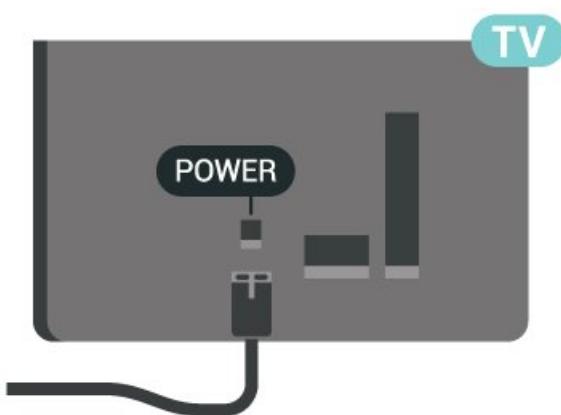

על אף שצrichtת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, בכיה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה /כיבוי כדי לחסוך אנרגניה אם איןך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך. במידע נוספת, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועני — **"מילוט מפתח"** וחפש את **"הפעלה"** לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

1.2. קריאת הוראות הבטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא את הוראות הבטיחות. כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" <**"מדריך למשתמש"**, לחץ על המקש הצבועני — **"מילוט מפתח"** וחפש את **"הוראות בטיחות"**.

2.2. מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוביל למצואו הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להטילה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport


השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את **"מדריך להטילה מהירה"**.

התקנה על קיר

הטלוויזיה שלך מגיעה גם עם הכנה להרכבת תושבת התקנה על הקיר (נכרכת בנפרד).

גודל התושבת להתקנה על הקיר עשוי להשתנות בהתאם לסוגים השונים של גב מסאר הטלוויזיה. עיין ב**"מדריך להטילה מהירה"** באריתת המוצר כדי לראות איך גודל מתאים לטלוויזיה שברשותך.

בעת רכישת תושבת להתקנה על קיר, היעזר במידיה הבאה של התושבת.

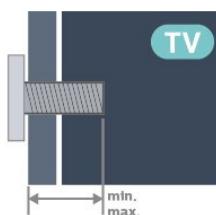

PUS7409 • 50
(מינ': 8 מ"מ, מקס': 10 מ"מ)

PUS7409 • 55

(מינ': 8 מ"מ, מקס': 10 מ"מ)

PUS7409 • 65

(מינ': 12 מ"מ, מקס': 22 מ"מ)

זרירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כיוררים מיוחדים ותבצע ערך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתנאי הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי זהירות לפני מקום הטלוויזיה. Vision Europe B.V

5.2. בבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"אנטנה" של גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או את אנטנה מערכת חלוקת IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש במחבר אנטנה מסווג DVB-C ו-DVB-T.



6.2. צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסווג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

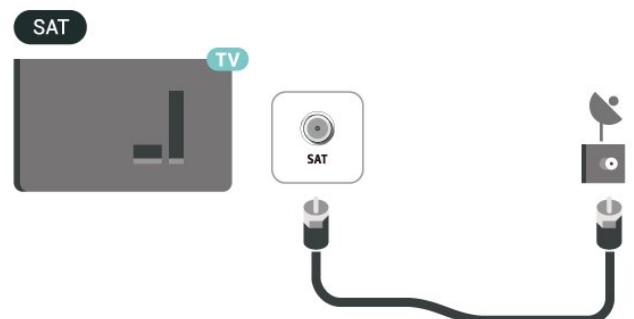

3. שלט רחוק

באמצע



1 - מדריך טלוויזיה (Guide)
כדי לפתחו את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו.

2 - מושך OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתחו את רשימת העורוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

3 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנוט למטה, למעלה, שמאל או ימינה.

4 - OPTIONS (OPTIONS)
כדי לפתחו את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו. לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתחו את המידע על התוכנית.

5 - ← (חזרה לקודם)
כדי לעברו חזרה לעורץ הקודם שבחרת.
כדי לחזרה לתפריט הקודם.
כדי לחזרה לשימוש או לדף האינטרנט הקודם.

6 - עוצמת הקול: / × (השתק)
תנוועה מטה או מעלה כדי לבוונן את עוצמת הקול. לחץ על אמצע המושך כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - מושך 123 (123)
כדי להפעיל או לבבוח את מקשי הפונקציה הנסתורים ולבור בין מצביו הפעולה השונים של המושכים.

8 - תפריט מהיר MENU / (Menu)
כדי לפתחו את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.
החזק את המושך MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים באשר אחריו אות משחק ומצב המשחקים הופעל.

9 - מקשי הספרות (מקשי נסתורים, זמינים לאחר לחיצה על מושך 123)
כדי לבחור עורך שירות.

10 - SUBTITLE
כדי לפתחו את הדף " כתוביות ". לחץ לחיצה ארוכה כדי לפתחו טקסט / טלטקסט.

11 - TV (TV) / EXIT (EXIT)
כדי לעברו חזרה לצפייה בטלוויזיה או להפסיק "ישום טלוויזיה אינטראקטיבית. עם זאת, יתכן שאפשרויות אלו לא יעבדו עם חלק

3.1.3. סקירה כללית של המקשים

למעלה

התכונה של מקשי נסתורים

מקשי נסתורים יופיעו כדי להרחיב את פונקציית השיליטה בעת לחיצה על **מושך 123**. **מושך 123** נמצא באמצע השלט הרחוק, והוא משמש להפעלה / כיבווי של מצב מקשי נסתורים. כאשר מצב מקשי נסתורים מופעל, **מקשי הספרות 0 עד 9 ומושך בקרת המדיה** יארו בתאורה אחורית ויפעלו את הפונקציות. כאשר מביבים את מצב מקשי נסתורים באמצעות לחיצה נוספת ווסף על **מושך 123** או שמצב זה כובה באופן אוטומטי, השלט הרחוק יעבד עם מקשי רגילים.

▲ אזהרה

סקנת חנק: שלט רחוק זה של הטלוויזיה מכיל חלקים קטנים, שאינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 5.



1 - ⚡ (המתנה) / (מופעל)
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזיר לה "המתנה". לחץ לחיצה ארוכה למשך שלוש שניות כדי לאותל מחדש את הטלוויזיה.

2 - VOICE מיקרופון

3 - AMBILIGHT

כדי לבחור אחד מהסוגנות של Ambilight.
* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

4 - 🔍 SOURCES
כדי לפתחו את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.

5 - 🛠 DASHBOARD
כדי להפעיל את "לוח המחוונים" בצד המושך ולגשת אל הגדרות, בקרות התקן, הודיעות ועה.

6 - 🔍 (חיפוש קולי של Google)
כדי להתחילה חיפוש קולי של Google.

2.3. קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth (אדום אינפרא) א"ב וגם כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

עובר רוב הפעולות ניתנת להשתמש בשלט רחוק באמצעות א"א (אינפרא אדום).

כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי, יש לבצע קישור של הטלוויזיה ושלט רחוק.

באשר תתחילה התקינה ראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה תזמן את זה ללחוץ על המקסים "בית" + "זרה" לביצוע התאמה של שלט רחוק. מומלץ להשלים את התאמה במהלך ההתקינה הראשונית של הטלוויזיה.

הערה:

- 1 לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב התאמה, חיוי ה- LED שמסביב למיקרופון לצד הקדמי של השלט רחוק תחליל להבה.

- 2 יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

- 3 אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי בשלוחצים עלSpeaker, הקישור לא הצליח.

- 4 מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת למגרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הרכינה למשך קישור מכיוון שהזדעת הפתיחה המכללה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשולט רחוק.

ניתן לחוץ על "בית" + מקס "זרה" (למשך שלוש שניות) כדי לבצע התאמה.

לחולפים, עברו אל "הגדירות" < "שלט ואבייזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאם שלט רחוק", ופעלו לפי ההוראות לעל-גבי המשך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

"הגדירות" < "שלט ואבייזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק"

לאחר קישור השולט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחיית של השולט רחוק.

"הגדירות" < "שלט ואבייזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השולט רחוק.

ממשק זה יתחלף למקש ספרה 0 לאחר לחיצה על **מקש 123**.

12 - HOME

כדי לפתוח את התפריט "בית". לחץ לחיצה ארוכה כדי לגשת ללוח המחוונים.

13 - (עורך)

תנווה מטה או מעלה כדי לעבור לעורך והodium או הבא ברשימות העורכים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. לחץ על אמצע המקס כדי לפתח את רשימת העורכים.

למטה



1 - **מקשיים צבעוניים**
בחירה ישירה של אפשרויות. לחץ על מקס בחול כדי לפתח את ה"זרה".

NETFLIX - 2

אם יש לך מנוי ב- Netflix, ניתן להנוטה מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חיבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי להפעיל את Netflix, לחץ על כדי לפתח את Netflix מיד כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.
www.netflix.com

prime video - 3

כדי להפעיל את היישום prime video Amazon prime video Amazon.

4 - סביבה / מקס ירוק

לחץ כדי להפעיל הودעה כתזכורת להיכנס לתפריט "הגדרות סביבה"; לחץ לחיצה ארוכה כדי להפעיל ישירות את תפריט "הגדרות סביבה". לאחר שימוש בחיצה ארוכה מספר פעמים להפעיל תפריט "הגדרות סביבה", ההודעה לא תוצג עוד.

5 - ("הפעלה") (מקשיים נסתנים), זמן לאחר לחיצה על **מקש 123** ()
• "הפעלה" ▶, כדי להפעיל.

• השהה ו, כדי להשנות הפעלה
• החזר אחורה ◀◀, כדי להחזיר אחורה
• הרץ קדימה ▶▶, כדי להריץ קידמה

6 - YouTube

כדי להפעיל את היישום YouTube.

7 - (יישומים)

כדי להפעיל את הדף "הישומים שלך" ולהציג את רשימת היישומים שהותקנו מושך, או שהותקנו על-ידי המשתמש.

3.3. חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטיותים, מוחיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון ששלט רחוק. יש לקשר את השולט רחוק לטלויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי. כדי להשתמש בקול:

- 1 לחץ והחזק את מקש ⌂ בשלט רחוק, האור הבהיר בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש יפתח, המיקרופון פועל.
- 2 אמרו בקול ברורו את מה שאתה מחפש. לאחר סיום הקלט הקולי, שחרר את מקש ⌂ כדי להתחליב בחיפוש. יתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3 בראשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

4.3. חישון אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשמש באינפרא-אדום (IR) לשילוח הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסווג זה, ודא תמיד שאתה מכובן את השולט אל החישון האינפרא-אדום שבზירת הטלויזיה.

⚠️ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חישון הא"א של הטלויזיה, הדבר עלול לחסום את אותו הא"א.

5.3. סוללות וניקוי

החלפת סוללות

עין במדריך להתחלה מהירה בחבילת המוצר למידע מפורט על הסוללות שלט רחוק.

אם הטלויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השולט רחוק, יתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות,فتح את תא הסוללות שבגב השולט רחוק.

- 1 החלק את מכסה תא הסוללות לביוון המצוין על ידי החץ.

- 2 החלף את הסוללות הישנות בסוללות חדשות. ודא שהקובט החיבור (+) והקובט השילי (-) של הסוללות מיושרים ברاءו.

- 3 החזר את מכסה תא הסוללות למוקומו והחלק אותו חוזה, עד שייסגר בנקישה.

• הסר את הסוללות אם אין מטענד להשתמש בשלט רחוק לפחות זמן ארוך.

• השליך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט רחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנוקות את השולט רחוק, השתמש במטלית לחחה. לעולם אל תשתחם בחומרים כגון אלכוהול, בימיקלים או חומרי ניקוי בבית,

4. הפעלה וביבוי

1.4. מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוייזיה מחוברת לשקע החשמל. לחבר את כבל המתה המסופק למחבר AC שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאייר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ייסטייק הקטן שבתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אין מושך את השולחן רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

אתחול מחדש

לחץ על חיצת ארכובה  למשך שלוש שניות כדי לאותחל מחדש את הטלוויזיה.

מעבר לממתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ייסטייק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת במעט קטינה מאוד של חשמל.

כדי ללבות לשלוטין את הטלוויזיה, נתקע את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לבבל החשמל ולשקע שבקייר.

5. התקנת ערוץ

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למدينة. הגדרות אלה קבועות כיצד הטלויזיה מופרשת לוויינים ואת העורצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלויין:

- התחאל את התקנת הלויין.

- ב深深的 שבו ניתן להתחיל בחישוף לוויינים, בחר "צורה" ולחץ על OK.

- בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספר תחום המשמש" ולהזין את "תחום תדר המשמש" של כל טוינה.

- לסיום, בחר "הבא" ולחץ על OK.

- בTerminal "הדרות", לחץ על המקש הצבועי **סיום** כדי לחזור אל המסך לחישוף לוויינים.

مصدر-מшиб (טרנספונדר) ביתוי - LNB

במדינות מסוימות ניתן לבוון את ההדרות עבור מصدر-מшиб (טרנספונדר) ביתוי וב- LNB. יש להשתמש בהדרות אלה או לשנות אותן רק כאשר התקנה רגילה נכשלה. אם יש לךziej לוויינים לא טנדרלי, ניתן להשתמש בהדרות אלה לעקיפה של ההדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עושים לתקן לך מס' טרנספונדר או LNB שנitin להזין כאן.

רכיבי CAM של הלויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM ("רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את התקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלויזיה.

הריבבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי הלויין בטלויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את הלויין /ים שלו ואת העורצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקנים ומפענחים את העורצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעלי הלויינים יכולים להציג חבילות ערוצים המאוחdot ערוצים ללא תשלומים (פתוחים) ובמגוון המותאים למدينة. לוויינים אחדים מציעים חבילות למונויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלויזיה עשויה לבקש ממך לבחור "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה".

בחירת "מהירה" כדי להתקין רק את העורצים של החבילה או בחירת "מלאה" כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר העורצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למונויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למונויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל העורצים המותקנים נכנסים לרישימת העורצים "הבול".

5.1.5. ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודוט התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלויזיה זאת. בחר כבר בתחלת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה ייאץ את התקינה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable* לחיבור צלחת הלויין לטלויזיה. בתחלת ההתקנה, אפשרות לבחור Unicable עבור עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- 1 Unicable (EN50494) וב- 2 Unicable (EN50607/JESS)

התחלת התקנה

לפני שתתחל בתקנה, ודא צלחת הלויין מחוברת בצורה נכונה והיא מיושרת באופן מושלם.

כדי להתחיל התקנה של לוויין:

- בחר **הגדרות** < **ערוצים** < **התקנת לוויין** ולחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.

- בחר **חישוף לוויין** ולחץ על OK.

- בחר **חפש** ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש לוויינים.

- בחר **התקן** ולחץ על OK. הטלויזיה מצינה את ההדרה שהתקנת הלויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר **הגדרות**. אם איןך רוצה לשנות את ההדרה, בחר **חפש**. עבור שלב 5.

- **5ב' מערכת התקנה**, בחר את מספר הלויינים שברצונך להתקין או בחר באחת מערכות - Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבצע את "מספר תחום המשמש" ולהזין את "תחום תדר המשמש" של טוינה. במדינות זמינים בהתאם לצלחת הלויין שלך. LNB.

- **6 הטלויזיה תחפש לוויינים** בהתאם לצלחת הלויין שלך. זה עשוי לחתך כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

- **7 לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלויינים שאתה צריך**, בחר **התקן**.

- **8 אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים"**, הטלויזיה תציג את החבילות הזמין של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציגות התקנה **"מהירה"** או **"מלאה"** של העורצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלויזיה תתקין את ערוצי הלויין ואת תחנות הרדיו.

- **9 כדי לשמור את התקנה של הלויין ושל העורצים ותחנות הרדיו המותקנים**, בחר **סיום**.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים. תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערכאים חדשים-משמעותי לוויני. מטרתgL לטעינה התקן את התדר ואת הקוטביות של הטרנספונדר. הטלוייה התקן את כל הערכאים של מושדר המשיב. אם המשדר-משמעותי לוויני, יועברו לסוף רשות הערכאים "הכול" והנוכחים - יועברו לסוף רשות המושדרים, לא ניתן להשתמש ב"התקנה ידנית". אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה מלאה של "התקנה ידנית".

כדי להתקין טרנספונדר

- 1 **בחר ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" >**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.
- 2 **בחר "התקנה ידנית" ולחץ על > (ימין) כדי להיבנס לתפריט.**
- 3 אם יש לך יותר מלוין אחד מותקן, בחר את הר- LNB שעוברו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
- 4 **הגדיר את "הקידוב" הדרוש לך.** אם אתה מגדיר את המצב "קאב סימנים" - ב"ידני", תוכל להזין באופן יידי את מצב הסימנים בתפריט "קאב סימנים".
- 5 **לחץ על מקשי החצים / הניווט** כדי לבוונן את התדר, ובחר "בוצע".
- 6 **בחר "חפש" ולחץ על OK.** עצמת האות מוצגת על המסך.
- 7 אם אתה רוצה לאחסן את הערכאים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן" ולחץ על OK.
- 8 **לחץ על > (שמאל) מספר פעמיים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.**

משדר-משמעותי (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדייניות מסוימות ניתן לבוונן את ההגדרות עבור משדר-משמעותי (טרנספונדר) ביתי ו-LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נבשלה. אם יש לךزيد לווינים לא טנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הטנדרטיות. חלק מההפסקים עשויים לחתך לך מסך ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי".

22 קילו-הרצ טון

כברירת המחדל, ה"צליל" מוגדר ל"אוטומטי".

תדר SO נמוך / תדר SO גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכאים סטנדרטיים. שנה את הערכאים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתרונות בעיות

הטלוייה אינה מצילה למצוא את הלווינים שאנו רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמים את אותו לווין

• וזה כמובן בתחלת התקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לווינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לווין אחד, שניים או 3/4 לווינים.

ראש LNB בפועל אינו יכול למצוא לווין נוסף

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד", או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלוין לטלויזיה. מערכת "כבל יחיד" עשויה שימוש בכבב אחד, כדי לחבר את צלחת הלוין בכל הבנייניים. במערכת שלה, מערכת "כבל יחיד" משתמש בذرך כל בנייני מגוריים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תتابקש להוצאות מספר תחומי משתחם ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לווינים עם Unicable לטלויזיה זאת.

אם תבחן שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, יתכן שהצעעה התקנה אחרת באוטו רגע, במערכת- Unicable. חזר על התקנה כדי להתקין את הערכאים החסרים.

* הערכה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- 2 (EN50607/JESS).

מספר תחומי משתחם

במערכת Unicable, כל טוינר לווין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשתחם הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורו- Unicable. תחום משתחם יופיע לעיתים בקידור "UB ". ישנו לחות חיבורו Unicable המציגים 4 או 8 תחומי משתחם. אם תבחר Unicable בהגדרות, תتابקש להוצאות מספר יהודי לתחום המשתחם, בעבר בלבד מהטיונרים המובנים של הלוין. שני טוינרים של לווין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחומי משתחם במערכת- Unicable.

תדר תחומי משתחם

לצד המספר היהודי של תחומי המשתחם, מקלט הלוין המובנה זוקק לתדר של אותו מספר תחומי משתחם שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחומי המשתחם, בלוח חיבורו- Unicable.

עדכון ערוצים יידי

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן יידי:

- 1 **בחר ♦ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" >**
"ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.
- 2 **בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK.** הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יוכל להימשך דקות דקוטות.
- 3 **פעל על פי ההוראות שעל המסך.** העדכון יכול להימשך דקות דקוטות.
- 5 **בחר "סיום" ולחץ על OK.**

- בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מודיע על הערוץ מוחלפים על ידי משק המשמש של OpApp
- שינוי שמות של ערוצי לוויין ושבפור יוישבו.
- * הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדות ובאשר לארכן היא "גרמניה".

ישום M7 לטלוויזיה

ישום M7 לטלוויזיה

- "ישום M7 לטלוויזיה" הוא יישום שמספק עלי-די מנוי M7 שיבול להרץ מיר וירטואלי על טלוויזיה. הישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צריך במיר. נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את "תנאי השימוש של Philips", את "מדיניות הפרטיות" ואת "תנאי השימוש של Smart TV" כדי להתקין את "ישום M7 לטלוויזיה". תוכל להתקין את הישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "חפש לוויינים" בתפריט "הגדרות".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את "ישום M7 לטלוויזיה", תוכל לנסוט להוריד אותו שוב לאחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם M7.

לאחר התקנת "ישום M7 לטלוויזיה" בהצלחה, תוכל להתחילה לקלוט ערוצים נוספים באיכות HD ו- UHD. העבר את המקור ל"**צפה בלוויין**" לאחר התקנתה. אם השתמשת במודול CAM עבור M7 קדום לבן, המשך להשתמש בו כדי לפענה את האות בעת צפיה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת "ישום M7 לטלוויזיה", תכונות מסויימות יושפעו מכך.

- פונקציות ההקלטה וההזרקה אינן מורשות לערוצי לוויין.
- רשימת המועדפים זינה רק באנטנה / בבלים.
- בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מודיע על הערוץ מוחלפים על ידי משק המשמש של "ישום הטלוויזיה".
- שינוי שמות של ערוצי לוויין ושבפור יוישבו.
- * הערה: "ישום M7 לטלוויזיה" זמין למנוי M7 בארץ מסויימות בלבד.

2.5. התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכן ערוצים אוטומטי

- אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להציג את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.
- פעם ביום, בשעה 00:07, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות ★. ערוצים אלה אוטומטיים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרות לבטל את האפשרות של "עדכן ערוצים אוטומטי".
- כדי לבבוח את העדכון האוטומטי:
- 1. בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכניות" <

- אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצאו עוד אחד, סובב את הצלחת כמה פעולות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מהווין עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוויין נוסף.
- ודא שהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות התקנה לא פתר את הבעיה

- כל הגדירות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום התקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

- אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שהגדרות Unicable ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטוינרים המובנים. יתכן שתוינר לוויין אחר, במערכת- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי במאערוצי לוויין נעלמו מרשימה הערוצים

- אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמייקום שונה, יתכן שתחנת השידור שינתה את מקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחרר את מקום הערוצים בראשימת הערוצים, תוכל לנסוט לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצlich להסיר לוויין

- חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, عليك לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

עתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
- שלג וגים עלולים לפגוע בקליטה.

ישומי מפעיל

HD+ OpApp

OpApp +HD

- +HD OpApp מבית "ישום הוא" HD מגרמינה משתמשים עבורך שמאפשר להפעיל מיר וירטואלי על הטלוויזיה. הישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צריך במיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את HD+OpApp. תוכל להתקין את "ישום באמצעות "מסך היישומים" או האפשרות "חפש לוויינים" בתפריט "הגדרות".

אם לא ניתן להוריד או להתקין את HD+OpApp, תוכל לנסוט להוריד אותו שוב לאחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +HD.

לאחר התקנת HD+OpApp בהצלחה, תוכל להתחילה את תקופת החינם. העבר את המקור ל"**צפה בלוויין**" לאחר התקנתה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עברו HD. בעת אותו להסיר תובל, אם יוכנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענה ערבות האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת HD+OpApp, תכונות מסויימות יושפעו מכך.

• פונקציות ההקלטה וההזרקה אינן מורשות לערוצי לוויין.

• רשימת המועדפים זינה רק באנטנה / בבלים.

- 6 בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 7 בחר את סוג התקינה שאתה רוצה, "אנטנה" (T-DVB-C) או "כבל" (DVB-T) ולחץ על OK.
- 8 בחר את סוג העורוצים שאתה רוצה, "עורוצים דיגיטליים ואנלוגיים" או "רקע עורוצים דיגיטליים" ולחץ על OK.
- 9 בחר "התחל" ולחץ על OK כדי להתקין מחדש עורוצים. זה עשוי לחתם מספר דקוטה.
- 10 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

איפוס להגדרות היצרן

תוכל לבצע התקינה חזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "איפוס" < "איפוס להגדרות היצרן" ולחץ על OK.
- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.
- 3 הטלוויזיה תזקן מחדש לחלוון. כל ההגדרות יופסו ובכל העורוצים יוחלו. ההתקינה עשויה להימשך מספר דקוטה.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

DVB הגדרות

C-DVB או T-DVB

- במהלך התקנת העורוצים, בדיק פנוי חיפוש ערוצים, בחרת "אנטנה" (DVB-T) או "כבלים" (DVB-C). האפשרות "אנטנה" (DVB-T/T2) מחייבת ערוצים בשתיים – הן אנלוגיים והן>DVB- דיגיטליים. האפשרות "כבלים" (DVB-C) מחייבת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעלי כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שירותי DVB-C מסיר לך ערבי-C ספציפיים, מזהה הרשות או תדר הרשות, הזין ערבים אלה כאשר תتابקש במהלך התקינה.

התגשושת של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת התקינה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי העורוצים המתנגים. תצטרכ לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין מתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

- אם בכונתך להשתמש בשיטה "סיקירה מהירה" בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי". הטלוויזיה תשמש ב-1 מבין תדרי הרשות המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקים שירותי התקשורת במדינה.
- אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני".

"עורוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר ♫ "עדכון ערוצים אוטומטי" ולחץ על OK.

- 4 בחר "כבוי" ולחץ על OK.

- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת הודעה זאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

כדי לבבב את הודעה:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובכיסות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר "הודעת עדכון ערוץ" ולחץ על OK.

- 4 בחר "כבוי" ולחץ על OK.

- 5 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחרות, "עדכון ערוצים אוטומטי" געשה תוקן כדי צפיה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באמצעות ידני:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובכיסות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK.

- 4 בחר "התחל" ולחץ על OK.

- 5 בחר "עדכן ערוצים דיגיטליים", בחר "הבא" ולחץ על OK.

- 6 בחר "התחל" ולחץ על OK כדי לעדכן את העורוצים הדיגיטליים.

זה עשוי לחתם מספר דקוטה.

- 7 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל העורוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרכ להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

כדי להתקין מחדש ערוצים:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובכיסות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK.

- 2 הזין קוד PIN במקורה הנוכחי.

- 3 בחר "חפש ערוצים" ולחץ על OK.

- 4 בחר "התחל" ולחץ על OK.

- 5 בחר "התקנה מחדש מתקדמת של ערוצים" ולחץ על OK.

אחר זו והשתמש במקשי החצים / הניוטן כדי לשנות את הערכ. בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.
- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

- ניתן להתקן ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרி ערוץ.
כדי להתקן ערוצים אנלוגיים באופן ידני:
- בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הzon קוד PIN במרקחה הצורף.
- בחר "אנלוגי": "התקנה ידנית" ולחץ על OK.
"מערכת"
כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר "מערכת".
בחר את הארץ שלן או את האזור בעולם שאתה נמצא בו בעת ולחץ על OK.
"חופש ערוץ"
כדי למצוין ערוץ, בחר "חופש ערוץ" ולחץ על OK. ניתן להזין תדר כדי למצוין ערוץ. לחץ על < (ימין) כדי בחרו "חיפוש" ולחץ על OK כדי ליחס ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המספר ומס הקליטה החלשה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.
"אחסן"
ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר "שמור ערוץ נוכחי" או "שמור ערוץ חדש" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.
תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

3.5. עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת ערוצים מיועד לsolesרים ולמשתמשים מקצועיים. בעזרת עותק רשימת ערוצים, תוכל להעתיק ערוצים מהותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותה שנותן. בעזרת עותק רשימת ערוצים, תוכל לטען רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בחזרה הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכוון הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות יצור.
 - שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
 - בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.
 - בholesנד או עברו כל אחד ממפעלי הcabלים הבאים (שווייץ: Sunrise אוסטריה: Magenta פולין: UPC רומניה: Vodafone VirginMedia אירלנד: VirginMedia), עותק רשימת ערוצים מוגבל לעותק רשימת ערוצי לוין. רשימת ערוצי היבשה והcabלים לא תועתק ולא תימחק.
- גרסת ערוץ נוכחי**

תדר רשת

באשר "מצב תדר רשת" מוגדר להיות "ידני", תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקיבלת ממפעלי הcabלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערכות. תוכל לבחור בשיטה "סרייקה מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעלי הcabלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת "סרייקה מלאה". החיפוש והתקנה של ערוצים בשיטה זו י��ו יותר זמן.

אורק תדר

الطائفיה ממחפש ערוצים בצעדים של 8 MHz.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של 1 MHz. החיפוש והתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ י��ו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירותי הcabלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו-CAM מודול גישה מותנית, בחר "חינם + מעורבל". אם אין לך מנוי לשירות או ערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצי חינם בלבד". למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — **"מילות מפתח"** וחפש את "CAM, מודול גישה מותנית".

aicoot הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוצ>Dיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

כדי לבדוק את איכות הקליטה של ערוץ>Dיגיטלי:

- 1. התחבונן לערוץ.
- 2. בחר ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "התקנת אנטנה / כבלים" או "התקנת אנטנה" ולחץ על OK. הzon קוד PIN במרקחה הצורף.
- 3. בחר "DIGITAL": "בדיקה קליטה" של ערוץ>Dיגיטלי.
- 4. בחר "חופש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
- 5. בחר "חיפוש" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תציג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
- 6. תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזוו

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

צטורך לבצע את הטעינה של רשימת העروצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, ככלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה בבר

- 1 בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק "הגדרת עروצים מחדש". התחל תהליך זה עד שתגיעו להגדרת המדינה. לחץ על ← "חזרה" כדי לבטל את ההתקנה).

אם הארץ נקבעה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה נקבעה עלייך להתחילה התקנה מחדש. ראה פרק "התקן עروצים מחדש" והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנקבעה וдолג על חישוף עروצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבורו לשלב 2.

- 2 חיבור את התקן הזיכרון USB שבו רשימת העروצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחילה בהעלאת רשימת העروצים,

בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "עותק רשימת עروצים" < "העתק לטלוויזיה" לחץ על OK. הzon קוד PIN במקורה הצורך.

- 4 הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת העروצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת העروצים:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים",

בחר "עותק רשימת עروצים", בחר "גרסה קיימת" ולהזע על OK.

- 2 לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

ניתן לעברו אל ♫ "הגדרות" < "מערכת" < "אודות" < "גרסת תוכנה" כדי להציג את מספר הגרסה של תוכנת הטלוויזיה הנוכחית.

העתקת רשימת עروצים

כדי להעתיק רשימת עروצים:

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורק שעروצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.

- 2 חיבור כונן הבזק USB.

- 3 בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובניות" <

"عروצים" < "עouthק רשימת עروצים" ולהזע על OK.

- 4 בחר "העתק" - USB ולחץ על OK. יתכן שתתבצע להזין את קוד ה-PIN ל- "נעילת ילדים" כדי להעתיק את רשימת העروצים.

- 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

- 6 לחץ על ↪ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בעת תוכל לעמוד את רשימת העروצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת עروצים

בודק את הגרסה הנוכחית של רשימת העروצים:

- 1 בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" ולהזע על ↪ (ימין) כדי להיבנס לתפריט.

- 2 בחר "עouthק רשימת עروצים" ובחר "גרסה קיימת", ולאחר מכן לחץ על OK.

- 3 לחץ על ↪ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העליה ורשימת עروצים לטלוויזיה

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

צטורך לבצע את הטעינה של רשימת העروצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, ככלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדין

- 1 חיבור את שקע החשמל כדי להתחילה בתוכנה ובחור שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חישוף העروצים. סיים את ההתקנה.

- 2 חיבור את התקן הזיכרון USB שבו רשימת העروצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחילה בהעלאת רשימת העروצים, בחר ♫ "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "עouthק רשימת ערו

צים", בחר PIN במקורה הצורך. ולחץ על OK. הzon קוד.

- 4 הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת העروצים הוועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

6. עروצים

1.6. התקןعروצים

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבועי — "מילוט מפתח" וhapus את "عروץ, התקנת אנטנה" או "عروץ, התקנה".

חפשعروץ

ניתן לחפשعروץ ברשימה ארכובה שלعروצים.

הטלוויזיה יכולה לחפשعروץ בתוך אחת מרשימותהعروצים העיקריים - רשיימתعروצי הלויין, האנטנה או הcabליים.

כדי לחפשعروץ:

- 1לחץ על **tv**.

- 2לחץ על OK כדי לפתח את רשיימתعروצים הנוכחי.

- 3לחץ על + OPTIONS.

- 4בחור "בחור רשיימתعروצים" ולחץ על OK.

- 5בחור "סינוןعروצי אנטנה" או "סינוןعروצי cabליים" ולחץ על OK.

- 6בחור "חפשعروץ" ולחץ על OK כדי לפתח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט וחוק (אם זמינה) או במקלדת שלט-גביה המשך כדי להזין טקסט.

- 7הזין שם או חלק שם ובחור "החל" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמותعروצים תואמים ברשימה שהבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות ברשימהعروצים - ראה שם רשיימתראש. החיפוש יציג את שםعروץ התואם באשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלפ-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחרו רשיימתعروצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

3.6. מיוון רשיימתعروצים

ניתן למיין רשיימתعروצים עם כלعروצים. ניתן להגדיר רשיימת

הعروצים תציג רקعروציטלוויזיה או רקعروצי רדיו. עבורعروץ לויין/אנטנה ניתן להגדיר שהרשימה תציג רקعروצי חינם או אתعروצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן עלרשימה עם כלعروצים:

- 1לחץ על **tv**.

- 2לחץ על OK כדי לפתח את רשיימתعروצים הנוכחי.

- 3לחץ על + OPTIONS.

- 4בחור "בחור רשיימתعروצים" ולחץ על OK.

- 5בחור "סינוןعروצי אנטנה" או "סינוןعروצי cabליים" בהתאם

לרשימה שאתיה רוצה לשנן, ולחץ על OK.

- 6בתפריט "אפשרויות", בחור את המסנן שאתיה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשיימתعروצים בראש רשיימתعروצים.

- 7לחץ על **tv** (שמאל) כדי לחזור לבבב אחד אחרה או לחץ על ← כדי לסגור את התפריט.

2.6. רשיימתعروצים

על אודוט רשיימתعروצים

לאחר התקנתعروץ, כלعروצים יופיעו ברשימה "כלعروצים".

הعروצים המוצגים ברשימה "כלعروצים" מבוססים על **Z'אנר**.

לדוגמה: "פרמיום", "חדשנות פרמיום", "פרמיום מקומי", "ילדים",

"ספורט" וכו'. **Z'אנר** "פרמיום" הואعروצים משודרים מובילים

בעלי נתח שוק מעל 3%.عروצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

באשר רשיימתعروצים בחורה, לחץ על החיצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי בחורعروץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לעعروצים זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או = .

* הערה: פונקציית התצוגה לפי **Z'אנר** חלה רק על גרמניה.

סמלعروצים

לאחר ביצוע "עדכוןعروצים אוטומטי" של רשיימתعروצים, תחנות

חדשונותם יסומנו ב-★ (כוכבית).

אם תנעלعروץ, הוא יסומן ב-■ (מנעל).

תחנותרדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנותרדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבורعروץרדיו בפי שהייתו עובר לערוץטלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקןטלוויזיה דיגיטלית. יתכן והטלוויזיה לא תפעל בהלה עם מפעליים מסוימים שלטלוויזיה דיגיטלית שאינם תואימים לתקן באופן מלא.

פתיחהרשיימתعروצים

ליד הרשימה הכלולת את כלعروצים, ניתן לבחוררשימה מסוננת או שניית לבחור את אחת מרשימותה המעודדים שיצרת.

כדי לפתח את רשיימתعروצים הנוכחי:

- 1לחץ על **tv**, כדי לעبور לטלוויזיה.

- 2לחץ על OK* כדי לפתח את רשיימתعروצים הנוכחי.

- 3לחלופין, לחץ להיצה ארכובה על =: "מדריךטלוויזיה" כדי לפתוח את רשיימתعروצים.

- 4לחץ על ← "עזרה" כדי לסגור את רשיימתعروצים.

* הפעולה עשויה שלא לעבוד באשר מקש OK תפוס על-ידי HbbTV.

דרוג לפי גיל

כדי למנוע ילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדרוג לפי גיל. באשר בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שליהם לפי גיל, בעוד נושא הדרגתת לפי גיל שלן או נושא יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נועלה, עליך להזין תחילת את קוד **דרוג הורים** (זמן רק בארץות מסוימות).

כדי להגדיר דירוג גיל:

- 1 בחר **•** < "מערכת" > "נעילת ילדים" > "דרוג הורים" ולחוץ על OK.
- 2 הזין קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדין קוד, בחר "הגדיר קוד" ב"נעילת ילדים". הzin קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר, בעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- 3 לחוץ אל "דרוג הורים", בחר את הגיל ולחוץ על OK.
- 4 לחוץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צורך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי הורים, בחר "אף אחד". יחד עם זאת, במידיניות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעלים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוהה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו הורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתחת אפשרויות

תוך כדי צפיה בערוץ, באפשרות להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלגי או דיגיטלי) שאתה כופף בו או בהתאם להגדירות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. לדוגמה, האפשרות **ביבי מסך** זמינה רק עבור ערוצי רדי. מומלץ לבנות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המサー. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות:

- 1 תוך כדי צפיה בטלוויזיה, לחוץ על + OPTIONS.
- 2 לחוץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

תוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות:

לחוץ על + OPTIONS ובחר " כתוביות".

ניתן להפעיל כתוביות במצב "מופעל" או "בבוי". לחופין, ניתן לבחור "אוטומטי".

אוטומטי

אם מודיע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדף המוגדר בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות בהתאם לשפות הכתוביות המעודפות. אחת משפטות הכתוביות אלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועמדת ב"שפת הכתוביות".

4.6. צפיה בערוצים

כיוון לערוֹץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחוץ על **TV**. הטלוויזיה מתבוננת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחוץ על **= + = -**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחוץ על OK כדי להחליף ערוץ. אם המידע זמין מהאינטראקט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חוזה לערוץ הקודם, לחוץ על ← "זרה". ניתן גם לכוון לערוצים מ"רשימת ערוצים".

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע ילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נועל, عليك להזין תחילת את קוד PIN בן 4 ספרות "נעילת ילדים". לא ניתן לחסום תוכניות ממובנירים שהוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול ערוץ:

- 1 לחוץ על **TV**.
- 2 לחוץ על OK כדי לפתח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך, ישנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחור את ההודעה שברצונך לנעול.
- 4 לחוץ על + OPTIONS ובחר "נעול ערוץ" ולחוץ על OK.
- 5 הזין קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נועל מסומן ב- **█** (מנול).
- 6 לחוץ על < (שמאל) כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ:

- 1 לחוץ על **TV**.
- 2 לחוץ על OK כדי לפתח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך, ישנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחור את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחוץ על + OPTIONS ובחר "בטל נעילת ערוץ" ולחוץ על OK.
- 5 הזין קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחוץ על < (שמאל) כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימה ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN. רק עם אחת עד למסך רשימת הערוצים.

למודיע נוסף, ב"זרה", לחוץ על המקש הצבעוני **— מילוט מפתח** וחופש את "נעילת ילדים".

תכוביות מוקטן

אם תתכוון לערוך אנלודי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזרינית לביבי כל ערוץ בנפרד.

- 1 עבור לערוך מסויים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט".

- 2 הזין את מספר העמוד בכתוביות.

- 3 לסלגראת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "מופעל" בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בערוץ אנלודי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמיןות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלודי או דיגיטלי, עברו לערוץ ופתח את האפשרות "פרטים" בתפריט + OPTIONS .

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדףת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפה כתוביות ראשית ושפה כתוביות משנה במוודפות. אם זמיןות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

כדי להגדיר שפה כתוביות ראשונית ושפה כתוביות משנה:

- 1 עבור אל ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה

אוניברסלית" < "מוגבל שמייה".

- 2 בחרו אל ♫ "כתוביות ראשונית" או "כתוביות משנה".

- 3 לחץ על ↗ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ

על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועודפות של כתוביות אינה זינה, תוכל לבחור שפה כתוביות אחרת אם זינה. אם אין שפות כתוביות זמיןות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפה כתוביות באחד משלב כתוביות המועודפות של אין זינה:

- 1 לחץ על + OPTIONS .

- 2 בחרו "שפת הכתוביות" ובחור באופן זמני את אחת מהשפות כתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדףת

תחנת שידור דיגיטלי יכולה להציג מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפה שמע ראשית ושפה שמע משנה במוודפות. אם השמע באחת השפות הלול זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

כדי להגדיר שפה שמע ראשונית ושפה שמע משנה:

- 1 עבור אל ♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים".

- 2 בחרו "שמע ראשוני" או "שמע משנה".

- 3 לחץ על ↗ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחרה או לחץ

על ← "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

בחור שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועודפות אינה זינה, תוכל לבחור שfat שמע אחרת אם זינה. אם אין שפות שמע זמיןות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שfat שמע באחד משלב כתוביות המועודפות של אין זינה:

- 1 לחץ על + OPTIONS .

- 2 בחרו "שפת השמע" ובחור באופן זמני את אחת השפות שמע.

גישה אוניברסלית

♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה אוניברסלית".

באשר הפונקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חוריים, קשי שמייה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

גישה אוניברסלית למוגבלים שמייה

♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה אוניברסלית" < "מוגבל שמייה".

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבל שמייה או לחוריים.
- באשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לccoli ראייה

♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה אוניברסלית" < "תיאור אודיו".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסק.

♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "ఆוניברסלית" < "תיאור שמע" < "עוצמת קול מעורבת", "אפקטי שמע", "דיבור".

- בחר "עוצמת קול מעורבת", תוכל למזוג את עצמת השם הרגיל עם זו של פרשנות השם.
- הפעל את "אפקטי שמע" לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או ציל דוון.
- בחר "דיבור" כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

SHIPOR DO-SIICH

♫ "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "ערוצים" < "גישה אוניברסלית" < "SHIPOR DO-SIICH".

הגדלת המבוננות של הדו-שייח והפרשנות, אם זינה. ניתן רק באשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל" ועם השם הוא.AC-4

הגדרות TVbTV ו"יישומי מפעיל"

הציג או כובון את ההגדרות עבור TVbTV ו"יישומי מפעיל".

"CAM" בprofil שם "

HbbTV או הפעלה

הגדירות < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדירות" HbbTV ו"יישומי מפעיל" < TV.

אנטרצה למנוע גישה לעמודי TV בערוצ מסויים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

ביבוי מעקב היסטוריה

הגדירות < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדירות" HbbTV ו"יישומי מפעיל" < "מעקב".

אם מופעל, אין לך העדפה אישית כלשהי בנוגע למעקב. אם בבי, אין אפשרות מעקב על-ידי דפי HbbTV ו"יישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

הסר קובי צי cookie

הגדירות < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדירות" HbbTV ו"יישומי מפעיל" < "קובצי cookie".

הפעל או בבה את האחסון של קובי צי cookie מדפי HbbTV ו"יישומי מפעיל" (אם רלוונטי).

מחק את רשימת היישומים המורשים

הגדירות < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדירות" HbbTV ו"יישומי מפעיל" < "מחק את רשימת היישומים המורשים".

לנקו בכל היישומים שאושרו על-ידי המשתמש.

HbbTV או מזהה התקן

הגדירות < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדירות" HbbTV ו"יישומי מפעיל" < "מזהה התקן".
תוכל לאפס את מזהה התקן היהודי של הטלוויזיה שלך. יוצר מזהה חדש. הוא יחליף את "מזהה התקן" בmazeה החדש.

משחק משותף

אם התקנת CAM בחרץ "משחק משותף", ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע :CAM

- לחץ על SOURCES
- בחזר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עברו צפה בטלוויזיה.
- לחץ על + OPTIONS ובחוץ "המשחק המשותף".
- בחוץ את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המספרים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

CAM או הגדרות

CAM+/CAM+CIprofil שם קבוע

הגדירות < "ערוצים וכניות" < "ערוצים" < "הגדירות" CAM

עורך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערכות רצוף ל"רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב"עורך מועדפים".

כדי להוסיף טווח ערכות:

- 1-פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערכות.
 - 2-לחץ על + OPTIONS, בחר "עורך מועדפים" ולחץ על OK.
 - 3-ברשימה שמשמאלי בחר את הערך הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
 - 4-לחץ על ↴ (למטה) כדי לבחור את הערך האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערכים יסומנו משמאלי.
 - 5-לחץ OK כדי להוסיף טווח ערכות זה ואשר.
- ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"עורך מועדפים".

שינוי שם של רשימה מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים":

- 1-פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה לשנות.
- 2-לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימה מועדפים" ולחץ על OK.
- 3-השתמש במקלדת שעל-גביה המסק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4-לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- 5-לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת הערכות.

הסרה של רשימה מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים":

- 1-פתח את "רשימת המועדפים" שאתה רוצה להסיר.
- 2-לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימה מועדפים" ולחץ על OK.
- 3-אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4-לחץ על ← "חזרה" כדי לסגור את רשימת הערכות.

שינוי סדר ערכות

ניתן לשנות את רצף הערכות רק ב"רשימת מועדפים" (מסך החדש).

כדי לשנות את רצף הערכות:

- 1-פתח את "רשימת המועדפים" שאתה הסדר שלו אתה רוצה לשנות.
- 2-לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערכות" ולחץ על OK.
- 3-ב"רשימת מועדפים", בחר את הערך שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4-באמצעות המקשים ▲ (למעלה) או ↴ (למטה) עבר את הערך למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5-לחץ OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6-ניתן לסדר מחדש את הערכות באותו שיועה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות המקש ← "חזרה".

על אודוט ערכות מועדפים

ברשימה ערכות מועדפים ניתן לאוסף את הערכות שאתה אוהב.. ניתן ליצור שמונה רשימות שונות של ערכות מועדפים למעבר כל בין ערכות. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן בסדר מחדש ערכות רק ב"רשימת מועדפים".

באשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ↴ (למטה) כדי לבחור ערך, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערך שנבחר. מכונים לערכות שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקרה ▲ + או ↴ -.

יצירה של רשימה ערכות מועדפים

כדי ליצור רשימה ערכות מועדפים:

- 1-לחץ על ▲, כדי לעبور לטולויזיה.
- 2-לחץ על OK כדי לפתח את רשימת הערכות הנוכחי.
- 3-לחץ על + OPTIONS.
- 4-בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 5-ברשימה שמאלי, בחר ערך שאתה רוצה כמנעד ולחץ על OK. הערכים יופיעו ברשימה מיין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערך שברשימה ממשאל ולחץ שוב על OK.
- 6-אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירה ערכות והוספתם במועדפים.
- 7-כפי לסייע את הוספה הערכות, לחץ על ← "חזרה".

טולויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים". ניתן להשתמש במקלדת שעל-גביה המסק.

- 1-השתמש במקלדת שעל-גביה המסק כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
 - 2-לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.
- טולויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.
- ניתן להוסיף טווח ערכות בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערכות עם כל הערכות והסרה של הערכות שאין לך רצחה.
- הערוצים ב"רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

הוסף טווח ערכות

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערכות רצוף ל"רשימת מועדפים", ניתן להשתמש ב"בחר טווח".

כדי להוסיף טווח ערכות:

- 1-פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערכות.
 - 2-לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח" ולחץ על OK.
 - 3-ברשימה שמאלי בחר את הערך הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.
 - 4-לחץ על ↴ (למטה) כדי לבחור את הערך האחרון של הטווח שאתה רוצה ולחץ על OK.
 - 5-לחץ OK כדי להוסיף טווח ערכות זה ואשר.
- ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים" מ"בחר טווח".

אפשרויות טקסט

במצב "טקסט / טלטקסט", לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את האפשרויות הבאות:

הקפא / בטל הקפאה של דף

כדי להתחליל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

"מסך כפול / מסך מלא"

הציגת ערזון טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

"סקירה כללית של P.T.O."

כדי לפתחו P.T.O.טקסט.

"הגדלה" / "צגונה וריגלה"

כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאת נוחה.

"חשייפה"

חשיפת מידע נסתר בעמודה.

"שפה"

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

הגדרת צורת הטקסט

שפת הטקסט

לחلك מתחנות השידור יש מספר שפות "текסט" זמינים.

כדי להגדיר שפה "текסט" ראשונית ומשנית:

- 1 בחזר ♫ "הגדרות" < "ערוצים וכוניות" < "ערוצים".

- 2 בחזר "текסט ראשי" או "текסט משנה". ולחץ על OK.

- 3 בחזר את שפה ה"текסט" המעודפות.

- 4 לחץ על ↗ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.6. טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודוט V+

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע וビידור. בעמודים מסוימים, תוכל להציג לתוכנית או להציג, לביצוע קניות מקוונות או לשלים בגין תוכנית "וידיואו לפי דרישת" (VOD).

HbbTV

תחנות שידור משתמשות במגוון מערכות טלוויזיה אינטראקטיבית, כמו למשל HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). טלוויזיה אינטראקטיבית מכונה לפעמים "текסט דיגיטלי" או "לחוץ אדום". אך בՄערכות שונות.

בקර באטר האינטראקטיבית של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה TZDKK

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי להנחות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במתירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי V+, עליך להפעיל תחילת את

6.6. טקסט / טלטקסט

דף טקסט

אם השולט רחוק בולל את המקש TEXT, אפשר ללחוץ על TEXT כדי לפתחו טקסט / טלטקסט במהלך הצפייה בערוצי הטלוויזיה. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על מקש TEXT.

אם השולט רחוק לא בולל מקש TEXT, לחץ על + OPTIONS במעלה הצפייה בערוצי הטלוויזיה, בחזר "טלטקסט" כדי לפתחו טקסט / טלטקסט.

בחירה עמוד טקסט

כדי לבחור עמוד:

- 1 החוץ את מס' העמוד בעודרת מקשי הספרות.

- 2 השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

- 3 לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי

המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.

כדי לבחור דף משנה, לחץ על ↗ או על ↘.

P.T.O. טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות P.T.O.טקסט.

כדי לפתחו P.T.O.P. עמודי טקסט בתוך "текסט", לחץ

על + OPTIONS ובחר P.T.O.P. "סקירה כללית".

текסט ממבחן מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציג גם "текסט".

כדי לפתחו "текסט" מהתקן מחובר:

- 1 לחץ על ↗ SOURCES בחר את התקן ולחץ על OK.

- 2 תוקן כדי צפיה בערוצן על המבחן, לחץ על + OPTIONS,

בחר "הציג מקשי התקן" ובחור את המקש ↕ ולחץ על OK.

- 3 לחץ על ↗ "חזרה" כדי להסתיר את מקשי התקן.

- 4 לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ↗ "חזרה".

текסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציאות טקסט דיגיטלי ייודי או שירותי אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותי אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והণיות, לצורך בחריה וניווט.

לsegueה של ".tekst דיגיטלי", לחץ על ↗ "חזרה".

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר השירותים מותקנים שירות בטינור הפנימי של הטלוויזיה והמכשור במצב טלוויזיה. אם געשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה זה ניתן להשתמש בטלטקסט של המmir.

HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

• "הגדרות" < "عروצים ובניות" < "عروצים" < "הגדרות"
HbbTV ו"ישומי מפעיל" < HbbTV < "מופעל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתחת עמודי TV

הרבייה הערוצים, המציגים TVHbb או TV!, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **— (אדום)** או OK כדי לפתח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי TV

אפשר להשתמש במקשי הצבעוניים ובמקשי החצים, מקשי הספרות ומקש ← **חזרה** כדי לננות בדף TV!.
אפשר להשתמש במקשי הפעלה בשלט רחוק כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי TV!.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתחו טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← **"חזרה"**.

סגירת עמודי TV

רוב דפי TV! מיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור.
כדי לאlez סגירה של דף TV!, עברו אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← **"חזרה"**.

7. מדריך טלוויזיה

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטיים, ספורט וכו'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה:

- 1 לחץ על **GUIDE TV**.
- 2 לחץ על **+** OPTIONS.

- 3בחר "חפש לפי סוגה" ולחץ על OK.

- 4בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

- 5לחץ על ← "חזור" כדי לסגור את התפריט.

* הערה: הפונקציה "חיפוש לפי דיאן" זמינה רק בארץ מסוימות.

7.1.7. נתוני מדריך טלוויזיה

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכנות בערוצים בלבד. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל העروצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערכות שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענה.

7.2. שימור במדריך הטלוויזיה

פתיחה מדריך הטלוויזיה

לפתיחה מדריך הטלוויזיה, לחץ על **GUIDE TV**.

"מדריך הטלוויזיה" מציג את העروצים של הטינור שנבחר.

לחץ שוב על **GUIDE TV** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרק את כל העروצים לאייתו מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מן "מדריך טלוויזיה", ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הציג פרטיה התוכנית

כדי להעלות את הפרטים של התוכנית שנבחרה:

- 1 לחץ על **+** OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 2 לחץ על ← "חזור" כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מוקסימים).

לחץ על המקש הצבעוני **יום** ובחר את היום הרצוי לך.

8. חיבור מכשירים

1.8. על אודוט חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר. כמו כן, השימוש בכבלי באיכות טובה כדי להבטיח העברת טובה של תמונה וצליל.

באשר ת לחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לבו מighbיר שמו נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעביר אותו אוטומטית להגדירות הטלוויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאה אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקלט, לחבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקלט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשמש למקלט ערכות נוספים נספחים להקלטה.

HDMI יציאות

HDMI אינטראקטיביות

לחיבור HDMI יש אינטראקטיביות תמונה ושמע הטובה ביותר. בבל HDMI אחד משלב אותן וידיאו ושמע. השימוש בכבלי HDMI לקליטת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

להעברת אותות מטיבית, השימוש ב"כבל HDMI למחרת גבוהה במיוחד" ואל תשמש בכבלי HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחבר באמצעות HDMI לא פועל בהלה, בדוק אם הדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה HDMI Ultra HD לחץ על המקס השבעוני — **"AMILLOT MAPTAH"** וחפש את **"AMILLOT MAPTAH"**.

הגנה מפני העתקה

בבל HDMI תומך ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אוטומטי הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC-eARC

רק ל-3 HDMI בטלוויזיה יש תמיכה ב-HDMI ARC (ערוץ שמע אחר) וב-eARC.

אם התקן, בדרך כלל "מערכת קולנוע ביתי" (HTS), מציין גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI 3 בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אין לך לכבב שמע נוסף, שיש להציג את הצליל של תמונה הטלוויזיה לקולנוע הבית. החיבור HDMI ARC משלב את שתי האותות.

הערה: HDMI זמין רק ב-3 HDMI. השימוש בכבלי HDMI **למהירות גבוהה במיוחד עבור HDMI** אחד זמין בכל רגע נתון.



HDMI CEC - EasyLink

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השולחן הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink ב-**HDMI CEC**.

הפעלת EasyLink

• "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "בנייה" < "모פעעל".> < EasyLink < EasyLink

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השולחן הרחוק של הטלוויזיה

• "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "בנייה" < "モפעעל".> < "שלט רחוק" < EasyLink

כדי להפעיל או לכבות את הפונקציה "שלט רחוק". שים לב שאתה אפשר לשולחן בעוצמת הקול של התקני HDMI תואמי CEC ללא תלות בהגדירה זו.

כיבוי מכשירי HDMI בעזרת הטלוויזיה

• "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "בנייה" < "모פעעל".> < "כיבוי אוטומטי של התקנים עם EasyLink".> בחר פועל כדי לאפשר לטלוויזיה להעיבר מכשיר HDMI למסך המתנה. בחר **כיבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

הפעלת הטלוויזיה בעזרת מכשירי HDMI

• "הגדרות" < "ערוצים ובניות" < "בנייה" < "הפעלה אוטומטית של TV".> < EasyLink

- דגימה משנה של נתוני יידאו (עומק סיביתו) YCbCr 4 :2:0, YCbCr 4 :2:2*, YCbCr 4 :4:4*, RGB 4 :4:4*, RGB 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0*, YCbCr 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0*, YCbCr 4 :2:2*
 - 8 סיביות: YCbCr 4 :2:0, YCbCr 4 :4:4*, RGB 4 :4:4*, RGB 4 :2:2*, YCbCr 4 :2:0*, YCbCr 4 :2:2*
 - 10 סיביות: HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי" או *
 - 12 סיביות: *
- * נתרך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי)".

בחר "רגלי" אם התמונה או הצליל מעותים. הגדר "אופטימלי (משחק אוטומטי)" כדי לאפשר לטלוויזיה לתרום בוידיאו בקצב רענון משתנה HDMI* (בחולק מהדגמים בלבד) ולהגדיר "סגורן" צליל ל"משחק" בכל עת שמתקבל מידע על כך מהתקן HDMI המחבר לטלוויזיה.

* עם "תמייה בקצב רענון משתנה HDMI" הטלוויזיה משנה את את קצב הרענון שלה בזמן בהתאם לאות קצב המסגרות מעבר לכל התכונות הנתמכות ב"אופטימלי (משחק אוטומטי)" כדי להסתנכרן עם כל תמונה. זה מוחל על הפיגור, הרuidות וקריעת המסגרות לחווית משחק טובה יותר.

הערה:

כדי לצפות ב- Dolby Vision+ HDR10 או HDR10+ ממקור HDMI, יתכן שיהיה עליך לבנות את הngeן ולהפעיל שוב כאשר הngeן המחבר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10+ נתרך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי)".

HTS. 2.8. מערכת קולנוע ביתית -

eARC/ARC HDMI

השתמש בכבלי HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתית (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתית עם ngen תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

רק HDMI 3 בטלוויזיה יכול לספק אותן עזרץ שמע חוץ (ARC). ברגע שאתה הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אותן ARC לחיבור HDMI זה. אם יש לך HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוספת. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (עזרץ שמע חוץ משופר) הוא שיפור ייחודי ל- ARC שלפנינו. הוא מכסה את כל תכניות השמע העדכניות עם קבצי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב- 3 HDMI.

סנכרון שמע - ידיאו

אם הצליל אינו תואם לוידיאו ש�示ג במסך, אפשרות להגדיר שהוא נשיהה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם ngen תקליטורים, כדי שתהייה ההאמה בין הצליל לוידיאו.

בחר **פועל** כדי לאפשר למכבשי HDMI להעיר את הטלוויזיה ממצב המתנה. בחר **כבווי** כדי להשבית פונקציה זו.

הפעלת מערכת צליל HDMI עם הטלוויזיה

• **הגדרות** < "ערוצים ובניות" < "בנייה" > "ARC EasyLink".

בחר **פועל** כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר את מערכת צליל HDMI ממצב המתנה. בחר **כבווי** כדי להשבית פונקציה זו.

בקורת שמע של EasyLink 2

• **הגדרות** < "ערוצים ובניות" < "בנייה" > "EasyLink 2.0".

בחר **פועל** כדי לשלווט בהגדרות השם. עם של מערכת השמע HDMI תוכל לבונן הגדרות אלו מター "הגדירות נפרוצות" או

• **הגדרות** < "臻音與音量" < "צליל" > "צליל". זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0.

הערה:

• יתכן שיש EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
• פונקציית HDMI CEC מוכנה בשמות שונים במותגים שונים.
להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre, Aquos Link, Anynet Viera Link ו-Simplink, Kuro Link, Sync HDMI. לא כל המותגים תואימים במקרה-לה. שמות מותגי-HDMIEasyLink CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאם.

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים שמחוברים באמצעות HDMI לא מוזים טלוויזיה עם Ultra HD והוא ניתן להכלבה או יציגו תמונה או צליל מעותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לבונן את ההגדרה של HDMI Ultra HD באשר הטלוויזיה ממקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא "רגלי".

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

• **הגדרות** < "ערוצים ובניות" < "בנייה" > "HDMI (יציאה)" < "סטנדרט" > "אופטימלי", או "אופטימלי (משחק אוטומטי)".

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עברו למקור ה-HDMI. בחר "אופטימלי" כדי לאפשר את אות HDMI באיכות גבוההUltra BIOTER לצפיה בתכניות או סרטים ב-K4 (כמו למשל מmir K Blu-ray K, נגן HD 4K או כופסת הדורמה).

(50) • ההגדרה "אופטימלי" מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD 4K.

הרץ או 60 הרץ) 2:0/4 :2:2/4 :4:4:RGB 4 :4:4:RGB 4 50) • ההגדרה "רגלי" מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD 4K או כופסת הדורמה).

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD

• רזולוציה: 3840 x 2160

• קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ

בעיות קול בקולונוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון ממקור הבקע USB שהוכנס למערכת הקולונוע הביתי או מחשב מחובר, הקול מהколונוע הביתי עלול להישמע מעוזה. רעש זה קורה באשר קובץ השמע או הוידיאו בויל DTS אך מערכת הקולונוע הביתי אינה יכולה עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת "פורמט יציאה דיגיטלית" של הטלוויזיה ל"סטריאו".

בחר ♫ "הגדרות" < "צגוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "פורמט יציאה דיגיטלית".



אין צליל

אם אכן שומע את הקול מהטלוויזיה בערכת הקולונוע הביתי שלך, בדוק אם חיבור את כבל HDMI לבנisa HDMI ARC/eARC HDMI ARC/eARC זמין רק ב-3 HDMI.

3.8. יציאת שמע דיגיטלי - אופטית

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולונוע ביתית (HTS), מציין גם הוא בחיבור HDMI ARC, תאפשר להשתמש בחיבור זה עם חיבור "יציאת שמע אופטית" שבמערכת הקולונוע הביתי. החיבור "יציאת שמע אופטי" ישלח את האזיל מהתלוויזיה אל הקולונוע הביתי.

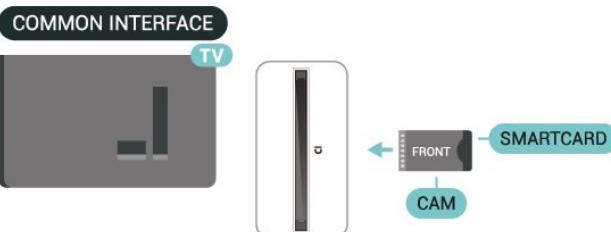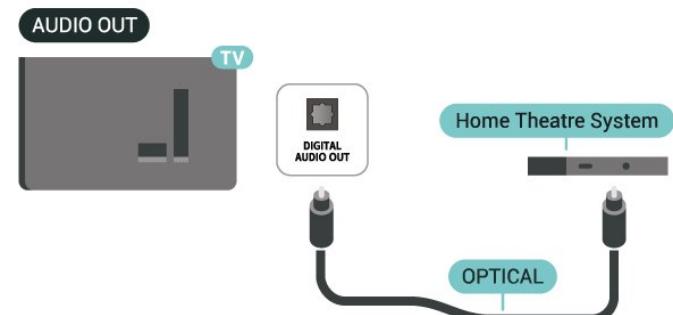

יפעל. אם הוכנס CAM ודמי המניין שלו, (שיטת המניין עשויה להיות שונה), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

4. CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל"גישה מותנית CI+".

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטיים וסדרות, המוצעות על ידי מפעלי טלוויזיה בארץ, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערכות מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעלי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים הרבה

סיכום וקוד PIN

לABI מודול CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. באשר אתה מגדר קוד PIN למודול-h CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעלית הטלוויזיה.

כדי להגדיר קוד PIN עبور-h CAM:

- 1 לחץ על SOURCES.
- 2 בחר את הערזין שעבורו אתה משתמש ב-CAM עبور "צפה בטלוויזיה".
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "המסך המשותף".
- 4 בחר את מפעלי הטלוויזיה של h-CAM. המseconds הבאים מתקובלים ממפעלי שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדירה של קוד-h PIN.

5.8. סمارטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד טלפון החכם את היישום Philips Smart TV מחנות היישומים המעודפת.

6.8. נגן תקליטורי Blu-ray


השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי-h Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה. כדי לקבל מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **מילוט מפתח** וחפש את EasyLink HDMI CEC.

7.8. קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חיבור את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI **במהירות גבוהה**.

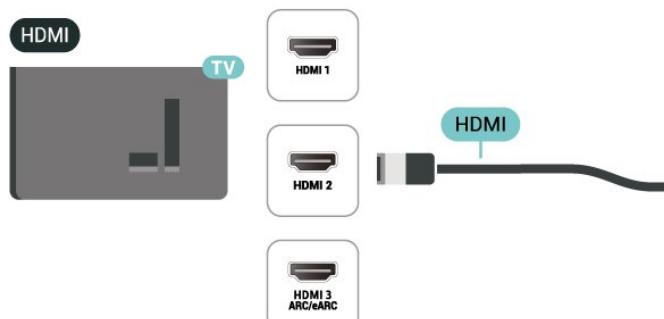

9.8. מצלמה


כדי לצפות בתמונות שנשמרו במכשיר הדיגיטלי שלך, תוכל לחבר את המצלמה לשירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי-h USB שבטלוויזיה. לאחר לחברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB. יתכן שהייה צורך להגדיר למכשירה להניב תוכן באמצעות **PTP**(פרוטוקול העברת תמונות). עין במדריך למשתמש של המכונת הדיגיטלית.

USB - b- Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה גבוהה מ-HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

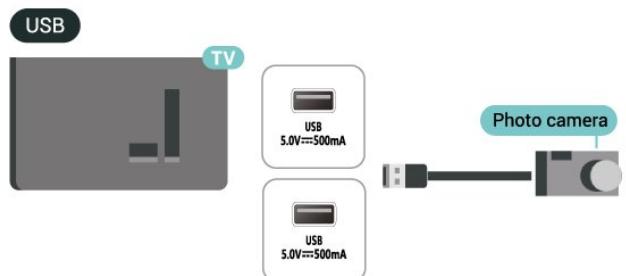

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **"AMILUT MAPACH"** וחפש את **"תמונות, סרטונים ומוזיקה"**.

10.8. מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI באיכות גבוהה ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בכרטיסי גרפי של Nvidia:
אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הכרטיס של Nvidia עשוי להוציאו באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה כאשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הוגדרה במצב **אוטומטי** (**משחק אוטומטי**). הקפד תמיד לכבות את התוכנה VRR בכרטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה במצב **אוטומטי** או **"רגיל"**, בחירת מצב **"אוטומטי"** או **"רגיל"** במסך המשתמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בכרטיסי גרפי של AMD:
אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהגדרות הבאות בכרטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.
- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 2160×3840 פורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים $4:4:4$ סטודיו (RGB מוגבל).

9. חיבור הטלוויזיה

- האலחוטית.
- ודא שחוות האש ברשות שלך מאפשרות גישה לחבר האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשות האלחוטית אינה פועלת בהלה בביתך, נסה התקנה של רשת קויה.

האינטרנטי אינועובד

- אם החיבור לנtab תקין, בדוק את חיבור הנtab לאינטרנט.

חיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במידרך למשתמש של הנtab האלחוטי שלך למידע על הטוויה בתוך מבנה, על שיעור העברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.

• השתמש בנtab בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנtab. DHCP צריך להיות "מופעל".

לקבלת מידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **"ມילוט מפתח"** ולחפש את **"פתרונות בעיות"**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנtab רשות עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

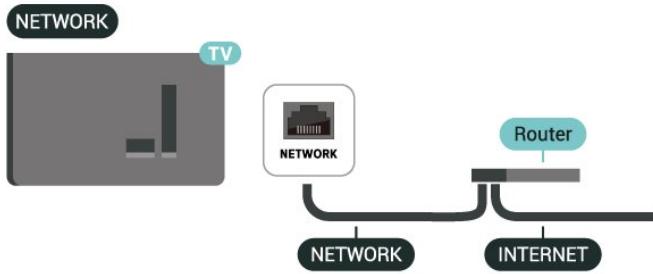

הגדרות רשות ואינטרנט

הציג הגדרות רשות

• **הגדרות** < **"רשת ואינטרנט"** < **"הציג הגדרות רשות"**.

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשות הנוכחיות. כתובות IP וכותבות MAC, עצמתאות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובות/מסכת רשות /שערורן/ DNS / IPv4 או של IPv6 וכו'.

הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)

• **הגדרות** < **"רשת ואינטרנט"** < **הפעל באמצעות WoWLAN (Wi-Fi)**.

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מוסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "הפעלה עם WoWLAN (Wi-Fi)" חייבת להיות מופעלת.

9.1.9. רשות ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של TV Philips Google, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנtab הרשות.

התחבר לרשות

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנtab Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

• **"הגדרות"** < **"רשת ואינטרנט"** < **"מופעל/כבוי"**.

ביצוע החיבור

• **"הגדרות"** < **"רשת ואינטרנט"** < **"Wi-Fi"** < **"מופעל/כבוי"**

- בברישת הרשות שנמצאו, בחר את הרשות האלחוטית שלך. אם הרשות שלך אינה מופיעיה ברשימה מכיוון שהיא נסתר (ביטול את השידור SSID של הנtab), בחר "הוסף רשות חדשה" כדי להזין בעצמך את שם הרשות.

- בהתאם לסוג הנtab, הزن את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשות זאת, תוכל לבצע OK כדי לבצע מיד את התתחברות.

- 3 תופיע הودעה כאשר החיבור הצלח.

איתור ופתיחת בעיות

רשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi.

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים, המכילים בקרבתך, עלולים להפריע לרשות

- 2 בחר "התחל" ולחץ על OK.
 - 3 בחר "השתמש בשלט" ולחץ על OK.
 - 4 באמצעות המקלדת שעל-גביו המסך, הוזן את בתובת הדוא"ל ולחץ על OK.
 - 5 הוזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיבנס.
 - 6 לחץ על ← (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
-

3.9. אינטרנט

התחלת האינטרנט

- ניתן לעין באינטרנט בטלוויזיה. תוביל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.
- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להציג עמודים או סרטוני וידאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
 - לא ניתן לשולח קבצים או להוריד אותם.
 - עמודי אינטרנט מוצגים בעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא. כדי להתחילה את דףדף האינטרנט:

- 1 לחץ על HOME.

- 2 בחר "הישומים שלך" < WEB BROWSER (שורת סמלים שנייה במצב בסיסי) ולחץ על OK.
- 3 הרzon בתובת אינטרנט ובחר כדי לאשר.
- 4 כדי לסגור את האינטרנט, לחץ על ← חזרו, ולאחר מכן אשר כדי לצאת מסך הודעה.

* הערה: אם WEB BROWSER לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל להוסיף את היחסם באופן ידני.

הפעלה באמצעות Chromecast

• **"הגדרות" < "רשות באינטרנט" < הפעלה באמצעות Chromecast**

."Chromecast

הعبر למצב "פועל" כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתאם הנינט שלך. צירכת החשמל של הטלוויזיה בסطchos המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את הגדירה Wi-Fi (WoWLAN) לפניה שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעלה באמצעות Chromecast".

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

• **"הגדרות" < "רשות באינטרנט" < מעבד מדיה דיגיטלית - DMR**

אם קופצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל".

חיבור מהיר

חיבור מהיר ל-Wi-Fi

• **"הגדרות" < "רשות באינטרנט" < "חיבור מהיר"**

"חיבור מהיר" עוזר להתחבר במהירות ל-Wi-Fi באמצעות סריקה קוד QR על מסך הטלוויזיה.

התחבר ל-Wi-Fi באמצעות סריקה קוד ה-QR עם טלפון Android ועוקב אחר ההווארות. בטלפון, עבור אל "הגדרות" < "רשות באינטרנט" < "בחירה Wi-Fi" < "בחירה Wi-Fi" < "מתקדם" < "הוסף התקן", ולאחר מכן סרוק את קוד ה-QR. הטלוויזיה תתחבר במהירות לרשת Wi-Fi באמצעות טלפון Android.

2.9. חשבון Google

היבנש

כדי להנחות מהיבנש המלאות של TV Philips Google, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המודפסים בטלוויזיה, בטאבלט ובטלוויזיה. קיבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ו宦ומים אחרים.

היבנש

השתמש בחשבון Google הקיים כדי להיבנס ל-Google Google. Google מורכב מכתובת דוא"ל וסיסמה. אם אין לך עדין חשבון Google, השתמש במחשב או בטאבלט כדי ליצור אחד (accounts.google.com). אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיבנס מאוחר יותר.

כדי להיבנס אחראי ביצוע התקנת הטלוויזיה:

- 1 בחר **"הגדרות" < "חשבון ובנישה"** ולחץ על OK.

10. סמל המבשיר

10.1. מעבר למכבשיך

מהרשימה "מקורות", ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחברים. תוכל להציג לטיוור כדי לאפשר בטלוויזיה או לפתחה את התוכן של התקן אחסון USB מחברה. ניתן לעבור אל ההתקנים המחברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

כדי לעبور להתקן מחברה:

- 1 לחץ על SOURCES כדי לפתח את התפריט "מקורות".
- 2 בחרו אחד מהפריטים ברשימה המקורית ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המבשיך.

* הערה: התקן HDMI המופיע ברשימה המקורית כ"לא רשום" אינו בשלט על-ידי השולט רחוק של הטלוויזיה כי פרוטוקול התקשרות מוגבל.

10.2. AirPlay ו-HomeKit

AirPlay

אפשר להזרים את קובצי המדיה מהתקני Apple אל הטלוויזיה דרך AirPlay. עבורו אל "הגדרות" < "עரוצים ובכיסות" < "AirPlay ו- HomeKit". Apple AirPlay ו- HomeKit יופיעו בדף היבנס לצד "הגדרות". על התקן AirPlay ו- HomeKit יוצג מודול "מורפעל". על התקן Apple להיות מחובר לאוונה רשת Wi-Fi ביתית במו הטלוויזיה כדי להזרים תוכן.

הוסף את הטלוויזיה ל- Apple HomeKit

כדי להוסיף את הטלוויזיה ל- HomeKit ולשלוט בטלוויזיה דרך התקני Apple:

- 1 עבורו אל "הגדרות" < "עරוצים ובכיסות" < "AirPlay ו- HomeKit". Apple AirPlay ו- HomeKit יוצג בדף היבנס לצד "הגדרות".
- 2 בחרו "הגדרות" מתוך HomeKit כדי ליצור קוד QR על מסך הטלוויזיה.
- 3 בהתקן Apple, פתח את היישום "בית" והקש על "הוסף" +, ולאחר מכן סרוק את קוד QR-ו. QR שעלה מסך הטלוויזיה.
- 4 עקוב אחר ההוראות בהתקן Apple ו לחבר את הטלוויזיה ל- HomeKit.

11. תפריט מהיר והגדרות נפוצות

ב"תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות", תמצא דרך מהירה לגשת אל תפקודים הטלויזיה או תפריטי ההגדרות.

כדי לפתחו "תפריט מהיר" / "הגדרות נפוצות" ולפתחו פריט:

- 1 לחץ על "תפריט מהיר" MENU / כדי לפתחו את "תפריט מהיר".
- 2 לחץ על החצים < (שמאל) או > (ימין) כדי לעبور בין "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות".
- 3 בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתחו או להתחליל אותו.
- 4 לחץ על "חזור" כדי לסגור את "תפריט מהיר" או "הגדרות נפוצות" בלי להתחליל משהו.

* הערה: "תפריט מהיר" ו"הגדרות נפוצות" אינם זמינים בישומי טלויזיה של צד שלישי.

12. תצוגה וצליל

12.1. Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

אותות תפריט הגדרות תמונה

תפריט הגדרות תמונה מספק זרימה קלה לגישה אל הגדרות תמונה במספר רמות מלבלי ועד מתקדם. עבור חלק מהגדרות התמונה, אפשר לשנות ערכיהם באמצעות תפריט נפרד שמאפשר להציג את כל ערכי ההגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקטים שיופיעו.

בrama הראשונה של תפריט הגדרות תמונה, אפשר תמיד לבחור פרט ללחוץ על מקש OK כדי לעבור לאפשרויות הרמה הבאה. אם מופיע תפריט נפרד, אפשר להקליק או לסמן כדי לבחור ערכי הגדרות ולראות תצוגה מקדימה של האפקט, ולאחר מכן ללחוץ על OK כדי לאשר את השינוי. אם ישן אפשרות הגדרות נוספות בrama אחרת, אפשר ללחוץ על מקש ▲ (מעלה) או ▾ (מטה) כדי לגלול לאפשרויות הגדרות אחרות ולהמשיך בהגדירות בעלי לצאת מהתפריט הנפרד. לאחר סיום כל שינויי הגדרות, אפשר להמשיך ללחוץ על מקש ← חזרו כדי לצאת או לסגור את תפריטי הגדרות.

Segoeן התמונה

בחירה Segno

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "Segoeן התמונה".
לחופפי, לחץ על DASHBOARD (בשלט רחוק ובחוץ) ובחר "תמונה" < "Segoeן התמונה".

- לשינוי התמונה בклות, תוכל לבחור Segno לתמונה קבוע מראש.
- איישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה.
- ברור בבדולח – אידיאלי לצפייה באור יום.
- קולנוע ביתי – אידיאלי לחווית ביתך ימיומית של צפייה בסרטים.
- ECO הגדירה החסכונית ביותר.
- סרט – אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי.
- משחק – אידיאלי למשחקים.
- "מקס"** – אידיאלי להציג "ישומי מחשב. הווידאו המקורי מוצג עם מינימום עיבוד.

* "Segoeן התמונה" - "משחק" זמין רק בעת שימוש בוידאו HDMI וישומי הזרמת וידאו.

** "Segoeן התמונה" - "מקס" זמין רק כאשר מקור וידאו מסווג HDMI לרונוטי לשימוש במחשב אישי.

כשה הטלוויזיה מקבלת אות HDR (Hybrid Log Gamma), ה-HDR10 ו- ה-HDR10+. להלן תמונה Segno בחר (+).

- HDR אישי
- HDR ברור במיוחד
- קולנוע ביתי HDR ECO
- HDR סרט
- HDR משחק
- מסך HDR

שחזר Segno תמונה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "שחזר Segno תמונה".

בחר כדי לשחזר את Segno התמונה.

Segoeן תמונה סרט אוטומטי

Segoeן תמונה סרט מועדף

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "Segoeן תמונה סרט אוטומטי".

אפשר לבחורஇ Segno לתמונה יונדר או פון אוטומטי כאשר מזוהה תוכן סרט. אפשרות Segno לתמונה סרט מועדף תלויה בזמינות של

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "Segoeן תמונה".

הערה: כדי לוחות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהציג את Segno התמונה המועדף, יש להפעיל את האפשרות "Segoeן תמונה סרט אוטומטי" מתוך • "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "Segoeן תמונה" < "Segoeן תמונה סרט אוטומטי".

הפעלה /ביבוי Segno לתמונה סרט אוטומטי

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "Segoeן תמונה" < "Segoeן תמונה הסרט אוטומטי".

הפעל או כבה כדי לוחות באופן אוטומטי תוכן סרט ולהציג את הפעלתה שלר-ב- • "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "Segoeן תמונה" < "Segoeן תמונה הסרט אוטומטי".

הגדרות תמונה נוספות

ניגודיות

בחירה

מיוטב עצמת תוארת סביבה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בחירה" < "מיוטב עצמת תוארת סביבה".

הפעל כדי לבוון את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התוארה בחדר.

ניגודיות תוארה אחורית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בחירה" < "ניגודיות".

כוון את ערך הניגודיות של התמונה. אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

מצבי ניגודיות

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בחירה" < "מצבי ניגודיות".

בחר "רגיל", "אופטימיזציה לתמונה", או "אופטימיזציה לחישוב אנרגיה" כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחית צריכת חשמל או לחווית תמונה מיטבית, או

בחר "כבוי" כדי ללבות את הכוון זהה.

רמת וידאו

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בהירות" < "רמת וידאו".

כוונון רמת ניגודיות וידאו

פרטים בהים

גמא

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע".

כדי לקבוע הגדרה לא-לינארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה.

הערה: לא ניתן בחלק מהדגמים כאשר "מיוטב פרטיים בסביבה בהה" או "מיוטב פרטיים בהים" מוגדר להיות "מופעל".

רמת שחור

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "פרטיים בהים" < "רמת שחור".

כדי לקבוע את רמת השחור של התמונה.

הערה: הגדרת רמת שחור שונה בהרבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לפגעה בניגודיות (היעלמות פרטיים בהים או שתמונה שחורה תיראה אפורה).

שיפור ניגודיות

רמת שיפור דינמית

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "שיפור ניגודיות" < "רמת שיפור דינמית".

בחר "כבוי", "מקסימום", "ビੰਨੋਨੀ", "מינימום" או "כבוי" כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורי הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבHIRים של התמונה.

הערה: לא ניתן כאשר מתגלת אותן HDR. לא ניתן במצב "מסך".

בקרת HDR

מייפוי גוני HDR

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "ניגודיות" < "בקרת HDR" < "מייפוי גוני HDR".

הגדיר את השיטה המשמשת בעיבוד מייפוי גוני HDR. "כבוי" נועד להשבית מייפוי גוניים פנימי של הטלויזיה או למעקב אחר תקן HDR לשחקי HGIG (HDR Gaming Interest Group) להתקן משחקי טטטיים (Steam) אם מזוהה אותן HDR10 או "динמי" (אם מזוהה אותן HDR10 + HDR10+).

הערה: ניתן לשנות את השיטה ל"סטטטי" אם מזוהה אותן HDR10 או HDR10+.

בקרת צבע

• "הגדירות" < "תצוגה וצליל" < "תמונה" < "צבע" < "בקרת צבע".

< "מסך" >

חלוקת

• "הגדירות" < "צוגה וצליל" > "תמונה" < "תנועה" >
• "חלוקת".

כדי שתנועת התמונה תהיה חלקה באמצעות מזוזה רעדות.
בחר בין "0" ל-"10" כדי לקבל רמות שונות של ההפחתה רעדות בתמונה, כפי שנitinן לראות בסרטים בטלוויזיה. בחר "0" כאשר נראה רעש בהקרנת תМОנות נעות על המסק.
הערה: זמן רק כאשר **"סגולות תנועה"** מוגדר להיות **"אישי"**.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלה באמצעות **"הגדרת תמונה מהירה"**.

- כדי להגדיר את התמונה בכמה שלבים קלים:
- **1- בחירת "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "תמונה".**
- **2- בחר "הגדרת תמונה מהירה" ולחץ על OK.**
- **3- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הגדרות המקור, החדות, הניגודיות, הצבע והתנועת הרצויות.**
- **4- בחר "סימן" או לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**

12.2. מסך

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלה את כל המסק, אם יש פסים שחורים מלמעלה, למטה או מימי הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסק.

כדי לבחור אחת מההגדרות הבסיסיות למילוי המסק:

- **1- לחץ על **• "מסך"** "הגדירות" < "צוגה וצליל" > "מסך" < "פורמט התמונה" > "מילי מסך", "התאמת למסך", "מסך" ו**"רחב"** ו**"מקור"**, ולאחר מכן לחץ על OK.**
- **2- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.**
- **"מילי מסך"** - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסק. עיון התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
- **"התאמת למסך"** - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסק, ללא עיונות. יתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.
- **"מסך רחב"** - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 9:16. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
- **"מקורי"** - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.
- כדי לעצב את פורמט התמונה באופן דינמי:
- **1- לחץ על **• "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "מסך" < "פורמט****

הגדרת **"בקרת צבע"** זמינה רק באשר **"SHIPOR צבע"** מוגדר למצב **"כבוי"**. כדי לבונן או לאפס לבירית מחדל את הערך של **"גוון"**, **"רוויה"** ו**"עוצמה"** של צבע **"אדום"**, **"צהוב"**, **"ירוק"**, **"כחול"**, **"Μαύρη"** בהתאם. אם ברכזך לאפס את כל הערכים לבירית המחדל, בחר **"אפס הכל לבירית מחדל"**.

חדות

SHIPOR

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "תמונה" < "חדות" >

"SHIPOR".

כדי לבונן את ערך החדות של התמונה.

SHIPOR מרכיב

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "תמונה" < "חדות" > "SHIPOR מרכיב".

הפעל כדי לאפשר חדות מעולה בקטגוריות ובפרטם. לא זמן כאשר **"פורמט התמונה"** מוגדר להיות **"מילי מסך"**.

תמונה נקייה

הפחתת רעש

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "תמונה" < "נייקוי תמונה" > "הפחתת רעש".

בחר **"כבוי"**, **"מקסימום"**, **"בינוני"** או **"מינימום"** כדי להגדיר את הסף להפחיתה הרעשים בתוכן וידאו. הרעשים בדרך כלל מופיעים בנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסק.

הפחתת MPEG Artefact

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "תמונה" < "נייקוי תמונה" > "הפחתת ארטיפקטים".

בחר **"כבוי"**, **"מקסימום"**, **"בינוני"** או **"מינימום"** כדי לקבל דרגות שונות של החלקת ארטיפקטים בתוכן וידאו דיגיטלי. ארטיפקט בדרך כלל מופיע כבלוקים קטנים או קצוות מסוימים בתמונות במסק.

תנועה

סגולות תנועה

• "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "תמונה" < "תנועה" > "סגולות תנועה".

סגולות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לשוגים שונים של תוכן וידאו.

בחור אחד מסגולות התנועה כדי לקבל חוות צפיה שונה בוידאו התנועה. (**"כבוי"**, **"Κολונע טהור"**, **"סրט"**, **"רגיל"**, **" חלק"**, **"אישי"**). לא זמן במצבים הבאים:

- **• "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "תמונה" < "סגולות תנועה" > "מסך"**
- **• "הגדרות" < "צוגה וצליל" > "תמונה" < "סגולות תנועה" >**

Clear Dialogue

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "דיבור ברור".

בחר "מופעל" כדי לקבל איבות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקוליזיר AI

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "אקוליזיר AI".

בחר "מופעל" כדי להפעיל כוונון אינטלקטואלי של האקוליזיר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקוליזיר AI מותאם אישית

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "אקוליזיר AI מותאם אישית".

לחץ על מקשי החצים/ הניוטן כדי לבוון את רמת אקוליזיר AI.

שחזור הגדרות אישיות

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "שחזור מצב אישי".

בחר כדי לשחזור הגדרות צליל אישיות.

מקום הטלוויזיה

הצבת הטלוויזיה

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "מקום הטלוויזיה".

בחר "על עמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצילם למקום הטלוויזיה.

צליל מותאם אישית

הגדרות צליל מותאם אישית

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "צליל מותאם אישית".

התאם אישית את הצליל של רמקולי הטלוויזיה

הגדרות צליל מותאמים אישית נועדה לצורך פרופיל אישי המבוסס על יכולות השמיעה שלך באמצעות ביצוע בדיקת שמיעה. תוכל לבחור את הצליל המעודך עלייך, כך שתשתמש טוב יותר ותיהנה מצילם טוב יותר ובקבוק תשתפר חווית הצליפה בטלוויזיה.

בצד אוכל לבדוק את השמיעה שלי ולהגדיר את פרופיל השמיעה שלו?

התחל את בדיקת השמיעה מתרוך **⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "צליל מותאם אישית" < "הגדרת צורה".**

צור פרופיל שמיעה אישי באמצעות בדיקת שמיעה קצרה. לפני הבדיקה, עלייך להחליף את יציאת השמע הנוכחית למצב "רמקולי הטלוויזיה" מכיוון שהגדרה משפיעה על רמקולי הטלוויזיה בלבד. בדיקת השמיעה מיטבית כאשר היא מותבצעת

התמונה" < "מתقدس" ולחץ על OK.

- ה השתמש ב"הזרה", "זום", ו "מתיחה" כדי לדודר את התמונה.

- או בחר **"ביטול פעולה"** כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהיא הייתה בשפתה את **"פורמט התמונה"**.

. **הזרה** - השתמש בחצים כדי להציג את התמונה. אתה יכול להציג את התמונה רק באשר היא מוגדלת (in zoomed).

. **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

. **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

. **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שמננו התחלה.

חלק אפשרויות הבחירה להגדרת "פורמט התמונה" עשויות שלא להיות זמינים בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

12.3. צליל

סגןון הצליל

בחירה סגןון

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "סגןון הצליל".

לבווןן כל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות "סגןון צליל".

• **"מצב AI"** - ישנים סגןונות אידאלים לצפייה סרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקי. בחר מצב AI להעברה אינטלקטואלית של סגןון הצליל על בסיס תוכן השמע.

• **מקור** - הגדרת הקול הנטරלית ביותר

• **"בידור"** - אידיאלי לצפייה סרטים

• **מוחיקה** - אידיאלי להאזנה למוחיקה

• **"מוחיקה מרוחבית"** - אידיאלי למשחקים

• **דו-שיח** - אידיאלי לדבר

• **"אישיות"** - גישה להגדרות צליל עמוק יותר.

התאמת של הגדרות אישיות

- **הגדיר את סגןון הצליל ליישישי.**

- **העברו אל ⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות"** כדי לשנות הגדרות צליל אישיות.

שחזור הגדרות אישיות

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "שחזור מצב אישי".

בחר כדי לשחזור הגדרות צליל אישיות.

הגדרות אישיות

וירטואלייזציה של רמקולים

⊗ "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים".

בחר "מופעל" או "אוטומטי" (Dolby Atmos) כדי להפעיל את Dolby Atmos שיבול להוסף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן

למקם מדויק את הצליל ולהציגו למרחב התלת-ממדי. בחר "כבוי"

כדי לכבות פונקציה זו.

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "אקווליזר מותאם אישית".

רצועות תדרים מתכווננות כאשר **סגןון השמע** מוגדר בתור **מותאם אישית**. לחץ על מקשי החצאים/**הניווט** כדי לכובן את רמת אקווליזר AI. הגדרה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

צליל Surround

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "צליל Surround".

בחר אפקט Surround מתוך הסוגים שהוגדרו מראש.

- Upmix - לניצול מלא של הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר העורוצים המקוריים.
- Surround - אפקט Surround AI

DRC

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "DRC".

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדף.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתכוון אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבוי - כבוי כボון טווח דינמי.

מרקולים גבוהים

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "רמת גובה".

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדף. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורם תמיד.
- כבוי - מיקום שוטה.

בחר צליל במה

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "במה צלילים".

בחר חווית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - "צליל במה עופף", טוב לצפייה בסרטים.
- כבוי - "צליל במה ברור", טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

אפס הכל לברירת מחדל

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "אפס הכל לברירת מחדל".

אפס את כל הגדרות השמע של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרך המקוריות.

בסביבה שקטה, וזאת שהسبיבה שלך שקטה במהלך הבדיקה.

בחור **"נתחיל"** והזען שם פרופיל כדי להתחיל את הבדיקה.

במהלך הבדיקה:

- תשמע צליל צפוף גובר.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אתה שומע את צליל הצפוף.
- לאחר מכן, תשמע צליל צפוף דועך.
- לחץ על הלחצן OK כאשר אין שומע עוד את צליל הצפוף.
- הבדיקה תחודש על עצמה חמיש פעמים בצללים שונים.

לאחר השלמת הבדיקה, תוצאות בדיקת השמיעה שלך ייצגנו ואוד תוכל לבחור **"שמור וצא"** כדי לשמר את הפרופיל. תוכל להחל פרופיל קיים או ליצור פרופילים נוספים עד לשלושה פרופילים. תוכל גם לבחור **"שנה שם פרופיל"** או **"הסר פרופיל"** לפי הצורך.

EasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע דרך HDMI 2.0

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < EasyLink 2.0 .

באפשרותך לכובן ב新浪财经 את הגדרות הצליל של מערכת הצליל HDMI דרך **"הגדרות נפוצות"** או **"תצוגה וצליל" < "צליל"**. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-0. AI. כדי להפעיל את הבקרה, ודיא שפריט **בקרת צליל של EasyLink 2.0** מוגדר במצב **"מופעל"** תחת **"עரוצים וכניות"** ב**"כניות"**.

בחירה סגןון שמע

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "סגןון צליל".

העבר בין סגנון השמע שהוגדרו מראש. יש סגנונות אידיאליים לצפייה בסרטים, להאזנה למוזיקה או לסוגי תוכן שמע אחרים.

- סרט - סגןון שמע אידיאלי לצפייה בסרט.
- מוזיקה - מומטב להאזנה למוזיקה.
- קול - שיפור הדוש-שים בקולות.
- אצדין - מעניק תחושה של אצדין גדול ופתוחה.
- מותאם אישית - מצב שמע מותאם. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המבשיר המחבר תואם לטלוויזיה עבור התוכנה.

כובונו רמת בס

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "باس".

לחץ על מקשי החצאים/**הניווט** כדי לכובן את רמת הבאס.

כובונו רמת טרבל

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "צליל" < 2.0 < "טרבל".

לחץ על מקשי החצאים/**הניווט** כדי לכובן את רמת הטרבל.

אקווליזר מותאם אישית

כיוול חדר

כיוול חדר

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **התראה Dolby Atmos**.

כיוול זה יאפשר לטלוויזיה לקבוע את האקוסטיקה בחדר שלם ולספק איכות צליל מומובת ברמה גבוהה הטלוויזיה להתאמה מיטבית לאקוסטיקה.

עליך לבצע התאמה לשולט רחוק עם הטלוויזיה לפני שתתחל את ההגדרות ולודוא שהגדירת **"יציאת שמע"** של הטלוויזיה מוגדרת ל**"רמקולי הטלוויזיה"**. לתוכה מדויקת יותר, הקפד על שקט בחדר.

כדי להתחילה את כיוול החדר:

- 1 החזק את השולט רחוק במיקום האזנה וכובע אותו אל הטלוויזיה במהלך תהליך הכוונון.
- 2 בחרו **"כיביל עבשוי"** או **"כיביל שוב"** כדי להתחילה בכיוול.
- 3 צליל בדיקה יושמע ויידך דרך השולט רחוק. החזק את השולט רחוק וכובע אותו אל עבר הטלוויזיה, פעולה זו עשויה לאורך מספר שניות.
- 4 לאחר כיוול רמקולי הטלוויזיה בהצלחה, בחר **"בדוק"** כדי להאזין לצליל לפני ואחרי כיוול רמקולי הטלוויזיה. בחר **"החול"** כדי לאשר את ההגדרה או בחר **"נסה שוב"** כדי לחזור על הכיוול.
- 5 לאחר הצלחת כיוול החדר והחלה ההגדרות, הטלוויזיה תחזור לתפריט **"הגדרות"**. עברו אל **• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **כיוול חדר**"** ובחר **"החול כיוול"** כדי לבובן את יציאת השמע מרמקולי הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עצמאית קול

עצמהת קול אוטומטית

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **מתקדם** < **עצמהת קול אוטומטית**.

בחר **"מופעל"** או **"כבוי"** כדי להפעיל או לכבות את עצמת קול אוטומטית.

בחר **"מצב לילה"** כדי לקבל חווית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עצמאת קול

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **מתקדם** < **עצמהת דלתא**.

ניתן לשימוש בהגדירה **"עצמהת דלתא"** כדי לבובן את הפרשת רמת הצליל בין ערך הטלוויזיה לבסיסות מקור ה-HDMI. לחץ על **מקסימיזם/הניזוט** כדי לבובן את ערך דלתא עבור עצמת הקול של הטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עצמאת קול" זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלגי" ו"יציאת שמע" מוגדר ל**"רמקולי טלוויזיה"** או **"מערכת שמע HDMI"**.

התראה Atmos Dolby

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **התראה Dolby Atmos**.

הפעל או כבב את התראה של Dolby Atmos באשר תוכן של Dolby Atmos מתחילה להיות מופעל בטלוויזיה. ההודעה זמינה רק באשר **• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע**** מוגדרת ל**"רמקולי הטלוויזיה"** ובאשר **• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **צליל** < **הגדירות** אישיות** **< "וירטואלייזציה של רמקולים"** מוגדר למצב **"מופעל"** או **"אוטומטי"** (Dolby Atmos).

12.4. יציאת שמע

רמקולים ו-eARC

יציאת שמע

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע**.

הגדיר את הטלוויזיה כך שתשתמש צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר **"רמקולי הטלוויזיה"**, רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

• אם תבחר **"אופטי"**, רמקולי הטלוויזיה יבבו ויציאה דיגיטלית/אופטית תופעל.

באשר מחובר התקן שמע באמצעות CEC, HDMI, בחר **"מערכת קול HDMI"**. באשר המקשר משמש את הקול, הטלוויזיה תקבע את הרמקולים שלו.

eARC

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע** < **eARC**.

הגדיר את מצב eARC להיות **"אוטומטי"** או **"כבוי"**.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדירות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI. ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

• **הגדירות** < **תצוגה וצליל** < **יציאת שמע** < **פורטט יציאה דיגיטלית**.

בחר את אותן יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחברת.

• **סטריאו (לא דחוס)** - אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב.

ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקב)**: בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS Plus להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודה שהתקני הפעלת השמע תומכים בתוכנה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יופעל בעת הזרמת

תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "איזון יציאה דיגיטלית".

בונן את רמת העוצמה של מערכת צליל HDMI.

• בחר "עוד" להגברת עוצמת הקול.

• בחר "פחות" להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "השהיית יציאה דיגיטלית".

במערכות קולנוע ביתי אחידות, יתכן שכדי לسانכרון את האודיו לווידיאו, תצטרכ לבונן את ההשראה של סync'רון האודיו האודיו. בחר "בבוי" אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמן רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

• "הגדרות" < "תצוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "היסט יציאה דיגיטלית".

אם איןך יכול להגדיר השהייה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לسانכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפיצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונה הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכיים בשלבים של 5 מיל-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מיל-שניות.

13. אפליקציות

תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתחו" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת
www.support.google.com/googletv

מודיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמע את המוזיקה המועמדת עליך בטלוויזיה.

ניתן לנקוט מוחיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להוביל", המינוי של "מוחיקה של Google Play". לחופין, ניתן להשמע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 - יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
 - יש להוסיף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי מוחיקה
- כדי להתחילה את YouTube Music :**
- 1לחץ על HOME ובחירה הברטיסית "אפליקציות".
 - 2בחירה הapplikatziot יישום "מוחיקה", לחץ על OK.
 - 3בחירה הapplikatziot יישום "מוחיקה", לחץ על OK.
 - 4כדי לעצור את הapplikatziot יישום "מוחיקה", לחץ על EXIT.

* הערה: אם YouTube Music לא מופיע בשורה "האפליקציות שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתחו" או "להתקין" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/youtubemusic או www.support.google.com/googletv

משחקים

עם "משחקים של Google Play", ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מוקון או לא מוקון.

תוכל לדאות מה החברים שלך משחקים ברגע או להציגם למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google. יש להוסיף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים.

התחל את הapplikatziot יישום "משחקים של Google Play" כדי לבחור משחקים של משחקי החדש ולתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחילה או להפסיק "משחקים של Google Play":

- 1לחץ על HOME ובחירה הברטיסית "אפליקציות".
- 2בחירה הapplikatziot יישום Google Play Games ופתח אותו.

13.1. על אודוט אפליקציות

ניתן למצוא את הapplikatziot המועמדים בשורה "הapplikatziot שלך" בתפריט "בית".

כמו הapplikatziot החכם או במחשב הלווח שלך, כך גם הapplikatziot שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשתתפות בחוויה טלוויזיונית מענשרת. ניתן להשתמש ביישום WEB BROWSER לגילשה באינטרנט.

applikatziot יכולים להגיע מchnoot Google Play, להתחילה שתוכן כדיבר. מספרapplikatziot שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקיןapplikatziot מ"חנות הטלוויזיה על", כדי להיכנס באמצעות "חשבון Google" כדי מחוברת לאינטרנט. עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google Play" ובחנות Google Play להשתמשapplikatziot שלך. בחרapplikatziot שברצונך להתקין וללחוץ על הלחצן "התקין" כדי להתחילה בתאונה. לאחר סיום התקנת הapplikatziot, אפשר לבחור בלחצן "פתח" כדי לפתוח את הapplikatziot, או בלחצן "הסר התקינה" כדי להסיר את התקנת הapplikatziot.

13.2. Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות יישום Google TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google. יש להוסיף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה.

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה:

- 1לחץ על HOME ובחירה הברטיסית "אפליקציות".
- 2בחירה הapplikatziot יישום Google TV ופתח אותו.
- 3בחירה הסרט או תוכנית הטלוויזיה מהספרייה שביישום, לחוץ על OK.
- 4בחירה הסרט או תוכנית הרצואה ולחוץ על OK. תוננה בתהילך הרכישה.

כדי לצפות הסרט או בסדרת טלוויזיה שכברת או רכשת:

- 1לחץ על HOME ובחירה הברטיסית "אפליקציות".
- 2בחירה הapplikatziot יישום Google TV ופתח אותו.
- 3בחירה הסרט או תוכנית הטלוויזיה מהספרייה שביישום, בחוץ על OK.
- 4תוכל להשתמש במקשיים "עוצר", "השנה", "החזור" או "מארק קדימה" בשלט רחוק.
- 5כדי לצפות את הapplikatziot סדרים וטלוויזיה, לחוץ על EXIT על "חזור" מספר פעמים או לחוץ על EXIT.
- * הערה: אם Google TV לא מופיע בשורה "הapplikatziot שלך",

- השboveן Google שבו תשמש עם Google Play בטלויזיה.
- 2 עبور אל wallet.google.com כדי להוסיף ברטיס לחשבו Google.
 - 3 הזן את פרטי ברטיס האשראי וקבל את התנאים וההתנויות.

- 3 בחור משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולהזע על OK.
 - 4 לסייע, לחץ על "חזרה" מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/عصירה היעודי שלו.
- * הערה: אם Google Play Games לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקן" אותו.

13.3. התחלה יישום או עצירתו

תוכל להתחילה יישום ממוקם הבית.
כדי להתחילה יישום:

- 1 לחץ על **HOME**.

- 2 עبور אל השורה "הישומים שלך", בחור את היישום שאתה רוצה ולהזע על OK.

- 3 תוכל גם לחפש את היישום בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקן" אותו.

- 4 לחופין, תוכל לעבור אל **"הגדרות"** < **"ישומים"** < **"הציג את כל הישומים"** או **"הציג ישומי מערכתי"** כדי לבחור יישום לפתיחה.

- 5 כדי לעזור יישום, לחץ על ← **"חזרה"** או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/عصירה היעודי שלו.

13.4. שיטות הפעלה של המקלדת

• "הגדרות" < "ישומים".

אם תעצור יישום ותוחזר אל "תפריט הבית", היישום לא באמת עצה. היישום עדין רץ ברקע וזמן לשימושו ברגע שתתחל אותושוב. כדי לróż כהלה, רום היישומים צריכים לשומר נתונים כלשהם זיכרון המטען של הטלויזיה. יתכן ובכדי לעזור יישום לחלוון או לנKEN את נתונים המטען של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזכרון של הטלויזיה. כמו כן מומלץ להסיר את התקינה של "ישומים" שכבר אין בשימוש. תוכל לבחור **"ישומים"** < **"הציג את כל הישומים"** או **"ישומים שאינם בשימוש"** כדי להציג רשימה של היישומים המותקנים או היישומים בשימוש.

עboro ביל יישום שמוטקן, אפשר להגדיר את ההרשאות עבור **"ניהול עדכוני"**, **"הרשאות ישומים"**, **"גישה מיוחדת של יישום"** ו**"אבטחה"**.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv

הchnerot Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהישומים הם חינם.

למה תזדקק

• הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• יש להיבנס לטלויזיה באמצעות חשבון Google

• הוסף ברטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש:

- 1 לחץ על **HOME** ובחירה הברטיסית **"ישומים"**.

- 2 בחור את היישום Google Play Store ופתח אותו.

- 3 בחור את הפרט שהוא רוצה להתקין ולהזע על OK.

- 4 כדי לסגור את **"חנות Google Play"**, לחץ על **"חזרה"** מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

בקרת הורים

ב"חנות של Google Play", ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הគונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להציג בקרת הורים:

- 1 לחץ על **HOME** ובחירה הברטיסית **"ישומים"**.

- 2 בחור את היישום Google Play Store ופתח אותו.

- 3 בחור **"הגדרות"** < **"בקרת הורים"**.

- 4 בחור את רמת הגיל שאתה רוצה.

- 5 אם תتابקש, הzon את קוד ה-PIN.

- 6 כדי לסגור את **"חנות Google Play"**, לחץ על **"חזרה"** מספר פעמים או לחץ על **EXIT**.

* הערה: אם Google Play Store לא מופיע בשורה "הישומים שלך", תוכל לחפש אותו בשדה החיפוש כדי "לפתח" או "להתקן" אותו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/googletv

תשלומים

כדי לבצע תשלום Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - ברטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). בשטרbos סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בברטיס זה.

כדי להוסיף ברטיס אשראי:

- 1 במחשב, עברו אל accounts.google.com והיבנס באמצעות

14. מערכת

14.1. נגישות

• "הגדירות" < "מערכת" < " נגישות".

באשר הפקנץיה " נגישות" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרסים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלים ראייה.

טקסט בניגודיות גבוהה

• "הגדירות" < "מערכת" < " נגישות" < "טקסט בניגודיות גבוהה".

הפעל כדי שטקסט יוצג בניגודיות גבוהה יותר כדי להקל על הקראיה.

טקסט לדיבור

• "הגדירות" < "מערכת" < " נגישות" < "טקסט לדיבור".
הգדר כדי להמיר טקסט לדיבור עבור אנשים עיוורים או בעלי לקויות ראייה.

קיצור דרך לנגישות

• "הגדירות" < "מערכת" < " נגישות" < "קיצור דרך לנגישות".

גישה מהירה להגדירות הנגישות.

ישנם שירותים נוספים המספקים על-ידי Google, כמו למשל Switch Access, TalkBack, Captions להיות נגישות יותר. למידע נוסף על שירותים אלה בקר באתר www.support.google.com/googletv/answer/10070337

14.2. אודוות

עדכון תוכנת מערכת

עדכון מהאינטרנט

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן היזכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל ייחודש, העדכון ימשך.

כדי למנוע עדכון שלא מתבצעו של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מיזכרון התקן ה-USB.

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי, השאיר את הטלוויזיה במצב המתנה.

- 1 בחר **• "הגדירות" < "מערכת" < "אודוות" < "עדכון מערכת"**.
- 2 **"עדכון תוכנה אוטומטי".**
- 3 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

באשר ההודעה על המשך, בחר **"עדכון"** ופועל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המשך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה עצמאך.
במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרכש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אין להחות על מתג ההפעלה **◊** בטלוויזיה או בשולט רחוק במהלך התוכנה.

על אודוט רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Europe B.V, הנכלל ברישיונות הקוד פתוחה.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Europe B.V או ברישון הציבורי הכללי המוקטן של הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוחה. הוראות להשתתפות עותקים של התוכנה ניתן למצוא בהוראות שימוש.

TP Vision Europe B.V מפורשת בין אחריות כל מספקת אינה או מרומה, כולל אחריות לשחרות או התאמת למשתמש כלשהו בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Europe B.V עבר תמייהה במצבה אינה תוכנה זו. האמור לעיל אינו משפיע על האחריות וחוויתך החוקית בנוגע למוציאר TP Vision Europe B.V על רק חלה היא. שרכשת קוד מקור זה הזמין לשימושך.

פרטי מערכת

כדי לצפות בגרסתה הנווכחית של תוכנת הטלויזיה:

- 1בחר ♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "דגם" , "גרסת מערכת הפעלה Android TV", "רמת תיקון אבטחה של Android Kernel", "גרסת Netflix ESN", "מזהה התקן Nagra".
- 2יוצגו הגרסאות, העורות מוצר ותאריך ה>cנה. בנוסף יוצגו גם מספר Netflix ESN ומידע נוסף אם זמינים.
- 3לחץ על ▶ (שמאל) מספר פעמים אם ציריך, כדי לסגור את התפריט.

14.3. תאריך ושעה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה".

תאריך ושעה אוטומטיים

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "תאריך ושעה אוטומטיים".

הגדיר כדי להשתמש בזמן המסופק מהרשות או "כבוי" כדי להשתמש בזמן המערכת.

הגדרת תאריך

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר תאריך".

הגדר תאריך נוכחי.

הגדרת שעיה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר שעיה".

הגדר שעיה נוכחת.

באשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מورد באשר הטלויזיה מופעלת ומוטkan 15 דקות לאחר שהטלזיה עברה למסך המתנה (כל עוד לא מתוחמן שעון מעורר).

באשר ההגדרה מושבתת, תוצג על המסך אפשרות "שדרוג עכשווי" / "אחר כך".

הציג היסטורית עדכוני תוכנה

הציג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטורית עדכוני התוכנה:

- 1בחר ♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "עדכון מערכת" < "הציג היסטורית עדכוני תוכנה".
- 2ההיסטוריה עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

איפוס

התקינה מחדש של הטלויזיה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "איפוס" < "איפוס להגדרות היצרך".

איפוס וביצוע התקינה מחדש מלאה של הטלויזיה.

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלויזיה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "איפוס" < "הגדרות היצרך".

אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרך.

מצב

הציג פרטי מצב טלויזיה

♦ "הגדרות" < "מערכת" < "אודוט" < "מצב".

כדי להציג את מצב הטלויזיה ופרטי כתובת IP, כתובת MAC של ההתקן, כתובת Bluetooth. יוכד סידורי מס' ④

מידע משפטי

תוכנת קוד פתוח

טלזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלה המקרו קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מוצר, המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש בה מוצר זה ושבבעורן נדרש הצעה זו על ידי הרישיונות המותאים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקרו, בתובב אנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

• "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "הגדר אזור זמן".

הגדר אזור זמן נוכחי.

14.8. חשמל ואנרגיה

הגדר את התנהגות בהפעלה

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "התנהגות בהפעלה".

הגדר את הטלוויזיה להישאר ב"מסך הבית של TV Google" או ב"קלט אחרון בשימוש" בעת הפעלת הטלוויזיה.

הגדר חישכון באנרגיה

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "חשמל" ו"אנרגיה".

הגדר את הזמן לכיבוי אוטומטי של התצוגה הטלוויזיה כדי לחסוך באנרגיה. הגדרת הזמן אפשרית עבור "מצב לא פעיל" או "מצב צפייה". כאשר לא פעיל, אפשר לבחור זמן של 20/30/40/50/60 דקות או 4 שעות. במצב צפייה, אפשר לבחור זמן של 4/8/12/24/6 שעות או "אף פעם".

הגדר את הטלוויזיה לעבור ל盟ב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

• 🔍 "תפריט מהיר" MENU / < "הגדרות נפרצות" < "טיימר שינה".

לחולופין, עברו אל

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "טיימר שינה".

הטלוויזיה עוברת ל盟ב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש. אפשר לבחור זמן של 10/20/30/40/50/60 דקות. אם טיימר השינה הוגדר להיות ".cbovi", הוא כבוי. תוכל לעצור את הטיימר כאשר מוצגת הודעה מוקפצת בשתי הדקות האחרונות.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

• 🔍 "תפריט מהיר" MENU / < "הגדרות נפרצות" < "כיבוי מסך".

לחולופין, עברו אל

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "כיבוי מסך". תוכל גם ללחוץ על מקש + OPTIONS כדי לגשת ל"כיבוי מסך" תחת טלוויזיה ומוקורות HDMI.

בחר "כיבוי מסך", מסך הטלוויזיה יכבה. כדי להפעיל שוב את הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו (מלבד AMBILIGHT * (➡️ "עוצמת קול" + או - , ומקשי הניוטו) בשלט רחוק.

* מקש AMBILIGHT זמין רק בדגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

MENU < "הגדרות סביבה" < "טיימר כיבוי".

לחולופין, עברו אל

• "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "טיימר כיבוי".

הגדר "טיימר כיבוי", הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. אפשר לבחור זמן של 30/60/90/120/150/180/210/240 שעות.

שימוש בתבנית 24 שעות

• "הגדרות" < "מערכת" < "תאריך ושעה" < "השתמש בתבנית 24 שעות".

בחר להשתמש בתבנית 24 שעות להציג השעה.

14.4. Language

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

• "הגדרות" < "מערכת" < "שפה".

בחר את השפה להציג תפריטי טלוויזיה והודעות.

14.5. מקלדת

הגדרות עבור המקלדת המחברת

• "הגדרות" < "מערכת" < "מקלדת".

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבוריו ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. באשר המקלט מתאים לראשוṇה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדק את בחירתן.

14.6. אחסון

אחסון משותף פנימי

נתון לראות בכמה שיטה אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבורה היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של "ישומים חדשים. אם היישום מתחילה לרווח לאט או במקורה של בעיה בישום, בדוק את האחסון.

בחר • "הגדרות" < "מערכת" < "אחסון" כדי לראות בכמה שיטה אחסון אתה משתמש.

14.7. מצב סביבה

הגדרות למצב סביבה

• "הגדרות" < "מערכת" < "מצב סביבה".

"מצב סביבה" הוא שומר המסך למניעת הצגה של תМОנות קבועות לשך פרקי זמן ארוכים. ניתן לבחור את מקור התמונות, להציג פרטי מג אוור או שעה, ולכובן את מהירות מצגת השקפים.

דקות. אם הוגדר להיות "כבוי", הטימר מושבת.

• הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כאשר אין אינטראקציה כלשהי של המשתמש במהלך פרק הזמן שנקבע.

• אם הטלוויזיה משתמשת במקלט דיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה וכן נתקבש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי.

14.10. צלילי מערכת

הגדרות לצלילי מערכת

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "צלילי מערכת".
הפעלה או השבתה של צלילי מערכת.

14.11. נעילת ילדים

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "הגדר קוד"
/ "החלף קוד".

הקוד ל"נעילת ילדים" משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילותם.

הערה:

אם שבחת את קוד ה- PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימלי לצפייה בתוכניות בעלות דירוג (זמן רק
בארצות מסוימות)

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "נעילת ילדים" < "דירוג הורים".

14.12. הגדרות מצב מכירה

בבית או בחנות

בחירה המיקום של הטלוויזיה

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "מיקום".
בחר "חנות", הגדרות סגנון התמונה ישוחזרו לברירת המחדל.
ותוכל לכוון את הגדרות החנות.
מצב "חנות" נועד לקידום מכירות בחנות.

תצורת חנות

כוונון הגדרות חנות

¤ "הגדרות" < "מערכת" < "הגדרות מצב מכירה" < "תצורת
chnotot".

אם הטלוויזיה מוגדרת ל"chnotot", ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

הגדרת טימר אין אותן

MENU < "הגדרות סביבה" < "טימר אין אותן".
לחופין, עברו אל
¤ "הגדרות" < "מערכת" < "חשמל ואנרגיה" < "טימר אותן
חסר".

הגדר טימר אין אותן, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא מתקבלות ממוקור טלוויזיה או ממקור HDMI במהלך פרק הזמן שנקבע. אפשר לבחור זמן של **15/2010** / **דקות**.

14.9. שידור

למה TZDK

אם לישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. בישום לניד, חפש את הסמל של Google Cast ותוכל להשתמש בהתקן הניד כדי לשנות על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS.

* הערה: תפקוד Google Cast פועל רק במצב TV Google ולא במצב TV .Basic TV

על ההתקן הניד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

ישומים עם Google Cast

ישנים "ישומי Google Cast" חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם Netflix, YouTube, Chrome, Big Web Quiz ... Photowall Chromecast google.com/cast

חלק מהמושרים והתוכנות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוספת בכתובת www.support.google.com/googletv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה:

- **1**בטלפון החכם או במחשב הלווי, פתח יישום שתומך ב- [Google Cast](#).

- **2**הקש על הסמל של [Google Cast](#).

- **3**בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

- **4**לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלווי. מה שבחירתת תחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

כוננו תמונה ושמע

❖ "הגדות" < "מערכת" < "הגדות מצב מכירה" < "תוצרת חנות" < "תמונה ושמע".

בחר"מ מוטב עברו חנות או "モתאם אישית" עברו הגדות תמונה ושמע.

הגדרת לוגאים וברזות

❖ "הגדות" < "מערכת" < "הגדות מצב מכירה" < "תוצרת חנות" < "סמליל לוגו וברזות".

הנדר כדי להציג "לוגאים של תוכנות" או "ברזת קידום מכירות", או "כבויי" לכיבורי.

התחל אוטומטית של Demo Me

❖ "הגדות" < "מערכת" < "הגדות מצב מכירה" < "תוצרת חנות" < "התחלת אוטומטית של Demo Me".

"הפעל" / "בבה" את "התחלת אוטומטית של Demo Me".

צלילי נקודת מכירה

❖ "הגדות" < "מערכת" < "הגדות מצב מכירה" < "תוצרת חנות" < "צלילי נקודת מכירה".

"הפעל" / "בבה" את צלילי נקודת מכירה. תבונה זו נועדה לשוחרים.

14.13. הפעלה מחדש

❖ "הגדות" < "מערכת" < "הפעלה מחדש"

הערה:

- נתק כונן קשיח USB לפניהם את חולן מחדש.
- המתן מספר שניות, הטלוויזיה תופעל מחדש באופן אוטומטי.

פעולה זו תסיר נתונים ומידע מיתרים מהזיכרון.

אם ביצועי הטלוויזיה חלשים בעקבות שימוש ביישומים, למשל אם הווידיאו והשמע אינם מסוכנים או שהיישום פועל לאט, את חל מחדש את הטלוויזיה לשיפור הביצועים.

15. הגדרות סביבה

הגדרות לחיסכון באנרגיה

MENU < "הגדרות חיסכון" < "חיסכון בחשמל".

בחור ואשר כדי להחיל את הגדרות החיסכון בטלוויזיה. פועלה זו
עשירה לאפס חלק מהגדרות התמונה למאובן המקורי ולהפחית חלק
מהבהירות של Ambilight*. שים לב שחוויות הצלפי בטלוויזיה
עשירה להיות מושפעת מהגדרה זו. סמל העלה הירוק  יתוסף
באשר מוחלות הגדרות חיסכון.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה
Ambilight.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך באזורי אנרגיה

MENU < "הגדרות סביבה" < "ביבוי מסך".
לחופין, אפשר גם ללחוץ על מקש OPTIONS כדי לגשת ל"ביבוי
מסך" מתוך מקורות טלוויזיה - HDMI.

בחר "ביבוי מסך", מסך הטלוויזיה יכבה. כדי להפעיל שוב את
הטלוויזיה, לחץ על מקש בלשו (בלבד AMBILIGHT * (י. עוצמת קול"
או - , ומключи הניווט) בשלט רחוק.

הגדרת טימר לביבוי הטלוויזיה

MENU < "הגדרות חיסכון" < "טיימרביבוי".

הגדר "טיימרביבוי", הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך
באנרגיה. לחץ על מקשי החצים/ הניווט כדי לכוון את ערך הזמן.
בחר "ביבוי" כדי להשבית את הביבוי האוטומטי.

- הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כאשר אין אינטראקציה כלשהי של
המשתמש במהלך פרק הזמן שנקבע.
- אם הטלוויזיה משמשת במקלט דיגיטלי לצורך ציפוי בטלוויזיה
וainker משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הביבוי
האוטומטי.

הגדרת טימר אין אותן

MENU < "הגדרות חיסכון" < "טיימר אין אותן".

הגדר טימר אין אותן, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי אם לא
מתאפשרות ממקור טלוויזיה או מקור HDMI במהלך פרק הזמן
שנקבע. לחץ על מקשי החצים/ הניווט כדי לכוון את ערך הזמן.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

- כדי להציג מידע על התקן Bluetooth®:Bluetooth
- 1בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ואביזרים".
- 2ברשימה, בחר התקן Bluetooth®:Bluetooth
- 3המیدע על התקן Bluetooth®:Bluetooth רשות.
- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

16.2. שלט רחוק

התאמת שלט רחוק

קישור או קישור מחדש

באשר תתחיל התקינה ראשונית של הטלויזיה, הטלויזיה תזמן אותו ללחוץ על המקסים "בית" + "חזרה" לביצוע התאמה של שלט רחוק. אם הקישור לשולט רחוק אבד, ניתן לקשר אותו שוב באמצעות לחיצה על המקסים "בית" + "חזרה".

לחילופין, עבור אל ☰ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "התאם שלט רחוק", ופעל לפיה ההוראות שעל-גבי המשך.

תופיע הרודהה שה קישור הצליח.

פרטי שלט רחוק

הציג פרטי השולט הרחוק

☰ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "פרטי שלט רחוק".

תוכל לבחור "גresa" כדי לבדוק את גרסת התוכנה המוצטעת של השולט רחוק או לבחור "עוצמת הסוללה" כדי לראות את אחוזי טעינת הסוללה.

עדכן תוכנת שלט רחוק

עדכן תוכנת שלט רחוק

☰ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "הגדרות שלט רחוק" < "עדכן תוכנת שלט רחוק".

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השולט רחוק. אם זמינים עדכון תוכנה חדש עבור השולט רחוק, תוכל להציג את עדכון התוכנה. התקן סוללות חדשות או טען באופן מלא את הסוללה, ולאחר מכן מנקם את השולט רחוק במרחיק של עד מטר אחד מטלוייה לעדכון תוכנה.

כבוי או פועל Bluetooth®

התאמת אביזר

הציב את התקן Bluetooth®:Bluetooth. מהטלוייה מטרים 5 עד של במרקחן ☰ קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בخصوص הקישור והטוווח האלחוטי. ודא שההגדרה של Bluetooth®:Bluetooth בטלויזיה מופעלת.

לאחר התאמת התקן Bluetooth®:Bluetooth להשמע כדי בו לבחור אפשר, ☰ צלילי הטלויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

כדי להתאים התקן Bluetooth®:Bluetooth לטלויזיה ☰

- 1הפעיל את התקן ה- Bluetooth®:Bluetooth של בטוווח אותו ומקם ☰

- 2בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ואביזרים" < "בצע התאמה של אביזר".

- 3בחר "חישוף" ולחץ על OK. פועל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלויזיה והטלוייה תשמור את החיבור. יתכן שקדם היה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים התקנים המקושרים.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הפעלת התקן

כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth®:Bluetooth ☰

- 1בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ואביזרים".

- 2ברשימה, בחר התקן Bluetooth®:Bluetooth ☰

- 3בחר "חבר" או "נתק" כדי לחבר או לנתק התקן Bluetooth®:Bluetooth ☰

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כדי לשנות שם של התקן Bluetooth®:Bluetooth ☰

- 1בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ואביזרים".

- 2ברשימה, בחר התקן Bluetooth®:Bluetooth ☰

- 3בחר "שנה שם" כדי לשנות שם של התקן Bluetooth®:Bluetooth ☰

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמיים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth®:Bluetooth להסיר גם נתן. אלחוטי ☰ התקן Bluetooth®:Bluetooth התקן תסיר אם ☰ ההתקן קישור ☰ יבוטל.

כדי להסיר התקן Bluetooth®:Bluetooth ☰

- 1בחר ☰ "הגדרות" < "שלט ואביזרים".

- 2ברשימה, בחר התקן Bluetooth®:Bluetooth ☰

- 3בחירה "שכח" כדי להסיר את התקן ה- Bluetooth®:Bluetooth ☰

- בחר "התקני USB" ובחר ▶ "המשך שהופעל".
- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על ■ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

17.4. מחיבור USB

תוכל להציג תМОנות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת המכניות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המבשיר ותציג רישומה של הקבצי המודיה שלו.

אם רשימת הקבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי:

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

- 3 ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.

- 4 לחץ על ■ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיות ה-USB או לחץ על ■ "סמן במועדף" כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט המועדים - ❤️ "מועדפים".

- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תMONות ומוזיקה, לחץ על ■ EXIT.

17.5. הCRNT סרטוני וידאו


הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקייה וידאו

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחרו "VIDAO", ניתן לחוץ על ■ "סמן במועדף" כדי להוסיף את תיקיית הוידאו לתפריט המועדים - ❤️ "מועדפים".

הפעלה וידאו

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ולחץ על ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחרו וידאו ובחר אחד מקובצי הוידאו, ניתן לחוץ על ■ "הפעל הכל" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על ■ "סמן במועדף" כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדים - ❤️ "מועדפים".

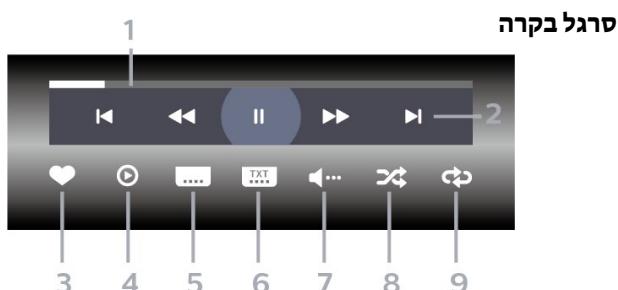

17. SERVONIM, TMONOT AO MORDIKHA

17.1. ממחשב או מכונן אחסון (NAS)

באפשרות להציג תMONות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשות הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשות).

הטלוויזיה והמחשב או כונן-NAS חיברים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או כונן-NAS, עליך להתקין "תוכנת שרת מדיה". שרת המדיה שולץ לצורך לשימוש הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם:

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "רשת" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני רשת" ולחץ ▶ (ימין) כדי לבחור את התקן הרצוי.

- 3 לאחר חיבור התקן הרשות, הפריט התקני רשת יחולף בשם של הרשות המחברה.

- 4 ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5 כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תMONות ומוזיקה, לחץ על ■ EXIT.

17.2. תפריט מועדים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדים

- 1 לחץ על □ SOURCES ובחירה USB ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחירה תיקייה או קובץ.
- 3 לחץ על ■ "סמן במועדף" (ירוק) כדי להוסיף את התיקייה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדים.

מצגת קבצים מועדים

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר ❤️ "מועדפים".
- 3 ניתן להציג את כל הקבצים במועדים ברשימה.


17.3. תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרוניים שהופעל

מצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחר "התקני USB" ובחירה ★ "הפופולריים ביותר".
- 3 בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ ■ "נקה הכל" כדי לנוקות את הרשימה.

מצגת הקבצים האחרוןים שהופעלו

- 1 לחץ על □ SOURCES, בחר ■ USB ולחץ על OK.

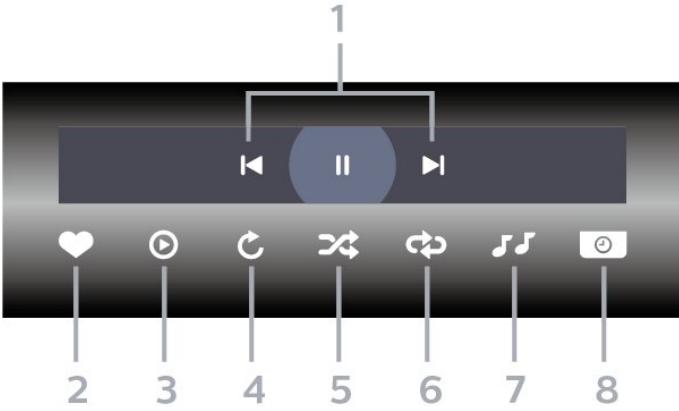

- **5 כתוביות:** הציגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- **6 שפת הכתוביות:** בחר שפה כתוביות
- **7 שפת השמע:** בחר שפה שמע
- **8 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.**
- **9 ביצוע חזר:** מקרן את כל הסרטיונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיוון בקובצי וידאו:

- **"רשימה / תМОנוות ממוזערות"** – תצוגת רשימה או תМОנוות ממוחזרות

- **"ערבוב"** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי

- **"חזרה"** – הקרן את כל הסרטיונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

הפעלת קוביizi וידאו:

- **"סמן מועדפים"** – סמן את הסרטון במועדף

- **"הגדרת כתוביות"** – הגדרת גודל גופן, צבע, מקום וכוי של הכתוביות.

17.6. הציגת תМОנוות

הציגת תМОנוות

פתחת תיקית תМОנוות

- **1 לחץ על** , בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן-h-USB שאותה צריך.
- **3 בחר "תМОנוות", תוכל ללחוץ על** "סמן מועדף" כדי להוסיף את תיקיית התМОנוות לתפריט המועדפים.

צפיה בתМОנווה

- **1 לחץ על** , SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן-h-USB שאותה צריך.
- **3 בחר "תМОנוות" ובחר את כתוביות, ניתן ללחוץ על** "מצגת שקופיות" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או על "סמן ממועדף" כדי להוסיף את התМОנווה שנבחרה ללחוץ על "סמן ממועדף" כדי להוסיף את התМОנווה שנבחרה לתפריט המועדפים - "מועדפים".

סרגל בקרה

17.7. השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה


פתחת תיקית מוזיקה

- **1 לחץ על** , SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- **2 בחר "התקני USB"** ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן-h-USB שאותה צריך.
- **3 בחר "מוזיקה", ניתן ללחוץ על** "סמן ממועדף" כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - "מועדפים".
- **4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג**

השענת מוזיקה

- 1 לחץ על  SOURCES, בחר "USB" ולחץ על OK.
- 2 בחרו "התקני USB" ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן USB שאתה ציריך.
- 3 בחרו "מוזיקה" ובחרו את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחרו מוזיקה ותוכלו לחוץ על  "הפעל הכללי" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחוץ על  "סמן במועדף" כדי להוסיפו את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים -  "מועדפים".

סרגל בקרה

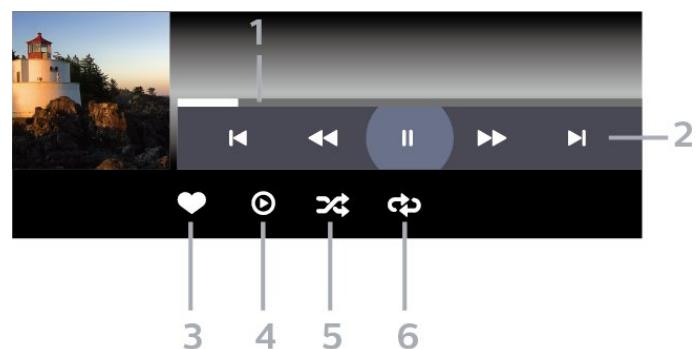

- 1 מוד התקדמות
- 2 סרגל בקרת הפעלה
- ▶▶ : דרג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- ▶▶ : דרג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- ◀◀ : החזר אחורה
- ▶▶ : הרץ קדימה
- || : השהה את הפעלה

- 3 סמן במועדפים
- 4 הקרן את כל המוזיקה
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חזר – השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא פסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיוון בקובצי מוזיקה:

- **רישמה/תמונה ממוחזרות** – תצוגת רshima או תמונות

ממוחזרות

- **ערובוב** – הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

- **ביצוע חזר** – השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא פסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה:

- **"סמן במועדף"** – סמן את המוזיקה כמועדפת

18. סמארטפונים וטאבלטים

18.1. יישום TV Smart של Philips

היישום TV Smart של Philips בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר החדש של הטלוויזיה שלך. הישום מאפשר לך להחליף תחנות ולכונן את עוצמת הקול - בדיק בmmo שלט ורחוק.

הורד כבר היום את הישום TV Smart TV של Philips מהנות הישומים שאתה מעדי.

הישום Smart TV של Philips זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

לחופין, תוכל לעבורי אל  "הגדרות" < "רשות ואינטראקטיבי" > "קוד QR של יישום שלט ורחוק" וללחוץ על OK; יוצג קוד QR על מסך הטלוויזיה. סורק את הקוד QR-ההתקן הנידי ופועל בהתאם להנחיות להורדה ולהתקינה של יישום TV Smart של Philips. בעת שימוש ביישום, ההתקן הנידי וטלוייזית Philips צריכים להיות מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

19. משחקים

באשר הטלויזיה עוברת אוטומטית למצב "משחק" (דרך איתור משחק), הטלויזיה תציג למשתמש הודעה כדי לידע אותו שמצב "משחק" הופעל ושניתן להפעיל את סרגל בקרת המשחקים על ידי לחיצה ארוכה על המקס **MENU**.

הפעלה והשבתה

לחץ לחיצה ארוכה על המקס **MENU** כדי להפעיל את סרגל בקרת המשחקים בזמן מצב "משחק" או מצב "מסך". כדי להשבית את סרגל בקרת המשחקים, תוכל ללחוץ על ← **חזרה** או שהוא ייגיר אוטומטית לאחר 20 שניות בלי אינטראקציה.

סרגל בקרת המשחקים מביל סרגל מידע או סרגל הגדרות ולחץ החולפה בין מצבים כדי לעבור בין סרגל המידע וסרגל ההגדרות.

סרגל מידע

סרגל המידע יציג את מידע המפתח עבור המשחק:

"השהייה קולט": מצב השהייה קלט נוכחי

"קצב מסגרות": קצב מסגרות נוכחי (FPS)

"רזולוציה": רזולוציית מקור הווידאו

"סוג תומך": תוכן הווידאו הוא "כללי", "סרט" או "VRR"

"תבנית": סוג מקור HDR HDR או SDR נתמך

"מרחיב צבעים": סוג מרחיב צבעים נתמך של המקס

סרגל הגדרות

סרגל ההגדרות מביל הגדרות הקשורות לשיבור לשפר את חווית המשחק שלך. בחר ולחץ על OK בסמל ההגדרות כדי לשנות את הגדרות הבאות:

"כוננות": בחר **"פועל"** / **"כבוי"** כדי להציג או להסתיר את הכוונת.

"בקורת צל": בחר **"כבוי"** כדי להשתמש ברמת השחור הנוכחיית **"הגדרות התמונה"**; בחר **"פועל"** כדי לשנות את ההגדרה לרמת שחור גובהה יותר.

"נקודה לבנה": בחר את טמפרטורת הצבע ברכזון.

"רמקולים": בחר את התיקון שהוואה יציאת שמע.

"סגןון Ambilight": בחר **"פועל"** כדי להפעיל את Ambilight עם סגןון משחק; בחר **"כבוי"** כדי לבבות את Ambilight ה- Ambilight.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight . Ambilight

19.1. למה TZDKK

בטלויזיה זו ניתן לשחק משחקים:

- מ"חנות של Google Play" בתפריט הבית
- מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ"חנות Google Play" צריכים להוריד ולהתקין בטלויזיה לפני שאתה משחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין "ישומי משחק מהנوت Google Play", הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט ועליך להסכים לתנאי השימוש כדי להשתמש ביישומים. عليك להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play להשתמש בו מיידית.

19.2. שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט זאת, תוכל לחבר מגפון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים מחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3. הפעלת משחק מקונסולת מחק או מחשב

כדי להתחיל משחק מקונסולת משחק או מחשב בפעם הראשונה:

- 1 חיבור את קונסולת המשחק או את המחשב לטלויזיה באמצעות כבל HDMI למehr גובהה במיוחד לפני הקונסולה או המחשב.

- 2 לחץ על SOURCES ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.

- 3 הגדיר את HDMI Ultra HD HDMI למצב **"אופטימלי"** למשחק וגביל, או למצב **"օופטימלי (משחק אוטומטי)"** ל"קצב רענון משתנה HDMI" (בדגים מסוימים בלבד).

- 4 הפעיל את קונסולת המשחק או את המחשב.

- 5 התחילה במשחק.

למידיע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב"עוזה", לחץ על המקס הצבעוני **—** **"AMILIT MFTCH"** וחפש **"קונסולת משחק, התחבר"**.

19.4. סרגל בקרת משחקים

סרגל בקרת המשחקים הוא מרכז משולב להציג מידע ובקרת הגדרות בעת משחק. הוא רלוונטי למקור HDMI כל עוד **"סגןון התמונה"** מוגדר להיות **"משחק"** / **"משחק HDR"** / **"מסך"** / **"מסך HDR"**.

20. Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן להנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, יתכן שאתה Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתח את היישום של Netflix. ניתן לפתח מיד את Netflix בטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

הערה עבור Netflix Spatial Audio

חלק מהתוכן של Netflix מספק אפקט צליל Spatial Audio, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 עבורי אל ☰ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "יציאת שמע" < "פורמט יציאה דיגיטלית" והגדיר את האפשרות ל"סטריאו (לא דחוס)".
- 2 עבורי אל ☰ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "סגנון הצליל" והגדיר את הסגנון ל"אישי".
- 3 עבורי אל ☰ "הגדרות" < "צוגה וצליל" < "צליל" < "הגדרות אישיות" < "וירטואלייזציה של רמקולים" ובחר "כבוי" כדי לבנות את הוירטואלייזציה של רמקולים.

21. Alexa

- ההגדרה.
- **3** עקוב אחר ההוראות על-גבי המסק כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", תחת שם לטלוויזיה ולהיבנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
 - **4** בהתקן הנידי, הת לחבר באמצעות אותוחשבון Google שבו Amazon Alexa השתמשת בעבר היישום הנלווה של Amazon Alexa.
 - **5** השלם את השלבים הבאים ביחסו הנלווה של Smart TV של הראשון הוא להפעיל את המימוניות "ברקטרת קול של Smart TV של Philips". השני הוא לקשר את חשבונו Google והאחרון הוא לגלאת את התקנים.
 - **6** בחור "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויו באמצעות פקודה קולית.
 - **7** בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחור "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות הקשורות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.
- עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "מיומנויות", וחפש את "ברקטרת קול של Smart TV של Philips". המימוניות תופיע בראשימת התוצאות..

21.1. אודות Alexa

*Amazon Alexa של תומכת בפעולות בקרה קולית של Alexa

אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמן בהתקני Echo-Amazon ומייצרנו התקנים. בש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לבנות אותה, להחליפ ערכצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשנות על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תזדקק לדברים הבאים:

- Smart TV של Philips שתומך ב-Alexa
- התקן Echo Amazon
- חשבון Google
- התקן נייד טלפון או מחשב לוח Wi-Fi

Alexa Skill

Alexa משתמש Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השילטה קולית. Alexa Skills מוסף יכולות חדשות היוצרות חוות יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצאו את המימוניות "ברקטרת קול של Smart TV Philips" בקטגוריות Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שעבדו עם Philips של Smart TV.

* לא זמינה הכל השפות ובכל הארץ. AmazonAlexa וככל הלוגאים הקשורים הם סימנים מסחריים של Inc., Amazon.com

הערה: סגנון Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספרטיפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

21.2. שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Smart TV של Philips. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחור שם עבור TV Alexa שאותו זהה.
- בחור חשבון Google והתחבר.
- חזר לימיוניות זו ביחסו של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לחבר חשבון ולגלאות התקנים.
- חזר לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- **1** עבור אל  "הגדדות" <":right_and_internet"> "ברקטרת טלוויזיה באמצעות Amazon Alexa" כדי להתחיל בתהליך ההתקנה.

- **2** יש צורך בהתקן Echo Amazon וധיסום הנלווה של Alexa (בתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למניעת השפעות של ליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

22.1. סביבתי

22.2. חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטיים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורת סביבה: $C 35^{\circ}$ עד $C 5^{\circ}$
- מאפייני חישובן ביחסם: מצב יידוטי לסביבה, השתקת תמונה (רדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

22.3. מערכת הפעלה

מערכת הפעלה :Android

Android 12

22.4. קליטה

- כניסה אנטנה: 75 א Ohm קוואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטונר: VHF ,UHF ,S-Channel ,Hyperband QAM :DVB-T2 (כבלים)
- אנלוגי: PAL, SECAM
- Tuner לתמיכה באוט קורקי
- הקרנת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD HEVC ,(ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD ISO/IEC 13818-3)
- השמעת שמע דיגיטלי F-type
- הספק אנטנת לוויין: 75 א Ohm F-type
- טווח תדרי כניסה: עד 2,150 MHz
- טווח רמות כניסה: עד 25 dBm (dBm)
- MCPC ו- SCPC,DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים,
- LNB :DiSEqC 1.0 עד 4 LNBs Natoms, בחרית קווטביה 1813 וול, בחרית תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם 300 מיל-אמפר מקסימום (burst)

22.4. תוויות אנרגיה אירופאיות

תוויות האנרגיה האירופאיות מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שישוג נצלות האנרגיה של המוצר יותר, כך הוא צריך פחות אנרגיה.

בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צירוף החשמל המומצעת של מוצר זה במהלך שימושו. את ערכי צירוף החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, www.philips.com/TVsupport בתווית.

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

- : 1899748PUS7409 50
- : 1879872PUS7409 55
- : 1899876PUS7409 65

תומ השימוש

שלבב המבשיך היין והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



באשר מוצרך למוצר סמל של פח מחוק עם גלגים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU 19/.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומיות הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחסמים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתי. השלבנה נאותה של המבשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות של ליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מביל סוללות שעליו חלה תקנת האיחוד האירופאי (EU) מס' 2023/1542, קריא לא ניתן להשליכו ביחד עם האשפה הביתה הרגילה.

22.5. סוג מסך

גודל אלבפני של המסך

- ס"מ 105 / אינץ' 105
- ס"מ 108 / אינץ' 108
- ס"מ 121 / אינץ' 121
- ס"מ 126 / אינץ' 126
- ס"מ 139 / אינץ' 139
- ס"מ 164 / אינץ' 164
- ס"מ 189 / אינץ' 189
- ס"מ 194 / אינץ' 194
- ס"מ 215 / אינץ' 215

רזולוציות תצוגה

x 2160 • 3840

22.6. רזולוציות בניתה תצוגה:

רזולוציות מחשב / וידאו נתמכת

- רזולוציה - קצב רענון 640 x 60 הרץ
- rez - 576 p
- rez - 720 p
- rez - 1920 x 1080p
- rez - 2560 x 1440p
- rez - 3840 x 2160p

רזולוציה נתמכת לוידאו בלבד

- רזולוציה - קצב רענון 480 i (באשר HDMI Ultra HD במצבי רגיל)
- rez - 50Hz i (באשר HDMI Ultra HD במצבי רגיל)
- rez - 1080 i (באשר HDMI Ultra HD במצבי רגיל)
- VIDAO עם קצב רענון משתנה 1080 i, 1440 i, 2160 i עם קצב מסגרות עד 48-60 הרץ אשר HDMI Ultra HD במצבי "אופטימי" (משחק אוטומטי).

22.7. קישוריות

צד הטלוויזיה

- USB 2.0 USB 1 -
- USB 2.0 USB 2 -
- חורי למשק משותף: /CAM +CI
- כניסת 3 UHD - ARC/eARC - HDMI 3 -
- כניסת HDR UHD - HDMI 2 -
- כניסת HDR UHD - HDMI 1 -
- נטונת (75 אוזום)

- טינר לווין
- גב מקלט הטלוויזיה
- Optical Toslink - יציאת אודיו - RJ45 - רשת LAN ()

22.8. צליל

- הספק חשמלי (RMS): 20 דקוח
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- X :DTS
- Height Virtualizer + Surround Virtualizer
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (AVL / מצב לילה)
- AI Sound
- AI EQ

22.9. מולטי-מדיה

- חיבורים**
- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול
- 5.0Bluetooth
- מערכות קובצי USB נתמכות**
- NTFS ,FAT 32 ,FAT 16
- שרתי מדיה, נתמכים**
- מיבלים: M4V ,MP4 ,AVCHD ,TTS ,M2TS ,TS ,PS : Quicktime ,GP ,3AVI ,ASF ,MKV ,H.264/MPEG-4 AVC ,HEVC ,MKV ,AVI Codec ,AV1),H.265 (HEVC ,VP9 ,MPEG4 ,MPEG2 ,MPEG1 ,FLAC ,AAC ,WAV ,MP3 Codec . שמע: בתווית:
- פורמטים: TXT ,ASS ,SUB ,SSA ,SMI ,SRT - קיודי תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה (Windows-1250 ,Windows-1251 ,Kirillit (Windows-1251), Windows-1253 (Windows-1254 ,טורקית (Windows-1253), מערב אירופה (CP-1256 , עברית (CP-1255 , עברית (Windows-1252 ,בליטית (CP-1257 ,קוריאנית (Windows-949 : "קצת נתונים מקסימלי נתמך":

- L5.2 High Profile (H.264) נתמך עד 80Mbps
- main 10 high profile L5.1 (HEVC (H.265 - Mbps 100
- Mbps 80 main profile L5.1 עד AV1 - HEIF ,BMP ,PNG ,GIF ,JPEG Codec . Wi-Fi Certified
- טלוויזיה זו היא מכשיר עם אישור Wi-Fi .

23. עזרה ותמיכה

23.1. רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינהה מגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מודפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחהות בלעדיות, הסכמי לקוחות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

23.3. אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי

אבחון טלוויזיה

תוכל להפעיל את בדיקת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה. בסיום האבחון, הטלוויזיה תמקח את זיכרון המטען ותשגורור את כל היישומים שאינם בשימוש כדי להמשיך בתפקוד חלק של הטלוויזיה.

כדי להריץ את בדיקת אבחון הטלוויזיה:

- בחר  "תפריט מהיר" MENU / < ? "עזרה" > "אבחון טלוויזיה" ולחץ על OK.
- בחר "התחל" כדי להריץ סדרה של בדיקות אבחון.
- בסיום הבדיקה, תוכל להציג את המצב של הפריטים הבאים.
- "שלט רחוק"
 - "חשמל"
 - "תמונה"
 - "צליל"
 - "התקנים חיצוניים"
 - "רישת"
 - "טיונר"
 - "אחסון"
 - "מחק זיכרון מטען"
 - "ישומים"
- בחר "סגור" כדי לסגור את דף התוצאות ולהזoor לאשף "אבחון טלוויזיה".
- בחר "בוצע" כדי לצאת מ"אבחון טלוויזיה", בחר "אבחון עצמי" כדי להפעיל בדיקת אבחון נוספת, בחר "הציג תוצאות" כדי להציג שוב את דף התוצאות.

אבחון עצמי

אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלוויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלוויזיה.
כדי להפעיל אבחון עצמי:

- בחר  "תפריט מהיר" MENU / < ? "עזרה" > "אבחון עצמי" ולחץ על OK.
- בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.
 - **"בדיקות הטלוויזיה"** - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלים בהלבה.
 - **"בדוק את הרשות"** - בדוק את חיבור הרשות.
 - **"בדוק את השלט רחוק"** - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפקנציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
 - **"הציג היסטורית אותן חלש"** - הציג את רשימת מספרי הערכאים שנשמרו באופן אוטומטי בשעוצמת האות היתה חלה.
 - **"מטב אחסון פנימי"** - פנה מקום בזכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתח מיד את "עזרה". כדי לעין בנותאים לפי סדר האלפ-בית, לחץ על המקש הצבעוני  "מלות מפתח".

כדי לקרוא את ה"עזרה" כמו ספר, בחר "ספר".
ניתן גם לפתח את  "עזרה" ב"תפריט מהיר".

לפניהם תפעיל את ההוראות של "עזרה", סגור את "עזרה".
כדי לסגור את "עזרה", לחוץ על המקש הצבעוני  "סגור".
בקשר לפעולות מסוימות, כגון טקסט (טלקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתח את "עזרה".

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, אפשרו תוך להויריד את ה"עזרה" לטלוויזיה בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחולפים, ניתן להדפיס את הדף "עזרה" הרלוונטי מהמחשב.
כדי להויריד את "עזרה" (מדריך למשתמש) עבור

אל [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

MENU / < ? "עזרה"

ניתן לשמש עד פונקציות "עזרה" כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

- **מידע על הטלוויזיה - הציג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.**
- **כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיוו ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.**
- **"אבחון טלוויזיה" - הפעלת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה.**
- **"אבחון עצמי" - תאפשר לבדוק אם הגדרות התמונה, הצליל, הרשות והגדרות אחרות פועלות בנדash.**
- **"מדריך למשתמש" - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.**
- **"פתרונות בעיות" - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.**
- **"העתיקת רשימת הגדרות ל-USB" - העתק את הגדרות**

23.4. בעיות

הפעלה ושלט רחוק

טלולויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך דקה אחת ואז חסר את הcabל הזהר.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

ציליל חיריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטולויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע ציליל חיריקה מתושבת הטולויזיה. ציליל החריקה נובע מהתרחבות טבעתית ומהתקচות טבעית של הטולויזיה, באשר הטולויזיה מתחממת או מתקרצה. הדבר אינו משפייע על ביצועיה.

טלולויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלולויזיה זוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשילט הרחוק או למתג הטולויזיה. זאת התנהלות תקינה. אם הטולויזיה ממשיכה שלא להגיב לשילט הרחוק, תוכל לשימוש במכשיר טלפון סלולי ולבדק אם השילט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכובן את השילט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מושך כלשהו של השילט הרחוק ותבחן בהבב של ה-LED האינפרא-אדום, השילט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטולויזיה.

אם איןך מבחין בהבב, יתכן שהשלט רחוק שבאו או שהסוללות שלו חלשות. שיטה זו של בדיקת השילט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקשור לטולויזיה באופן אלחוטי.

נורית המתנה ממשיכת להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם ההבהב חזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

عروצרים

לא נמצאعروצרים דיגיטליים במחולק ה התקנה

עין בפרט הטכני כדי לוודא שהטלולויזיה שלר תומכת ב-DVB-C או ב-DVB-T. ואכן במדינתך. ואה שכל הcabלים מחוברים ברاءו וכי נבחרה הרשת הנכונה.

عروצרים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימתعروצרים

ודא שנבחרה רשימתعروצרים הנכונה.

(תמונה) Picture

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת ברاءו לטולויזיה.
- ודא שנבחר המבשיר נכון בתווך המקור התצוגה.
- ודא שהmbשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש ציליל אך אין תמונה

- החילף למקורות וידאו אחרים ואז החילף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגןון תמונה "הגדרות תמונה" או בצע "איפוס להגדרות היצור" באפשרות "הגדרות בלילו".

קליטה חלה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת ברاءו לטולויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בנינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקלייטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקלייטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המבשירים מהטלולויזיה.
- אם הקלייטה לקויה בעורוץ אחד בלבד, כובן את העורוץ כוונון עדיין.

תמונה לא טובה מהמבשיר

- ודא שהmbשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הוודאו של התקן היא הרצולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזור סגןון תמונה או החלף לSEGNON תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות בעבר זמן מה

- ודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את הגדרות.

ברצת פרסום מופיעה על המסך

- ודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבניות התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה" ל"מקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

- יתכן שאוותות התמונה ממובשים אחדים אינם מתאימים הטוב למסך. בדוק את יציאת האוותות של המבשיר המחבר.
- החלף את "פורמט תמונה" ל"מקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברצולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

ציליל

אין ציליל או איבוט הציליל ירודה

- אם לא אותר אות שמע, הטולויזיה עוברת אוטומטית למסך כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקללה.

• ודא שהגדרות הקול נכונות.

• ודא שככל הcabלים מחוברים היטב.

• ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.

• ודא שיציאת האודיו של הטולויזיה מחוברת לבניית האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.

• את הקול צריך לשמו מրמקולי ה-HTS.

• חלק מהmbשירים עושים לצורך הפעלה דינית של יציאת האודיו HDMI. אם הפעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדין אין שומע את הציליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המבשיר ל-PCM (אנפן קוד מתקפים). להוראות, עיין בטייעוד המצורף לmbשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שה坦מיכת ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס בובה)عشוויה להשוויה את הזמן הדרוש לטולויזיה להציג תוכן ממובשirk HDMI.

• אם הטולויזיה אינה מזזה את mbשיר HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממובשirk אחד לאחר זהורה.

- אם התמונה והציליל של התקן המחבר ל-HDMI ועיוותים, חבר את התקן ליציאת HDMI אחרת בטולויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.

- המומלצת להזרמת סרטוני וידאו:
- איקותת תמונה רגילה (5Mbps)
- איקותת תמונה גבוהה (10Mbps)
- איקותת תמונה 4K/Ultra HD (25Mbps)

Bluetooth®

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שהתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של התקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמן של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.
- תמיד מוקם את הרמקול האלחוטי בטוחה של 5 מטרים מהטלוויזיה.

SENDRON VIDAO ו-SOUND Bluetooth®

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth איקותת את בדוק.
- סנכרון השמע לוידאו. לא כל התקני ה-BLUEETOOTH פועלים כהכלבה. היועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נcona

שפה לא נcona של התפריטים

- החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב TV. Google TV
- 1** לחץ על מקש DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "LOW MOCHONIM".
 - 2** בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדדות".
 - 3** לחץ שפעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנס לתפריט "ՄԱՐԿԵԴԻ".
 - 4** לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנס לתפריט "ՏՎԱՐԵՐԻ".
 - 5** בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
 - 6** לחץ על ← "ՉՅՈՐԻ" כדי לסגור את התפריט.

החלף את השפה בחזרה לשפה שלך במצב בסיסי.

- 1** לחץ על מקש DASHBOARD בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט "LOW MOCHONIM".
- 2** בחר בסמל ולחץ על OK כדי לפתוח את תפריט "הגדדות".
- 3** לחץ שפעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנס לתפריט "ՄԱՐԿԵԴԻ".
- 4** לחץ שלוש פעמים על ▼ (למטה) ולחץ על OK כדי להיבנס לתפריט "ՏՎԱՐԵՐԻ".
- 5** בחר את השפה שלך ולחץ על OK.
- 6** לחץ על ← "ՉՅՈՐԻ" כדי לסגור את התפריט.

23.5. עזרה מקוונת

לפתרון כל בעיה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, אפשרוותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפטך ולהבניש את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובה לשאלות נפוצות (שוו"ת). בארצות מסוימות ניתן

- אם התמונה והצליל של התקן המחבר באיכות HDMI מעותים, בזוק אם הגדרת HDMI Ultra HDacha אחרית יכולה לפטור את הבעיה. ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני — **"מילוט מפתח"** וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסייעין, ודא שהגדרות היציאה מנבשיר HDMI נכונות.

- אם אתה משתמש בהתאם HDMI-L-DVI, ודא שבעל האודיו הנוסף מחובר לכיננת AUDIO-IN (SKU מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

- HDMI EasyLink **אינו עובד** HDMI-CEC שלק הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

- HDMI eARC **אינו פועל בהלה** HDMI-L-DVI מחובר - 3 HDMI.
- הקפד להשתמש בCINCH HDMI **למהירות גבוהה במיוחד** עבור חיבור eARC.
- רק התקן eARC אחד זמין בכל רגע נתון.

לא מוגע סמל עצמת הקול

- כאר שמחבר התקן שמע HDMI-CEC וממשמש בשילט רחוק של הטלוויזיה לבונון עצמת הקול מהתקן, ההתקנות הזה רגילה.
- לא מוגעים תמונה, סטרווני ומוזיקה מהתקן USB** Mass Storage מוגדר בהתאם דרגת , מתחואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה מתמכבים על ידי הטלוויזיה.

- השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB** ביצוע העברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שהחומרה האש ברשותך שלך אפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת בהלה בביתך, נסה התקנה של רשת קוית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנット תקין, בזוק את חיבור הנット לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנット האלחוטי שלך למיידע על הטוויה בתוך מבנה, על שימוש הנטרנט והעל גורמים אחרים של איקותה האות.
- השימוש בנット בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנット. DHCP צריך להיות "מופעל".

איקותה ירודה בעת צפייה בסטרווני וידאו בהזרמה

- איקותה התמונה/השמעה של הזרמת וידאו תליה בתוכן הוידאו המקורי שסופק על ידי יישומי הזרמת וידאו.
- היבור רשות מהיר ויציב היוני כדי להבטיח את החויה הטובה ביותר לציפוי בסטרווני וידאו בהזרמה. להלן מהירות החיבור הרשות

לשוחח בצוiat עם אחד מנציגי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשולח שאלה לדוא"ל.
ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי
לקראא אותו במחשב.

6.23. תמייבה ותיקונים

لتמייבה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס
במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.
מצא את מספר הטלפון בטיוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה.
או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחירה את
הארץ שller במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

"יתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלה על תווית האזינה או על
תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠️ אזהרה

עלולים אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום
לפצעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שller או לביטול האחריות.

סכנות יציבות

מוצר זה מתוכנן ומועד עבור לקוחות ושימוש אישי בסביבה ביתית, אלא אם הוסכם אחרת בכתב מול היצורן. אי-הקפדה על המלצת זו או על ההוראות המופיעות במדריך למשתמש במוצר ובתיעוד התמיינה במוצר עולמים לגרים נזק למוצר ופגעו בתוקף האחריות במרקם אלה.

- מבשר טלויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או מוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:
- תמיד יש להבטיח שהטלויזיה לא בולטות מעבר לכתה הרהיט התומך.
- תמיד יש לשימוש באරוניות, במעדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מבשר הטלויזיה.
- תמיד יש לשימוש בריהוט שיכל לתמוך בבטחה במכשיר הטלויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי הגיעו לטלויזיה או לבקרות שלא.
- תמיד יש להעביר בבלים המוחברים לטלויזיה באופן שלא ניתן ליתקל בהם, להיתפס בהם או למשור אותם.
- לעומת זאת למקם את מכשיר הטלויזיה על ריהוט גבורה (לדוגמה ארון או כווננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעומת זאת למקם את הטלויזיה על بد או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעומת זאת למקם פריטים שעולים לפתחת ילדים לטפס, כגון עצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלויזיה.
- במקרה של שמירת הטלויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שללעיל.

סיכום סוללות

- אל תבעל את הסוללה. סכנת כויה כימית.
- יתכן שיש בשליטה רוחוק סוללה מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעתים בלבד ולהביא למוות.
- הרוחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה איןנו נסגר היטב, הפסיק לשימוש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנת סוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מיד לקלט רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתקופצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסווג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שנגי שיכל להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוג סוללות ליתיום מסוימות).
- השלבת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיבת מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעולים לגורם להתקופצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעולה לגורם להתקופצות או לנזילה של נזול או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אויר נמוך במיוחד עלול להוביל להתקופצות או לנזילה של נזול או גז דליקים.

24.1. בטיחות

חשיבות

קרוואו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלויזיה. אחריות היצורן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפחות על פי ההוראות.

סכנות התחלפות או אש

- לעיתים אין לחושף את הטלויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המבילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלויזיה.
- אם הותך נזול על הטלויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משקע החשמל. לפני שתחזר לשימוש בטלויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פiley פס ל査וק בדיקתה.
- לעיתים אין לחושף את הטלויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שימוש.
- לעיתים אין להכניס חפצים חריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלויזיה.
- לעיתים אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום لكשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלויזיה.
- כדי לנתק את הטלויזיה משקע החשמל שבקריר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל, יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקריר.

סכנה פציעה או נזק לטלויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלויזיה משקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היבט את המൂמד לטלויזיה.
- העמד את הטלויזיה על משטח חלק ואופקי, המאפשר לשאת את המשקל המשולב של הטלויזיה והמעמד.
- בעת התקינה על קיר, ודא שהתושות על הקיר מסוגלת לשאת את במשקלת המכשור הטלויזיה. חישוב Vision TP אינה נושאת באחריות להתקינה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חקלים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מצוכבית. טיפול בהזירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סיכום נזק לטלויזיה:

פני חברו הטלויזיה לשקע החשמל ודאו שמתוך החשמל תואם את הערך המודפס בהקלקה האחורי של הטלויזיה. לעולם אין לחבר את הטלויזיה לשקע החשמל אם המתה החשמלי שונה.

סכנת התחלמות יתר

עלול אין להתקין את הטלוויזיה במקומות תחום. השאר תמיד מרוחה אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יבסו עלול את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפואה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, עלול אל הגיע חלק בleshו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נזוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל- 5°C,فتح את האזירה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המtan עד שהטמפרטורה שלו תעיג לטמפרטורת החדר.

לחות

בזהדמניות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה ולחות, יתכן עיבוי כל באצה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או לחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם עצמו לאחר שהטלוויזיה פעלת במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

2.4.2. טיפול במסך

- עלול אל הגיע במסך ואל תדחוו אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפש כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעוזת מטלית רכה Ambilight, להה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנוריות ה-LED של הנמצאות בגב המקלט. עלול אין לנוקת את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, במיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למנוע עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך בכל האפשר לאירוע.
- הימנע מתמונות קבועות עד כמה שנייתן. תמונות קבועות הן תמונות שנתרות על המסך לפחות לפרק זמן ארוכים. תמונות קבועות הן בין היתר, תפריטים על המסך, מהומות שחורים, הצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבاهירות של המסך כדי למנוע גרים נזק למסך.
- * LED של Ambilight היא רק עבר דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

25.1. תנאי שימוש - טלוויזיה

האחריות ברמה שנייתן לראות רק בתמונות בהות או בחדר חשו
מאוד נחשות בעומדות בפרט הטלוויזיה. מקרים אלה אינם
מייצגים פגעה ואין להתייחס אליהם בכלל גם בטלוויזיה. לכן,
לצערנו תביעות בעלות אופי זהה להפעלת האחוריות, קבלת שירות
לא תשלום, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחוריות
ו/או מהוצאה לה.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. מצהירה בזאת שטלוויזיה זו תואמת
לדרישות החינניות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיות
(Regulation (EU) /125/EU 2014 /53/EU 2009 (RED) ו- (Eco Design)/2021 2019
)RoHS (/65/EU 2011)

תאימות UKCA

TP Vision Europe B.V. מצהירה בזאת שטלוויזיה בזאת מצהירה.
לדרישות החינניות ולתנאים רלוונטיים אחרים של Radio
- Ecodesign for Energy-, Equipment Regulations 2017
) Amendment (elated Products and Energy Information
and Restriction of the Use ,Regulations 2019)EU Exit (
of Certain Hazardous Substances in Electrical and
.Electronic Equipment Regulations 2012

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכוני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת
אל, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפולוט ולקלוט
אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של
TP Vision בהקשר למוצרים שלא הוא לנוקוט בכל אמצעי הזהירות
הבריאותים והבטיחותים הדורשים, על מנת לעמוד בכל דרישות
החוק החקלאות וכן על מנת להשאיר בMagnitude השdot המגנטיים
החסמלים (EMF) הקיימים, הקיימים בעת יצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם
גורם לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מארשת שבכל
עוד המוצרים שלא מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המועד
להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעית הזמינים
ביום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שdot מגנטיים
חסמלים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל- TP
חסמלים ופתרונות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש
במוצריה.

25.2. תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות
פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

- כדי לפחות את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה':
- 1. לחץ על HOME כדי לפתח את התפריט "בית".**
 - 2.בחרו "יישומים" כדי לפתח יישומים.**

© 2024 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל ..

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להן "TP Vision", שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שלו צורפה חזרת זאת. Philips ו- סמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשיומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט בפוך לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בהםם TP Vision Netherlands B.V. שומרת עצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחייבת להתחאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומרים כתוב, המוצר לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרונו הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport לשימוש המועד של המערכת.

החומרים במדריך זה לשימוש החומר המתאים לשימוש המועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטוניים או נהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאשר המפורחות כאן, יש לקבל אישור לתקופות LTAT. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפרפטנט לתאימות. להשו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מ�זאת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לביעות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידעית פיליפס יותאמו ופורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות!
עלולים אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה
ובאבטחה לפי היעוד שקבע הייצן. סיכון זההירות המודפס על גב
הטלוויזיה מצין סכנת התחלמות. עלולים אין להסיר את ביסוי
הטלוויזיה. לצורך שירותי תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של
פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתקיעוד המודפס שהגיע עם
הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר
ארץ במרקם הצורך. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או כל
כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלכו או לא הורשו במדריך זה, יגרמו
לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים
 מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסל צבע. על אף פיקסלים
אפקטיביים בשיעור 99.999% וחומר, נקודות שחורות או נקודות אורה
בהרירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע
על המסך. זהה תכונה מובנית של הצג (בMagnitude תקני הענף
הרגילים) ולא מדובר בתפקידו לקי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון,
החלפה או זיכוי בגין או מחוץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאוריה אחריות
כל הטלוויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח
אלך. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מיחסים חשיבות מהמעלה
הראשונה לאיכות הטלוויזיות שלנו כדי שלא תחוור חוסר שביעות
רצון כלשהו בעת הצפייה בטלוויזיה. עם זאת, שים לב שגילה של
התאוריה האחרית ("אפקט מורה") ו/או חוסר אחידות של התאוריה

26. זכויות יוצרים

26.4. Dolby ATMOS

הכפול המ סימנים מסחריים Dolby ATMOS, Dolby, סמל Dolby Laboratories Licensing Corporation רשותם של Dolby Laboratories המציגים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © Dolby Laboratories 2012-2021. כל הזכויות שמורות.



26.5. DTS:X

למייד על פטנטים, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על ידי DTS Licensing Limited. פירישון מאות X:DTS, DTS והלוגו של X:DTS או סימנים מסחריים של DTS, Inc. ובארצות הברית בארץות. © DTS 2021. כל הזכויות שמורות.



26.6. Wi-Fi Alliance

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשות מסחרי סימן הוא Wi-Fi Alliance.



26.1. Google TV

Google TV הוא שם חווית התוכנה של התקן זה וסימן מסחרי של Google LLC. YouTube, Google וסימנים נוספים הם סימנים מסחריים של Google LLC.



26.2. HDMI

HDMI High-Definition Multimedia, HDMI trade dress, Interface HDMI המונחים HDMI��清多媒体接口, HDMI trade dress, HDMI logo של HDMI" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator Inc., Licensing Administrator



26.3. HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר של פטנטי HEVC הרשומים patentlist.accessadvance.com בכתובת התאמה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



26.7. Kensington

(אם רלוונטי)

Micro Saver ו-Kensington הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארץות בכל רחבי העולם.



26.8. סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושים של בעלייהם בהתאם.

27. כתוב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המודיעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המודיעים על-ידי צד שלישי עשויים להשנותו,
להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

| | | | |
|----------|---------------------------------|----|---------------------------------|
| 20 | גישה אוניברסלית | | A |
| 36 | גמא | 33 | AirPlay ו-HomeKit |
| | | 57 | Alexa |
| ב | | | |
| 19 | דרוג לפי גיל | | |
| | ה | 50 | Bluetooth® התקן בחר |
| 36 | הגדרות אפקט HDR | 50 | Bluetooth® התקן הסר |
| 40 | הגדרות יציאת אודיו | | |
| 34 | הגדרות נפוצות | 28 | モותננות גישה רכיב - CAM |
| 49 | הגדרות סביבה | 28 | CI+ |
| 36 | הגדרת צבע מתקדמת | | |
| 64 | הזראות בטיחות | | |
| 37 | Artefact MPEG הפחחתת | 38 | Dolby Atmos |
| 11 | הפעלה | 15 | DVB (דיגיטלי וידיאו שידור) |
| 45 | הציגת היסטורית עדכון התוכנה | | |
| 58 | השלבת הטלוויזיה או הסוללות | | |
| 16 | התקנה דנית | 39 | EasyLink 2.0 |
| 15 | התקנת טלוויזיה מחדש | 26 | EasyLink HDMI CEC |
| 12 | התקנת לויין | | |
| 31 | התקנת רשות | | |
| 40 | התראת Atmos Dolby | 23 | HbbTV |
| | | 27 | HDMI Ultra HD |
| ט | | | |
| 37 | חדות, הפחחתת ארטיפיקטים ב-MPEG | | I |
| 32 | חיבור מהיר | 23 | iTV |
| 37 | חלקות | | |
| 28 | חרץ למשק משותף | | ע |
| | ט | 13 | Unicable 1 |
| | | 13 | Unicable 2 |
| 65 | טיפול במסך | | ו |
| 24 | טלוויזיה אינטראקטיבית | | Wi-Fi |
| 23 | טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודוט | 31 | |
| 23 | טלטסט | | |
| 23 | טקסט | | א |
| 23 | טקסט דיגיטלי | | אבחון טלוויזיה |
| | ו | 60 | אבחון עצמי |
| 14 | ישומי מפעיל | 60 | אופטימלי (משחק אוטומטי) |
| | | 27 | אורך תדר |
| | | 16 | איכות הקליטה |
| | | 16 | איפוס |
| | ב | 45 | |
| 28 | ברטיס חכם, CAM | 15 | אפשרות להגדרות היצון |
| 19 | כתובית | 16 | אנטנה, התקנה דנית |
| | ל | 42 | אפשרות אפליקציות |
| 4 | להתחילה | 19 | אפשרות, בערוץ |
| 13 | לוויין, Unicable | | |
| 13 | לוויין, התקנה דנית | 16 | ב |
| 12 | לוויין, בילוט ערכצים | 35 | בדיקות קליטה |
| 13 | לוויין, עדכון ערכצים ידי | 61 | בahirot |
| 4 | לוח מחוונים | 61 | בעיות, חיבור HDMI |
| 55 | לשחק משחקים | 61 | בעיות, חיבור USB |
| | מ | 62 | בעיות, חיבור Fi-Wi |
| 51 | מדיה | 62 | בעיות, חיבור, אינטרנט |
| 25 | מדריך טלוויזיה | 61 | בעיות, ערכצים |
| 26 | מדריך קשרויות | 61 | בעיות, צליל |
| 35 | 밋וב עצמת תאורת סביבה | 62 | בעיות, שלט רחוק |
| 36 | מייפוי גוני HDR | 61 | בעיות, שפה לא נבונה של התפריטים |
| 6 | מיקום הטלוויזיה | 36 | בעיות, תמונת HDR |
| 38 | מצב אישי, dialogue Clear | | |
| 38 | מצב אישי, אקווליזר | | ג |

| | | |
|----|----|---------------------------------|
| ש | 46 | מצב סביבה |
| 63 | 15 | מצב תדר רשות |
| 20 | 6 | מරחץ צפיה אידיאלי |
| 20 | | ג |
| 20 | 29 | נגן תקליטורי Bi-Bra, חיבור |
| 20 | 35 | ניגודיות תאורה אחורית |
| 20 | 35 | ניגודיות, מצב ניגודיות |
| 20 | 47 | נעליתILDIM |
| 23 | 25 | נתוני מדריך טלויזיה |
| 23 | | ד |
| ת | | סביבתי |
| 16 | 58 | סגןון תמונה סרט אוטומטי |
| 58 | 35 | סגןונות תמונה |
| 45 | 35 | סקירת תדרים |
| 58 | 16 | |
| 18 | | ג |
| 63 | 14 | עדכון ערכוצים אוטומטי |
| 37 | 44 | עדכון תוכנה |
| 37 | 16 | עותק רשימת ערכוצים |
| 51 | 17 | עותק רשימת ערכוצים, גרסה נוכחית |
| 62 | 17 | עותק רשימת ערכוצים, הعلاה |
| 66 | 17 | עותק רשימת ערכוצים, העתק |
| 35 | 18 | ערוץ |
| 34 | 19 | ערוץ, אפשרויות |
| 35 | 14 | ערוץ, התקנת אנטנה |
| | | |
| | 14 | ערוץ, התקנת ערכץ לולוין |
| | 12 | |
| | 25 | ערוץ, מדריך טלויזיה |
| | 19 | ערוץ, עברו לערוץ |
| | 14 | ערוץ, עדכון ערכוצים אוטומטי |
| | 15 | ערוץ, עדכון ערכוצים ידני |
| | 15 | עררכוצים, התקנה מחדש |
| ב | | |
| 36 | | פרטים בהים |
| צ | | |
| 63 | 63 | צור קשר עם פיליפס |
| 38 | 38 | צליל מותאם אישית |
| 38 | 38 | צליל, הגדרת סגןון |
| 19 | 19 | צפיה בטלוויזיה |
| ק | | |
| 51 | 51 | קובצי מדיה, מכוןן USB |
| 51 | 51 | קובצי מדיה, מנוחה או מכוןן NAS |
| 29 | 29 | كونסולת משחק, חיבור |
| 27 | 27 | קабל רענון משתמש HDMI ו-DVI |
| ה | | |
| 12 | 12 | רכבי CAM של הלווין |
| 36 | 36 | רמת וידאו |
| 36 | 36 | רמת שחזור |
| 36 | 36 | רמת שיפור דינמית |
| 60 | 60 | רשום את המוצר שלו |
| 18 | 18 | רשימת הערכוצים |
| 18 | 18 | רשימת ערכוצים, חישוב |
| 18 | 18 | רשימת ערכוצים, סיוון |
| 18 | 18 | רשימת ערכוצים, פתיחה |
| 31 | 31 | רשות אלהוטיות |
| 31 | 31 | רשות קווית |
| 31 | 31 | רשות, אלהוטיות |
| 31 | 31 | רשות, הגדלה |
| 31 | 31 | רשות, חיבור |
| 31 | 31 | רשות, קווית |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome