

PHILIPS

Television

7409 Series

Benutzerhandbuch

65PUS7409

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport


Inhalt

1 Startbildschirm	4	8.3 Digitaler Audio-Ausgang – Optisch	34
1.1 Einführung	4	8.4 CAM mit Smart Card – CI+	35
1.2 Dashboard und Einstellungen	4	8.5 Smartphones und Tablets	36
1.3 Google TV- und Basismodus	4	8.6 Blu-ray Disc-Player	36
1.4 Öffnen des Startbildschirms	5	8.7 Spielekonsole	36
2 Konfigurieren	6	8.8 USB-Speichergerät	36
2.1 Sicherheitshinweise lesen	6	8.9 Kamera	36
2.2 Standfuß und Wandmontage	6	8.10 Computer	37
2.3 Tipps zum Aufstellen	6	9 Verbinden Ihres Fernsehers	38
2.4 Netzkabel	6	9.1 Netzwerk und Internet	38
2.5 Antennenkabel	7	9.2 Google-Konto	39
2.6 Parabolantenne	7	9.3 Internet	40
3 Fernbedienung	8	10 Quellen	41
3.1 Die Tasten im Überblick	8	10.1 Wechseln zu einem Gerät	41
3.2 Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher	9	10.2 AirPlay und HomeKit	41
3.3 Sprachsuche	10	11 Kurzmenü und häufige Einstellungen	42
3.4 IR-Sensor	10	12 Anzeige und Ton	43
3.5 Batterien und Pflege	10	12.1 Bild	43
4 Ein- und Ausschalten	12	12.2 Display	46
4.1 Einschalten oder Standby	12	12.3 Ton	47
5 Einstellung der Sender	13	12.4 Audioausgang	50
5.1 Satelliteninstallation	13	13 Apps	52
5.2 Anbringen der Antenne	16	13.1 Informationen zu Apps	52
5.3 Senderliste kopieren	19	13.2 Google Play	52
6 Programme	22	13.3 Starten oder Beenden einer App	53
6.1 Installieren von Sendern	22	13.4 Apps verwalten	54
6.2 Senderlisten	22	14 System	55
6.3 Sortieren der Senderliste	23	14.1 Zugänglichkeit	55
6.4 Anzeigen von Sendern	23	14.2 Info:	55
6.5 Bevorzugte Sender	27	14.3 Datum und Uhrzeit	57
6.6 Text/Videotext	28	14.4 Sprache	57
6.7 Interactive TV	29	14.5 Tastatur	57
7 TV-Guide	31	14.6 Aufbewahrung	57
7.1 TV-Guide-Daten	31	14.7 Umgebungsmodus	58
7.2 Verwenden des TV-Guide	31	14.8 Stromversorgung und Energie	58
8 Anschließen von Geräten	32	14.9 Cast	59
8.1 Fragen zu Verbindungen	32	14.10 Systemtöne	59
8.2 Home Entertainment-System – HES	34	14.11 Kindersicherung	59
		14.12 Einstellungen für den Demo-Modus	59
		14.13 Neustart	60

		23.6 Support und Reparatur	80
15 Energiespareinstellungen	61		
		24 Sicherheit und Sorgfalt	81
16 Fernbedienung und Zubehör	62	24.1 Sicherheit	81
16.1 Bluetooth® Ein oder Aus	62	24.2 Bildschirmpflege	82
16.2 Fernbedienung	62		
		25 Nutzungsbedingungen	84
17 Videos, Fotos und Musik	64	25.1 Nutzungsbedingungen – Fernseher	84
17.1 Von einem Computer oder NAS	64	25.2 Nutzungsbedingungen – Smart TV	85
17.2 Favoritenmenü	64		
17.3 Menü "Beliebtste" und "Zuletzt wiedergegeben"	64		
17.4 Über eine USB-Verbindung	64	26 Copyright	86
17.5 Wiedergeben Ihrer Videos	65	26.1 Google TV	86
17.6 Anzeigen Ihrer Fotos	65	26.2 HDMI	86
17.7 Wiedergeben Ihrer Musik	66	26.3 HEVC Advance	86
		26.4 Dolby ATMOS	86
18 Smartphones und Tablets	68	26.5 DTS:X	86
18.1 Philips Smart TV-App	68	26.6 WiFi Alliance	86
		26.7 Kensington	86
19 Spiele	69	26.8 Andere Marken	87
19.1 Was Sie benötigen	69		
19.2 Gamepads	69	27 Haftungsausschluss bezüglich Diensten und Software von Drittanbietern	88
19.3 Spielen von der Spielkonsole oder vom Computer aus	69		
19.4 Gaming-Steuerungsleiste	69		
		Index	89
20 Netflix	71		
21 Alexa	72		
21.1 Informationen zu Alexa	72		
21.2 Alexa verwenden	72		
22 Technische Daten	73		
22.1 Umweltschutz	73		
22.2 Leistung	73		
22.3 Betriebssystem	73		
22.4 Empfang	73		
22.5 Displaytyp	74		
22.6 Bildschirmauflösung (Eingang)	74		
22.7 Anschlüsse	74		
22.8 Ton	74		
22.9 Multimedia	74		
23 Hilfe und Support	76		
23.1 Registrieren des Fernsehers	76		
23.2 Verwenden der Hilfe	76		
23.3 Fernseherdiagnose und Selbstdiagnose	76		
23.4 Fehlerbehebung	77		
23.5 Online-Hilfe	80		

1. Startbildschirm

1.1. Einführung

Um von allen Vorteilen, die Ihr Google TV bietet, profitieren zu können, ist eine Verbindung des Fernsehers mit dem Internet erforderlich. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung  **HOME**, um den **Startbildschirm** aufzurufen. Wie auf Ihrem Android-Smartphone oder -Tablet ist der Startbildschirm die Steuerzentrale des Fernsehers. Über den Startbildschirm können Sie entscheiden, was Sie sehen möchten, indem Sie Unterhaltungsmöglichkeiten in der App und im Live-TV durchsuchen.

Der Startbildschirm ist in Reihen angeordnet, damit Sie großartige Inhalte aus Ihren Lieblings-Apps entdecken können. Sie können auch weitere Reihen hinzufügen oder neue Apps suchen, um noch mehr Inhalte zu sehen. Die Empfehlungen Ihrer Apps (sofern verfügbar) werden als eigene Reihe auf dem Startbildschirm dargestellt.

Highlights auf Ihrem Startbildschirm

Mit mehreren Registerkarten wie **Suchen**, **Für Sie**, **Filme**, **Fernsehsendungen**, **Apps** und **Bibliothek** können Sie Filme und Fernsehsendungen in Ihren Diensten und bevorzugten Apps finden. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um personalisierte Empfehlungen von Ihren Streaming-Diensten zu erhalten, basierend auf dem, was Sie gesehen haben und was Sie interessiert. In der Registerkarte **Suche** können Sie auch eine sprach- oder textgesteuerte Google-Suche starten.

Apps

Die Registerkarte **Apps** auf dem Startbildschirm enthält alle auf dem Fernseher vorinstallierten Apps sowie die Apps, die Sie selbst über Google Play™ Store installiert haben. Auf der Registerkarte **Apps** können Sie auch weitere Apps installieren und als Favoriten hinzufügen.

Navigation

Entscheiden Sie anhand der benutzerfreundlichen Navigation, was Sie als Nächstes ansehen möchten. Durchsuchen Sie personalisierte Empfehlungen, schauen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben oder finden Sie schnell eine bestimmte App über das neue Registerkartensystem.

Entdecken Sie unsere personalisierten Empfehlungen

Durchsuchen Sie Serien und Filme, die Sie auf Ihren bevorzugten Mediendiensten ansehen können.

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um zu beginnen.

Erhalten Sie Empfehlungen von Google

Ihre Dienste werden im Google-Konto gespeichert, damit Sie bessere Empfehlungen von Google erhalten können.



Siehe auch: www.support.google.com/googletv

1.2. Dashboard und Einstellungen

Dashboard

Das Dashboard ist ein seitliches Bedienfeld im Google TV, über das Sie auf die Einstellungen, Gerätesteuern, Benachrichtigungen und mehr zugreifen können.

Auf das Dashboard kann auf drei Arten zugegriffen werden:

- 1 - Über das Profilsymbol oben rechts auf dem Startbildschirm.
- 2 - Drücken Sie auf der Fernbedienung auf  **DASHBOARD**.
- 3 - Halten Sie auf der Fernbedienung  **HOME** gedrückt.

Das Dashboard enthält die folgenden Funktionen.

- **Profil:** Zum Anzeigen des Symbols für das aktuelle Benutzerprofil oder zum Hinzufügen eines neuen Benutzerprofils
- **Einstellungen:** Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs und Anpassen der Fernsehereinstellungen.
- **Uhr und Bildschirmschoner:** Zeigt die Systemuhr an. Durch Drücken wird der Bildschirmschoner sofort aktiviert.
- **Quellen:** Öffnet die Liste der Eingangsquellen, um zu einem der verbundenen Geräte zu wechseln.
- **Bild:** Quicklink zum Anpassen der Bildeinstellungen.
- **Benachrichtigungen:** Zeigt die Nachrichten über das Google TV-System an. Drücken Sie **Alle löschen**, um alle Benachrichtigungen zu verwerfen.

Anpassen der Einstellungen

Sie können die **Einstellungen** auch über das Symbol in der oberen rechten Ecke des Dashboards aufrufen. Das Menü **Häufige Einstellungen** und allgemeine Menüoptionen können Sie auch im Philips TV-Menü öffnen, das Sie direkt über die Fernbedienung aufrufen können.

1.3. Google TV- und Basismodus

Unterschiede der beiden Modi

Sie können Ihren Fernseher in den **Google TV -Modus** oder den **Basismodus** versetzen.

Der Basismodus enthält nur Live-TV und Funktionen externer Geräte (z. B. HDMI). Google TV erfordert eine Anmeldung mit Ihrem Google-Konto und eine Internetverbindung. Im Google TV-Modus stehen Ihnen alle Funktionen des Basismodus und weitere personalisierte Google-Dienste zur Verfügung. Zum Beispiel Filme und Fernsehsendungen aus Ihren beliebtesten Streaming-Apps, personalisierte Empfehlungen und der Google Assistant, um Ihren Fernseher mittels Spracheingabe zu durchsuchen und zu steuern.

Einige Funktionen sind im Basismodus nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Google-Supportseite

Unterschiedliche Darstellung des Startbildschirms

Im Basismodus hat der Startbildschirm nur zwei Reihen und keine Registerkarten. Die erste Reihe auf dem **Startbildschirm** enthält die Symbole **TV schauen**, **TV-Guide**, **Quellen** und **Dashboard** für die TV-Funktionen. Die zweite **App**-Reihe umfasst alle vorinstallierten Apps. Im Basismodus enthält das **Dashboard** kein persönliches Profil und Sie können nur Einstellungsänderungen vornehmen und Systembenachrichtigungen anzeigen.

Im Google TV-Modus verfügt der Startbildschirm über mehrere Registerkarten wie **Start**, **Apps**, **Bibliothek** und **Suchen**. Jede Registerkarte enthält Reihen mit Apps, Filmen und Sendungen aus Ihren Diensten und beliebten Apps. Basierend auf dem, was Sie bereits gesehen haben und was Sie interessiert, können Sie personalisierte Empfehlungen von Ihren Streaming-Diensten erhalten. In der Registerkarte **Suche** können Sie auch eine sprach- oder textgesteuerte Google-Suche starten.

3 - Um zum Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie mehrmals **← Zurück** oder drücken Sie **🏠 HOME**.

Wenn Sie den Startbildschirm öffnen, wird die im Hintergrund ausgeführte Anwendung/Inhaltswiedergabe angehalten. Wählen Sie zum Fortsetzen die Anwendung bzw. den Inhalt über die Startseite aus.

1.4. Öffnen des Startbildschirms

So öffnen Sie den Startbildschirm und darauf enthaltene Elemente:

- 1 - Drücken Sie **🏠 HOME**.
- 2 - Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie **OK**, um es zu öffnen oder zu starten.

2. Konfigurieren

2.1. Sicherheitshinweise lesen

Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie den Fernseher verwenden.

Drücken Sie zum Lesen der Hinweise unter **Hilfe > Bedienungsanleitung** die Farbtaste **■** **Suchbegriffe**, und öffnen Sie **Sicherheitshinweise**.

2.2. Standfuß und Wandmontage

Standfuß

Die Montageanweisungen für den Standfuß finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung. Falls diese Anleitung abhandengekommen ist, können Sie sie unter www.philips.com/TVsupport herunterladen.


Geben Sie zum Herunterladen des **Guide** die Typennummer des Fernsehers in das Suchfeld ein.

Wandmontage

Ihr Fernseher kann mit der Wandhalterung (separat erhältlich) verwendet werden.

Die Größe der Wandhalterung kann je nach Abdeckung auf der Rückseite variieren. In der **Kurzanleitung**, die Ihrem Produktpaket beiliegt, erfahren Sie, welche Größe Sie für Ihren Fernseher benötigen.

Bestellen Sie eine Wandhalterung in den folgenden Abmessungen.

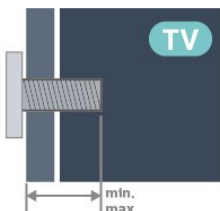

- 50PUS7409
200 x 100, M6 (min.: 8 mm, max.: 10 mm)
- 55PUS7409
200 x 100, M6 (min.: 8 mm, max.: 10 mm)
- 65PUS7409
400 x 300, M8 (min.: 12 mm, max.: 22 mm)


Vorsicht

Die Wandmontage des Fernsehers erfordert Fachkenntnisse und sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Bei der Wandmontage des Fernsehers sollten die dem Gewicht des Geräts entsprechenden Sicherheitsstandards beachtet werden. Lesen Sie zudem die Sicherheitshinweise, bevor Sie den Fernseher aufstellen.

TP Vision Europe B.V. übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Montage oder aus der Montage resultierende Unfälle oder Verletzungen.

2.3. Tipps zum Aufstellen

- Stellen Sie den Fernseher so auf, dass kein direktes Licht auf den Bildschirm fällt.
- Der ideale Abstand zum Fernseher beträgt das Zwei- bis Fünffache der diagonalen Bildschirmgröße. Im Sitzen sollten Ihre Augen auf derselben Höhe sein wie die Mitte des Bildschirms.
- Empfohlener Abstand zur Wand:
A. Wenn Sie den Fernseher an der Wand montieren, bringen Sie diesen 7 bis 10 cm von der Wand entfernt an.
B. Wenn der Fernseher mit einem Standfuß ausgestattet ist, positionieren Sie den Fernseher 10 bis 20 cm von der Wand entfernt, je nach Größe des Standfußes.

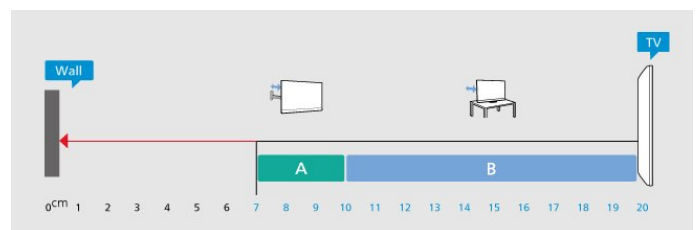


Hinweis:

Halten Sie den Fernseher von stauberzeugenden Quellen wie Öfen fern. Wir empfehlen, Staub regelmäßig zu entfernen, um zu vermeiden, dass dieser in den Fernseher eindringt.

2.4. Netzkabel

- Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss **POWER** auf der Rückseite des Fernsehers an.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest in den Anschluss gesteckt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker in der Steckdose jederzeit zugänglich ist.
- Um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen,

ziehen Sie niemals am Kabel, sondern immer am Stecker.

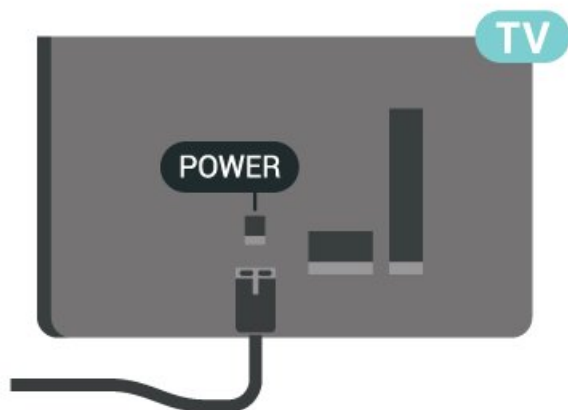

Dieser Fernseher verbraucht im Standby-Betrieb sehr wenig Strom. Ziehen Sie dennoch den Netzstecker ab, wenn Sie den Fernseher über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, um Strom zu sparen.


Drücken Sie zur Anzeige weiterer Informationen in der Hilfe die Farbtaste **■** Suchbegriffe, und öffnen Sie **Einschalten**, um weitere Informationen zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers zu erhalten.

2.5. Antennenkabel

Stecken Sie den Antennenstecker fest in die **Antennenbuchse** auf der Rückseite des Fernsehers.


Sie können Ihre eigene Antenne anschließen oder eine Verbindung zu einem Antennensignal von einem Antennenverteilersystem herstellen. Verwenden Sie ein HF-Koaxialkabel (75 Ohm) mit IEC-Stecker.

Verwenden Sie diese Antennenverbindung für DVB-T- und DVB-C-Eingangssignale.

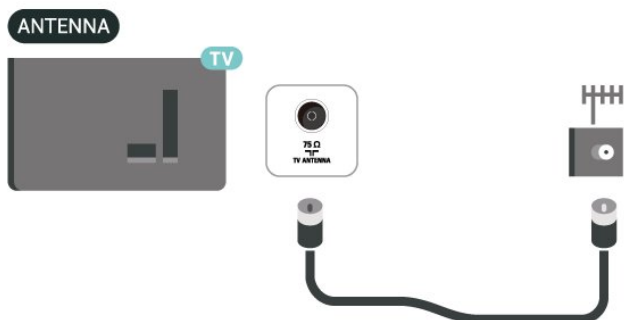

2.6. Parabolantenne

Verbinden Sie den Anschluss für die Satellitenantenne (Typ F) mit dem Satellitenanschluss **SAT** auf der Rückseite des Fernsehers.

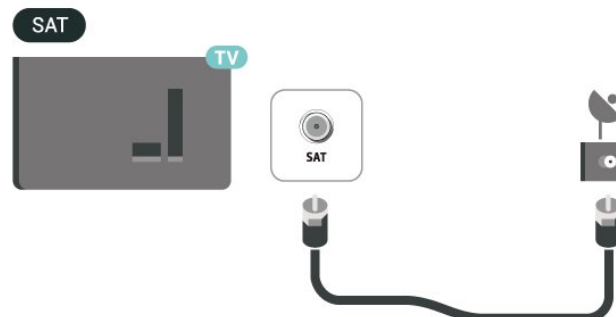

3. Fernbedienung

3.1. Die Tasten im Überblick

Oben

Die Funktion "Ausgeblendete Tasten"

Ausgeblendete Tasten werden eingeblendet, um weitere Steuerungsfunktionen zu ermöglichen, wenn Sie die 123-Taste drücken. In der Mitte der Fernbedienung befindet sich die 123-Taste, mit der der Modus für ausgeblendete Tasten ein- und ausgeschaltet werden kann. Wenn der Modus für ausgeblendete Tasten aktiviert ist, werden die Zifferntasten 0 bis 9 und die Tasten zur Steuerung der Medienwiedergabe mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt und die Funktionen aktiviert. Wenn der Modus für ausgeblendete Tasten durch erneutes Drücken der 123-Taste oder automatisch ausgeschaltet wird, funktioniert die Fernbedienung mit den normalen Tasten.

⚠ Warnung

Erstickungsgefahr! Diese TV-Fernbedienung enthält kleine Teile und ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet.



1 – (Standby-Taste/Ein-/Aus-Schalter)
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus. Drei Sekunden lang gedrückt halten, um den Fernseher neu zu starten.

2. VOICE-Mikrofon

3 – **AMBILIGHT**
Zum Auswählen eines Ambilight-Stils.
* Die Einstellung von Ambilight ist nur für Modelle vorgesehen, die die Ambilight-Funktion unterstützen.

4 – (SOURCES)
Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.

5 – (DASHBOARD)
Starten des Dashboards auf der Seite des Bildschirms, um auf Einstellungen, Gerätesteuern, Benachrichtigungen und mehr zuzugreifen.

6 – (Google-Sprachsuche)
Starten der Google-Sprachsuche.

Mitte



1 – **TV-Guide** ()
Zum Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

2 – **OK-Taste**
Zum Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung.
Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

3 – **Pfeil-/Navigationstasten**
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

4 – **OPTIONS (+)**
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs. Lange gedrückt halten, um die Programminformation zu öffnen.

5 – **← (Zurück)**
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

6 – **Lautstärke/🔊 (Stummschalten)**
Nach unten oder nach oben gehen, um den Lautstärkepegel anzupassen. Drücken Sie die Mitte der Taste, um den Ton aus- oder einzuschalten.

7 – **123-Taste**
Ein- oder Ausschalten der ausgeblendeten Funktionstasten und Umschalten zwischen verschiedenen Tastenfunktionen.

8 – **Kurzmenü/MENU** ()

Öffnen des Kurzmenüs mit typischen Fernseher-Funktionen. Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, um die Gaming-Steuerleiste anzuzeigen, wenn das Spielsignal erkannt und der Spielmodus aktiviert wurde.

9 – **Zifferntasten** (ausgeblendete Tasten, verfügbar nach Drücken der **123-Taste**)
Direktes Auswählen eines Senders.

10 – **SUBTITLE**

Öffnen der Untertitel. Gedrückt halten, um den Text/Videotext zu öffnen.

11 – **TV (TV)/EXIT**

Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehansicht. Dies funktioniert jedoch möglicherweise bei einigen Anwendungen nicht. Das Verhalten hängt von TV-Apps von Drittanbietern ab. Diese Taste wird zur Zifferntaste **0**, wenn die **123-Taste** gedrückt wird.

12 – **HOME**

Öffnen des Home-Menüs. Gedrückt halten, um auf das Dashboard zuzugreifen.

13 – **≡ (Sender)**

Nach unten oder oben bewegen, um zum nächsten oder vorherigen Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext. Drücken Sie die Mitte der Taste, um die Senderliste zu öffnen.

Unten



1 – **Farbtasten**

Direktwahl von Optionen. Drücken Sie die blaue Taste **■**, um die Hilfe zu öffnen.

2 – **NETFLIX**

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Um Netflix bei eingeschaltetem Fernseher sofort oder aus dem Standby-Modus zu starten, drücken Sie **NETFLIX**.

www.netflix.com

3 – **prime video**

Starten der Amazon Prime Video App.

4 – **Eco-/Grüne Taste**

Drücken Sie diese Taste, um eine Meldung aufzurufen, die Sie daran erinnert, das Menü **Energiespareinstellungen** aufzurufen; halten Sie die Taste lange gedrückt, um das Menü **Energiespareinstellungen** direkt aufzurufen. Sobald das Menü **Energiespareinstellungen** durch mehrmaliges langes Drücken der Taste ausgelöst wird, wird die Meldung nicht mehr angezeigt.

5 – **Wiedergabe** (ausgeblendete Tasten, verfügbar nach Drücken der **123-Taste**)

- Wiedergabe **▶** zum Starten der Wiedergabe.
- Pause **⏸** zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Rücklauf **◀◀** zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf **▶▶** zum Aktivieren des Schnellvorlaufs

6 – **YouTube**

Starten der YouTube-App.

7 – **Apps**

Starten der Seite **Apps**, um die Liste der Apps anzuzeigen, die vorinstalliert sind oder vom Benutzer installiert wurden.

3.2. Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth® und IR (Infrarot) an den Fernseher.

- Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
- Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie Sprachsuche müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Wenn Sie die Ersteinrichtung des Fernsehers starten, werden Sie aufgefordert, die Tastenkombination **Home + Zurück** zu drücken, um die Fernbedienung zu koppeln. Es wird empfohlen, die Kopplung während der ersten Einstellung des Fernsehers vorzunehmen.

Hinweis:

- 1 – Sobald die Fernbedienung erfolgreich in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt die LED-Anzeige um das Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
- 2 – Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
- 3 – Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von **🗣** nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.

4 - Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn die Zuweisung der Fernbedienung unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zum Koppeln können Sie die Tasten **Zuhause** und **Zurück** ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Öffnen Sie andernfalls **Einstellungen > Fernbedienung und Zubehör > Einstellungen der Fernbedienung > Fernbedienung koppeln** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

Einstellungen > Fernbedienung und Zubehör > Einstellungen der Fernbedienung > Informationen zur Fernbedienung

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

Einstellungen > Fernbedienung und Zubehör > Einstellungen der Fernbedienung > Software der Fernbedienung aktualisieren


Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.


3.3. Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

So nutzen Sie die Sprachsuche:

1 - Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste  gedrückt. Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.

2 - Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Wenn die Spracheingabe abgeschlossen ist, lassen Sie die Taste  los, um die Suche zu

starten. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.

3 - In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

3.4. IR-Sensor

Der Fernseher kann Befehle von einer Fernbedienung empfangen, die Infrarot (IR) zur Übertragung verwendet. Achten Sie bei der Verwendung einer derartigen Fernbedienung darauf, dass die Fernbedienung stets auf den Infrarotsensor an der Vorderseite des Fernsehers gerichtet ist.

Warnung

Stellen Sie nichts vor den Infrarotsensor des Fernsehers. Objekte könnten das IR-Signal blockieren.

3.5. Batterien und Pflege

Ersetzen der Batterien

Ausführliche Informationen zu den Batterien der Fernbedienung finden Sie in der Kurzanleitung, die Ihrem Produktpaket beiliegt.

Wenn der Fernseher nicht auf einen Tastendruck auf der Fernbedienung reagiert, sind möglicherweise die Batterien leer.

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung.

1 - Schieben Sie die Batterieabdeckung in die durch den Pfeil angegebene Richtung.

2 - Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.

Vergewissern Sie sich, dass die Polungen + und - der Batterien richtig ausgerichtet sind.

3 - Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und schieben Sie sie zurück, bis sie hörbar einrastet.

- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

- Entsorgen Sie alte Batterien sicher entsprechend der für das Nutzungsende geltenden Anweisungen.

Pflege

Die Fernbedienung wurde mit einer kratzfesten Beschichtung behandelt.

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine


Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder
Haushaltsreiniger.

4. Ein- und Ausschalten

4.1. Einschalten oder Standby

Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher an die Stromversorgung angeschlossen ist. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel an den **AC-Eingang** auf der Rückseite des Fernsehers an. Die Anzeige am unteren Rand des Fernsehers leuchtet auf.


Einschalten


Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste , um den Fernseher einzuschalten. Sie können auch die kleine Joystick-Taste auf der Unterseite des Fernsehers drücken, um den Fernseher einzuschalten, wenn Sie die Fernbedienung nicht finden können oder die Batterien leer sind.

Neustart

Halten Sie auf der Fernbedienung drei Sekunden lang  gedrückt, um den Fernseher neu zu starten.

Umschalten in den Standby-Modus

Drücken Sie zum Umschalten in den Standby-Modus  auf der Fernbedienung. Sie können dazu auch die kleine Joystick-Taste auf der Unterseite des Fernsehers drücken.

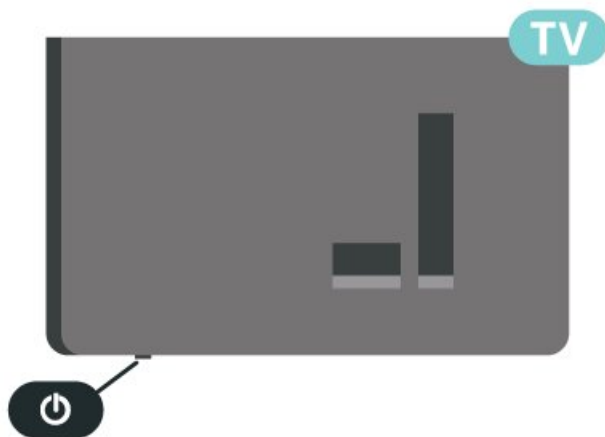

Im Standby-Modus ist der Fernseher weiterhin an die Stromversorgung angeschlossen, verbraucht jedoch nur sehr wenig Energie.

Um den Fernseher vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Ziehen Sie dazu niemals am Kabel, sondern immer am Stecker. Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Netzstecker, Netzkabel und zur Steckdose jederzeit frei ist.

5. Einstellung der Sender

5.1. Satelliteninstallation

Informationen zum Installieren von Satelliten

Bis zu vier Satelliten

Sie können auf diesem Fernseher bis zu vier Satelliten (4 LNBS) installieren. Wählen Sie die genaue Anzahl der zu installierenden Satelliten bei Beginn der Installation aus. Dies beschleunigt die Installation.

Unicable


Sie können ein Unicable-System* verwenden, um die Parabolantenne an den Fernseher anzuschließen. Sie können zu Beginn der Installation Unicable für bis zu 4 Satelliten auswählen.

* Hinweis: Unterstützt Unicable 1 (EN50494) und Unicable 2 (EN50607/JESS).

Starten der Installation

Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die Parabolantenne ordnungsgemäß angeschlossen und ausgerichtet ist.

So starten Sie die Satelliteninstallation:

1 - Wählen Sie  **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Sender** > **Satelliteninstallation** aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.

2 - Wählen Sie **Satellitensuche** aus, und drücken Sie **OK**.

3 - Wählen Sie **Suchen** aus, und drücken Sie **OK**. Der Fernseher sucht nach Satelliten.

4 - Wählen Sie **Installieren** aus, und drücken Sie **OK**. Der Fernseher zeigt die aktuelle Installationseinstellung an.

Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, wählen Sie **Einstellungen**.

Wenn Sie die Einstellung nicht ändern möchten, wählen Sie **Suchen**. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5 - Wählen Sie im **Installationssystem** die Anzahl der zu installierenden Satelliten oder eines der Unicable-Systeme aus. Wenn Sie sich für Unicable entscheiden, können Sie die Benutzerbandnummern auswählen und für jeden Tuner die Benutzerbandfrequenzen eingeben. In einigen Ländern können Sie unter **Weitere Einstellungen**

einige Experteneinstellungen für die einzelnen LNBS anpassen.

6 - Der Fernseher sucht nach innerhalb der Ausrichtung Ihrer Parabolantenne verfügbaren Satelliten. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wenn ein Satellit gefunden wurde, werden sein Name und die Empfangsstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

7 - Wenn der Fernseher die gewünschten Satelliten gefunden hat, wählen Sie **Installieren**.

8 - Wenn ein Satellit **Senderpakete** anbietet, zeigt der Fernseher die verfügbaren Pakete für diesen Satelliten an. Wählen Sie das benötigte Paket aus. Einige Pakete bieten

eine **schnelle** oder **vollständige** Installation für die verfügbaren Sender. Wählen Sie eine der Optionen aus. Der Fernseher installiert die Satelliten- und Radiosender.

9 - Um die Satellitenkonfiguration und die installierten Fernseh- und Radiosender zu speichern, wählen Sie **Beenden**.

Einstellungen für die Satelliteninstallation

Die Einstellungen für die Satelliteninstallation sind je nach Land voreingestellt. Diese Einstellungen bestimmen, wie der Fernseher Satelliten und Sender sucht und installiert. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern.


So ändern Sie die Einstellungen für die Satelliteninstallation:

1 - Starten Sie die Satelliteninstallation.

2 - Wählen Sie auf dem Bildschirm, auf dem Sie nach Satelliten suchen können, **Einstellungen** aus, und drücken Sie **OK**.

3 - Wählen Sie die Anzahl der zu installierenden Satelliten oder eines der Unicable-Systeme aus. Wenn Sie sich für Unicable entscheiden, können Sie die Benutzerbandnummern auswählen und für jeden Tuner die Benutzerbandfrequenzen eingeben.

4 - Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Weiter** aus, und drücken Sie **OK**.

5 - Drücken Sie im Menü "Einstellungen" die Farbtaste  **Fertig**, um zum Bildschirm zurückzukehren und nach Satelliten zu suchen.

Transponder zur Zielsuche und LNB

In einigen Ländern können Sie für Transponder zur Zielsuche und die einzelnen LNBS spezielle Experteneinstellungen vornehmen. Verwenden oder ändern Sie diese Einstellungen nur, wenn die normale Einrichtung fehlschlägt. Wenn Sie über keine standardmäßige Satelliten-Ausrüstung verfügen, können Sie diese Einstellungen verwenden, um die Standardeinstellungen zu ändern. Manche Anbieter geben Ihnen möglicherweise einige Transponder- oder LNB-Werte, die Sie hier eintragen können.

Satelliten-CAMs

Wenn Sie ein CAM – ein Conditional Access-Modul mit einer Smart Card – verwenden, um Satellitensender wiederzugeben, empfehlen wir, das CAM vor der Satelliteninstallation in den Fernseher einzusetzen.

Die meisten CAMs werden zur Entschlüsselung von Sendern verwendet.

Die CAMs der neuesten Generation können alle Satellitensender automatisch auf dem Fernseher installieren. Das CAM schlägt Ihnen vor, seine(n) Satelliten und Sender zu installieren. Diese CAMs führen nicht nur die Installation und Entschlüsselung der Sender durch, sondern übernehmen zusätzlich regelmäßige Senderaktualisierungen.

Senderpakete

Satellitenanbieter können Senderpakete anbieten, in denen Sender ohne Beschränkung (Free-to-Air) gebündelt werden und die eine auf ein bestimmtes Land zugeschnittene Zusammenstellung enthalten. Einige Satelliten bieten abonnierbare Pakete an, die kostenpflichtige Sender enthalten.

Wenn Sie ein Abonnementpaket auswählen, fordert der Fernseher Sie möglicherweise auf, eine Schnellinstallation oder vollständige Installation auszuwählen.

Wählen Sie **Schnell**, um nur die Sender aus dem Paket zu installieren, oder wählen Sie **Voll**, um das Paket und alle anderen verfügbaren Sender zu installieren. Wir empfehlen die schnelle Installation für Abonnement-Pakete. Wenn Sie über weitere Satelliten verfügen, die nicht im Abonnement-Paket enthalten sind, empfehlen wir eine vollständige Installation. Alle installierten Sender werden in der Senderliste "Alle" aufgeführt.

Unicable-Konfiguration

Das Unicable-System

Sie können ein Einkabelsystem oder ein Unicable-System* verwenden, um die Parabolantenne an den Fernseher anzuschließen. Ein Einkabelsystem verwendet nur ein Kabel, um die Parabolantenne mit allen Satellitentunern im System zu verbinden. Ein solches System wird in der Regel in Mehrfamilienhäusern verwendet. Wenn Sie ein Unicable-System verwenden, fordert Sie der Fernseher während der Installation auf, eine Benutzerbandnummer und die entsprechende Frequenz zuzuweisen. Sie können auf diesem Fernseher bis zu 4 Satelliten mit Unicable installieren.

Wenn nach der Unicable-Installation einige Sender fehlen, kann das daran liegen, dass zeitgleich eine andere Installation auf dem Unicable-System durchgeführt wurde. Führen Sie die Installation erneut durch, um die fehlenden Sender zu installieren.

* Hinweis: Unterstützt Unicable 1 (EN50494) und Unicable 2 (EN50607/JESS).

Nutzerbandnummer

In einem Unicable-System muss jeder angeschlossene Satellitentuner nummeriert sein (z. B. 0, 1, 2 oder 3 usw.).

Sie finden die verfügbaren Benutzerbänder und ihre Nummern auf dem Unicable-Umschalter. Benutzerband wird auch manchmal mit "UB" abgekürzt. Es gibt Unicable-Umschalter, die vier oder acht Benutzerbänder enthalten. Wenn Sie in den Einstellungen "Unicable" auswählen, fordert der Fernseher Sie auf, die eindeutige Benutzerbandnummer für jeden integrierten Satellitenreceiver zuzuweisen. Ein Satellitentuner kann nicht dieselbe Benutzerbandnummer wie ein anderer Satellitentuner im Unicable-System haben.


Nutzerbandfrequenz

Abgesehen von der eindeutigen Benutzerbandnummer benötigt der integrierte Satellitenreceiver die Frequenz der ausgewählten Benutzerbandnummer. Diese Frequenzen werden meist neben der Benutzerbandnummer auf dem Unicable-Umschalter angezeigt.

Manuelle Senderaktualisierung

Sie können die Senderaktualisierung jederzeit selbst starten.

So starten Sie eine Senderaktualisierung selbst:

- 1 - Wählen Sie  **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Sender** > **Satelliteninstallation** aus und drücken Sie **OK**.
- 2 - Wählen Sie **Nach Sendern suchen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Wählen Sie **Sender aktualisieren** aus, und drücken Sie **OK**. Der Fernseher beginnt mit der Aktualisierung. Die Aktualisierung kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- 4 - Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Aktualisierung kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- 5 - Wählen Sie **Beenden** aus, und drücken Sie **OK**.

Manuelle Installation

Die manuelle Installation ist für erfahrene Benutzer vorgesehen.

Sie können die manuelle Installation verwenden, um schnell neue Satelliten von einem Satellitentransponder hinzuzufügen. Sie müssen die Frequenz und Polarisation des Transponders kennen. Der Fernseher installiert alle Sender dieses Transponders. Wenn der Transponder zuvor schon installiert war, werden alle Sender (sowohl die vorherigen als auch die neuen) an das Ende der Senderliste "Alle" verschoben.

Sie können die manuelle Einstellung nicht verwenden, wenn Sie die Anzahl der Satelliten ändern müssen. In diesem Fall müssen Sie eine vollständige Installation über "Satelliten installieren" durchführen.

So installieren Sie einen Transponder:

1 - Wählen Sie **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Sender** > **Satelliteninstallation** aus und drücken Sie **OK**.

2 - Wählen Sie **Manuelle Installation** aus, und drücken Sie **➤** (rechts), um das Menü zu öffnen.

3 - Wenn Sie mehr als einen Satelliten installiert haben, wählen Sie das **LNB** aus, für das Sie Sender hinzufügen möchten.

4 - Legen Sie die erforderliche **Polarisation** fest. Wenn Sie den **Modus für Symbolrate** auf **Manuell** festlegen, können Sie die Symbolrate unter **Symbolrate** manuell eingeben.

5 - Drücken Sie die **Pfeil-/Navigationstasten**, um die Frequenz anzupassen, und wählen Sie **Fertig** aus.

6 - Wählen Sie **Suchen** aus, und drücken Sie **OK**. Die Signalstärke wird auf dem Bildschirm angezeigt.

7 - Wenn Sie die Sender auf einem neuen Transponder speichern möchten, wählen Sie **Speichern** aus, und drücken Sie **OK**.

8 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals **◀** (links), um das Menü zu schließen.

Transponder zur Zielsuche und LNB

In einigen Ländern können Sie für Transponder zur Zielsuche und die einzelnen LNBs spezielle Experteneinstellungen vornehmen. Verwenden oder ändern Sie diese Einstellungen nur, wenn die normale Einrichtung fehlschlägt. Wenn Sie über keine standardmäßige Satelliten-Ausrüstung verfügen, können Sie diese Einstellungen verwenden, um die Standardeinstellungen zu ändern. Manche Anbieter geben Ihnen möglicherweise einige Transponder- oder LNB-Werte, die Sie hier eintragen können.

LNB-Stromversorgung

Die LNB-Stromversorgung ist standardmäßig auf

"Automatisch" gesetzt.

Ton 22 kHz

Der Ton ist standardmäßig auf "Automatisch" gesetzt.

Niedrige LO-Frequenz/Hohe LO-Frequenz

Die lokalen Oszillatorfrequenzen sind auf die Standardwerte gesetzt. Passen Sie diese nur an, wenn dies für besondere Geräte erforderlich ist.

Probleme

Der Fernseher kann die gewünschten Satelliten nicht finden oder der Fernseher installiert den gleichen Satelliten zwei Mal

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl an Satelliten zu Beginn der Installation ausgewählt wurde. Sie können den Fernseher so einrichten, dass er nach einem, zwei oder drei/vier Satelliten sucht.

Ein Doppel-LNB kann keinen zweiten Satelliten finden

- Wenn der Fernseher einen Satelliten findet, aber keinen zweiten Satelliten finden kann, drehen Sie die Parabolantenne um ein paar Grad. Richten Sie die Parabolantenne so aus, dass sie das stärkste Signal für den ersten Satelliten empfängt. Überprüfen Sie die Signalstärkeanzeige für den ersten Satelliten auf dem Bildschirm. Sobald der erste Satellit auf das stärkste Signal eingestellt ist, wählen Sie "Erneut suchen" aus, um den zweiten Satelliten zu finden.
- Stellen Sie sicher, dass in den Einstellungen zwei Satelliten festgelegt wurden.

Das Problem konnte durch die Änderung der Installationseinstellungen nicht behoben werden

- Alle Einstellungen, Satelliten und Sender werden erst am Ende der Installation gespeichert, wenn Sie den Vorgang fertigstellen.

Alle Satellitenprogramme sind verschwunden

- Wenn Sie ein Unicable-System verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den beiden integrierten Tunern in den Unicable-Einstellungen eine eindeutige Nutzerbandnummer zugewiesen haben. Es kann sein, dass ein anderer Satellitenempfänger dieselbe Benutzerbandnummer verwendet.

Einige Satellitenprogramme scheinen aus der Senderliste verschwunden zu sein

- Wenn einige Satellitensender verschwunden oder in der Senderliste nicht vorhanden zu sein scheinen, hat der Satellitenanbieter die Transponderposition für diese Sender möglicherweise geändert. Um die Senderliste wiederherzustellen, können Sie versuchen, das Senderpaket zu aktualisieren.

Ein Satellit kann nicht entfernt werden

- Abonnementpakete gestatten das Entfernen eines Satelliten nicht. Um den Satelliten zu entfernen, müssen Sie erneut eine vollständige Installation durchführen und ein anderes Paket auswählen.

Der Empfang ist manchmal schlecht

- Vergewissern Sie sich, dass die Parabolantenne fest montiert ist. Starke Winde können an der Antenne rütteln.
- Schneefall und Regen können den Empfang beeinträchtigen.

Betreiber-Apps

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* ist eine von HD+ für deutsche Nutzer bereitgestellte App, mit der eine virtuelle Set-Top-Box auf dem Fernseher betrieben werden kann. Die App verfügt über die Anwendungen und Funktionen, für die bisher eine physische Set-Top-Box erforderlich war.

Sie benötigen eine Internetverbindung und müssen die Philips Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie und die Smart TV-Nutzungsbedingungen akzeptieren, um die HD+ OpApp zu installieren. Sie können die App entweder über den App-Bildschirm oder über die Option **Nach Satellit suchen** in den **Einstellungen** installieren.

Wenn die HD+ OpApp nicht heruntergeladen oder installiert werden kann, können Sie den Download später erneut versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an HD+.

Sobald die HD+ OpApp erfolgreich installiert wurde, können Sie den kostenlosen Nutzungszeitraum starten. Schalten Sie die Quelle nach der Installation auf **Wiedergabe über Satellit** um. Wenn Sie zuvor ein CAM-Modul für HD+ verwendet haben, können Sie dieses jetzt entfernen. Wenn CICAM in Ihrem Fernseher eingesetzt wurde, erfolgt dadurch keine Entzerrung des Signals, wenn Sie einen Satellitensender ansehen.

Nach der Installation der HD+ OpApp sind einige Funktionen betroffen.

- Aufnahme- und Erinnerungsfunktionen sind für Satellitensender nicht zulässig.
- Die Favoritenliste ist nur für Antenne/Kabel verfügbar.
- Die Senderauswahl, der **TV-Guide** und die Senderinformationen werden durch die OpApp-Benutzeroberfläche ersetzt.
- Die Umbenennung und das Klonen von Satellitensendern wird deaktiviert.

* Hinweis: HD+ OpApp ist nur für HD+ Abonnenten

verfügbar und für die Ländereinstellung Deutschland.

M7 TV-App

M7 TV-App

Die M7 TV-App* ist eine von M7 für Abonnenten bereitgestellte App, mit der eine virtuelle Set-Top-Box auf dem Fernseher betrieben werden kann. Die App verfügt über die Anwendungen und Funktionen, für die bisher eine physische Set-Top-Box erforderlich war.

Sie benötigen eine Internetverbindung und müssen die Philips Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie und die Smart TV-Nutzungsbedingungen akzeptieren, um die M7 TV-App zu installieren. Sie können die App entweder über den App-Bildschirm oder über die Option **Nach Satellit suchen** in den **Einstellungen** installieren.

Wenn die M7 TV-App nicht heruntergeladen oder installiert werden kann, können Sie den Download später erneut versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an M7.

Nachdem die M7 TV-App erfolgreich installiert wurde, können Sie zusätzliche kommerzielle Sender in HD- und UHD-Qualität empfangen. Schalten Sie die Quelle nach der Installation auf **Wiedergabe über Satellit** um. Wenn Sie zuvor ein CAM-Modul für M7 verwendet haben, verwenden Sie es weiterhin, um das Signal zu entschlüsseln, wenn Sie einen Satellitensender sehen.

Nach der Installation der M7 TV-App sind einige Funktionen betroffen.

- Aufnahme- und Erinnerungsfunktionen sind für Satellitensender nicht zulässig.
- Die Favoritenliste ist nur für Antenne/Kabel verfügbar.
- Die Senderauswahl, der **TV-Guide** und die Senderinformationen werden durch die M7 TV-App-Benutzeroberfläche ersetzt.
- Die Umbenennung und das Klonen von Satellitensendern wird deaktiviert.

* Hinweis: Die M7 TV-App ist nur für M7-Abonnenten in bestimmten Ländern verfügbar.

5.2. Anbringen der Antenne

Sender aktualisieren

Autom. Senderaktualisierung

Wenn Sie digitale Sender empfangen, können Sie den Fernseher so einstellen, dass diese Sender automatisch aktualisiert werden.

Täglich um 7 Uhr morgens aktualisiert der Fernseher die Sender und speichert neu hinzugekommene Sender. Neue Sender werden in der Senderliste gespeichert und mit einem **★** gekennzeichnet. Sender ohne Signal werden entfernt. Der Fernseher muss sich im Standby-Modus befinden, um Sender automatisch zu aktualisieren. Sie können die automatische Senderaktualisierung jedoch auch ausschalten.

So schalten Sie die automatische Senderaktualisierung aus:

- 1 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Antennen-/Kabelinstallation oder Anbringen der Antenne aus** und drücken Sie **OK**.
- 2 - Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.
- 3 - Wählen Sie **Autom. Senderaktualisierung aus**, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Legen Sie **Aus** fest, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Drücken Sie **◀** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

Wenn neue Sender gefunden oder vorhandene Sender aktualisiert oder entfernt werden, wird beim Einschalten des Fernsehers eine Nachricht eingeblendet. Wenn diese Nachricht nicht nach jeder Senderaktualisierung angezeigt werden soll, können Sie sie deaktivieren.

So deaktivieren Sie die Nachricht:

- 1 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Antennen-/Kabelinstallation oder Anbringen der Antenne aus** und drücken Sie **OK**.
- 2 - Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.
- 3 - Wählen Sie **Senderaktualisierungsnachricht aus**, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Legen Sie **Aus** fest, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Drücken Sie **◀** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

In einigen Ländern erfolgt die automatische Senderaktualisierung während der Programmwiedergabe oder wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.

Manuelle Senderaktualisierung

Sie können die Senderaktualisierung jederzeit selbst starten.

So starten Sie eine Senderaktualisierung selbst:

- 1 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Antennen-/Kabelinstallation oder Anbringen der Antenne aus** und drücken Sie **OK**.
- 2 - Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.
- 3 - Wählen Sie **Nach Sendern suchen aus**, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Wählen Sie **Start aus**, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Wählen Sie **Digitale Sender aktualisieren** und dann **Weiter aus**, und drücken Sie **OK**.
- 6 - Wählen Sie **Start aus**, und drücken Sie **OK**, um die digitalen Sender zu aktualisieren. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- 7 - Drücken Sie **◀** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

Sender erneut installieren

Neuinstallation aller Sender

Sie können alle Sender neu installieren und alle anderen Fernsehereinstellungen beibehalten.

Wenn ein PIN-Code festgelegt wurde, müssen Sie diesen Code vor dem erneuten Einstellen der Sender eingeben.

So installieren Sie Sender neu:

- 1 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Antennen-/Kabelinstallation oder Anbringen der Antenne aus** und drücken Sie **OK**.
- 2 - Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.
- 3 - Wählen Sie **Nach Sendern suchen aus**, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Wählen Sie **Start aus**, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Wählen Sie **Erweiterte Neuinstallation des Kanals aus** und drücken Sie **OK**.
- 6 - Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden, und drücken Sie **OK**.
- 7 - Wählen Sie die gewünschte Installationsart aus, **Antenne (DVB-T)** oder **Kabel (DVB-C)**, und drücken Sie **OK**.
- 8 - Wählen Sie die gewünschte Senderart aus, **Digitale und analoge Sender** oder **Nur digitale Sender**, und drücken Sie **OK**.
- 9 - Wählen Sie **Start aus**, und drücken Sie **OK**, um die Sender erneut zu installieren. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- 10 - Drücken Sie **◀** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sie können eine komplett neue Fernseherinstallation durchführen. Der Fernseher wird vollständig neu eingerichtet.

So führen Sie eine komplett neue Fernseherinstallation durch:

- 1 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen** > **System** > **Info** > **Zurücksetzen** > **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 2 - Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.
- 3 - Der Fernseher wird komplett neu eingerichtet. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt, und alle installierten Sender werden ersetzt. Die Einrichtung kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- 4 - Drücken Sie **⬅** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **⬅ Zurück**, um das Menü zu schließen.

DVB-Einstellungen

DVB-T- oder DVB-C-Empfang

Während der Senderinstallation, direkt vor der Sendersuche, haben Sie "Antenne (DVB-T)" oder "Kabel (DVB-C)" ausgewählt. Mit "Antenne (DVB-T/T2)" werden terrestrische analoge Sender und digitale DVB-T-Sender gesucht. Mit "Kabel (DVB-C)" werden analoge und digitale Sender von einem DVB-C-Kabelnetzbetreiber gesucht.

DVB-C-Senderinstallation

Für eine einfache Bedienung sind alle Einstellungen für DVB-C auf automatisch gesetzt. Wenn Ihr DVB-C-Anbieter Ihnen bestimmte Werte für DVB-C mitgeteilt hat, wie die Netzwerk-ID oder Netzwerkfrequenz, geben Sie sie ein, wenn Sie vom Fernseher während der Installation dazu aufgefordert werden.

Senderkonflikte

In einigen Ländern können verschiedene Fernsehsender über dieselbe Sendernummer verfügen. Während der Installation werden die im Konflikt stehenden Sendernummern angezeigt. Wählen Sie daraufhin aus, welcher Fernsehsender mit welcher Sendernummer gespeichert werden soll.

Netzwerk-Frequenzmodus

Wenn Sie bei der **Frequenzsuche** die **Schnellsuchfunktion** verwenden möchten, wählen Sie **Automatisch** aus. Der Fernseher verwendet eine der voreingestellten Netzwerkfrequenzen (oder den Homing Channel, HC), die von den meisten Kabelnetzbetreibern in Ihrem Land verwendet

werden.

Wenn Sie eine bestimmte Netzwerkfrequenz zur Sendersuche erhalten haben, wählen Sie **Manuell** aus.

Netzwerkfrequenz

Wenn für den **Netzwerk-Frequenzmodus** die Option **Manuell** eingestellt ist, können Sie die von Ihrem Kabelnetzbetreiber bereitgestellte Netzwerkfrequenz hier eingeben. Verwenden Sie zur Eingabe die Zifferntasten.

Frequenzsuche

Wählen Sie die Methode aus, die zur Sendersuche verwendet werden soll. Sie können die **Schnellsuchfunktion** auswählen und die voreingestellten Einstellungen übernehmen, die von den meisten Kabelnetzbetreibern in Ihrem Land verwendet werden.

Wenn mit dieser Methode keine Sender installiert werden oder Sender fehlen, können Sie eine **Vollständige Suche** durchführen. Diese Methode nimmt mehr Zeit für die Suche und Installation der Sender in Anspruch.

Frequenz-Intervallgröße

Der Fernseher sucht in Schritten von je **8 MHz** nach Sendern.

Wenn dadurch keine Sender installiert werden oder Sender fehlen, können Sie die Suche in kleineren Schritten von je **1 MHz** durchführen. Die Suche in 1-MHz-Schritten nimmt mehr Zeit für die Suche und Installation der Sender in Anspruch.

Digitale Sender

Wenn Sie wissen, dass Ihr Kabelnetzbetreiber keine digitalen Sender anbietet, können Sie die Suche nach digitalen Sendern überspringen.

Analoge Sender

Wenn Sie wissen, dass Ihr Kabelnetzbetreiber keine analogen Sender anbietet, können Sie die Suche nach analogen Sendern überspringen.

Ohne Beschränkung/Verschlüsselt

Wenn Sie über ein Abonnement und ein CAM (Conditional Access Module) für kostenpflichtige TV-Dienste, wählen Sie **Ohne Beschränkung + verschlüsselt**. Wenn Sie kein Abonnement für kostenpflichtige TV-Sender oder -Dienste abgeschlossen haben, können Sie **Nur freie Sender auswählen**.

Drücken Sie zur Anzeige weiterer Informationen in der **Hilfe** die Farbtaste **Suchbegriffe**, und öffnen Sie **CAM – Conditional Access Module**.

Empfangsqualität

Sie können die Signalstärke und -qualität eines digitalen Senders prüfen. Wenn Sie eine eigene Antenne verwenden, können Sie durch Umstellen der Antenne den Empfang ggf. verbessern.

So überprüfen Sie die Empfangsqualität eines digitalen Senders:

- 1 – Schalten Sie den Sender ein.
- 2 – Wählen Sie **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Antennen-/Kabelinstallation oder Anbringen der Antenne** aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.
- 3 – Wählen Sie **Digital: Wählen Sie Empfangstest** aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 – Wählen Sie **Suchen** aus, und drücken Sie **OK**. Für diesen Sender wird die digitale Frequenz angezeigt.
- 5 – Wählen Sie erneut **Suchen** aus, und drücken Sie **OK**, um die Signalqualität dieser Frequenz zu prüfen. Das Testergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Antenne umstellen oder die Verbindungen überprüfen, um möglicherweise den Empfang zu verbessern.
- 6 – Sie können auch selbst die Frequenz ändern. Wählen Sie die Frequenznummer nacheinander aus und ändern Sie den Wert mit den **Pfeil-/Navigationstasten**. Wählen Sie **Suchen** aus, und drücken Sie **OK**, um den Empfang erneut zu testen.
- 7 – Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals **◀ (links)**, um das Menü zu schließen.

Manuelle Installation

Analoge Fernsehsender können nacheinander manuell eingestellt werden.

So installieren Sie analoge Sender manuell:

- 1 – Wählen Sie **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Antennen-/Kabelinstallation oder Anbringen der Antenne** aus und drücken

Sie **OK**. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.

2 – Wählen Sie **Analog: Manuelle Installation** aus, und drücken Sie **OK**.

• System

Um das Fernsehsystem einzurichten, wählen Sie **System** aus.

Wählen Sie Ihr Land oder das Gebiet aus, in dem Sie sich derzeit befinden, und drücken Sie **OK**.

• Sender suchen

Um einen Sender zu suchen, wählen Sie **Sender suchen** aus, und drücken Sie **OK**. Sie können selbst eine Frequenz eingeben, um einen Sender zu finden. Drücken Sie **▶ (rechts)**, um **Suchen** auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um automatisch nach einem Sender zu suchen. Der gefundene Sender wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Empfang schlecht ist, drücken Sie erneut **Suchen**. Wenn Sie den Sender speichern möchten, wählen Sie **Fertig** aus, und drücken Sie **OK**.

• Speichern

Sie können den Sender unter der aktuellen Sendernummer oder mit einer neuen Sendernummer speichern.

Wählen Sie **Aktuellen Sender speichern** oder **Als neuen Sender speichern** aus, und drücken Sie **OK**. Die neue Sendernummer wird kurz angezeigt.

Sie können diese Schritte wiederholen, bis alle verfügbaren analogen Fernsehsender eingestellt sind.

5.3. Senderliste kopieren

Einführung

Die Funktion "Senderliste kopieren" wird nur für Händler oder erfahrene Benutzer empfohlen.

Mit der Funktion "Senderliste kopieren" können Sie die auf einem Fernseher eingerichteten Sender auf einen anderen Philips Fernseher derselben Serie übertragen. Mit dem Kopieren der Senderliste vermeiden Sie die aufwändige Sendersuche, und Sie erhalten eine vordefinierte Konfiguration der Senderliste. Verwenden Sie einen USB-Stick mit mindestens 1 GB Speicher.

Bedingungen

- Beide Fernseher sind aus derselben Serie.
- Beide Fernseher verfügen über denselben Hardware-Typ. Überprüfen Sie den Hardware-Typ auf dem Typenschild auf der Rückseite des Fernsehers.
- Die Softwareversionen beider Fernseher sind kompatibel.
- Für die Niederlande oder einen dieser Kabelnetzbetreiber (Schweiz: Sunrise/Österreich:

Magenta/Polen: UPC/Rumänien: Vodafone/Ungarn: Vodafone/Irland: VirginMedia) ist das Kopieren der Senderliste auf das Kopieren der Satellitensenderliste beschränkt. Die Liste der Antennen- und Kabelsender wird nicht kopiert oder gelöscht.

Aktuelle Senderversion

So prüfen Sie die aktuelle Version der Senderliste:

- 1 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender** und dann **Senderliste kopieren** und **Aktuelle Version** aus und drücken Sie **OK**.
- 2 - Drücken Sie **OK**, um zu schließen.

Aktuelle Softwareversion

Gehen Sie zu **⚙ Einstellungen > System > Info > SW-Version**, um die Versionsnummer der aktuellen TV-Software anzuzeigen.

Kopieren einer Senderliste

So kopieren Sie eine Senderliste:

- 1 - Schalten Sie den Fernseher ein. Auf diesem Fernseher sollten bereits Sender installiert sein.
- 2 - Stecken Sie einen USB-Stick ein.
- 3 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Senderliste kopieren** aus und drücken Sie **OK**.
- 4 - Wählen Sie **Auf USB kopieren** aus, und drücken Sie **OK**. Möglicherweise werden Sie beim Kopieren der Senderliste ebenfalls zur Eingabe des Kindersicherungs-PIN-Codes aufgefordert.
- 5 - Trennen Sie den USB-Stick vom Anschluss, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- 6 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals **⬅ (links)**, um das Menü zu schließen.

Jetzt können Sie die kopierte Senderliste auf einen anderen Philips Fernseher laden.

Version der Senderliste

So überprüfen Sie die aktuelle Version der Senderliste:

- 1 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender** aus und drücken Sie **➤ (rechts)**, um das Menü zu öffnen.
- 2 - Wählen Sie **Senderliste kopieren** und dann **Aktuelle Version** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals **⬅ (links)**, um das Menü zu schließen.

Hochladen einer Senderliste auf einen Fernseher

Auf nicht installierte Fernseher

Das Verfahren zum Hochladen einer Senderliste hängt davon ab, ob Ihr Fernseher bereits installiert wurde oder nicht.

Auf einen Fernseher, der noch nicht installiert wurde

- 1 - Stellen Sie eine Verbindung zur Stromversorgung her, um die Installation zu starten, und wählen Sie Sprache und Land aus. Die Sendersuche können Sie überspringen. Beenden Sie die Installation.
- 2 - Schließen Sie den USB-Stick an, auf dem die Senderliste des anderen Fernsehers gespeichert ist.
- 3 - Um das Hochladen der Senderliste zu starten, wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Senderliste kopieren > Auf Fernseher kopieren** aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.
- 4 - Wenn die Senderliste vollständig auf den Fernseher übertragen wurde, wird eine entsprechende Nachricht eingeblendet. Trennen Sie den USB-Stick vom Anschluss.

Auf installierte Fernseher

Das Verfahren zum Hochladen einer Senderliste hängt davon ab, ob Ihr Fernseher bereits installiert wurde oder nicht.

Auf einen Fernseher, der bereits installiert ist

- 1 - Überprüfen Sie die Ländereinstellung dieses Fernsehers. (Siehe Kapitel "Alle Sender erneut installieren", um diese Einstellung zu überprüfen. Starten Sie diesen Vorgang, bis Sie die Ländereinstellung erreichen. Drücken Sie **⬅ Zurück**, um die Installation abzubrechen. Wenn das richtige Land eingestellt ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Wenn das richtige Land nicht eingestellt ist, muss eine erneute Installation durchgeführt werden. Siehe Kapitel "Alle Sender erneut installieren", und starten Sie die Installation. Wählen Sie das richtige Land aus, und überspringen Sie die Sendersuche. Beenden Sie die Installation. Fahren Sie anschließend mit Schritt 2 fort.
- 2 - Schließen Sie den USB-Stick an, auf dem die Senderliste des anderen Fernsehers gespeichert ist.
- 3 - Um das Hochladen der Senderliste zu starten, wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Senderliste kopieren > Auf Fernseher kopieren** aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich.
- 4 - Wenn die Senderliste vollständig auf den Fernseher übertragen wurde, wird eine entsprechende Nachricht eingeblendet. Trennen Sie

den USB-Stick vom Anschluss.

6. Programme

6.1. Installieren von Sendern

Drücken Sie zur Anzeige weiterer Informationen in der **Hilfe** die Farbtaste **■** Suchbegriffe , und suchen Sie nach **Sender**, **Antenneninstallation** oder **Sender**, **Installation**.

6.2. Senderlisten

Informationen zu Senderlisten

Nach der Senderinstallation werden alle Sender in der Liste "Alle Sender" angezeigt. Die in der Liste "Alle Sender" angezeigten Sender werden nach Genre aufgelistet*. Beispiel: Premium, Premium News, Premium Lokal, Kinder, Sport etc. Beim Premium-Genre handelt es sich um die Top-Sender mit einem Marktanteil von über 3 %. Sender werden mit Name und Logo angezeigt, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Wenn eine Senderliste ausgewählt ist, können Sie mit den Pfeiltasten **▲** (nach oben) oder **▼** (nach unten) einen Sender auswählen. Drücken Sie dann **OK**, um den ausgewählten Sender anzusehen. Sie können mit den Tasten **≡ +** oder **≡ -** nur die in dieser Liste enthaltene Sender einschalten.

* Hinweis: Die Funktion "nach Genre geordnet" gilt nur für Deutschland.

Sendersymbole

Nach einer automatischen Senderaktualisierung in der Senderliste werden neu gefundene Sender mit einem **★**(Stern) gekennzeichnet.

Wenn Sie einen Sender sperren, wird dieser mit einem **🔒** (Schloss) markiert.

Radiosender

Wenn digitale Sendungen verfügbar sind, werden während der Installation auch digitale Radiosender installiert. Sie können wie bei Fernsehprogrammen zwischen Radiosendern wechseln.

Dieser Fernseher kann den digitalen Fernsehstandard DVB empfangen. Möglicherweise funktioniert der Fernseher nicht bei allen digitalen Fernseh Anbietern, wenn die Standardanforderungen nicht komplett eingehalten werden.

Öffnen einer Senderliste

Neben der Liste mit allen Sendern können Sie eine gefilterte Liste oder eine der von Ihnen erstellten Favoritenlisten auswählen.

So öffnen Sie die aktuelle Senderliste:

- 1 - Drücken Sie **TV**, um zum Fernsehprogramm zu wechseln.
- 2 - Drücken Sie **OK**, um die aktuelle Senderliste zu öffnen.
- 3 - Sie können aber auch **≡ TV-Guide** gedrückt halten, um die Senderliste zu öffnen.
- 4 - Drücken Sie **← Zurück**, um die Senderliste zu schließen.

* Der Vorgang funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Taste **OK** von HbbTV belegt ist.

So wählen Sie eine der Senderlisten aus:

- 1 - Drücken Sie bei geöffneter Senderliste **+ OPTIONS**.
- 2 - Wählen Sie **Senderliste wählen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Wählen Sie im Listenmenü eine der verfügbaren Senderlisten aus, und drücken Sie **OK**.

Sie können auch den Listennamen oben in der Senderliste auswählen und **OK** drücken, um das Listenmenü zu öffnen.

Suchen nach einem Sender

Sie können in einer langen Senderliste nach einem Sender suchen.

Der Fernseher kann in einer der Hauptsenderlisten – der Satelliten-, Antennen- oder Kabelsenderliste – nach einem Sender suchen.

So suchen Sie nach einem Sender:

- 1 - Drücken Sie **TV**.
- 2 - Drücken Sie **OK**, um die aktuelle Senderliste zu öffnen.
- 3 - Drücken Sie **+ OPTIONS**.
- 4 - Wählen Sie **Senderliste wählen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Wählen Sie **Antennensender filtern** oder **Kabelsender filtern** aus, und drücken Sie **OK**.
- 6 - Wählen Sie **Sender suchen** aus, und drücken Sie **OK**, um ein Textfeld zu öffnen. Sie können auch über die Fernbedienungstastatur (falls verfügbar) oder die Bildschirmstastatur Text eingeben.
- 7 - Geben Sie einen Namen oder Teil eines Namens ein, und wählen Sie **Übernehmen** aus. Drücken Sie dann auf **OK**. Der Fernseher sucht in der von Ihnen

ausgewählten Liste nach passenden Sendernamen.

Die Suchergebnisse werden als Senderliste aufgeführt – siehe Listennamen ganz oben. Die Suche liefert die passenden Sendernamen, wobei das Ergebnis alphabetisch angeordnet ist. Die Suchergebnisse werden ausgeblendet, sobald Sie eine andere Senderliste auswählen oder die Liste mit den Suchergebnissen schließen.

6.3. Sortieren der Senderliste

Sie können die Senderliste nach allen Sendern filtern. Sie können die Senderliste so einstellen, dass nur Fernsehsender oder nur Radiosender angezeigt werden. Bei Satelliten-/Antennen-/Kabelsendern können Sie in der Liste nur freie oder nur verschlüsselte Sender anzeigen.

So können Sie eine Liste mit allen Sendern filtern:

- 1 - Drücken Sie **TV**.
- 2 - Drücken Sie **OK**, um die aktuelle Senderliste zu öffnen.
- 3 - Drücken Sie **+ OPTIONS**.
- 4 - Wählen Sie **Senderliste wählen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Wählen Sie je nach zu filternder Liste **Antennensender filtern** oder **Kabelsender filtern** aus, und drücken Sie **OK**.
- 6 - Wählen Sie im Menü **Optionen** den gewünschten Filter aus, und drücken Sie zur Aktivierung **OK**. Der Name des Filters wird als Teil des Senderlistennamens ganz oben in der Senderliste angezeigt.
- 7 - Drücken Sie **◀** (links), um einen Schritt zurückzugehen, oder drücken Sie **←**, um das Menü zu schließen.

6.4. Anzeigen von Sendern

Einschalten eines Senders

Um Fernsehsender anzuzeigen, drücken Sie **TV**. Der Fernseher schaltet automatisch auf den Sender, den Sie zuletzt gesehen haben.

Umschalten der Sender

Um den Sender zu wechseln, drücken Sie **≡ +** oder **≡ -**.

Wenn Ihnen die Sendernummer bekannt ist, können Sie diese über die Zifferntasten eingeben. Drücken Sie nach der Eingabe **OK**, um sofort zum Sender zu wechseln.

Wenn die Informationen aus dem Internet verfügbar sind, zeigt der Fernseher den Namen der derzeitigen Sendung und die Details sowie die darauf folgende Sendung und die Details an.

Vorheriger Sender

Wenn Sie zurück zum zuvor wiedergegebenen Sender wechseln möchten, drücken Sie **← Zurück**.

Sie können die Sender auch von einer **Senderliste** aus einschalten.

Sperren von Sendern

Sperren und Entsperren eines Senders

Um zu verhindern, dass Kinder einen bestimmten Sender sehen, können Sie diesen sperren. Um einen gesperrten Sender wiederzugeben, müssen Sie den vierstelligen **PIN-Code für die Kindersicherung** eingeben. Sie können keine Sendungen von angeschlossenen Geräten sperren.

So sperren Sie einen Sender:

- 1 - Drücken Sie **TV**.
- 2 - Drücken Sie **OK**, um die Senderliste zu öffnen. Wechseln Sie, falls notwendig, die Senderliste.
- 3 - Wählen Sie den Sender aus, den Sie sperren möchten.
- 4 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, und wählen Sie **Sender sperren** aus. Drücken Sie dann **OK**.
- 5 - Geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Gesperrte Sender sind mit einem **🔒** (Schloss) gekennzeichnet.
- 6 - Drücken Sie **◀** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

So entsperren Sie einen Sender:

- 1 - Drücken Sie **TV**.
- 2 - Drücken Sie **OK**, um die Senderliste zu öffnen. Wechseln Sie, falls notwendig, die Senderliste.
- 3 - Wählen Sie den Sender aus, den Sie entsperren möchten.
- 4 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, und wählen Sie **Sender freigeben** aus. Drücken Sie dann **OK**.
- 5 - Geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 6 - Drücken Sie **◀** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

Wenn Sie Sender in einer Senderliste sperren oder entsperren möchten, müssen Sie den PIN-Code eingeben, bevor Sie die Senderliste schließen.

Drücken Sie in der **Hilfe** die Farbtaste **—** **Suchbegriffe**, und öffnen Sie **Kindersicherung**, um weitere Informationen zu erhalten.

Jugendschutz

Damit Kinder keine Sendungen sehen, die für ihr Alter ungeeignet sind, können Sie eine Altersfreigabe festsetzen.


Digitale Sender haben eine Altersfreigabe in ihre Sendungen integriert. Wenn die Freigabe gleich oder höher als das eingegebene Alter Ihres Kindes ist, wird die entsprechende Sendung gesperrt. Um ein gesperrtes Programm anzusehen, müssen Sie zuerst den Code für den Jugendschutz (nur für bestimmte Länder verfügbar) eingeben.

So setzen Sie eine Altersfreigabe fest:

1 - Wählen Sie  > System > Kindersicherung > Berechtigung durch Eltern aus und drücken Sie **OK**.

2 - Geben Sie den vierstelligen Kindersicherungscode ein. Wenn Sie noch keinen Code festgelegt haben, wählen Sie unter **Kindersicherung** die Option **Code festlegen** aus. Geben Sie einen vierstelligen Kindersicherungscode ein, und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Sie können jetzt eine Altersfreigabe festlegen.

3 - Wählen Sie im Fenster **Berechtigung durch Eltern** das entsprechende Alter, und drücken Sie **OK**.

4 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals  (links), um das Menü zu schließen.

Um die elterliche Altersfreigabe zu deaktivieren, wählen Sie als Alterseinstellung **Keine** aus. In einigen Ländern ist es jedoch vorgeschrieben, eine Altersfreigabe festzulegen.

Für einige Sendeanstalten/Anbieter werden nur Sendungen mit einer höheren Altersfreigabe gesperrt. Die Altersfreigabe ist für alle Sender eingestellt.

Senderoptionen

Öffnen der Optionen

Beim Fernsehen können Sie einige Optionen festlegen.

Je nach Art des wiedergegebenen Senders (analog oder digital) bzw. je nach Fernseheneinstellungen stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Die Option **Bildschirm ausschalten** ist beispielsweise nur für Radiosender verfügbar. Es wird empfohlen, den Fernsehbildschirm auszuschalten, um Energie zu sparen und den Bildschirm zu schonen.

So öffnen Sie das Optionsmenü:

1 - Drücken Sie während der Senderwiedergabe **+ OPTIONS**.

2 - Drücken Sie zum Beenden erneut **+ OPTIONS**.

Untertitel

Einschalten

Digitale Broadcasts können Untertitel für ihre Programme bereitstellen.

So zeigen Sie die Untertitel an:

Drücken Sie **+ OPTIONS** aus, und wählen Sie **Untertitel** aus.

Sie können die Untertitel **ein-** oder **ausschalten**. Als Alternative können Sie auch **Automat.** auswählen.

Automatisch

Wenn die Sprachinformationen Teil der digitalen Übertragung sind, und die übertragene Sendung nicht in Ihrer Sprache (die im Fernseher eingestellte Sprache) wiedergegeben wird, kann der Fernseher automatisch Untertitel in einer Ihrer bevorzugten Untertitelsprachen anzeigen. Eine dieser Untertitelsprachen muss ebenfalls Teil der Übertragung sein.

Sie können Ihre bevorzugten Untertitelsprachen unter **Untertitelsprache** auswählen.

Untertitel vom Videotext

Wenn Sie zu einem analogen Sender wechseln, müssen Sie die Untertitel für jeden Sender manuell aktivieren.

1 - Wechseln Sie zu einem Sender, und drücken Sie **TEXT**, um den Videotext zu öffnen.

2 - Geben Sie die Seitennummer für Untertitel ein.

3 - Drücken Sie **TEXT** erneut, um den Videotext zu schließen.

Wenn Sie bei der Wiedergabe dieses analogen Senders im Untertitelmenü **Ein** auswählen, werden die Untertitel, sofern verfügbar, angezeigt.

Um zu erkennen, ob ein Sender analog oder digital ist, wechseln Sie zum Sender, und öffnen Sie den Punkt **Informationen** im Menü **+OPTIONS**.

Untertitelsprache

Bevorzugte Untertitelsprachen

Digitale Übertragungen können für eine Sendung mehrere Untertitelsprachen anbieten. Sie können eine bevorzugte und eine alternative Untertitelsprache auswählen. Wenn Untertitel in einer dieser Sprachen zur Verfügung stehen, werden sie vom Fernseher angezeigt.

So stellen Sie die bevorzugte und die alternative Untertitelsprache ein:

1 - Gehen Sie zu  **Einstellungen** > **Sender** und

Eingänge > Sender.
2 - Wählen Sie **Bevorzugte Untertitelsprache** oder **Alternative Untertitelsprache** aus.
3 - Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie **OK**.
4 - Drücken Sie **◀** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

Auswählen einer Untertitelsprache

Wenn keine der bevorzugten Untertitelsprachen verfügbar sind, können Sie eine andere Untertitelsprache auswählen, sofern verfügbar. Wenn keine Untertitelsprachen verfügbar sind, steht diese Option nicht zur Auswahl zur Verfügung.

So stellen Sie eine Untertitelsprache ein, wenn keine Ihrer ausgewählten Sprachen verfügbar ist:

- 1 - Drücken Sie **+ OPTIONS**.
- 2 - Wählen Sie **Untertitelsprache** und dann eine der Sprachen als Untertitelsprache aus, die vorübergehend verwendet werden soll.

Audiosprache

Bevorzugte Audiosprache

Digitale Übertragungen können für eine Sendung mehrere Audiosprachen (gesprochene Sprachen) anbieten. Sie können eine bevorzugte und eine alternative Audiosprache auswählen. Wenn der Ton in einer dieser Sprachen zur Verfügung steht, wird die Audiosprache automatisch vom Fernseher ausgewählt.

So stellen Sie die bevorzugte und die alternative Audiosprache ein:

- 1 - Gehen Sie zu **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender**.
- 2 - Wählen Sie **Bevorzugte Audiosprache** oder **Alternative Audiosprache** aus.
- 3 - Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Drücken Sie **◀** (nach links), um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

Auswählen einer Audiosprache

Wenn keine der bevorzugten Audiosprachen verfügbar ist, können Sie eine andere Audiosprache auswählen, sofern verfügbar. Wenn keine Audiosprachen verfügbar sind, steht diese Option nicht zur Auswahl zur Verfügung.

So stellen Sie eine Audiosprache ein, wenn keine Ihrer

bevorzugten Sprachen verfügbar ist:

- 1 - Drücken Sie **+ OPTIONS**.
- 2 - Wählen Sie **Audiosprache** und dann die Audiosprache, die vorübergehend verwendet werden soll.

Seh- und Hörhilfen

⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Seh- und Hörhilfen.

Wenn die Seh- und Hörhilfen aktiviert sind, eignet sich der Fernseher zur Verwendung durch Personen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen.

Seh- und Hörhilfen für hörbehinderte Menschen

⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Seh- und Hörhilfen > Hörbehindert.

- Einige digitale Fernsehsender senden ein besonderes Audiosignal und Untertitel für hörbehinderte und taube Menschen.
- Wenn Hörhilfen eingeschaltet sind, wechselt der Fernseher automatisch in den Modus mit angepasstem Audiosignal und Untertiteln, sofern verfügbar.

Seh- und Hörhilfen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen

⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Seh- und Hörhilfen > Audiobeschreibung.

Digitale Fernsehsender können spezielle Audiokommentare übertragen, die das Geschehen auf dem Bildschirm beschreiben.

⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Seh- und Hörhilfen > Audiobeschreibung > Kombin. Lautst., Soundeffekte, Sprache.

- Wenn Sie **Kombin. Lautst.** auswählen, können Sie die Lautstärke des normalen Tons mit den Audiokommentaren kombinieren.
- Wenn Sie die **Soundeffekte** einschalten, erhalten Sie zusätzliche Soundeffekte im Audiokommentar, wie Stereo oder Ausklingen.
- Wählen Sie **Sprache**, um die bevorzugte Spracheinstellung **Beschreibend** oder **Untertitel** auszuwählen.

Dialogoptimierung

⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Seh- und

Hörhilfen > Dialogoptimierung.

Verbessert die Deutlichkeit von Dialogen und Kommentaren, sofern verfügbar. Nur verfügbar, wenn die Toneinstellung **Clear dialogue** (Dialog löschen) auf **Ein** gesetzt ist und der Audio-Stream AC-4 ist.

Einstellungen für HbbTV und Betreiber-Apps

Anzeigen oder Anpassen der Einstellungen für HbbTV- und Betreiber-Apps.

Ein- oder Ausschalten von HbbTV

⚙ **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Einstellungen für HbbTV und Betreiber-Apps > HbbTV.**

Wenn Sie den Zugriff auf HbbTV-Seiten von bestimmten Sendern aus vermeiden möchten, können Sie die HbbTV-Seiten für diesen Sender blockieren.

Ausschalten von Tracking

⚙ **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Einstellungen für HbbTV und Betreiber-Apps > Tracking.**

Wenn die Funktion aktiviert ist, haben Sie keine persönliche Präferenz für das Tracking. Wenn die Funktion deaktiviert ist, erlauben Sie kein Tracking durch HbbTV-Seiten und Seiten von Betreiber-Apps (sofern vorhanden).

Cookies entfernen

⚙ **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Einstellungen für HbbTV und Betreiber-Apps > Cookies.**

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Speichern von Cookies von HbbTV-Seiten und Seiten von Betreiber-Apps.

Liste genehmigter Apps löschen

⚙ **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Einstellungen für HbbTV und Betreiber-Apps > Liste genehmigter Apps löschen.**

Zum Löschen aller genehmigten Anwendungen des Benutzers.

HbbTV-Geräte-ID zurücksetzen

⚙ **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > Einstellungen für HbbTV und Betreiber-Apps > HbbTV-Geräte-ID zurücksetzen.**

Sie können die eindeutige Kennung Ihres Fernsehers zurücksetzen. Eine neue Kennung wird erstellt. Dadurch wird Ihre Geräte-ID durch eine neue Kennung ersetzt.

Common Interface

Wenn Sie ein CAM im Common Interface-Steckplatz installiert haben, können Sie CAM- und Betreiberinformationen anzeigen oder bestimmte CAM-bezogene Einstellungen vornehmen.

So zeigen Sie die CAM-Informationen an:

- 1 - Drücken Sie **➔ SOURCES**.
- 2 - Wählen Sie den Sendertyp aus, für den Sie das CAM für **TV schauen** verwenden.
- 3 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, und wählen Sie **Common Interface** aus.
- 4 - Wählen Sie den Fernsehbetreiber des CAM aus, und drücken Sie **OK**. Die folgenden Bildschirme stammen vom Fernsehbetreiber.

CAM-Einstellungen

Festlegen des Profilnamens für das installierte CI+/CAM

⚙ **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > CAM-Einstellungen > CAM-Profilname.**

CI+/CAM-Typ auswählen

⚙ **Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender > CAM-Einstellungen > CAM-Schnittstelle.**

Wählen Sie **USB** aus, um USB-CAM zu aktivieren. PCMCIA-CAM wird dann deaktiviert. Wählen Sie **PCMCIA** aus, um PCMCIA-CAM zu aktivieren. USB-CAM wird dann deaktiviert.

Programminformationen

Anzeigen von Informationen zur Sendung

So rufen Sie Informationen zum ausgewählten Sender auf:

- 1 - Schalten Sie den Sender ein.
- 2 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, wählen Sie **Programminformationen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Um diesen Bildschirm zu schließen, drücken Sie **OK**.

Drücken Sie unter **Programminformationen** die Farbtaste **Überblick**, um Informationen zur Senderübersicht zu erhalten. Die

Farbtaste **Übersicht** ist nur in der vollständigen Senderliste und nicht in der Favoritenliste verfügbar.

Anzeigen von Programminformationen aus der Senderliste

So rufen Sie Programminformationen aus der Senderliste auf:

- 1 - Stellen Sie den Sender ein, drücken Sie **OK** oder **≡ Senderliste**, um die Senderliste zu öffnen.
- 2 - Drücken Sie die Taste **+ OPTIONS**, wählen Sie **Programminformationen aus** und drücken Sie **OK**, um allgemeine Informationen zum Programm anzuzeigen.
- 3 - Um diesen Bildschirm zu schließen, drücken Sie **← Zurück**, sodass Sie zur Senderliste zurückkehren.

Mono/Stereo

Sie können für den Ton eines analogen Senders Mono bzw. Stereo auswählen.

So wechseln Sie zu Mono bzw. Stereo:

- 1 - Schalten Sie einen analogen Sender ein.
- 2 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, wählen Sie **Mono/Stereo aus**, und drücken Sie **➤ (rechts)**.
- 3 - Wählen Sie **Mono** oder **Stereo** aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Drücken Sie **◀ (nach links)**, um einen Schritt zurückzugehen, oder **← Zurück**, um das Menü zu schließen.

6.5. Bevorzugte Sender

Informationen zu bevorzugten Sendern

In einer Favoritensenderliste können Sie alle Sender sammeln, die Sie gerne sehen.

Sie können acht verschiedene Listen mit bevorzugten Sendern zum einfachen Umschalten erstellen. Sie können jede Favoritenliste individuell benennen. Sender können nur in einer Favoritenliste neu angeordnet werden.

Wenn eine Favoritenliste ausgewählt ist, können Sie mit den Pfeiltasten **▲ (nach oben)** oder **▼ (nach unten)** einen Sender auswählen. Drücken Sie dann **OK**, um den ausgewählten Sender anzusehen. Sie können mit den Tasten **TV +** oder **TV -** nur die in dieser Liste enthaltenen Sender einschalten.

Erstellen einer Favoritenliste

So erstellen Sie eine Favoritensenderliste:

- 1 - Drücken Sie **TV**, um zum Fernsehprogramm zu wechseln.
- 2 - Drücken Sie **OK**, um die aktuelle Senderliste zu öffnen.
- 3 - Drücken Sie **+ OPTIONS**.
- 4 - Wählen Sie **Favoritenliste erstellen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Wählen Sie in der Liste links einen Sender aus, den Sie als Favorit speichern möchten, und drücken Sie **OK**. Die Sender werden in der Liste rechts nach Auswahlreihenfolge gespeichert. Wenn Sie die Auswahl eines Senders rückgängig machen möchten, wählen Sie diesen Sender links in der Liste aus, und drücken Sie erneut **OK**.
- 6 - Wählen Sie dann so viele Sender, wie Sie möchten, als Favoriten aus, und fügen Sie diese zur Liste hinzu.
- 7 - Wenn Sie alle Sender hinzugefügt haben, drücken Sie **← Zurück**.

Sie werden nun aufgefordert, die **Favoritenliste** umzubenennen. Sie können die Bildschirmtastatur verwenden.

- 1 - Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um den aktuellen Namen zu löschen und einen neuen Namen einzugeben.
- 2 - Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Schließen**, und drücken Sie **OK**.

Der Fernseher wechselt zur neu erstellen **Favoritenliste**.

Sie können entweder eine Reihe von Sendern in einem Schritt hinzufügen oder eine **Favoritenliste** starten, indem Sie die Senderliste mit allen Sendern kopieren und dann die nicht gewünschten Sender löschen.

Die Sender in der Favoritenliste werden neu nummeriert.

Hinzufügen einer Senderreihe

Um einer **Favoritenliste** nacheinander mehrere Sender hinzuzufügen, können Sie die Option **Senderauswahl** verwenden.

So fügen Sie eine Senderreihe hinzu:

- 1 - Öffnen Sie die **Favoritenliste**, der Sie mehrere Sender hinzufügen möchten.
- 2 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, wählen Sie **Senderauswahl** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Wählen Sie in der Liste links den ersten hinzuzufügenden Sender der Reihe aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Drücken Sie **▼ (nach unten)**, um den letzten

hinzuzufügenden Sender der Reihe auszuwählen. Die Sender werden links markiert.

5 - Drücken Sie **OK**, um diese Senderreihe hinzuzufügen.

Sie können über **Senderauswahl** auch eine **Favoritenliste** erstellen.

Favoriten bearbeiten

Um einer **Favoritenliste** nacheinander mehrere Sender hinzuzufügen, können Sie die Option **Favoriten bearbeiten** verwenden.

So fügen Sie eine Senderreihe hinzu:

- 1 - Öffnen Sie die **Favoritenliste**, der Sie mehrere Sender hinzufügen möchten.
- 2 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, wählen Sie **Favoriten bearbeiten** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Wählen Sie in der Liste links den ersten hinzuzufügenden Sender der Reihe aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Drücken Sie **▼** (nach unten), um den letzten hinzuzufügenden Sender der Reihe auszuwählen. Die Sender werden rechts markiert.
- 5 - Drücken Sie **OK**, um diese Senderreihe hinzuzufügen.

Über **Favoriten bearbeiten** können Sie auch eine **Favoritenliste** erstellen.

Umbenennen einer Favoritenliste

So benennen Sie eine **Favoritenliste** um:

- 1 - Öffnen Sie die **Favoritenliste**, die Sie umbenennen möchten.
- 2 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, wählen Sie **Favoritenliste umbenennen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Verwenden Sie die **Bildschirmtastatur**, um den aktuellen Namen zu löschen und einen neuen Namen einzugeben.
- 4 - Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Schließen**, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Drücken Sie **← Zurück**, um die Senderliste zu schließen.

Löschen einer Favoritenliste

So entfernen Sie eine **Favoritenliste**:

- 1 - Öffnen Sie die **Favoritenliste**, die Sie löschen möchten.
- 2 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, wählen Sie **Favoritenliste löschen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Bestätigen Sie den Löschvorgang.
- 4 - Drücken Sie **← Zurück**, um die Senderliste zu

schließen.

Neuanordnen von Sendern

Sie können die Reihenfolge der Sender in einer **Favoritenliste** ändern (neu anordnen).

So ändern Sie die Reihenfolge der Sender:

- 1 - Öffnen Sie die **Favoritenliste**, die Sie neu anordnen möchten.
- 2 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, wählen Sie **Sender neu anordnen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Wählen Sie in der **Favoritenliste** den Sender aus, den Sie neu anordnen möchten, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Bewegen Sie den Sender mit den Tasten **▲** (nach oben) oder **▼** (nach unten) an die gewünschte Position.
- 5 - Drücken Sie **OK**, um die neue Position zu bestätigen.
- 6 - Sie können so viele Sender wie gewünscht auf die gleiche Weise neu anordnen. Schließen Sie anschließend die **Favoritenliste** mit der Taste **← Zurück**.

6.6. Text/Videotext

Videotextseiten

Wenn Ihre Fernbedienung über die Taste **TEXT** verfügt, können Sie auf **TEXT** drücken, um den Text/Videotext zu öffnen, während Sie fernsehen. Um den Videotext zu schließen, drücken Sie erneut auf die Taste **TEXT**.

Wenn Ihre Fernbedienung nicht über die Taste **TEXT** verfügt, drücken Sie auf **+ OPTIONS**, während Sie fernsehen, und wählen Sie **Videotext** aus, um den Text/Videotext zu öffnen.

Auswählen einer Videotextseite

So wählen Sie eine Seite aus:

- 1 - Geben Sie die Seitennummer mit den Zifferntasten ein.
- 2 - Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu navigieren.
- 3 - Drücken Sie eine Farbtaste, um eine der farblich gekennzeichneten Optionen am unteren Bildschirmrand zu aktivieren.

Videotextunterseiten

Eine Videotextseite kann unter ihrer Seitennummer mehrere Unterseiten enthalten. Die Nummern der Unterseiten werden auf der Leiste neben der Hauptseitenzahl angezeigt. Um eine Unterseite auszuwählen, drücken Sie **◀** oder **▶**.

T.O.P.- Videotextseiten

Manche Sendeanstalten bieten T.O.P.- Videotext. Um T.O.P.- Videotextseiten innerhalb des Videotexts zu öffnen, drücken Sie **+ OPTIONS**, und wählen Sie **T.O.P. Liste**.

Videotext von einem angeschlossenen Gerät

Einige Geräte, die Fernsehsender empfangen, können auch Videotext anzeigen.

So öffnen Sie den Videotext über ein verbundenes Gerät:

- 1 - Drücken Sie **➡ SOURCES** wählen Sie das Gerät aus, und drücken Sie **OK**.
- 2 - Drücken Sie während der Wiedergabe auf diesem Gerät die Taste **+ OPTIONS**, und wählen Sie **Gerätetasten anzeigen** aus. Wählen Sie dann **☰** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Drücken Sie **← Zurück**, um die Gerätetasten auszublenden.
- 4 - Um den Videotext zu schließen, drücken Sie erneut **← Zurück**.

Digitaler Videotext (nur in Großbritannien)

Einige digitale Sendeanstalten bieten auf ihren digitalen TV-Sendern einen digitalen Videotext oder interaktives Fernsehen. Die Auswahl und Navigation erfolgt dabei wie im normalen Videotext mit den Ziffern-, Farb- und Pfeiltasten.

Um den digitalen Videotext zu schließen, drücken Sie **← Zurück**.

* Der Videotext kann nur aufgerufen werden, wenn die Sender direkt am integrierten Tuner des Fernsehers installiert wurden und sich das Gerät im TV-Modus befindet. Wenn Sie eine Set-Top-Box verwenden, ist der Videotext nicht über den Fernseher verfügbar. In diesem Fall kann der Videotext der Set-Top-Box verwendet werden.

Videotextoptionen

Drücken Sie im Videotext **+ OPTIONS**, um Folgendes auszuwählen:

- **Seite anhalten / Anhalten der Seite aufheben**
Starten oder Anhalten des automatischen Wechsels der Unterseiten.
- **Dualbild/Vollbildschirm**
Zeigt das Fernsehprogramm und den Videotext nebeneinander an.
- **T.O.P. Liste**
Öffnet den T.O.P.- Videotext.
- **Vergrößern / Normale Anzeige**
Vergrößert die Videotextseiten, um das Lesen zu erleichtern.
- **Aufdecken**
Blendet verborgene Informationen auf einer Seite ein.
- **Sprache**

Wechselt zur entsprechenden Zeichengruppe, um den Videotext richtig anzuzeigen.

Einrichten des Videotexts

Videotextsprache

Einige digitale Sender stellen Videotext in verschiedenen Sprachen bereit.

So stellen Sie die bevorzugte und die alternative Videotextsprache ein:

- 1 - Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Sender und Eingänge > Sender** aus.
- 2 - Wählen Sie **Bevorzugte Videotextsprache** oder **Alternative Videotextsprache** aus und drücken Sie **OK**.
- 3 - Wählen Sie Ihre bevorzugten Videotextsprachen aus.
- 4 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals **◀ (links)**, um das Menü zu schließen.

6.7. Interactive TV

Informationen über iTV

Mithilfe des interaktiven Fernsehens kombinieren einige digitale Sendeanstalten ihr Standard-Fernsehprogramm mit Informations- oder Unterhaltungsseiten. Auf einigen Seiten können Sie Rückmeldungen zu einer Sendung geben oder an einer Abstimmung teilnehmen, Sie können Online-Einkäufe tätigen oder für eine Video-on-Demand-Sendung bezahlen.

HbbTV

Sendeanstalten verwenden verschiedene interaktive Fernsehsysteme, z. B. HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Interaktives Fernsehen wird teilweise auch als "Digitaler Videotext" oder "Red Button" bezeichnet. Jedes System ist jedoch anders.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der jeweiligen Sendeanstalten.

Was Sie benötigen

Interaktives Fernsehen ist nur auf digitalen Fernsehsendern verfügbar. Um die Vorteile des interaktiven Fernsehens vollständig ausschöpfen zu können, muss Ihr Fernseher über einen Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet (Breitband) verfügen.


HbbTV

Wenn ein Fernsehsender HbbTV-Seiten anbietet, müssen Sie zuerst in den Fernseheinstellungen auf HbbTV schalten, um die Seiten anzusehen.


⚙ **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** >
Sender > **Einstellungen für HbbTV und Betreiber-Apps** > **HbbTV** > **Ein**.

iTV nutzen

Öffnen der iTV-Seiten


Bei den meisten Sendern, die HbbTV oder iTV anbieten, können Sie durch Drücken der (roten) Taste  oder der Taste OK auf die interaktiven Sendungen zugreifen.

Navigieren in den iTV-Seiten

Zum Navigieren in den iTV-Seiten können Sie die Navigations- oder Farbtasten, die Zifferntasten und die Taste  Zurück verwenden.


Um Videos auf den iTV-Seiten anzusehen, können Sie die Wiedergabetasten auf der Fernbedienung verwenden.

Digitaler Videotext (nur in Großbritannien)

Zum Öffnen von digitalem Videotext drücken Sie **TEXT**. Zum Schließen drücken Sie  Zurück.

Schließen der iTV-Seiten

Auf den meisten iTV-Seiten wird angezeigt, mit welcher Taste Sie die Seite schließen können.

Um das Schließen einer iTV-Seite zu erzwingen, schalten Sie zum nächsten Fernsehsender, und drücken Sie dann  Zurück.

7. TV-Guide

7.1. TV-Guide-Daten

Im TV-Guide sehen Sie die aktuellen und kommenden Fernsehsendungen Ihrer Sender. Je nachdem, woher der TV-Guide seine Daten bezieht, werden analoge und digitale Sender oder nur digitale Sender angezeigt. Nicht alle Sender stellen Daten für den TV-Guide bereit. Der Fernseher kann TV-Guide-Daten von auf dem Fernseher installierten Sendern sammeln. Der Fernseher kann keine TV-Guide-Daten von Sendern sammeln, die über einen digitalen Receiver oder Decoder empfangen werden.

7.2. Verwenden des TV-Guide

Öffnen des TV-Guide

Um den TV-Guide zu öffnen, drücken Sie **TV-GUIDE**. Der TV-Guide zeigt die Sender des ausgewählten Tuners an.

Drücken Sie zum Beenden erneut **TV-GUIDE**.

Wenn Sie den TV-Guide das erste Mal öffnen, durchsucht der Fernseher alle Sender nach Programminformationen. Dies kann einige Minuten dauern. Die Daten des TV-Guide werden auf dem Fernseher gespeichert.

Einschalten einer Sendung

Vom TV-Guide aus können Sie zu einer derzeit ausgestrahlten Sendung wechseln.

Um zu einer anderen Sendung (einem anderen Sender) zu wechseln, wählen Sie die entsprechende Sendung aus, und drücken Sie **OK**.

Anzeigen von Informationen zur Sendung

So rufen Sie Informationen zum ausgewählten Sender auf:

- 1 - Drücken Sie **OPTIONS**, wählen Sie **Programminformationen** aus, und drücken Sie **OK**.
- 2 - Drücken Sie **Zurück**, um den Bildschirm zu schließen.

Ändern der Tagauswahl

Im TV-Guide werden alle Sendungen angezeigt, die in den nächsten (maximal 8) Tagen ausgestrahlt werden.

Drücken Sie die Farbtaste **Tag**, und wählen Sie den gewünschten Tag aus.

Nach Genre suchen

Sofern entsprechende Daten zur Verfügung stehen, können Sie das Fernsehprogramm nach Genre durchsuchen, wie Filme, Sport usw.

So suchen Sie Sendungen nach Genre:

- 1 - Drücken Sie **TV GUIDE**.
- 2 - Drücken Sie **OPTIONS**.
- 3 - Wählen Sie **Search by genre (Nach Genre suchen)** aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Wählen Sie das gewünschte Genre aus, und drücken Sie **OK**. Es wird eine Liste der gefundenen Sendungen angezeigt.
- 5 - Drücken Sie **Zurück**, um das Menü zu schließen.

* Hinweis: Die Funktion "Nach Genre suchen" ist nur in bestimmten Ländern verfügbar.

8. Anschließen von Geräten

8.1. Fragen zu Verbindungen

Verbindungsleitfaden

Verwenden Sie zum Verbinden eines Geräts mit dem Fernseher immer die hochwertigste Verbindung. Verwenden Sie außerdem qualitativ hochwertige Kabel, um eine gute Bild- und Tonübertragung sicherzustellen.

Wenn Sie ein Gerät anschließen, erkennt der Fernseher den entsprechenden Typ und ordnet dem Gerät die richtige Typenbezeichnung zu. Bei Bedarf können Sie den Typennamen ändern. Wenn eine richtige Typenbezeichnung für ein Gerät festgelegt wird, wechselt der Fernseher automatisch zu den idealen Fernsehereinstellungen, wenn Sie im Quellenmenü dieses Gerät auswählen.

Antennenanschluss

Wenn Sie über eine Set-Top-Box (einen Digitalreceiver) oder einen Recorder verfügen, verbinden Sie die Kabel so, dass das Antennensignal zunächst durch die Set-Top-Box bzw. den Recorder läuft, bevor es zum Fernseher gelangt. Dadurch können die Antenne und die Set-Top-Box zur Aufnahme mögliche zusätzliche Sender an den Recorder senden.

HDMI-Anschlüsse

HDMI-Qualität

Ein HDMI-Anschluss bietet die beste Bild- und Tonqualität. Ein einzelnes HDMI-Kabel kombiniert Video- und Audiosignale. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel für Fernsehsignale im HD-Format (High Definition).

Verwenden Sie ein Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel für optimale Signalqualitätsübertragung und verwenden Sie kein HDMI-Kabel, das länger als 5 Meter ist.

Wenn das über HDMI angeschlossene Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie, ob eine andere **HDMI Ultra HD**-Einstellung dieses Problem lösen kann. Drücken Sie in der Hilfe die Farbtaste **■** Suchbegriffe , und öffnen Sie **HDMI Ultra HD**.

Kopierschutz

HDMI-Anschlüsse unterstützen HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection). HDCP ist ein Kopierschutzsignal, das verhindert, dass Inhalte von einer DVD oder Blu-ray Disc kopiert werden. Es wird auch DRM (Digital Rights Management) genannt.

HDMI ARC und eARC

Nur **HDMI 3** am Fernseher unterstützt **HDMI ARC** (Audio Return Channel) und **HDMI eARC**.

Wenn das Gerät, in der Regel ein Home Entertainment-System (HES), eine Soundbar oder ein AV-Receiver, ebenfalls über einen HDMI ARC-Anschluss verfügt, schließen Sie es am **HDMI 3**-Anschluss dieses Fernsehers an. Durch die HDMI ARC-Verbindung benötigen Sie kein separates Audiokabel zur Übertragung des Tons an das HES. Über HDMI ARC werden beide Signale übertragen.

Sie können einen beliebigen HDMI-Anschluss an diesem Fernseher verwenden, um das HES anzuschließen. ARC ist jedoch nur für jeweils ein Gerät/eine Verbindung verfügbar.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ist eine Weiterentwicklung gegenüber dem bisherigen ARC. Sie deckt alle ARC-Funktionen ab, allerdings mit höherer Bandbreite und Geschwindigkeit. eARC unterstützt eine qualitativ hochwertige Audioübertragung bis zu 192 kHz, 24 Bit, unkomprimiertes 5.1 und 7.1 sowie 32-Kanal unkomprimiertes Audio.

Hinweis: **HDMI eARC** ist nur auf **HDMI 3** verfügbar. Verwenden Sie für eARC ein **Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel**. Es ist immer nur ein eARC-Gerät auf einmal verfügbar.



HDMI CEC – EasyLink

Verbinden Sie HDMI CEC-kompatible Geräte mit Ihrem Fernseher. Sie können diese dann mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen. Dazu muss EasyLink HDMI CEC auf dem Fernseher und dem

angeschlossenen Gerät eingeschaltet sein.

Einschalten von EasyLink

⚙ **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Eingänge** > **EasyLink** > **EasyLink** > **Ein**.

Bedienen von HDMI CEC-kompatiblen Geräten mit der Fernbedienung des Fernsehers

⚙ **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Eingänge** > **EasyLink** > **EasyLink-Fernbedienung** > **Ein**.

Ein- oder Ausschalten der EasyLink-Fernbedienungsfunktion. Beachten Sie, dass Sie die Lautstärke der angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte unabhängig von dieser Einstellung anpassen können.

Ausschalten von HDMI-Geräten mit dem Fernseher

⚙ **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Eingänge** > **EasyLink** > **Automatisches Abschalten von Geräten mit EasyLink**.

Wählen Sie **Ein**, damit der Fernseher die HDMI-Geräte in den Standby-Modus versetzen kann. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren.

Einschalten des Fernsehers mit HDMI-Geräten

⚙ **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Eingänge** > **EasyLink** > **Automatisches Einschalten des Fernsehers mit EasyLink**.

Wählen Sie **Ein**, damit HDMI-Geräte den Fernseher aus dem Standby-Modus reaktivieren können. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren.

Schalten Sie HDMI am Audiosystem mit dem Fernseher ein.

⚙ **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Eingänge** > **EasyLink** > **Automatisches Einschalten von ARC mit EasyLink**.

Wählen Sie **Ein**, damit der Fernseher das verbundene HDMI-Soundsystem aus dem Standby-Modus heraus reaktivieren kann. Wählen Sie **Aus**, um diese Funktion zu deaktivieren.

EasyLink 2.0 Tonsteuerung

⚙ **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Eingänge** > **EasyLink** > **EasyLink 2.0-Tonsteuerung**.

Wählen Sie **Ein**, um die Toneinstellungen des HDMI-

Audiosystems zu steuern. Sie können diese Einstellungen über **Häufige Einstellungen** oder **⚙ Einstellungen** > **Anzeige & Ton** > **Ton** anpassen. Dies gilt nur für HDMI-Soundsysteme, die mit EasyLink 2.0 kompatibel sind.

Hinweis:

- EasyLink funktioniert unter Umständen nicht mit Geräten anderer Hersteller.
- Die HDMI-CEC-Funktionalität wird bei verschiedenen Marken unterschiedlich benannt. Einige Beispiele sind: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink und Viera Link. Nicht alle Marken sind vollständig mit EasyLink kompatibel. Als Beispiel genannte HDMI-CEC-Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

HDMI Ultra HD

Dieser Fernseher kann Ultra HD-Signale anzeigen. Einige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, erkennen einen Fernseher mit Ultra HD nicht und funktionieren möglicherweise nicht korrekt oder geben verzerrte Bilder oder verzerrten Ton aus.

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen solcher Geräte können Sie die Einstellung **HDMI Ultra HD** anpassen, wenn der Fernseher auf die HDMI-Quelle eingestellt ist. Die empfohlene Einstellung für ältere Geräte lautet **Standard**.

Einstellen der Signalqualität für die einzelnen HDMI-Anschlüsse

⚙ **Einstellungen** > **Sender und Eingänge** > **Eingänge** > **HDMI (Anschluss)** > **HDMI Ultra HD** > **Standard**, **Optimal** oder **Optimal (Automatischer Spielmodus)**.

Um die Einstellungen zu ändern, wechseln Sie zunächst zur HDMI-Quelle. Wählen Sie **Optimal** aus, um ein HDMI-Signal höchster Qualität für 4K-Programme oder Filme zu aktivieren (z. B. Ultra HD 4K Set-Top-Box, 4K Blu-ray-Player oder Streaming-Box).

- Die Einstellung **Optimal** ermöglicht maximal bis zu Ultra HD (50 oder 60 Hz) RGB 4:4:4- oder YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0-Signale.
- Die Einstellung **Standard** ermöglicht maximal bis zu Ultra HD (50 oder 60 Hz) YCbCr 4:2:0-Signale.

Maximal unterstützte Videoauflösung und Frequenz für HDMI-Ultra-HD-Optionen:

- Auflösung: 3840 x 2160
- Bildrate (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Unterabtastung der Videodaten (Bittiefe)
 - 8 Bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 Bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*

- 12 Bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Wird nur unterstützt, wenn HDMI Ultra HD auf **Optimal** oder **Optimal (Automatischer Spielmodus)** eingestellt ist.

Wenn das Bild oder der Ton verzerrt sind, wählen Sie **Standard**.

• Stellen Sie **Optimal (Automatischer Spielmodus)** ein, damit der Fernseher Video mit variabler HDMI-Aktualisierungsrate* (nur bei einigen Modellen) unterstützt, und stellen Sie die **Toneinstellung auf Spiel**, wenn das an den Fernseher angeschlossene HDMI-Gerät dies angibt.

* Bei der Unterstützung der variablen HDMI-Aktualisierungsrate ändert der Fernseher seine Aktualisierungsrate in Echtzeit entsprechend dem Bildratensignal zusätzlich zu allen Funktionen, die durch **Optimal (Automatischer Spielmodus)** unterstützt werden, um eine Synchronisierung mit jedem Bild durchzuführen. Sie wird angewendet, um Verzögerung, Ruckeln und Frame Tearing zu reduzieren und so ein besseres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Hinweis:

Um HDR10+ von einer HDMI-Quelle wiederzugeben, müssen Sie den Player möglicherweise ausschalten und wieder einschalten, wenn der Player an einen Fernseher angeschlossen ist, der solche Inhalte zum ersten Mal wiedergibt. HDR10+-Inhalte werden nur unterstützt, wenn HDMI Ultra HD auf **Optimal** oder **Optimal (Automatischer Spielmodus)** eingestellt ist.

8.2. Home Entertainment-System – HES

Verbinden mit HDMI ARC/eARC

Schließen Sie ein Home Entertainment-System (HES) über ein HDMI-Kabel an den Fernseher an. Sie können einen Philips SoundBar oder ein HES mit einem integrierten Disc-Player anschließen.

HDMI ARC

Der **HDMI 3** -Anschluss am Fernseher kann das ARC-Signal (Audio Return Channel) anbieten. Wenn Sie das Home Entertainment-System angeschlossen haben, kann der Fernseher das ARC-Signal jedoch nur an diesen HDMI-Anschluss senden. Mit HDMI ARC müssen Sie kein separates Audiokabel anschließen. Über HDMI ARC werden sowohl Video- als auch Audiosignale übertragen.

HDMI eARC

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) ist eine Weiterentwicklung gegenüber dem bisherigen

ARC. Es unterstützt die neuesten hochbitratigen Audioformate bis zu 192 kHz, 24-Bit, und unkomprimiertes 5.1 und 7.1 ebenso wie 32-Kanal unkomprimiertes Audio. HDMI eARC ist nur auf HDMI 3 verfügbar.

Audio-Video-Synchronisierung (Sync)

Wenn der Ton nicht dem Video auf dem Bildschirm entspricht, können Sie bei den meisten Home Entertainment-Systemen mit Disc-Player eine Verzögerung einstellen, um Ton und Video aneinander anzupassen.

Probleme mit dem HES-Sound

Sound mit lauten Geräuschen

Wenn Sie ein Video von einem angeschlossenen USB-Stick oder Computer wiedergeben, ist die Soundwiedergabe von Ihrem Home Entertainment-System möglicherweise verzerrt. Diese Geräusche treten auf, wenn die Audio- oder Videodatei über DTS-Sound verfügt, das Home Entertainment-System aber nicht. Sie können dies beheben, indem Sie für den Fernseher die Option **Digitales Ausgabeformat auf Stereo** einstellen.

Wählen Sie **⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Audioausgang > Digitales Ausgabeformat aus**.


Kein Ton

Wenn das Home Entertainment-System den Ton des Fernsehers nicht wiedergibt, überprüfen Sie, ob Sie das HDMI-Kabel an einen HDMI ARC/eARC-Anschluss am Home Entertainment-System angeschlossen haben. HDMI ARC/eARC ist nur auf HDMI 3 verfügbar.

8.3. Digitaler Audio-Ausgang – Optisch

Audioausgang – Optisch ist eine hochwertige Tonverbindung.

Diese optische Verbindung kann 5.1-Audiokanäle übertragen. Wenn Ihr Gerät, in der Regel ein Home Entertainment-System (HES), nicht über einen HDMI ARC-Anschluss verfügt, können Sie dieses Kabel an den optischen Audioeingang am HES anschließen. Die Verbindung "Audioausgang – Optisch" sendet den Ton vom Fernseher an das HES.

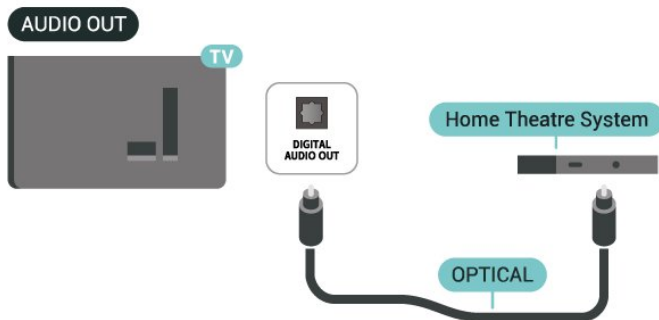

8.4. CAM mit Smart Card – CI+

CI+

Dieser Fernseher ist kompatibel mit CI+ Conditional Access-Modulen (CAM).

Mit CI+ können Sie Premium-HD-Programme ansehen, wie Filme oder Sport, die von digitalen Fernsehsendern in Ihrer Region angeboten werden. Diese Programme werden von den Fernsehsendern verschlüsselt und können mit einem erworbenen CI+-Modul entschlüsselt werden.

Wenn Sie Premium-Programme eines digitalen Fernsehanbieters abonnieren, erhalten Sie von diesem ein CI+-Modul (Conditional Access Module, CAM) sowie eine zugehörige Smart Card. Diese Programme verfügen über einen strengen Kopierschutz.

Da dieser Fernseher CI+ 2.0 unterstützt, kann er das CAM sowohl im PCMCIA- als auch im USB-Formfaktor (für alle USB-Anschlüsse) akzeptieren.

Wenden Sie sich an einen digitalen Fernsehbetreiber, um weitere Informationen zu den Bedingungen zu erhalten.




Smart Card

Wenn die Premium-Programme eines digitalen Fernsehanbieters abonnieren, erhalten Sie von diesem ein CI+-Modul (Conditional Access Module, CAM) sowie eine zugehörige Smart Card.

Stecken Sie die Smart Card in das CA-Modul. Berücksichtigen Sie dabei an die Anweisungen des Betreibers.

So stecken Sie das CA-Modul in den Fernseher:

- 1 - Achten Sie beim Einstecken des CA-Moduls auf die richtige Ausrichtung. Eine falsche Ausrichtung kann das CA-Modul und den Fernseher beschädigen.
- 2 - Stecken Sie das CA-Modul mit der Vorderseite zu Ihnen gerichtet in den Anschluss COMMON INTERFACE auf der Rückseite des Fernsehers.
- 3 - Drücken Sie das CA-Modul so weit wie möglich hinein. Lassen Sie es dauerhaft in dem Steckplatz.

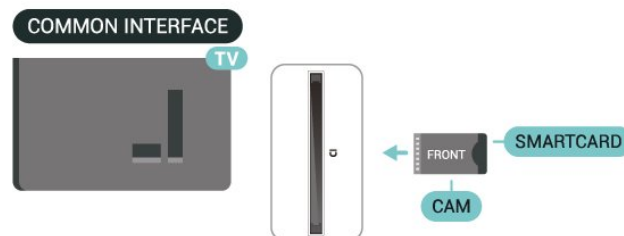

Wenn Sie den Fernseher einschalten, kann es möglicherweise etwas dauern, bis das CA-Modul aktiviert wird. Wenn ein CAM eingesetzt und das Abonnement bezahlt wurde, (wobei sich die Verbindungsmethoden unterscheiden können), können Sie die von der CAM Smart Card unterstützten verschlüsselten Sender ansehen.

Das CAM und die Smart Card sind ausschließlich für Ihren Fernseher vorgesehen. Wenn Sie das CAM entfernen, können Sie die vom CAM unterstützten verschlüsselten Sender nicht mehr ansehen.

Kennwörter und PIN-Codes

Bei einigen CAMs müssen Sie einen PIN-Code eingeben, um dessen Sender anzusehen. Wenn Sie den PIN-Code für das CAM einrichten, empfehlen wir die Verwendung des gleichen Codes, den Sie zum Entsperren des Fernsehers verwenden.

So richten Sie den PIN-Code für das CAM ein:

- 1 - Drücken Sie **➡ SOURCES**.
- 2 - Wählen Sie den Sendertyp aus, für den Sie das CAM für TV schauen verwenden.
- 3 - Drücken Sie **+ OPTIONS**, und wählen Sie **Common Interface** aus.

4 - Wählen Sie den Fernsehbetreiber des CAM. Die folgenden Bildschirme stammen vom Fernsehbetreiber. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die PIN-Code-Einstellung aufzurufen.

8.5. Smartphones und Tablets

Zur Verbindung eines Smartphones oder Tablets mit dem Fernseher können Sie eine kabellose Verbindung verwenden. Für eine kabellose Verbindung laden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die **Philips Smart TV App** aus Ihrem bevorzugten App Store herunter.

8.6. Blu-ray Disc-Player

Verbinden Sie den Blu-ray Disc-Player über ein **High Speed-HDMI-Kabel** mit dem Fernseher.


Wenn der Blu-ray Disc-Player über EasyLink HDMI-CEC verfügt, können Sie den Player mit der Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Drücken Sie in der **Hilfe** die Farbtaste **Suchbegriffe**, und öffnen Sie **EasyLink HDMI CEC**, um weitere Informationen zu erhalten.

8.7. Spielekonsole

HDMI


Beste Qualität erzielen Sie, wenn Sie ein High Speed-HDMI-Kabel zum Anschließen der Spielkonsole an den Fernseher verwenden.

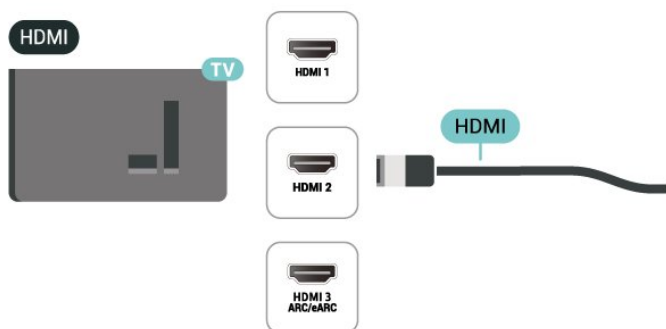

8.8. USB-Speichergerät

Sie können Ihre Fotos, Musik oder Videos von einem angeschlossenen USB-Stick oder einer USB-Festplatte wiedergeben.

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in einen der USB-Anschlüsse des eingeschalteten Fernsehers.

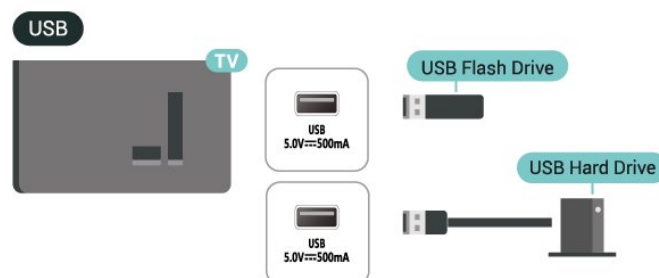

Der Fernseher erkennt das Gerät und öffnet eine Liste mit dessen Inhalten.

Wenn die Inhaltsliste nicht automatisch angezeigt wird, drücken Sie **SOURCES** und wählen Sie **USB** aus.

Um die Wiedergabe der Inhalte auf dem USB-Speichergerät zu beenden, drücken Sie **EXIT** oder wählen Sie eine andere Aktivität aus.

So entfernen Sie das USB-Speichergerät sicher:

- 1 - Drücken Sie **HOME**.
- 2 - Wählen Sie das **USB-Laufwerk** unter **Dashboard > Benachrichtigungen** in der oberen rechten Ecke aus, und drücken Sie auf **OK**.
- 3 - Wählen Sie Ihr Gerät aus und drücken Sie **OK**.
- 4 - Wählen Sie **Auswerfen** aus und drücken Sie **OK**.
- 5 - Warten Sie, bis der Auswurfvorgang abgeschlossen ist, und ziehen Sie anschließend das USB-Speichergerät ab.

* **Hinweis:** Schließen Sie ein USB-Speichergerät mit weniger als 2 TB an.

Ultra HD über USB

Sie können Fotos in Ultra HD-Auflösung über ein angeschlossenes USB-Speichergerät ansehen. Der Fernseher passt die Auflösung auf Ultra HD an, wenn die Fotoauflösung höher ist.

Um weitere Informationen zum Anzeigen oder Wiedergeben von Inhalten über ein USB-Speichergerät zu erhalten, drücken Sie in der **Hilfe** die Farbtaste **Suchbegriffe** und öffnen Sie **Fotos, Videos und Musik**.

8.9. Kamera

Um Fotos anzuzeigen, die auf Ihrer digitalen Kamera gespeichert sind, können Sie die Kamera direkt an den Fernseher anschließen.


Verwenden Sie für die Verbindung einen der **USB**-Anschlüsse am Fernseher. Schalten Sie nach erfolgreicher Verbindung die Kamera ein.

Wenn die Inhaltsliste nicht automatisch angezeigt wird, drücken Sie **➔ SOURCES**, und wählen Sie **USB** aus.

An Ihrer Kamera muss unter Umständen die Inhaltsübertragung über PTP (Picture Transfer Protocol) eingestellt werden. Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Digitalkamera.

Ultra HD über USB

Sie können Fotos in Ultra HD-Auflösung über ein angeschlossenes USB-Gerät oder -Flashlaufwerk ansehen. Der Fernseher passt die Auflösung auf Ultra HD an, wenn die Fotoauflösung höher ist. Über die USB-Anschlüsse können Sie keine Videos mit einer nativen Auflösung wiedergeben, die höher als Ultra HD ist.

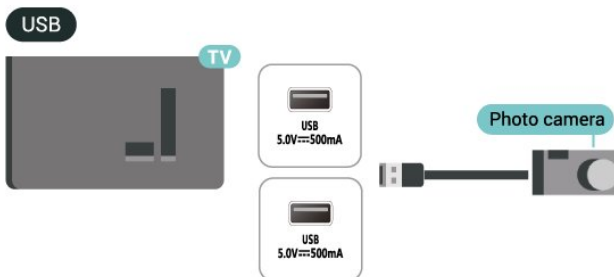

Um weitere Informationen zum Anzeigen von Fotos zu erhalten, drücken Sie in der **Hilfe** die Farbtaste **■** Suchbegriffe, und öffnen Sie **Fotos**, **Videos** und **Musik**.

8.10. Computer

Sie können Ihren Computer mithilfe eines hochwertigen HDMI-Kabels an den Fernseher anschließen und ihn als PC-Monitor verwenden.

* Hinweis für Benutzer von Nvidia-Grafikkarten: Wenn Sie Ihren Computer über ein HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen, kann es sein, dass die Nvidia-Karte automatisch Videos mit "Variabler Aktualisierungsrate" (VRR) an den Fernseher

übermittelt, wenn HDMI Ultra HD auf **Optimal (Automatischer Spielmodus)** eingestellt ist. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die VRR-Funktion in der Grafikkarte ausschalten, bevor Sie **HDMI Ultra HD** am Fernseher auf **Optimal** oder **Standard** ändern. Die Auswahl der TV-Option **Optimal** oder **Standard** deaktiviert die VRR-Unterstützung im Fernseher.

* Hinweis für Benutzer von AMD-Grafikkarten: Wenn Sie Ihren Computer über HDMI an den Fernseher anschließen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Einstellungen der Grafikkarte verwenden, um die beste Leistung zu erzielen.

– Wenn die Grafikkarte für die Videoausgabe 4.096 x 2.160p oder 3.840 x 2.160p und RGB-Pixelformat verwendet, sollte bei der Computer-Grafikkarte RGB 4:4:4 Pixelformat Studio (begrenzt RGB) eingestellt werden.

9. Verbinden Ihres Fernsehers

9.1. Netzwerk und Internet

Heimnetzwerk

Damit Sie alle Funktionen Ihres Philips Google TV genießen können, muss Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden sein.

Verbinden Sie den Fernseher mit einer High-Speed-Internetverbindung mit einem Heimnetzwerk. Sie können den Fernseher kabellos oder per Netzwerkkabel mit Ihrem Netzwerkrouter verbinden.

Mit Netzwerk verbinden

Kabellose Verbindung

Was Sie benötigen

Zur kabellosen Verbindung des Fernsehers mit dem Internet benötigen Sie einen WiFi-Router mit Zugang zum Internet.

Verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeitsverbindung (Breitband) zum Internet.



Ein-/Ausschalten von WiFi

⚙️ [Einstellungen](#) > [Netzwerk und Internet](#) > [WiFi](#) > Ein/Aus.

Herstellen der Verbindung

⚙️ [Einstellungen](#) > [Netzwerk und Internet](#) > [WiFi](#) > Ein/Aus

1 – Wählen Sie in der Liste der gefundenen Netzwerke Ihr kabelloses Netzwerk aus. Wenn Ihr Netzwerk nicht in der Liste angezeigt wird, weil der Netzwerkname ausgeblendet ist (Sie haben die SSID-Übertragung des Routers deaktiviert), wählen Sie

Neues Netzwerk hinzufügen aus, um den Netzwerknamen manuell einzugeben.

2 – Geben Sie abhängig vom Routermodell Ihren Verschlüsselungscode (WPA2 oder WPA3) ein. Wenn Sie den Verschlüsselungscode für dieses Netzwerk bereits eingegeben haben, können Sie durch Auswahl von OK die Verbindung direkt herstellen.

3 – Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird eine Nachricht angezeigt.

Probleme

Kabelloses Netzwerk wurde nicht gefunden oder ist gestört

- Mikrowellenherde, DECT-Telefone oder andere Geräte mit WiFi 802.11b/g/n/ac in der Nähe können möglicherweise Störungen im WLAN-Netzwerk verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Firewalls im Netzwerk Zugriff auf die kabellose Verbindung mit dem Fernseher erlauben.
- Wenn das kabellose Netzwerk nicht ordnungsgemäß funktioniert, testen Sie die kabelgebundene Netzwerkinstallation.

Das Internet funktioniert nicht

- Prüfen Sie, falls die Verbindung zum Router ordnungsgemäß funktioniert, die Verbindung des Routers mit dem Internet.

Der PC und die Internetverbindung sind langsam

- Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des kabellosen Routers über die Reichweite in Innenräumen, die Übertragungsraten und über die anderen Faktoren zur Signalqualität.
- Sie benötigen für den Router eine Hochgeschwindigkeitsverbindung (Breitband) zum Internet.

DHCP


- Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, überprüfen Sie die DHCP-Einstellung (Dynamic Host Configuration Protocol) des Routers. DHCP sollte aktiviert sein.

Drücken Sie in der Hilfe die Farbtaste **■** **Suchbegriffe**, und öffnen Sie **Fehlerbehebung**, um weitere Informationen zu erhalten.

Kabelgebundene Verbindung

Was Sie benötigen

Zur Verbindung des Fernsehers mit dem Internet benötigen Sie einen Router mit Zugang zum Internet. Verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeitsverbindung (Breitband) zum Internet.

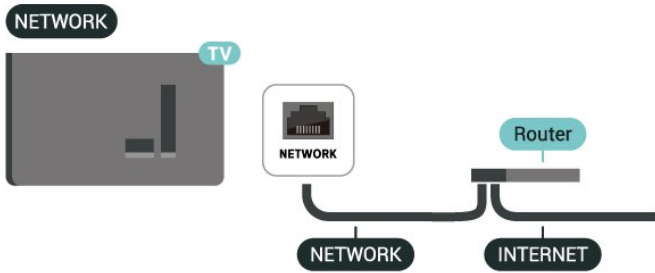

Netzwerk- und Interneteinstellungen

Netzwerkeinstellungen anzeigen

⚙️ **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Netzwerkeinstellungen anzeigen.**

Sie können alle aktuellen Netzwerkeinstellungen hier anzeigen. IP- und MAC-Adresse, Signalstärke, Geschwindigkeit, Verschlüsselungsmethode, Adresse/Netzmaske/Gateway/DNS von IPv4 oder IPv6 usw.

Mit WiFi (WoWLAN) einschalten

⚙️ **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Mit WiFi (WoWLAN) einschalten.**

Sie können diesen Fernseher von Ihrem Smartphone oder Tablet aus einschalten, wenn er sich im Standby-Modus befindet. Die Einstellung Mit WiFi (WoWLAN) einschalten muss aktiviert sein.

Mit Chromecast einschalten

⚙️ **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Einschalten mit Chromecast.**

Wählen Sie **Ein**, um das Einschalten des Fernsehers über eine Chromecast-App auf Ihrem Mobilgerät zu erlauben. Der Stromverbrauch des Fernsehers im Standby-Modus erhöht sich beim Einschalten dieser Funktion. Die WLAN-Einstellung (WoWLAN) muss eingeschaltet werden, bevor Sie die Einstellung von **Mit Chromecast einschalten** ändern können.

Digital Media Renderer – DMR

⚙️ **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Digital Media Renderer – DMR .**

Wenn Ihre Mediendateien nicht auf Ihrem Fernseher wiedergegeben werden, stellen Sie sicher, dass der Digital Media Renderer eingeschaltet ist. Bei Lieferung ist DMR eingeschaltet.

Schnellverbindung

Schnellverbindung mit Ihrem WLAN

⚙️ **Einstellungen > Netzwerk und Internet > Schnellverbindung.**

Die Schnellverbindungsfunktion hilft Ihnen dabei, schnell eine Verbindung zu Ihrem WLAN herzustellen, indem Sie den QR-Code auf Ihrem Fernsehbildschirm scannen.

Verbinden Sie sich mit einem WLAN, indem Sie den QR-Code mit einem Android-Telefon scannen und den Anweisungen folgen. Gehen Sie auf dem Android-Telefon zu **Einstellungen > Netzwerk und Internet > WLAN > WLAN auswählen > Erweitert > Gerät hinzufügen** und scannen Sie dann den QR-Code. Ihr Fernseher wird mit Hilfe Ihres Android-Telefons schnell mit dem WLAN verbunden.

9.2. Google-Konto

Anmelden

Um alle Funktionen Ihres Philips Google TV zu genießen, können Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

Durch die Anmeldung können Sie Ihre Lieblingsspiele auf dem Telefon, Tablet und Fernseher spielen. Sie erhalten außerdem auf dem TV-Startbildschirm maßgeschneiderte Video- und Musikempfehlungen sowie Zugriff auf YouTube, Google Play und andere Apps.

Anmelden

Verwenden Sie Ihr bestehendes **Google-Konto**, um sich auf Ihrem Fernseher bei Google anzumelden. Ein Google-Konto besteht aus einer E-Mail-Adresse und einem Kennwort. Wenn Sie noch kein Google Konto haben, verwenden Sie Ihren Computer oder Ihr Tablet, um eines zu erstellen (accounts.google.com). Wenn Sie sich bei der Ersteinrichtung des Fernsehers nicht angemeldet haben, können Sie das jederzeit später nachholen.

So melden Sie sich nach der Einrichtung des Fernsehers an:

- 1 - Wählen Sie **⚙️ Einstellungen > Konto & Anmeldung** aus und drücken Sie **OK**.
- 2 - Wählen Sie **Anmelden** aus, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Wählen Sie **Fernbedienung verwenden** aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Geben Sie mit der Bildschirmtastatur Ihre E-Mail Adresse ein, und drücken Sie **OK**.
- 5 - Geben Sie Ihr Kennwort ein, und drücken Sie **OK**,

um sich anzumelden.

6 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals **←** (links), um das Menü zu schließen.

9.3. Internet

Starten des Internets

Sie können auf Ihrem Fernseher im Internet surfen. Prinzipiell können Sie jede beliebige Internet-Website aufrufen, die meisten sind jedoch nicht auf das Bildschirmformat zugeschnitten.

- Einige Plug-ins (z. B. zur Anzeige von Seiten oder Videos) sind auf dem Fernseher nicht verfügbar.
- Sie können keine Dateien senden oder herunterladen.
- Internet-Seiten werden seitenweise und als Vollbild angezeigt.

So starten Sie den Internet-Browser:

1 - Drücken Sie **🏠 HOME**.

2 - Wählen Sie **Ihre Apps > WEBBROWSER** (zweite Reihe von Symbolen im Basismodus) aus, und drücken Sie auf **OK**.

3 - Geben Sie eine Internetadresse ein, und bestätigen Sie.

4 - Um das Internet zu schließen, drücken Sie auf **← Zurück**, und bestätigen Sie dann, dass der Meldungsbildschirm geschlossen werden soll.

* Hinweis: Wenn **WEBBROWSER** nicht in der Reihe **Ihre Apps** angezeigt wird, können Sie die App manuell hinzufügen.

10. Quellen

scannen Sie dann den QR-Code auf dem Fernseher.
4 - Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Apple-Gerät, und schließen Sie Ihren Fernseher an das HomeKit an.

10.1. Wechseln zu einem Gerät

In der Quellenliste können Sie zu jedem verbundenen Gerät wechseln. Sie können zu einem Tuner wechseln, um fernzusehen, oder Dateien von einem angeschlossenen USB-Speichergerät wiedergeben. Sie können zu Ihren verbundenen Geräten wechseln, um deren Sendungen anzuschauen, oder zu einem Digitalreceiver oder einem Blu-ray Disc-Player wechseln.

So wechseln Sie zu einem angeschlossenen Gerät:

- 1 - Drücken Sie **SOURCES**, um das Quellenmenü zu öffnen.
- 2 - Wählen Sie eines der Elemente in der Quellliste aus, und drücken Sie **OK**. Der Fernseher zeigt das Programm oder den Inhalt des Geräts an.

* Hinweis: Ein HDMI-Gerät, das in der Quellenliste als Nicht registriert aufgeführt ist, kann nicht mit der Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden, da das Kommunikationsprotokoll eingeschränkt ist.

10.2. AirPlay und HomeKit

Streaming von Inhalten über AirPlay

Sie können Mediendateien von Apple-Geräten über AirPlay auf Ihren Fernseher streamen. Gehen Sie zu **Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Apple AirPlay und HomeKit**, um die Seite **AirPlay- und HomeKit-Einstellungen** aufzurufen, und stellen Sie sicher, dass **AirPlay** aktiviert ist. Ihr Apple-Gerät muss mit dem gleichen WLAN-Heimnetzwerk wie Ihr Fernseher verbunden sein, um Inhalte zu streamen.

Fügen Sie Ihren Fernseher zu Apple HomeKit hinzu





So fügen Sie Ihren Fernseher zu HomeKit hinzu und steuern Ihren Fernseher über Apple-Geräte:

- 1 - Gehen Sie zu **Einstellungen > Kanäle und Eingänge > Apple AirPlay und HomeKit**, um die Seite **AirPlay- und HomeKit-Einstellungen** aufzurufen.
- 2 - Wählen Sie im Bereich **HomeKit** die Option **Einrichten** aus, um einen QR-Code auf Ihrem Fernseher zu generieren.
- 3 - Öffnen Sie auf Ihrem Apple-Gerät die **Home App**, tippen Sie auf **Hinzufügen +** und

11. Kurzmenü und häufige Einstellungen

Das Kurzmenü und Häufige Einstellungen bieten eine schnelle Möglichkeit, auf Fernseherfunktionen oder Einstellungsmenüs zuzugreifen.

So öffnen Sie das Kurzmenü/die häufigen Einstellungen und wählen ein Element aus:

- 1 - Drücken Sie auf  Kurzmenü/MENU, um das Kurzmenü zu öffnen.
- 2 - Mit den Pfeilen  (links) und  (rechts) können Sie zwischen Kurzmenü und Häufige Einstellungen wechseln.
- 3 - Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie **OK**, um es zu öffnen oder zu starten.
- 4 - Drücken Sie auf  Zurück, um das Kurzmenü bzw. Häufige Einstellungen zu schließen, ohne ein Element zu starten.

* Hinweis: Kurzmenü und Häufige Einstellungen sind in TV-Apps von Drittanbietern nicht verfügbar.

12. Anzeige und Ton

12.1. Bild

Bildeinstellungen

Info zum Bildeinstellungsmenü

Das Bildeinstellungsmenü ermöglicht einen einfachen Zugriff auf vielfältige Bildeinstellungen – von allgemeinen bis hin zu erweiterten Einstellungen. Bei einigen Bildeinstellungen können die Werte über das Kontextmenü geändert werden, damit Sie alle Einstellungswerte anzeigen und eine Vorschau der anzuwendenden Effekte sehen können.

In der ersten Ebene des Bildeinstellungsmenü können Sie jeweils ein Element auswählen und auf **OK** drücken, um zu den Optionen der nächsten Ebene zu wechseln. Wenn ein Kontextmenü angezeigt wird, können Sie die Einstellungswerte durch Schieben oder Auswählen aktivieren und den Effekt in der Vorschau ansehen. Drücken Sie dann auf **OK**, um die Änderung zu bestätigen. Wenn es weitere Einstellungsoptionen auf derselben Ebene gibt, können Sie auf die Taste **▲** (nach oben) oder **▼** (nach unten) drücken, um zu anderen Einstellungsoptionen zu blättern und die Einstellung fortzusetzen, ohne das Kontextmenü zu verlassen. Wenn alle Einstellungsänderungen vorgenommen wurden, drücken Sie auf **← Zurück**, um die Einstellungsmenüs zu verlassen oder zu schließen.

Bildeinstellung

Auswählen einer Einstellung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Bildeinstellung.
Drücken Sie alternativ **⚙ (DASHBOARD)** auf der Fernbedienung und wählen Sie **Bild > Bildeinstellung** aus.

Zur einfachen Anpassung des Bildes können Sie eine vordefinierte Bildeinstellung auswählen.

- **Persönlich** – Die Bildoptionen, die Sie beim ersten Öffnen ausgewählt haben.
- **Kristallklar** – Ideal für die Wiedergabe bei Tageslicht.
- **Heimkino** – Ideal für das tägliche Filmerlebnis wie im Kino.
- **ECO** – Die energieeffizienteste Einstellung.
- **Film** – Ideal für die Wiedergabe von Filmen mit originalem Studioeffekt.
- **Spiel*** – Ideal für Spiele.

• **Monitor****: Ideal für die Anzeige von Computeranwendungen. Das Originalvideo wird mit minimaler Verarbeitung angezeigt.

* Die Bildeinstellung "Spiel" ist nur in HDMI-Videoanwendungen und Streaming-Video-Apps verfügbar.

** Bildeinstellung: "Monitor" ist nur verfügbar, wenn für die PC-Anwendung Video von der HDMI-Quelle infrage kommt.

Wenn der Fernseher ein HDR-Signal empfängt (Hybrid Log Gamma, HDR10 und HDR10+), wählen Sie eine der unten angegebenen Bildeinstellungen aus:

- HDR – Persönlich
- HDR – Kristallklar
- HDR-Heimkino
- HDR ECO
- HDR – Film
- HDR – Spiel
- HDR-Monitor

Bildeinstellung zurücksetzen

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Bildeinstellung zurücksetzen.

Wählen Sie diese Option aus, um die Bildeinstellung zurückzusetzen.

Auto Film-Bildeinstellung

Bevorzugte Film-Bildeinstellung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Auto Film-Bildeinstellung > Bevorzugte Film-Bildeinstellung.


Sie können auswählen, welche **Bildeinstellung** automatisch aktiviert wird, wenn Filminhalte erkannt werden. Die bevorzugte Film-Bildeinstellung ist abhängig von der Verfügbarkeit von **⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Bildeinstellung.**

* Hinweis: Damit Filminhalte automatisch erkannt werden und Ihre bevorzugte Bildeinstellung aktiviert wird, müssen Sie die **Auto Film-Bildeinstellung** über **⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Auto Film-Bildeinstellung > Auto Film-Bildeinstellung** aktivieren.

Aktivieren/Deaktivieren der Auto Film-Bildeinstellung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Auto Film-Bildeinstellung > Auto Film-Bildeinstellung.

Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option, damit Filminhalte automatisch erkannt werden, und legen


Sie Ihre Einstellungen unter  Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Auto Film-Bildeinstellung > Bevorzugte Film-Bildeinstellung fest.

Weitere Bildeinstellungen

Kontrast


Helligkeit

Optimierung des Umgebungslichts

 Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > Helligkeit > Optimierung des Umgebungslichts.


Aktivieren Sie die Option, um die Bildeinstellungen automatisch an die Beleuchtungsbedingungen im Raum anzupassen.

Kontrast des Hintergrunds

 Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > Helligkeit > Kontrast des Hintergrunds.


Passen Sie den Kontrast des Bilds an. Wenn Sie den Kontrastwert verringern, wird weniger Energie verbraucht.

Kontrastmodi

 Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > Helligkeit > Kontrastmodus.

Wählen Sie **Normal**, **Optimiert für Bilder** oder **Optimiert für Energieeinsparung** aus, um den Fernseher so einzustellen, dass er automatisch den Kontrast reduziert und so am wenigsten Energie verbraucht bzw. das beste Bilderlebnis liefert, oder wählen Sie **Aus**, um die Anpassung auszuschalten.

Video-Ebene

 Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > Helligkeit > Video-Ebene.

Passen Sie den Videokontrast an.

Dunkle Details

Gamma

 Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > Dunkle Details > Gamma.

Festlegen einer nicht-linearen Einstellung für die Bildhelligkeit und den Kontrast.

Hinweis: Bei einigen Modellen nicht verfügbar, wenn Optimierung dunkler Umgebungsdetails oder Optimierung dunkler Details auf Ein gestellt ist.

Schwarzwert


 Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > Dunkle Details > Schwarzwert.

Anpassen des Schwarzwertes des Bildes.

Hinweis: Die Einstellung eines Schwarzwertes, der weit vom Referenzwert (50) entfernt ist, kann zu einem geringeren Kontrast führen (dunkle Details verschwinden oder schwarzes Bild wird grau).

Kontrastverstärkung

Dynamische Kontrastverstärkung


 Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > Kontrastverstärkung > Dynamische Kontrastverstärkung.

Wählen Sie **Aus**, **Maximum**, **Mittel** oder **Minimum** aus, um den Wert auszuwählen, bei dem der Fernseher automatisch Details in dunklen, mittelhellen und hellen Bereichen des Bildes optimiert.

Hinweis: Nicht verfügbar, wenn das HDR-Signal erkannt wird. Nicht für den PC-Modus verfügbar.

HDR-Steuerung

HDR-Tonemapping

 Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > HDR-Steuerung > HDR-Tonemapping.

Festlegen der Methode, die für die Verarbeitung des HDR-Tonemappings verwendet wird. Mit **Aus** wird das interne Tonemapping des Fernsehers deaktiviert, oder es wird dem Gaming-HDR-Standard „HGIG“ (HDR Gaming Interest Group) für das Abstimmen des Gaming-Geräts gefolgt. Sie können die Methode auf **Statisch** (wenn ein HDR10-Signal erkannt wurde) oder **Dynamisch** (wenn ein HDR10+-Signal erkannt wurde) einstellen.

Hinweis: Verfügbar, wenn ein HDR10- oder HDR10+-Signal erkannt wird.

HDR-Effekteinstellungen

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Kontrast > HDR-Steuerung > HDR10-Effekt/HDR10+-Effekt/HLG-Effekt.

Wenn ein HDR10-/HDR10+/-/HLG-Signal erkannt wird und HDR-Tonemapping nicht auf **Aus** eingestellt ist, können Sie den HDR-Effektpegel für jede Art von HDR-Inhalten auf **Mehr Infos**, **Ausgeglichen** oder **Helligkeit erhöhen** einstellen.

Farbe

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Farbe.

Sättigung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Farbe > Sättigung.

Anpassen des Sättigungswertes für die Farben.

Hinweis: Nicht verfügbar, wenn die Bildeinstellung **Monitor** oder **HDR-Monitor** lautet.

Anpassen der Farboptimierung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Farbe > Farboptimierung.

Wählen Sie **Maximum**, **Mittel**, **Minimum** oder **Aus**, um die Farbintensität und die Details mit leuchtenden Farben einzustellen.

Anpassen des breiten Farbspektrums

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Farbe > Breites Farbspektrum.

Aktivieren/Deaktivieren des breiten Farbspektrums. Gilt nur für einige Fernsehmodelle.

Anpassen der Farbtemperatur

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Farbe > Farbtemperatur > Weißpunkt.

Wählen Sie **Warm**, **Normal**, **Kalt** oder **Personalisiert**, um die Farbtemperatur nach Ihren Wünschen einzustellen.

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Farbe > Farbtemperatur > 2 Weißpunktanpassung oder 20 Weißpunktanpassung.

Passen Sie die Weißpunktanpassung auf Basis der ausgewählten Farbtemperatur des Bilds an.

Farbsteuerung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Farbe > Farbsteuerung.

Die Einstellung **Farbsteuerung** ist nur verfügbar, wenn **Farboptimierung** auf **Aus** eingestellt ist. Anpassen oder Zurücksetzen des Standardwertes für **NTSC-Farbton**, **Sättigung** und **Intensität** für die Farben **Rot**, **Gelb**, **Grün**, **Zyan**, **Blau** bzw. **Magenta**. Wenn Sie alle Werte auf die Standardeinstellung zurücksetzen möchten, wählen Sie **Alles auf Standard** zurücksetzen aus.

Schärfe

Verbesserung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Schärfe > Verbesserung.

Anpassen der Bildschärfe.

Texturverbesserung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Schärfe > Texturverbesserung.

Aktivieren Sie diese Option, um eine hervorragende Schärfe bei Linien und Details im Bild zu erhalten. Nicht verfügbar, wenn **Bildformat** auf **Bildschirm ausfüllen** eingestellt ist.

Scharfe Bilder

Rauschunterdrückung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Scharfe Bilder > Rauschunterdrückung.

Wählen Sie **Aus**, **Maximum**, **Mittel** oder **Minimum** aus, um den Wert für die Rauschunterdrückung bei Videoinhalten festzulegen.

Rauschen zeigt sich meist als sich bewegende Punkte im angezeigten Bild.

MPEG-Artefaktunterdrückung

⚙ Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Scharfe Bilder > Artefaktunterdrückung.

Wählen Sie **Aus**, **Maximum**, **Mittel** oder **Minimum** aus, um die Glättung von Artefakten in digitalen Videoinhalten entsprechend einzustellen. Artefakte zeigen sich meist als Klötzchen oder gezackte Ränder in den angezeigten Bildern.

Bewegung

Bewegungseinstellungen

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Bewegung > Bewegungseinstellungen.**

Bewegungseinstellungen bieten optimierte Bewegungseinstellungsmodi für verschiedene Videoinhalte.

Wählen Sie eine der Bewegungseinstellungen aus, um Ihr Fernseherlebnis zu verändern. (Aus, Pures Kino, Film, Standard, Gleichmäßig, Persönlich)

Nicht bei folgenden Gegebenheiten verfügbar:

- ⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Bildeinstellung > Monitor.**
- ⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Bildeinstellung > Spiel.**

Glatte Übergänge

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild > Bewegung > Glatte Übergänge.**

Minimieren von Ruckeln für gleichmäßigere Bildbewegungen.

Wählen Sie 0 bis 10 aus, um die Reduzierung von Bewegungsruckeln in Fernsehfilmen entsprechend einzustellen. Wählen Sie 0 aus, wenn im wiedergegebenen Bild Rauschen auftritt.

Hinweis: Nur verfügbar, wenn die **Bewegungseinstellungen** auf **Persönlich** gesetzt sind.

Schnelleinst. für Bild

Während der Erstinstallation haben Sie einige Bildeinstellungen in wenigen einfachen Schritten durchgeführt. Mit **Schnelleinst. für Bild** können Sie diese Schritte wiederholen.

So stellen Sie das Bild in wenigen einfachen Schritten ein:

- 1 - Wählen Sie ⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Bild** aus.
- 2 - Wählen Sie **Schnelleinst. für Bild**, und drücken Sie **OK**.
- 3 - Verwenden Sie die Navigationstasten, um die gewünschten Einstellungen für Quelle, Schärfe, Kontrast, Farbe und Bewegung auszuwählen.
- 4 - Wählen Sie **Beenden** oder drücken Sie gegebenenfalls mehrmals **◀** (links), um das Menü zu schließen.

12.2. Display

Bildformat

Wenn das Bild nicht den gesamten Bildschirm ausfüllt, wenn schwarze Streifen oben oder unten oder an den Seiten angezeigt werden, können Sie das Bild so anpassen, dass der Bildschirm vollständig ausgefüllt wird.

So wählen Sie eine der Basiseinstellungen zum Ausfüllen des Bildschirms aus:

1 - Drücken Sie auf ⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Bildschirm > Bildformat > Bildschirm ausfüllen**, **Vollbild**, **Breitbild** und **Original**, und drücken Sie dann auf **OK**.

2 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals **◀** (links), um das Menü zu schließen.

- **Bildschirm ausfüllen:** Vergrößert das Bild automatisch, um den Bildschirm auszufüllen. Minimale Bildverzerrung, Untertitel bleiben sichtbar. Nicht für PC-Inhalte geeignet. Bei einigen extremen Bildinhalten können dennoch schwarze Balken angezeigt werden. Das Seitenverhältnis des Bildinhalts kann sich ändern.

- **Vollbild:** Stellt das Bildformat automatisch auf die Bildschirmgröße ein. Ohne Bildverzerrung. Balken bleiben eventuell sichtbar. Nicht für PC-Inhalte geeignet.

- **Breitbild:** Vergrößert das Bild automatisch auf das 16:9-Vollbildformat. Das Seitenverhältnis des Bildinhalts kann sich ändern.

- **Original:** Vergrößert das Bild automatisch, sodass es mit dem ursprünglichen Seitenverhältnis auf den Bildschirm passt. Kein Inhalt sichtbar verloren.

So formatieren Sie das Bild manuell:

1 - Drücken Sie auf ⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Bildschirm > Bildformat > Erweitert**, und drücken Sie dann auf **OK**.

2 - Passen Sie das Bild anhand der Optionen zum **Verschieben**, **Zoomen** und **Ausdehnen** an.

3 - Oder wählen Sie **Rückgängig**, um zur Einstellung zurückzukehren, die das Bild beim Öffnen von **Bildformat** hatte.

- **Verschieben:** Wählen Sie die Pfeile aus, um das Bild zu verschieben. Sie können das Bild nur verschieben, wenn es vergrößert ist.

- **Zoom:** Wählen Sie die Pfeile aus, um das Bild zu vergrößern.

- **Ausdehnen:** Wählen Sie die Pfeile aus, um das Bild vertikal oder horizontal zu dehnen.

- **Rückgängig:** Wählen Sie diese Option aus, um zum anfänglichen Bildformat zurückzukehren.

Einige Einstellungen für das Bildformat sind unter

bestimmten Bedingungen möglicherweise nicht verfügbar. Zum Beispiel im Video-Streaming, bei Android-Apps, im Spielmodus usw.

12.3. Ton

Toneinstellung

Auswählen einer Einstellung

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Toneinstellung.**

Zur einfachen Anpassung des Tons können Sie über "Toneinstellung" eine vordefinierte Einstellung auswählen.

- KI-Modus: Es gibt ideale Einstellungen für Filme, Musik oder Spiele. Wählen Sie "KI-Modus", um die Toneinstellung je nach Audioinhalt intelligent anpassen zu lassen.
- Original – Die neutralste Toneinstellung
- Unterhaltung – Ideal für die Wiedergabe von Filmen
- Musik – Ideal für die Wiedergabe von Musik
- Raumklang – Ideal für Spiele
- Dialog – Ideal für Nachrichten/Dokumentationen
- Persönlich – Zugang zu detaillierteren Soundeinstellungen.

Anpassen persönlicher Einstellungen

- 1 – Stellen Sie die Toneinstellung auf **Persönlich** ein.
- 2 – Gehen Sie zu ⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Persönliche Einstellungen**, um die persönlichen Toneinstellungen anzupassen.

Wiederherstellen persönlicher Einstellungen

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Persönliche Einstellungen > Persönlichen Modus wiederherstellen.**

Wählen Sie diese Option aus, um die persönlichen Toneinstellungen wiederherzustellen.

Persönliche Einstellungen

Lautsprecher-Virtualizer

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Persönliche Einstellungen > Lautsprecher-Virtualizer.**

Wählen Sie **Ein** oder **Auto (Dolby Atmos)** aus, um Dolby Atmos zu aktivieren, wodurch dem Ton eine Höhendimension hinzugefügt werden kann. Durch die Höhendimension kann der Ton präzise platziert und im dreidimensionalen Raum bewegt werden. Wählen Sie **Aus**, um die Funktion auszuschalten.

Clear Dialogue

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Persönliche Einstellungen > Clear Dialogue.**

Wählen Sie **Ein**, um eine verbesserte Soundqualität für Sprachprogramme zu erreichen.

KI-Equalizer

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Persönliche Einstellungen > KI-Equalizer.**

Wählen Sie **Ein**, um die intelligente Equalizer-Anpassung anhand von Audioinhalten und personalisierten Einstellungen zu aktivieren.

Personalisierter KI-Equalizer

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Persönliche Einstellungen > Personalisierter KI-Equalizer.**

Drücken Sie die **Pfeil-/Navigationstasten**, um den Wert für den KI-Equalizer einzustellen.

Wiederherstellen persönlicher Einstellungen

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Persönliche Einstellungen > Persönlichen Modus wiederherstellen.**

Wählen Sie diese Option aus, um die persönlichen Toneinstellungen wiederherzustellen.

Aufstellungsort

Aufstellungsort

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Aufstellungsort.**

Wählen Sie **Auf Tischfuß** oder **An der Wand** aus, um die optimale Tonwiedergabe entsprechend der Aufstellungsart zu erhalten.

Personalisierter Sound

Personalisierte Soundeinstellungen

⚙ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Personalisierter Sound.**

Personalisieren Sie den Sound für Ihre TV-Lautsprecher.

Die personalisierte Soundeinstellung dient zur

Erstellung eines persönlichen Profils basierend auf Ihren Hörfähigkeiten durch Ablegen eines Hörtests. Sie können Ihren bevorzugten Ton auswählen, damit Sie mehr hören und besseren Klang genießen und so das Fernseherlebnis verbessern können.

Wie kann ich mein Gehör testen und mein Audioprofil einrichten?

Starten Sie den Hörtest unter **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Personalisierter Sound > Konfigurieren**. Erstellen Sie Ihr eigenes Hörprofil mit einem kurzen Hörtest.

Vor dem Test müssen Sie Ihren aktuellen Audio-Ausgang auf **TV-Lautsprecher** umschalten, da die Einrichtung nur die TV-Lautsprecher betrifft. Der Hörtest funktioniert am besten, wenn er in ruhiger Umgebung durchgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung ruhig ist.

Wählen Sie **Starten** aus und geben Sie einen Profilnamen ein, um den Test zu starten.

Während des Tests:

- Sie hören einen zunehmenden Piepton.
- Drücken Sie die Taste **OK**, wenn Sie den Piepton hören.
- Dann hören Sie einen abnehmenden Piepton.
- Drücken Sie die Taste **OK**, wenn Sie den Piepton nicht hören.
- Der Test wird 5 Mal für verschiedene Töne wiederholt.

Sobald der Test abgeschlossen ist, werden Ihre Hörtestergebnisse angezeigt. Wählen Sie dann **Speichern und beenden** aus, um das Profil zu speichern. Sie können das aktuelle Profil anwenden oder maximal 3 weitere Profile erstellen. Sie können bei Bedarf auch ein Profil umbenennen oder ein Profil entfernen.

EasyLink 2.0

Steuern der Toneinstellungen des HDMI-Soundsystems über EasyLink 2.0

Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0.

Sie können die einzelnen Toneinstellungen des HDMI-Soundsystems über **Häufige Einstellungen** oder **Anzeige & Ton > Ton** anpassen. Dies gilt nur für HDMI-Soundsysteme, die mit EasyLink 2.0 kompatibel sind. Um die Steuerung einzuschalten, stellen Sie sicher, dass beim Menüpunkt für die **EasyLink 2.0-Tonsteuerung** unter **Sender und Eingänge > Eingänge** die Option **Ein** ausgewählt ist.

Auswählen einer Toneinstellung

Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > Toneinstellung.

Wechselt zwischen den voreingestellten Toneinstellungen. Es gibt ideale Einstellungen für Filme, Musik oder andere Toninhalte.

- **Film** – Ideale Toneinstellung für die Wiedergabe von Filmen.
- **Musik** – Optimiert für die Wiedergabe von Musik.
- **Stimme** – Verbessert den Dialog im Gesang.
- **Stadion** – Vermittelt das Gefühl eines großen Open-Air-Stadions.
- **Benutzerdefiniert** – Personalisierter Tonmodus. Die Einstellung ist nur verfügbar, wenn das angeschlossene Gerät für die Funktion mit dem Fernseher kompatibel ist.

Einstellen des Basspegels

Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > Bass.

Drücken Sie die **Pfeil-/Navigationstasten**, um den Basspegel einzustellen.

Einstellen des Höhenpegels

Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > Höhen.

Drücken Sie die **Pfeil-/Navigationstasten**, um den Höhenpegel einzustellen.

Benutzerdefinierter Equalizer

Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > Benutzerdefinierter Equalizer.

Einstellbare Frequenzbänder, wenn für die **Toneinstellung Benutzerdefiniert** festgelegt ist. Drücken Sie die **Pfeil-/Navigationstasten**, um den Wert für den KI-Equalizer einzustellen. Die Einstellung ist nur verfügbar, wenn das angeschlossene Gerät für die Funktion mit dem Fernseher kompatibel ist.

Surround Sound

Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > Surround Sound.

Wählen Sie einen Surround-Effekt aus den Voreinstellungen aus.

- **Upmix** – Um alle Lautsprecher optimal zu nutzen.
- **Standard** – Lautsprecherausgabe folgt den ursprünglichen Sendern.
- **Surround AI** – Optimaler Surround-Effekt durch KI-Analyse.

DRC

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > DRC.**

Wählen Sie die bevorzugte Dynamic Range Control (DRC) aus.

- Auto – Der Dynamikbereich wird automatisch angepasst.
- Ein – Der Dynamikbereich wird optimiert.
- Aus – Die Einstellung des Dynamikbereichs wird deaktiviert.

Höhenlautsprecher

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > Höhenlautsprecher.**

Wählen Sie die bevorzugte Bewegung der Höhenlautsprecher aus. Die Einstellung ist nur verfügbar, wenn das angeschlossene Gerät für die Funktion mit dem Fernseher kompatibel ist.

- Auto – Dynamische Bewegung, folgt dem Inhalt.
- Ein – Immer erhöht.
- Aus – Flache Position.

Auswählen des Raumklangs

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > Raumklang.**

Wählen Sie ein Hörerlebnis aus. Die Einstellung ist nur verfügbar, wenn das angeschlossene Gerät für die Funktion mit dem Fernseher kompatibel ist.

- Auto – Dynamische Einstellung, folgt dem Inhalt.
- Ein – Intensiver Raumklang, empfehlenswert für Filme.
- Aus – Kristallklarer Raumklang, empfehlenswert für Musik und Dialog.

Alles auf Standard zurücksetzen

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > EasyLink 2.0 > Alles auf Standard zurücksetzen.**

Alle EasyLink 2.0-Toneinstellungen werden auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Raumkalibrierung

Raumkalibrierung

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Raumkalibrierung.**

Durch diese Kalibrierung kann der Fernseher die Akustik in Ihrem Raum bestimmen und eine optimierte Klangqualität der TV-Lautsprecher bieten, um die Akustik optimal zu nutzen.

Sie müssen Ihre Fernbedienung vor der Einrichtung mit dem Fernseher koppeln. Stellen Sie sicher, dass der **Audioausgang** des Fernsehers auf **TV-Lautsprecher** gestellt ist. Um ein genaueres Ergebnis zu erzielen, sorgen Sie für eine ruhige Umgebung.

So starten Sie die Raumkalibrierung:

- 1 - Halten Sie Ihre Fernbedienung in Hörposition und richten Sie sie während des Abstimmvorgangs auf den Fernseher.
- 2 - Wählen Sie **Jetzt kalibrieren** oder **Erneut kalibrieren** aus, um die Kalibrierung zu starten.
- 3 - Ein Testton wird über die Fernbedienung wiedergegeben und gemessen. Halten Sie die Fernbedienung und richten Sie sie in Richtung Fernseher. Dies kann einige Sekunden dauern.
- 4 - Nachdem Sie die TV-Lautsprecher erfolgreich kalibriert haben, wählen Sie **Test**, um den Ton vor und nach der Kalibrierung der TV-Lautsprecher wiederzugeben. Wählen Sie **Übernehmen**, um die Einstellung zu bestätigen oder wählen Sie **Erneut versuchen**, um die Kalibrierung erneut zu starten.
- 5 - Wenn die Einstellung der Raumkalibrierung erfolgreich war und aktiviert wurde, kehrt der Fernseher zum Menü "Einstellungen" zurück. Gehen Sie nun zu ⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Raumkalibrierung** und wählen Sie **Kalibrierung anwenden** aus, um die Audioausgabe der TV-Lautsprecher anzupassen.

Erweiterte Toneinstellungen

Lautstärkeregelung

Automatische Lautstärke

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Erweitert > Automatische Lautstärke.**

Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die automatische Lautstärkeanpassung ein- oder auszuschalten.

Wählen Sie den **Nachtmodus** für ein angenehmeres leises Hörerlebnis.

Delta Lautstärke

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Erweitert > Delta Lautstärke.**

Die Programmlautstärke kann verwendet werden, um den Lautstärkeunterschied zwischen dem Fernsehsender und der HDMI-Quelle auszugleichen. Drücken Sie die **Pfeil-/Navigationstasten**, um den Deltawert für die Lautstärke des TV-Lautsprechers einzustellen.

* Hinweis: Die Programmlautstärke ist verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf HDMI oder analoge Quellen und der Audioausgang auf **TV-Lautsprecher** oder **HDMI-Soundsystem** eingestellt sind.

Dolby Atmos-Benachrichtigung

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Dolby Atmos-Benachrichtigung.**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Dolby Atmos-Benachrichtigung, wenn auf Ihrem Fernseher Dolby Atmos-Inhalte angezeigt werden.

Die Benachrichtigung ist nur verfügbar, wenn ⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Audio-Ausgang** auf **TV-Lautsprecher** und ⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Ton > Persönliche Einstellungen > Lautsprecher-Virtualizer** auf **Ein** oder **Auto (Dolby Atmos)** eingestellt ist.

12.4. Audioausgang

Lautsprecher und eARC

Audioausgang

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Audio-Ausgang.**

Stellen Sie den Fernseher so ein, dass der Ton über den Fernseher oder das angeschlossene Audiosystem wiedergegeben wird.

Sie können auswählen, ob Sie den Ton vom Fernseher hören und wie Sie ihn steuern möchten.

- Wenn Sie **TV-Lautsprecher** auswählen, sind die TV-Lautsprecher immer eingeschaltet.
- Wenn Sie **Optisch** auswählen, werden die TV-Lautsprecher ausgeschaltet und **Digitalausgang/Optisch** wird eingeschaltet.

Wählen Sie bei einem über HDMI CEC angeschlossenen Audiogerät **HDMI-Soundsystem** aus. Der Fernseher schaltet die TV-Lautsprecher aus, sobald das Gerät den Ton wiedergibt.

eARC

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Audioausgang > eARC.**

Stellen Sie den eARC-Modus auf **Automatisch** oder **Aus** ein.

Digitalausgang-Einstellungen

Digitalausgang-Einstellungen sind für optische und HDMI ARC-Tonsignale verfügbar.

Digitales Ausgabeformat

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Audioausgang > Digitales Ausgabeformat.**

Stellen Sie das Audioausgangssignal für den Fernseher so ein, dass es der Tonverarbeitung des angeschlossenen Home Entertainment-Systems entspricht.

- **Stereo (unkomprimiert):** Wenn Ihre Audio-Wiedergabegeräte die Verarbeitung von Mehrkanalton nicht unterstützen, wählen Sie für Ihre Audio-Wiedergabegeräte die einfache Stereoausgabe.
- **Mehrkanal:** Wählen Sie aus, dass Ihre Audio-Wiedergabegeräte nur Mehrkanal-Audioinhalte (komprimiertes Mehrkanal-Tonsignal) oder Stereo-Audioinhalte ausgeben.
- **Mehrkanal (Bypass):** Wählen Sie aus, dass Ihre Audio-Wiedergabegeräte oder Ihr HES Dolby Digital Plus- oder DTS-Inhalte ausgeben.

– Vergewissern Sie sich, dass Ihre Audio-Wiedergabegeräte die Dolby Atmos-Funktion unterstützen.

– SPDIF-Ausgang (DIGITALER AUDIO-AUSGANG) wird aktiviert, wenn Dolby Digital Plus-Inhalte gestreamt werden.

Digitale Ausgaberegulierung

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Audioausgang > Digitale Ausgaberegulierung.**

Passen Sie die Lautstärke des HDMI-Soundsystems an.

- Wählen Sie "Mehr", um die Lautstärke zu erhöhen.
- Wählen Sie "Weniger", um die Lautstärke zu verringern.

Digitale Ausgangsverzögerung

⚙️ **Einstellungen > Anzeige & Ton > Audioausgang > Digitale Ausgangsverzögerung.**

Bei einigen Home Entertainment-Systemen muss die

Audio-Sync-Verzögerung möglicherweise angepasst werden, um Ton und Bild zu synchronisieren. Wählen Sie "Aus", wenn auf Ihrem Home Entertainment-System eine Tonverzögerung festgelegt ist.

Digitaler Ausgangsversatz (nur verfügbar, wenn die digitale Ausgangsverzögerung "Ein" ist)

⚙️ Einstellungen > Anzeige & Ton > Audioausgang > Digitaler Ausgangsversatz.

Wenn es nicht möglich ist, eine Verzögerung am Home Entertainment-System einzustellen, können Sie am Fernseher die Tonsynchronisierung festlegen. Sie können einen Versatz einstellen, der die erforderliche Zeit, die das Home Entertainment-System zur Tonverarbeitung benötigt, kompensiert. Legen Sie den Wert in Schritten von 5 ms fest. Die Maximaleinstellung beträgt 60 ms.

13. Apps

13.1. Informationen zu Apps

Ihre Lieblings-Apps finden Sie in der Zeile **Meine Apps** im Home-Menü.

Ebenso wie Apps auf Ihrem Smartphone oder Tablet bieten die Apps auf Ihrem Fernseher spezifische Funktionen für ein umfassenderes Fernseherlebnis, darunter Sie können die App **WEBBROWSER** verwenden, um im Internet zu surfen.

Apps können Sie aus dem Google Play™ Store beziehen. Damit Sie sofort loslegen können, wurden einige praktische Apps bereits auf dem Fernseher vorinstalliert.

Um Apps aus dem Google Play™ Store zu installieren, muss der Fernseher mit dem Internet verbunden sein. Sie müssen sich mit einem Google-Konto anmelden, um die Google Play-Apps und den Google Play™ Store verwenden zu können. Wählen Sie die App aus, die Sie installieren möchten, und wählen Sie die Schaltfläche **Installieren** aus, um die Installation zu starten. Sobald die App-Installation abgeschlossen ist, können Sie die Schaltfläche **Öffnen** auswählen, um die App zu öffnen, oder die Schaltfläche **Deinstallieren**, um die App zu deinstallieren.

13.2. Google Play

Filme und TV

Mit **Google TV** können Sie Filme und Fernsehserien leihen oder kaufen und auf Ihrem Fernseher ansehen.

Was Sie benötigen

- Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto beim Fernseher anmelden.
- Fügen Sie Ihrem Google-Konto eine Kreditkarte hinzu, um Filme und Fernsehserien zu erwerben.

So leihen oder kaufen Sie einen Film bzw. eine Fernsehserie:

- 1 - Drücken Sie auf **HOME**, und wählen Sie die Registerkarte **Apps** aus.
- 2 - Wählen Sie die **Google TV**-App aus, und öffnen Sie sie.
- 3 - Wählen Sie einen Film oder eine Fernsehserie aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Wählen Sie den gewünschten Kauf aus, und

drücken Sie **OK**. Sie werden durch den Kaufvorgang geführt.

So sehen Sie eine(n) geliehene(n) oder gekaufte(n) Film bzw. Fernsehserie an:

- 1 - Drücken Sie auf **HOME**, und wählen Sie die Registerkarte **Apps** aus.
- 2 - Wählen Sie die **Google TV**-App aus, und öffnen Sie sie.
- 3 - Wählen Sie den Film bzw. die Fernsehsendung von Ihrer Bibliothek in der App aus und drücken Sie **OK**.
- 4 - Sie können die Tasten **Stopp**, **Pausieren**, **Rücklauf** oder **Schnellvorlauf** auf der Fernbedienung verwenden.
- 5 - Drücken Sie zum Stoppen der Filme & TV-App wiederholt **Zurück** oder drücken Sie **TV EXIT**.

* Hinweis: Wenn **Google TV** nicht in der Zeile **Ihre Apps** angezeigt wird, können Sie es über das Suchfeld suchen und es **Öffnen** oder **Installieren**.

Weitere Informationen finden Sie unter www.support.google.com/googletv

Musik

Mit **YouTube Music** können Sie Ihre Lieblingsmusik auf dem Fernseher wiedergeben.

Sie können neue Musik auf Ihrem Computer oder Mobilgerät kaufen. Sie können sich auf Ihrem Fernseher bei All Access anmelden, dem Google Play Musik-Abonnement. Alternativ können Sie die Musik, die Sie bereits besitzen, auf Ihrem Computer speichern.

Was Sie benötigen

- Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto beim Fernseher anmelden.
- Fügen Sie Ihrem Google-Konto eine Kreditkarte hinzu, um ein Musik-Abonnement zu erwerben.

So starten Sie YouTube Music:

- 1 - Drücken Sie auf **HOME**, und wählen Sie die Registerkarte **Apps** aus.
- 2 - Wählen Sie die **YouTube Music**-App aus, und öffnen Sie sie.
- 3 - Wählen Sie die gewünschte Musik aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Drücken Sie zum Stoppen der Music-App wiederholt **Zurück** oder drücken Sie **TV EXIT**.

* Hinweis: Wenn **YouTube Music** nicht in der Zeile **Ihre Apps** angezeigt wird, können Sie es über das Suchfeld suchen und es **Öffnen** oder **Installieren**.

Weitere Informationen finden Sie unter www.support.google.com/googletv oder support.google.com/youtubemusic

Spiele

Mit Google Play Games können Sie Spiele auf dem Fernseher spielen – online oder offline.

Sie können sehen, was Ihre Freunde gerade spielen, oder Sie können dem Spiel beitreten und mitspielen. Sie können Ihre Erfolge verfolgen oder dort anfangen, wo Sie aufgehört haben.

Was Sie benötigen

- Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto beim Fernseher anmelden.
- Fügen Sie Ihrem Google-Konto eine Kreditkarte hinzu, um neue Spiele zu erwerben.

Starten Sie die Google Play Spiele-App, um neue Spiele-Apps auszuwählen und auf Ihrem Fernseher zu installieren. Einige Spiele sind kostenlos. Wenn bei einem bestimmten Spiel ein Gamepad zum Spielen benötigt wird, wird eine Meldung angezeigt.

So starten oder beenden Sie ein Google Play-Spiel:

- 1 - Drücken Sie auf **HOME**, und wählen Sie die Registerkarte **Apps** aus.
- 2 - Wählen Sie die **Google Play Games**-App aus, und öffnen Sie sie.
- 3 - Wählen Sie ein Spiel zum Spielen oder ein neues Spiel zum Installieren aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Zurück** oder drücken Sie **EXIT** oder beenden Sie die App mit der zugehörigen Schaltfläche zum Beenden/Stoppen.

* Hinweis: Wenn **Google Play Games** nicht in der Zeile **Ihre Apps** angezeigt wird, können Sie es über das Suchfeld suchen und es **Öffnen** oder **Installieren**.

Weitere Informationen finden Sie unter www.support.google.com/googletv

Google Play Store

Sie können neue Apps aus dem Google Play Store herunterladen und installieren. Einige Apps sind kostenlos.

Was Sie benötigen

- Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Sie müssen sich mit Ihrem Google-Konto beim

Fernseher anmelden.

- Fügen Sie Ihrem Google-Konto eine Kreditkarte hinzu, um Apps zu erwerben.

So installieren Sie eine neue App:

- 1 - Drücken Sie auf **HOME**, und wählen Sie die Registerkarte **Apps** aus.
- 2 - Wählen Sie die **Google Play Store**-App aus, und öffnen Sie sie.
- 3 - Wählen Sie die App aus, die Sie installieren möchten, und drücken Sie **OK**.
- 4 - Drücken Sie zum Schließen des **Google Play Store** wiederholt **Zurück** oder drücken Sie **EXIT**.

Jugendschutzeinstellungen

Sie können im Google Play Store Apps je nach Alter der Benutzer/Käufer ausblenden. Sie müssen einen PIN-Code eingeben oder die Altersstufe auswählen oder ändern.

So stellen Sie die Kindersicherung ein:

- 1 - Drücken Sie auf **HOME**, und wählen Sie die Registerkarte **Apps** aus.
- 2 - Wählen Sie die **Google Play Store**-App aus, und öffnen Sie sie.
- 3 - Wählen Sie **Einstellungen** > **Jugendschutzeinstellungen** aus.
- 4 - Wählen Sie die gewünschte Altersstufe aus.
- 5 - Geben Sie den PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 6 - Drücken Sie zum Schließen des **Google Play Store** wiederholt **Zurück** oder drücken Sie **EXIT**.

* Hinweis: Wenn **Google Play Store** nicht in der Zeile **Ihre Apps** angezeigt wird, können Sie es über das Suchfeld suchen und es **Öffnen** oder **Installieren**.

Weitere Informationen finden Sie unter www.support.google.com/googletv

Zahlungen

Um eine Zahlung bei Google Play auf dem Fernseher durchzuführen, müssen Sie Ihrem Google-Konto eine Zahlungsart hinzufügen (außerhalb der USA eine Kreditkarte). Beim Kauf eines Films oder einer Fernsehserie wird diese Kreditkarte belastet.





So fügen Sie eine Kreditkarte hinzu:

- 1 - Rufen Sie auf Ihrem Computer accounts.google.com auf, und melden Sie sich mit dem Google-Konto an, das Sie mit Google Play auf dem Fernseher verwenden.
- 2 - Rufen Sie wallet.google.com auf, um Ihrem Google-Konto eine Kreditkarte hinzuzufügen.
- 3 - Geben Sie die Daten Ihrer Kreditkarte ein, und akzeptieren Sie die Geschäftsbedingungen.

13.3. Starten oder Beenden einer App

Sie können eine App über den Startbildschirm starten.

So starten Sie eine App:

- 1 - Drücken Sie  HOME.
 - 2 - Wählen Sie in der Zeile **Meine Apps** die gewünschte App aus und drücken Sie OK.
 - 3 - Sie können die App auch über das Suchfeld suchen und sie **Öffnen** oder **Installieren**.
 - 4 - Alternativ können Sie unter  **Einstellungen** > **Apps** > **Alle Apps anzeigen** oder **System-Apps anzeigen** eine zu öffnende App auswählen.
 - 5 - Um eine App zu beenden, drücken Sie  Zurück, oder drücken Sie  EXIT, oder beenden Sie die App mit der zugehörigen Schaltfläche zum Beenden/Stoppen.
-

13.4. Apps verwalten

 **Einstellungen** > **Apps**.

Wenn Sie eine App beenden und zum Home-Menü zurückkehren, ist die App nicht vollständig beendet. Die App wird weiterhin im Hintergrund ausgeführt, um beim erneuten Start sofort verfügbar zu sein. Damit sie reibungslos ausgeführt werden können, müssen die meisten Apps einige Daten im Cache-Speicher des Fernsehers speichern. Es könnte nützlich sein, eine App vollständig zu beenden oder die Cache-Daten einer bestimmten App zu löschen, um die Gesamtperformance von Apps zu optimieren und die Speicherauslastung auf Ihrem Fernseher niedrig zu halten. Zudem sollten Sie Apps deinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden. Wählen Sie **Apps** > **Alle Apps anzeigen** oder **Nicht verwendete Apps** aus, um Ihre installierten oder verwendeten Apps aufzulisten.

Für jede installierte App können Sie außerdem die Berechtigungen für Updates verwalten, **App-Berechtigungen**, Zugriff auf spezielle Apps und Sicherheit festlegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.support.google.com/googletv

14. System

14.1. Zugänglichkeit

⚙️ **Einstellungen > System > Zugänglichkeit.**

Wenn die **Zugänglichkeit** aktiviert ist, eignet sich der Fernseher zur Verwendung durch Personen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen.

Kontrastreicher Text

⚙️ **Einstellungen > System > Zugänglichkeit > Kontrastreicher Text.**

Aktivieren Sie diese Option, um Texte mit höherem Kontrast anzuzeigen und leichter lesbar zu machen.

Akustische Sprachausgabe

⚙️ **Einstellungen > System > Zugänglichkeit > Akustische Sprachausgabe.**

Aktivieren Sie diese Option, um Text für sehbeeinträchtigte Personen in Sprache umzuwandeln.

Kurzbefehl für Bedienungshilfen

⚙️ **Einstellungen > System > Zugänglichkeit > Kurzbefehl für Bedienungshilfen.**

Schneller Zugriff auf Bedienungshilfen.

Google bietet noch weitere Dienste an, z. B. **Captions**, **TalkBack** und **Switch Access**, die den Zugriff auf Ihren Fernseher erleichtern. Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie unter www.support.google.com/googletv/answer/10070337

14.2. Info:

Automatische Software-Aktualisierung

Aktualisieren über das Internet

Wenn der Fernseher mit dem Internet verbunden ist, erhalten Sie möglicherweise eine Nachricht mit der Aufforderung, die Fernsehersoftware zu aktualisieren. Sie benötigen dazu eine Hochgeschwindigkeits- bzw.

Breitbandverbindung. Wenn diese Nachricht angezeigt wird, empfehlen wir, die Aktualisierung auszuführen.

Wählen Sie bei angezeigter Nachricht **Aktualisieren** aus, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie können auch selbst nach einer Software-Aktualisierung suchen.

Während der Software-Aktualisierung ist kein Bild zu sehen, und der Fernseher schaltet sich aus und wieder ein. Dies kann mehrmals geschehen. Die Aktualisierung kann einige Minuten dauern. Warten Sie, bis das Bild wieder angezeigt wird. Drücken Sie während der Software-Aktualisierung nicht den Ein-/Aus-Schalter **⏻** am Fernseher oder auf der Fernbedienung.

So suchen Sie manuell nach einer Software-Aktualisierung:

- 1 - Wählen Sie **⚙️ Einstellungen > System > Info > System-Update > Internet (Empfohlen)** aus, und drücken Sie auf **OK**.
- 2 - Der Fernseher sucht im Internet nach einer Aktualisierung.
- 3 - Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, können Sie die Software sofort aktualisieren.
- 4 - Eine Software-Aktualisierung kann einige Minuten dauern. Drücken Sie nicht die Taste **⏻** am Fernseher oder auf der Fernbedienung.
- 5 - Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, kehrt der Fernseher zum Sender zurück, den Sie angesehen haben.

Aktualisierung über USB

Es kann erforderlich werden, die Software des Fernsehers zu aktualisieren.

Sie benötigen einen Computer mit einer Hochgeschwindigkeitsverbindung zum Internet und einen USB-Stick zum Upload der Software auf den Fernseher. Verwenden Sie einen USB-Stick mit mindestens 2 GB freiem Speicherplatz. Stellen Sie sicher, dass der Schreibschutz deaktiviert ist.

So aktualisieren Sie die Fernsehersoftware:

- 1 - Wählen Sie **⚙️ Einstellungen > System > Info > System-Aktualisierung** aus.
- 2 - Wählen Sie **USB** aus, und drücken Sie **OK**.

Identifizieren des Fernsehers


- 1 - Stecken Sie den USB-Stick in einen der USB-Anschlüsse des Fernsehers.
- 2 - Wählen Sie **Auf USB schreiben** aus, und drücken Sie **OK**. Eine Identifizierungsdatei wird auf den USB-Stick geschrieben.

Herunterladen der Software

- 1 - Stecken Sie den USB-Stick in Ihren Computer.
- 2 - Suchen Sie auf dem USB-Stick nach der

- Datei **update.htm** und doppelklicken Sie darauf.
3 - Klicken Sie auf **ID senden**.
4 - Wenn neue Software verfügbar ist, laden Sie die ZIP-Datei herunter.
5 - Entpacken Sie nach dem Download die Datei und kopieren Sie die Datei **autorun.upg** auf den USB-Stick. Legen Sie sie nicht in einem Ordner ab.

Aktualisieren der Software des Fernsehers



- 1 - Verbinden Sie den USB-Stick erneut mit dem Fernseher. Die Aktualisierung startet automatisch.
- 2 - Eine Software-Aktualisierung kann einige Minuten dauern. Drücken Sie nicht die Taste  am Fernseher oder auf der Fernbedienung. Entfernen Sie nicht den USB-Stick.
- 3 - Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, kehrt der Fernseher zum Sender zurück, den Sie angesehen haben.

Wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Stromausfall auftritt, darf der USB-Stick nicht vom Fernseher getrennt werden. Sobald die Stromversorgung wieder gewährleistet ist, wird die Aktualisierung fortgesetzt.

Um eine versehentliche Aktualisierung der Software des Fernsehers zu verhindern, löschen Sie die Datei **autorun.upg** vom USB-Stick.

Automatisches Software-Update

So aktivieren Sie das automatische Software-Update, um die Fernsehersoftware automatisch zu aktualisieren: Lassen Sie den Fernseher im Standby-Betrieb.

- 1 - Wählen Sie  **Einstellungen > System > Info > System-Aktualisierung > Automatische Software-Aktualisierungen** aus.
- 2 - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 3 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals  (links), um das Menü zu schließen.


Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird die Aktualisierung heruntergeladen, wenn der Fernseher eingeschaltet ist, und 15 Minuten nachdem der Fernseher in den Standby-Modus übergegangen ist, installiert (solange keine Alarme vorprogrammiert sind).

Wenn die Einstellung deaktiviert ist, wird "Jetzt aktualisieren"/"Später" auf dem Bildschirm angezeigt.

Software-Aktualisierungsverlauf anzeigen

Zeigt die Liste der Softwareversionen an, die erfolgreich auf dem Fernseher aktualisiert wurden.


So zeigen Sie den Software-Aktualisierungsverlauf an:

- 1 - Wählen Sie  **Einstellungen > System > Info > System-Aktualisierung > Software-Aktualisierungsverlauf anzeigen** aus.

- 2 - Der Software-Aktualisierungsverlauf für diesen Fernseher wird angezeigt.


Zurücksetzen

Neuinstallation des Fernsehers

-  **Einstellungen > System > Info > Zurücksetzen > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Setzen Sie alle Einstellungen zurück, und führen Sie eine vollständige Neuinstallation des Fernsehers durch.


Zurücksetzen aller Einstellungswerte auf die Werksvoreinstellungen des Fernsehers

-  **Einstellungen > System > Info > Zurücksetzen > Werkseinstellungen**.

Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen zurück.

Status

Anzeigen der Statusinformationen zum Fernseher

-  **Einstellungen > System > Info > Status**.

Anzeigen des Fernseherstatus zu IP-Adresse, Gerät, MAC-Adresse, Bluetooth®-Adresse, Seriennummer usw.

Rechtliche Informationen

Open-Source-Software

Dieser Fernseher enthält Open-Source-Software. TP Vision Europe B.V. bietet hiermit auf Nachfrage die Lieferung einer vollständigen Kopie des entsprechenden Quellcodes an. Dies gilt für die in diesem Produkt verwendeten urheberrechtlich geschützten Open-Source-Softwarepakete, für die ein solches Angebot anhand der entsprechenden Lizenzen angefragt wurde.

Das Angebot ist bis drei Jahre nach Kauf des Produkts für jeden, der in dieser Form benachrichtigt wurde, gültig.

Schreiben Sie auf Englisch an folgende Adresse, um den Quellcode zu erhalten:

open.source@tpv-tech.com

Open-Source-Lizenz

Informationen zur Open-Source-Lizenz



README für den Quellcode der Teile der Fernsehersoftware von TP Vision Europe B.V., die unter Open-Source-Lizenzen fallen.

In diesem Dokument wird die Verteilung des Quellcodes beschrieben, der im TP Vision Europe B.V. Fernseher verwendet wird. Für diese Quellcodes gilt entweder die GNU General Public License (die GPL) oder die GNU Lesser General Public License (die LGPL) oder eine weitere Open Source-Lizenz. Anweisungen zum Erhalt von Kopien dieser Software finden Sie in der Bedienungsanleitung.

TP Vision Europe B.V. LEHNT DIE GEWÄHRUNG SÄMTLICHER AUSDRÜCKLICHER ODER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN JEGLICHER ART AB, AUCH GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DIESE SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. bietet keinen Support für diese Software. Die vorangegangenen Informationen haben keinerlei Auswirkungen auf Ihre Garantien und rechtlichen Ansprüche bezüglich der von Ihnen erworbenen TP Vision Europe B.V.-Produkte. Dies gilt nur für den für Sie zugänglich gemachten Quellcode.

Systeminformationen

So zeigen Sie die aktuelle Version der Fernsehersoftware an:

- 1 - Wählen Sie  **Einstellungen** > **System** > **Info** > **Modell**, **Android TV OS-Version**, **Android Sicherheitspatch-Level**, **Kernel-Version**, **Android TV OS-Build**, **SW-Version**, **Netflix ESN**, **Nagra-Geräte-ID** aus.
- 2 - Die Version, Versionshinweise und das Erstellungsdatum werden angezeigt. Auch die Netflix-ESN-Nummer und sonstige Informationen werden angezeigt (falls verfügbar).
- 3 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals , um das Menü zu schließen.

14.3. Datum und Uhrzeit


 **Einstellungen** > **System** > **Datum & Uhrzeit**.

Automatische Anpassung von Datum und Uhrzeit

 **Einstellungen** > **System** > **Datum & Uhrzeit** > **Automatisches Datum & Uhrzeit**.


Wählen Sie diese Option aus, um die vom Netzwerk bereitgestellte Zeit zu verwenden, oder wählen Sie **Aus**, um die Systemzeit zu verwenden.

Einstellen des Datums

 **Einstellungen** > **System** > **Datum & Uhrzeit** > **Datum einstellen**.


Hier können Sie das aktuelle Datum einstellen.

Einstellen der Uhrzeit

 **Einstellungen** > **System** > **Datum & Uhrzeit** > **Uhrzeit einstellen**.

Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Festlegen der Zeitzone

 **Einstellungen** > **System** > **Datum & Uhrzeit** > **Zeitzone festlegen**.

Hier können Sie die aktuelle Zeitzone festlegen.


Verwenden des 24-Stunden-Formats

 **Einstellungen** > **System** > **Datum & Uhrzeit** > **24-Stunden-Format verwenden**.

Hier können Sie festlegen, dass das 24-Stunden-Format zur Anzeige der Uhrzeit verwendet werden soll.

14.4. Sprache


Ändern der Sprache des TV-Menüs und der Meldungen

 **Einstellungen** > **System** > **Sprache**.

Hier können Sie die Sprache des TV-Menüs und der Meldungen ändern.

14.5. Tastatur

Einstellungen für die angeschlossene Tastatur

 **Einstellungen** > **System** > **Tastatur**.

Schließen Sie die USB-Tastatur an einen der USB-Anschlüsse am Fernseher an. Wenn der Fernseher die Tastatur zum ersten Mal erkennt, können Sie das Tastaturlayout auswählen und dieses testen.

14.6. Aufbewahrung

Interner gemeinsam genutzter Speicher

Sie können sehen, wie viel Speicherplatz des internen Speichers des Fernsehers Sie für Ihre Apps, Videos, Musik usw. verwenden. Sie können auch sehen, wie viel freier Speicherplatz für die Installation neuer Apps noch verfügbar ist. Überprüfen Sie Ihren Speicher, wenn Apps langsam ausgeführt werden oder Probleme damit auftreten.

Wählen Sie  **Einstellungen** > **System** > **Speicher** aus, um zu sehen, wie viel Speicher Sie verwenden.

14.7. Umgebungsmodus

Einstellungen für den Umgebungsmodus

 **Einstellungen** > **System** > **Umgebungsmodus**.

Der Umgebungsmodus ist der Bildschirmschoner, um die Anzeige von Standbildern über einen längeren Zeitraum zu vermeiden. Sie können die Fotoquelle einstellen, Wetter- oder Zeitinformationen anzeigen und die Geschwindigkeit der Diashow anpassen.


14.8. Stromversorgung und Energie

Festlegen des Einschaltverhaltens

 **Einstellungen** > **System** > **Stromversorgung und Energie** > **Einschaltverhalten**.



Stellen Sie den Fernseher so ein, dass beim Einschalten der **Google TV-Startbildschirm** oder der **Zuletzt verwendeter Eingang** angezeigt wird.

Einstellen des Energiesparprogramms

 **Einstellungen** > **System** > **Stromversorgung und Energie** > **Stromversorgung und Energie**.



Hier stellen Sie die Zeit ein, zu der der Fernseher automatisch ausgeschaltet wird, um Energie zu sparen. Die Zeiteinstellung kann für **Wenn inaktiv** oder **Bei Wiedergabe** eingestellt werden. Bei **Inaktivität** können Sie die Zeit auf **15/20/30 Minuten** oder **1/4/8/12/24 Stunden** einstellen. Während der **Wiedergabe** können Sie die Zeit auf **4/6/8 Stunden** oder **Nie** einstellen.


Einstellen des Fernsehers, sodass er nach einer bestimmten Zeit automatisch in den **Standby-Modus** schaltet

 **Kurzmenü/MENU** > **Häufige Einstellungen** > **Schlaf-Timer**.
Sie können aber auch  **Einstellungen** > **System** > **Stromversorgung und Energie** > **Schlaf-Timer** auswählen.

Der Fernseher schaltet nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den **Standby-Modus**. Sie können die Zeit auf **10/20/30/40/50/60 Minuten** einstellen. Wenn Sie ihn auf **Aus** einstellen, ist der **Sleep-Timer** ausgeschaltet. Sie können den Timer anhalten, wenn die Benachrichtigung nach 1 Minute angezeigt wird.


Ausschalten des Bildschirms, um Energie zu sparen

 **Kurzmenü/MENU** > **Häufige Einstellungen** > **Bildschirm ausschalten**.
Sie können aber auch  **Einstellungen** > **System** > **Stromversorgung und Energie** > **Bildschirm ausschalten** auswählen. Sie können auch auf die Taste **+ OPTIONS** drücken, um unter **Fernseh- und HDMI-Quellen** auf **Bildschirm ausschalten** zuzugreifen.

Wählen Sie **Bildschirm ausschalten** aus, um den **Fernsehbildschirm** auszuschalten. Um den **Fernsehbildschirm** wieder einzuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung auf eine beliebige Taste (außer **AMBILIGHT***, ) **Lautstärke +** oder **-** und den **Navigationstasten**).

* Die **AMBILIGHT***-Taste ist nur bei Modellen verfügbar, die die **Ambilight-Funktion** unterstützen.

Einstellen des Ausschalt-Timers

MENU > **Energiespareinstellungen** > **Ausschalt-Timer**.
Alternativ können Sie zu  **Einstellungen** > **System** > **Stromversorgung und Energie** > **Ausschalt-Timer** gehen.

Stellen Sie den **Ausschalt-Timer** ein, schaltet sich der Fernseher automatisch aus, um Energie zu sparen. Sie können die Zeit auf **30/60/90/120/150/180/210/240 Minuten** einstellen. Bei der Einstellung **Aus** ist der **Timer** deaktiviert.

- Der Fernseher schaltet sich automatisch aus, wenn der Benutzer für die eingestellte Zeit nicht reagiert hat.
- Wenn der Fernseher als **Monitor** oder mit einem **Digitalreceiver** zum Fernsehen verwendet wird und Sie die Fernbedienung des Fernsehers nicht benutzen, sollten Sie diese automatische Abschaltung deaktivieren.

Kein Timer-Signal einstellen

MENU > Energiespareinstellungen > Timer – Kein Signal.

Alternativ können Sie zu 

Einstellungen > System > Stromversorgung und Energie > Timer – Kein Signal gehen.

Wenn Sie den Timer auf kein Signal einstellen, schaltet sich der Fernseher automatisch aus, wenn er für die eingestellte Zeit kein Signal von der TV- oder HDMI-Quelle empfängt. Sie können die Zeit auf 10/15/20 Minuten einstellen.

14.9. Cast

Was Sie benötigen

Wenn eine Anwendung auf Ihrem Mobilgerät über Google Cast verfügt, können Sie Ihre App auf diesem Fernseher wiedergeben. Suchen Sie in der mobilen App nach dem Google Cast-Symbol. Sie können mit Ihrem Mobilgerät steuern, was auf dem Fernseher angezeigt werden soll. Google Cast funktioniert unter Android und iOS.

* Hinweis: Die Google Cast-Funktion funktioniert nur im Google TV-Modus und nicht im Basic TV-Modus.

Ihr Mobilgerät muss mit dem gleichen WiFi-Heimnetzwerk wie Ihr Fernseher verbunden sein.

Apps mit Google Cast

Neue Google Cast-Apps erscheinen täglich. Sie können sie bereits mit YouTube, Chrome, Netflix, Photowall oder Big Web Quiz für Chromecast ausprobieren. Siehe auch: google.com/cast

Einige Google Play-Produkte und -Funktionen sind nicht in allen Ländern verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.support.google.com/googletv

Wiedergeben von Inhalten auf dem Fernseher


So geben Sie eine App auf dem Fernsehbildschirm wieder:

- 1 - Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine App, die Google Cast unterstützt.
- 2 - Tippen Sie auf das Google Cast-Symbol.
- 3 - Wählen Sie den Fernseher aus, auf dem Sie die Wiedergabe durchführen möchten.
- 4 - Drücken Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet

"Wiedergabe". Ihre Auswahl sollte nun auf dem Fernseher wiedergegeben werden.

14.10. Systemtöne

Einstellungen für Systemton


 Einstellungen > System > Systemtöne.

Hier aktivieren oder deaktivieren Sie die Systemtöne.

14.11. Kindersicherung

Code festlegen und Code ändern

Einstellen eines neuen Codes oder Zurücksetzen des geänderten Codes

 Einstellungen > System > Kindersicherung > Code festlegen/Code ändern.

Der Kindersicherungs-Code wird zum Sperren und Entsperren von Sendern und Sendungen verwendet.

Hinweis:

Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, können Sie den aktuellen Code durch Eingabe von **8888** umgehen und einen neuen Code eingeben.

Sperre für Programme


Festlegen eines Mindestalters für Sendungen mit Altersfreigabe (nur für bestimmte Länder verfügbar)

 Einstellungen > System > Kindersicherung > Berechtigung durch Eltern.

14.12. Einstellungen für den Demo-Modus

Zuhause oder Geschäft

Auswählen des Fernseherstandorts

 Einstellungen > System > Einstellungen für den Demo-Modus > Standort.

Wenn Sie Geschäft auswählen, wird die Bildeinstellung auf den Standardwert zurückgesetzt, und Sie können die Geschäftseinstellungen anpassen.

Der Geschäftsmodus dient zu Verkaufszwecken im Laden.

Konfiguration Geschäft

Anpassen der Geschäftseinstellungen

⚙️ **Einstellungen > System > Einstellungen für den Demo-Modus > Konfiguration Geschäft.**

Wenn der Fernseher auf Geschäft eingestellt ist, können Sie die Verfügbarkeit spezifischer Demos für die Nutzung in Geschäften festlegen.

Anpassen der Bild- und Audioeinstellungen

⚙️ **Einstellungen > System > Einstellungen für den Demo-Modus > Konfiguration Geschäft > Bild und Audio.**

Wählen Sie für die Bild- und Audioeinstellungen **Optimiert für Geschäft** oder **Personalisiert** aus.

Festlegen der Logos und Banner

⚙️ **Einstellungen > System > Einstellungen für den Demo-Modus > Konfiguration Geschäft > Logos und Banner.**

Aktivieren Sie diese Option, um **Ausstattungs-Logos** oder **Promotion-Banner** anzuzeigen, oder stellen Sie sie auf **Aus**, um sie zu deaktivieren.

Demo Me Autostart

⚙️ **Einstellungen > System > Einstellungen für den Demo-Modus > Konfiguration "Geschäftsmodus" > Demo Me Autostart.**

Schalten Sie **Demo Me Autostart** **Ein** oder **Aus**.

POS-Ton

⚙️ **Einstellungen > System > Einstellungen für den Demo-Modus > Konfiguration Geschäftsmodus > POS-Ton.**

Ein-/Ausschalten des POS-Tons. Diese Funktion ist für Händler vorgesehen.

Festplatte.

• Warten Sie einige Sekunden bis der Fernseher automatisch neu startet.

Durch den Neustart werden unnötige Daten und Informationen des Speichers entfernt.

Wenn der Fernseher bei Verwenden der Apps eine schlechte Leistung aufweist, z. B. wenn Bild und Ton nicht synchron sind oder die App langsam läuft, starten Sie den Fernseher neu, um eine bessere Leistung zu erzielen.

14.13. Neustart

⚙️ **Einstellungen > System > Neustart**


Hinweis:

• Trennen Sie vor dem Neustart die externe USB-

15. Energiespareinstellungen

Einstellungen für Energiesparen

MENU > Energiespareinstellungen > Energiesparen.


Wählen und bestätigen Sie diese Funktion, um die Energiespareinstellungen auf dem Fernseher zu übernehmen. Dadurch werden einige Bildeinstellungen möglicherweise auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt und die Helligkeit von Ambilight* wird verringert. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung das Fernseherlebnis beeinträchtigen kann. Das grüne Blattsymbol  wird angehängt, wenn die Energiespareinstellungen angewendet werden.

* Ambilight-Einstellungen gelten nur für Modelle mit Ambilight-Funktion.

Ausschalten des Bildschirms, um Energie zu sparen

MENU > Energiespareinstellungen > Bildschirm ausschalten.

Alternativ können Sie auch die Taste **OPTIONS** drücken, um unter TV- und HDMI-Quellen **Bildschirm ausschalten** aufzurufen.

Wählen Sie **Bildschirm ausschalten** aus, um den Fernsehbildschirm auszuschalten. Um den Fernsehbildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung auf eine beliebige Taste (außer **AMBILIGHT***, ) **Lautstärke +** oder **-** und den **Navigationstasten**).

Einstellen des Ausschalt-Timers

MENU > Energiespareinstellungen > Ausschalt-Timer.

Stellen Sie den Ausschalt-Timer ein, schaltet sich der Fernseher automatisch aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie die **Pfeil-/Navigations-Tasten**, um die Zeit einzustellen. Wählen Sie **Aus**, um die automatische Abschaltung zu deaktivieren.

- Der Fernseher schaltet sich automatisch aus, wenn der Benutzer für die eingestellte Zeit nicht reagiert hat.
- Wenn der Fernseher als Monitor oder mit einem Digitalreceiver zum Fernsehen verwendet wird und Sie die Fernbedienung des Fernsehers nicht benutzen, sollten Sie diese automatische Abschaltung deaktivieren.

Kein Timer-Signal einstellen

MENU > Energiespareinstellungen > Timer – Kein Signal.

Wenn Sie den Timer auf kein Signal einstellen, schaltet sich der Fernseher automatisch aus, wenn er für die eingestellte Zeit kein Signal von der TV- oder HDMI-Quelle empfängt. Drücken Sie die **Pfeil-/ Navigations-Tasten**, um die Zeit einzustellen.

16. Fernbedienung und Zubehör



16.1. Bluetooth® Ein oder Aus

Koppeln von Zubehör

Stellen Sie das Bluetooth®-Gerät in einem Abstand von max. 5 m zum Fernseher auf. Genaue Informationen zum Koppeln und zur Wireless-Reichweite finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts. Stellen Sie sicher, dass auf dem Fernseher die Bluetooth®-Einstellung aktiviert ist.


Wenn ein Bluetooth®-Gerät gekoppelt ist, können Sie es zur Wiedergabe des Fernsehertons auswählen. Wenn ein Gerät gekoppelt ist, müssen Sie es erst wieder koppeln, wenn Sie das Gerät entfernen.

So koppeln Sie ein Bluetooth®-Gerät mit dem Fernseher:


- 1 - Schalten Sie das Bluetooth®-Gerät ein, und stellen Sie es in Reichweite des Fernsehers auf.
- 2 - Wählen Sie  **Einstellungen** > **Fernbedienung und Zubehör** > **Zubehör koppeln** aus.
- 3 - Wählen Sie **Suchen** aus, und drücken Sie **OK**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie koppeln das Gerät mit dem Fernseher, und der Fernseher speichert die Verbindung. Möglicherweise müssen Sie ein gekoppeltes Gerät zunächst entkoppeln, falls bereits die Höchstzahl gekoppelter Geräte erreicht wurde.
- 4 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals  (links), um das Menü zu schließen.


Gerätebetrieb

So entfernen oder trennen Sie ein Bluetooth®-Gerät:

- 1 - Wählen Sie  **Einstellungen** > **Fernbedienung und Zubehör** aus.
- 2 - Wählen Sie in der Liste ein Bluetooth®-Gerät aus.
- 3 - Wählen Sie **Verbinden** oder **Trennen** aus, um ein Bluetooth®-Gerät zu verbinden oder zu trennen.
- 4 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals  (links), um das Menü zu schließen.



So benennen Sie ein Bluetooth®-Gerät um:

- 1 - Wählen Sie  **Einstellungen** > **Fernbedienung und Zubehör** aus.
- 2 - Wählen Sie in der Liste ein Bluetooth®-Gerät aus.
- 3 - Wählen Sie **Umbenennen** aus, um ein Bluetooth®-Gerät umzubenennen.



- 4 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals  (links), um das Menü zu schließen.

Sie können ein kabelloses Bluetooth®-Gerät verbinden oder trennen. Sie können ein Bluetooth®-Gerät auch entfernen. Wenn Sie ein Bluetooth®-Gerät entfernen, wird das Gerät entkoppelt.

So entfernen Sie ein Bluetooth®-Gerät:

- 1 - Wählen Sie  **Einstellungen** > **Fernbedienung und Zubehör** aus.
- 2 - Wählen Sie in der Liste ein Bluetooth®-Gerät aus.
- 3 - Wählen Sie **Vergessen** aus, um das Bluetooth®-Gerät zu entfernen.
- 4 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals  (links), um das Menü zu schließen.

So zeigen Sie die Informationen des Bluetooth®-Geräts an:


- 1 - Wählen Sie  **Einstellungen** > **Fernbedienung und Zubehör** aus.
- 2 - Wählen Sie in der Liste ein Bluetooth®-Gerät aus.
- 3 - Die Informationen des Bluetooth®-Gerät werden unten aufgeführt.
- 4 - Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals  (links), um das Menü zu schließen.

16.2. Fernbedienung

Koppeln der Fernbedienung

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn Sie die Ersteinstellung des Fernsehers starten, werden Sie aufgefordert, die Tastenkombination **Zuhause** + **Zurück** zu drücken, um die Fernbedienung zu koppeln. Wenn die Kopplung der Fernbedienung unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut mit der Fernbedienung koppeln, indem Sie auf die Tasten **Zuhause** + **Zurück** drücken.

Öffnen Sie andernfalls  **Einstellungen** > **Fernbedienung und Zubehör** > **Einstellungen der Fernbedienung** > **Fernbedienung koppeln**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Informationen zur Fernbedienung

Anzeigen von Informationen zur Fernbedienung

⚙ Einstellungen > Fernbedienung und Zubehör > Einstellungen der Fernbedienung > Informationen zur Fernbedienung.

Sie können **Version** auswählen, um die integrierte Softwareversion der Fernbedienung zu prüfen oder **Akkustand** auswählen, um den aktuellen Akkustand in Prozent anzuzeigen.

Software der Fernbedienung aktualisieren

Software der Fernbedienung aktualisieren

⚙ Einstellungen > Fernbedienung und Zubehör > Einstellungen der Fernbedienung > Software der Fernbedienung aktualisieren.

Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware. Wenn für Ihre Fernbedienung eine neue Software-Aktualisierung verfügbar ist, können Sie diese starten. Legen Sie neue Batterien ein, oder laden Sie den Akku vollständig auf, und positionieren Sie Ihre Fernbedienung in einem Abstand von einem Meter vom Fernseher entfernt, um die Software zu aktualisieren.

17. Videos, Fotos und Musik

17.1. Von einem Computer oder NAS

Sie können Fotos, Musik und Videos von einem Computer oder einem NAS (Network Attached Storage) in Ihrem Heimnetzwerk wiedergeben.

Der Fernseher und Computer bzw. das NAS-Gerät müssen sich im gleichen Heimnetzwerk befinden. Auf Ihrem Computer bzw. NAS muss ein Medienserverprogramm installiert sein. Der Medienserver muss zur Freigabe Ihrer Dateien mit dem Fernseher konfiguriert sein. Auf dem Fernseher werden Ihre Dateien und Ordner genauso angezeigt, wie sie auf dem Medienserver gespeichert bzw. auf Ihrem Computer oder NAS strukturiert sind.

Der Fernseher unterstützt keine Untertitel bei Video-Streams von einem Computer oder NAS.

Wenn der Medienserver die Suche nach Dateien unterstützt, steht ein Suchfeld zur Verfügung.

So durchsuchen Sie Dateien auf Ihrem Computer und geben sie wieder:

- 1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **Netzwerk** aus und drücken Sie dann **OK**.
- 2 - Wählen Sie **Netzwerkgeräte** aus und drücken Sie **➤** (rechts), um das gewünschte Gerät auszuwählen.
- 3 - Sobald ein Netzwerkgerät angeschlossen ist, wird die Option **Netzwerkgeräte** durch den Namen des angeschlossenen Geräts ersetzt.
- 4 - Sie können Ihre Dateien durchsuchen und wiedergeben.
- 5 - Zum Anhalten der Wiedergabe von Videos, Fotos und Musik drücken Sie **EXIT**.

17.2. Favoritenmenü

Hinzufügen eines Ordners oder einer Datei zum Favoritenmenü

- 1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus und drücken Sie dann **OK**.
- 2 - Wählen Sie **USB-Geräte** und dann einen Ordner oder eine Datei aus.
- 3 - Drücken Sie **Favorit markieren** (grün), um den ausgewählten Ordner bzw. die ausgewählte Datei zum Favoritenmenü hinzuzufügen.

Anzeigen von Favoritendateien

- 1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus

und drücken Sie dann **OK**.

2 - Wählen Sie **Favourites** aus.

3 - Sie können alle Favoritendateien in der Liste anzeigen.

17.3. Menü "Beliebtste" und "Zuletzt wiedergegeben"

Anzeigen der beliebtesten Dateien oder Löschen der Liste

1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus und drücken Sie dann **OK**.

2 - Wählen Sie **USB-Geräte** und dann **★ Beliebteste** aus.

3 - Wählen Sie eine der Dateien aus, und drücken Sie **OK**, um Dateien anzuzeigen, oder drücken Sie **Alle löschen**, um die Liste zu löschen.

Anzeigen der zuletzt wiedergegebenen Dateien

1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus, und drücken Sie **OK**.

2 - Wählen Sie **USB-Geräte** und dann **▶ Zuletzt wiedergegeben** aus.

3 - Wählen Sie eine der Dateien aus, und drücken Sie **OK**, um Dateien anzuzeigen, oder drücken Sie **Alle löschen**, um die Liste zu löschen.

17.4. Über eine USB-Verbindung

Sie können Ihre Fotos, Musik oder Videos von einem angeschlossenen USB-Stick oder einer USB-Festplatte wiedergeben.

Schließen Sie bei eingeschaltetem Fernseher einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte an einen der USB-Anschlüsse an. Das Gerät wird vom Fernseher erkannt, und eine Liste Ihrer Mediendateien wird angezeigt.

Wenn die Liste der Dateien nicht automatisch angezeigt wird:

1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus und drücken Sie dann **OK**.

2 - Wählen Sie **USB-Geräte** aus und drücken Sie **➤** (rechts), um das gewünschte USB-Gerät auszuwählen.

3 - Sie können Ihre Dateien in der Ordnerstruktur auf dem Laufwerk durchsuchen.

4 - Drücken Sie **Alle wiedergeben**, um alle Dateien im USB-Ordner wiederzugeben, oder drücken Sie **Favorit markieren**, um den ausgewählten Ordner zum Favoritenmenü hinzuzufügen – **♥ Favoriten**.

5 - Zum Anhalten der Wiedergabe von Videos, Fotos

und Musik drücken Sie **TV** EXIT.

17.5. Wiedergeben Ihrer Videos

Wiedergeben von Videos

Öffnen eines Videoordners

1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus und drücken Sie dann **OK**.

2 - Wählen Sie **USB-Geräte** aus und drücken Sie **>** (rechts), um das gewünschte USB-Gerät auszuwählen.

3 - Wählen Sie **Videos** aus. Sie können durch Drücken von **Favorit markieren** den Video-Ordner zum Favoritenmenü hinzufügen – **♥ Favoriten**.


Wiedergeben eines Videos

1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus und drücken Sie dann **OK**.

2 - Wählen Sie **USB-Geräte** aus und drücken Sie **>** (rechts), um das gewünschte USB-Gerät auszuwählen.

3 - Wählen Sie **Videos** aus, und wählen Sie eines der Videos aus. Durch Drücken von **Alle wiedergeben** können Sie alle Dateien im Ordner wiedergeben, oder drücken Sie **Als Favorit markieren**, um das ausgewählte Video zum Favoritenmenü hinzuzufügen – **♥ Favoriten**.

Steuerleiste

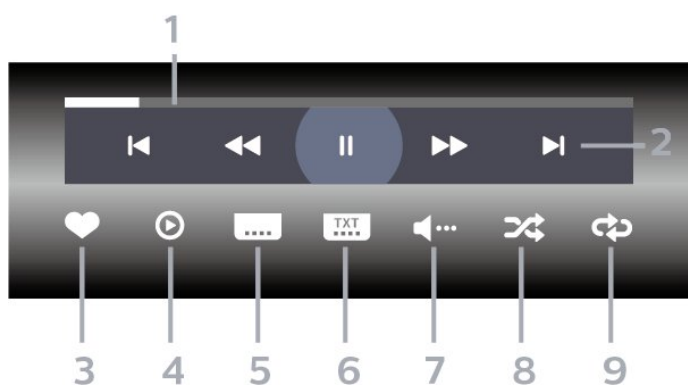

1 - Fortschrittsanzeige

2 - Steuerleiste für die Wiedergabe

- **⏪**: Zum vorherigen Video in einem Ordner springen

- **⏩**: Zum nächsten Video in einem Ordner springen

⏮: Rücklauf

⏭: Schnellvorlauf

⏸: Pausieren der Wiedergabe

3 - Als Favorit markieren

4 - Wiedergeben aller Videos

5 - Untertitel: Ein- oder Ausschalten der Untertitel und Aus- oder Einschalten der Untertitel bei einer Tonunterbrechung

6 - Untertitelsprache: Auswählen einer Untertitelsprache

7 - Audiosprache: Auswählen einer Audiosprache

8 - Zufallswiedergabe: Wiedergeben Ihrer Dateien in zufälliger Reihenfolge

9 - Wiederholen: Einmaliges oder wiederholtes Wiedergeben aller Videos in diesem Ordner

Videooptionen

Durchsuchen von Videodateien:

• **Liste/Miniaturbilder** – Listen- oder Miniaturbilder-Ansicht

• **Zufallswiedergabe** – Ihre Dateien werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

• **Wiederholen** – Alle Videos in diesem Ordner werden einmal oder wiederholt wiedergegeben.

Wiedergeben von Videodateien:

• **Als Favorit markieren** – Die Musikdatei wird als Favorit markiert.

• **Untertiteleinstellungen** – Schriftgröße des Untertitels, Farbe, Position usw. werden festgelegt.

17.6. Anzeigen Ihrer Fotos

Anzeigen von Fotos

Öffnen eines Fotoordners

1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus und drücken Sie dann **OK**.

2 - Wählen Sie **USB-Geräte** aus und drücken Sie **>** (rechts), um das gewünschte USB-Gerät auszuwählen.

3 - Wählen Sie **Fotos** aus. Sie können durch Drücken von **Als Favorit markieren** den Fotoordner zum Favoritenmenü hinzufügen.

Anzeigen von Fotos


1 - Drücken Sie **SOURCES**, wählen Sie **USB** aus, und drücken Sie **OK**.

2 - Wählen Sie **USB-Geräte** aus und drücken Sie **>** (rechts), um das gewünschte USB-Gerät auszuwählen.

3 - Wählen Sie **Fotos** aus, und wählen Sie eines der Fotos aus. Durch Drücken von **Diashow** können

Sie alle Dateien im Ordner wiedergeben, oder drücken Sie **■ Favorit markieren**, um das ausgewählte Foto zum Favoritenmenü hinzuzufügen – **♥ Favoriten**.

Steuerleiste

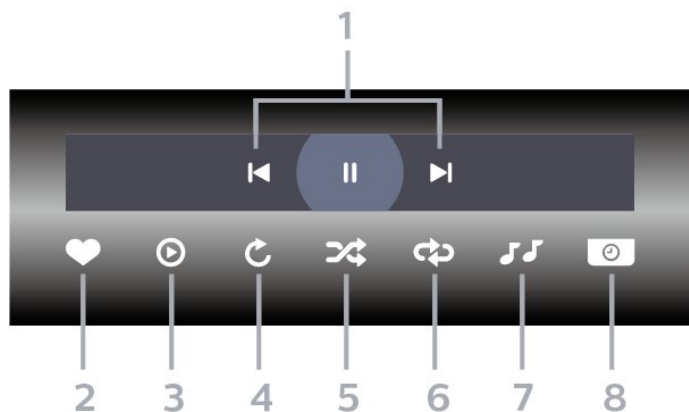

- 1 - Steuerleiste für die Wiedergabe
- **◀**: Zum vorherigen Foto in einem Ordner springen
- **▶**: Zum nächsten Foto in einem Ordner springen
- ||**: Pausieren der Diashow-Wiedergabe

- 2 - Als Favorit markieren
- 3 - Starten einer Diashow
- 4 - Drehen des Fotos
- 5 - Zufallswiedergabe: Wiedergeben Ihrer Dateien in zufälliger Reihenfolge
- 6 - Wiederholen: Einmaliges oder wiederholtes Wiedergeben aller Fotos in diesem Ordner
- 7 - Stoppen der Wiedergabe der Hintergrundmusik
- 8 - Bestimmen der Geschwindigkeit der Diashow

Fotooptionen

Durchsuchen von Fotodateien:

- **Zufallswiedergabe** – Ihre Dateien werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- **Wiederholen** – Die Diashow wird einmal oder wiederholt wiedergegeben.
- **Musikwdg. abbr.:** Wiedergabe von Hintergrundmusik wird beendet.
- **Diashow: Geschwindigkeit** – Die Geschwindigkeit der Diashow wird festgesetzt.

• **Info** – Fotoinformationen werden angezeigt.

Wiedergeben von Fotodateien:

- **Als Favoriten markieren** – Das Foto wird als Favorit markiert.
- **Info** – Fotoinformationen werden angezeigt.

17.7. Wiedergeben Ihrer Musik

Musik wiedergeben


Öffnen eines Musikordners

- 1 - Drücken Sie **➔ SOURCES**, wählen Sie **USB** aus und drücken Sie dann **OK**.
- 2 - Wählen Sie **USB-Geräte** aus und drücken Sie **➤** (rechts), um das gewünschte USB-Gerät auszuwählen.
- 3 - Wählen Sie **Musik** aus. Sie können durch Drücken von **■ Favorit markieren** den Musikordner zum Favoritenmenü hinzufügen – **♥ Favoriten**.
- 4 - Über die Klassifizierung können Sie Musiktitel ganz einfach finden: **Genres, Künstler, Alben, Tracks**.

Musik wiedergeben

- 1 - Drücken Sie **➔ SOURCES**, wählen Sie **USB** aus und drücken Sie dann **OK**.
- 2 - Wählen Sie **USB-Geräte** aus und drücken Sie **➤** (rechts), um das gewünschte USB-Gerät auszuwählen.
- 3 - Wählen Sie **Musik** aus, und wählen Sie zur Anzeige von Musikdateien eine der Klassifizierungen aus.
- 4 - Wählen Sie einen Musiktitel aus. Durch Drücken von **■ Alle wiedergeben** können Sie alle Dateien im Ordner wiedergeben, oder drücken Sie **■ Favorit markieren**, um den ausgewählten Musiktitel zum Favoritenmenü hinzuzufügen – **♥ Favoriten**.

Steuerleiste

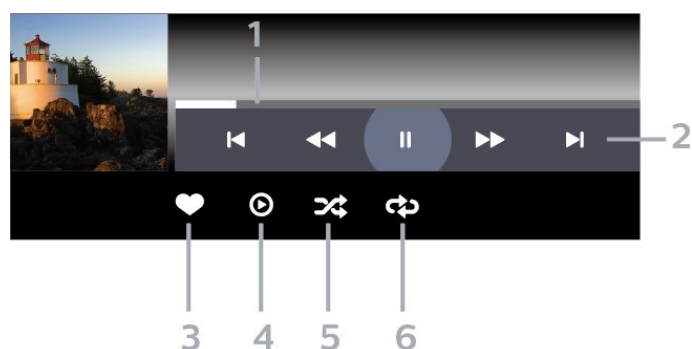

- 1 - Fortschrittsanzeige
- 2 - Steuerleiste für die Wiedergabe
- **◀**: Zum vorherigen Musiktitel in einem Ordner springen
- **▶**: Zum nächsten Musiktitel in einem Ordner springen
- ◀◀**: Rücklauf
- ▶▶**: Schnellvorlauf
- ||**: Pausieren der Wiedergabe

- 3 - Als Favorit markieren
- 4 - Wiedergeben aller Musiktitel
- 5 - Zufallswiedergabe: Wiedergeben Ihrer Dateien in zufälliger Reihenfolge
- 6 - Wiederholen: Einmaliges oder wiederholtes Wiedergeben aller Musiktitel in diesem Ordner

Musikoptionen

Durchsuchen von Musikdateien:

- **Liste/Miniaturbilder** – Listen- oder Miniaturbilder-Ansicht
- **Shuffle** – Ihre Dateien werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- **Wiederholen** – Alle Lieder in diesem Ordner werden einmal oder wiederholt wiedergegeben.

Wiedergeben von Musikdateien:

- **Als Favoriten markieren** – Die Musikdatei wird als Favorit markiert.

18. Smartphones und Tablets

18.1. Philips Smart TV-App

Die Philips Smart TV-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet ist ab sofort Ihre Fernsehassistentin. Mit der App können Sie wie mit einer Fernbedienung zwischen Sendern wechseln und die Lautstärke anpassen.

Laden Sie die Philips Smart TV-App noch heute von Ihrem bevorzugten App-Store herunter.

Die Philips Smart TV-App ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

Alternativ können Sie zu 

Einstellungen > Netzwerk und Internet > QR-Code der Remote App gehen und auf OK drücken.

Daraufhin wird ein QR-Code auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der Philips Smart TV-App. Wenn Sie die App verwenden, müssen Ihr Mobilgerät und Ihr Philips Fernseher mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.

19. Spiele

19.1. Was Sie benötigen

Auf diesem Fernseher können Sie Spiele von folgenden Quellen spielen:

- Über den Google Play Store im Home-Menü
- Über eine angeschlossene Spielkonsole

Spiele aus dem Google Play Store müssen auf den Fernseher heruntergeladen und installiert werden, bevor Sie sie spielen können. Einige Spiele benötigen ein Gamepad.

Um Spiele-Apps aus dem Google Play Store zu installieren, muss der Fernseher mit dem Internet verbunden sein und Sie müssen den Nutzungsbedingungen zustimmen, um Apps zu verwenden. Sie müssen sich mit einem Google-Konto anmelden, um die Google Play-Apps und den Google Play Store verwenden zu können.

19.2. Gamepads

Um Spiele aus dem Internet auf diesem Fernseher zu spielen, können Sie ein ausgewähltes Sortiment kabelloser Gamepads nutzen. Der Fernseher unterstützt bis zu zwei Gamepads gleichzeitig. Wenn Sie das Gamepad anschließen, ist es sofort einsatzbereit.

19.3. Spielen von der Spielkonsole oder vom Computer aus

So starten Sie ein Spiel auf einer Spielkonsole oder einem Computer beim ersten Mal:

- 1 - Schließen Sie die Spielkonsole oder den Computer über das Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel an den Fernseher an, bevor Sie die Konsole oder den Computer einschalten.
- 2 - Drücken Sie **SOURCES**, und wählen Sie eine Spielkonsole oder den Namen der Verbindung aus.
- 3 - Stellen Sie **HDMI Ultra HD** für Standard-Gaming auf **Optimal** oder für variable HDMI-Aktualisierungsrate (nur bei einigen Modellen) auf **Optimal (Automatischer Spielmodus)**.
- 4 - Schalten Sie die Spielkonsole oder den Computer

ein.

- 5 - Starten Sie das Spiel.

Drücken Sie zur Anzeige weiterer Informationen zum Verbinden einer Spielkonsole in der **Hilfe** die Farbtaste **Suchbegriffe**, und öffnen Sie **Spielkonsole, Anschließen**.

19.4. Gaming-Steuerungsleiste

Die Gaming-Steuerungsleiste ist ein integriertes Kontrollzentrum für die Anzeige von Informationen und die Steuerung von Einstellungen während des Spielens. Dies ist für HDMI-Quellen anwendbar, solange für die **Bildeinstellung** die Option **Spiel/HDR Spiel/Monitor/HDR-Monitor** festgelegt ist.

Wenn der Fernseher automatisch in den Spielmodus wechselt (über die Spielerkennung), zeigt der Fernseher eine Meldung an, um den Benutzer darüber zu informieren, dass der Spielmodus aktiviert ist. Die Gaming-Steuerungsleiste kann dann durch langes Drücken der Taste **MENU** aktiviert werden.

Aktivierung und Deaktivierung

Halten Sie im Modus **Spiel** oder **Monitor** die Taste **MENU** lange gedrückt, um die Gaming-Steuerungsleiste zu starten. Um die Gaming-Steuerungsleiste zu deaktivieren, können Sie entweder **Zurück** drücken oder sie wird nach 20 Sekunden ohne Interaktion automatisch beendet.

Die Gaming-Steuerungsleiste enthält eine Informationsleiste oder Einstellungsleiste sowie eine Umschalttaste, um zwischen der Informationsleiste und der Einstellungsleiste zu wechseln.

Informationsleiste

In der Informationsleiste werden die wichtigsten Informationen für das Spiel angezeigt:

Eingangsverzögerung: aktueller Status der Eingangsverzögerung

Bildrate: aktuelle Bildrate in FPS (frames per second)

Auflösung: Auflösung der Videoquelle

Inhaltstyp: Videoinhalt ist "Allgemein" oder "Film" oder "VRR"

SDR/HDR-Format: der unterstützte Typ der HDR- oder SDR-Quelle

Farbraum: der unterstützte Farbraumtyp der Quelle

Einstellungsleiste

Die Einstellungsleiste enthält entsprechende Einstellungen zur Verbesserung des Spielerlebnisses. Wählen Sie die Einstellungssymbole aus und drücken

Sie **OK**, um die folgenden Einstellungen zu ändern:

Fadenkreuz: Wählen Sie **Ein/Aus**, um das Fadenkreuz ein- oder auszublenden.

Schattensteuerung: Wählen Sie in den **Bildeinstellungen** die Option **Aus**, um den aktuellen Schwarzwert zu verwenden; wählen Sie **Ein**, um die Einstellung auf einen höheren Schwarzwert zu ändern.

Weißpunkt: Wählen Sie die gewünschte Farbtemperatur aus.

Lautsprecher: Wählen Sie das Gerät aus, auf dem der Ton ausgegeben werden soll.

Ambilight*-Stil: Wählen Sie **Ein**, um Ambilight mit dem Gaming-Stil zu aktivieren; wählen Sie **Aus**, um Ambilight auszuschalten.

* Ambilight-Einstellungen gelten nur für Modelle mit Ambilight-Funktion.

20. Netflix


Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein. In Ihrer Region ist Netflix möglicherweise erst mit zukünftigen Software-Aktualisierung verfügbar.


Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.


www.netflix.com

Hinweis zu Netflix Spatial Audio

Einige Netflix-Inhalte nutzen den Spatial Audio-Soundeffekt. Um die Funktion auf Ihrem Fernseher zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1 - Gehen Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Ton** > **Audio-Ausgang** > **Digitales Ausgabeformat**, und stellen Sie die Option auf **Stereo (unkomprimiert)** ein.

2 - Gehen Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Ton** > **Ton** > **Toneinstellung**, und stellen Sie die Option auf **Persönlich** ein.

3 - Gehen Sie zu  **Einstellungen** > **Anzeige & Ton** > **Ton** > **Persönliche Einstellungen** > **Lautsprecher-Virtualizer**, und wählen Sie **Aus**, um den Lautsprecher-Virtualizer zu deaktivieren.

21. Alexa

21.1. Informationen zu Alexa

Ihr Fernseher unterstützt die Sprachsteuerung über Amazon Alexa*.

Informationen zu Alexa

Alexa ist ein cloudbasierter Sprachdienst, der auf Alexa Echo-Geräten von Amazon und Geräteherstellern verfügbar ist. Über Alexa können Sie Ihren Fernseher ein-/ausschalten, den Sender wechseln, die Lautstärke ändern und vieles mehr.

Um Ihren Fernseher über Alexa zu steuern, benötigen Sie:

- ein Philips Smart TV mit Unterstützung für Alexa
- ein Amazon Echo-Gerät
- ein Google-Konto
- ein mobiles Gerät, wie Ihr Handy oder Tablet
- ein Wi-Fi-Netzwerk

Informationen zu Alexa Skills

Alexa nutzt Alexa Skills, um die Sprachsteuerungsfunktionen zu erweitern. Mit Skills fügen Sie neue Funktionen hinzu, um eine persönlichere Erfahrung mit Ihrem Alexa-fähigen Fernseher zu erhalten. Den Skill Philips Smart TV Voice Control finden Sie im Alexa Skills Store. Er bietet verschiedene Sprachsteuerungsbefehle, die Sie mit Ihrem Philips Smart TV verwenden können.

* Alexa ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder den Tochterunternehmen des Unternehmens.

Hinweis: Die unterstützten Ambient-Stile hängen möglicherweise von bestimmten Fernsehermodellen ab. Weitere Informationen zu den unterstützten Ambient-Stilen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.

21.2. Alexa verwenden


Um Alexa zu verwenden, müssen Sie zunächst den Client-Service von Alexa auf Ihrem Philips Smart TV einrichten. Folgen Sie den Anweisungen, und führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie einen Namen aus, mit dem Alexa Ihren Smart TV erkennen kann.
- Wählen Sie ein Google-Konto aus, und melden Sie

sich an.

- Kehren Sie in der Alexa-App auf Ihrem Smartphone zu diesem Skill zurück, um ihn zu aktivieren, Konten zu verbinden und Ihre Geräte zu suchen.
- Zum Anschließen der Einrichtung zum Fernseher zurückkehren.

Den Fernseher für Alexa einrichten

1 - Gehen Sie zu  **Einstellungen** > **Netzwerk und Internet** > **TV-Fernbedienung mit Amazon Alexa**, um den Einrichtungsvorgang zu starten.

2 - Ihr Amazon Echo-Gerät und die begleitende Alexa-App (auf dem mobilen Gerät oder als Webversion) müssen bereit sein, um die Einrichtung zu starten.

3 - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datenschutzrichtlinie zu akzeptieren, geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen, und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an. Das Google-Konto ist erforderlich, um den Fernseher mit dem Alexa-Gerät zu koppeln.

4 - Melden Sie sich auf Ihrem mobilen Gerät mit dem gleichen Google-Konto in der begleitenden Amazon Alexa-App an.

5 - Führen Sie die folgenden Schritte in der Amazon Alexa-App aus. Aktivieren Sie zunächst den Skill "Philips Smart TV Voice Control". Verknüpfen Sie dann Ihr Google-Konto. Führen Sie zuletzt eine Erkennung Ihrer Geräte durch.

6 - Wählen Sie für die Einstellung zum Einschalten des Fernsehers **Aktiviert** oder **Deaktiviert**. Sie können Alexa verwenden, um den Fernseher per Sprachbefehl ein- und auszuschalten.

7 - Am Ende des Einrichtungsbildschirms können Sie **Fertig** auswählen und mit der Verwendung von Alexa beginnen. Wählen Sie **TV-Geräte verwalten**, um mit Alexa gekoppelte Fernseher zu verwalten oder ihre Kopplung aufzuheben.

Navigieren Sie zu alexa.amazon.com, klicken Sie auf "Skills", und suchen Sie nach "Philips Smart TV Voice Control". Der Skill wird in den Ergebnissen aufgelistet.

22. Technische Daten

22.1. Umweltschutz

Europäisches Energie-Label

Das Europäische Energie-Label informiert Sie über die Energieeffizienzklasse des Produkts. Je grüner die Energieeffizienzklasse des Produkts ist, desto weniger Energie verbraucht es.

Auf dem Label werden die Energieeffizienzklasse und der durchschnittliche Stromverbrauch des Produkts bei Gebrauch angegeben. Die Werte für den Strombedarf dieses Produkts finden Sie ebenfalls auf der Philips Website für Ihr Land unter www.philips.com/TVsupport.

EPREL-Registrierungsnummer

EPREL-Registrierungsnummer

50PUS7409 : 1899748

55PUS7409 : 1879872

65PUS7409 : 1899876

Nutzungsende

Entsorgung von Altgeräten und Akkus

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Beachten Sie die geltenden regionalen

Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr benötigten Produkts hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Ihr Produkt enthält Batterien, die unter die Europäische Verordnung (EU) 2023/1542, fallen und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können.



Informieren Sie sich über die getrennte Sammlung von Batterien in Ihrem Land. Die korrekte Entsorgung der Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

22.2. Leistung

Produktdaten können ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Details zu den Produktdaten finden Sie unter www.philips.com/TVsupport

Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V Wechselstrom +/- 10 %
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Energiesparfunktionen: Eco-Modus, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb), Ausschalt-Timer, Menü für Energiespareinstellungen.

22.3. Betriebssystem

Android OS:

Android 12

22.4. Empfang

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Tuner-Band: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (Kabel) QAM
- Analog: SECAM, PAL
- Unterstützung von Antennen-Tunersignalen
- Digitale Videowiedergabe: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Digitale Audiowiedergabe (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitenantenneneingang: 75 Ohm Typ F

- Eingangsfrequenzbereich: 950 bis 2150 MHz
- Eingangsspegel: 25 bis 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, Symbolrate: 2 bis 45 M Symbole, SCPC und MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 bis 4 LNBs unterstützt, Auswahl der Polarität 13/18 V, Bandauswahl 22 kHz, Toneburst-Modus, LNB-Spannung: max. 300 mA

22.5. Displaytyp

Bildschirmdiagonale:

- 105 cm (42")
- 108 cm (43")
- 121 cm (48")
- 126 cm (50")
- 139 cm (55")
- 164 cm (65")
- 189 cm (75")
- 194 cm (77")
- 215 cm (85")

Bildschirmauflösung

- 3840 x 2160

22.6. Bildschirmauflösung (Eingang)

Unterstützte Computer-/Videoauflösung

Auflösung – Bildwiederholfrequenz

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50Hz, 60Hz
- 1.920 x 1.080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2.560 x 1.440p – 60 Hz
- 3.840 x 2.160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Unterstützte Nur-Video-Auflösung

Auflösung – Bildwiederholfrequenz

- 480i – 60 Hz (wenn HDMI Ultra HD auf **Standard**eingestellt ist)
- 576i – 50 Hz (wenn HDMI Ultra HD auf **Standard**eingestellt ist)
- 1.080i – 50Hz, 60Hz
- Video mit variabler Aktualisierungsrate 1.080p, 1.440p, 2.160p und einer Bildrate von bis zu 48–60 Hz, wenn HDMI Ultra HD auf **Optimal (Automatischer Spielmodus)** eingestellt ist.

22.7. Anschlüsse

Seite des Fernsehers

- CI-Steckplatz: CI+/CAM
- HDMI 3-Eingang – ARC/eARC – UHD – HDR
- HDMI 2-Eingang – UHD – HDR
- HDMI 1-Eingang – UHD – HDR
- Antenne (75 Ohm)
- Satellitentuner
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0

Rückseite des Fernsehers

- Audioausgang – Optisch, Toslink
- Netzwerk-LAN: RJ45

22.8. Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 20 W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Surround-Virtualizer und Höhen-Virtualizer
- Dolby Bass Verstärker
- Dolby Dialogoptimierung
- Dolby Lautstärke (AVL/Nachtmodus)
- KI-Ton
- KI-Equalizer

22.9. Multimedia

Anschlüsse

- USB 2.0
- Ethernet-LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Dualband
- Bluetooth® 5.0

Unterstützte USB-Dateisysteme

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Wiedergabeformate

- Container: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video-Codex: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Audio-Codex: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Untertitel:
 - Formate: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Zeichensätze: UTF-8, Mitteleuropa und Osteuropa (Windows-1250), Kyrillisch (Windows-1251), Griechisch (Windows-1253), Türkisch (Windows-1254),

Westeuropa (Windows-1252), Hebräisch (CP-1255), Arabisch (CP-1256), Baltisch (CP-1257), Koreanisch (Windows-949)

- Maximale unterstützte Datenrate:
 - MPEG-4 AVC (H.264) wird bis High Profile bei L5.2 mit 80 Mbit/s unterstützt.
 - H.265 (HEVC) wird bis Main 10 High Profile bei L5.1 mit 100 Mbit/s unterstützt.
 - AV1 wird bis Main Profile bei L5.1 mit 80 Mbit/s unterstützt.
- Bild-Codex: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi-zertifiziert

Dieser Fernseher ist Wi-Fi-zertifiziert.

23. Hilfe und Support



23.1. Registrieren des Fernsehers

Registrieren Sie jetzt Ihren Fernseher, und genießen Sie eine Vielzahl von Vorteilen, einschließlich eines umfassenden Produktsupports (inklusive Downloads), exklusiven Zugriffs auf Informationen zu Produktneuheiten, Sonderangeboten und Rabatten, der Chance auf attraktive Preise und sogar der Teilnahme an speziellen Umfragen zu neuen Veröffentlichungen.

Besuchen Sie www.philips.com/TVsupport

23.2. Verwenden der Hilfe


Öffnen der Hilfe

Drücken Sie die Taste  (blau), um die Hilfe sofort zu öffnen. Um Themen alphabetisch zu suchen, drücken Sie die Farbtaste  Suchbegriffe .

Wenn Sie die Hilfe wie ein Buch lesen möchten, wählen Sie Buch.

Sie können die  Hilfe auch im Kurzmenü öffnen.

Schließen Sie die Hilfe, bevor Sie die Anweisungen der Hilfe ausführen.

Um die Hilfe zu schließen, drücken Sie die Farbtaste  Schließen .

Bei einigen Aktivitäten, z. B. im Videotext, haben die Farbtasten bestimmte Funktionen und können nicht zum Öffnen der Hilfe verwendet werden.

Fernseherhilfe auf Ihrem Tablet, Smartphone oder Computer

Um die Ausführung ausführlicher Anweisungen zu erleichtern, können Sie die Fernseherhilfe im PDF-Format herunterladen, um sie auf einem Smartphone, Tablet oder Computer zu lesen. Alternativ können Sie die entsprechende Hilfeseite auch auf Ihrem Computer ausdrucken.

Um die Hilfe (Bedienungsanleitung) herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.com/TVsupport

 >  Hilfe

Sie können weitere Hilfsfunktionen zur Diagnose und für weitere Informationen zu Ihrem Fernseher verwenden.

• Informationen zum Fernseher – Zeigen Sie die

Modellnummer, Seriennummer und Softwareversion Ihres Fernsehers an.

• Anleitungen – Zeigen Sie Anweisungen zum Installieren der Sender, Sortieren der Sender, Aktualisieren der TV-Software, Verbinden externer Geräte und Verwenden der intelligenten Funktionen auf Ihrem Fernsehgerät an.

• Fernseherdiagnose– Mit der Fernseherdiagnose können Sie den Zustand Ihres Fernsehers überprüfen.

• Selbstdiagnose– Sie können prüfen, ob Bild, Ton, Netzwerk und andere Einstellungen einwandfrei funktionieren.

• Bedienungsanleitung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um Informationen zum Fernseher zu erhalten.

• Fehlerbehebung: Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

• Einstellungsliste auf USB kopieren: Kopieren Sie die Fernsehereinstellungen auf ein USB-Flash-Laufwerk.

• Werksvoreinstellungen: Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen zurück.

• Fernsehgerät erneut einrichten: Führen Sie eine vollständige Neuinstallation des Fernsehers durch.



• Informationen zum Kontakt – Zeigen die Telefonnummer oder Internetadresse für Ihr Land oder Ihre Region.

23.3. Fernseherdiagnose und Selbstdiagnose

Fernseherdiagnose

Sie können den Fernseherdiagnose-Test durchführen, um den Zustand Ihres Fernsehers zu überprüfen. Am Ende der Diagnose bereinigt der Fernseher den Cache-Speicher und schließt alle nicht verwendeten Apps, damit Ihr Fernseher weiterhin reibungslos funktioniert.

So führen Sie den Fernseherdiagnose-Test durch:

1 – Wählen Sie  Kurzmenü/MENU >  Hilfe > Fernseherdiagnose aus, und drücken Sie auf OK.

2 – Wählen Sie Start. Es wird eine Reihe von Diagnosetests ausgeführt.

3 – Wenn der Test abgeschlossen ist, können Sie den Status der folgenden Aspekte anzeigen.

- Fernbedienung
- Stromversorgung
- Bild
- Ton
- Externe Geräte
- Netzwerk
- Tuner
- Speicher
- Cache-Speicher löschen
- Apps



4 - Wählen Sie **Schließen**, um die Ergebnisseite zu schließen und zum Assistenten für die **Fernseherdiagnose** zurückzukehren.

5 - Wählen Sie **Fertig**, um die **Fernseherdiagnose** zu verlassen. Wählen Sie **Selbstdiagnose**, um eine andere Diagnoseprüfung durchzuführen. Wählen Sie **Ergebnisse anzeigen**, um die Ergebnisseite erneut anzuzeigen.

Selbstdiagnose

Die Selbstdiagnose kann Ihnen bei der Fehlerbehebung Ihres Fernsehers helfen, indem sie die Konfigurationen des Fernsehers überprüft.

So führen Sie die Selbstdiagnose durch:

1 - Wählen Sie  **Kurzmenü/MENU** >  **Hilfe** > **Selbstdiagnose** aus, und drücken Sie auf **OK**.

2 - Wählen Sie die folgenden Aspekte aus, um die Konfigurationen zu prüfen.

- **Fernseher überprüfen**: Prüfen Sie, ob Bild, Ton und andere Einstellungen ordnungsgemäß funktionieren.
- **Netzwerk überprüfen**: Prüfen Sie die Netzwerkverbindung.
- **Fernbedienung überprüfen**: Führen Sie den Test durch, um zu prüfen, ob die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung funktioniert.
- **Signalstörungsverlauf anzeigen**: Die Liste der Sendernummern wird angezeigt, die bei schwacher Signalstärke automatisch gespeichert wurden.
- **Internen Speicher optimieren**: Geben Sie Speicherplatz im internen Speicher des Fernsehers frei, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

23.4. Fehlerbehebung

Einschalten und Fernbedienung

Der Fernseher lässt sich nicht einschalten.

- Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie eine Minute, und schließen Sie das Stromkabel wieder an.
- Prüfen Sie, ob das Stromkabel sicher angeschlossen ist.

Es ertönt ein Knackgeräusch beim Ein- oder Ausschalten.

Beim Ein-/Ausschalten des Fernsehers oder beim Schalten in den Standby-Modus hören Sie ein Knackgeräusch im Gehäuse. Die Knackgeräusche sind normal und entstehen, wenn sich der Fernseher beim Aufwärmen oder Abkühlen dehnt. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.

Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung.

Der Fernseher benötigt eine gewisse Aufwärmzeit. In dieser Zeit reagiert der Fernseher nicht auf die Fernbedienung oder die frontseitigen Bedienelemente. Das ist normal.

Wenn der Fernseher weiterhin nicht auf die Fernbedienung reagiert, können Sie die Funktion der Fernbedienung mit der Kamera eines Mobiltelefons prüfen. Starten Sie die Kamerafunktion auf dem Telefon, und zeigen Sie mit der Fernbedienung auf das Kameraobjektiv. Wenn Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken und über die Kamera die Infrarot-LED aufleuchten sehen, funktioniert die Fernbedienung, und der Fernseher muss überprüft werden.

Wenn die LED nicht aufleuchtet, ist die Fernbedienung möglicherweise defekt, oder die Batterien sind leer.

Diese Prüfmethode für die Fernbedienung funktioniert nicht bei Fernbedienungen, die kabellos mit dem Fernseher gekoppelt sind.

Die Standby-Anzeige blinkt dauerhaft.

Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie das Netzkabel wieder anschließen. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, falls das Blinken erneut auftritt.

Programme

Während der Installation wurden keine digitalen Sender gefunden.

Lesen Sie die technischen Spezifikationen, um sicherzustellen, dass Ihr Fernseher DVB-T oder DVB-C in Ihrem Land unterstützt.

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und dass das korrekte Netzwerk ausgewählt wurde.

Installierte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt.

Prüfen Sie, ob die korrekte Senderliste ausgewählt wurde.

Bild

Kein Bild/verzerrtes Bild.

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt mit dem Fernseher verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob das korrekte Gerät als Quelle für die Anzeige ausgewählt wurde.
- Prüfen Sie, ob das externe Gerät bzw. die externe Quelle korrekt angeschlossen ist.

Ton, aber kein Bild.

- Wechseln Sie auf andere Videoquellen und dann wieder zurück zur aktuellen Quelle. Setzen Sie dann

die Bildeinstellungen zurück, oder stellen Sie über die Option „Allgemeine Einstellungen“ die Werkseinstellungen wieder her.

Schlechter Antennenempfang.

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt mit dem Fernseher verbunden ist.
- Lautsprecher, nicht geerdete Audiogeräte, Neonlicht, hohe Gebäude und andere große Objekte können die Empfangsqualität beeinträchtigen. Versuchen Sie, die Bildqualität zu verbessern, indem Sie die Ausrichtung der Antenne ändern oder den Abstand zu anderen Geräten vergrößern.
- Falls die Empfangsqualität nur bei einem Sender schlecht ist, nehmen Sie für diesen Sender eine Feinabstimmung vor.

Schlechtes Bild über ein Gerät.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Video-Ausgangseinstellung auf die höchstmögliche Auflösung eingestellt ist.
- Setzen Sie die Bildeinstellung zurück, oder wechseln Sie zu anderen Bildeinstellungen.

Bildeinstellungen ändern sich nach einer Weile.

Stellen Sie sicher, dass unter **Standort** die Option **Zuhause** ausgewählt ist. In diesem Modus können Sie Einstellungen ändern und speichern.

Es wird ein Werbebanner angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass unter **Standort** die Option **Zuhause** ausgewählt ist.

Das Bild passt nicht auf den Bildschirm.

- Wechseln Sie zu einem anderen Bildformat.
- Ändern Sie das **Bildformat** in **Original**.

Die Position des Bilds ist nicht korrekt.

- Die Bildsignale mancher Geräte passen u. U. nicht richtig auf den Bildschirm. Überprüfen Sie den Signalausgang des angeschlossenen Geräts.
- Ändern Sie das **Bildformat** in **Original**.

Das Computerbild ist nicht stabil.

Prüfen Sie, ob Ihr PC die unterstützte Auflösung und die Wiederholrate verwendet.

Ton

Kein Ton oder schlechte Tonqualität.

Falls kein Audiosignal erkannt wird, schaltet der Fernseher den Ton automatisch aus.

- Prüfen Sie, ob die Toneinstellungen korrekt sind.
 - Prüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
 - Prüfen Sie, ob die Lautstärke stummgeschaltet oder auf Null eingestellt ist.
 - Prüfen Sie, ob der Audioausgang des Fernsehers mit dem Audioeingang am Home Entertainment-System verbunden ist.
- Sie sollten Ton aus den HTS-Lautsprechern hören.

- Bei einigen Geräten müssen Sie die HDMI-Audioausgabe möglicherweise manuell aktivieren. Falls HDMI-Audio bereits aktiviert wurde, Sie aber immer noch kein Audiosignal hören, versuchen Sie, das digitale Audioformat des Geräts zu PCM (Pulse Code Modulation) zu ändern. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation Ihres Geräts.

HDMI und USB

HDMI

- Bitte beachten Sie, dass es bei HDCP-Unterstützung zu Verzögerungen bei der Anzeige von Inhalten von HDMI-Geräten über den Fernseher kommen kann.
- Falls der Fernseher das HDMI-Gerät nicht erkennt und kein Bild angezeigt wird, schalten Sie erst auf ein anderes Gerät und anschließend wieder auf das ursprüngliche Gerät um.
- Wenn Bild und Ton eines an HDMI angeschlossenen Geräts verzerrt sind, schließen Sie das Gerät an einen anderen HDMI-Anschluss am Fernseher an, und starten Sie Ihr Quellgerät neu.
- Wenn Bild und Ton eines über HDMI angeschlossenen Geräts verzerrt sind, prüfen Sie, ob eine andere Einstellung für **HDMI Ultra HD** dieses Problem lösen kann. Drücken Sie in der Hilfe die Farbtaste **■ Suchbegriffe**, und suchen Sie nach **HDMI Ultra HD**.
- Wenn Tonunterbrechungen auftreten, prüfen Sie, ob die Ausgabeeinstellungen des HDMI-Geräts korrekt sind.
- Wenn Sie einen HDMI-auf-DVI-Adapter oder ein HDMI-auf-DVI-Kabel verwenden, muss ein zusätzliches Audiokabel an AUDIO IN (nur Klinkenbuchse) angeschlossen sein.

HDMI EasyLink funktioniert nicht

- Prüfen Sie, ob Ihre HDMI-Geräte HDMI-CEC-kompatibel sind. Die EasyLink-Funktionen können nur mit HDMI-CEC-kompatiblen Geräten verwendet werden.

HDMI eARC funktioniert nicht richtig

- Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel an **HDMI 3** angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das **Ultra High-Speed-HDMI-Kabel** für die eARC-Verbindung verwendet wird.
- Es ist immer nur ein eARC-Gerät auf einmal verfügbar.

Es wird kein Lautstärkesymbol angezeigt.

- Wenn ein HDMI-CEC-Audiogerät angeschlossen ist und Sie die TV-Fernbedienung zum Einstellen der Lautstärke des Geräts verwenden, ist dieses Verhalten normal.

Fotos, Videos und Musik von einem USB-Gerät werden nicht angezeigt.

- Stellen Sie Ihr USB-Speichergerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben so ein, dass es mit der Klasse der Massenspeicher kompatibel ist.

- Prüfen Sie, ob das USB-Speichergerät mit Ihrem Fernseher kompatibel ist.
- Prüfen Sie, ob die Audio- und Bilddateiformate von Ihrem Fernseher unterstützt werden.

USB-Dateien werden abgehackt wiedergegeben.

- Die Übertragungsleistung des USB-Speichergeräts kann die Datenübertragungsrate zum Fernseher einschränken, was eine schlechte Wiedergabequalität zur Folge hat.

Netzwerk

WiFi-Netzwerk wurde nicht gefunden oder ist gestört

- Mikrowellenherde, DECT-Telefone oder andere Geräte mit WiFi 802.11b/g/n/ac in der Nähe können möglicherweise Störungen im WLAN-Netzwerk verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Firewalls im Netzwerk Zugriff auf die kabellose Verbindung mit dem Fernseher erlauben.
- Wenn das kabellose Netzwerk nicht ordnungsgemäß funktioniert, testen Sie die kabelgebundene Netzwerkinstallation.

Das Internet funktioniert nicht

- Prüfen Sie, falls die Verbindung zum Router ordnungsgemäß funktioniert, die Verbindung des Routers mit dem Internet.

Der PC und die Internetverbindung sind langsam

- Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung des kabellosen Routers über die Reichweite in Innenräumen, die Übertragungsrate und über die anderen Faktoren zur Signalqualität.
- Sie benötigen für den Router eine Hochgeschwindigkeitsverbindung (Breitband) zum Internet.

DHCP

- Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, überprüfen Sie die DHCP-Einstellung (Dynamic Host Configuration Protocol) des Routers. DHCP sollte aktiviert sein.

Schlechte Qualität beim Streamen von Videos

- Die Bild-/Tonqualität von Streaming-Videos hängt von den ursprünglichen Videoinhalten ab, die von Streaming-Video-Apps bereitgestellt werden.
- Um ein optimales Erlebnis beim Streamen von Videos zu gewährleisten, ist eine schnelle und stabile Netzwerkverbindung unerlässlich. Die empfohlene Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit für Streaming-Videos beträgt:
 - Standard-Bildqualität (SD): 5 Mbit/s
 - Hohe Bildqualität (HD): 10 Mbit/s
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbit/s

Bluetooth®

Kopplung ist nicht möglich.

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus befindet. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.
- Stellen Sie den kabellosen Lautsprecher so nah wie möglich an den Fernseher.
- Mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Fernseher zu koppeln funktioniert möglicherweise nicht.

Bluetooth®-Verbindung getrennt

- Stellen Sie den kabellosen Lautsprecher immer in einem Bereich von fünf Metern um den Fernseher herum auf.






Audio-Video-Synchronisierung mit Bluetooth®

- Informieren Sie sich vor dem Kauf eines kabellosen Bluetooth®-Lautsprechers über die Qualität der Audio-Video-Synchronisierung, üblicherweise "Lippensynchronisation" genannt. Nicht alle Bluetooth®-Geräte führen dies richtig durch. Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.






Falsche Menüsprache

Falsche Menüsprache

Ändern Sie die Sprache im Google TV-Modus wieder auf Ihre Sprache.

- 1 - Drücken Sie auf die Taste  DASHBOARD auf der Fernbedienung, um das Dashboard-Menü zu starten.
- 2 - Wählen Sie das Symbol  aus, und drücken Sie auf OK, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
- 3 - Drücken Sie sechs Mal auf  (nach unten) und dann auf OK, um das Menü System zu öffnen.
- 4 - Drücken Sie drei Mal auf  (nach unten) und dann auf OK, um das Menü Sprache zu öffnen.
- 5 - Wählen Sie Ihre Sprache aus, und drücken Sie OK.
- 6 - Drücken Sie  Zurück, um das Menü zu schließen.

Ändern Sie die Sprache im Basismodus wieder auf Ihre Sprache.

- 1 - Drücken Sie auf die Taste  DASHBOARD auf der Fernbedienung, um das Dashboard-Menü zu starten.
- 2 - Wählen Sie das Symbol  aus, und drücken Sie auf OK, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
- 3 - Drücken Sie sieben Mal auf  (nach unten) und dann auf OK, um das Menü System zu öffnen.
- 4 - Drücken Sie drei Mal auf  (nach unten) und dann auf OK, um das Menü Sprache zu öffnen.
- 5 - Wählen Sie Ihre Sprache aus, und drücken Sie OK.
- 6 - Drücken Sie  Zurück, um das Menü zu

schließen.

23.5. Online-Hilfe

Um Probleme mit Ihrem Fernseher von Philips zu lösen, können Sie sich an unseren Online-Support wenden. Sie können Ihre Sprache auswählen und Ihre Produkt-/Modellnummer eingeben.

Besuchen Sie www.philips.com/TVsupport

Auf der Support-Website finden Sie nicht nur Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), sondern auch die für Ihr Land relevante Telefonnummer, über die Sie uns kontaktieren können. In einigen Ländern können Sie sich mit Fragen direkt per Chat an einen unserer Partner wenden oder eine E-Mail schreiben.

Sie können neue Fernsehersoftware oder die Anleitung herunterladen und diese auf dem Computer lesen.

23.6. Support und Reparatur

Support und Reparaturen erhalten Sie unter der Hotline des Service-Centers in Ihrem Land. Unsere Servicetechniker kümmern sich um eine Reparatur, falls erforderlich.

Die Telefonnummer finden Sie in der gedruckten Dokumentation, die Sie gemeinsam mit dem Fernseher erhalten haben.

Besuchen Sie alternativ unsere Website unter www.philips.com/TVsupport, und wählen Sie bei Bedarf Ihr Land aus.

TV-Modellnummer und Seriennummer

Sie werden eventuell nach der Modell-/Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Diese Nummern finden Sie auf dem Verpackungsetikett oder auf dem Typenschild an der Unter- oder Rückseite des Fernsehers.

Warnung

Versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Dies kann zu schweren Verletzungen, irreparablen Schäden an Ihrem Fernseher oder dem Verfall Ihrer Garantie führen.

24. Sicherheit und Sorgfalt

24.1. Sicherheit

Wichtig!

Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen gründlich durch, bevor Sie den Fernseher verwenden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wurden, haben Sie keinen Garantieanspruch.

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr

- Setzen Sie den Fernseher niemals Regen oder Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Fernsehers.
Wenn der Fernseher außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, trennen Sie den Fernseher sofort vom Stromnetz.
Kontaktieren Sie das Philips Service-Center, um den Fernseher vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie den Fernseher, die Fernbedienung und die Batterien niemals übermäßiger Hitze aus. Platzieren Sie sie nie in der Nähe von brennenden Kerzen, offenem Feuer oder anderen Wärmequellen. Dies schließt auch direkte Sonneneinstrahlung ein.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Fernsehers ein.
- Stellen Sie niemals schwere Objekte auf das Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt wird. Lockere Netzstecker können Funkenüberschlag oder Feuer verursachen. Stellen Sie sicher, dass keine Zuglast auf das Netzkabel ausgeübt wird, wenn der Bildschirm gedreht wird.
- Um den Fernseher von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie dazu niemals am Kabel, sondern immer am Stecker. Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Netzstecker, Netzkabel und zur Steckdose jederzeit frei ist.

Verletzungsgefahr oder Beschädigungsgefahr für den Fernseher

- Zum Heben und Tragen eines Fernsehers mit einem Gewicht von über 25 kg sind zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie den Fernseher auf einem Standfuß aufstellen möchten, verwenden Sie nur den mitgelieferten Standfuß, und befestigen Sie ihn fest am Fernseher.
Stellen Sie den Fernseher auf eine flache, ebene Fläche, die für das gesamte Gewicht des Fernsehers und des Sockels geeignet ist.
- Stellen Sie bei einer Wandmontage sicher, dass die Wandhalterung für das Gewicht des Fernsehers geeignet ist. TP Vision übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Wandmontage oder daraus resultierende Unfälle oder Verletzungen.
- Teile dieses Produkts sind aus Glas. Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

Gefahr der Beschädigung des Fernsehers

Bevor Sie den Fernseher mit dem Stromnetz verbinden, sollten Sie sicherstellen, dass die Stromspannung dem auf der Rückseite des Geräts angegebenen Wert entspricht. Schließen Sie den Fernseher nicht an die Steckdose an, wenn die Spannung einen anderen Wert aufweist.

Stabilitätsgefahren

Dieses Produkt ist für Privatpersonen und den privaten Gebrauch zu Hause bestimmt, sofern nicht mit dem Hersteller schriftlich anders vereinbart. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlung oder der Anweisungen im Benutzerhandbuch des Produkts und in der Begleitdokumentation des Produkts kann zu Schäden am Produkt sowie zur Erlöschung der Garantie führen.

Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder Todesfälle verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen wie die Folgenden verhindert werden:

- Stellen Sie JEDERZEIT sicher, dass das Fernsehgerät nicht über den Rand der tragenden Möbel hinausragt.
- Verwenden Sie IMMER die vom Hersteller empfohlenen Gehäuse, Standfüße oder Befestigungen.
- Verwenden Sie IMMER Möbel, die den Fernseher sicher stützen können.
- Weisen Sie Kinder IMMER auf die Gefahren des Kletterns auf Möbelstücke hin, um den Fernseher oder die dazugehörigen Fernbedienungen zu erreichen.

- Verlegen Sie mit dem Fernseher verbundene Netzkabel und Kabel IMMER so, dass nicht an ihnen gezogen oder nach ihnen gegriffen werden kann und keine Stolpergefahr besteht.
- Stellen Sie den Fernseher NIE an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie den Fernseher NIE auf hohe Möbelstücke (z. B. einen Schrank oder ein Bücherregal), ohne sowohl das Möbelstück als auch den Fernseher durch geeignete Hilfsmittel zu sichern.
- Stellen Sie den Fernseher NIE auf ein Tuch oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und den entsprechenden Möbeln befinden.
- Stellen Sie NIE Spielzeug oder Fernbedienungen, die Kinder zum Klettern verleiten können auf das Fernsehgerät oder das Möbelstück, auf dem sich der Fernseher befindet.

Wenn Sie den Fernseher aufbewahren oder verlagern wollen, sollten die oben beschriebenen Maßnahmen berücksichtigt werden.

Batteriegefahr

- Verschlucken Sie nicht den Akku. Verätzungsgefahr!
- Die Fernbedienung enthält gegebenenfalls eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann sie in nur zwei Stunden zu schweren Verätzungen und zum Tod führen.
- Bewahren Sie neue und verwendete Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie denken, dass Batterien verschluckt oder in Körperöffnungen gesteckt wurden, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Es besteht Explosions- oder Brandgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.
- Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Batterietyp, der eine Sicherung außer Kraft setzen kann (z. B. bei einigen Lithiumbatterien).
- Die Entsorgung einer Batterie in einem Feuer oder heißen Ofen oder mechanisches Zerstoßen oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Wenn Sie eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder dem Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Wenn eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann dies zu einer Explosion oder einem Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Risiko der Überhitzung

Platzieren Sie den Fernseher nie in einem geschlossenen Bereich. Der Fernseher benötigt einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum. Stellen Sie sicher, dass Vorhänge und andere Gegenstände die Lüftungsschlitze des Fernsehers nicht abdecken.

Gewitter

Trennen Sie den Fernseher vor Gewittern vom Netz- und Antennenanschluss. Berühren Sie den Fernseher, das Netzkabel oder das Antennenkabel während eines Gewitters nicht.

Gefahr von Hörschäden

Vermeiden Sie den Einsatz von Ohrhörern oder Kopfhörern bei hohen Lautstärken bzw. über einen längeren Zeitraum.

Niedrige Temperaturen

Wenn der Fernseher bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie den Fernseher aus, und warten Sie, bis er Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie ihn mit dem Netzanschluss verbinden.

Luftfeuchtigkeit

In seltenen Fällen kann es je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu einer geringfügigen Kondensation an der Innenseite der Glasfront Ihres Fernsehers (bei einigen Modellen) kommen. Um dies zu vermeiden, setzen Sie den Fernseher weder direktem Sonnenlicht noch Hitze oder extremer Feuchtigkeit aus. Tritt dennoch eine Kondensation auf, geht sie von selbst zurück, wenn Sie den Fernseher einige Stunden verwenden.

Die Kondensationsfeuchtigkeit führt nicht zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen des Fernsehers.

24.2. Bildschirmpflege

- Berühren Sie den Bildschirm nicht mit Gegenständen, drücken oder streifen Sie nicht mit Gegenständen über den Bildschirm.
- Trennen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Fernsehers von der Steckdose.

- Reinigen Sie den Fernseher und den Rahmen vorsichtig mit einem weichen feuchten Tuch. Achten Sie darauf, die AmbientLight*-LEDs an der Rückseite des Fernsehers möglichst nicht zu berühren. Verwenden Sie keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.

- Um Verformungen und Farbausbleichungen zu vermeiden, müssen Wassertropfen so rasch wie möglich abgewischt werden.

- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Wiedergabe von Standbildern. Standbilder sind Bilder, die über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm verbleiben. Dazu gehören beispielsweise Bildschirmmenüs, schwarze Balken und Zeitanzeigen. Wenn Sie Standbilder wiedergeben möchten, verringern Sie den Kontrast und die Helligkeit des Bildschirms, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.

* AmbientLight-LEDs beziehen sich nur auf Modelle mit AmbientLight-Funktion.

25. Nutzungsbedingungen

25.1. Nutzungsbedingungen – Fernseher

2024 © TP Vision Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wurde von TP Vision Europe B.V. oder einem seiner Tochterunternehmen, in diesem Dokument zusammen als TP Vision bezeichnet, auf den Markt gebracht. TP Vision ist der Hersteller des Produkts. Der Garantiegeber in Bezug auf den Fernseher, dem diese Broschüre beilieg, ist TP Vision. Philips und das Philips Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V oder der jeweiligen Eigentümer. TP Vision behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Das dem Fernseher beiliegende schriftliche Material und die im Speicher des Fernsehers abgelegte bzw. die von der Philips Website unter www.philips.com/TVsupport heruntergeladene Bedienungsanleitung sind für den beabsichtigten Einsatz des Systems als korrekt anzusehen.

Die Informationen in dieser Anleitung werden für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Systems als angemessen erachtet. Wenn das Produkt oder seine einzelnen Module oder Funktionen für andere Zwecke verwendet werden als hier angegeben, ist eine Bestätigung für deren Richtigkeit und Eignung einzuholen. TP Vision gewährleistet, dass die Informationen an sich keine US-Patente verletzen. Alle anderen Gewährleistungen, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, sind ausgeschlossen. TP Vision kann weder für Fehler im Inhalt dieses Dokuments noch für Probleme, die aus dem Inhalt dieses Dokuments resultieren, verantwortlich gemacht werden. Fehler, die Philips gemeldet werden, werden behoben und auf der Support-Website von Philips so bald wie möglich veröffentlicht.

Garantiebedingungen, Verletzungsgefahr, Beschädigungsgefahr für den Fernseher oder Erlöschen der Garantie!
Versuchen Sie keinesfalls, den Fernseher selbst zu

reparieren. Verwenden Sie Fernseher und Zubehör ausschließlich wie vom Hersteller vorgesehen. Der Warnhinweis auf der Rückseite des Fernsehers weist auf das Risiko von elektrischen Schlägen hin. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Fernsehers. Wenden Sie sich bei Service- oder Reparaturarbeiten stets an den Kundenservice von Philips. Die Telefonnummer finden Sie in der gedruckten Dokumentation, die Sie gemeinsam mit dem Fernseher erhalten haben. Besuchen Sie alternativ unsere Website unter www.philips.com/TVsupport, und wählen Sie bei Bedarf Ihr Land aus. Jeder Betrieb, der in dieser Anleitung ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in dieser Anleitung nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Pixeleigenschaften

Dieser Fernseher verfügt über eine hohe Anzahl von Farbpixeln. Obwohl der Prozentsatz der funktionsfähigen Pixel mindestens 99,999 % beträgt, können auf dem Bildschirm permanent dunkle oder helle Lichtpunkte (rot, grün oder blau) vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um eine bauartbedingte Eigenschaft der Anzeige (innerhalb allgemeiner Industriestandards) und nicht um eine Fehlfunktion. Bitte beachten Sie daher, dass dies innerhalb und/oder außerhalb des Garantiezeitraums nicht repariert, umgetauscht oder erstattet wird.

Eigenschaften der Hintergrundbeleuchtung

Alle Philips Fernseher wurden vor der Auslieferung strengen Tests und Prüfungen unterzogen. Sie können sich darauf verlassen, dass die Qualität unserer Fernseher von größter Bedeutung ist, damit Ihnen beim Fernsehen kein Missvergnügen bereitet wird. Beachten Sie jedoch, dass Backlight-Bleeding ("Mura-Effekt") und/oder Unebenheiten der Hintergrundbeleuchtung, die nur bei dunklen Bildern oder in sehr dunklen und gedimmten Räumen zu beobachten sind, den Spezifikationen des Fernsehers entsprechen. Dieses Auftreten stellt keine Verschlechterung dar und ist nicht als Defekt des Fernsehers zu betrachten. Daher bedauern wir, dass solche Garantieansprüche, ein kostenloser Service, Ersatz oder eine Erstattung innerhalb und/oder außerhalb des Garantiezeitraums nicht akzeptiert werden können.

CE-Konformität

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieser Fernseher den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EG (Verordnung (EU) 2019/2021) (Ökodesign) und 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

UKCA-Konformität

Hiermit erklärt TP Vision Europe B.V., dass dieser Fernseher den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio

Equipment Regulations 2017, Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 sowie der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in den Verordnungen über elektrische und elektronische Geräte 2012 (RoHS) entspricht.

Konformität mit EMF

TP Vision produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von TP Vision ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMF-Normen in vollem Maße einzuhalten.

TP Vision verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. TP Vision kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass ihre Produkte bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind. TP Vision spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass TP Vision auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

25.2. Nutzungsbedingungen – Smart TV

Sehen Sie sich die Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung und Privatsphäreinstellungen Ihres Smart TVs an.

So öffnen Sie die Seite mit den Nutzungsbedingungen für den Smart TV:

- 1 - Drücken Sie **HOME**, um das Home-Menü zu öffnen.
- 2 - Wählen Sie **Apps** aus, um Apps zu öffnen.

26. Copyright

26.1. Google TV

Google TV ist der Name der Software-Erfahrung dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube und andere Marken sind Marken von Google LLC.



26.2. HDMI

Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



26.3. HEVC Advance

Abgedeckt durch einen oder mehrere Ansprüche der HEVC-Patente, die unter patentlist.accessadvance.com aufgeführt sind. Zukunftssicher mit erweiterter HEVC-Dekodierung.



26.4. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



26.5. DTS:X

Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter der Lizenz von DTS Licensing Limited.

DTS, DTS:X, und das DTS:X Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den USA und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



26.6. WiFi Alliance

Das Wi-Fi CERTIFIED™ Logo ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®.



26.7. Kensington

(falls zutreffend)

Kensington und Micro Saver sind in den USA eingetragene Marken von ACCO World mit erteilten Eintragungen und anhängigen Anmeldungen in anderen Ländern weltweit.



26.8. Andere Marken

Alle anderen eingetragenen Marken und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

27.

Haftungsausschluss bezüglich Diensten und Software von Drittanbietern

Von Dritten angebotene Dienste und Softwareprodukte können ohne Ankündigung geändert, ausgesetzt oder beendet werden. TP Vision trägt in solchen Situationen keinerlei Verantwortung.

Index

A			
AirPlay und HomeKit	41		
Alexa	72		
Antenne, manuelle Installation	19		
Anzeige und Ton	43		
Apps	52		
Audioausgangseinstellungen	50		
Audiosprache	25		
Audiosprache, alternativ	25		
Audiosprache, bevorzugt	25		
Aufstellungsort des Fernsehers	6		
Auto Film-Bildeinstellung	43		
Autom.Senderaktualisierung	17		
B			
Betreiber-Apps	16		
Bild, Bildformat	46		
Bild, Schnelleinstellungen	46		
Bildeinstellungen	43		
Bildeinstellungsmenü	43		
Bildschirmpflege	82		
Blu-ray Disc-Player, Verbinden	36		
Bluetooth®, Gerät auswählen	62		
Bluetooth®, Gerät entfernen	62		
C			
CAM, Conditional Access Module	35		
CI+	35		
CI-Steckplatz	35		
D			
Dashboard	4		
Digitaler Videotext	28		
Dolby Atmos	47		
Dolby Atmos-Benachrichtigung	50		
Dunkle Details	44		
DVB (Digital Video Broadcast)	18		
Dynamische Kontrastverstärkung	44		
E			
EasyLink HDMI-CEC	32		
EasyLink 2.0	48		
Einschalten	12		
Einstellung des Fernsehers	18		
Einstellungen der Untertitelsprache,	24		
alternativ			
Einstellungen der Untertitelsprache,	24		
bevorzugt			
Empfangsqualität	19		
Energiespareinstellungen	61		
Entsorgung des Fernsehers und der	73		
Batterien			
Erweiterte Farbeinstellung	45		
EU-Umweltzeichen	73		
F			
Fehlerbehebung	77		
Fernsehen	23		
Fernseherdiagnose	76		
Fotos, Videos und Musik	64		
Frequenz-Intervallgröße	18		
		Frequenzsuche	18
G			
		Gamma	44
		Glatte Übergänge	46
H			
		Häufige Einstellungen	42
		HbbTV	29
		HDMI Ultra HD	33
		HDR-Effekteinstellungen	45
		HDR-Steuerung	44
		HDR-Tonemapping	44
		Helligkeit	44
		Home (Startseite)	4
I			
		Idealer Betrachtungsabstand	6
		Interactive TV	30
		Interaktives Fernsehen,	29
		Informationen über	
I			
		iTV	29
J			
		Jugendschutz	24
K			
		Kabelgebundenes Netzwerk	38
		Kindersicherung	59
		Kontaktaufnahme zu Philips	80
		Kontrast des Hintergrunds	44
		Kontrast, Kontrastmodus	44
		Kurzmenü	42
M			
		Manuelle Installation	19
		Medien	64
		Mediendateien, Von einem	64
		Computer oder NAS	
		Mediendateien, Von einem USB-	64
		Laufwerk	
		MPEG-Artefaktunterdrückung	45
N			
		Netzwerk, Einstellung	39
		Netzwerk, Kabelgebunden	38
		Netzwerk, Kabellos	38
		Netzwerk, Verbinden	38
		Netzwerk-Frequenzmodus	18
		Netzwerkfrequenz	18
		Netzwerkinstallation	38
		Nutzungsbedingungen	84
		Nutzungsende	73
O			
		Online-Support	80
		Open-Source-Software	56
		Optimal (Automatischer	33
		Spielmodus)	
		Optimierung des Umgebungslichts	44

P				
	Persönlicher Modus, Clear Dialogue	47	Testempfang	19
	Persönlicher Modus, Equalizer	47	Text	28
	Personalisierter Sound	47	Textsprache, alternativ	29
	Probleme, Bild	77	Textsprache, bevorzugt	29
	Probleme, Falsche Menüsprache	79	Ton, Bildeinstellung	47
	Probleme, Fernbedienung	77	TV-Guide	31
	Probleme, HDMI-Verbindung	78	TV-Guide-Daten	31
	Probleme, Sender	77		
	Probleme, Ton	78	U	
	Probleme, USB-Verbindung	78	Umgebungsmodus	58
	Probleme, Verbindung, Internet	79	Umweltschutz	73
	Probleme, Verbindung, WiFi	79	Unicable 1	14
			Unicable 2	14
			Untertitel	24
			Untertitelsprache	24
R				
	Radiosender	22	V	
	Registriere Dein Produkt.	76	Variable HDMI-Aktualisierungsrate	33
	Reparieren	80	Verbindungsleitfaden	32
			Video-Ebene	44
			Videotext	28
S				
	Satellit, manuelle Installation	15	W	
	Satellit, Manuelle	14	Werkseinstellungen	18
	Senderaktualisierung		wiederherstellen	
	Satellit, Senderpakete	14	WiFi	38
	Satellit, Unicable	14	WLAN-Netzwerk	38
	Satelliten-CAMs	14		
	Satelliteninstallation	13	Z	
	Schärfe, MPEG-	45	Zurücksetzen	56
	Artefaktunterdrückung			
	Schnellverbindung	39		
	Schwarzwert	44		
	Seh- und Hörhilfen	25		
	Selbstdiagnose	76		
	Sender	22		
	Sender, Antenneninstallation	16		
	Sender, Autom.	17		
	Senderaktualisierung			
	Sender, Einstellung	16		
	Sender, Manuelle	17		
	Senderaktualisierung			
	Sender, Neu installieren	17		
	Sender, Optionen	24		
	Sender, Satelliteninstallation	13		
	Sender, TV-Guide	31		
	Sender, Wechseln zu einem Sender	23		
	Senderaktualisierungsnachricht	17		
	Senderliste	22		
	Senderliste kopieren	19		
	Senderliste kopieren, aktuelle	20		
	Version			
	Senderliste kopieren, Hochladen	20		
	Senderliste kopieren, Kopieren	20		
	Senderliste, Öffnen	22		
	Senderliste, Filter	23		
	Senderliste, Suche	22		
	Senderlisten	22		
	Service-Center	80		
	Sicherheitshinweise	81		
	Smart Card, CAM	35		
	Software, Aktualisierung	55		
	Software-Aktualisierungsverlauf	56		
	anzeigen			
	Spiele	69		
	Spielkonsole, Anschließen	36		
T				



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome