

PHILIPS

Television

7409 Series

Lámhleabhar

65PUS7409

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Ábhar

| | | | |
|---|----|---|----|
| 1 Scáileán Baile | 4 | 8.2 Córas Amharclainne Baile - HTS | 31 |
| 1.1 Réamheolas | 4 | 8.3 Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil | 31 |
| 1.2 Deais agus Socruithe | 4 | 8.4 CAM le Cártá Cliste - Cl+ | 31 |
| 1.3 Google TV agus Mód Bunúsach | 4 | 8.5 Fóin Chliste agus Táibléid | 32 |
| 1.4 Oscail an Scáileán Baile | 5 | 8.6 Seinnteoir Diosca Blu-ray | 32 |
| 8.7 Consól Cluiche | | 8.8 Gléas Stórála USB | 33 |
| 2 Suiteáil | 6 | 8.9 Ceamara grianghraif | 33 |
| 2.1 Léigh na Treoracha Sábhálteachta | 6 | 8.10 Ríomhaire | 34 |
| 2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadhbhalla | 6 | 9 Nasc do Theilifís | 35 |
| 2.3 Leideanna maidir le Láithriú | 6 | 9.1 Líonra agus Idirlíon | 35 |
| 2.4 Cábla Cumhacta | 6 | 9.2 Cuntas Google | 36 |
| 2.5 Cábla na hAeróige | 7 | 9.3 Idirlíon | 36 |
| 2.6 Mias Satailite | 7 | 10 Naisc, Liosta | 38 |
| 10.1 Athraigh go gléas | | 10.2 AirPlay agus HomeKit | 38 |
| 3 Cianrialtán | 8 | 11 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice | 39 |
| 3.1 Forbhreathnú ar na hEochracha | 8 | 12 Taispeán agus Fuaim | 40 |
| 3.2 Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís | 9 | 12.1 Pictiúr | 40 |
| 3.3 Cuardach Gutha | 10 | 12.2 Scáileáin | 43 |
| 3.4 Braiteoir IR | 10 | 12.3 Fuaim | 43 |
| 3.5 Cadhnraí agus Glanadh | 10 | 12.4 Aschur fuiame | 46 |
| 4 Ag Casadh Air agus As | 11 | 13 Feidhmchlár | 48 |
| 4.1 Air nó ar Fuireachas | 11 | 13.1 Maidir le Feidhmchláir | 48 |
| 13.2 Google Play | | 13.3 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh | 49 |
| 5 Suiteáil Cainéal | 12 | 13.4 Bainistigh Feidhmchláir | 50 |
| 5.1 Suiteáil Satailite | 12 | 14 Córas | 51 |
| 5.2 Suiteáil Aeróige | 15 | 14.1 Inrochtaineacht | 51 |
| 5.3 Cóipeáil Liosta Cainéal | 18 | 14.2 Maidir le: | 51 |
| 6 Cainéil | 20 | 14.3 Dáta agus Am | 53 |
| 6.1 Suiteáil Cainéil | 20 | 14.4 Teanga | 53 |
| 6.2 Liostaí Cainéal | 20 | 14.5 Méarchláir | 53 |
| 6.3 Sórtail liosta cainéal | 21 | 14.6 Stóráil | 53 |
| 6.4 Féachaint ar chainéil | 21 | 14.7 Mód Comhthimpeallach | 53 |
| 6.5 Cainéil Cheanáin | 24 | 14.8 Cumhacht agus Fuinneamh | 54 |
| 6.6 Téacs / Teilithéacs | 26 | 14.9 Teilgthe | 54 |
| 6.7 Teilifís Idirghníomhach | 27 | 14.10 Fuaiméanna Córais | 55 |
| 7 Eolaire Teilifise | 28 | 14.11 Glas Leanaí | 55 |
| 7.1 Sonraí Eolaire Teilifise | 28 | 14.12 Socruithe Mód Miondóiola | 55 |
| 7.2 An Eolaire Teilifise a Úsáid | 28 | | |
| 8 Nasc Gléasanna | 29 | | |
| 8.1 Maidir le Naisc | 29 | | |

| | | | |
|--|----|--|----|
| 14.13 Aththosú | 56 | 23.5 Cabhair Ar Líne | 75 |
| | | 23.6 Tacaíocht agus Athdheisiú | 75 |
| 15 Éicea-Socruithe | 57 | 24 Sábháilteacht agus Cúram | 77 |
| 16 Cianda agus Gabhláis | 58 | 24.1 Sábháilteacht | 77 |
| 16.1 Bluetooth® Air nó As | 58 | 24.2 Cúram Scáileán | 78 |
| 16.2 Cianrialtán | 58 | | |
| 17 Meáin | 60 | 25 Téarmaí Úsáide | 79 |
| 17.1 Ó Ríomhaire nó NAS | 60 | 25.1 Téarmaí Úsáide - Teilifís | 79 |
| 17.2 Roghchlár Ceanán | 60 | 25.2 Téarmaí Úsáide - Smart TV | 80 |
| 17.3 An Roghchlár is Mó Éilimh agus Roghchlár na gComhad a Seinneadh go Deireanach | 60 | 26 Cóipchearta | 81 |
| 17.4 Ó Nasc USB | 60 | 26.1 Google TV | 81 |
| 17.5 Seinn do chuid Físeán | 60 | 26.2 HDMI | 81 |
| 17.6 Féach ar do chuid Grianghraif | 61 | 26.3 HEVC Advance | 81 |
| 17.7 Seinn do Cheol | 62 | 26.4 Dolby Atmos | 81 |
| | | 26.5 DTS:X | 81 |
| | | 26.6 Wi-Fi Alliance | 81 |
| | | 26.7 Kensington | 81 |
| | | 26.8 Trádmharcanna Eile | 82 |
| 18 Fón Chliste agus Táibléid | 64 | | |
| 18.1 Feidhmchlár Teilifís Cliste Philips | 64 | | |
| 19 Cluichí | 65 | 27 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe | 83 |
| 19.1 A bhfuil de dhíth ort | 65 | | |
| 19.2 Ceapa Stiúrtha | 65 | | |
| 19.3 Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire | 65 | Innéacs | 84 |
| 19.4 Barra Rialaithe Cluichíochta | 65 | | |
| 20 Netflix | 67 | | |
| 21 Alexa | 68 | | |
| 21.1 Maidir le Alexa | 68 | | |
| 21.2 Ag úsáid Alexa | 68 | | |
| 22 Sonraíochtaí | 69 | | |
| 22.1 Comhshaol | 69 | | |
| 22.2 Cumhacht | 69 | | |
| 22.3 Córas Oibriúcháin | 69 | | |
| 22.4 Glacacht | 69 | | |
| 22.5 Cineál Taispeána | 70 | | |
| 22.6 Taifeach taispeána: | 70 | | |
| 22.7 Nascacht | 70 | | |
| 22.8 Fuaim | 70 | | |
| 22.9 Ilmheáin | 70 | | |
| 23 Cúnamh agus Tacaíocht | 72 | | |
| 23.1 Cláraigh do theilifís | 72 | | |
| 23.2 Cabhair a Úsáid | 72 | | |
| 23.3 Diagnóis teilifíse agus Féin- diagnóis | 72 | | |
| 23.4 Fadhbanna | 73 | | |

1. Scáileán Baile

1.1. Réamheolas

Nasc an teilihís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Google TV. Brúigh  HOME ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilihís. Is ar an scáileán Baile atá tú in ann an cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaiochta ón bhfeidhmchlár agus ó theilihís bheo a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Is féidir leat rónna breise a chur leis nó feidhmchlár nua a aimsiu chun tuilleadh inneachair a fháil. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtáí féin a dhéanamh (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Le táib éagsúla cosúil le Cuardaigh, Duitse, Scannáin, Cláir Teilihís, Feidhmchlár agus Leabharlann, is féidir leat teacht ar scannán agus ar chláir teilihís ó do sheirbhísí agus aipeanna ardúsáide. Sínigh isteach i do Chuntas Google chun moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thruicearú trí ionchur gutha nótács sa táb Guardach tab.

Feidhmchlár

Tá na gach Feidhmchlár atá suiteáilte a thagann leis an teilihís agus na Feidhmchláir atá suiteáilte agat ón ón Google Play™ Store ar fáil ar an táb Feidhmchlár ar an Scáileán Baile. Is féidir leat tuilleadh feidhmchláir a shuiteáil agus a chur leis an liosta mar cheanáin ón táb Feidhmchlár.

Nascleanúint

Is furasta an nascleanúint a úsáid chun an cinneadh a dhéanamh faoi do chéad chlár eile. Brabhsáil do mholtáí pearsantaithe, lean ar aghaidh ón áit ar chriochnaigh tú, nó úsáid an córas tábanna nua chun feidhmchlár faoi leith a aimsiu.

Aimsigh moltaí pearsantaithe

Brabhsáil na scannán agus cláir teilihís is ansa leat ar gach ceann de do sheirbhísí meáin. Sínigh isteach i do Chuntas Google chun tosú.

Faigh moltaí ó Google

Sábháltar do sheirbhísí do do Chuntas Google le go mbeidh tú in ann moltaí níos fearr a fháil ó Google.

Féach freisin ar www.support.google.com/googletv

1.2. Deais agus Socruithe

Deais

Is painéal taoibh é an Deais in Google TV a sholáthraíonn rochtain ar Shocruithe, rialuithe gléis, foláirimh agus go leor eile.

Is féidir teacht ar an Deais ar thrí bhealach, mar seo a leanas:

- 1 - Ag nascleanúint chuig an deilbhín próifile ar bharr na láimhe deise den scáileán baile.
- 2 - Brúigh  DASHBOARD ar an gciarialtán.
- 3 - Déan brú fada ar  HOME ar an gciarialtán.

Tá na gnéithe seo a leanas sa deais.

- **Próifil:** deilbhín próifil an úsáideora reatha a thaispeáint nó próifil úsáideora nua a chur leis an liosta
- **Socruithe:** chun rochtain a fháil ar gach roghchlár socruithe chun socruithe na teilihís a athrú.
- **Clog agus spárálaí scáileáin:** chun an clog córais a thaispeáint agus brúigh chun spárálaí scáileáin a ghníomhachtú láithreach.
- **Foinsí Ionchuir:** chun liosta na bhfoinsí ionchuir a lainseáil le go n-athrófar go dtí aon cheann de na gléasanna nasctha.
- **Pictiúr:** nasc tapa chun socruithe pictiúir a choigeartú.
- **Foláirimh:** chun teachtaireachtaí faoin gcóras Google TV a sholáthar duit; brúigh Glan uile chun gach foláireamh a ruageadh.

Coigeartaigh Socruithe

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár Socraithe tríd an deais sa ar bharr na láimhe deise. Mar rogha air sin, is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár na Socruithe minice agus ar mhíreanna roghchlár coitianta ar an Roghchlár Philips TV. Is féidir rochtain dhíreach a fháil orthú ón gciarialtán.

1.3. Google TV agus Mód Bunúsach

Difríocht gnéithe

Is féidir leat do theilihís a shocrú go mód Google TV nó Mód Bunúsach .

Níl i Mód Bunúsach ach na gnéithe Live TV agus Gléis sheachtracha (e.g. HDMI). Éilíonn Google TV ort logail

isteach le do chuntas Google agus nasc Idirlín. Le Google TV, is féidir leat gach gné den Mód Bunúsach a bheith agat chomh maith le níos mó seirbhísí pearsantaithe Google. Mar shampla, scannáin agus clár teilifise ó na feidhmchláir sruthaithe is fearr leat, moltaí pearsantaithe mar aon le Google Assistant chun do theilifís a chuardach agus a rialú le do ghuth.

Tá roinnt gnéithe nach bhfuil fáil orthu i Mód Bunúsach. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig leathanach tacaíochta Google.

Difríochtaí an scáileáin Baile

Níl ach dhá ró ag scáileán Baile Bunmhóid agus níl tábanna ann. Sa chéad ró ar an scáileán Baile tá na deilbhíní, **Eolaire Teilifíse, Foinsí agus Deais** d'uibhriochtaí na teilifíse. Sa dara ró **Feidhmchláir** tá gach feidhmchlár réamhshuiteáilte. Ní chuimsítear leis an Deais ar Mhód Bunúsach próifil phearsanta agus ní féidir ach socrutithe a athrú ann agus foláirimh córais a thaispeáint.

Tá táib cosúil le **Baile, Feidhmchláir, Leabharlann** agus **Cuardach** ar scáileán Baile Google TV. Tá rónna feidhmchlár, scannán agus clár teilifise ó do sheirbhísí agus feidhmchlár móréilimh ar gach táb. Is féidir leat moltaí pearsantaithe a fháil ó do sheirbhísí sruthaithe bunaithe air sin ar fhéach tú air agus ar na spéiseanna atá agat. Is féidir leat cuardach Google a thruicearú trí ionchur gutha nó téacs sa táb **Cuardach** tab.

1.4. Oscailt an Scáileán Baile

Chun an Scáileán Baile a oscailt agus mír a oscailt:

- 1 - Brúigh  **HOME**.
- 2 - Roghnaigh mír agus brúigh **OK** chun é a oscailt nó a thosú.
- 3 - Brúigh  **Ar ais go leanúnach** nó brúigh  **HOME** le dul ar ais chuig an scáileán Baile.

Nuair atá tú ag oscailt an scáileán Baile, stopfaidh an feidhmchlár/an t-inneachar atá á seinnt sa chúlra. Ní mór duit an feidhmchlár nó an t-inneachar a roghnú ón scáileán Baile chun atosú.

2. Suiteáil

2.1. Léigh na Treoracha Sábhálteachta

Léigh na treoracha sábhálteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, in Cabhair > Treoir úsáideora, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Threoracha Sábhálteachta.

2.2. Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac ghléasadh balla (díoltar as féin é).

D'fhéadfadh méid an bhrac ghléasadh ball a bheith éagsúil ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat .

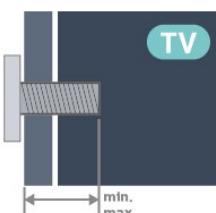

- 50PUS7409
200x100, M6 (ios.: 8 mm, uas.: 10 mm)
- 55PUS7409
200x100, M6 (ios.: 8 mm, uas.: 10 mm)
- 65PUS7409

400x300, M8 (ios.: 12mm, uas.: 22 mm)


Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadhl gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábhálteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim shábhálteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís.

Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríonn timpiste nó gortú as.

2.3. Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread méid fhiarhrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
 - A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
 - B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh sí idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

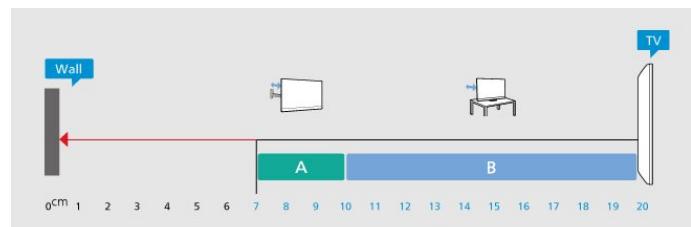

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís.


2.4. Cábla Cumhactha

- Cuir isteach an cábla cumhactha sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhactha curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhactha sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugálann tú an cábla cumhactha, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go

deo.

2.6. Mias Satailíte

Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chúl na teilifise.

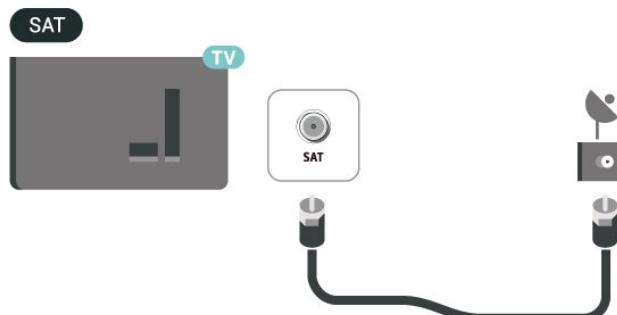

D'ainneoin go bhfuil tomholtas cumhactha an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhactha chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Chun tuilleadh eolais a fháil, i Cabhair, brúigh an eochair datha Eochairfhocail agus déan cuardach do Casadh air chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.

2.5. Cábla na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifise.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dálte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.



3. Cianrialtán

3.1. Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

Eochracha Folaithe

Nuir a bhrúitear an eochair 123, taispeánfar na heochracha folaithe a thugann níos mó feidhmeanna rialaithe. Tá an eochair 123 i lár an chianrialtáin. Úsáidtear an cianrialtán mód eochracha folaithe a chasadadh air/as. Nuair atá mód eochracha folaithe air, leis an eochair 123, taispeánfar na heochracha uimhreach 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chastar mód eochrach folaithe as trí eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chastar as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

⚠ Rabhadh

Guais Tachta! Tá páirteanna beaga sa chianrialtán teilifise seo nach bhfuil oriúnach do leanaí faoi bhun 5 bliana d'aois.



1 - ⚡ (Fuireachas / Air)

Chun an teilifís a chasadadh air nó ar ais go dtí Fuireachas. Déan brú fada ar feadh trí soicind chun an teilifís a thosú an athuair.

2 - VOICE micraefón

3 - AMBILIGHT

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú. Is do mhúnlai a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

4 - ➤ (SOURCES)

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

5 - ⚙ (DASHBOARD)

Chun an Deais a lainseáil ar thaobh an scáileáin chun rochtain a fháil ar Shocruite, rialuithe gléas, fógraí agus tuilleadh.

6 - 🎤 (Guardach Gutha Google)

Chun Guardach Gutha Google a thosú.

Lár



1 - Eolaire Teilihíse (≡)

Chun an Eolaire Teilihíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

3 - Eochracha saighde / nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

4 - OPTIONS (+)

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh. Déan brú fada chun faisnéis cláir a oscailt.

5 - ⏪ (Siar)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun filleadh ar an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

6 - Fuaim / 🔍 (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaimé a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibriochtaí.

8 - Mear-roghchlár / MENU (✉)

Chun an Mear-roghchlár a oscailt le gnáthfheidhmeanna teilihise. Coinnigh an eochair MENU síos chun an barra rialaithe Cluichíochta a thaispeánt nuair a bhraitear comhartha cluiche agus nuair atá mód cluiche cumasaithe.

9 - Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú)
Chun cainéal a roghnú go díreach.

10 - SUBTITLE

Chun leathanach na bhFotheideal a oscailt. Déan brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

11 - TV (TV) / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilihise nó chun feidhmchlár teilihise idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar feidhmchlár teilihise triú párti.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.

12 - HOME (HOME)

Chun an roghchlár Baile a oscailt. Déan brú fada chun rochtain a fháil ar an Deais.

13 - (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun



1 - Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair Ghorm — chun Cabhair a oscailt.

2 - NETFLIX

- Má tá suibscribhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilihise seo. Ní mór do do theilihís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a lainseáil, brúigh **NETFLIX** chun Netflix a oscailt láithreach leis an teilihís lasctha ar nó ó fuireachas.
www.netflix.com

3 - prime video

Chun an Aip Amazon prime video a lainseáil.

4 - Éicea-Eochair / Eochair Ghlas

Brúigh chun teachtaireacht a agairt chun a chur i gcuimhne duit dul isteach sa roghchlár Éicea-Socruthe; brúigh fada chun an roghchlár Éicea-Socruthe a agairt go díreach. Nuair a spreagtar an roghchlár Éicea-Socruthe trí bhrú fada, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

4 - Athsheim (beidh fáil ar eochracha folaithe tar éis eochair 123 a bhrú)

- Seinn ►, chun athsheim.
- Ar sos □, chun athsheim a chur ar sos
- Cúlchas ◀◀, le dul siar
- Mearchas ►, le dul chun tosaigh

6 - YouTube

Chun an Feidhmchlár YouTube a lainseáil.

8 - (Feidhmchláir)

Chun an leathanach D'fheidhmchláir a lainseáil chun an liosta Feidhmchlár atá réamh-suiteáilte, nó suiteáilte ag an úsáideoir a thaispeánt.

3.2. Péireáil do Chianrialtán leis an teilihís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth® agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilihís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhreag) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun ardoibríocht cosúil le cuardach gutha a úsáid, ní mór duit an teilihís a phéireáil (nascadh) leis an gcanrialtán.

Nuar a thosaíonn tú an suiteáil teilihise tosaigh, tugann an teilihís cuireadh duit brú a chur ar an eochair Home + Back chun an cianrialtán a phéireáil. Moltar an phéireáil a chríochnú le linn na chéad suiteála teilihise.

Tabhair faoi deara:

- A luaithe is atá an cianrialtán imithe isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an fáinne táscare LED atá timpeall an mhicreatfón ar aghaidh an chianrialtáin ag caochaíl.
- Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilihís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- Mura lainseálann an teilihís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú **⌚**, níor éirigh leis an bpéireáil.
- Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilihís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an

teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an grianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an grianrialtán.

Is féidir leat na heochracha Baile + Ar ais a bhrú (thart ar feadh 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, gabh chuig  Socruite > Cianrialtán & oiriúintí > Socruite cianrialtán > Péireáil cianrialtán, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtán

 Socruite > Cianrialtán & oiriúintí > Socruite cianrialtán > Faisnéis cianrialtán

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtán a sheiceáil.

 Socruite > Cianrialtán & oiriúintí > Socruite cianrialtán > Nuashonraigh bogearraí cianrialtán

Seiceáil bogearraí cianrialtán reatha le haghaidh nuashonruithe.

3.3. Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhiseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlón díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an grianrialtán.

Ní mór duit an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula n-úsáideann tú cuardach gutha.

Chun Guth a úsáid:

- 1 - Brúigh agus coinnigh síos  ar an grianrialtán, lasfar an solas gorm ar an grianrialtán agus osclóidh an réimse cuardaigh, tá an micreafón gníomhach.
- 2 - Labhair amach an rud atá uait go soiléir. Nuair atá an t-ionchur gutha déanta, scaoil an eochair  chun an cuardach a thosú. D'fhéadfadh sé roinnt ama a thógail sula dtaispeánfar na torthaí.
- 3 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gguardach.

3.4. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtán ar aghaidh na teilifíse.

Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.5. Cadhnraí agus Glanadh

Cadhnraí a athsholáthar

Féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an cianrialtán.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an grianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an cianrialtán.

- 1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsraighead.
- 2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.
- 3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceáil ann sé.
 - Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.
 - Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a għlanadh, úsáid ceirt bhog thaís. Ná húsáid substainti cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

4. Ag Casadh Air agus As

4.1. Air nó ar Fuireachas

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpriomhchumhacht AC. Nasc an corda cumhachta a tháinig leis an teilifís leis an nascóir AC isteach ar chúl na teilifise. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifise.

Cas air

Brúigh **①** ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadair. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifise a bhrú freisin chun an teilifís a chasadair air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gcianrialtán nó má tá na ceallraí caite.

Athbhútáil

Déan brú fada ar **①** ar an gcianrialtán ar feadh trí soicind chun an teilifís a athbhútáil.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh **①** ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ag bun na teilifise a bhrú freisin.



Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpriomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadair as go hionnlán, dínasc an pluga cumhachta.

Nuaire atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain ionnlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

5. Suiteáil Cainéal

5.1. Suiteáil Satailíte

Maidir le Suiteáil Satailítí

Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an lín satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag túis na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable

Is féidir leat córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do suas le 4 satailít ag túis na suiteála.

* Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Cuir túis leis an tSuiteáil

Cinnigh go bhfuil do mhias satailíté nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíté a thosú:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéis & Ionchuir > Cainéis > Suiteáil Satailíté agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 2 - Roghnaigh Déan guardach do Shatailít agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Déan an teilifís guardach do shatailítí.
- 4 - Roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK. Taispeánann an teilifís an tsuiteáil satailíté reatha.
- Má tá uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh Socruithe.
- Mura bhfuil uait an tsuiteáil sin a athrú, roghnaigh Cuardaigh. Téigh go céim 5.
- 5 - Roghnaigh an lín satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable in Córás Suiteála. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in Tuilleadh Socraithe.
- 6 - Déanfaidh an teilifís guardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.

7 - Nuair atá na satailítí atá uait aimsithe ag an teilifís, roghnaigh Suiteáil.

8 - Má thairgeann satailít Pacáistí Cainéal, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Roghnaigh an pacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil Thapaídhe nó lomlán do na cainéis atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teilifís na cainéis satailíté agus na stáisiúin raidió.

9 - Chun an tsuiteáil satailíté a stóráil chomh maith leis na cainéis suiteáilte agus stáisiúin raidió, roghnaigh Críochnaigh.

Socruithe Suiteála Satailíté

Tá na socruithe suiteála satailíté réamhshocraithe de réir tire. Cinneann na socruithe sin an chaoi a ndéanann an teilifís cuardach agus an chaoi a suiteálann sé satailítí agus a gcainéis. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i gcónaí.

Chun na socruithe suiteála satailíté a athrú:

- 1 - Cuir túis leis an tsuiteáil satailíté.
- 2 - Ar an scáileán ar ar féidir leat tú a chur leis an gguardach do shatailítí, roghnaigh Socraigh agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an lín satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.

4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.

5 - Ar an roghchlár Socruithe, brúigh an eochair datha  Déanta chun filleadh go dtí an scáileán chun túis a chur leis an gguardach do shatailítí.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíté nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

CAManna Satailíté

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinniollaí a bhfuil cártá cliste aige – chun féachaint ar chainéis satailíté, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíté nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéis a dhíscroibhadh.

Tá na CAManna is nua in ann gach ceann de na cainéil satailíte a shuiteáil ar do theilifís astu féin. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamhán go suiteálann agus ndíscrobbhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Pacáistí Cainéal

Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailíti pacáistí suibscríbhinne – cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhinne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort Mearshuiteáil nó Suiteáil iomlán a roghnú.

Roghnaigh **Mear** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh iomlán chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhinne. Má tá satailíti breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhinne iad, molaimid suiteáil iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Suiteáil Unicable

An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable* a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarrfaidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat suas le 4 satailít le Unicable a shuiteáil ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

* Tabhair faoi deara: tacaíonn sé le Unicable 1 (EN50494) agus Unicable 2 (EN50607/JESS).

Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarrfaidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gconaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéis & Ionchuir > Cainéis > Suiteáil Satailíte agus brúighOK.
- 2 - Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Nuashonraigh Cainéis agus brúighOK. Tosóidh nuashonrú ar an teilifís. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nómád a thógáil.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nómád a thógáil.
- 5 - Roghnaigh Críochnaigh agus brúigh OK.

Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaidh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfaidh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Má suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid má theastaíonn uait líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailíti.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéis & Ionchuir > Cainéis > Suiteáil Satailíte agus

brúighOK.

- 2 - Roghnaigh Suiteáil de Láimh agus brúigh ➤ (deas) chun an roghchlár a oscailt.
- 3 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteálte agat, roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil a chur leis.
- 4 - Socraigh an Polarú atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an Mód Ráta Siombaile do De Láimh, is féidir leat an Ráta siombaile a chur isteach de láimh.
- 5 - Brúigh na heochracha saigheada / nascleanúna chun an mhinicíocht a choigeartú, agus roghnaigh Críochnaithe.
- 6 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.
- 7 - Má tá uait cainéil trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh Stóráil agus brúigh OK.
- 8 - Brúigh ↵ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tiortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthroi í luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

Cumhacht LNB

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealamh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag túis na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a

fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Déan cuardach arís chun an dara satailít a aimsiú.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní ligean pacáistí suibscríbhinne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias satailítí gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

Feidhmchláir Oibreora

HD+ OpApp

HD+ OpApp

Tá HD+ OpApp* curtha ar fáil ag HD+ d'úsáideoirí na Gearmáine agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a reáchtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an HD+ OpApp a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an

rogha Déan cuardach do shatailítí sa roghchlár Socruithe.

Murar féidir HD+ OpApp a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le HD+ mura n-éireoidh leat.

A luaithe is atá HD+ OpApp suiteálte go rathúil, is féidir leat tú a chur leis an tréimhse shaor. Athraigh an fhoinsí go Féach ar Shatailít i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl CAM do HD+ in úsáid agat roimhe seo, is féidir leat é a bhaint asanois. Má tá CICAM curtha isteach sa teilifís, ní bhainfear úsáid as chun an comhartha a dhíscrobbadh.

Tar éis don HD+ OpApp a bheith suiteálte, cuirfear isteach ar chuid de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná meabhrúcháin do chainéis satailíte.
- Ní liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábala.
- Tagann an comhéadan úsáideora OpApp in áit roghnú cainéal, Eolaire Teilifíse, faisinéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl HD+ OpApp ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le HD+ agus is é an Ghearmáin an socrú tíre.

Feidhmchlár Teilifíse M7

Feidhmchlár Teilifíse M7

Feidhmchlár atá curtha ar fáil acu siúd atá cláraithe le M7 is ea Feidhmchlár Teilifíse M7, agus is féidir leis bosca bairr fiorúil a reáchtáil ar an teilifís. Tá na feidhmchláir agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an Feidhmchlár Teilifíse M7 a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó trí an rogha Déan cuardach do shatailítí sa roghchlár Socruithe.

Murar féidir an Feidhmchlár Teilifíse M7 a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le M7 mura n-éireoidh leat.

A luaithe is a shuiteáltear an Feidhmchlár Teilifíse M7, is féidir leat tú a chur le cainéal bhreise tráchtála a fháil ar chaighdeán HD agus UHD. Athraigh an fhoinsí go Féach ar Shatailít i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl Cam in úsáid agat cheana do M7, lean ort á úsáid chun an comhartha a dhíscrobbadh agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte.

Tar éis don Feidhmchlár Teilifíse M7 a bheith suiteálte, cuirfear isteach ar roinnt de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná

meabhrúcháin do chainéis satailíte.

- Ní liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábala.
- Tagann comhéadan úsáideora an Fheidhmchlár Teilifíse in áit roghnú cainéal, Eolaire Teilifíse, faisinéis cainéal
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéal satailíte a dhíchumasú.

*Tabhair faoi deara: Níl an Feidhmchlár Teilifíse M7 ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le M7 i dtíortha faoi leith amháin.

5.2. Suiteáil Aeróige

Nuashonraigh Cainéil

Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocru chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 7 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéil agus marcálta iad le ★. Baintear cainéil atá gan chomhartha as. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch a chasadadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadadh as:

- 1 - Roghnaigh 🔑 Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⌂ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⌂ Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuar a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéis ná bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadadh as:

- 1 - Roghnaigh 🔑 Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Teachtaireacht Nuashonrú Cainéil agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⌂ (clé) chun dul siar céim amháin nó

brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh:

1 - Roghnaigh ⚙ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.

2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.

3 - Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.

5 - Roghnaigh Nuashonraigh Cainéil Dhigiteacha, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.

6 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóméad a thógáil.

7 - Brúigh ↵ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athshuiteáil Cainéil

Athsuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéal a athshuiteáil.

Chun cainéal a athshuiteáil:

1 - Roghnaigh ⚙ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK.

2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.

3 - Roghnaigh Cuardaigh cainéal agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.

5 - Roghnaigh Ard-athshuiteáil Cainéil agus brúigh OK.

6 - Roghnaigh an thír ina bhfuil túanois agus brúigh OK.

7 - Roghnaigh an cineál suiteála atá uait, Aeróig (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) agus brúigh OK.

8 - Roghnaigh na cineáil cainéal atá uait, Cainéil Dhigiteacha agus Analógacha nó Cainéil Dhigiteacha Amháin agus brúigh OK.

9 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóméad a thógáil.

10 - Brúigh ↵ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athshocrú Monarcha

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís.

Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh:

1 - Roghnaigh ⚙ Socruithe > Córás > Maidir le > Athshocrú > Athshocrú Monarcha agus brúigh OK.

2 - Cuir isteach do chód PIN más gá.

3 - Athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóméad a thógáil.

4 - Brúigh ↵ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe DVB

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an cuardach cainéal. Déanann Aeróg DVB-T/T2 cuardach do cainéal analógacha thrastíre agus cainéal DVB-T/T2 dhigiteacha. Déanann Cábla DVB-C cuardach do chainéil analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibritheoir cábla DVB-C.

Suiteáil cainéal DVB-C

Ar mhaith le héascaíocht, tá gach socrú DVB-C socraithe go huathoibríoch.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála.

Coinbhleacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóiri) i roinnt tíortha.

Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleactaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh

Mearscanadh a úsáid chun cainéal a chuardach sa Scanadh Minicíochta, roghnaigh Uathoibríoch.

Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéal a chuardach, roghnaigh De Láimh.

Minicíocht Lónra

Nuair atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód Minicíochta Lónra, is féidir leat an luach minicíochta lónra a fuair tú ó d'oibritheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéis. Is féidir leat an modh níos tapúla Mearscanadh a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh Scanadh lomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéal a chuardach agus a shuiteáil.

Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéis in eatraimh de 8MHz.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéal a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéis Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéis dhigiteacha.

Cainéis Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibritheoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéis analógacha.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh Saor + Scrofa. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéal nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat Cainéis in Aisce Amháin a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha ➔ Eochairfhocail agus déan

cuardach do CAM, Modúl Rochtana Coinníollaí.

Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéis dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéis dhigitigh a sheiceáil:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Roghnaigh 🔑 Socruithe > Cainéis & Ionchuir > Cainéis > Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 - Roghnaigh Digiteach: Táistáil Glacachta agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK . Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.
- 5 - Roghnaigh Cuardaigh arís agus brúigh OK chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil. Taispeánfar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na naisc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.
- 6 - Is féidir leat freisin an mhinicíocht a athrú tú féin. Roghnaigh an uimhir mhinicíochta a haon ar cheann agus bain úsáid as na heochracha Saigheada / nascleanúna chun an luach a athrú. Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK chun an ghlacacht a tháistáil arís.
- 7 - Brúigh ⌂ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéis teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéis.

Chun cainéis analógacha a shuiteáil de láimh.

- 1 - Roghnaigh 🔑 Socruithe > Cainéis & Ionchuir > Cainéis > Suiteáil Aeróige/Cábla nó Suiteáil Aeróige agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 2 - Roghnaigh Analógach: Suiteáil de láimh agus brúigh OK.

• Córas

Chun córas na teilifíse a shuiteáil, roghnaigh Córas. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil túanois ann agus brúigh OK.

• Cuardaigh Cainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh Cuardaigh Cainéal agus brúigh OK. Is féidir leat minicíochta a chur isteach chun cainéal a aimsiú. Brúigh ➤ (deas) chun Cuardaigh a roghnú agus brúigh OK chun cuardach a dhéanamh do chainéal go

huathoibríoch. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh Cuardaigh arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh Déanta agus brúigh OK.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar an uimhir cainéil reatha nó uimhir cainéil nua.

Roghnaigh Stóráil Cainéal Reatha nó Stóráil ma Chainéil Nua agus brúigh OK. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifise analógach aimsithe agat.

5.3. Cóipeál Liosta Cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeál Liosta Cainéal beartaithe.

Is féidir leat na cainéis atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeál go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeál Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeál Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifise ar chúl na teilifise.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- I gcás na híslitire nó aon cheann de na hoibritheoirí cábla seo (an Eilvéis:Sunrise/ An Ostair:Magenta /An Pholainn:UPC/ An Rómáin:Vodafone /An Ungáir: Vodafone /Éire: Virgin Media), tá an chóip liosta cainéal teoranta do chóip liosta cainéal satailíte. Ní dhéanfar an liosta cainéal trastíre agus cábla a chóipeál ná a scríosadh.

Leagan reatha cainéil

Chun leagan reatha an liosta cainéal a sheiceáil:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir> Cainéil, roghnaigh Cóipeál Liosta Cainéal, roghnaigh Leagan Reatha agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh OK chun dúnadh.

Leagan bogearraí reatha

Is féidir leat dul go  Socruithe > Córás > Maidir le > Leagan Bogearraí chun féachaint ar uimhir leagain na mbogearraí teilifise reatha.

Liosta Cainéal a chóipeáil

Chun liosta cainéal a chóipeáil.

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil isteach mearóg chuimhne USB.
- 3 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil & Socruithe > Cainéil > Cóipeál Liosta Cainéal agus brúighOK.
- 4 - Roghnaigh Cóipeál chuig USB agus brúigh OK. D'fhéadfai iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.
- 6 - Brúigh (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Leagan Liosta Cainéal

Seiceáil leagan reatha an liosta cainéal...

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cainéil agus Ionraoin > Cainéil agus brúigh > (deas) le dul isteach sa roghchlár.
- 2 - Roghnaigh Cóipeál Liosta Cainéal agus roghnaigh Leagan Reatha, ansin brúigh OK.
- 3 - Brúigh (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Uaslódáil Liosta Cainéal don Teilifís

Teilifiseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus thír. Is féidir leat dul thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifise eile air.
- 3 - Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Cóipeál Liosta Cainéal > Coipéail chuig TV agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú thíre amach. Brúigh ← Ar ais chun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2.

Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gguardach cainéil.

Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh ⚙ Socruite > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Cóipeáil Liosta Cainéal > Coipéail chuig TV agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

6. Cainéil

6.1. Suiteáil Cainéil

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cainéil, Suiteáil Aeróige nó Cainéil, Suiteáil Cábla.

6.2. Liostaí Cainéil

Maidir le Liostaí Cainéil

Taispeánfar gach cainéil sa liosta Gach cainéil i ndiaidh suiteáil cainéil. Liostaítar na cainéil sa liosta Gach Cainéil bunaithe ar sheárra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%. Taispeántar cainéil lena n-ainm agus a lógó má tá an fhaisnéis sin ar fáil.

Agus liosta cainéil roghnaithe, brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun cainéil a roghnú, ansin brúigh OK chun féachaint ar an gcainéil atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha  + nó  - á n-úsáid agat.

*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

Deilbhíní cainéil

Tar éis do Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch a bheith déanta ar liosta na gcainéil, marcáltar cainéil nua le  (réalta).

Má ghlásálann tú cainéil, marcálfar le  (glas) é.

Stáisiúin Raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéil raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéil teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

Liosta Cainéil a oscailt

In aice leis an liosta le gach cainéil, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó is féidir leat ceann de na liostaí ceanán a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéil reatha a oscailt:

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh OK* chun an liosta cainéil reatha a oscailt.
- 3 - Mar rogha air sin, déan brú fada ar  Eolaire teilifíse chun an liosta cainéil a oscailt.
- 4 - Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéil a dhúnadh.

* Seans nach n-oibreoidh sé nuair atá an eochair OK á áitiú ag HbbTV.

Chun ceann amháin de na liostaí cainéil a roghnú:

- 1 - Nuair atá liosta cainéil oscailte ar an scáileán, brúigh  OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéil agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh ceann amháin de na liostaí cainéil atá ar fáil i roghchlár na liostaí agus brúigh OK.

Mar rogha air sin, is féidir leat ainm an liosta ag barr an liosta cainéil agus OK a bhrú chun roghchlár na liostaí a oscailt.

Déan cuardach do Chainéil

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéil chun é a aimsiú i liosta fada cainéil.

Is féidir leis an teilifís cuardach a dhéanamh ar chainéil laistigh de cheann de na príomhliostaí cainéil - an liosta cainéil Sataillte, Aeróige nó Cábla.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéil:

- 1 - Brúigh .
 - 2 - Brúigh OK chun an liosta cainéil reatha a oscailt.
 - 3 - Brúigh  OPTIONS.
 - 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéil agus brúigh OK.
 - 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróige nó Scag Cainéil Cábla agus brúigh OK.
 - 6 - Roghnaigh Déan cuardach do Chainéil agus brúigh OK chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin (más ann dó) a úsáid nó an méarchlár ar an scáileán a úsáid chun téacs a chur isteach.
 - 7 - Cuir isteach ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh Cuir i bhfeidhm agus brúigh OK.
- Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéil a mheaitseállann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostálfar torthaí cuardaigh mar liosta cainéal – féach ar ainm an liosta ag an mbarr. An toradh a bheidh ar an gguardach an t-ainm cainéis meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach. Imeoidh na torthaí cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

6.3. Sórtáil liosta cainéal

Is féidir leat sórtáil liosta cainéal a dhéanamh le gach cainéal. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéis teilifíse nó na stáisiún Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Satailte/Aeróige/Cábala, is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéis atá Saorchrailta nó na cainéis Scrofa a thaispeáint.

Chun scagaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air:

- 1 - Brúigh **TV**.
 - 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
 - 3 - Brúigh **+ OPTIONS**.
 - 4 - Roghnaigh Roghnaigh liosta cainéal agus brúigh **OK**.
 - 5 - Roghnaigh **Scag Cainéil Aeróige** nó **Scag Cainéil Cábla** de réir an liosta a bhfuil uait é a scagadh agus brúigh **OK**.
 - 6 - Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh an scagaire atá uait agus brúigh **OK** chun gníomhachtú.
- Taispeánfar ainm an scagaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.
- 7 - Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **◀** chun an roghchlár a dhúnadh.

6.4. Féachaint ar chainéil

Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**. Tiúnfidh an teilfís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Cainéal a Athrú

Chun cainéal a athrú, brúigh **≡ +** nó **≡ -**. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilfís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chláir eile.

Cainéis roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnáilte cheana féin, brúigh **◀ Ar ais**.

Is féidir leat tiúnáil go cainéis ó Liosta Cainéal freisin .

Cainéal a Ghlasáil

Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasálte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáltar cainéal glasálte le glas **🔒** (glas).
- 6 - Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **◀ Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a dhíghlasáil:

- 1 - Brúigh **TV**.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+ OPTIONS** agus roghnaigh **Díghlasáil Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é.
- 6 - Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **◀ Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Má ghlasálann tú nó má dhíghlasálann tú cainéal i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Glas Leanaí** chun tuilleadh eolais a fháil.

Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chláir nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasálte. Chun

féachaint ar chláir atá glasáilte, ní mór duit an cód Rátáil Tuismitheora (ar fáil do thíortha faoi leith amháin) a chur isteach ar dtús.

Chun rátáil aoise a shocrú.

- 1 - Roghnaigh  > Córás > Glas Leanaí > Rátáil Tuismitheora agus brúigh OK.
- 2 - Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, roghnaigh Socraigh Cód in Glas Leanaí. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.
- 3 - Téigh ar ais go Rátáil Tuismitheora, roghnaigh an aois agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ↪ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasad a, roghnaigh Gan aon cheann. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlasálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéis a bhfuil tú ag féachaint air (analógach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil. Mar shampla, níl an rogha Scáileán as ar fáil ach do chainéis raidió. Moltar duit scáileán na teilifíse a chasad a chun fuinneamh a choigilt agus chun an scáileán a chosaint.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt:

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh + OPTIONS .
- 2 - Brúigh + OPTIONS arís chun é a dhúnadh.

Fotheidil

Cas As

Tá craolataí digiteacha in ann fotheidil a bheith acu dá gcláir.

Chun na fotheidil a thaispeáint:

Brúigh + OPTIONS, agus roghnaigh Fotheidil.

Is féidir leat fotheidil a chasad Air nó As. Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríoch a roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal.

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh TEXT chun Téacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir leathanach na bhfotheideal.
- 3 - Brúigh TEXTarís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscailEolas in +OPTIONS.

Teanga fotheideal

Na Teangacha Fotheideal atá Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an phríomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú:

- 1 - Téigh chuig  Socruithe > Cainéis agus Ionchuir > Cainéis.
- 2 - Roghnaigh Fotheidil Phríomhúla nó Fotheidil Thánaisteacha.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ↪ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ↪ Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

1 - Brúigh + OPTIONS.

2 - Roghnaigh Teanga Fottheideal agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.

Teanga Fuaim

Teanga Fuaim is Fearn leat

Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaim (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim is fearn leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim a shocrú:

- 1 - Téigh chuig  Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Cainéil.
- 2 - Roghnaigh Fuaim Phríomhúil nó Fuaim Thánaisteach.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ↵ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh Teanga Fuaim

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaim is fearn leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaim eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaim ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun priomhtheanga fottheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil:

- 1 - Brúigh + OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Teanga Fuaim agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar theanga fuaim ar bhonn sealadach.

Rochtain Uilíoch

 Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Rochtaín uilíoch.

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

 Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Rochtaín uilíoch > Lagú Éisteachta.

- Craolann roinnt cainéil teilifís digití fuaim agus fottheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a

bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.

- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fottheideal atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

 Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Rochtaín uilíoch > Cur síos fuaim.

Tá cainéil teilifísé dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaim a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

 Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Rochtaín uilíoch > Cur síos fuaim > Fuaim mheasctha, Éifeachtaí fuaim, Urlabhra.

- Roghnaigh Airde fuaim measctha, is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchtareacht fuaim.

- Cas Éifeachtaí fuaim air chun éifeachtaí fuaim breise a fháil sa tráchtareacht fuaim, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.

- Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

Feabhsú dialóige

 Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Rochtaín uilíoch > Feabhsú dialóige.

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtareachta, más ann dó. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaim Clear dialogue Air agus nuair is AC-4 an sruth fuaim.

Socruithe d'Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora

Féach ar Shocruithe d'Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora, nó déan iad a athrú.

Cas HbbTV Air nó As

 Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > HbbTV.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

Cas Traiceáil Stair As

⚙ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Traiceáil.

Má tá sé Air, níl aon rogha phearsanta agat maidir leis an traiceáil. Má tá sé As, ní thugann tú cead do leathanaigh Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora (más infheidhme) traiceáil a dhéanamh.

Bain as Fianáin

⚙ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Fianáin.

Athraigh stóráil fianán ó leathanaigh Fheidhmchláir HbbTV agus Oibritheora (más infheidhme) air nó as.

Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

⚙ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Glan liosta feidhmchláir ceadaithe.

Chun gach feidhmchlár atá faofa ag an Úsáideoir a għlanadh.

Athshocrú ID Gléis HbbTV

⚙ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchláir Oibritheora > Athshocrú ID Gléas HbbTV.

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilifise a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua. Déanfar do ID Gléis a athsholáthar le haitheantóir nua.

Comhéadan Coiteann

Má tá CAM suiteálte agat sa sliotán Comhéadain Choitinn, is féidir leat féachaint ar fhainsnés faoin CAM agus faoin oibritheoir nó roinnt socruithe a bhaineann le CAM a athrú.

Chun féachaint ar fhainsnés faoin CAM:

- 1 - Brúigh SOURCES.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.
- 3 - Brúigh OPTIONS agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.
- 4 - Roghnaigh oibritheoir teilihíse an CAM agus brúigh OK. Is ón oibritheoir teilihíse a thagann na scáileáin seo a leanas.

Socruithe CAM

Socraigh ainm próifíle don CI+/CAM suiteálte

⚙ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Ainm phróifíl CAM.

Roghnaigh an cineál CI+/CAM

⚙ Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe CAM > Comhéadan CAM.

Roghnaigh USB chun an CAM USB a chumasú, déanfar an CAM PCMCIA a dhíchumasú ansin. Roghnaigh PCMCIA chun an CAM PCMCIA a chumasú, déanfar an CAM USB a dhíchumasú ansin.

Faisnéis Cláir

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh OPTIONS, roghnaigh Faisnéis Cláir agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh OK chun an scáileán seo a dhúnadh.

Ar Eolas Cláir, brúigh an eochair datha Forbhreathnú chun eolas a fháil ar an gcainéal. Níl an eochair datha Forbhreathnú ar fáil ach i liosta iomlán na gcainéal agus níl sí ar fáil sa liosta Ceanán.

Féach ar eolas cláir ón liosta cainéal

Chun an t-eolas cláir a fháil ón liosta cainéal:

- 1 - Tiúnáil don cainéal, brúigh OK nó Liosta cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Brúigh OPTIONS, roghnaigh Eolas Cláir agus brúigh OK chun féachaint ar eolas ginearálta faoin gclár.
- 3 - Chun an scáileán seo a dhúnadh, brúigh Ar ais chun dul siar go dtí an liosta cainéal.

Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach:

- 1 - Tiúnáil go dtí cainéal analógach.
- 2 - Brúigh OPTIONS, roghnaigh Monofónach / Steiréafónach agus brúigh (deas).
- 3 - Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

6.5. Cainéil Cheanáin

Maidir le Cainéil Cheanáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailíú le chéile i liosta cainéal cheanáin.

Is féidir leat 8 liosta éagsúla a chruthú le haghaidh zaipeáil cainéal éasca. Is féidir leat gach Liosta Ceanán a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat ord nua a chur ar chainéil ach amháin i Liosta Ceanán.

Agus liosta cainéal roghnaithe, brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun cainéal a roghnú, ansin brúigh **OK** chun féachaint ar an gcainéal atá roghnaithe. Ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil atá sa liosta sin nuair atá na heochracha **TV+** nó **TV -** – á n-úsáid agat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

Chun liosta cainéal cheanán a chruthú:

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+ OPTIONS**.
- 4 - Roghnaigh Cruthaigh Liosta Ceanán agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh cainéal ón liosta ar chlé a bhfuil uait ceanán a dhéanamh as agus brúigh **OK**. Taispeánfar cainéal sa liosta ar thaobh na láimhe deise san ord ina chuireann tú isteach iad. Roghnaigh an cainéal sa liosta ar chlé agus brúigh **OK** arís chun é a chealú.
- 6 - Más gá, is féidir leat coinneáil ort ag roghnú agus ag cur cainéis leis an liosta mar cheanáin.
- 7 - Brúigh **← Ar ais** nuair atá tú réidh ag cur cainéis leis an liosta.

Iarrfaidh an teilifís ort an Liosta Ceanána athainmniú. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a úsáid.

- 1 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 2 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.

Athróidh an teilifís go dtí an Liosta Ceanán atá díreach cruthaithe.

Is féidir leat réimse cainéal a chur leis an liosta in aon ghéabh amháin nó Liosta Ceanán nua a thosú tríd an liosta cainéal a chóipeáil le gach cainéal agus na cainéil nach bhfuil uait a scríosadh.

Tabharfar uimhir nua do na cainéil sa Liosta Ceanán.

Cuir Réimse Cainéal leis an Liosta

Is féidir leat Roghnaigh Réimse a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le Liosta Ceanán.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta:

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Roghnaigh Réimse agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **▼ (síos)** chun cainéal deireanach an réimse a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú. Tá na cainéil marcálte ar chlé.
- 5 - Brúigh **OK** chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhú.

Is féidir leat freisin tú a chur le Liosta Ceanán ó Roghnaigh Réimse.

Cuir eagarr ar Cheanáin

Is féidir leat Cuir eagarr ar Cheanáin a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le Liosta Ceanán ag an am céanna.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta:

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Cuir eagarr ar Cheanáin agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **▼ (síos)** chun cainéal deireanach an réimse a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú. Tá na cainéil marcálte ar chlé.
- 5 - Brúigh **OK** chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhú.

Is féidir leat freisin tú a chur le Liosta Ceanán ó Cuir eagarr ar Cheanáin.

Liosta Ceanán a Athainmniú

Chun Liosta Ceanán a athainmniú:

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a athainmniú.
- 2 - Brúigh **+ OPTIONS**, roghnaigh Athainmnigh Liosta Ceanán agus brúigh **OK**.
- 3 - Úsáid an méarchlár ar an scáileán chun an t-ainm reatha a scríosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.

5 – Brúigh ← Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Bain Liosta Ceanán as

Chun Liosta Ceanán a bhaint as:

- 1 – Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a bhaint as.
- 2 – Brúigh + OPTIONS, roghnaigh Bain Liosta Ceanán as agus brúigh OK.
- 3 – Dearbhaigh chun an liosta a bhaint as.
- 4 – Brúigh ← Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i Liosta Ceanán.

Chun an seicheadh cainéal a athrú:

- 1 – Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait ord nua a chur air.
- 2 – Brúigh + OPTIONS , roghnaigh Cuir Ord Nua ar Chainéil agus brúighOK.
- 3 – Sa Liosta Ceanán, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh OK.
- 4 – Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na méaracha ▲ (suas) nó ▼ (síos).
- 5 – Brúigh OK chun an suíomh nua a dhearbhú.
- 6 – Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi chéanna go dtí go ndúnann tú an Liosta Ceanán leis an eochair ← Ar ais.

6.6. Téacs / Teilitéacs

Leathanaigh Téacs

Má tá eochair TEXT ag do chianrialtán, is féidir leat TEXT a bhrú chun Téacs/Teilitéacs a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilitíse Chun Téacs a dhúnadh, brúigh TEXT arís.

Mura bhfuil eochair TEXT ar do chianrialtán, brúigh + OPTIONS agus tú ag breathnú ar chainéil teilitíse, roghnaigh Teilitéacs chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú..:

- 1 – Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 – Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 – Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharra in aice le huimhir an phriomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh ← nó →.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh + OPTIONS agus roghnaigh T.O.P. Forbhreathnú.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna atá in ann glacadh le cainéis teilifíse in ann Téacs a thairsicint chomh maith. Chun Téacs a oscailt ó ghléas nasctha.

- 1 – Brúigh ➡ SOURCES roghnaigh an gléas agus brúigh OK.
- 2 – Agus tú ag féachaint ar chainéil ar an ngléas, brúigh + OPTIONS , roghnaigh Taispeán eochracha an Ghléis agus roghnaigh an eochair ➤ agus brúighOK.
- 3 – Brúigh ← Ar ais chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.
- 4 – Chun Téacs a dhúnadh, brúigh ← Ar ais arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití Téacs Digiteach nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéis dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh ← Ar ais.

* Ní féidir teilitéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéis suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmhéanach na teilifíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilitéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilitéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

Brúigh + OPTIONS in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú:

- Reoigh leathanach / Díreoir leathanach Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a thosú nó a stopadh.
- Déscáileán / Scáileán iomlán Chun an cainéal teilitíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- Forbhreathnú ar T.O.P. overview Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.
- Méadaigh / Gnáth-amharc Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

- Nochtaigh
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- Teanga
Chun an grúpa caractar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

- Tá roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilihise digití.
Chun do theanga Téacs phríomhúil agus tánaisteach a shocrú:
- 1 - Roghnaigh Socruithe > Cainéil & Ionchuir > Cainéil.
 - 2 - Roghnaigh Téacs Príomhúil nó Téacs Tánaisteach agus brúigh OK.
 - 3 - Roghnaigh na teangacha Téacs is fearr leat.
 - 4 - Brúigh ↵ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.
-

6.7. Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilihise isteach le leathanagh eolais nó siamsaíochta i gcás teilihise idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó ioc as fiseán-ar-eileamh.

HbbTV

Úsáideann craoltóirí córais éagsúla idirghníomhacha teilihise e.g., HbbTV (Teilifís Craoltóireachta Hibrideach). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilihise digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhandá) Idirlín don teilifís.

HbbTV

Má thairgeann cainéal teilihise leathanagh HbbTV, ní

mór duit HbbTV a chasadhar ar dtús i socruithe na teilihise chun féachaint ar na leathanáigh.

Roghnaigh > Cainéil & Ionchuir > Cainéil > Socruithe HbbTV agus Feidhmchlár Oibritheora > HbbTV > Air.

Úsáid iTV

Oscail leathanagh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha ➔ (dearg) a bhrú nó an eochair OK chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanagh iTV

Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha saighde agus datha, na heochracha uimhreach agus an eochair ← Siar le nascleanúint a dhéanamh ar na leathanáigh iTV.

Is féidir leat úsáid a bhaint freisin as na heochracha athsheanma ar an gcianrialtán chun féachaint ar fhiseáin laistigh de leathanáigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh TEXT. Brúigh ← Ar ais chun é a dhúnadh.

Leathanáigh iTV a dhúnadh

Insíonn tromlach na leathanach iTV duit cén eochair atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanáigh iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéil teilihise eile agus brúigh ← Ar ais.

7. Eolaire Teilifíse

7.1. Sonraí Eolaire Teilifíse

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéis analógacha agus dhigiteacha nó cainéis dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonrai) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailliu do na cainéis atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailliu do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

7.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifíse cainéal an tiúnóra atá roghnaithe.

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

Tiúin do Chlár

Is féidir leat tiúnáil go clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint:

- 1 - Brúigh + OPTIONS, roghnaigh Faisnéis Clár agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh ← Ar ais chun dúnadh.

Athraigh an Lá

Tá an tEolaire Teilifíse in ann na cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Brúigh an eochair datha  Lá agus roghnaigh an lá atá uait.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra:

- 1 - Brúigh  TV GUIDE.
- 2 - Brúigh + OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach de réir Seánra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an seánra atá uait agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

*Tabhair faoi deara: Níl an fheidhm Cuardaigh de réir Seánra ar fáil ach do thíortha áirithe.

8. Nasc Gléasanna

8.1. Maidir le Naisc

Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gconaí leis an nasc is airde caighdeáin atá ar fáil. Anus air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntíú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuameanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruite teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéidearthá a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

Point HDMI

Cáiliócht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuame is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuame ar aon le chéile in aon chábha HDMI amháin. Úsáid an cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD).

Úsáid cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

Mura bhfuil gléas atá nasctha le HDMI ag obair i gceart, bain triail as socrú HDMI Ultra HD éagsúil chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do HDMI Ultra HD.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray.

Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digeach).

HDMI ARC agus eARC

Ní thacaíonn ach HDMI 3 ar an teilifís le HDMI ARC (Cainéal Fillte Fuáime) agus HDMI eARC.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS), barra fuáime nó glacadóir AV é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI 3 ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuáime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha in éineacht lena chéile sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun nascadh leis an HTS ach níl fáil ar ARC ach do 1 gléas/nasc amháin san iarraidh

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuáime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Cuimsítear leis gach gné ARC ach go bhfuil leathanbhandá agus luas níos airde aige. Tacaíonn eARC le tarchur fuáime ardchaighdeáin suas le 192kHz, 24-giotán, 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhruíte, agus fuaim 32-cainéal neamh-chomhbhruíte.

Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 3. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.



HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.

Cas air EasyLink

S Socruite > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > EasyLink > Air.

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le

cianrialtán na teilifíse

⚙️ Socrutithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air.

Chun an fheidhm cianrialtáin EasyLink a chasadh air nó as. Tabhair faoi deara gur féidir leat airde fuaim feistí ceangailte HDMI CEC-comhoiriúnach a rialú beag beann ar an suíomh seo.

Cas cumhacht gléasanna HDMI as leis an teilifís

⚙️ Socrutithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uathghléas EasyLink as.

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís na gléasanna HDMI a athrú go fuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht na teilifise air le gléasanna HDMI

⚙️ Socrutithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uath TV EasyLink air.

Roghnaigh Air chun ligint do ghléasanna HDMI an teilifís a mhúscaitl ó fhuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Cas cumhacht an chóras fuaimé HDMI air leis an teilifís

⚙️ Socrutithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Uath ARC EasyLink air.

Roghnaigh Air chun ligint don teilifís an córas fuaimé HDMI nasctha a dhúiseacht ó fhuireachas. Roghnaigh As chun an fheidhm seo a dhíchumasú.

Rialú fuaimé EasyLink 2.0

⚙️ Socrutithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > EasyLink > Rialú Fuaimé EasyLink 2.0.

Roghnaigh Air chun socrutithe fuaimé an chórais fuaimé HDMI a rialúsound system. Is féidir leat na socrutithe seo a choigeartú tríSocrutithe coitianta nó

⚙️ Socrutithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaimé EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC

ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífeidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú **HDMI Ultra HD** a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreachta ná Caighdeánach.

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

⚙️ Socrutithe > Cainéil & Ionchuir > Ionchuir > HDMI (port) > HDMI Ultra HD > Caighdeánach, Optamach, nó Optamach (Uathcluiche).

Chun na socruthe a athrú, athraigh go dtí an fhoinsé HDMI i dtosach. Roghnaigh Optamach chun an comhartha HDMI den chaighdeán is airde a chumasú le haghaidh clár 4K nó féachaint ar scannán (mar shampla bosca bairr Ultra HD 4K, seinnteoir 4K Blu-ray nó bosca sruthaithe).

- Ligeann an socrú **Optamach** comharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.

- Ligeann an socrú **Caighdeánach** comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormáid uainithe físeáin is airde a thacaítar léi do roghanna HDMI Ultra HD:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
- Fo-shamplú sonrai físe (doimhneacht datha)
 - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*, RGB 4:4:4*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Ní thacaítar leis ach amháin nuair a shocraítear HDMI Ultra HD do Optamach nó Optamach (Uath-Chluiche).

Roghnaigh Caighdeánach má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

- Socraigh Optamach (Uathchluiche) chun a chur ar chumas na teilifise tacú leis an Ráta Athraitheach HDMI* agus físeán Prémhe FreeSync* (ar roinnt múnláí amháin) agus athraigh an stíl Fuaimé go Cluiche aon uair a chuireann an gléas HDMI atá ceangailte leis an teilifís ar an eolas é.

*Le tacaíocht ó Ráta Athraitheach HDMI, athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfíor-am de réir an chomhartha ráta fráma anuas ar na ngnéithe go léir a dtacaítear leo i Optamach (Uathchluiche) chun sioncrónú le gach pictiúr. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fhearr.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheininteora a chasadadh as agus a chasadadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinnt a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ach amháin nuair atá HDMI Ultra HD socratthe do Optamach nó Optamach (Uathchluiche).

8.2. Córás Amharclainne Baile – HTS

Nasc le HDMI ARC/eARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córás Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Níl ach HDMI 3 ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fillte Fuaim (ARC) a thairiscint. A luaithe is atá an Córás Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo amháin. Ní gá an cábla fuaim breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

HDMI eARC

Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaim Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaim ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-comhbhrúite 32-cainéal. Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 3.

Sioncronú fuaim go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheatseáil leis an fhís.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhiseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaimé nó físeán ach gan próiseáil fuaimé DTS a bheith ag an gCórás Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí Formáid Dhigiteach Amach na teilifise a athrú go Steiréó.

Rohnaigh  Socruthe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim amach > Formáid dhigiteach amach.


Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chóras Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC/eARC ar an gCórás Amharclainne Baile. Níl HDMI ARC/eARC ar fáil ach ar HDMI 3.

8.3. Fuaim Amach Dhigiteach – Optúil

Nasc fuaimé ar ardchaighdeán é Fuaim Amach – Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaimé a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnáth gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaim Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaim Amach – Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

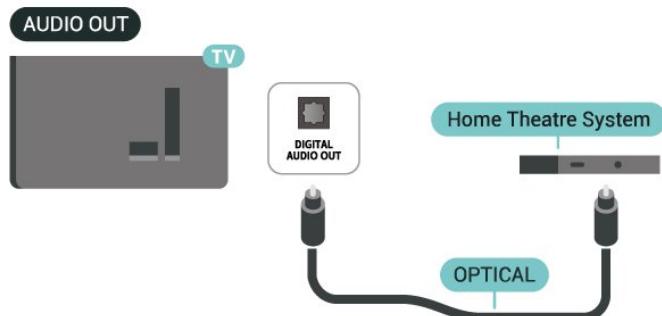

8.4. CAM le Cárta Cliste - CI+

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtaí Choinnollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus discrobhatar iad le modhlú CI+ réamhíochta.

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modhlú CI+ (Modhlú Rochtana Coinnollach - CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréimhe. Bionn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Tá an teilifís seo in ann glacadh leis an CAM i bhfoirm PCMCIA agus USB le tacaíocht ó CI+ 2.0 (i gcás gach port USB).

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinnollacha.




Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modhlú CI+ (Modhlú Rochtana Coinnollai - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.

Cuir an cárta cliste isteach sa mhodhlú CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís:

- 1 - Beidh an modhlú ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

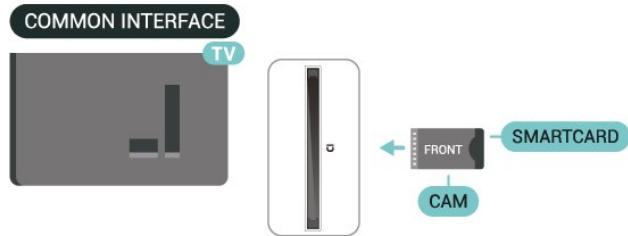

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íocatar na táillí suibscríbhinne (bionn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN a shocrú don CAM:

- 1 - Brúigh **SOURCES**.
- 2 - Cliceáil ar an gcineál cainéil atá á úsáid agat don CAM do Féach ar theilifís.
- 3 - Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.
- 4 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cóid PIN a fháil.

8.5. Fón Cliste agus Táibléid


Chun fón cliste nó taibléad a nascadh leis an teilifís, is féidir leat nasc gan sreang nó sreanganithe a úsáid. I gcás naisc gan sreang, íoslódáil an feidhmchlár cianda **Philicps TV** ó shiopa feidhmchlár go dtí d'fhón cliste nó do thaibléad.

8.6. Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla HDMI ardluais chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifise.


In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do EasyLink HDMI CEC chun tuilleadh eolais a fháil.

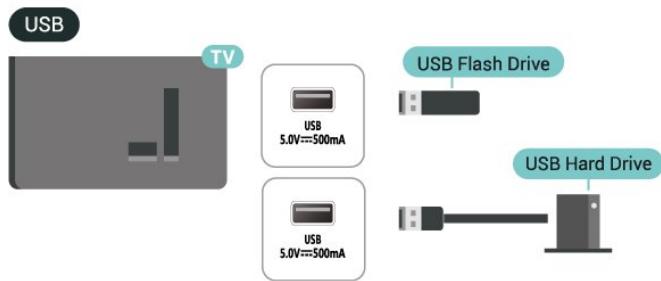

8.7. Consól Cluiche

HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil.

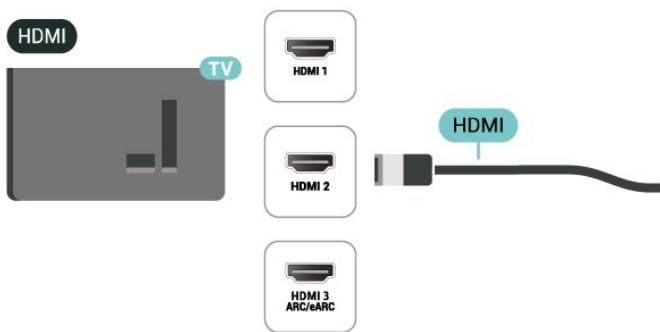

8.8. Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghaif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

Braitheann an teilifís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh  SOURCES agus roghnaigh USB.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh  EXIT nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an gléas stórála USB a bhaint go sábhálte:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Roghnaigh an tiomántán USB faoi Deais > Fógraí sa choirnéal bairr ar thaobh na láimhe deise agus brúigh OK.
- 3 - Déan do roghna agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Díchuir agus brúigh OK.
- 5 - Fan go mbeidh an nós imeachta díchurtha críochnaithe agus tarraing amach an mhéaróg chuimhne ansin.

* Tabhair faoi deara: Nasc Diosca Crua USB atá níos lú ná 2TB.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoí féachaint ar ábhar ón mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

8.9. Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara grianghraif digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.


Úsáid ceann de na naisc USB ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh  SOURCES ,agus roghnaigh USB.

Seans go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun a bhfuil air a astriú le PTP (Picture Transfer Protocol). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraif digiteach.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán a sheinnt a bhfuil taifeach dúchasach aige atá níos airde ná Ultra HD ar aon cheann de na naisc USB.

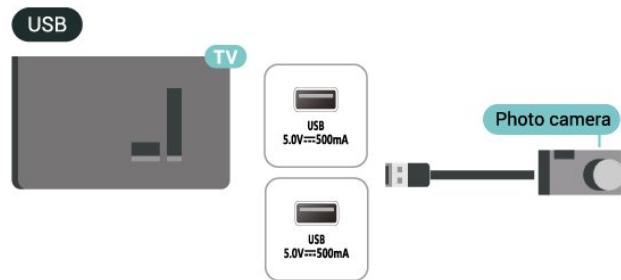

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoí féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh an eochair datha, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

8.10. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla HDMI ar ardchaighdeán agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, d'fhéadfadh an cártá Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur chuig teilifís nuair is é Optamach (Uath-Chluiche) socrú HDMI Ultra HD na teilifise. Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilifise go Optamach nó go Caighdeánach. Má roghnaíonn tú Optamach nó Caighdeánach ar chomhéadan úsáideora na teilifise, casfar tacaíocht VRR as ar an teilifís.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta AMD Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, cinníte go bhfuil na socrutithe seo a leanas

roghnaithe ar an gcárta grafaice le go bhfeidhmeoidh sé i gceart.

- Más é 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p físeán aschuir an chárta grafaice nuair atá formáid picsile RGB á húsáid, socrófar formáid picsile RGB 4:4:4 stiúideo (RGB teoranta) ar chárta grafaice an ríomhaire.

9. Nasc do Theilifís

9.1. Líonra agus Idirlíon

Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Google TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreanganithe.

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Cas Wi-Fi Air nó As

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Wi-Fi > Air/As.

Déan an Nasc

⚙️ Socruithe > Líonra & Idirlíon > Wi-Fi > Air/As

1 - Cliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe - WPA2 nó WPA3. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair criptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fón DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n/ac i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifise.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreanganithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP


- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraóchta Dinimiciúla) an ródaire a sheicéail. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Fabhtcheartú chun tuilleadh eolais a fháil.

Nasc Sreanganithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

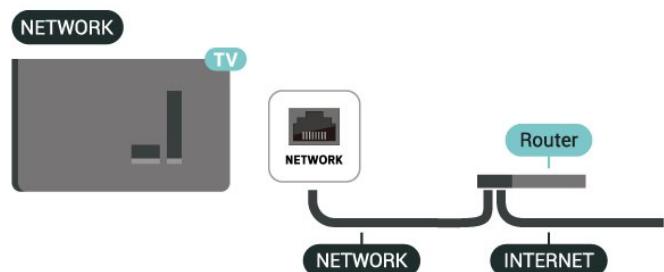

Socrúithe Líonra agus Idirlín

Féach ar Shocrúithe Líonra

⚙️ Socrúithe > Líonra & Idirlón > Féach ar shocrúithe líonra.

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, an modh criptithe, Seoladh/Netmask/Geata/DNS IPv4 nó IPv6, etc.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ Socrúithe > Líonra & Idirlón > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN).

Is féidir leat an teilihís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilihís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

Cas air le Chromecast

⚙️ Socrúithe > Líonra & Socrúithe > Cas air le Chromecast.

Athraigh an socrú go Air chun ligint don teilihís seo a bheith casta air ó fheidhmchlár Chromecast ar do ghléas mhóibíleach. Nuair atá an socrú air, beidh tomhantas cumhactha na teilihíse níos airde nuair atá sí ar fuireachas. Ba cheart an socrú Wi-Fi (WoWLAN) a chasadh air ar dtús sula féidir leat an socrú Cas air le Chromecast a athrú.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⚙️ Socrúithe > Líonra & Idirlón > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR.

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilihís, cintígh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Méar-Nascadh

Méar-Nascadh le do Wi-Fi

⚙️ Socrúithe > Líonra agus Idirlón > Méar-Nascadh.

Cuidíonn ceangal tapa leat ceangal go tapa le do Wi-Fi trí chód QR a scanadh ar do scáileán teilihíse.

Nasc le Wi-Fi tríd an gcód QR a scanadh le Fón Android agus lean na treoracha. Ar Fón Android Phone, gabh chuig Socrúithe > Líonra agus Idirlón > Wi-Fi > Roghnaigh Wi-Fi > Ardrang > Cuir gléas leis agus scan an cód QR. Beidh do teilihíse páirt a ghlacadh sa Wi-Fi go tapa ag an gcúnámh ó do Fón

Android.

9.2. Cuntas Google

Sínigh isteach

Is féidir leat síniú isteach do Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a a bhaint as cumais do Philips Google TV.

Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilihís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilihíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus feidhmchláir eile.

Sínigh isteach

Úsáid an Google Account atá agat cheana féin chun síniú isteach go Google ar do theilihís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, úsáid do ríomhaire nó do thaibléad chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilihíse, is féidir leat síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilihíse a bheith déanta:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ Socrúithe > Cuntas & Sínigh Isteach agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Sínigh Isteach agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Úsáid do chianrialtán agus brúigh OK.
- 4 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchláir ar an scáileán agus brúigh OK.
- 5 - Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh OK chun síniú isteach.
- 6 - Brúigh ↵ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

9.3. Idirlón

Tosaigh an tIdirlón

Is féidir leat an tIdirlón a bhrabhsáil ar do theilihís. Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlón ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilihíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilihís.
- Ní féidir leat comhaid a sheoladh nó a íoslódáil.

- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Chun brabhsálaí Idirlín a thosú:

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Roghnaigh D'Fheidhmchláir > WEB BROWSER (an dara sraith deilbhíní i móid Bunúsach) agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach seoladh Idirlín agus roghnaigh chun deimhniú.
- 4 - Chun an t-idirlón a dhúnadh, brúigh  Siar, agus ansin dearbhaigh chun teachtaireacht a fhágáil ar an scáileán.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil WEB BROWSER ar D'Fheidhmchláir, is féidir leat an feidhmchlár a chur leis de láimh.

10. Naisc, Liosta

10.1. Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na gléasanna naschta ón liosta Foinsí. Is féidir leat aistriú chuiig tiúnóir chun féachaint ar an teilifís nó ábhar ghléas stórála USB ceangailte a oscailt. Is féidir leat athrú go dtí do ghléasanna naschta, mar shampla glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray, chun féachaint ar a gclár.

Chun athrú go gléas naschta:

- 1 - Brúigh  SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh ceann amháin de na míreanna sa liosta foinsí agus brúigh OK. Taispeánfaidh an teilifís an clár nó ábhar an ghléis.

*Tabhair faoi deara: Ní féidir gléas HDMI atá liostaithe sa liosta Foinse mar Neamhchláraithe a rialú le cianrialtán na teilifise toisc go bhfuil an protácal cumarsáide teoranta.

10.2. AirPlay agus HomeKit

Ábhar sruthú trí AirPlay

Is féidir leat na comhaid meán a shruthú ó ghléasanna Apple chuiig do theilifís trí AirPlay. Téigh chuig  Socruithe > Cainéil agus Ionchuir > Apple AirPlay agus HomeKit le dul isteach i Socruithe AirPlay agus HomeKit agus cinntigh go bhfuil AirPlay casta Air. Ní mór do ghléas soghluaise a bheith naschta leis an lónra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Cuir do theilifís le Apple HomeKit

Chun do theilifís a chur le HomeKit agus do theilifís a rialú trí ghléasanna Apple:

- 1 - Go to  Socruithe > Cainéil agus Ionraoin > Apple AirPlay agus HomeKit le dul isteach sa leathanach AirPlay and HomeKit Socruithe.
- 2 - Roghnaigh Socraigh faoin rannán HomeKit chun cód QR a ghiniúint ar do theilifís.
- 3 - Ar do ghléas Apple, oscail an aip Baile agus tapáil Cuir Leis + agus ansin scanadh an cód QR ar an teilifís.
- 4 - Lean na treoracha ar do ghléas Apple agus téigh

11. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Sa Mhear-roghchlár agus Socruithe Minice, gheobhaidh tú bealach tapa chun rochtain a fháil ar fheidhmeanna na teilifíse nó ar na roghchláir socruithe.

Chun Mear-roghchlár / Socruithe Minice a oscailt agus mír a oscailt:

- 1 - Brúigh  Mear-roghchlár / MENU le hoscailt Mear-roghchlár.
- 2 - Brúigh na saigheada < (Clé) nó > (Deas) le hathrú idir Mear-roghchlár agus Socruithe Minice.
- 3 - Roghnaigh mír agus brúigh OK chun é a oscailt nó a thosú.
- 4 - Brúigh ← Siar chun Mear-roghchlár nó Socruithe Minice a dhúnadh gan aon rud a thosú.

*Tabhair faoi deara: Níl Mear-roghchlár ná Socruithe Minice ar fáil ar fheidhmchláir teilifíse tríú páirtí.

12. Taispeáin agus Fuaim

12.1. Pictiúr

Socruthe pictiúir

Maidir le Roghchlár Socruthe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéal, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéal. I gcás roinnt socruthe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligeann duit féachaint ar luachanna na socruthe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónaí mír a roghnú agus an eochair OK a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin OK a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruthe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair  (suas) nó  (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruthe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruthe, is féidir leat an eochair  Siar a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

Stíl Phictiúir

Roghnaigh stíl

 Socruthe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúir.

Gach re seal, brúigh  (DASHBOARD) ar chianrialtán agus roghnaigh Pictiúr > Stíl Pictiúr.

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- Pearsanta - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach - Feiliúnach d'fhéachaint teilifíse i rith an lae
- Pictiúrlann Baile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- ECO - An socrú is fearr chun fuinneamh a choigilt
- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiuideo
- Cluiche* - An socrú is fearr do chluichíocht
- Monatóir** - feiliúnach d'fheidhmchláir

ríomhaireachta a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh ar taispeáint leis an méid is lú próiseála.

* Stíl pictiúir - Níl Cluiche ar fáil ach san fheidhmchlár físeán HDMI agus i bhfeidhmchláir físeán sruthaithe.

** Stíl pictiúir - Níl an monatóir ar fáil ach nuair atá an físeán foinse HDMI infheidhme d'fheidhmchlár PC.

Nuair a ghlacann an teilifís le comhartha HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+), roghnaigh stíl pictiúir thíos:

- HDR Pearsanta
- HDR Gléineach
- HDR Cineama Baile
- ÉICEA-HDR
- HDR Scannán
- HDR Cluiche
- HDR Monatóir

Stíl Pictiúir AI

 Socruthe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Aischuir stíl pictúire.

Roghnaigh chun stíl an phictiúir a athbhunú.

Stíl Pictiúr Uathscannán

Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr

 Socruthe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Uathscannán > Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr.

Is féidir leat a roghnú cén Stíl Pictiúr a shocrófar go huathoibríoch nuair a bhraitear ábhar scannáin. Tá an rogha stíl Pictiúr Scannán is fearr ag brath ar infhaighteacht  Socruthe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Uathscannán > Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr.

*Tabhair faoi deara: Chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus do rogha Stíl Pictiúr is Fearr a shocrú, ní mór duit Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr a athrú ó  Socruthe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Uathscannán > Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr.

Stíl Pictiúr Uathscannán a chasadh air/as

 Socruthe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Uathscannán

Cas air nó as chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus socraigh do rogha le  Socruthe > Taispeáin & Fuaim > Pictiúr > Stíl Pictiúr Uathscannán > Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearr.

Tuilleadh Socruithe Pictiúr

Codarsnacht

Codarsnacht, Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Gile > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh.

Roghnaigh air chun na socruithe pictiúir a athrú go huathoibríoch chun dul in oiriúint do riochtaí solais an tseomra.

Codarsnacht Cúl Solais

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht cúlsholais.

Coigearaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Mód Codarsnachta

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Gile > Mód Codarsnachta.

Roghnaigh Normálta, Optamaithe do phictiúr, nó Optamaithe do choigilt fuinnimh, nó chun an teilihís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an coigearcú a chasadach as.

Leibhéal Físeáin

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Gile > Leibhéal físeáin.

Coigearaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

Sonraí Dorcha

Gáma

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Tabhair faoi deara: Níl sé ar fáil ar roinnt múnláí nuair atá Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha nó Optamú Sonraí Dorcha socraithe go Air.

Leibhéal dubh

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal dubh.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Tabhair faoi deara: Má shocraítear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomháanna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

Leibhéal Feabhsaithe Diniúil

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Feabhsú Codarsnachta > Leibhéal Feabhsaithe Diniúil.

Roghnaigh As, Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilihís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mód Monatóir.

Smacht HDR

Mapáil Toin HDR

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Smacht HDR > Mapáil Toin HDR.

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Déanann As mapáil toin inmheánach na teilihís a dhíchumasú nó caighdeán cluichíochta HDR HGIG (HDR Gaming Interest Group) a leanúint don ghléas cluichíochta meaitseála. Is féidir leat an modh a choigearcú go Statach (má bhraitear comhartha HDR10) nó Diniúil (má bhraitear comhartha HDR10+).

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear comhartha HDR10 nó HDR10+.

Socruithe Éifeachtaí HDR

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Codarsnacht > Smacht HDR > HDR10 éifeacht / HDR10+ éifeacht / HLG éifeacht.

Nuir a bhraitear nasc HDR10 / HDR10+ / HLG agus Mapáil Toin HDR nach bhfuil ar As, is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a athrú go Tuilleadh sonraí, Cothromaithe nó Tuilleadh gile do gach saghas ábhair HDR.

Dath

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Dath.

Sáithiú

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Dath > Sáithiú.

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigearcú.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair atá stíl pictiúir ag Monatóir nó Monatóir HDR.

Athraigh an breisiú datha

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Dath > Feabhsú dathanna.

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó Aschun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Mionathraigh an raon leathan dathanna

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Dath > Raon leathan dathanna.

Chun an raon leathan dathanna a chasadadh air nó as. Infheidhmithe do roinnt múnláí teilifíse amháin.

Athraigh an teocht datha

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Dath > Teocht datha.

Roghnigh Te, Gnách, Fionnuar nó Saincheaptha chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Dath > Teocht datha > Ailíniú pointe bán 2 nó Ailíniú pointe bán 20.

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha roghnaithe an phictiúir.

Rialú datha

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Dath > Rialú datha.

Smacht datha ar fáil amháin nuair atá Feabhsú datha ar As. Chun a athrú nó dul ar ais go luach réamhshocraithe Lí, Sáithiú agus Déine le haghaidh an dath Dearg, Buí, Glas, Cian, Gorm agus Maigeanta faoi seach. Má tá uait gach luach a athshocrú chuig na luachanna réamhshocraithe, roghnaigh Athshocraigh gach ceann.

Géire

Feabhsú

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Géire > Feabhsú.

Chun luach géire an phictiúir a choigearcú.

Feabhsú uigeachta

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Géire > Feabhsú uigeachta.

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonrai. Níl sé ar fáil nuair atá Formáid pictiúir ar Lón scáileán.

Glan Pictiúr

Laghdú torainn

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Pictúir glan > Laghdú torainn.

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Tá torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaiseachá sa phictiúir ar an scáileán.

Géire, Laghdú Déantán MPEG

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Pictúir glan > Laghdú Déantán.

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar fomhánnna ar an scáileán.

Gluaisne

Stíleanna Gluaisne

• Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Gluais > Stíleanna Gluaisne .

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. (As, Cineama, Scannán, , Caighdeánach, Slim, Pearsanta)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

• Socruithe > Taispeáin &

Slíomú

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir > Gluais > Slíomú.

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslachdú.

Roghnaigh ó 0 go 10 chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannán teilifise a athrú. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá Stíleanna gluaisne socráithe go Pearsanta.

Mear-Socrú Fuaim

Shocraigh tú roinnt socrutithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le Mear-Socrú Pictiúir.

Chun an pictiúr a shocrú i gcéimeanna éasca:

1 - Select ⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Pictúir.

2 - Roghnaigh Mear-Socrú Phictiúir agus brúigh OK.

3 - Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun na socrutithe foinse, géire, codarsnachta, datha agus gluaisne a roghnú.

4 - Roghnaigh Críochnaigh nó brúigh ↵ (clé) arís agus arís más gá chun an roghchlár a dhúnadh.

12.2. Scáileán

Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag lónadh an scáileán ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileán nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a lónadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocrutithe a roghnú chun an scáileán a lónadh:

1 - Brúigh ⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Scáileán > Formáid Phictiúir > Lón Scáileán, Oiriúnú go Scáileán, Scáileán Leathan agus Bunaíd, agus brúigh OK.

2 - Brúigh ↵ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

• Lón Scáileán – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a lónadh. Is beag

díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt inneachair pictiúir foircneach in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

- Cuir in Oiriúint don Scáileán – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a lónadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.

- Scáileán Leathan – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

- Bunaidh – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaíd. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh:

1 - Brúigh ⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Scáileán > Formáid Phictiúir > Ardroghanna agus brúigh OK.

2 - Úsáid Aistriú, Zúmáil agus Sín chun an pictiúr a athrú.

3 - NÓ roghnaigh Cealaigh chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú Formáid Pictiúir.

- Aistriú – Roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.

- Zúmáil – Roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.

- Sín – Roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.

- Cealaigh – Roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socrutithe Formáid Pictiúir gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú físeáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

12.3. Fuaim

Stíl Fuaim

Roghnaigh stíl

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Stíl Fuaim.

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le stíl fuaim chun an fhuaim a athrú go héasca.

• Mód AI - Tá stíleanna idéalacha ann chun féachaint

ar scannáin, éisteacht le ceol nó cluichí a imirt. Roghnaigh mód Al chun go n-athróidh an stíl fuaime go cliste bunaithe ar an ábhar fuaime.

- Bunaíd - An socrú fuaime is neodráí
- Siamsaíocht - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- Ceol - Feiliúnach do cheol
- Ceol Spásúil - Feiliúnach don chluichíocht
- Dialóg - Feiliúnach do chaint
- Pearsanta - Rochtaí ar shocruithe fuaime níos mionsonraithe.

Saincheap Socruithe pearsanta

- 1 - Socraigh an stíl fuaime do mhód Pearsanta.
- 2 - Gabh chuig  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta chun athriú na socruithe pearsanta fuaime.

Aichuir Socruithe Pearsanta

-  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Aischur socruithe pearsanta.

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaime a aischur.

Socruithe Pearsanta

Fíorúlaitheoir Callaire

-  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cainteoir fíorúlaithe.

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch (Dolby Atmos) chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás tríthoiseach. Roghnaigh As chun an fheidhm a chasadhs as.

Clear Dialogue

-  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Scrois comhrá.

Roghnaigh On chun caighdeán fuaime feabhsaithe do chlár cainte a fháil.

Cothromóir AI

-  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cothromóir AI.

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaime agus ar shainsocruithe a chumasú.

Cothromóir AI Saincheaptha

-  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cothromóir AI Saincheaptha.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal Cothromóir AI a choigeartú.

Aichuir Socruithe Pearsanta

-  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Aischur socruithe pearsanta.

Roghnaigh chun socruithe pearsanta fuaime a aischur.

Lonnú Teilifíse

Lonnú na teilifíse

-  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Lonnaíocht TV.

Roghnaigh Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

Fuaim Phearsantaithe

Socruithe fuaime phearsantaithe

-  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Fuaim phearsantaithe.

Déan fuaim do chainteoirí teilifíse a phearsantú

Is éard atá i gceist le socrú fuaime phearsantaithe ná próifil phearsanta a chruthú bunaithe ar do chumas éisteachta trí thástáil éisteachta a dhéanamh. Is féidir leat an fhuaim is fearr leat a roghnú, ionas go gcloisfidh tú níos mó agus go mbeidh taithí agat ar fhuaim níos fearr, rud a chuireann leis an taithí féachana teilifíse.

Conas a dhéanfaidh mé tástáil ar m'éisteacht agus mo phróifil éisteachta a shocrú?

Tosaigh an tástáil éisteachta ó  Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > Fuaim phearsantaithe > Cumraigh. Cruthaigh do phróifil éisteachta féin le triail ghéarr éisteachta.

Roimh an tástáil, ní mór duit do fhuaim reatha a athrú go cainteoirí teilifíse mar go dtéann an thus i bhfeidhm ar chainteoirí teilifíse amháin. Is fearr a oibríonn an tástáil éisteachta nuair a dhéantar ina tost é, déan cinnte go bhfuil do thimpeallacht ciúin agus tú ag tástáil.

Roghnaigh Tosaímis agus cuir isteach ainm próifíle chun an tástáil a thosú.

Le linn na trialach:

- Cloisfidh tú fuaim bíp atá ag dul i méid.
- Brúigh OK cnaipe nuair a chloiseann tú an fhuaim bíp.
- Ansin, cloisfidh tú fuaim bíp ag laghdú.
- Brúigh OK cnaipe nuair nach gcloiseann tú an fhuaim bíp.
- Beidh an tástáil arís 5 huaire le haghaidh toin éagsúla.

Nuar a bheidh an tástáil críochnaithe, cuirfear torthaí do tháistála éisteachta i láthair agus ansin roghnaigh Sábháil agus scoir chun an phróifíl a stóráil. Is féidir leat próifíl reatha a chur i bhfeidhm nó próifíl eile a chruthú de réir 3 phróifíl ar a mhéad. Is féidir leat próifíl a athainmniú nó Próifíl a bhaint nuair is gá.

EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaimé an chóras fuaimé HDMI trí EasyLink 2.0

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaimé an chórais fuaimé HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí Socruithe Minice nó Taispeáin & Fuaim > Fuaim. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaimé EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Chun an cianrialtán a chasadh air, cinntigh go bhfuil an mhír roghchláir EasyLink 2.0 socraithe do Air faoi Cainéil agus ionchuir > Ionchuir.

Roghnaigh stil fuaimé

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Sound > EasyLink 2.0 > Sound style.

Athraigh idir na stíleanna fuaimé réamhshainithe. Tá stíleanna ann a fheileann do scannáin, nó d'éisteacht le ceol, nó inneachar fuaimé eile.

- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- Ceol - Optamaithe d'éisteacht le ceol
- Glór - Feabhsaíonn sé an dialóg sna glórtha.
- Staidiam - Éifeacht staidiaim mór oscailte.
- Saincheaptha - Mód fuaimé pearsantaithe. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilihí maidir leis an ngné sin.

Athraigh an leibhéal doird

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Sound > EasyLink 2.0 > Bass.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal an dord a choigearcú.

Athraigh an leibhéal tribile

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Treble.

Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun leibhéal an treble a choigearcú.

Cothromóir Saincheaptha

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cothromáiocht Chustaim.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítéar an Stíl fuaimé go Saincheaptha. Brúigh na heochracha Saigheada/ nascleanúna chun leibhéal Cothromáiocht AI a choigearcú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilihí maidir leis an ngné sin.

Imfhuaim

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > Imfhuaim.

Roghnaigh éifeacht imfhuaimé ó na cineálacha réamhshainithe.

- Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- AI Imfhuaimé - An éifeacht imfhuaimé is fearr ag úsáid anailís AI.

DRC

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raoin Dinimiciúil (DRC) atá uait.

- Uathoibríoch - Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air - Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As - Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Airde na gCallairí

⚙ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Sound > EasyLink 2.0 > callairí airde.

Roghnaigh an ghluaisceacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilihí maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaisceacht dhinimiciúil an t-inneachar.

- Air – Ardaithe i gcónaí.
- As – Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaimé

 **Socruite** > **Taispeáin & Fuaim** > **Fuaim** > **EasyLink 2.0** > **Státse fuaimé**.

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilihís maidir leis an ghné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air – Ardán Fuaime Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- As – Ardán Fuaime Criostail, feiliúnach d'éisteachta le ceol agus le dialóg.

Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe

 **Socruite** > **Taispeáin & Fuaim** > **Sound** > **EasyLink 2.0** > **Athshocraigh chuigh réamhshocrú**.

Athshocraigh gach ceann de na socruite fuaimé EasyLink 2.0 ar ais go dtí na bunsocruite monarchan.

Calabrú Seomra

Calabrú seomra

 **Socruite** > **Taispeáin & Fuaim** > **Fuaim** > **Calabrú seomra**.

Ligfidh an calabrú seo don teilihís fuaimíocht do sheomra a chinneadh agus caighdeán fuaimé optamaithe a sholáthar do challairí na teilihís a mheatseálan is fearr don fhuaímíocht.

Ní mór duit do chianrialtán a phéireáil leis an teilihís sula dtosaíonn tú ar an tsuiteáil agus cinntigh go bhfuil an socrú teilihís Fuaim amach ar Callairí teilihís. Chun toradh níos cruinne a fháil, déan i seomra ciúin é.

Chun an calabrú seomra a thosú:

- 1 - Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilihís é i rith an phróisis tiúnála.
- 2 - Roghnaigh Calabralaighanois nó Calabralaigh arís chun an calabrú a thosú.
- 3 - Seinnfear fuaim tháistála agus déanfar é a thomhas trí do chianrialtán. Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilihís é, tá sé sin in ann roinnt soicind a thógáil.
- 4 - A luaithe is atá callairí do theilihís calabralaithe go Rathúil, roghnaigh Táistáil chun éisteachta leis an bhfuaim sula gcalabralaithe callairí na teilihís, agus i ndiaidh an chalabralaithe. Roghnaigh Cuir i bhFeidhm

chun glacadh leis an socrú nó roghnaigh Bain trial as arís chun an calabrú a dhéanamh arís.

5 - Nuair atá an tsuiteáil chalabrú seomra déanta agus curtha i bhfeidhm, fillfidh an teilihís ar an roghchlár Socruite. Anois téigh go dtí  **Socruite** > **Taispeáin & Fuaim** > **Fuaim** > **Calabrú seomra** agus roghnaigh Cuir calabrú i bhfeidhm chun an t-aschur fuaimé ó na callairí na teilihís a thiúnáil.

Ardsocruite Fuaimé

Rialú Airde Fuaimé

Uath-Airde Fuaimé

 **Socruite** > **Taispeáin & Fuaim** > **Fuaim** > **Ardshocruite** > **Uath-airde**.

Roghnaigh Air nó As chun uathchoigeartú an airde fuaimé a chasadh air nó as.

Roghnaigh Mód oíche le haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Delta volume

 **Socruite** > **Taispeáin & Fuaim** > **Fuaim** > **Ardshocruite** > **Airde Delta**.

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaimé an chainéil teilihís agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na heochracha saigheada/nascleanúna chun an luach delta a athrú d'airde fuaimé challairí na teilihís.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítéar an foinse ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítéar an Fhuaim do Callairí teilihís nó do Chóras fuaimé HDMI.

Fógra Dolby Atmos

 **Socruite** > **Taispeáin & Fuaim** > **Fuaim** > **Fógra Dolby Atmos**.

Cas fógra Dolby Vision Air nó Off nuair a thosaíonn inneachar Dolby Atmos ag seinnt ar do theilihís. Níl an fógra ar fáil ach amháin nuair a 

Socruite > **Taispeáin & Fuaim** > **Fuaim** amach socruite chuig Cainteoirí teilihís agus  **Socruite** > **Taispeáin & Fuaim** > **Fuaim** > **Socruite** Phearsanta > Cainteoir Fhíorúlaithe socruite chuig Ar nó Uath(Dolby Atmos).

12.4. Aschur fuiame

Callairí agus eARC

Fuaim Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Fuaim amach.

Socraigh an teilihís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilihís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarradh fuaime na teilihís a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú Callairí teilihís, beidh callairí teilihís air i gcónai.
- Má roghnaíonn tú Optúil, múchtar na callairí teilihís agus castar aschur Digiteach/Optúil air.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI. Casfaidh an teilihís as callairí na teilihís nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

eARC

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaime > eARC.

Socraigh mód eARC do Uathoibríoch nó As.

Socruithe Aschuir Dhigitigh

Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí optúla agus HDMI ARC fuaime.

Formáid Fuaime Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaime > Formáid digiteach amah.

Socraigh comhartha fuaime amach na teilihís chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chórás Amharclainne Baile nasctha.

- Steireó (neamhchomhbhrúite): Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- Ilchainéal: Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- Ilchainéal (seachthreorú): Ná seol ach ábhar Dolby Digital Plus nó DTS chuig chuig do ghléasanna athsheanma fuaime nó do Chórás amharclainne baile.

- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.

- Cumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

Leibhéaladh Digiteach Amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaime > Leibhéalú digiteach amach.

Coigearaigh leibhéal airde an chórais fuaime HDMI.

- Roghnaigh Níos mó chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

Moill Digiteach amach

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaime > Moiliú digiteach amach.

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhffís. Roghnaigh As má tá moill fuaime socrachte ar do Chórás Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socrachte go Air)

⚙️ Socruithe > Taispeáin & Fuaim > Aschur fuaime > Fritháireamh digiteach amach.

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilihís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilihís a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde.

13. Feidhmchláir

13.1. Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat teacht ar na Feidhmchláir is ansa leat ar ró na bhFeidhmchlár sa roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Is féidir leat úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár WEB BROWSER chun brabhsáil ar an Idirlíon.

Is féidir le feidhmchláir teacht ón Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchláir a shuiteáil ó Bhailiúchán Philips TV nó ón Google Play™ Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit síniú isteach le Chuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play™ Storea úsáid. Roghnaigh an feidhmchlár is mian leat a shuiteáil agus roghnaigh an eochair Suiteáil chun túis a chur leis an tsuiteáil. Nuair a bheidh an suiteáil feidhmchláir déanta, is féidir leat an eochair Oscail a roghnú chun an feidhmchlár a oscailt, nó an eochair Díshuiteáil leis an bhfeidhmchlár a dhíshuiteáil.

13.2. Google Play

Scannán agus teilifís

Le Google Play Movies & TV , is féidir leat Scannán nó Cláir Teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cártá creidmheasa le do Chuntas Google chun scannán agus clár teilifíse a cheannach

Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach:

- 1 - Brúigh HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google TV agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh OK.

Treorófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíos nó ceannaithe:

- 1 - Brúigh HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google TV agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an scannán nó an clár teilifíse ó do leabharlann san fheidhmchlár, roghnaigh an teideal agus brúigh OK.
- 4 - Is féidir na heochracha Stop, Sos, Cúlchas nó Mearchas a úsáid ar an gcianrialtán.
- 5 - Chun an feidhmchlár Movies & TV a stopadh, brúigh Siar arís agus arís nó brúigh EXIT.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil Google TV ar an ró D'fheidhmchláir, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Ceol

Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le YouTube Music.

Is féidir leat ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaise le Google Play Music. Ní is féidir leat liostaíl le All Access ar do theilifís, an suibscríbhinn do Google Play Music. Mar rogha air sin, is féidir leat an ceol ar leat é cheana féin agus atá stórálte ar do ríomhaire a sheinnt.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cártá creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun YouTube Music a thosú:

- 1 - Brúigh HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár YouTube Music agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Chun an feidhmchlár Ceoil a stopadh, brúigh Siar arís agus arís eile nó brúigh EXIT.

*Tabhair faoi deara: Mura bhfuil YouTube Music ar an ró D'fheidhmchláir, is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil

Faigh tuilleadh eolais faoi
www.support.google.com/googletv nó
support.google.com/youtubemusic

Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.

Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichi nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh:

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Games agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh OK.
- 4 - Nuair atá tú réidh, brúigh Siar arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Games ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil

Faigh tuilleadh eolais ar
www.support.google.com/androidtv

Google Play Store

Is féidir leat feidhmchlár nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.

A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchlár nua a cheannach

Chun feidhmchlár nua a shuiteáil:

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb

Feidhmchláir.

- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh OK.
- 4 - Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh Siar arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Rialuithe Tuismitheora

Is féidir leat feidhmchlár a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoiri/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

Chun an rialú tuismitheora a shocrú:

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh an táb Feidhmchláir.
- 2 - Roghnaigh an feidhmchlár Google Play Store agus oscail é.
- 3 - Roghnaigh Socruthe > Rialaithe Tuismitheora.
- 4 - Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 - Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 - Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh Siar arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

*Tabhair faoi deara: Muna bhfuil Google Play Store ar shraith D'fheidhmchláir is féidir leat cuardach a dhéanamh dó sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil

Faigh tuilleadh eolais ar
www.support.google.com/androidtv

Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifise, déanfar tú a mhuirearú ar an gcárta creidmheasa seo.

Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta:

- 1 - Téigh go dtí accounts.google.com agus sínígh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 - Téigh go dtí wallet.google.com chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 - Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.

13.3. Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh

Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón scáileán Baile.

Chun feidhmchlár a thosú:

- 1 - Brúigh  HOME.
 - 2 - Scrolláil síos chuig ró na bhfeidhmchlár, roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh OK.
 - 3 - Is féidir cuardach a dhéanamh don fheidhmchlár freisin sa réimse cuardaigh chun é a Oscailt nó a Shuiteáil.
 - 4 - Mar rogha air sin, gabh chuig  Socruite > Feidhmchláir > Féach gach feidhmchlár nó Taispeáin feidhmchlár Chóráis chun feidhmchlár a oscailt.
 - 5 - Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh  Ar ais nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.
-

13.4. Bainistigh Feidhmchláir

 Socruite > Feidhmchláir.

Má stopann tú feidhmchlár agus má fhlíeann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúlra i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifise chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a għlanadh chun feidhmiocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do theilifís. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchlár nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil. Is féidir leat Feidhmchláir > Féach gach feidhmchlár nó Feidhmchláir neamhúsáide a roghnú chun d'fheidhmchláir atá suiteálte nó nach bhfuil in úsáid a liostú.

Igħċi għażiex feidhmchlár suiteálte, is féidir leat a shocru freisin na ceadanna do Bainistigh nuashonruithe, Ceadanna feidhmchláir, Rochtain Speisialta feidhmchláir agus Slándáil.

Faigh tuilleadh eolais ar
www.support.google.com/androidtv

14. Córás

14.1. Inrochtaineacht

⚙️ Socruithe > Córás > Inrochtaineacht.

Nuir atá Inrochtaineacht casta air, ullmhaítar an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Téacs Ardchodarsnacht

⚙️ Socruithe > Córás > Inrochtaineacht > Inrochtaineacht.

Cas air chun téacsanna a chur ar taispeáint le Codarsnacht níos airde le haghaidh léitheoireachta níos éasca.

Téacs chun cainte

⚙️ Socruithe > Córás > Inrochtaineacht > Téacs chun cainte.

Socraigh an téacs a thiontú ina chaint do dhaoine dall nó páirt-radharcacha.

Aicearra inrochtaineachta

⚙️ Socruithe > Córás > Ionrochtaineachta > Aicearra inrochtaineachta.

Mearrochtan ar Socruithe ionrochtaineachta.

Tá níos mó seirbhísí ar fáil ag Google, e.g., **Fotheidil**, **TalkBack**, **Athraigh Rochta** chun cabhrú le do theilifís a dhéanamh níos inrochtana. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na seirbhísí tabhair cuairt, le do thoil ar www.support.google.com/googletv/answer/10070337

14.2. Maidir le:

Nuashonrú Bogearrai Uathoibríoch

Nuashonrú ón Idirlón

Má tá an teilifís naschta leis an Idirlón, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearrai na teilifise a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhand) leis an Idirlón. Má fhaigheann tú an teachtaireacht

seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.

Nuir atá an teachtaireacht ar an scáileán, roghnaigh Nuashonraigh agus lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearrai tú féin.

Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearrai agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóméad a thógáil. Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifise ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta ☰ 🔍 ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonruithe bogearrai.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearrai tú féin:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Córás > Maidir le > Nuashonrúcorais > Idirlón (molta) agus brúigh OK.
- 2 - Déanfaidh an teilifís cuardach do nuashonrú ar an Idirlón.
- 3 - Má tá nuashonrú ar fáil, is féidir leat na bogearrai a nuashonrú láithreach.
- 4 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearrai roinnt nóméad a thógáil. Ná brúigh an eochair ☰ 🔍 ar an teilifís ná ar an gcianrialtán.
- 5 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearrai na teilifise a nuashonrú.

Ní mór ríomhaire a bheith agat le nasc Idirlín ardluais agus méaróg chuimhne USB chun na bogearrai a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 2Gb de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearrai na teilifise a nuashonrú:

- 1 - Roghnaigh ⚙️ Socruithe > Córás > Faoi > Córás nuashonrú.
- 2 - Roghnaigh USB agus brúigh OK.

Aithin an teilifís

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
- 2 - Roghnaigh Scríobh chuig USB agus brúigh OK. Scríobhtar comhaid aitheantaí ar an méaróg chuimhne USB.

Íoslódáil na bogearrai

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- 2 - Aimsigh an comhad update.htm ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
- 3 - Cliceáil Send ID.
- 4 - Má tá bogearrai nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
- 5 - Indiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad autorun.upg go dtí an mhéaróg

chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.
- 2 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóméad a thógáil. Ná brúigh an eochair ☀ ar an teilifís ná ar an gcianrialtán. Ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.
- 3 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scrios an comhad autorun.upg ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifíse a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

- 1 - Roghnaigh ⚙ Socruithe > Córas > Faoi > Córas nuasonrú > Uathnuashonrú bogearraí.
- 2 - Lean an treoir ar an scáileán.
- 3 - Brúigh ↪ (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá an socrú cumasaithe, fósłódáltar an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteáltar é 15 nóméad tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

Taispeán liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

Chun féachaint ar stair na nuashonruithe bogearraí:

- 1 - Roghnaigh ⚙ Socruithe > Córas > Faoi > Córas nuasonrú > Féach ar stair nuashonraithe bogearraí.
- 2 - Liostálfar stair na nuashonruithe bogearraí ar an teilifís seo.

cAthshocraig

Athshuiteáil teilifís

- ⚙ Socruithe > Córas > Faoi > Athshocraig > Athshocrú monarcha.

Athshuiteáil agus déan an tsuiteáil teilifíse arís.

Athshocraig luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

- ⚙ Socruithe > Córas > Maidir le > Athshocraig > Athshocrú monarcha.

Athshocraig gach socrú go dtí na réamhshocruithe.

Stádas

Taispeán faisnéis faoi stádas teilifíse

- ⚙ Socruithe > Córas > Faoi > Stádas.

Chun an stádas teilifíse faoi sheoladh IP, Gléas, seoladh MAC, seoladh Bluetooth®, Sraithuimhir, etc. a thaispeáint

Faisnéis Dlí

Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhereagrach ionlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Chun an cód foinse a fháil, scriobh i mBéarla le do thoil chuig...

open.source@tpv-tech.com

Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chónaí foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Europe B.V., a thagann faoi cheann amháin den Ceadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Ceadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnais foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision

Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thus ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Córas Information

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifise.

1 - Roghnaigh  Socruithe > Córas > Faoi > Múnla, Leagan Android TV OS, Leibhéal paiste slándála Android, Leagan Kernel, Tógáil Android TV OS, Leagan SW , Netflix ESN, Aitheantais Uathúil Gléas Nagra.

2 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Chomh maith leis sin, taispeántar Uimhir ESN Netflix agus faisnéis eile má tá sé ar fáil.

3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

14.3. Dáta agus Am

 Socruithe > Córas > Dáta & Am.

Dáta & Am uathoibríoch

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Dáta & Am uathoibríoch.

Socraigh an t-am a chuir an líonra ar fáil nó As chun am an chórais a úsáid.

Socraigh dáta

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh dáta.

Socraigh dáta reatha.

Socraigh am

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh am.

Socraigh am reatha

Socraigh crois ama.

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Socraigh crois ama.

Socraigh crois ama reatha.

Úsáid formáid 24 uair a chloig

 Socruithe > Córas > Dáta & Am > Úsáid formáid 24 uair a chloig.

Úsáid formáid 24 uair a chloig chun am a thaispeáint.

14.4. Teanga

Athraigh teanga roghchlár agus teachtaireachtaí na teilifise

 Socruithe > Córas > Teanga.

Athraigh teanga roghchlár agus teachtaireachtaí na teilifise

14.5. Méarchlár

Socruithe don méarchlár naschta.

 Socruithe > Córas > méarchlár.

Nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís seo. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

14.6. Stóráil

Stóráil chomhroinnté inmheánach

Is féidir leat féachaint ar an méid spáis stórála – cuimhne inmheánach na teilifise – atá á úsáid agat do d'fheidhmchlár, fiseáin, ceol, etc, agus ar an méid spáis atá saor i gcónaí agat chun feidhmchlár nua a shuiteáil. Seiceáil do stóráil má tá d'fheidhmchlár mall nó mura bhfuil siad ag obair i gceart.

Roghnaigh  Socruithe > Córas > Stóráil chun féachaint cé mhéad stórála atá in úsáid agat.

14.7. Mód Comhthimpeallach

Socruithe do Mhód Comhthimpeallach

 Socruithe > Córas > Mód Comhthimpeallach.

Is é modh comhthimpeallach an spárálaí scáileáin ionas nach dtaispeánfar íomhánna fós ar feadh tréimhse níos faide. Is féidir leat an fhoinsí grianghraif

a shocrú, aimsir nó eolas ama a thaispeáint, luas an taispeántais sleamhnán a choigeartú.

14.8. Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh an Chumhacht ar iompar

⚙️ Socruithe > Córás > Cumhacht agus Fuinneamh > Iompar nuair a chastar air an chumhacht.

Socraigh an teilifís le fanacht ar scáileán baile Google TV nó ar an ionchur deireanach a úsáideach nuair a bhíonn an teilifís air.

Socraigh sabhálaí fuinnimh

⚙️ Socruithe > Córás > Cumhacht agus Fuinneamh > Cumhacht agus Fuinneamh.

Socraigh an t-am chun taispeáint teilifise a mhúchadh go huathoibríoch chun Fuinneamh a shábhail. Is féidir an socrú ama a shocrú le haghaidh Nuair atáthar neamhgníomhach nó Nuair a bhíonn tú ag féachaint. Nuair atáthar neamhgníomhach, is féidir leat an t-am a shocrú go 15/20/30 nóiméad nó 1/4/8/12/24 uair an chloig. Agus tú ag féachaint, is féidir leat an t-am a shocrú go 4/6/8 uair an chloig nó Riamh.

Socraigh an teilifis chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

⚙️ Mear-roghchlár / MENU > Socruithe Minice > Amadóir codlata. Mar rogha air sin, téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córás > Cumhacht & Fuinneamh > Amadóir codlata.

Lasca teilifíse go mód fuireachais go huathoibríoch tar éis am réamhshocraithe. Is féidir leat an t-am a shocrú go 10/20/30/40/50/60 nóiméad. Má shocraitear go As é, castar an t-amadóir codlata as. Féadfaidh tú stop a chur leis an amadóir nuair a thagann an fógra aníos ag an cheann nóiméad deireanach.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

⚙️ Mear-roghchlár / MENU > Socruithe Minice > Scáileán as. Mar rogha air sin, téigh go ⚙️ Socruithe > Córás > Cumhacht agus Fuinneamh > Scáileán as. Is féidir freisin an eochair + OPTIONS a bhrú chun Scáileán as a fháil faoi fhoinsí teilifíse agus HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilifise. Chun an scáileán teilifise a athrú ar ais, brúigh aon eochair (seachas AMBILIGHT*, 🔊 Airde fuaime + nó -, agus eochracha nascleanúna) ar an gcanrialtán.

*Níl fáil ar an eochair AMBILIGHT ach amháin ar mhúnlai a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Éicea-Socruithe > Cas as an t-amadóir. Mar rogha air sin, téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córás > Cumhacht agus Fuinneamh > Cas as an t-amadóir.

Socraigh an t-amadóir casta as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Is féidir leat an t-am a shocrú go 30/60/90/120/150/180/210/240 nóiméad. Má tá sé socraithe go As, tá an t-amadóir díchumasaithe.

- Déantar an teilifís a mhúchadh go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann don am atá leagtha síos.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Socraigh uaireadóir comhartha ar bith

MENU > Éicea-Socruithe > Gan uaireadóir comhartha. De rogha air sin, téigh chuig ⚙️ Socruithe > Córás > Cumhacht agus Fuinneamh > Gan amadóir comhartha.

Socraigh an t-amadóir gan chomhartha, múchann an teilifís go huathoibríoch mura bhfaigheann sé an comhartha ó fhoinse teilifíse nó ó fhoinse HDMI don am atá leagtha síos. Is féidir leat an t-am a shocrú chun 10/15/20 nóiméad.

14.9. Teilgthe

A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaise, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaise. Is féidir leat úsáid a bhaint as do ghléas soghluaise chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus ar iOS.

*Tabhair faoi deara: Ní oibríonn feidhmiúlacht Google

Cast ach amháin i Mód Teilifíse Google agus ní i mód teilifíse Bunúsach.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.

Feidhmchláir le Google Cast

Tagann feidhmchláir nua do Google Cast amach gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... nó Big Web Quiz for Chromecast. Féach freisin google.com/cast

Tá roinnt tárgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tir.

Faigh tuilleadh eolais ar www.support.google.com/androidtv

Teilgean chuid do theilifís

Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse:

- 1 - Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 - Tabál an deilbhín Google Cast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 - Brúigh seinn ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

14.10. Fuaiméanna Córás

Socruthe d'fhuaim córais

⚙️ Socruthe > Córás > Fuaiméanna Córás.

Cumasaigh nó díchumasaigh na fuaiméanna córais.

14.11. Glas Leanaí

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athruithe

⚙️ (Baile) > Socruthe > Glas leanaí > Socraigh cód, Athraigh cód

Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlásáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara:

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an ceann reatha a shárú tríd an gcód 8888 agus ceann

nua a chur isteach.

Glas do Chlár

Socraigh an íosaos le haghaidh féachaint ar chlár a bhfuil rátáil aoise orthu (níl fáil air ach i dtíortha ar leith)

⚙️ (Baile) > Socruthe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora

14.12. Socruthe Mód Miondíola

Baile nó Siopa

Roghnaigh suíomh do theilifíse

⚙️ Socruthe > Córás > Socruthe mód miondíola > Suíomh.

Roghnaigh Siopa, déanfar na socruthe stíl pictiúir a aisghabháil go dtí na réamhshocruithe, agus is féidir na socruthe siopa a athrú.

Úsáidtear mód siopa d'fhógraíocht laistigh de shiopa.

Suiteáil Siopa

Athraigh socruthe siopa

⚙️ Socruthe > Córás > Socruthe mód miondíola > Socrú siopa.

Má tá an teilifís socraithe do Siopa, is féidir leat infhaighteacht físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

⚙️ Socruthe > Córás > Socruthe Modh miondíola > Socrú siopa > Pictiúr agus fuaim.

Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó Saincheaptha do shocruthe pictiúir agus fuaim.

Socraigh Lógónna agus meirge

⚙️ Socruthe > Córás > Socruthe Mód miondíola > Socrú siopa > Lógónna agus meirge.

Athraigh an socrú chun Sainlóbóna nó Meirge Fógraíochta a thaispeáint, nó As chun é a mhúchadh.

Uath-thosú Demo Me

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe Mód miondíola
> Socrú siopa > Uaththosú Demo me .

Cas Aor/As uath-thosú Demo Me.

POS Sound

⚙️ Socruithe > Córas > Socruithe móid miondíola
> Socrú siopa > Fuaim POS.

Cuir Air/As an fhuaim POS. Tá an ghné seo beartaithe do dhéileálaithe.

14.13. Aththosú

⚙️ Socruithe > Córas > Aththosú

Tabhair faoi deara:

- Dícheangail an diosca crua seachtrach USB sula ndéantar atosaigh.
- Fan ar feadh cúpla soicind, atosaíonn an teilifís go huathoibríoch.

Bainfidh sé seo sonraí agus faisnéis gan ghá sa chuimhne.

Má ritheann do theilifís feidhmíocht íseal agus feidhmchlár á n-úsáid, mar shampla níl an físeán agus an fhuaim sioncrónaithe nó má tá an feidhmchlár ag rith go mall, atosaigh do theilifís le haghaidh feidhmíochta níos fearr.

15. Éicea-Socruite

Saigheada / nascleanúna chun an luach ama a choigeartú.

Socruite le haghaidh coigilte fuinnimh

MENU > Socruite Eco > Coigilt Fuinnimh.

Roghnaigh agus deimhnigh na socruite Eco a chur i bhfeidhm ar an teilihís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruite pictiúr a athshocrú go bunaidh agus roinnt gile an Ambilight *a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an suíomh seo ar thaithí teilihíse. Cuirfear an deilbhín duille glas  i gceangal nuair a chuirfear socruite Eco i bhfeidhm.

* Is do mhúnláí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

MENU > Socruite Eco > Scáileán casta as.

De rogha air sin, is féidir leat eochair OPTIONS a bhrú chun rochtain a fháil ar Scáileán casta asaoi fhoinsí teilihíse agus HDMI.

Roghnaigh Scáileán as, múchtar an scáileán teilihíse. Chun an scáileán teilihíse a athrú ar ais, brúigh aon eochair (seachas **AMBILIGHT***,  Airde fuaime + nó -, agus eochracha nascleanúna) ar an grianrialtán.

Socraigh uaineadóir casadh as teilihís

MENU > Éicea-socruite > Amadóir casadh as.

Socraigh an t-amadóir casta as, casann an teilihís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Brúigh na heochracha Saigheada / nascleanúna chun an luach ama a choigeartú. Roghnaigh As chun an casadh as uathoibríoch a dhígníomhachtú.

- Déantar an teilihís a mhúchadh go huathoibríoch nuair nach bhfuil aon idirghníomhaíocht úsáideora ann don am atá leagtha síos.
- Má úsáideann tú an teilihís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilihís agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilihíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadadh as go huathoibríoch a dhígníomhachtú.

Socraigh uaireadóir comhartha ar bith

MENU > Éicea-Socruite > Gan uaireadóir comhartha.

Socraigh an t-amadóir gan chomhartha, múchann an teilihís go huathoibríoch mura bhfaigheann sé an comhartha ó fhoinse teilihíse nó ó fhoinse HDMI don am atá leagtha síos. Brúigh na heochracha

16. Cianda agus Gabhálaí

16.1. Bluetooth® Air nó As Gabhálaí Péire

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinnigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.

A luaithe is atá callaire gan sreang Bluetooth péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifise a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 - Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifise é.
- 2 - Roghnaigh  Socruithe > Cianda & Gabhálaí > Péire gabhálaí.
- 3 - Roghaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Oibríocht Gléas

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh Ceangal nó Dícheangail gléas Bluetooth® a nascadh nó a dhícheangal.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas Bluetooth® a athainmniú:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh athainmniú chun gléas Bluetooth® a athainmniú.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a nascadh

nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas Bluetooth® a bhaint:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Roghnaigh dearmad chun an gléas Bluetooth® a bhaint.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun féachaint ar eolas gléis Bluetooth®:

- 1 - Roghnaigh  Socruithe > Cianrialtán & oriúintí.
- 2 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta.
- 3 - Tá an fhaisnéis faoi ghléas Bluetooth® liostaithe ag bun an leathanaigh.
- 4 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

16.2. Cianrialtán

Péireáil do Chianrialtán

Péireáil nó péireáil arís

Nuir a thosaíonn tú an suiteáil teilifise ar dtús, tugann an teilifís cuireadh duit an eochair Baile + Siar a bhrú chun an cianrialtán a phéireáil. Má chailleart péireáil leis an gcianrialtán, is féidir leat é a phéireáil arís trí an eochair Baile + Siar a bhrú.

Mar rogha air sin, gabh chuig  Socruithe > Cianrialtán & oriúintí > Socruithe cianrialtáin > Péireáil cianrialtán, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

Féach ar an bhfaisnéis cianrialtáin

 Socruithe > Cianrialtán & oriúintí > Cianrialtán > Faisnéis cianrialtáin.

Is féidir leat Leagana roghnú chun an leagan bogearraí leabaithe de chianrialtán a sheiceáil nó a roghnúleibhéal caidhnre chun céatadán ceallrai reatha a fheiceáil.

Nuashonraigh Bogearraí Cianrialtáin

Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin

⚙️ Socruithe > Cianrialtán & oiriúintí > Socruithe cianrialtáin > Nuashonraigh bogearraí cianrialtáin.

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe. Má tá nuashonrú bogearraí nua ar fáil do do chianrialtán, is féidir leat an nuashonrú bogearraí a thosú. Suiteáil cadhnraí nua nó luchtaigh an cadhnra go hiomlán, agus ansin lonnaigh do chianrialtán laistigh de mhéadar amháin ón teilifís chun bogearraí a nuashonrú.

17. Meáin

17.1. Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeán a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stórás atá Ceangailte le Lónra) i do líonra baile.

Ní mór don teilifís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhreastalaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastalaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastalaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt:

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh Lónra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna Lónra agus brúigh > (deas) chun an gléas atá de dhíth ort a roghnú.
- 3 - A luaithe is a nasctar gléas Lónra, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír Gléasanna Lónra.
- 4 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 5 - Chun éirí as físeán, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh EXIT.

17.2. Roghchlár Ceanán

Cuir fillteán nó comhad leis an roghchlár ceanán

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh Lónra agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh fillteán nó comhad.
- 3 - Brúigh Marcáil mar cheanán (glas) chun an fillteán nó comhad atá roghnaithe agat a chur ar an roghchlár ceanán.

Féach ar chomhaid ceanáin

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ceanáin.
- 3 - Is féidir leat féachaint ar gach comhad ceanáin sa liosta.

17.3. An Roghchlár is Mó Éilimh agus Roghchlár na gComhad a Seinneadh go Deireanach

Féach ar na comhaid is mó a bhfuil tóir orthu nó glan an liosta

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
 - 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh ★ Is mó éilimh.
 - 3 - Roghnaigh ceann de na comhaid agus brúigh OK chun féachaint ar chomhaid nó brúigh Glan gach ceann chun an liosta a għlanadh.
- Féach ar na comhaid a seinneadh go deireanach
- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
 - 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus roghnaigh ▶ A seinneadh go deireanach.
 - 3 - Roghnaigh ceann de na comhaid agus brúigh OK chun féachaint ar chomhaid nó brúigh Glan gach ceann chun an liosta a għlanadh.

17.4. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghaif nó do cheol agus físeán a sheinnt ó mhéaróġ chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróġ chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.

Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch:

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.
- 4 - Brúigh Seinn gach ceann chun gach comhad san fhillteán USB a sheinnt nó brúigh Marcáil mar cheanán chun an fillteán atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán- Ceanáin.
- 5 - Chun éirí as físeán, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh EXIT.

17.5. Seinn do chuid Físeán

Físeán a Sheinnt


Oscail fillteán físeán

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeán, is féidir leat Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán físeán a chur leis an roghchlár ceanán - ❤ Ceanáin.

Seinn físeán

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Físeán agus roghnaigh ceann de na físeáin, is féidir leat Seinn gach ceann a bhrú chun gach comhad san fhillteán a sheinnt nó Marcáil mar cheanán a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán
- ❤ Ceanáin.

Barra Rialuithe

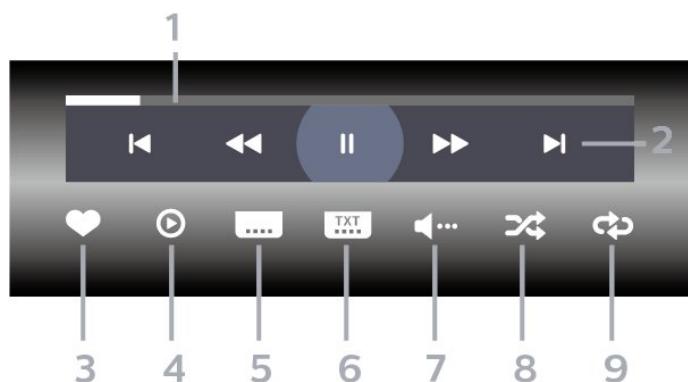

1 - Barra dul chun cinn

2 - Barra rialuithe athsceanma

- ▶ : Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán
- ▶ : Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i bhfillteán
- ◀◀ : Atochras
- ▶▶ : Mearchasadh
- II : Cuir an athsheimm ar sos

3 - Marcáil mar cheanán

4 - Seinn gach físeán

5 - Fotheideal: cas fotheidil Air, As nó Air i rith Balbhaithe.

6 - Fotheideal teanga: roghnaigh Fotheideal teanga

- 7 - Teanga fuaim: roghnaigh teanga fuaim
- 8 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
- 9 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach

Roghanna Físeán

Brabhsáil comhaid físe...

- Liosta/Mionsamhlacha – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Athsheinn – Seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

I mbun seinnte comhaid físe...

- Marcáil mar cheanán – Marcáil an ceol mar cheanán
- Socrú fotheidil – Socraigh clómhéid, dath, suíomh etc na bhfotheideal

17.6. Féach ar do chuid Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

Oscail fillteán grianghraif

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif, is féidir leat Marcáil mar cheanán a bhrú chun an fillteán grianghraif a chur leis an roghchlár ceanán.


Féach ar ghrianghraif

1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.

3 - Roghnaigh Grianghraif agus roghnaigh ceann de an grianghraif, is féidir leat Taispeántas Sleamhnán a bhrú chun gach comhad san fhillteán a sheinnt nó Marcáil mar cheanán a bhrú chun an grianghraif atá roghnaithe a chur leis an roghchlár ceanán - ❤ Ceanáin.

Barra Rialuithe

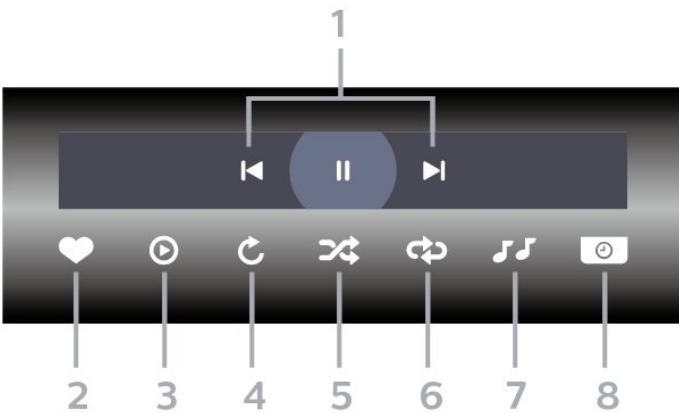

- 1 - Barra rialuithe athsheanma
 - **◀** : Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán
 - **▶** : Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán
II : Cuir athseimn an taispeántais sleamhnán ar sos

- 2 - Marcáil mar cheanáin
 3 - Tosaigh taispeántas sleamhnán
 4 - Rothlaigh an grianghraif
 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in ord randamach.
 6 - Athsheinn: seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.
 7 - Stad an ceol atá á sheinnt sa chúlra.
 8 - Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Roghanna Grianghraif

Brabhsáil comhaid grianghraif...

- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach
- Seinn arís – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.
- Stop ceol – Stop an ceol cúlra ó sheinnt
- Luas an Taispeántais Sleamhnán – Socraigh luas an taispeántais sleamhnán
- Eolas – Taispeáin eolas grianghraif

I mbun seinnte comhaid grianghraif...

- Marcáil mar cheanáin – Marcáil an grianfhraf mar cheanán
- Eolas – Taispeáin eolas grianghraif

17.7. Seinn do Cheol

Seinn Ceol


Oscail fillteán ceoil

- Brúigh **SOURCES**, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh **>** (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- Roghnaigh Ceol, is féidir leat **Marcáil mar cheanán** a bhrú chun an fillteán ceoil a chur leis an roghchlár cheanán - **♥ Ceanáin**.
- Is féidir leat ceol a aimsiú go tapaidh trí úsáid a bhaint as an rangú
 - Séanraí, Ealaíontóirí, Albaim, Traiceanna.

Seinn ceol

- Brúigh **SOURCES**, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh **>** (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- Roghnaigh Ceol agus roghnaigh ceann de na ranguithe chun féachaint ar chomhaid ceoil.
- Roghnaigh comhad ceoil agus is féidir leat **Seinn gach ceann** a bhrú chun gach comhad san fhillteán a sheinnt nó **Marcáil mar cheanán** a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a chur leis an roghchlár cheanán - **♥ Ceanáin**.

Barra Rialuithe

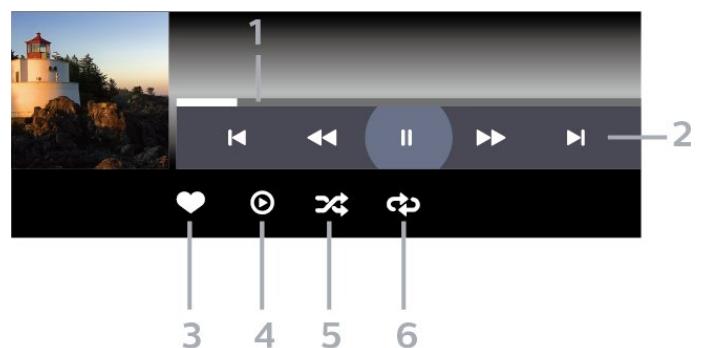

- 1 - Barra dul chun cinn
- 2 - Barra rialuithe athsheanma
- **◀** : Téigh go dtí an ceol roimhe sin i bhfillteán
- **▶** : Téigh go dtí an chéad cheol eile i bhfillteán
- ◀◀** : Atochras
- ▶▶** : Mearchasad
- II** : Cuir an athsheimn ar sos

- 3 - Marcáil mar cheanáin

- 4 - Seinn gach ceol

- 5 - Athsheinn go randamach: seinn do chomhaid in

ord randamach.

6 – Seinn Arís: seinneann sé gach ceol san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

Roghanna Ceoil

Brabhsáil comhaid ceoil:

- **Liosta/Mionsamhlacha** – Amhairc liosta nó mionsamhlacha
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

I mbun seinnte comhaid ceoil:

- **Marcáil mar cheanáin** – Marcáil an ceol mar cheanáin

18. Fóin Chliste agus Táibléid

18.1. Feidhmchlár Teilifís Cliste Philips

Is é an Philips TV nua ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaime a choigearcú — díreach cosúil le cianrialtán.

Ioslódáil an feidhmchlár cianda Philips TV ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá feidhmchlár cianda Philips TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha air sin, is féidir leat dul chuig  Socruithe > Líonra & Idirlíon > Feidhmchlár cianda Cód QR agus OK a bhrú; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilihise. Scan an cód QR le do ghléas soghluaise agus lean an treoir chun feidhmchláir cianda Philips TV Remote App a ioslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do ghléas soghluaise agus Philips TV a cheangal leis an líonra Wi-Fi céanna.

19. Cluichí

19.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilihís seo:

- ón Google Play Store ar an roghchlár Baile
- Ó Chonsól Cluiche nasctha

Ní mór cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár nó ón Google Play Store a bheith íoslódálte agus suiteáilte ar an teilihís sula bhféadfaí iad a imirt. Teastaíonn ceap stiúrtha ó roinnt cluichí chun iad a imirt.

Chun feidhmchlár cluiche a shuiteáil ón Google Play Store, ní mór an teilihís a nascadh leis an Idirlíon agus ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

19.2. Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilihís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilihís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

19.3. Seinn Cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire

Chun túis a chur le cluiche ó Chonsól Cluiche nó Ríomhaire den chéad uair:

- 1 - Nasc an Consól Cluiche nó an Ríomhaire leis an teilihís trí chábla HDMI Ultra-Ardluais sula gcasann tú air cumhacht an chonsóil nó an ríomhaire.
- 2 - Brúigh ➤ SOURCES agus roghnaigh consól cluiche nó ainm an naisc.
- 3 - Athraigh HDMI Ultra HD go Optamach le haghaidh gnáthchlúichíocht, go Optamach (Uath-Cluiche) le haghaidh Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI (ar roinnt múnláí amháin).
- 4 - Cas air an chumhacht ar an gConsól Cluiche nó an Ríomhaire.
- 5 - Tosaigh an cluiche.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi Consól Cluiche a nascadh, Cabhair, brúigh an eochair datha ➔ Eochairfhocail agus déan cuardach do Consól Cluiche, nasc.

19.4. Barra Rialaithe Cluichíochta

Is ionann an Barra Rialaithe Cluichíochta agus ionad comhtháite chun faisnéis a chur ar taispeáint agus chun socruithe a rialú nuair atá cluiche á imirt agat. Tá feidhm aige don fhoinsé HDMI a fhad is atá an Stíl Pictiúir socratthe do Cluiche/Cluiche HDR/Monatóir/Monatóir HDR.

Nuir a athraíonn an teilihís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí bhrath cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilihís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil mód Cluiche cumasaithe agus gur féidir an barra rialaithe cluichíochta a chumasú trí bhrú fada a dhéanamh ar an eochair MENU.

Gníomhachtú agus Dígníomhachtú

Déan brú fada ar an eochair MENU chun an barra rialaithe cluichíochta a lainseáil agus tú i mód Cluichíochta nó mód Monatóra. Chun an barra rialaithe cluichíochta a dhígníomhachtú, is féidir leat ↪ Ar ais a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 20 soicind gan idirghabháil.

Tá barra faisnéise nó barra socruithe ar an mbarra rialaithe Cluichíochta, mar aon le cnaipe Scoránaithe chun athrú idir an barra faisnéise agus an barra socruithe.

Barra faisnéise

Taispeánfaidh an barra faisnéise príomhfhaisnéise na cluichíochta:

- Aga moille ionchuir: stádas an aga moille ionchuir reatha
Ráta fráma: FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind)
Taifeach: taifeach foinse físe
Cineál inneachair: is ionann an cineál inneachair agus formáid Ghinearálta nó Scannán nó VRR/Fresync/G-Sync
SDR/HDR: an fhoinsé tacaithe den chineál HDR nó SDR
Spás datha: an fhoinsé tacaithe den chineál spás datha

Barra socruithe

Tá socruithe gaolmhara ar an mbarra socruithe atá in ann d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Roghnaigh agus brúigh OK ar na deilbhíní chun na socruithe seo a leanas a athrú:

Croscribe: roghnaigh Air/As chun an pointe diaile a thaispeáint nó a chur i bhfolach.

Rialú scáthá: roghnaigh As chun an leibhéal duibh reatha a úsáid sna Socruthe pictiúir; roghnaigh Air

chun an socrú a athrú go leibhéal duibh níos airde.
Pointe bán: roghnaigh an teocht datha atá uait.
Callairí: roghnaigh an gléas chun an fhuaim a aschur.
Stíl Ambilight*: roghnaigh Air chun an Ambilight a
chasadh air le stíl cluichíochta; roghnaigh As chun an
Ambilight a chasadh as.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm
Ambilight amháin an socrú Ambilight.

20. Netflix

Má tá suísbíbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Seans nach mbeidh Netflix ar fáil i do réigiún ach amháin le nuashonruithe bogearrai sa todhchaí.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

Nóta d'Fhuaim Spásúil Netflix

Soláthraíonn cuid d'inneachar Netflix éifeacht Spásúil Fuaim, chun tacú leis an ngné ar do theilifís, lean na céimeanna le do thoil:

- 1 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim amach > Formáid dhigiteach amach agus roghnaigh Steiréó (neamhchomhbhrúite).
- 2 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Stíl fuaime agus roghnaigh Saincheaptha.
- 3 - Téigh go  Socruithe > Taispeáint & Fuaim > Fuaim > Socruithe pearsanta > Fíorúlaitheoir callaire agus roghnaigh As chun an Fíorúlaitheoir callaire a chasadh as.

21. Alexa

21.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa*.

Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir leat an teilifís a chasadadh air/as, cainéil a athrú, an airde fuaimé a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Gléas Amazon Echo
- Cuntas Google
- Gléas soghluaise agus síniú isteach i do chuntas Google.
- Lónra Wi-Fi

Maidir le Alexa Skill

Úsáideann Alexa na Alexa Skills chun cur le hoibríochtaí rialaithe gutha. Cuireann Skills cumais nua le do theilifís atá cumasaithe do Alexa, agus taithí níos pearsantaithe. Is féidir an scil "Philips Smart TV Voice Control" a aimsiú i stór scileanna Alexa.

Tairgeann sé ordúithe rialaithe gutha éagsúla duit a oibríonn le do Philips Smart TV.

* Níl Alexa ar fáil i ngach teanga ná i ngach thír. Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachatí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar.

Tabhair faoi deara: D'fhéadfadh na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo a bheith ag brath ar mhúnlaí sainiúla teilifíse. Féach ar threoir úsáideora do theilifise chun eolas a fháil faoi na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo.

agus do ghléasanna a aimsiú.

- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

Suiteáil teilifíse d'Alexa

1 - Téigh go  Socrutha > Lónra & Idirlón > Rialú Teilifíse le Amazon Alexa > chun an próiseas suiteála a thosú.

2 - Teastaíonn an gléas Amazon Echo agus an feidhmchlár coimhdeachta Alexa (ar ghléas soghluaise agus síniú isteach i do chuntas Google) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh le téarmaí an Pholasaí Príobháideachais, do theilifís a ainmniú agus síniú isteach i do chuntas Google. Tá an cuntas Google ag teastáil chun péireáil leis an ngléas Alexa.

4 - Ar do ghléas soghluaise, sínígh isteach leis an gcuntas Google céanna ar fheidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa.

5 - Déan na céimeanna seo a leanas i bhfeidhmchlár coimhdeachta Amazon Alexa. An chéad cheann ná an scil "Rialú Gutha Philips Smart TV" a chumasú. An dara ceann do chuntas Google a nascadh agus an chéim dheireanach na gléasanna a aimsiú.

6 - Roghnaigh Cumasaigh nó Díchumasaigh le haghaidh an socrú a chasann air an teilifís. Is féidir leat Alexa a úsáid chun do theilifís a chasadadh Air/As trí ordú gutha.

7 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat Déanta a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

Roghnaigh Bainistigh teilifíseanna chun teilifíseanna atá péireáilte d'Alexa a bhainistiú ná chun na teilifíseanna a dhíphéireáil le Alexa.

Téigh go alexa.amazon.com, cliceáil ar Scileanna, agus déan cuardach do "Rialú Gutha Smart TV Philips". Liostálfar an scil sna torthaí.

21.2. Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís cliaint a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh ainm do do Smart TV chun go n-athneoidh Alexa í.
- Roghnaigh cuntas Amazon agus sínígh isteach.
- Téigh ar ais chuig an scil seo san Fheidhmchlár Alexa ar d'fhón chun í a chumasú, cuntas a nascadh

22. Sonraíochtaí

22.1. Comhshaol

Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomholtas cumhactha don táirge seo, agus an meántomholtas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomholtais cumhactha don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport

ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i Rialachán na gComhphobal Eorpach (AE) 2023/1542, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

22.2. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220–240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Gnéithe Choigilt Cumhactha : Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socruithe.

Uimhir chlárúcháin EPREL

Uimhir chlárúcháin EPREL

50PUS7409 : 1899748

55PUS7409 : 1879872

65PUS7409 : 1899876

Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rotháí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirge le do

22.3. Córás Oibriúcháin

Android OS :

Android 12

22.4. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábla) QAM
- Analógach: SECAM, PAL
- Tacaíocht Tiúnóra comhartha trastíre
- Athsheinm físeáin digitígh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige sataillte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéal ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí,

SCPC agus MCPC

- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 13/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

22.5. Cineál Taispeána

Méid fhiarhrasna an scáileán

- 105 cm / 42 orlach
- 108 cm / 43 orlach
- - 121 cm / 48 orlach
- - 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- - 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

22.6. Taifeach taispeána:

Taifeach Ríomhaire/Físeáin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 2560 x 1440p - 60Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Taifeach Físeáin amháin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i - 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i - 50 Hz, 60Hz
- Físeán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 48-60Hz nuair atá HDMI Ultra HD socráithe do Optamach (Uath-Chluiche)

22.7. Nascacht

Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- HDMI 3 isteach - ARC/eARC - UHD - HDR
- HDMI 2 isteach - UHD - HDR
- HDMI 1 isteach - UHD - HDR
- Aeróg (75 ohm)
- Tiúnóir Satailíte
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0

Cúl na teilifíse

- Fuaim Amach - Optical Toslink
- Lónra LAN - RJ45

22.8. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 20W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuáime + Fíorúlaitheoir Airde
- Leasú Doird Dolby
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Airde Fuáime Dolby (AVL/Mód Oíche)
- Fuaim AI
- AI EQ

22.9. Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Débhandach
- Bluetooth® 5.0

Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Freastalaithe meán, tacaithe

- Árthaí : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs Físe : AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs Fuáime : MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fótheidil :
 - Formáidí : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirtheair na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252),

Eabhráis (CP-1255), Araibis (CP-1256), Baltaic (CP-1257), Córéis(Windows-949)

• Uasráta Sonrai a dTacaítear leis :

- tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go hArdphróifil @ L5.2 80Mbps
 - tacaítear le H.265 (HEVC) suas go príomhphróifil L5.1 le 100Mbps
 - tacaítear le AV1 suas go príomhphróifil L5.1 le 80Mbps
- Codecs íomhá : JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

23. Cúnamh agus Tacaíocht

23.1. Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (ioslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

23.2. Cabhair a Úsáid

Oscail Cabhair

Brúigh an eochair — (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Chun cuardach a dhéanamh do thopaicí de réir na haibritre, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail .

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh Leabhar.

Is féidir leat freisin ? Cabhair a oscailt sa Mhearr-rogħchlár.

Sula dtugann tú faoi na treoracha a fuair tú i gCabhair, dún Cabhair.

Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh an eochair datha — Dún .

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilihéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a ioslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire.

Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a ioslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport



> ? Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a

fháil fúithi.

- Eolas faoin teilifís - Féach ar ainm an Mhúnla, an tSraithuimhir agus leagan Bogearraí do theilifíse.
- An chaoi le - Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil nó a shórtáil, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- Diagnóis teilifíse - Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun riocht do theilifíse a sheiceáil.
- Féin-diagnóis - Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socrutithe eile ag obair mar ba cheart.
- Treoir Úsáideora - Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- Fabhtcheartú - Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- Cóipeáil an liosta socrutithe do USB - Cóipeáil na socrutithe teilifíse chuig Tiomántán USB.
- Socrutithe réamhshainithe - Athshocraigh gach socru go dtí na socrutithe réamhshainithe.
- – Athshuiteáil teilifís - Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- Eolas teagmhála - Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigjún.

23.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun riocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 - Roghnaigh 🌐 Mear-Roghchlár / MENU > ? Cabhair > Diagnóis teilifíse agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Tosaigh chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.
- 3 - Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
 - Cianrialtán
 - Cumhacht
 - Pictiúr
 - Fuaim
 - Gléasanna seachtracha
 - Líonra
 - Tiúnóir
 - Stóráil
 - Glan an Chuimhne Thaisce
 - Feidhmchlár
- 4 - Roghnaigh Dún chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi diagnóise

teilifíse.

5 - Roghnaigh Déanta chun Diagnóis teilifíse a fhágáil, roghnaigh Féin-diagnóis chun seiceálaca diagnóiseacha eile a dhéanam, roghnaigh Féach ar thorthaí chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraiochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1 - Roghnaigh  Mear-Roghchlár / MENU >  Cabhair > Diagnóis teilifíse agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraiochtaí a sheiceáil.
 - Seiceáil an teilifíse - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, an fhuaim agus socrutha eile ag obair i gceart.
 - Seiceáil an lónra - Seiceáil an nac leis an lónra.
 - Seiceáil an cianrialtán - Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
 - Féach ar stair na gcomharthaí laga - Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéis a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
 - Optamaigh stóráil inmheánach - Saor spás ar stóráil inmheánach na teilifíse le haghaidh an fheidhmíocht is fearr.

23.4. Fadhbanna

Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinnigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifíse air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama

sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuithe na teilifíse. Iompar normálta é sin.

Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste.. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura dtugann tú an chaochaíl faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó a chuid ceallraí a bheith ídithe.

Níl an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil indéanta le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagháil le Philips TV Consumer Care.

Cainéis

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraiochtaí teicniúla chun a chinntíú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinnigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an lónra ceart roghnaithe.

Níl na cainéis a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinnigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinnigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinnigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinnigh go bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

• Athraigh go foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais chuig an fhoinsé reatha, ansin déan aisghabháil stil pictiúr i Socruthe Pictiúir nó déan athshocrú Monarchan sa rogha Socruthe ginearálta.

Glacadh aeróige lag

- Cinnigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaimé nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudáí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an

ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.

- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraite go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíleanna pictiúir eile.

Athraíonn socrutithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil Suíomh socraite do Baile . Is féidir socrutithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil Suíomh socraite do Baile.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

- Athraigh go formáid pictiúr éagsúil.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó gléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.
- Athraigh Formáid pictiúir go Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaimé

Mura mbraithear aon chomhartha fuaimé, casanna an teilifís an aschur fuaimé as go huathoibríoch — ní chialláonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socrutithe fuaimé socraite i gceart.
- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaimé balbhaithe nó socraite go nialas.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaimé na teilifíse nasctha le hionchur fuaimé an Chóras Amharclainne Baile.
- Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaimé HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaimé digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha.

HDMI agus USB

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacáiocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsíse ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléas atá nasctha le HDMI díchumtha, nasc an gléas le port HDMI eile ar an teilifís agus athbhútáil do ghléis foinse.
- Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do HDMI Ultra HD.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socrutithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaimé breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Cinntigh go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 3.

- Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.

- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaimé ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaimé HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaimé a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraite chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.

- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaimé agus pictiúir.

Athscheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athscheinnt briste mar thoradh uirthi.

Líonra

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n/ac i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifise.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheicéail. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Caighdeán íseal nuair atáthar ag féachaint ar fhíseán sruthaithe

- Tá caighdeán íomhá/fuaime an fhíseáin sruthaithe ag brath ar an mbuninneachar físeáin arna cur ar fáil ag feidhmchlár físeáin sruthaithe.
- Le go mbeidh an t-eispéireas is fearr agat agus tú ag féachaint ar fhíseáin sruthaithe, tá sé den riachtanas go mbeadh nasc líonra tapaith agus cobhsaí agat. Seo a leanas an luas don nasc líonra a mholtar do na físeáin sruthaithe sin:
 - Íomhá ar ghnáthchaighdeán (SD): 5 Mbps
 - Íomhá ar ardchaighdeán (HD): 10 Mbps
 - 4K/Ultra HD (UHD): 25 Mbps

Bluetooth®

Gan a bheith in ann péireáil

- Cinngith go bhfuil an gléas i móid péireála. Léigh treoir úsáideora an ghléis.
- Bíodh an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.
- Má dhéanann tú iarracht roinnt gléasanna a phéireáil leis an teilifís ag an am céanna, tá an seans ann nach n-éireoidh leat.

Nasc Bluetooth® caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís i gcónai.

Sioncronú Fuaime agus Físe Bluetooth®

- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth®, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaim go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil.

Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth® i gceart. Beidh do mhiondoltóir in ann comhairle a chur ort.

Teanga Mhícheart Roghchláir

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga i móid Google TV.

- 1 - Brúigh an eochair DASHBOARD ar an grianrialtán leis an roghchlár Deais a lainseáil.
- 2 - Roghnaigh deilbhín agus brúigh OK le roghchlár Socruithe a oscailt.
- 3 - Brúigh faoi 6 ✓ (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Córás.
- 4 - Brúigh faoi 3 ✓ (síos) agus brúigh OK e dul isteach sa roghchlár Teanga.
- 5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Athraigh an teanga ar ais go dtí do theanga sa Mhód bunúsach.

- 1 - Brúigh an eochair DASHBOARD ar an grianrialtán leis an roghchlár Deais a lainseáil.
- 2 - Roghnaigh deilbhín agus brúigh OK le roghchlár Socruithe a oscailt.
- 3 - Brúigh faoi 7 ✓ (síos) agus brúigh OK le dul isteach sa roghchlár Córás.
- 4 - Brúigh faoi 3 ✓ (síos) agus brúigh OK e dul isteach sa roghchlár Teanga.
- 5 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh ← Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

23.5. Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnlá táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire.

23.6. Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontálte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasán www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

▲ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

24. Sábháilteacht agus Cúram

24.1. Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn diobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turgainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nód uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásai, in aice leis an teilifís.
- Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaiolte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straigh ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnígh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastán.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a

iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá prioritálte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomholtóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalaírt leis an monaróir i scribhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo ná leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfear an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta ná don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid ná seastán ná modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaíneann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin ná le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt ná a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí ná leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudáí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtán, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnígh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an táirge agus coinnígh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléaschta ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtaí an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtaí an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifise i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifise.

Stoirmeacha Tintrí

Dínas an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seolód cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teocheataí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifise (ar roinnt múnlai). Chun é seo a chosc, ná nocth an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

24.2. Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifise sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight* ar chúl na teilifise. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaiddh agus is féidir.
- Seachain fomhánnna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánnna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánnna cónaitheacha. Áirítear le híomhánnna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeáintí ama, srl. Má chaitheann tú fomhánnna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

* Is do mhúnláí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight LED.

25. Téarmaí Úsáide

25.1. Téarmaí Úsáide - Teilifís

2024 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántoir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision tárgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air tárgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/TVsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrách as aon earráid in ábhar na cáipéisí seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéisí seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacáiochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabháilais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúchán. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontálte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe

go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe picteilín

Tá lón ard picteilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífeidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilifíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilifís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítar go bhfuil sceitheadh cúlsolais ("éifeacht Mura") agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in íomhánná dorcha nó i seomra an-dorcha nó a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilifíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilifíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le hélimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíonadh CE

Dá bhrí sin, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go gcomhlíonann an teilifís sin na ceanglais fhíor-riachtanacha agus forálacha ábhartha eile Threoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Rialachán (AE) 2019/2021) (Éicidheartóireacht) agus 2011/65/AE (RoHS)

Comhlíonadh UKCA

Leis seo, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go bhfuil an teilifís seo ag comhlíonadh na gceanglas riachtanach agus forálacha ábhartha eile de na Rialacháin um Threalamh Raidió 2017, na Rialachán um Éicidheartóireacht do Tháirgí a Bhainéann le Fuinneamh agus Faisnéis Fuinnimh (Leasú) (Imeacht ón AE), 2019, agus Srian ar Shubstaintí Guaiseacha Áirithe a Úsáid i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor tárgí atá dirithe ar thomholtóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhait faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtárgí chun comhlíonadh le gach

riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon síombhail sláinte. Dearbháonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábhalte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábhalteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

25.2. Téarmaí Úsáide - Smart TV

Is féidir leat na téarmaí úsáide, an polasaí priobháideachta agus socruithe priobháideachta do Smart TV a shocrú freisin.

Chun leathanach téarmaí úsáide an Smart TV a oscailt:

- 1 - Brúigh  HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Roghnaigh Feidhmchláir chun feidhmchláir a oscailt.

26. Cóipchearta

26.1. Google TV

Is é Google TV an t-ainm atá ar eispéireas bogearraí an ghléis seo agus trádmharc de Google LLC. Trádmharcanna de Google LLC is ea Google, YouTube agus marcanna eile.



26.2. HDMI

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmheán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



26.3. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com.

Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



26.4. Dolby Atmos

Is trádmharcanna iad Dolby, Dolby ATMOS, agus an tsiomайл D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2021 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosnamh.



26.5. DTS:X

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited.

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile iad DTS, DTS-HD, agus an lógó DTS-HD. © 2021 DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



26.6. Wi-Fi Alliance

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED™.



26.7. Kensington

(más infheidhme)

Trádmharcanna cláraithe i Stáit Aontaithe Mheiriceá de chuid ACCO World Corporation iad Kensington agus Micro Saver a bhfuil clárúcháin eisithe agus iarratais ar feitheamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



26.8. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

27. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfáí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagacht ag TP Vision in leithéid de chás.

| | | | |
|------------------------------------|----|----------------------------------|----|
| A | | Deais | 4 |
| Aeróg, Suiteáil de láimh | 17 | Deireadh úsáide | 69 |
| Ag Féachaint ar an Teilifís | 21 | Diagnóis teilifíse | 72 |
| AirPlay agus Homekit | 38 | Diúscairt teilifíse nó ceallraí | 69 |
| Alexa | 68 | Dolby Atmos | 44 |
| An t-achar féachana is fearr | 6 | DVB (Craoladh Físe Dígtí) | 16 |
| Ardsocrúithe Datha | 42 | | |
| Athdheisiú | 76 | | |
| Athshocrú Monarcha | 16 | | |
| É | | | |
| Éicea-Socrúithe | 57 | E | |
| Éicealipéad na hEorpa | 69 | EasyLink 2.0 | 45 |
| | | EasyLink HDMI CEC | 29 |
| | | Eolaire Teilifíse | 28 |
| B | | | |
| Baile | 4 | F | |
| Bluetooth®, Bain gléas as | 58 | Fadhbanna | 73 |
| Bluetooth®, Roghnaigh gléas | 58 | Fadhbanna, Cainéil | 73 |
| Bogearraí Foinse Oscailte | 52 | Fadhbanna, Cianrialtán | 73 |
| Bogearraí, Nuashonrú | 51 | Fadhbanna, Fuaim | 74 |
| | | Fadhbanna, Nasc HDMI | 74 |
| | | Fadhbanna, Nasc USB | 74 |
| | | Fadhbanna, Nasc, Idirlíon | 75 |
| | | Fadhbanna, Nasc, Wi-Fi | 75 |
| | | Fadhbanna, Pictúr | 73 |
| | | Féach ar Stair na Nuashonruithe | 52 |
| C | | Bogearrai | |
| Caighdeán Glacachta | 17 | Féin-diagnóis | 72 |
| Cainéal | 20 | Físeáin, Grianghraif agus Ceol | 60 |
| Cainéal, athraigh go cainéal | 21 | Fógra Dolby Atmos | 46 |
| Cainéal, Athshuiteáil | 16 | Feidhmchláir | 48 |
| Cainéal, Eolaire teilifíse | 28 | Feidhmchláir Oibreora | 14 |
| Cainéal, Nuashonrú Cainéal de | 16 | Fotheideal | 22 |
| Láimh | | Fuaim Phearsantaithe | 44 |
| Cainéal, Roghanna | 22 | Fuaim, socrú stíle | 43 |
| Cainéal, Suiteáil | 15 | Fuireachas | 11 |
| Cainéal, Suiteáil Aeróige | 15 | | |
| Cainéal, Suiteáil Satailíte | 12 | | |
| CAM - Modúl Rochtana Coinniollaí | 32 | | |
| CAManna Satailíte | 12 | | |
| C | | | |
| cAthshocraigh | 52 | G | |
| | | Gáma | 41 |
| | | Géire, Laghdú Déantán MPEG | 42 |
| | | Glas Leanaí | 55 |
| | | Grianghraif, Físeáin agus Ceol | 60 |
| C | | | |
| Cóipeáil Liosta Cainéal | 18 | H | |
| Cóipeáil Liosta Cainéal, cóipeáil | 18 | HbbTV | 27 |
| Cóipeáil Liosta Cainéal, leagan | 18 | HDMI Ultra HD | 30 |
| reatha | | | |
| Cóipeáil Liosta Cainéal, uaslódáil | 18 | I | |
| Cúram Custaiméirí | 76 | iTV | 27 |
| Cúram scáileáin | 78 | | |
| CI+ | 32 | | |
| Cláraigh do tháirge | 72 | L | |
| Cluichíocht | 65 | Laghdú Déantáin MPEG | 42 |
| Cnaipe Dearg | 27 | Lónra gan Sreang | 35 |
| Codarsnacht Cúl Solais | 41 | Lónra sreangaithé | 35 |
| Codarsnacht, Gile | 41 | Lónra, gan sreang | 35 |
| Codarsnacht, Mód Codarsnachta | 41 | Lónra, nasc | 35 |
| Comhaid Meán, ó mhéaróg | 60 | Lónra, socrú | 36 |
| chuimhne USB | | Lónra, Sreangaithé | 35 |
| Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS | 60 | Leibhéal dubh | 41 |
| Comhshaol | 69 | Leibhéal Físeáin | 41 |
| Consól Cluiche, nasc | 33 | Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil | 41 |
| D | | Liesta Cainéal | 20 |
| Déan teagmháil le Philips | 76 | Liesta Cainéal, cuardaigh | 20 |
| | | Liesta Cainéal, oscail | 20 |
| | | Liesta Cainéal, scag | 21 |

| | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Liostaí Cainéal | 20 | Teanga Fotheidil, Príomhúil | 22 |
| Lonnú na teilihise | 6 | Teanga Fotheidil, Tánaisteach | 22 |
| M | | Teanga Fuaim | 23 |
| Mapáil Toin HDR | 41 | Teanga Fuaim, Príomhúil | 23 |
| Méar-Nascadh | 36 | Teanga Fuaim, Tánaisteach | 23 |
| Méid Céime Minicíochta | 17 | Teanga téacs, Príomhúil | 27 |
| Mód Comhthimpeallach | 53 | Teanga téacs, Tánaisteach | 27 |
| Mód Minicíochta Lónra | 16 | Teilifís Idirghníomhach | 27 |
| Mód Pearsanta, Clear dialogue | 44 | Teilitéacs | 26 |
| Mear-Roghchlár | 39 | Treoir maidir le Nascacht | 29 |
| Minicíocht Lónra | 17 | Treoracha Sábhálteachta | 77 |
| O | | U | |
| Optamach (Uath-Chluiche) | 30 | Uasdátú Cainéil Uathoibríoch | 15 |
| Optamú Leibhéal Solais | 41 | Uasdhatú Cainéil Uathoibríoch | 15 |
| Comhthimpeallaigh | | Unicable 1 | 13 |
| | | Unicable 2 | 13 |
| P | | W | |
| Pictiúir, mear-socruithe | 43 | Wi-Fi | 35 |
| Pictiúir, formáid pictiúir | 43 | | |
| R | | | |
| Ráta Athnuachana Athraitheach | 30 | | |
| HDMI | | | |
| Rátáil Tuismitheora | 21 | | |
| Rochtain Uilíoch | 23 | | |
| Roghanna ar Chainéal | 22 | | |
| Roghchlár Socruithe Pictiúir | 40 | | |
| S | | | |
| Satailít, Nuashonrú Cainéal de | 13 | | |
| Láimh | | | |
| Satailít, Pacáistí Cainéal | 13 | | |
| Satailít, Suiteáil de láimh | 13 | | |
| Satailít, Unicable | 13 | | |
| Scanadh Minicíochta | 17 | | |
| Seinnteoir Diosca Blu-ray, nasc | 33 | | |
| Slíomú | 42 | | |
| Sliotán Comhéadain Choiteann | 32 | | |
| Smacht HDR | 41 | | |
| Socraithe d'Fhuaim Amach | 47 | | |
| Socruthe Eifeachtaí HDR | 41 | | |
| Socruthe móid phearsanta, | 44 | | |
| Cothromóir | | | |
| Socruthe Minice | 39 | | |
| Sonrai Dorcha | 41 | | |
| Sonrai Eolaire Teilifise | 28 | | |
| Stáisiún Raidió | 20 | | |
| Stíl Pictiúr Uathscannán | 40 | | |
| Stíleanna pictiúir | 40 | | |
| Suiteáil de Láimh | 17 | | |
| Suiteáil Lónra | 35 | | |
| Suiteáil Satailíte | 12 | | |
| Suiteáil Teilifise | 16 | | |
| T | | | |
| Tacaíocht ar líne | 75 | | |
| Taispeáin agus Fuaim | 40 | | |
| Tá fadhb ann, an teanga mhícheart | 75 | | |
| roghchlár | | | |
| Tástáil Glacacht | 17 | | |
| Téacs | 26 | | |
| Téacs digiteach | 26 | | |
| Téarmaí Úsáide | 79 | | |
| Teachtaireacht Nuashonrú cainéil | 15 | | |
| Teanga fotheideal | 22 | | |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome