

**PHILIPS**

Teclado

Série 2000

SPK6208



## Manual do usuário



2023 © Top Victory Investments Limited. Todos os direitos reservados.


Philips e o emblema escudo da Philips são marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade de Top Victory Investments Limited, e Top Victory Investments Limited é o justificador em relação a este produto.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fabricado na China


Através do seguinte site, você pode cadastrar seu produto para obter suporte. [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

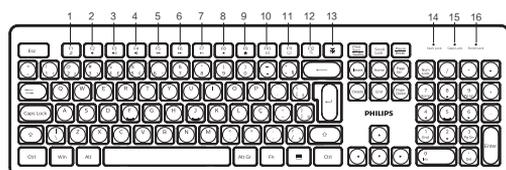

### Visão geral das funções

1. fn+ : Reprodutor de mídia
2. fn+ : Volume +
3. fn+ : Volume -
4. fn+ : Mudo
5. fn+ : Última música
6. fn+ : Próxima música
7. fn+ : Reprodução / pausa
8. fn+ : Pare
9. fn+ : Página inicial
10. fn+ : E-mail
11. fn+ : Meu computador
12. fn+ : Buscar
13. : Calculadora
14. Indicador de bloqueio da teclas numéricas
15. Indicador de bloqueio de maiúsculas
16. Indicador de bloqueio de rolagem

### Connection Guide

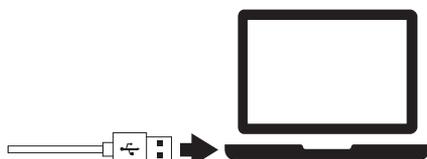

1. Conecte o conector USB à porta USB do computador.
2. O produto possui plug-and-play.

### Conteúdo da embalagem

1. Teclado com fio
2. Manual de usuário e cartão de garantia

### Requisitos do Sistema

1. 1 x Porta USB
2. Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 ou posterior, Android 3.2 e superior; Mac OS 10.5 e superior;

Nota: As funções multimídia são parcialmente inválidas em diferentes versões do sistema operacional.

### Especificações técnicas

1. Comprimento do cabo: 1,6m
2. Durabilidade do teclado: 8 milhões de acionamentos
3. Interface de conexão: USB com cabo
4. Dimensão do produto: 447,7\*136,2\*22mm
5. Peso do produto: 536 g
6. Faixa de temperatura de operação: 0 °C - 40 °C
7. Faixa de umidade operacional: 10% - 85%

### Solução de problemas

1. Por favor, certifique-se de que o plugue USB está inserido corretamente na porta USB do seu PC.
2. Certifique-se de que o computador atende ao requisito mínimo do sistema.

Se o problema não for resolvido, por favor, verifique a página de suporte do produto no site da Philips ou consulte o lojista mais próximo onde adquiriu o produto. Por favor, não desmontar o produto à força.

### Atenção

1. Por favor, use pano seco e macio para limpar o produto.
2. Não tente dobrar o produto.
3. Não desmontar o produto à força.
4. Não expor o produto à chuva, sol ou fogo.
5. Não lavar o produto diretamente com água.