


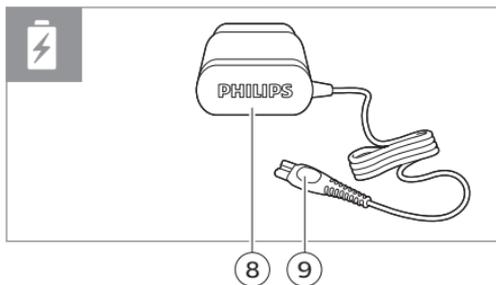


**PHILIPS**

S7786

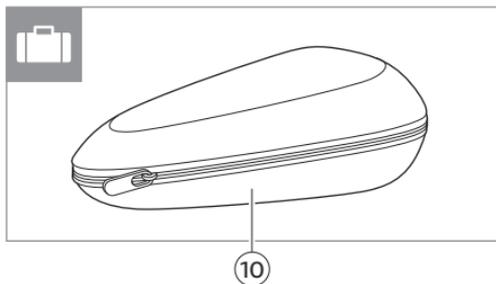

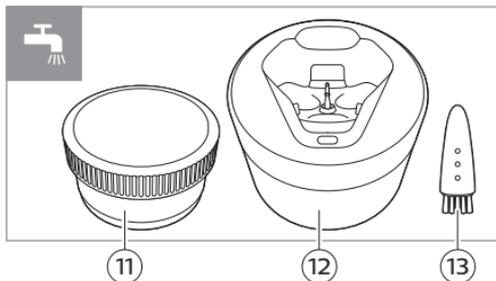

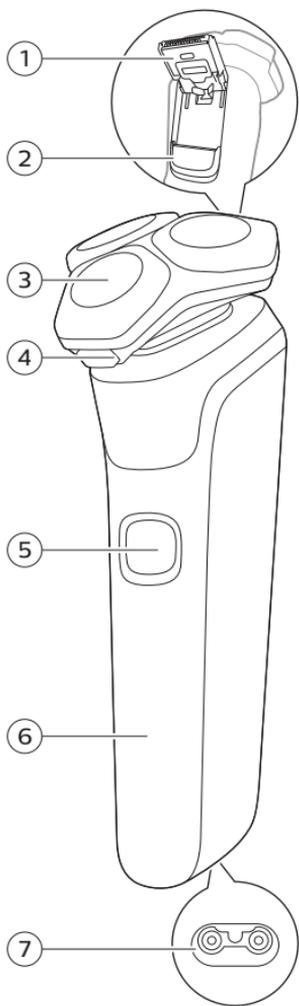



**English 6**  
**Français (Canada) 36**

## Contents

Introduction_____	6
General description_____	6
Important safety information_____	7
General_____	12
What do the icons on my appliance handle mean?_____	12
What does the icon on my Quick Clean Pod mean?_____	14
How do I charge my appliance?_____	14
How do I use my appliance?_____	16
How do I clean my appliance?_____	21
How do I use the Quick Clean Pod? (specific models only)_____	24
How do I connect my shaver and smartphone?_____	27
How do I replace the shaving heads?_____	29
Ordering accessories_____	31
Disposal_____	32
Warranty and support_____	34
Trademarks_____	35

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) or via the app.

## General description

- 1 Pop-up trimmer
- 2 Trimmer release slide
- 3 Shaving unit
- 4 Shaving unit release button
- 5 On/off button
- 6 Handle
- 7 Socket for small plug
- 8 Supply unit
- 9 Small plug
- 10 Pouch

- 11 Quick Clean Pod Cartridge (specific models only)
- 12 Quick Clean Pod (specific models only)
- 13 Cleaning brush

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your appliance.

## Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products. The box shows which accessories are supplied with your product and whether your product is Bluetooth enabled.

### Danger



- Keep the supply unit dry.

### Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the appliance before you clean it under the tap.

- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

### **Philips Quick Clean Pod Cartridge fluid**

- Do not swallow.
- Keep out of reach of children.

### **Caution**

- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips Quick Clean Pod cartridge.
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- Always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

- Be careful when handling your smartphone near water and in moist environments.
- The shortwave radio frequency signals of a Bluetooth® appliance may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Switch off Bluetooth where it is prohibited.
- Do not use the appliance in medical facilities, aircraft, refuelling points, close to automatic doors, automatic fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this appliance at least 20 cm from pacemakers and other medical devices. Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices.

### Battery safety instructions

- Only use this product for its intended purpose and follow the general and battery safety instructions as described in this user manual. Any misuse can cause electric shock, burns, fire and other hazards or injuries.
- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the product. Do not use an extension cord.
- Charge, use and store the product at a temperature between 5 °C and 35 °C.
- Always unplug the product when it is fully charged.
- Do not burn products and their batteries and do not expose them to direct sunlight or to high temperatures (e.g. in hot cars or near hot stoves). Batteries may explode if overheated.
- If the product becomes abnormally hot, gives off an abnormal smell, changes color or if charging takes much longer than usual, stop using and charging the product and contact your local Philips dealer.

- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- This product contains a rechargeable battery that is non-replaceable. Do not open the product to replace the rechargeable battery.
- When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.
- To prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances, do not modify, pierce or damage products and batteries and do not disassemble, short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eye. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

### **Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

### **Radio Equipment Directive**

- S7000 series appliances are equipped with Bluetooth class 2.
- The frequency band in which the Bluetooth on S7000 series appliances operates is 2.4 GHz.
- The maximum radio frequency power radiated in the frequency band in which the S7000 series appliances operate is less than 20 dBm.

- This equipment has been so constructed that the product complies with the requirement of Article 10(2) as it can be operated in at least one EU Member State as examined and the product is compliant with Article 10(10) as it has no restrictions on putting into service in all EU member states.
- Hereby Philips declares that S7000 series appliances are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Koninklijke Philips N.V. is under license.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with ISED license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- This device complies with the ISED RF exposure limits and has been evaluated in compliance with portable exposure condition.
- There is no limitation as to which distance can be used from the human body.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Koninklijke Philips N.V. is under license.

## What do the icons on my appliance handle mean?

Icon	Behavior	Meaning
	Pulsing	The cleaning program is in progress.
	Flashing slowly when you remove the shaver from the Quick Clean Pod during the cleaning program	The cleaning program was interrupted. If you put the shaver back into the Quick Clean Pod within four seconds, the cleaning program resumes automatically.

Icon	Behavior	Meaning
	Flashing when you switch off the appliance	Clean the shaver in the Quick Clean Pod. Clean the attachments under the tap.
	Lights up continuously	The cleaning program is in progress.
	Flashing quickly when you remove the shaver from the Quick Clean Pod or press the on/off button during the cleaning program	The cleaning program was stopped. If you wish to continue, you need to restart the cleaning cycle by putting the shaver into the Quick Clean Pod and pressing the on/off button.
	Lights up	The SkinIQ is actively detecting your shaving behavior.
	Lights up green	The correct shaving motion (circular movements) was used.
	Lights up orange	Your shaving motion can be improved. See the app for details and advice.
	Lights up	Open the app. Either there is a notification waiting for you or you need to sync your shaves to prevent data loss (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').
	Flashing slowly	No connection is established between your shaver and smartphone (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').
	Flashing quickly	An error has occurred (e.g. the motor is blocked). Check the app for details.
	Flashing	The appliance must be disconnected from the wall socket before you can switch it on (see 'How do I charge my appliance?').

Icon	Behavior	Meaning
	Flashing when you press the on/off button	The travel lock is activated (see 'Storage and travel').
	Lights up when you pick up the appliance	The number of bars lit up show the remaining battery charge.
	Bottom light flashing orange	The battery is almost empty (see 'How do I charge my appliance?').
	Lights flashing in sequence	The appliance is charging.
	Lights up continuously	The appliance is fully charged.

## What does the icon on my Quick Clean Pod mean?

Icon	Behavior	Meaning
	Becomes visible on the Quick Clean Pod	The Quick Clean Pod Cartridge needs to be replaced.

## How do I charge my appliance?

Charge the appliance before you use it for the first time and when the bottom light of the battery status indicator flashes orange, indicating that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour.

Quick Charge: After approx. 5 minutes of charging, the battery contains enough energy for one shave.

When the appliance is fully charged it has a cordless operating time of up to 60 minutes.

Note: You cannot use the appliance while it is charging.

### Charging with the supply unit



- 1 Make sure that the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the supply unit in the wall socket.
  - While the appliance is in quick charge mode, the lights of the battery status indicator light up one after the other. After approximately 5 minutes, the bottom light of the battery status indicator flashes. The battery now contains enough energy for one shave.
  - While the appliance charges, first the bottom light of the battery status indicator flashes and then lights up continuously. Next the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the appliance is fully charged.
  - When the appliance is fully charged, all three battery indicator lights light up continuously. After approx. 30 minutes, the light goes out automatically.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

### Charging in the charging stand (specific models only)



- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Put the small plug in the charging stand and put the supply unit in the wall socket.
- 3 Place the appliance in the charging stand.

**Specific models only:** The light ring on the bottom of the charging stand lights up and rotates quickly.

- After approximately 5 minutes, the light ring rotates slower. The battery now contains enough energy for one shave.
  - As the appliance continues to charge, the light ring becomes brighter and rotates slower.
  - When the appliance is fully charged, the light ring lights up fully and stops rotating.
- 4 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the charging stand.

### 'Unplug for use' symbol



The 'unplug for use' symbol flashes to remind you to disconnect the appliance from the wall socket and remove the small plug from the appliance before you switch it on.

## How do I use my appliance?

**Warning: Always check the appliance and all accessories before use. Do not use the appliance or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.**

Note: This appliance is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.

## SkinIQ



This appliance is equipped with SkinIQ technology which intelligently detects your hair density and shaving technique. For a better technique, you can get personalized shaving advice in the app.

You get advice in 2 ways: guided shaves in real time and synchronized shaves. We advise you to start with the guided shave to enhance your shaving experience.

- Correct handling of your appliance will contribute to the best shaving result.
- Follow the advice obtained from the synchronized shaves and the personalized programs.

## Shaving

You can use this appliance either wet or dry, or even under the shower. For a wet shave, apply some water and shaving foam or gel to your skin and rinse the shaving heads under the tap with warm water before following the steps below.

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

**Note:** Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

**Note:** If you are shaving with gel or foam, rinse the shaving unit regularly during your shave to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.





- 3 Use the narrow sides of the shaving unit to shave in hard-to-reach areas such as along your jawline and under your nose.
- 4 Switch off and clean the appliance after each use.

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the appliance.

**SkinIQ motion guidance:** When you have finished shaving you receive feedback on the handle. The motion feedback icon lights up in various colors, giving you feedback on your overall shave.



- When you shave in the correct motion (circular movements), the motion feedback icon lights up green.
- When your shaving motion can be improved, the motion feedback icon lights up orange. See the app for details and advice.

### Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin needs time to adapt to any new shaving system.

Follow the advice provided by the app and shave regularly (at least 3 times a week) with this shaver for a period of 3-4 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver.

## Cleaning reminder



When you switch off the appliance, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the appliance.

- Clean the appliance and attachments after each use to prevent clogging and damage.
- Clean the shaving heads thoroughly once a month or when the appliance does not shave as well as it used to (see 'Thorough cleaning').

## Synchronize your shaves

This shaver stores your shave data so you don't need to take your smartphone with you when you shave.




When the data storage is almost full, the notification symbol flashes. To prevent data loss, synchronize the shaver with the app (see 'How do I connect my shaver and smartphone?').

- 1 Make sure you are close to the shaver and open the app.
- 2 The app connects automatically and synchronizes your last shaves.

## Trimming

You can use the trimmer to groom your sideburns and moustache.

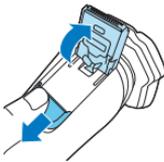

- 1 Push the trimmer release slide downwards to open the trimmer.
- 2 Switch on the appliance.



- 3 Hold the trimmer perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 You can also use the trimmer under your nose.
- 5 Switch off the appliance and clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage.
- 6 Close the trimmer.

## Storage and travel

Note: We advise you to let the appliance and its attachments dry before you store them for the next use.

- Store the appliance in the pouch (if supplied).

### Travel lock

You can lock the shaver when you are going to travel to prevent it from switching on accidentally.

#### Activating the travel lock

Press the on/off button for 3 seconds to use the travel lock mode.

When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.

Note: Bluetooth is switched off when the travel lock is activated.



#### Deactivating the travel lock

Press the on/off button for 3 seconds.



Once the travel lock is deactivated, the appliance switches on automatically.

Note: The shaver unlocks automatically when it is connected to a wall socket.

## How do I clean my appliance?

Clean the appliance and the attachments after each use for optimal performance.

### Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after each use to prevent clogging and damage.

**Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.**

**While rinsing the shaving unit, water may drip out of the base of the shaver. This is a normal occurrence.**



- 1 Switch on the shaver.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.



- 3 Switch off the shaver. Press the release button to open the shaving unit.

## 22 English



4 Rinse the hair chamber under a warm tap.



5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.

6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.



7 Close the shaving unit.

## Thorough cleaning

We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.

- 1 Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the wall socket.
- 2 Press the release buttons on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.





- 3 Rinse the hair chamber and shaving head holder under the tap.
- 4 Remove the shaving heads. For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?.'

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.



- 5 Clean the cutter and guard under the tap.
- 6 Shake off excess water.
- 7 Put the shaving heads back into the shaving unit. For detailed instructions, see 'How do I replace the shaving heads?.'



- 8 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.


## Cleaning the pop-up trimmer

Clean the trimmer after each use to prevent clogging and damage.

**Never dry the trimmer teeth with a towel or tissue, as this may damage the trimmer teeth.**



- 1 Make sure that the appliance is switched off and disconnected from the wall socket.
- 2 Push the trimmer release slide down to open the pop-up trimmer.

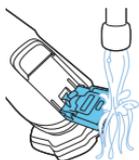


- 3 Switch on the appliance and rinse the pop-up trimmer with warm water.
- 4 After cleaning, switch off the appliance.
- 5 Carefully shake off excess water and let the pop-up trimmer air dry.
- 6 Close the trimmer.




Tip: For optimal performance, lubricate the teeth of the pop-up trimmer with a drop of mineral oil every six months (oil not included).

## How do I use the Quick Clean Pod? (specific models only)

### Preparing the Quick Clean Pod for use

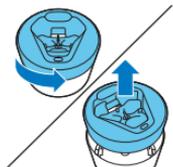

- 1 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.

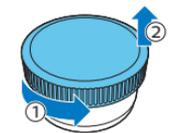

- 2 Twist the lid off of the Quick Clean Pod Cartridge.




- 3 Lift the tab on the seal and pull it by the corner to remove the seal from the Quick Clean Pod Cartridge.



- 4 Press the small circular piece on the handle of the Quick Clean Pod Cartridge to break the snap hook on the handle.



- 5 Place the Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod.

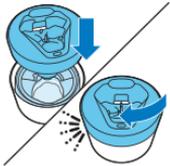

- 6 Put the top of the Quick Clean Pod back onto the base and turn it clockwise until you hear a click.




**Do not tilt the Quick Clean Pod to prevent leakage.**

## Using the Quick Clean Pod (specific models only)

Note: If you use the shaver with shaving foam, shaving gel or pre-shave products, thoroughly rinse the shaving heads before you use the Quick Clean Pod.

**Always shake excess water off the shaver before you place it in the Quick Clean Pod.**

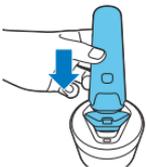

- 1 Place the shaver upside down into the Quick Clean Pod. The shaver automatically detects that it is in the Quick Clean Pod.



- 2 Switch on the shaver to start the cleaning program.

Each cleaning program takes approximately one minute. During the cleaning program the cleaning symbol lights up continuously and the blue icon pulses.

The shaver handle vibrates twice quickly when the cleaning program is finished.


- 3 Let the shaver air-dry completely in the Quick Clean Pod before storing it.

## Replacing the Quick Clean Pod Cartridge (specific models only)



Replace the Quick Clean Pod Cartridge immediately when the cartridge replacement icon on the Quick Clean Pod becomes visible or follow the table below.

Frequency of use	Cycles	When to replace the Quick Clean Pod Cartridge
Every day	About 30	Every month
A few times per week	About 20	Every 2 months
Every week	About 13	Every 3 months
Every month	About 3	Every 3 months

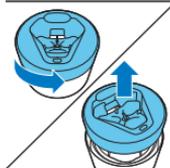

- 1 Twist and remove the top of the Quick Clean Pod.



- 2 Lift the Quick Clean Pod Cartridge out of the Quick Clean Pod by the handle.



- 3 Pour any remaining fluid down a drain and recycle the empty cartridge in accordance with local waste regulations.



- 4 Place a new Quick Clean Pod Cartridge into the Quick Clean Pod (see 'Preparing the Quick Clean Pod for use').

Scan the QR code to the left or visit [www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge) to order replacement Quick Clean Pod Cartridges.

## How do I connect my shaver and smartphone?

Note: Make sure your smartphone is equipped with *Bluetooth*® 4.1 or higher.

This shaver is compatible with *Bluetooth*® 4.1 and higher to connect to the app. When you have paired your shaver and smartphone, *Bluetooth* on your shaver is switched on automatically, even when the shaver is switched off. This allows your shave data to be synced later so you don't need to take your smartphone with you when you shave.



The first few times you switch on the shaver, the notification symbol flashes if no connection is established with a smartphone.



You can switch off Bluetooth on your shaver by activating the travel lock (see 'Storage and travel').

## Pair the shaver and smartphone

You can use the app to synchronize your shave data, change your personal settings and get routine-based coaching.

The app is compatible with a wide range of iPhone and Android™ smartphones.

More information is available at [www.philips.com](http://www.philips.com).



1 Download the app.



2 Make sure Bluetooth on your smartphone is switched on.



3 Switch on the shaver.

4 Open the app and follow the instructions to start the pairing process.

5 Once paired, the shaver and app connect automatically when the app is open and Bluetooth on your phone is switched on.

## Notification symbol



The shaver is equipped with a notification symbol. The notification symbol lights up when there is an important message for you in the app. When it lights up, simply open the app on your smartphone and follow the easy tips that the app gives you. If you need further support, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Unpair the shaver and smartphone

You can pair your shaver with only one smartphone at a time. To unpair your shaver from your smartphone (e.g. when you get a new smartphone), follow these steps:

Unpair the shaver: press and hold the on/off button on the handle for approx. 10 seconds to remove the bond between shaver and app.

Note: Unpairing is successful when the notification symbol lights up 4 times briefly.



Unpair your smartphone:

- 1 Go to the settings on your smartphone and select Bluetooth.
- 2 Tap on the name of the shaver.
- 3 Tap 'forget' or 'unpair'.

Note: The unpairing procedure may vary by smartphone. Please check your smartphone manual for more information.

## How do I replace the shaving heads?

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years.

Replace damaged shaving heads immediately.

Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

## Replacing the shaving heads



- 1 Switch off the shaver.
- 2 Press the release buttons on the shaving unit and pull the shaving head holder off the shaving unit.




- 3 Turn the retaining rings anticlockwise and remove them. Place them aside in a safe place.




- 4 Remove the shaving heads from the shaving head holder.  
Discard the used shaving heads immediately to avoid mixing them with the new shaving heads.



- 5 Place new shaving heads in the holder.

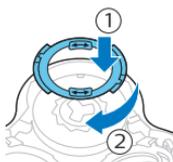


- 6 Place the retaining rings back onto the shaving heads and turn them clockwise to reattach the retaining ring.

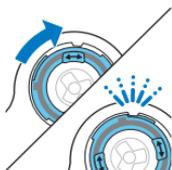

- Each retaining ring has two recesses that fit exactly into the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.



Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface, as this may cause damage to the shaving heads.

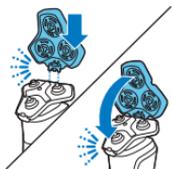

- 7 Insert the hinge of the shaving head holder into the slot in the top of the shaving unit and close the shaving unit.

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following accessories and spare parts are available:

- SH71 replacement Philips shaving heads
- CP13 Philips Quick Clean Pod Cartridge 3-pack

Note: The availability of the accessories may differ by country.

## Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 888-224-9764 or visit [www.call2recycle.ca](http://www.call2recycle.ca) for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call 1-866-800-9311 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).

### Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Before you remove the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

**Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.**


**Be careful, the battery strips are sharp.**

- 1 Twist the shaving head to remove it from the handle.






**2** Insert a flat-head screwdriver under the rim of the panel and pry off.

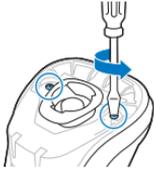


**3** Remove the two screws from the top with a torx or flat-head screwdriver.




**4** Slide the front shell off.

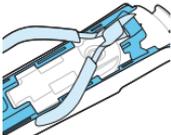


**5** Break the bridge on top with a wire cutter.

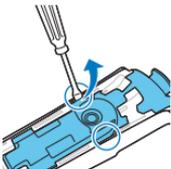


**6** Insert a flat head screwdriver on either side of the shaver body to release the hooks.

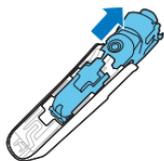


7 Slide the power unit out of the body.

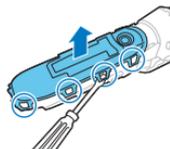

8 Bend the snap hooks aside and remove the transparent cover of the power unit.

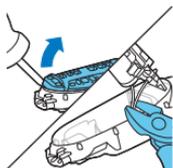

9 Lift out the battery holder and cut the wires with a pair of cutting pliers or scissors.

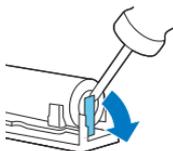

10 Bend the battery tags aside with a pair of cutting pliers or a screwdriver.

11 Remove the rechargeable battery.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

## Warranty restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international warranty because they are subject to wear.

## Trademarks

Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Personal Care is under license.

## Table des matières

Introduction_____	36
Description générale_____	36
Renseignements importants sur la sécurité_____	37
Général_____	43
Que signifient les icônes sur le manche de mon appareil?_____	44
Que signifie l'icône sur mon Quick Clean Pod?_____	46
Comment dois-je recharger mon appareil?_____	46
Comment dois-je utiliser mon appareil?_____	48
Comment dois-je nettoyer mon appareil?_____	53
Comment dois-je utiliser le Quick Clean Pod? (Certains modèles uniquement)	57
Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone?_____	60
Comment dois-je remplacer les têtes de rasage?_____	63
Commande d'accessoires_____	64
Mise au rebut_____	65
Garantie et support_____	68
Marques commerciales_____	68

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** ou par l'intermédiaire de l'application.

## Description générale

- 1 Taille-favoris intégré
- 2 Glissière de libération de la tondeuse
- 3 Unité de rasage
- 4 Bouton de libération de l'unité de rasage
- 5 Bouton marche/arrêt
- 6 Manche
- 7 Prise pour minifiche d'adaptateur

- 8 Bloc d'alimentation
- 9 Petite fiche
- 10 Étui
- 11 Cartouche pour Quick Clean Pod (Certains modèles seulement)
- 12 Quick Clean Pod (Certains modèles seulement)
- 13 Brosse de nettoyage

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

## Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. La boîte indique les accessoires fournis avec votre produit et si votre produit est compatible Bluetooth.

### Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

### Avertissement

- Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable (HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.

### **Liquide à cartouche pour le Quick Clean Pod de Philips**

- Ne pas avaler.
- Tenir hors de portée des enfants.

### **Attention**

- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 60 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Si votre rasoir vient avec un système de nettoyage, utilisez toujours la cartouche d'origine pour le Quick Clean Pod de Philips.
- Rangez toujours le système de nettoyage sur une surface stable, plane et horizontale pour éviter les fuites.
- Assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système de nettoyage.
- Lorsque le système de nettoyage est prêt à être utilisé, ne le déplacez pas pour éviter les fuites de liquide de nettoyage.

- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez votre téléphone en présence d'eau et dans des environnements humides.
- Les signaux de radiofréquence à ondes courtes d'un appareil Bluetooth® peuvent nuire au fonctionnement d'autres appareils électroniques et médicaux.
- Éteignez la fonction Bluetooth dans les lieux où elle est interdite.
- N'utilisez pas l'appareil dans des établissements médicaux, dans un avion, dans des points de ravitaillement, à proximité de portes automatiques, d'alarmes incendie automatiques ou d'autres dispositifs à commande automatique.
- Maintenez cet appareil à une distance d'au moins 20 cm des stimulateurs cardiaques et d'autres dispositifs médicaux. Les ondes radio peuvent nuire au fonctionnement des stimulateurs cardiaques et d'autres dispositifs médicaux.

## Instructions de sécurité concernant les piles

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu et suivez les consignes de sécurité générales et de la batterie décrites dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise utilisation peut présenter un risque d'électrocution, de brûlures, d'incendie et d'autres dangers ou blessures.
- Pour charger les piles, utilisez seulement le bloc d'alimentation détachable (HQ8505) fourni avec l'appareil. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Chargez, utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il est complètement chargé.
- Ne brûlez pas les appareils et leurs piles, et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées (p. ex, dans une voiture surchauffée ou à proximité d'un four chaud). Les piles peuvent exploser en cas de surchauffe.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur anormale, change de couleur ou si la charge prend beaucoup plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et communiquez avec votre revendeur Philips local.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Cet appareil contient une pile rechargeable qui n'est pas remplaçable. N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer les piles rechargeables.
- Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.

- Afin d'éviter la surchauffe des piles et la libération de substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas démonter, modifier, percer, endommager ou court-circuiter les appareils et les piles, et à ne pas court-circuiter, surcharger ou charger les piles en polarité inversée.
- Pour éviter un court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (p. ex., pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues). N'emballez pas les piles dans du papier d'aluminium. Enroulez les bornes des piles dans du ruban adhésif ou placez-les dans un sac en plastique avant de les jeter.
- Si les piles sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.

## Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

## Directive concernant l'équipement radioélectrique

- Les appareils de la série S7000 sont équipés de la technologie Bluetooth de classe 2.
- La fonction Bluetooth des appareils Bluetooth de la série S7000 fonctionne dans la bande de fréquences de 2,4 GHz.
- La puissance rayonnée maximale dans la bande de fréquences de fonctionnement des appareils de la série S7000 est inférieure à 20 dBm.

## 42 Français (Canada)

- Cet équipement a été fabriqué de manière à être conforme à l'article 10(2) exigeant qu'il puisse fonctionner, tel qu'il a été examiné, dans au moins un pays de l'Union Européenne, et à l'article 10(10) stipulant qu'aucune restriction ne doit empêcher l'utilisation de l'équipement dans un pays de l'Union Européenne, quel qu'il soit.
- Par la présente, Philips déclare que les appareils de la série S7000 sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible à l'adresse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Général



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.
- Le mot-symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation desdites marques par Koninklijke Philips N.V. est soumise à une licence.
- Tout changement qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable aux fins de conformité peut faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser l'équipement.

- Ce dispositif est conforme aux normes RSS sans licence de l'ISED. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
- Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement radioélectrique stipulées par l'ISED pour des conditions d'utilisation portable.
- Il n'existe pas de contraintes d'utilisation quant à la distance avec le corps humain.
- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

## Général



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.
- Le mot-symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation desdites marques par Koninklijke Philips N.V. est soumise à une licence.

## Que signifient les icônes sur le manche de mon appareil?

Icône	Comportement	Signification
	Pulsation	Le programme de nettoyage est en cours.
	Clignote lentement lorsque vous retirez le rasoir de la capsule de nettoyage rapide pendant le programme de nettoyage	Le programme de nettoyage a été interrompu. Si vous réinsérez le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide dans les quatre secondes qui suivent, le programme de nettoyage reprendra automatiquement.
	Clignote lorsque vous éteignez l'appareil	Nettoyez le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide. Nettoyez les accessoires sous le robinet.
	Les voyants s'allument en continu	Le programme de nettoyage est en cours.
	Clignote rapidement lorsque vous retirez le rasoir de la capsule de nettoyage rapide ou lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant le programme de nettoyage	Le programme de nettoyage a été arrêté. Si vous souhaitez continuer, vous devez relancer le cycle de nettoyage en plaçant le rasoir dans la capsule de nettoyage rapide et en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
	Voyant	Le SkinIQ détecte activement votre comportement de rasage.

**Icône    Comportement    Signification**

	Voyant vert	Le mouvement de rasage approprié (mouvements circulaires) a été utilisé.
	Voyant orange	Votre mouvement de rasage peut être amélioré. Consultez l'application pour obtenir des informations détaillées et des conseils.
	Voyant	Ouvrez l'application. Soit une notification vous attend, soit vous devez synchroniser vos rasages pour éviter une perte de données (voir 'Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone?').
	Clignotant lentement	Aucune connexion n'est établie entre votre rasoir et votre téléphone. (voir 'Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone?')
	Clignotant rapidement	Une erreur s'est produite (par exemple, le moteur s'est bloqué). Consultez l'application pour en savoir plus.
	Clignotant	Débranchez l'appareil de la prise murale avant de l'allumer (voir 'Comment dois-je recharger mon appareil?').
	Clignote quand vous appuyez sur le bouton marche/arrêt.	Le système de verrouillage pour voyage est activé (voir 'Stockage et voyage').
	Les voyants s'allument lorsque vous prenez l'appareil	Le nombre de lignes allumées indique le niveau de charge de la pile.
	Le voyant inférieur clignote en orange	La pile est presque vide (voir 'Comment dois-je recharger mon appareil?').

## Icône    Comportement    Signification

	Les voyants clignotent les uns après les autres	L'appareil est en cours de chargement.
	Les voyants s'allument en continu	L'appareil est complètement chargé.

## Que signifie l'icône sur mon Quick Clean Pod?

Icône	Comportement	Définition
	Ils deviennent visibles sur le Quick Clean Pod	La cartouche du Quick Clean Pod doit être remplacée.

## Comment dois-je recharger mon appareil?

Rechargez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile clignote en orange, ce qui signifie que la pile est presque vide.

Le temps de recharge est d'environ une heure.


Recharge rapide : Après une recharge d'environ 5 minutes, la pile fournit suffisamment d'énergie pour un rasage.

Un appareil complètement chargé offre une autonomie de 60 minutes environ.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas vous servir de l'appareil pendant la charge de la pile.

## Chargement à l'aide du bloc d'alimentation

- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.

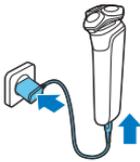

- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et le bloc d'alimentation dans la prise murale.
  - Pendant que l'appareil est en mode charge rapide, les voyants de l'indicateur de charge de la pile s'allument l'un après l'autre. Le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile se met à clignoter après environ 5 minutes. La pile contient maintenant suffisamment d'énergie pour un rasage.
  - Pendant que l'appareil est en cours de chargement, le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile se met tout d'abord à clignoter, puis reste allumé. Ensuite, le second voyant se met à clignoter, puis reste allumé, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.
  - Une fois l'appareil complètement chargé, les trois voyants de l'indicateur de charge de la pile sont allumés en continu. Après environ 30 minutes, les voyants s'éteignent automatiquement.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

### Recharge sur un socle de charge (certains modèles seulement)



- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Branchez la petite fiche sur le socle de charge et branchez le bloc d'alimentation sur la prise murale.
- 3 Placez l'appareil sur le socle de charge.

**Certains modèles seulement :** L'anneau lumineux au bas du socle de charge s'allume et tourne rapidement.

- Après environ 5 minutes, l'anneau lumineux se met à tourner plus lentement. La pile contient maintenant suffisamment d'énergie pour un rasage.
  - À mesure que l'appareil recharge, l'anneau lumineux devient plus brillant et tourne plus lentement.
  - Une fois l'appareil complètement chargé, l'anneau lumineux s'allume complètement et cesse de tourner.
- 4 Une fois la charge terminée, retirez le bloc d'alimentation de la prise murale et la petite fiche du socle de charge.

### Symbole « Débranchez pour utilisation »



Le symbole « Débrancher avant utilisation » clignote pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale, et retirer la petite fiche de l'appareil avant de l'allumer.

### Comment dois-je utiliser mon appareil?

**Avertissement : Vérifiez toujours l'appareil et tous les accessoires avant utilisation. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas l'appareil ni tout autre accessoire s'ils sont endommagés. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.**

Remarque : Cet appareil est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

## SkinIQ



Cet appareil est équipé de la technologie intelligente SkinIQ qui détecte la densité des poils et la technique de rasage utilisée. Pour améliorer votre technique, vous trouverez des conseils de rasage personnalisés dans l'application.

Vous recevrez des conseils de deux façons : par des rasages guidés en temps réel et des rasages synchronisés. Nous vous conseillons de commencer par le rasage guidé afin d'améliorer votre expérience de rasage.

- Un bon maniement de votre appareil contribuera à un meilleur résultat de rasage.
- Suivez les conseils obtenus à partir des séances de rasage synchronisées et des programmes personnalisés.

## Rasage

Vous pouvez utiliser cet appareil sur une peau sèche ou humide, ou même sous la douche. Pour un rasage sur peau humide, mouillez le visage puis appliquez de la mousse ou du gel à raser sur votre peau, rincez ensuite les têtes de rasage sous l'eau chaude du robinet avant de suivre les prochaines étapes ci-dessous.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

**Remarque :** N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.





Remarque : Si vous vous rasez avec du gel ou de la mousse, rincez fréquemment l'unité de rasage pendant que vous vous rasez pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre peau.



- 3 Utilisez les côtés étroits de l'unité de rasage pour raser les zones du visage difficiles d'accès comme la mâchoire ou le dessous du nez.
- 4 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser de l'appareil.

**Guidage de mouvement SkinIQ :** Une fois le rasage terminé, le manche affichera un retour d'information. L'icône de retour de mouvement s'allume en différentes couleurs en fonction de la qualité de votre rasage.



- Lorsque vous vous rasez en effectuant le bon mouvement (mouvements circulaires), l'icône de retour de mouvement s'allume en vert.
- Lorsque votre mouvement de rasage peut être amélioré, l'icône de retour de mouvement s'allume en orange. Consultez l'application pour obtenir des informations détaillées et des conseils.

## Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau a besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage.

Suivez les conseils fournis par l'application et rasez-vous régulièrement (au moins 3 fois par semaine) avec ce rasoir pendant 3 à 4 semaines pour habituer votre peau à ce nouveau rasoir.

## Rappel de nettoyage



Lorsque vous éteignez l'appareil, l'alarme de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer l'appareil.

- Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.
- Nettoyez en profondeur les têtes de rasage une fois par mois ou lorsque les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude (voir 'Nettoyage en profondeur').

## Synchroniser vos séances de rasage

Ce rasoir stocke vos données de rasage; vous n'avez donc pas besoin de prendre votre téléphone lorsque vous vous rasez.



Lorsque la mémoire de données est presque pleine, le symbole de notification se met à clignoter. Pour éviter la perte de données, synchronisez le rasoir avec l'application (voir 'Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone?').

- 1 Assurez-vous que vous vous trouvez à proximité du rasoir et ouvrez l'application.

- 2 L'application se connecte automatiquement et synchronise vos dernières séances de rasage.

## Tonte

Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler vos favoris et votre moustache.



- 1 Ouvrez la tondeuse en poussant la glissière de libération vers le bas.
- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez la tondeuse perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.



- 4 Vous pouvez également utiliser la tondeuse sous votre nez.
- 5 Après chaque utilisation, éteignez l'appareil et nettoyez la tondeuse pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.
- 6 Fermez la tondeuse.

## Stockage et voyage

Remarque : Nous vous conseillons de laisser sécher l'appareil et ses accessoires avant de les ranger pour la prochaine utilisation.

- Ranger le rasoir dans l'étui fourni (s'il est fourni).

### Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller le rasoir, par exemple si vous partez en voyage, afin d'éviter que le rasoir s'allume par mégarde.

### Activation du verrouillage



Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour utiliser le mode de verrouillage pour voyage.

Une fois que le verrouillage est activé, le symbole de verrouillage clignote.

Remarque : Le Bluetooth est désactivé lorsque le verrouillage est activé.

### Désactivation du verrouillage

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes.

Une fois le verrouillage désactivé, l'appareil se met en marche automatiquement.

Remarque : Le rasoir se déverrouille automatiquement lorsque vous le branchez sur une prise murale.



## Comment dois-je nettoyer mon appareil?

Après chaque utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires pour un rendement optimal.

### Nettoyage du rasoir sous le robinet

Après chaque utilisation, nettoyez le rasoir pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.

**Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir en papier au risque d'endommager les têtes de rasage.**

**Lorsque vous rincez l'unité de rasage, de l'eau peut s'écouler par la base du rasoir. Ceci est normal.**

## 54 Français (Canada)



- 1 Allumez le rasoir.
- 2 Rincez la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.



- 3 Éteignez le rasoir. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir l'unité de rasage.



- 4 Rincez le compartiment à poils sous un robinet d'eau chaude.



- 5 Rincez le support de la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.
- 6 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le support des têtes de rasage, puis laissez-le sécher complètement à l'air.



- 7 Fermez l'unité de rasage.

## Nettoyage en profondeur

Nous vous recommandons de nettoyer en profondeur les têtes de rasage une fois par mois ou lorsque les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise murale.
- 2 Appuyez sur les boutons de libération de l'unité de rasage et retirez le support des têtes de rasage de l'unité de rasage.



- 3 Rincez le compartiment à poils et le support de la tête de rasage sous le robinet.
- 4 Retirez les têtes de rasage. Pour des instructions détaillées, voir «Comment dois-je faire pour remplacer les têtes de rasage?»



Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous placez une lame dans la mauvaise grille de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.

- 5 Nettoyez la lame et la grille sous l'eau du robinet.
- 6 Retirez l'excès d'eau en secouant l'unité.
- 7 Remettez les têtes de rasage dans l'unité de rasage. Pour des instructions détaillées, voir «Comment dois-je faire pour remplacer les têtes de rasage?»






- 8 Insérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'unité de rasage puis fermez l'unité de rasage.



## Nettoyage de la tondeuse rétractable

Après chaque utilisation, nettoyez la tondeuse pour prévenir l'encrassement et l'endommagement.

**Ne séchez jamais les dents de tonte à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez de les endommager.**

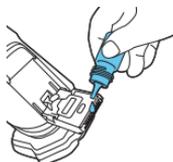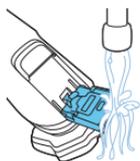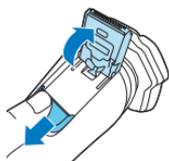


- 1 Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise murale.
- 2 Ouvrez la tondeuse rétractable en poussant vers le bas sur le bouton coulissant.
- 3 Allumez l'appareil et rincez la tondeuse rétractable à l'eau tiède.
- 4 Après le nettoyage, éteignez l'appareil.
- 5 Secouez doucement l'appareil pour éliminer l'eau restante et laissez la tondeuse rétractable sécher à l'air libre.
- 6 Fermez la tondeuse.


Suggestion : Pour obtenir un rendement optimal, lubrifiez les dents de la tondeuse rétractable avec une goutte d'huile minérale tous les six mois (huile non incluse).

## Comment dois-je utiliser le Quick Clean Pod? (Certains modèles uniquement)

### Préparation à l'utilisation du Quick Clean Pod

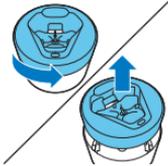


- 1 Tournez et retirez le couvercle du Quick Clean Pod.

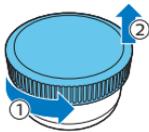

- 2 Retirez le couvercle de la cartouche du Quick Clean Pod en le tournant.




- 3 Soulevez la languette du joint d'étanchéité et tirez-le par le coin pour retirer le joint d'étanchéité de la cartouche du Quick Clean Pod.

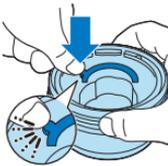

- 4 Appuyez sur les petites pièces circulaires se trouvant sur le manche de la cartouche du Quick Clean Pod afin de décrocher le fermoir du manche.



- 5 Placez la cartouche à l'intérieur du Quick Clean Pod.

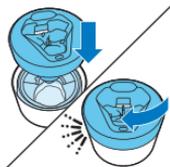


- 6 Replacez le couvercle du Quick Clean Pod sur la base et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



**N'inclinez pas le Quick Clean Pod afin de prévenir tout risque de fuite.**

## Utilisation du Quick Clean Pod (certains modèles uniquement)

Remarque : Si vous utilisez le rasoir avec de la mousse de rasage, du gel de rasage ou des produits de pré-rasage, rincez les têtes de rasage soigneusement avant d'utiliser le Quick Clean Pod.

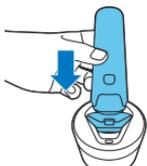

**Assurez-vous de toujours secouer le rasoir pour enlever l'excès d'eau avant de le placer dans le Quick Clean Pod.**

- 1 Placez le rasoir à l'envers à l'intérieur du Quick Clean Pod. Le rasoir détecte automatiquement qu'il est dans le Quick Clean Pod.

- 2 Allumez le rasoir pour faire démarrer le programme de nettoyage.

Chaque programme de nettoyage dure environ une minute. Pendant le programme de nettoyage, le symbole de nettoyage s'allume en continu et l'icône bleue clignote.



Le manche du rasoir vibre deux fois plus rapidement lorsque le programme de nettoyage est terminé.


- 3 Laissez le rasoir sécher complètement à l'air dans le Quick Clean Pod avant de le ranger.

## Remplacement de la cartouche du Quick Clean Pod (certains modèles uniquement)



Remplacez immédiatement la cartouche de Quick Clean Pod dès que l'icône de remplacement de cartouche sur le Quick Clean Pod est visible ou suivez le tableau ci-dessous.

Fréquence d'utilisation	Cycles	Quand remplacer la cartouche du Quick Clean Pod
Tous les jours	Environ 30	Tous les mois
Quelques fois par semaine	Environ 20	Tous les deux mois
Toutes les semaines	Environ 13	Tous les 3 mois
Tous les mois	Environ 3	Tous les 3 mois

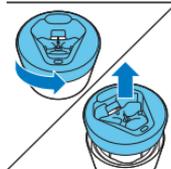

- 1 Tournez et retirez le couvercle du Quick Clean Pod.



- 2 Sortez la cartouche du Quick Clean Pod en la soulevant par le manche.



- 3 Versez tout liquide résiduel dans un lavabo et recyclez la cartouche vide conformément aux réglementations locales.



- 4 Placez une nouvelle cartouche de Quick Clean Pod à l'intérieur du Quick Clean Pod (voir 'Préparation à l'utilisation du Quick Clean Pod').
- Balayez le code QR à gauche ou visitez [www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge) pour commander des cartouches de remplacement pour le Quick Clean Pod.

## Comment puis-je connecter mon rasoir à mon téléphone?

Remarque : Assurez-vous que votre téléphone est équipé du *Bluetooth*® 4.1 ou version supérieure.

Ce rasoir est compatible avec le *Bluetooth*® 4.1 ou version supérieure afin de se connecter à l'application. Une fois que vous aurez jumelé votre rasoir et votre téléphone, le Bluetooth de votre rasoir s'activera automatiquement, même si le rasoir est éteint. Cela permet de stocker vos données de rasage pour une synchronisation ultérieure; vous n'avez donc pas besoin de prendre votre téléphone lorsque vous vous rasez.

Si aucune connexion n'est établie avec un téléphone, le témoin de notification clignotera les premières fois que vous allumez le rasoir.





Vous pouvez désactiver le Bluetooth de votre rasoir en activant le verrouillage (voir 'Stockage et voyage').

## Associer le rasoir et le téléphone

Vous pouvez utiliser l'application pour synchroniser vos données de rasage, modifier vos paramètres personnels et recevoir des conseils de routine.

L'application est compatible avec une vaste gamme de téléphones iPhone et Android™.

Pour plus d'informations, consultez le site [www.philips.com](http://www.philips.com).



1 Téléchargez l'application.


2 Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone.



3 Allumez le rasoir.

4 Ouvrez l'application et suivez les instructions pour démarrer le processus d'association.

5 Lorsqu'ils sont associés, le rasoir et l'application se connectent automatiquement lorsque vous ouvrez l'application, à condition que la fonction Bluetooth de votre téléphone soit activée.

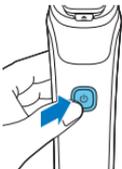

## Symbole de notification



Le rasoir comprend un symbole de notification. Le symbole de notification s'allume lorsqu'un message important vous attend dans l'application. Lorsqu'il s'allume, il suffit d'ouvrir l'application sur votre téléphone et de suivre les conseils simples qui vous sont proposés. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, consultez le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Désassocier le rasoir et le téléphone

Vous pouvez associer votre rasoir avec un seul téléphone à la fois. Pour dissocier votre rasoir de votre téléphone (par exemple lorsque vous changez de téléphone), suivez les instructions suivantes :

Désassocier le rasoir : maintenez le bouton marche/arrêt du manche enfoncé pendant environ 10 secondes pour dissocier le rasoir et l'application.

Remarque : La dissociation est réussie lorsque le symbole de notification s'allume 4 fois brièvement.



Désassocier votre téléphone :

- 1 Allez dans les paramètres de votre téléphone et sélectionnez « Bluetooth ».
- 2 Appuyez sur le nom de votre rasoir.
- 3 Appuyez sur « oublier » ou « dissocier ».

Remarque : La procédure de dissociation peut varier d'un téléphone à un autre. Veuillez consulter le manuel de votre téléphone pour plus d'informations.


## Comment dois-je remplacer les têtes de rasage?

Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les deux ans.

Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées. Remplacez toujours les têtes de rasoir par des têtes (voir 'Commande d'accessoires') de marque Philips.


### Remplacement des têtes de rasage

- 1 Éteignez le rasoir.
- 2 Appuyez sur les boutons de libération de l'unité de rasage et retirez le support des têtes de rasage de l'unité de rasage.
- 3 Tournez les anneaux de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-les. Rangez-les dans un endroit sûr.
- 4 Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage.  
Mettez immédiatement au rebut les têtes de rasage usées pour éviter de les mélanger avec les nouvelles têtes de rasage.

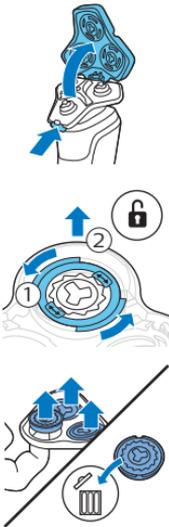




- 5 Insérez les nouvelles têtes de rasoir dans le support.

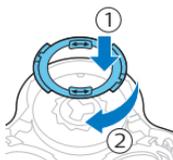


- 6 Placez les bagues de fixation en place sur les têtes de rasage et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer.

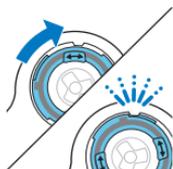

- Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches qui s'engastrent dans les parties saillantes du support de la tête de rasage. Faites tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui indique que l'anneau est fixé.



Remarque : Tenez le support de la tête de rasage dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasage et remplacez les anneaux de fixation. Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.

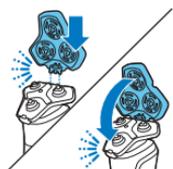

- 7 Insérez la charnière du support de la tête de rasage dans la fente située sur la partie supérieure de l'unité de rasage puis fermez l'unité de rasage.

## Commande d'accessoires

Visitez le site [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) ou rendez-vous chez votre détaillant Philips pour acheter des accessoires ou pièces

détachées. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage de remplacement SH71 de Philips.
- Cartouche pour le Quick Clean Pod CP13 de Philips, lot de 3

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

## Mise au rebut

- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 888 224-9764 ou visiter le site **[www.call2recycle.ca](http://www.call2recycle.ca)** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la batterie au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ou composez le numéro sans frais 1-866-800-9311.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **[www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)**.

## Retrait de la pile rechargeable

Ne retirez la batterie rechargeable que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant de retirer la

batterie, vérifiez que l'appareil est débranché de la prise de courant et que la batterie est complètement déchargée.

**Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil et lorsque vous jetez la pile.**

**Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.**


- 1 Retirez les têtes de rasage du manche en les tournant.



- 2 Insérez un tournevis à tête plate sous le bord du panneau et soulever.




- 3 Retirez les deux vis de la partie supérieure avec un tournevis Torx ou un tournevis à tête plate.

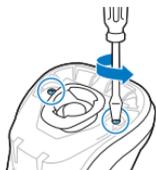


- 4 Faites glisser le devant du boîtier.



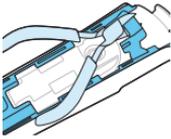


- 5** Brisez le pont se trouvant sur la partie supérieure avec une pince coupe-fils.

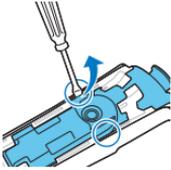


- 6** Insérez un tournevis à tête plate de chaque côté du corps du rasoir pour libérer le crochet.



- 7** Faites glisser le bloc d'alimentation hors du corps du rasoir.

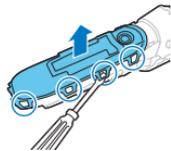

- 8** Pliez les fermoirs sur le côté et enlevez le couvercle transparent du bloc d'alimentation.

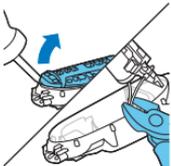

- 9** Soulevez le support de la pile et coupez les fils à l'aide d'une pince coupante ou de ciseaux.



- 10 Pliez les languettes vers les côtés de la pile à l'aide de pinces coupantes ou d'un tournevis.
- 11 Retirez la pile rechargeable du rasoir.

## Garantie et support

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** ou le feuillet de garantie internationale.

## Restrictions de garantie

Sujettes à l'usure, les têtes de rasoir (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

## Marques commerciales

Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android est une marque déposée de Google Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Le mot-symbole Bluetooth® et les logos qui y sont associés sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Philips Personal Care est sous licence.



© 2020 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

3000.051.9348.1 (1/9/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé