

PHILIPS

Belaidis
garsikalbis

2000 serija

TAS2307



Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą:
www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	2
Sauga	2

2 Belaidis garsiakalbis	3
Dėžutės turinys	3
Garsiakalbio apžvalga	3

3 Naudojimas	4
Įmontuotos baterijos įkrovimas	4
Įjungimas ir išjungimas	4

4 Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių	5
Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių	5

5 Informacija apie gaminį	6
----------------------------------	----------

6 Trikčių šalinimas	6
Bendroji informacija „Bluetooth“	6
	7

7 Pastaba	7
Atitiktis	7
Rūpinimasis aplinka	7
FCC ir IC pareiškimas	8
Trademark notice	9

1 Svarbu

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, išspausdintą įrenginio nugarėlėje arba dugne.
- Saugokite garsiakalbį nuo vandens lašų ar purslų.
- Ant garsiakalbio nedėkite jokių pavojingų daiktų (pvz., skysčio pripildytų indų, degančių žvakių).
- Įsitikinkite, kad aplink garsiakalbį yra pakankamai daug vietos ventilacijai.
- Saugiai naudokite garsiakalbį aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

Saugus baterijos naudojimas

- Netinkamai pakeitus baterijas kyla sprogimo pavojus. Baterijas keiskite tik to paties arba lygiaverčio tipo baterijomis.
- Baterijos (baterijų paketo arba sumontuotos baterijos) neturi veikti pernelyg didelis karštis, pavyzdžiui, saulės spinduliai, ugnis ar pan.
- Naudojant, sandėliuojant ar transportuojant baterijas esant itin aukštai arba žemai temperatūrai, taip pat esant žemam oro slėgiui dideliame aukštyje, baterija gali sukelti pavojų.
- Nekeiskite baterijos netinkamo tipo baterija, galinčia kelti pavojų aplinkai (pvz., kai kurių tipų ličio baterijos).

- Bateriją išmetus į laužą ar karštą krosnį, mechaniškai gniuždant ar pjaustant bateriją, ji gali sprogti.
- Jei bateriją laikysite itin aukštoje temperatūroje arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, ji gali sprogti arba iš jos gali ištekėti degus skystis ar išsiskirti dujos.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite garsiakalbio korpuso.
- Niekada nebandykite sutepti jokių garsiakalbio dalių.
- Garsiakalbį statykite ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nestatykite garsiakalbio ant kitos elektrinės įrangos.
- Garsiakalbį naudokite tik patalpose. Laikykite šį garsiakalbį atokiau nuo vandens, drėgmės ir skysčių pripildytų daiktų.
- Saugokite garsiakalbį nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimo pavojus.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų prietaise yra įmontuotos ličio baterijos. Laikui bėgant ličio baterijų įkrovimo talpa mažėja dėl jų savybės išsiekvoti savaime. Norėdami, kad prietaiso baterija ilgai tarnautų, patariame **kas 6 mėnesius, kai prietaiso nenaudojate, įkrauti įmontuotą ličio bateriją maždaug iki 50 %**.

2 Belaidis garsiakalbis


Sveikiname su pirkiniu ir sveikiname prisijungus prie „Philips“ gaminių savininkų! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama parama, užregistruokite garso kolonėlę adresu www.philips.com/support.






Dėžutės turinys

Patikrinkite ir identifikuokite pakuotės turinį:

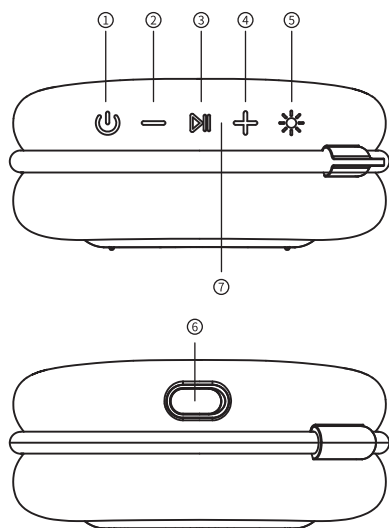- Garsiakalbį (yra dirželis)
- USB laidą
- Trumpą naudotojo vadovą
- Saugos duomenų lapą
- Garantiją visame pasaulyje

Garsiakalbio apžvalga



- ①  Įjungsite arba išjungsite garsiakalbį
- ②  Trumpai paspauskite: garsas sumažės vienu lygmeniu
Paspauskite ir palaikykite: garsas mažės nuolatos
- ③  Trumpai paspauskite: sustabdysite arba atnaujinsite atkūrimą
Paspauskite ir palaikykite: įjungsite susiejimo režimą / atjungsite susietą prietaisą susiejimo režimui įjungti
Trumpai paspauskite du kartus: įjungsite kitą takelį
Trumpai paspauskite tris kartus: įjungsite ankstesnį takelį
- ④  Trumpai paspauskite: garsas padidės vienu lygmeniu
Paspauskite ir palaikykite: garsas didės nuolatos
- ⑤  Trumpai paspauskite: įjungsite apšvietimo režimą
Paspauskite ir palaikykite: įjungsite arba išjungsite apšvietimą
- ⑥ **DC IN**
Įmontuotos baterijos įkrovimas
- ⑦ **LED indikatorius**
Rodo baterijos įkrovos būseną

3 Naudojimas

Visuomet vadovaukitės šiame skyriuje pateiktų nurodymų eiliškumu.


Įmontuotos baterijos įkrovimas

Garsiakalbį maitina įmontuota įkraunama baterija.

Pastaba

- Prieš pradėdami naudoti visiškai įkraukite įmontuotą bateriją.

Sjunkite garsiakalbio USB-C lizdą su elektros lizdu (5 V = 1 A) pateiktu USB kabeliu.

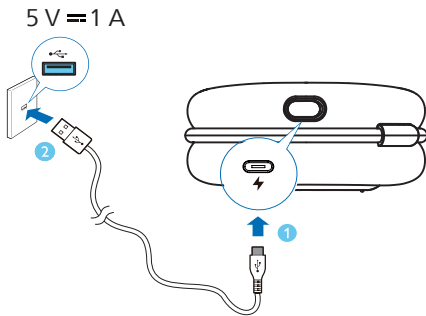


- ↳ Kai garsiakalbis įkraunamas, LED indikatorius dega balta spalva.
- ↳ Kai garsiakalbio baterija visiškai įsikrauna, LED indikatorius užgessta.


⚠ Atsargiai

- Garsiakalbio pažeidimo rizika! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, išspausdintą garsiakalbio nugarėlėje arba dugne.
- Elektros smūgio pavojus! Atjungdami maitinimo kabelį visada iš elektros lizdo ištraukite kištuką. Niekada netraukite suėmę kabelį.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą arba su šiuo garsiakalbiu parduodamą USB kabelį.

Įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti garsiakalbį paspauskite .

↳ Išgirsite trumpą signalą.

Norėdami išjungti garsiakalbį dar kartą paspauskite .

↳ Išgirsite trumpą signalą.

☰ Pastaba

- Jei 15 minučių nebus garso signalo iš „Bluetooth“, garsiakalbis išsijungs automatiškai.


4 Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių

Atkūrimas iš „Bluetooth“ įrenginių


Naudodami šį garsiakalbį galite mėgautis garsu iš savo „Bluetooth“ įrenginio.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Didžiausias atstumas, kuriuo galima susieti garsiakalbį ir „Bluetooth“ įrenginį, yra 20 metrų (66 pėdos).
- Laikykite atokiai nuo kitų elektroninių įrenginių, galinčių sukelti trukdžius.



1. Įjungus garsiakalbį, garsiakalbis automatiškai įsijungs į „Bluetooth“ režimą ir užsidegs balta „kvėpuojanti“ šviesa. Taip pat galite paspausti ir palaikyti  3 sekundes „Bluetooth“ susiejimo režimui įjungti.
2. Įjunkite „Bluetooth“ ir prietaiso „Bluetooth“ sąrašę pasirinkite „Philips S2307“ prietaisui susieti.
3. Įjunkite garsą „Bluetooth“ įrenginyje muzikos kūriniams atkurti.

Muzikos kūrinių atkūrimo metu

-  Paspauskite norėdami pristabdyti ar tęsti atkūrimą
- Paspauskite du kartus kitam kūriniui paleisti
- Paspauskite tris kartus ankstesniam kūriniui paleisti

 Nustatykite garsą


Šviesos efekto valdymas

Sėkmingai prisijungę prie „Bluetooth“ galite trumpai paspausti  ir perjungti šviesos režimą tarp simfonijos, įvairių spalvų kaitos ir baltos. Arba paspauskite ir palaikykite  šviesai įjungti arba išjungti.

Šviesos efektas	„Bluetooth“ būseną
Balta šviesa	Paruošta susiejimui
Balta šviesa	Jungiamasi prie paskutinio prijungto įrenginio
Spalvinga šviesa	Prijungtas

Pastaba

Norėdami atjungti prietaisą galite:

- Paspauskite ir palaikykite , kol pasirodys balta „kvėpuojanti“ šviesa; arba
- Prijungto prietaiso „Bluetooth“ prietaisų sąrašę pasirinkite susiejimo pavadinimą „Philips S2307“ ir spustelėkite susiejimo funkcijai atšaukti. Atsijungę pamatysite baltą „kvėpuojančią“ šviesą.

5 Informacija apie gaminį

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

USB lizdas	5 V = 1 A
Įmontuota ličio baterija	1500 mAh
Matmenys (P x A x G)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Svoris (pagrindinis įrenginys)	200 g ± 5 g
Veikimo aplinka	0°C~40°C

Stiprintuvas

Išvesties galia (RMS)	5 W
Dažnio atsakas	160 Hz - 18 kHz
Signalu-triukšmo santykis	>70 dB

Garsiakalbis

Varža	4 Ω
Maksimali įvesties galia	5 W
Tvaryklė	Skersmuo 45 mm
Pasyvūs spinduliuotiniai	1

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	5.3
Dažnių diapazonas	2402 - 2480 MHz
Maksimali perdavimo galia	<10 dBm
Suderinami „Bluetooth“ profiliai	Suderinami su a2dp/avctp/avrcp/hfp
„Bluetooth“ nuotolis	iki 20 m

6 Trikčių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite garsiakalbio korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada nebandykite gaminio remontuoti patys. Jei naudojantis šiuo garsiakalbiu kyla problemų, prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą patikrinkite toliau nurodytus dalykus. Jei problema neišsprendžiama, apsilankykite „Philips“ svetainėje (www.philips.com/support). Kreipdamiesi į Philips įsitikinkite, kad garsiakalbis yra netoliese, ir nurodykite modelio bei serijos numerį.

Bendroji informacija

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garsiakalbio baterija visiškai įkrauta.
- Įsitikinkite, kad kabelis tinkamai įjungtas į garsiakalbio USB lizdą.
- Dėl energijos taupymo funkcijos garsiakalbis automatiškai išsijungia praėjus 15 minučių po to, kai jis negauna garso signalo.

Nėra garso

- Nustatykite garsiakalbio garsą.
- Nustatykite prijungto įrenginio garsą.
- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ įrenginys yra tinkamu veikimo nuotoliu.

Garsiakalbis nereaguoja

- Paleiskite garsiakalbį iš naujo.

„Bluetooth“

Prisijungus prie su „Bluetooth“ suderinam įrenginio garso kokybė yra bloga

- „Bluetooth“ ryšio priėmimas yra blogas. Perkelkite prietaisą arčiau prie šio garsiakalbio arba pašalinkite tarp jų esančią kliūtį.

Nepavyko rasti [Philips S2307] jūsų „Bluetooth“ įrenginyje, kad būtų galima susieti

- Paspauskite ir palaikykite \times 3 sekundes „Bluetooth“ susiejimo režimui įjungti, tada bandykite dar kartą.

Nepavyksta prijungti prie „Bluetooth“ įrenginio

- Neįjungta jūsų įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Norėdami sužinoti kaip funkciją suaktyvinti, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Garsiakalbis veikia ne susiejimo režimu.
- Garsiakalbis jau prijungtas prie kito su „Bluetooth“ suderinamo įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.

7 Pastaba

Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino MMD Hong Kong Holding Limited, gali panaikinti vartotojo teisę eksploatuoti įrenginį.

Atitiktis



Šiuo „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminyje atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Directive 2014/53/EU nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senojo gaminio ir baterijų šalinimas



Jūsų gaminyje suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma European Directive 2012/19/EU.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma European Directive 2013/56/EU ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atskiro surinkimo sistema. Laikykitės vietos taisyklių ir niekuomet neišmeskite gaminio ir baterijų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Teisingas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Įmontuotų baterijų išėmimas

Prieš išimdami bateriją įsitinkinkite, kad gaminys yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

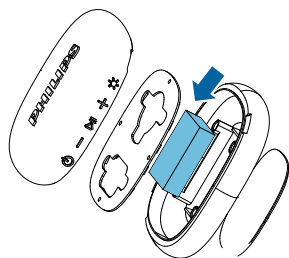

Tik iliustravimo tikslu

Aplinkosaugos informacija

Visos nereikalingos pakuotės yra pašalintos. Stengėmės, kad pakuotę būtų lengva suskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireninį putplastį (apsaugomoji pakuotė) ir polietileną (maišeliai, apsaugomasis putplasčio lakštas).

Pakuotė yra sudaryta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Atsižvelkite į vietinius teisės aktus, reglamentuojančius pakuočių medžiagų, išiekovų baterijų ir senos įrangos šalinimą.

Bateriją išmetus į laužą arba karštą krosnį, mechaniškai gniuždant ar pjaustant bateriją, ji gali sprogti.

FCC ir IC pareiškimas

FCC informacija

Prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

- ① Šis prietaisas negali kelti žalingų trukdžių.
- ② Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali trukdyti jam tinkamai veikti.

Įspėjimas: Šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę eksploatuoti įrenginį.

Pastaba: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį.

Šios ribos nustatytos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl, jei ji įrengta ir naudojama nesilaikant instrukcijų, gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, vartotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trukdžius viena ar keliomis toliau nurodytomis priemonėmis:

- (1) Perorientuokite arba perkelkite priėmimo anteną.
- (2) Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- (3) Prietaisą prijunkite prie kitos grandinės elektros tinklo lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.

(4) Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo ir (arba) televizijos įrangos techniku.

Įspėjamasis pareiškimas dėl radijo dažnių

Įrenginys buvo įvertintas kaip atitinkantis bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Prietaisą galima be apribojimų naudoti nešiojamojo poveikio sąlygomis.

IC Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Šiame prietaise yra siųstuvas (-ai) ir (arba) imtuvas (-ai), kuriems netaikomos licencijos ir kurie atitinka Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros licencijos netaikymo RSS reikalavimus. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti trukdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šį gaminį pagamino ir parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienas iš jos filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ teikia garantiją dėl šio gaminio.

TAS2307_00_UM_V1.0

