

PHILIPS

Bezdrôtový
reproduktor

Séria 2000

TAS2307



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2

2 Váš bezdrôtový reproduktor	3
Čo obsahuje balenie	3
Prehľad reproduktora	3

3 Začíname	4
Nabíjanie vstavanej batérie	4
Zapnutie/vypnutie	4

4 Prehrávanie zo zariadení Bluetooth	5
Prehrávanie zo zariadení Bluetooth	5

5 Informácie o produkte	6
--------------------------------	----------

6 Riešenie problémov	6
Všeobecné	6
Bluetooth	7

7 Poznámka	7
Súlad	7
Dbáme na ochranu životného prostredia	7
Vyhlásenie FCC a IC	8
Trademark notice	9

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že napätie pri napájaní zodpovedá napätiu na zadnej alebo spodnej strane jednotky.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Neumiestňujte na reproduktor žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Skontrolujte, či je okolo reproduktora dostatok voľného miesta na zabezpečenie dostatočného vetrania.
- Reproduktor používajte bezpečne v prostredí s teplotou medzi 0°C a 40°C.
- Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Batéria (batéria alebo nainštalovaná batéria) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Batéria pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách, počas používania, skladovania alebo prepravy, pri nízkom tlaku vzduchu a vo vysokej nadmorskej výške môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, pretože môžete narušiť ochranu (napríklad niektoré typy lítiových batérií).

- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre, mechanickým rozdrvením alebo rozrezaním môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.



Upozornenie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto reproduktora.
- Umiestnite tento reproduktor na rovný, tvrdý a stabilný povrch.
- Neumiestňujte tento reproduktor na iné elektrické zariadenie.
- Tento reproduktor používajte len vo vnútri. Reproduktor uchovávajte mimo dosahu vody, mokrých alebo kvapalinou naplnených predmetov.
- Udržujte tento reproduktor mimo priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa alebo tepla.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria vymení za batériu nesprávneho typu.
- Upozorňujeme, že vaše zariadenie obsahuje vstavané lítiové batérie. Nabíjacia kapacita lítiových batérií sa časom zníži v dôsledku ich samovybíjajúcich vlastností. Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť batérie, odporúčame **nabíjať vstavanú lítiovú batériu približne na 50 % každých 6 mesiacov, ak zariadenie nepoužívate.**

2 Váš bezdrôtový reproduktor


Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi Philips! Ak chcete plne využiť podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support.






Čo obsahuje balenie

Skontrolujte a oboznámte sa s obsahom balenia:

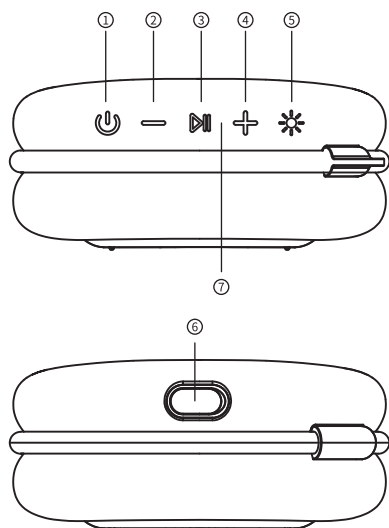- Reproduktor (pripojená šnúrka)
- USB kábel
- Sprievodca rýchlym spustením
- List s bezpečnostnými pokynmi
- Celosvetová záruka

Prehľad reproduktora



- ①  Zapnutie alebo vypnutie reproduktora
- ②  Krátke stlačenie: hlasitosť sa zníži o jednu úroveň
Dlhé stlačenie: súvisle znižuje hlasitosť
- ③  Krátke stlačenie: prehrávanie sa pozastaví alebo obnoví
Dlhé stlačenie: prejde do režimu párovania / odpojí spárované zariadenie, aby ste vstúpili do režimu párovania
Rýchle stlačenie dvakrát: na ďalšiu skladbu
Rýchle stlačenie trikrát: na predchádzajúcu skladbu
- ④  Krátke stlačenie: hlasitosť sa zvýši o jednu úroveň
Dlhé stlačenie: súvisle zvyšuje hlasitosť
- ⑤  Krátke stlačenie: prepnutie svetelného režimu
Dlhé stlačenie: zapnutie a vypnutie svetla
- ⑥ **DC IN**
Nabíjanie vstavanej batérie
- ⑦ **INDIKÁTOR LED**
Uvádza stav nabíjania batérie

3 Začínáme

Vždy postupujte podľa pokynov z tejto kapitoly.


Nabíjanie vstavanej batérie

Reproduktor je napájaný vstavanou nabíjateľnou batériou.

Poznámka

- Pred použitím plne nabite vstavanú batériu.

Pripojte konektor USB-C na reproduktore do zásuvky (5 V = 1 A) pomocou dodaného kábla USB.

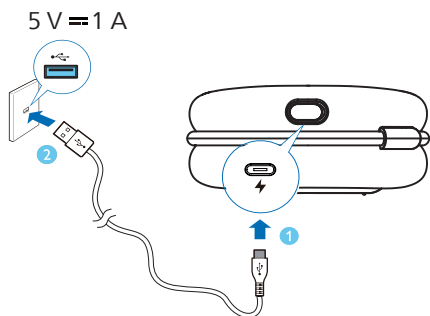

- ↳ Pri nabíjaní reproduktora sa indikátor LED rozsvieti na bielo.
- ↳ Keď je reproduktor plne nabitý, indikátor LED zhasne.

⚠ Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia reproduktora! Uistite sa, že napätie pri napájaní zodpovedá napätiu na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní kábla UB vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba kábel USB špecifikovaný výrobcom alebo predávaný s týmto reproduktorom.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením  zapnete reproduktor.

↳ Budete počuť zvuk výzvy.

Reproduktor vypnete opätovným stlačením tlačidla .

↳ Budete počuť zvuk výzvy.

☰ Poznámka

- Reproduktor sa automaticky vypne, ak nie je k dispozícii žiadny zvukový signál z Bluetooth po dobu 15 minút.


4 Prehrávanie zo zariadení Bluetooth

Prehrávanie zo zariadení Bluetooth




S týmto reproduktorom si môžete vychutnávať zvuk z Vášho zariadenia Bluetooth.

Poznámka

- Uistite sa, že je funkcia Bluetooth na Vašom zariadení zapnutá.
- Maximálna vzdialenosť pre spárovanie reproduktora a vášho zariadenia Bluetooth je 20 metrov (66 stôp).
- Udržujte mimo ostatných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať interferenciu.



1. Zapnite reproduktor, reproduktor automaticky prejde do režimu Bluetooth s bielym blikajúcim svetlom. Stlačte a podržte  na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu párovania.
2. Povoľte Bluetooth a v zozname Bluetooth vo vašom zariadení vyberte položku „Philips S2307“ na párovanie.
3. Prehrávajte zvuk na svojom zariadení Bluetooth a začnite streamovať hudbu.

Počas prehrávania hudby

-  Stlačte pre pozastavenie alebo obnovenie prehrávania
-  Dvojitým stlačením prehráte ďalšiu skladbu
-  Trojitým stlačením prehráte predchádzajúcu skladbu


 Nastavte hlasitosť

Ovládanie svetelného efektu

Po úspešnom pripojení Bluetooth môžete krátkym stlačením  prepnúť svetelný režim medzi symfóniou, blikaním viacerých farieb a blikaním bielej farby. Alebo dlhým stlačením  zapnete alebo vypnete svetlo.

Svetelný efekt	Stav Bluetooth
Biele svetlo	Pripravený na párovanie
Biele svetlo	Opätovné pripojenie posledného pripojeného zariadenia
Farebné svetlo	Pripojené

Poznámka

- Ak chcete odpojiť zariadenie
- stlačte a podržte , kým nevidíte biele dýchacie svetlo alebo
 - na pripojenom zariadení vyberte v zozname zariadení Bluetooth názov párovania „Philips S2307“ a kliknutím párovanie zrušíte. Po odpojení uvidíte biele blikajúce svetlo.

5 Informácie o produkte

Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

USB port	5 V = 1 A
Vstavaná lítiová batéria	1500 mAh
Rožmery (Š x V x H)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Hmotnosť (hlavná jednotka)	200 g ± 5 g
Prevádzková teplota okolia	0 °C až 40 °C

Zosilňovač

Výstupný výkon (RMS)	5 W
Frekvenčná odozva	160 Hz - 18 kHz
Pomer signálu k šumu	> 70 dB

Reproduktor

Impedancia	4 Ω
Maximálny príkon	5 W
Vodič	Priemer 45 mm
Pasívne radiátory	1

Bluetooth

Verzia Bluetooth	5.3
Frekvenčný rozsah	2 402 – 2 480 MHz
Maximálny prenosový výkon	< 10 dBm
Kompatibilné profily Bluetooth	Podporuje a2dp/avctp/avrcp/hfp
Dosah Bluetooth	do 20 m

6 Riešenie problémov

Upozornenie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť tento reproduktor.

Ak sa pri používaní tohto reproduktora sa stretnete s problémami a chcete požiadať o servis, skontrolujte najskôr nasledujúce body. Ak problém nevyriešite, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Keď kontaktujete spoločnosť Philips, uistite sa, že je váš reproduktor nablízku a že máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Skontrolujte, či je reproduktor plne nabitý.
- Uistite sa, že je USB zásuvka reproduktora správne pripojená.
- Funkcia úspory energie zabezpečí, že reproduktor sa automaticky vypne, ak nie je k dispozícii žiadny zvukový signál po dobu 15 minút.

Bez zvuku

- Nastavte hlasitosť na tomto reproduktore.
- Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že je Vaše zariadenie Bluetooth v prevádzkovom rozsahu.

Žiadna odozva z reproduktora


- Reštartujte reproduktor.

Bluetooth

Kvalita zvuku je slabá po pripojení k zariadeniu s Bluetooth

- Príjem Bluetooth je slabý. Presuňte zariadenie bližšie k reproduktoru alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Nepodarilo sa nájsť [Philips S2307] na vašom zariadení Bluetooth na párovanie

- Stlačením a podržaním  na 3 sekundy prejdite do režimu párovania Bluetooth a potom to skúste znova.

Nepodarilo sa pripojiť k vášmu zariadeniu Bluetooth

- Funkcia Bluetooth na vašom zariadení nie je zapnutá. Pozrite si návod pre používateľa zariadenia a nájdite ako zapnúť túto funkciu.
- Tento reproduktor nie je v režime párovania.
- Tento reproduktor je už pripojený k ďalšiemu zariadeniu s povoleným Bluetooth. Odpojte sa a skúste to znova.

7 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Súlad



Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Directive 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Dbáme na ochranu životného prostredia.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje European Directive 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje European Directive 2013/56/EU a ktoré nemožno likvidovať s bežným komunálnym odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a tento produkt a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Odstránenie vstavanej batérie

Pred odstránením vstavanej batérie sa uistite, že je výrobok odpojený od napájania.

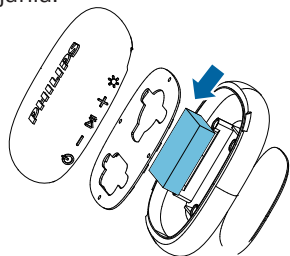

Len na ilustračné účely

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Nepoužili sme žiadne nepotrebné obaly. Snažili sme sa, aby sa balenie ľahko rozdelilo na tri materiály: kartón (krabica), polystyrénová pena (tlmivý roztok) a polyetylén (vrecká, ochranná penová fólia).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré môžu byť recyklované a opätovne použité, ak ich demontuje špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.

Vyhlásenie FCC a IC

Informácie o FCC

Toto zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha nasledovaným dvom podmienkam:

- ① Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- ② Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, by mohli zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa všetky obmedzenia pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných budovách.

Tento prístroj generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nebude dochádzať v príslušnom zariadení. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča skúsiť opraviť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- (1) Zmeniť smerovanie alebo umiestnenie prijímačej antény.
- (2) Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- (3) Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom

okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. (4) Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika zabezpečujúceho údržbu rádii a televízorov.

Výstražné upozornenie RF

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecnú požiadavku na expozíciu rádiových vln. Zariadenie sa môže používať v prenosnom expozičnom stave bez obmedzenia.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Toto zariadenie obsahuje vysielač/-e, prijímač/-e oslobodený/-é od licencie, ktorý/-é je/sú v súlade s Inováciou, vedou a hospodárskym rozvojom Kanady. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať žiadne rušenie.
2. Toto zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

TAS2307_00_UM_V1.0

