

PHILIPS

Vezeték nélküli
hangszóró

2000-es sorozat

TAS2307



Használati útmutató

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a támogatást:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
<hr/>		
2	Az Ön vezeték nélküli hangszórója	3
	A doboz tartalma	3
	A hangszóró áttekintése	3
<hr/>		
3	Első lépések	4
	A beépített akkumulátor töltése	4
	Be/ki kapcsolás	4
<hr/>		
4	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	5
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	5
<hr/>		
5	Termékinformáció	6
<hr/>		
6	Hibaelhárítás	6
	Általános	6
	Bluetooth	7
<hr/>		
7	Értesítés	7
	Megfelelés	7
	A környezet védelme	7
	FCC és IC nyilatkozat	8
	Trademark notice	9

1 Fontos

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megfelel a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- A hangszóró nem lehet csepegésnek vagy fröccsenésnek kitéve.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a hangszóróra (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, égő gyertyákat).
- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró körül elegendő szabad hely van a szellőzéshez.
- Kérjük, használja a hangszórót biztonságosan 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
- Csak a gyártó által előírt kiegészítőket és tartozékokat használja.

Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Robbanásveszély alakulhat ki, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje.
- Az akkumulátort (akkumulátorcsomagot vagy beszerelt akkumulátort) nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlóknak kitenni.
- Az akkumulátor használata, tárolása vagy szállítása során szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten, illetve nagy magasságban alacsony légnyomáson biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne cserélje ki az akkumulátort olyan nem megfelelő típusra, amely kiiktathat egy védelmet (például egyes lítium akkumulátortípusok).

- Ha az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe dobja, mechanikusan összezúzza vagy feldarabolja, az robbanáshoz vezethet.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben vagy rendkívül alacsony légnyomású környezetben hagyja, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék- vagy gázszivárgáshoz vezethet.



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- Soha ne olajozza be a hangszóró egyetlen alkatrészét sem.
- Helyezze ezt a hangszórót egy sík, kemény és stabil felületre.
- Soha ne helyezze ezt a hangszórót más elektromos berendezésre.
- A hangszórót csak beltérben használja.
- A hangszórót tartsa távol a víztől, nedvességtől és folyadékkal töltött tárgyaktól.
- Tartsa távol a hangszórót közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőtől.
- Robbanásveszély alakulhat ki, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék beépített lítiumelemeket tartalmaz. A lítium akkumulátorok töltési kapacitása idővel csökken az önkisütési tulajdonságaik miatt. A készülék akkumulátor hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy **6 havonta töltsse fel a beépített lítium akkumulátort kb. 50%-ra, amikor a készülék nincs használatban.**

2 Az Ön vezeték nélküli hangszórója


Gratulálunk a vásárláshoz, és üdvözljük a Philipsnél! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű kihasználásához regisztrálja termékét a www.philips.com/support címen.






A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

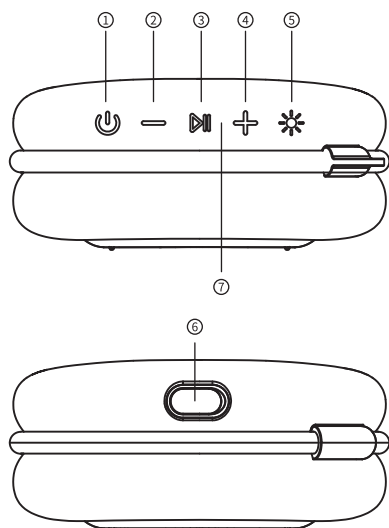- Hangszóró (mellékelt zsinór)
- USB kábel
- Gyorsindítási útmutató
- Biztonsági adatlap
- Világszintű garancia

A hangszóró áttekintése



- ①  A hangszóró be- vagy kikapcsolása
- ②  Röviden nyomja meg : A hangerő egy szinttel csökken
Hosszan nyomja meg : Folyamatosan csökkentse a hangerőt
- ③  Röviden nyomja meg : A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hosszan nyomja meg : Párosítási üzemmódba lépés / a párosított eszköz leválasztása a párosítási üzemmódba lépéshez
Gyorsan nyomja meg kétszer : A következő számhoz
Gyorsan nyomja meg háromszor : Az előző számhoz
- ④  Röviden nyomja meg : A hangerő egy szinttel nő
Hosszan nyomja meg : Folyamatosan növeli a hangerőt
- ⑤  Röviden nyomja meg : Világítási mód bekapcsolása
Hosszan nyomja meg : A fény be- vagy kikapcsolása
- ⑥ **DC IN**
A beépített akkumulátor töltése
- ⑦ **LED jelző**
Az akkumulátor töltési állapotának jelzése

3 Első lépések

Mindig kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat sorrendben.


A beépített akkumulátor töltése

A hangszóró beépített újratölthető akkumulátorral működik.

Megjegyzés

- Használat előtt töltsse fel teljesen a beépített akkumulátort.

Csatlakoztassa a hangszóró USB-C aljzatát egy konnektorhoz (5V = 1A) a mellékelt USB-kábel segítségével.

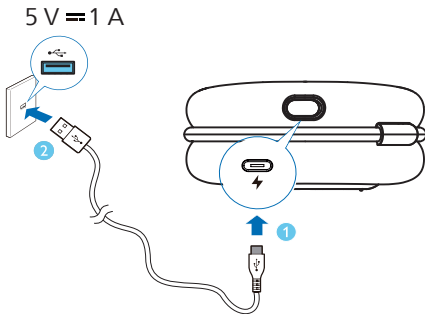


- ↳ A hangszóró töltése közben a LED-kijelző fehérre vált.
- ↳ Ha a hangszóró teljesen fel van töltve, a LED-kijelző kialszik.


Vigyázat

- A hangszóró károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megfelel a hangszóró hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Áramütés veszélye! Az USB-kábel kihúzásakor mindig húzza ki a dugót az aljzatból. Soha ne húzza meg a kábelt.
- Csak a gyártó által megadott vagy a hangszóróval együtt forgalmazott USB-kábelt használjon.

Be/ki kapcsolás

Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához.

↳ Azonnali hangjelzést hall.

A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

↳ Azonnali hangjelzést hall.

Megjegyzés

- A hangszóró automatikusan kikapcsol, ha 15 percig nem érkezik hangjelzés a Bluetoothról.

4 Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Ezzel a hangszóróval Bluetooth-os készülékén keresztül élvezheti audióit.

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van a készüléken.
- A hangszóró és a Bluetooth-eszköz párosításának maximális távolsága 20 méter (66 láb).
- Tartsa távol minden olyan más elektronikus eszköztől, amely interferenciát okozhat.

1. Kapcsolja be a hangszórót, a hangszóró automatikusan Bluetooth üzemmódba lép, fehér pulzáló fényvel. A Bluetooth párosítási módba való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶▶** gombot 3 másodpercig.
2. Engedélyezze a Bluetooth funkciót, és válassza ki a „Philips S2307”-t a készülék Bluetooth-listájában a párosításhoz.
3. Játsszon le audiot a Bluetooth-eszközén a zenei streaming megkezdéséhez.

A zene lejátszása közben

Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához



Nyomja meg kétszer a következő zeneszám lejátszásához

Háromszor nyomja meg az előző szám lejátszásához

— / + Állítsa be a hangerőt

Fényhatás szabályozása

A Bluetooth sikeres csatlakoztatása esetén a **✱** rövid megnyomásával a fénymódot átkapcsolhatja a szimfónia, a többszínű pulzálás és a fehérpulzálás között. Vagy nyomja meg hosszan a **✱** gombot a világítás be- vagy kikapcsolásához.

Fényhatás	Bluetooth állapot
Fehér fény	Készen áll a párosításra
Fehér fény	Újracsatlakozás a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz
Színes fény	Csatlakoztatva

Megjegyzés

Egy eszköz leválasztásához a következőket teheti

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶▶** gombot, amíg fehér pulzáló fényt nem lát; vagy
- A csatlakoztatott eszközön válassza ki a Bluetooth-eszköz listában a párosítás nevét "Philips S2307", és kattintson a párosítás megszüntetéséhez. Ha leválasztotta a kapcsolatot, fehér pulzáló fényt fog látni.

5 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Általános tudnivalók

USB-port	5V = 1A
Beépített lítium akkumulátor	1500 mAh
Méretek (szélesség x magasság x mélység)	103.3 x 46.6 x 88 mm
Tömeg (főegység)	200 g ± 5 g
Működési környezet	0 °C ~ 40 °C

Erősítő

Kimeneti teljesítmény (RMS)	5 W
Frekvenciaválasz	160 Hz - 18 kHz
Jel-zaj viszony	>70 dB

Hangszóró

Impedancia	4 Ω
Maximális bemeneti teljesítmény	5 W
Hangsugárzó	Átmérő 45mm
Passzív sugárzók	1

Bluetooth

Bluetooth-verzió	5.3
Frekvenciatartomány	2402 - 2480 MHz
Maximális átviteli teljesítmény	<10 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	Támogatja az a2dp/avctp/avrcp/hfp-t
Bluetooth-hatótávolság	20m-ig

6 Hibaelhárítás

Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a hangszórót. Ha a hangszóró használata során problémákat tapasztal, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt a szervízhez fordul. Ha a probléma továbbra is megoldatlan, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha kapcsolatba lép a philips-szel, legyen a hangszóró a közelében és a modellszám és a sorozatszám is álljon a rendelkezésére.

Általános

Nincs áram

- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró teljesen fel van töltve.
- Győződjön meg róla, hogy a hangszóró USB-csatlakozója megfelelően csatlakoztatva van.
- Energiatakarékossági funkcióként a hangszóró automatikusan kikapcsol 15 perccel azután, hogy nem érkezik hangjelzés.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt ezen a hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-eszköz működési tartományon belül van.

A hangszóró nem válaszol


- Indítsa újra a hangszórót.

Bluetooth

A hangminőség gyenge a Bluetooth-kompatibilis eszközzel való kapcsolódás után

- A Bluetooth vétel gyenge. Vigye közelebb a készüléket ehhez a hangszóróhoz, vagy távolítsa el a kettő közötti akadályt.

Nem találja a [Philips S2307] Bluetooth-eszközön a párosításhoz

- Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a Bluetooth párosítási módba való belépéshez, majd próbálja meg újra.

Nem tud csatlakozni Bluetooth-eszközhöz

- Készüléke Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. Hivatkozzon készüléke használati útmutatójára, hogy megtudja, hogyan engedélyezheti a funkciót.
- Ez a hangszóró nincs párosítási módban.
- Ez a hangszóró már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz. Szakítsa meg a kapcsolatot, és próbálja meg újra.

7 Értesítés

A készüléken végrehajtott, a MMD Hong Kong Holding Limited által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Megfelelés



A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Directive 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

A környezet védelme

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Az Ön termékét kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a szimbólum a terméken azt jelzi, hogy a termék a European Directive 2012/19/EU hatálya alá tartozik.




Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a European Directive 2013/56/EU hatálya alá tartozó akkumulátorokat/elemeket tartalmaz, amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek és akkumulátorok helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne dobja ki a terméket és az elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és elemek helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

A beépített akkumulátorok eltávolítása

A beépített akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a termék le van választva a hálózatról.

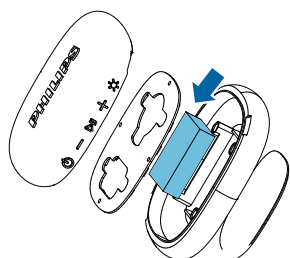

Csak illusztrációs célokra

Környezeti információk

Minden szükségtelen csomagolást elhagytunk. Igyekeztünk a csomagolást könnyen elkülöníthetővé tenni erre a három anyagra: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (zsákok, védőhab lap).

Az Ön rendszere olyan anyagokból áll, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók, ha egy erre szakosodott cég szereli szét őket. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat a csomagolóanyagok, a lemerült akkumulátorok és a használt készülékek ártalmatlanítására vonatkozóan.

Az akkumulátorok tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve mechanikusan történő összetörése vagy szétvágása robbanáshoz vezethet.

FCC és IC nyilatkozat

FCC információ

A készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- ① Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és.
- ② Ez a készülék köteles elfogadni minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelő fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés: A berendezés tesztelését követően megállapításra került, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része alapján.

Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítés során.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy kikapcsolásával lehet megállapítani), a felhasználó megpróbálhatja az interferenciát a következő lépésekkel megszüntetni:

- (1) Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- (3) Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.

(4) Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-szerelőhöz segítségért.

RF figyelmeztető nyilatkozat

A készüléket úgy értékelték, hogy megfeleljen az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. A készülék hordozásnak kitéve korlátozás nélkül használható.

IC-Kanada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-ének. A működés a következő két feltételhez kötött:

1. Ez a készülék nem okozhat interferenciát.
2. Ennek a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei.

Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik leányvállalata gyártotta és értékesíti, és az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos garanciavállaló.

TAS2307_00_UM_V1.0

