

PHILIPS

Draadloze
luidspreker

2000 Serie

TAS2307



Handleiding

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
<hr/>		
2	Uw draadloze luidspreker	3
	Wat zit er in de doos	3
	Overzicht van de luidspreker	3
<hr/>		
3	Aan de slag	4
	Opladen van de ingebouwde batterij	4
	In-/uitschakelen	4
<hr/>		
4	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	5
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	5
<hr/>		
5	Productinformatie	6
<hr/>		
6	Problemen verhelpen	6
	Algemeen	6
	Bluetooth	7
<hr/>		
7	Kennisgeving	7
	Naleving	7
	Zorg voor het milieu	7
	FCC- en IC-verklaring	8
	Trademark notice	9

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterzijde of de onderzijde van het toestel.
- De luidspreker niet blootstellen aan water of overmatige vochtigheid.
- Geen bronnen van gevaar op luidspreker (bijv. met vloeistof gevulde voorwerpen, brandende kaarsen).
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de luidspreker voor ventilatie.
- Gebruik de luidspreker veilig in een omgeving met een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

Veiligheidsmaatregelen voor batterijen

- Explosiegevaar bij onjuiste vervanging van de batterij. Alleen vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Een batterij (batterijpack of geïnstalleerde batterijen) mag niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonneschijn, vuur en dergelijke.
- Een batterij bij extreem hoge of lage temperaturen tijdens gebruik, opslag of vervoer, en lage luchtdruk op grote hoogte kan veiligheidsgevaaren opleveren.
- Vervang een batterij niet door een onjuist type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld sommige typen lithiumbatterijen).

- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge of extreem lage luchtdruk temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze luidspreker.
- Smeer nooit enig onderdeel van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats de luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik de luidspreker alleen binnenshuis. Houd deze luidspreker uit de buurt van water, vocht en met vloeistof gevulde voorwerpen.
- Houd de luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Explosiegevaar als een batterij wordt vervangen door een onjuist type
- Houd er rekening mee dat het apparaat ingebouwde lithiumbatterijen bevat. De oplaadcapaciteit van lithiumbatterijen neemt na verloop van tijd af door hun zelfontladingseigenschappen. Om ervoor te zorgen dat de batterij van je apparaat lang meegaat, raden we aan om de **ingebouwde lithiumbatterij elke 6 maanden tot ongeveer 50% op te laden als je het apparaat niet gebruikt.**

2 Uw draadloze luidspreker


Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Om optimaal te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreert u uw product op www.philips.com/support.






Wat zit er in de doos

Controleer en identificeer de inhoud van uw pakket:

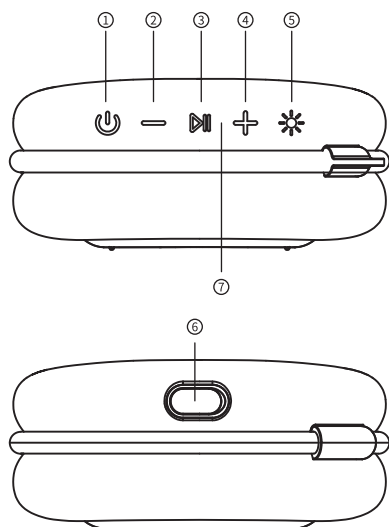- Luidspreker (sleutelkoord bevestigd)
- USB-kabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad
- Wereldwijde garantie

Overzicht van de spreker



- ①  Zet de speaker aan of uit
- ②  Korte pers : Het volume neemt één niveau af
Lang indrukken: Verlaag het volume voortdurend
- ③  Korte pers : Het afspelen pauzeren of hervatten
Lang indrukken: Koppelingsmodus openen / gekoppeld apparaat loskoppelen om koppelingsmodus te openen
Twee keer snel indrukken: Naar volgende track
Druk drie keer snel op : Naar vorig nummer
- ④  Korte pers : Het volume wordt één niveau hoger
Lang indrukken: Verhoogt het volume voortdurend
- ⑤  Korte pers : Lichtmodus schakelen
Lang indrukken: Zet het licht aan of uit
- ⑥ **DC IN**
De ingebouwde batterij opladen
- ⑦ **LED-aanduiding**
Geeft de oplaadstatus van de batterij aan

3 Aan de slag

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.


Opladen van de ingebouwde batterij

De speaker wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij.

Note

- Laad de ingebouwde batterij volledig op voor gebruik.

Sluit de USB-C-aansluiting op de luidspreker aan op een stopcontact (5V = 1A) met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

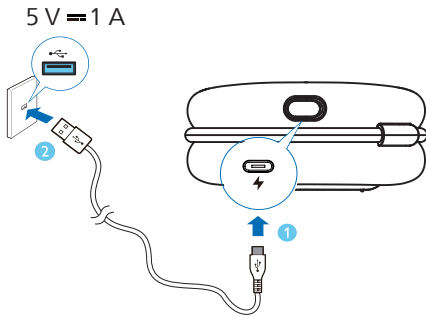


- ↳ Wanneer de luidspreker wordt opgeladen, wordt de LED-indicator wit.
- ↳ Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat de LED-indicator uit.


! Let op

- Risico op beschadiging van de luidspreker! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterzijde of de onderzijde van het Luidspreker afgedrukt.
- Risico op elektrische schokken! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het netsnoer loskoppelt. Trek nooit aan de kabel.
- Gebruik alleen een USB-kabel die door de fabrikant is gespecificeerd of bij deze luidspreker wordt verkocht.

In-/uitschakelen

Druk  hierop om de luidspreker aan te zetten.

↳ U hoort de prompt.

Druk nogmaals op om de luidspreker uit te  zetten.

↳ U hoort de prompt.

Note

- De luidspreker schakelt automatisch uit als er gedurende 15 minuten geen audiosignaal is via Bluetooth.

4 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Met deze luidspreker kunt u genieten van audio van uw Bluetooth-apparaat.

Note

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw apparaat is ingeschakeld.
- De maximale afstand voor het koppelen van de luidspreker en je Bluetooth-apparaat is 20 meter (66 voet).
- Houd uit de buurt van andere elektronische apparaten die interferentie kunnen veroorzaken.

1. Zet de luidspreker aan, de luidspreker gaat automatisch naar de Bluetooth-modus met wit ademhalingslicht. Houd 3 seconden ingedrukt om ►► Bluetooth koppelingsmodus te openen.
2. Schakel Bluetooth in en selecteer "Philips S2307" in de Bluetooth-lijst op uw apparaat om te koppelen.
3. Speel audio af op je Bluetooth-apparaat om muziek te streamen.

Tijdens het afspelen van muziek

Indrukken om het afspelen te pauzeren of te hervatten.



Druk tweemaal om het volgende nummer af te spelen

Druk drie keer om het vorige nummer af te spelen/nummer terug te keren

— / + Het volume aanpassen

Lichteffect regelen

Als Bluetooth succesvol is verbonden, kun je kort drukken om de lichtmodus ✨ te schakelen tussen symfonie, meerkleurena-demhaling en witte ademhaling. Of lang indrukken om het licht ✨ aan of uit te doen.

Lichteffect	Bluetooth-status
Wit licht	Klaar om te koppelen
Wit licht	Laatste verbonden apparaat wordt opnieuw verbonden
Kleurrijk licht	Verbonden

Note

Om een apparaat los te koppelen, kunt u

- Houd ingedrukt totdat ►► u een wit ademhalingslicht ziet; of
- Selecteer op het verbonden apparaat de koppelingsnaam "Philips S2307" in de Bluetooth-apparatenlijst en klik op om het koppelen te annuleren. Zodra de verbinding is verbroken, zie je een wit ademhalingslicht.

5 Productinformatie

Note

- De productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

USB-poort	5V = 1A.
Ingebouwde lithium-batterij	1500 mAh
Afmetingen (B x H x D)	103,3 x 46,6 x 88 mm
Gewicht (hoofdtoestel)	200 g ± 5 g
Werking Omgeving	0 °C ~ 40 °C

Versterker

Vermogen (RMS)	5 W
Frequentierespons	160 Hz - 18 kHz
Signaal-/ruisverhouding	>70 dB

Spreker

Impedantie	4 Ω
Maximaal ingangsvermogen	5 W
Bestuurder	Diameter 45mm
Passieve radiatoren	1

Bluetooth

Bluetooth-versie	5.3
Frequentiebereik	2402 - 2480 MHz
Maximaal zendvermogen	<10 dBm
Compatibele Bluetooth-profielen	Ondersteunt a2dp/avctp/avrcp/hfp
Bluetooth-bereik	tot 20m

6 Problemen verhelpen

Warning

- Verwijder nooit de behuizing van het Luidspreker.

Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit Luidspreker, controleer dan de volgende punten voordat u om service verzoekt. Als het probleem niet is opgelost, gaat u naar de Philips-website (www.philips.com/support). Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat uw toestel in de buurt is en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Algemeen

Geen stroom

- Zorg ervoor dat de luidspreker volledig is opgeladen.
- Zorg ervoor dat de USB-aansluiting van de luidspreker correct is aangesloten.
- Als energiebesparende functie wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld 15 minuten nadat er geen audiosignaal is ontvangen.

Geen geluid

- Pas het volume op de luidspreker aan.
- Pas het volume aan op het aangesloten apparaat.
- Het Bluetooth-apparaat moet zich binnen het effectieve bereik bevinden.

Geen reactie van de spreker


- Start de luidspreker opnieuw.

Bluetooth

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit Luidspreker of verwijder eventuele obstakels tussen beide.

Kan [Philips S2307] niet vinden op uw Bluetooth-apparaat om te koppelen

- Houd gedurende  3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingssmodus te activeren en probeer het opnieuw.

Kan geen verbinding maken met mijn Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor aanwijzingen om de functie in te schakelen.
- Deze luidspreker staat niet in de koppelingsmodus.
- Deze luidspreker is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel en probeer het opnieuw.

7 Kennisgeving

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Naleving



Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Directive 2014/53/EU. kunt de conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product wordt ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder European Directive 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die vallen onder European Directive 2013/56/EU die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer u over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels en gooi het product en de batterijen nooit weg met het normale huishoudelijke afval. Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijder de ingebouwde batterij

Zorg ervoor dat het product is losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u de geïntegreerde batterij verwijdert.

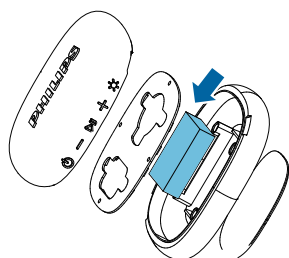

Alleen ter illustratie

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben getracht de verpakking gemakkelijk te scheiden in drie materialen: karton (doos), piepschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermende schuimfolie).

Uw systeem bestaat uit materialen die gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.

FCC- en IC-verklaring

FCC-informatie

Het apparaat voldoet aan de FCC regels, deel 15. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- ① Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en.
- ② Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of modificaties niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het toestel te gebruiken ongeldig maken.

Note: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- (1) Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- (2) Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- (3) Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- (4) Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/televisiemonteur voor hulp.

RF Waarschuwingsverklaring

Het apparaat voldoet aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare belichtingsomstandigheden.

IC-Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Dit apparaat bevat van vergunning vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van vergunning vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kunnen hebben.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Trademark notice



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.
Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.
TAS2307_00_UM_V1.0

