

PHILIPS

Slušalice

Serija 3000

TAH3209



Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Slušna sigurnost	2
	Opće informacije	2
2	Vaše bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju	4
	Što se nalazi u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Pregled vaših bežičnih slušalica	5
3	Počnimo	6
	Napunite bateriju	6
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put	6
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	7
4	Koristite svoje slušalice	8
	Priklučite slušalice na Bluetooth uređaj	8
	Napajanje uključeno/isključeno	8
	Upravljanje svojim pozivima i glazbom	8
	Glasovni asistent	9
	Status LED indikatora slušalica	9
5	Resetiranje slušalica	10
6	Tehnički podaci	10
7	Obavijest	11
	Izjava o sukladnosti	11
	Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija	11
	Uklanjanje ugradene baterije	11
	Sukladnost s EMF	11
	Ekološke informacije	12
	Obavijest o sukladnosti	12
8	Robni žigovi	13
9	Često postavljana pitanja	14

1 Važne sigurnosne upute

Slušna sigurnost



Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje slуха te podešite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluh-a.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:



Oprez


- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštati svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Slušalice redovito čistite čistom i vlažnom krpom, posebice zvučne vodove i otvore mikrofona kako biste izbjegli nakupljanje tvari poput znoja i ušnog voska.
- Ako u zvučnim vodovima, otvorima za zrak i otvorima mikrofona ostane znoj ili kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti ili će se zvuk u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Mekom i vlažnom krpom temeljito osušite slušalice. Isto tako možete ukloniti nastavke slušalica, okrenuti zvučne vodove prema dolje i nježno pet puta lupiti slušalice na suhu krpnu ili slično kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Slušalice moraju biti potpuno suhe prije punjenja i upotrebe. Nemojte upotrebljavati jednokratne alkoholne blazinice ili druga sredstva za čišćenje.
- Ugradenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamjenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgnuta iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).
- Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

- Kako se smanjila opasnost od požara, opremu napaja samo vanjski izvor napajanja čiji izlaz će biti usklađen s PS1 (s izlaznim kapacitetom od 15 W).

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost

- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između -20 °C i 50 °C s do 90 % relativne vlage.
- Koristite na mjestu na kojem je temperatura između 0 °C i 45 °C s do 90 % relativne vlage.
- Vrijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.

2 Vaše bežične slušalice koje se stavljuju preko ušiju



Kratki vodič za početnike



Globalno jamstvo



Sigurnosni list

Što se nalazi u kutiji



Philips Bluetooth slušalice
Philips TAH3209




USB kabel za punjenje (samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd) koji podržavaju Bluetooth te da je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehničke podatke“ na stranici 10).

Pregled vaših bežičnih slušalica

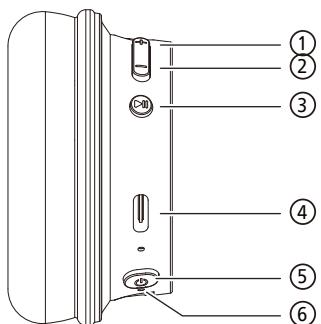

- ① Jačina zvuka + / Sljedeća pjesma
- ② Jačina zvuka - / Prethodna pjesma
- ③ Multifunkcionalni gumb (MFB)
- ④ USB-C utor za punjenje
- ⑤ Gumb napajanja
- ⑥ LED indikator

3 Počnimo

Napunite bateriju




Napomena

- Prije uporabe vaših slušalica postavite ih u kutiju za punjenje i napunite bateriju tijekom 2 sata za optimalni kapacitet baterije i vijek trajanja.
- Upotrijebite samo izvorni USB-C kabel za punjenje kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Dovršite poziv prije punjenja. Spajanje slušalica na napajanje će ih napuniti.
- Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.

Priklučite isporučeni USB kabel za punjenje na:

- USB-C utor za punjenje na slušalicama te
 - Priklučak za punjenje /USB priključak računala.
- LED lampica zasvjetlit će se bijelom bojom i isključiti kad se slušalice napune do kraja.

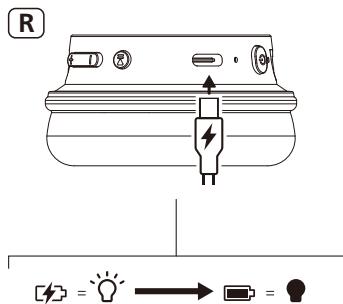

Savjet

- Inače potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- Pritisnite i 2 sekunde držite gumb (l). Slušalice će biti u načinu uparivanja i spremne za povezivanje.
 - LED svjetlo na slušalicama naizmjence treperi u bijeloj i plavoj boji.
 - Slušalice su sada u načinu rada uparivanja te su spremne za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).
- Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, a upute potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.



Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći bilo koji prethodno povezani Bluetooth uređaj, stavite ih u način uparivanja (pritisnite gumb napajanja u trajanju od 5 sekundi).

Sljedeći primjer pokazuje kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite Philips TAH3209.


- 2** Na upit unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za te uređaje koji karakteriziraju Bluetooth 3.0 ili noviju verziju, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAH3209

Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, stavite ih u način uparivanja (pritisnite gumb napajanja u trajanju od 5 sekundi), a zatim otkrijte drugi uređaj u skladu s normalnim uparivanjem.

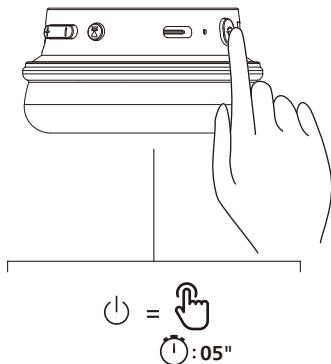

Napomena

- Slušalice u memoriji pohranjuju do 4 uređaja. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.

4 Koristite svoje slušalice

Prikљučite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 2 Pritisnite i držite  gumb kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Bijela LED lampica uključit će se za 2 sekunde
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju sa posljednjim povezanim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem

Savjet

- Ako uključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate otići na izbornik Bluetooth uređaja i spojiti slušne nastavke ručno.

Napomena

- Kod nekih slušnih uređaja spajanje može biti automatsko. U tom slučaju morate otići na Bluetooth izbornik vašeg uređaja i spojiti slušalice s Bluetooth uređaja ručno.

Napajanje uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Rad
Uključite slušalice		Pritisnите i držite na 2 sekunde
Isključite slušalice		Pritisnите i držite na 2 sekunde

Upravljajte svojim pozivima i glazbom

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Rad
Sviraj ili pauziraj glazbu	MFB	Jedan pritisak
Sljedeća pjesma	+	Pritisnите i držite na sekundu
Prethodna pjesma	-	Pritisnите i držite na sekundu
Prilagodite glasnoću +	+	Jedan pritisak
Prilagodite glasnoću -	-	Jedan pritisak

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Rad
Primanje poziva	MFB	Jedan pritisak
Poklopi poziv/Odbij poziv	MFB	Pritisnite i držite na sekundu

Trosmjerno zvanje

Zadatak	Gumb	Rad
Stavite trenutačni poziv na čekanje i prihvativate dolazni poziv	MFB	Jedan pritisak
Stavite trenutačni poziv na čekanje i odbijte dolazni poziv	MFB	Pritisnite i držite na sekundu

Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Rad
Asistent za glasovno pokretanje (Siri/Google)	MFB	Pritisnите i držite na sekundu
Prekinite glasovnog asistenta	MFB	Jedan pritisak

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spojene na Bluetooth	Plavo LED svjetlo bit će uključeno 1 sekundu
Slušalice su spremne za uparivanje	LED naizmjenično treperi plavim i bijelim svjetлом
Slušalice su uključene, no nisu povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Niska razina baterije	Bijeli LED treperi 1x svake 1 sekunde

5 Resetiranje slušalica

Ako iskusite probleme s uparivanjem ili povezivanjem možete se pridržavati sljedećeg postupka kako biste resetirali svoje slušalice na tvorničke postavke.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju idite na izbornik Bluetooth i uklonite **Philips TAH3209** s popisa uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Uključite slušalice.
- 4 Istovremeno pritisnite i držite gumbе Glasnoća+ i Glasnoća- u trajanju od 4 sekundi.
- 5 Pridržavajte se koraka u „Upotrijebite svoje slušalice - spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj.“
- 6 Uparite slušne nastavke sa svojim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAH3209**.

6 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme reprodukcije glazbe: 25 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-ionska baterija (600 mAh)
- Verzija Bluetootha: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (bežični profil)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Raspon frekvencije: 2,402 – 2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- Automatsko napajanje isključeno
- USB-C priključak za punjenje
- Dinamički bas
- Povezivanje s više točaka



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
- Trajanje baterije tijekom reprodukcije je približno i ovisi o primjenjivim uvjetima.

7 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Ovime MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći Izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizведен s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju koju pokriva Europska direktiva 2013/56/EU te koja se ne može zbrinuti s normalnim otpadom kućanstva. Snažno preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno prikupljalište ili u Philipsov servisni centar kako bi profesionalac izvadio punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom zasebnom sakupljanju otpada za električne i elektronske proizvode te punjive baterije. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod te punjive baterije s kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako nema sustava prikupljanja/recikliranja za elektronske proizvode u vašoj zemlji možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije zbrinjavanja slušalica.

- Provjerite jesu li slušalice odspojene iz baze za punjenje prije uklanjanja baterije.



Sukladnost s EMF

Ovaj proizvod sukladan je sa svim primjenjivim standardima i uredbama u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Pokušali smo pojednostaviti ambalažu tako da se može razdvojiti u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (amortizer) te polietilen (vrećice, zaštitna pjena.)

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka.

Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu.
- Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoći.

Izjava o izlaganju FCC zračenju:

Ova oprema sukladna je s granicama o izlaganju FCC zračenju postavljenim za nekontrolirani okoliš.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti pravo korisnika da upravlja uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(odašiljače) / prijemnik(prijemnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati interferencije. (2) Ovaj uređaj može prihvati bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ova oprema sukladna je s kanadskim ograničenjima izlaganja zračenju određenim za nekontrolirana okruženja. Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je sukladan s pravilima FCC, Dio 15. Rad je podložan dvama uvjetima:

1. **Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetnu interferenciju te**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.**

Pravila FCC

Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi te može zračiti radiofrekvencijsku energiju te ako nije instalirana te ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem

8 Robni žigovi

Bluetooth

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.

Siri

Siri je robni žig tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su robni žigovi tvrtke Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice s mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite funkciju Bluetootha na Bluetooth i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalica.

Kako poništiti uparivanje.

Neka slušalice ostanu u načinu uparivanja (naizmjence treperi bijelo i plavo svjetlo), pritisnite i zajedno držite gumb „Jačina zvuka+“ i „Jačina zvuka-“ u trajanje duljem od četiri sekunde dok se ne zasvijetli plavo LED svjetlo.

Mogu čuti ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. Reproduciraj/pauziraj/preskoči prema naprijed/natrag).

Pazite da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezivati razinu zvuka sa slušalicama putem sinkronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate neovisno prilagoditi jačinu zvuka na Bluetooth uređaju kako biste postigli prikladnu razinu zvuka.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti spojene na prethodno upareni uređaj. Uključite spojeni uređaj ili ga pomaknite van raspona.
- Uparivanje se može resetirati na slušalicama koje su prethodno bile uparene s drugim uređajem. Uparite slušalice s Bluetooth uređajem ponovno na način opisan u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice spojene su na mobilni telefon koji omogućava Bluetooth stereo ali glazba svira samo na zvučniku mobitela.

Proučite korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušali glazbu kroz slušalice.

Kvaliteta zvuka je slaba te se može čuti krckanje.

- Uredaj Bluetooth je izvan dometa. Smanjite razmak između slušalica i uređaja Bluetooth ili uklonite prepreke među njima.
- Napunite svoje slušalice.

Redovito čistite slušalice.

- Slušalice redovito čistite čistom i vlažnom krpom, posebice zvučne vodove i otvore mikrofona kako biste izbjegli nakupljanje tvari poput znoja i ušnog voska.
- Ako u zvučnim vodovima, otvorima za zrak i otvorima mikrofona ostane znoj ili kapljice vode, razina zvuka privremeno će se smanjiti ili će se zvuk u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Mekom i vlažnom krpom temeljito osušite slušalice. Isto tako možete ukloniti nastavke slušalica, okrenuti zvučne vodove prema dolje i nježno pet puta lupiti slušalice na suhu krupu ili slično kako biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.

- Slušalice moraju biti potpuno suhe prije punjenja i upotrebe. Nemojte upotrebljavati jednokratne alkoholne blazinice ili druga sredstva za čišćenje.

Redovito punite slušalice.

Ako se slušalice ne upotrebljavaju dulje vrijeme, punjiva baterija počet će se prazniti. Kako biste izbjegli pražnjenje, napunite bateriju barem jednom svaka tri mjeseca.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke
Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj
proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong
Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong
Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda. Sve
druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni žigovi svojih tvrtki s
kojima su povezani.