




www.philips.com/welcome

1 סקירה

בשיחה / בהמתנה

תפריט OK	כניסה לתפריט אפשרויות.
יומן שיחות	C /
השתקת / החזרת המיקרופון.	חזרה (תלוי רשת).
גישה לרשימת החיוג מחדש.	סיום שיחות.
למעלה	למטה
נעילה / שחרור המקלדת (לחיצה ארוכה).	הפעלת / כיבוי הרמקול.
השתקת / החזרת הצלצול.	ספר טלפונים

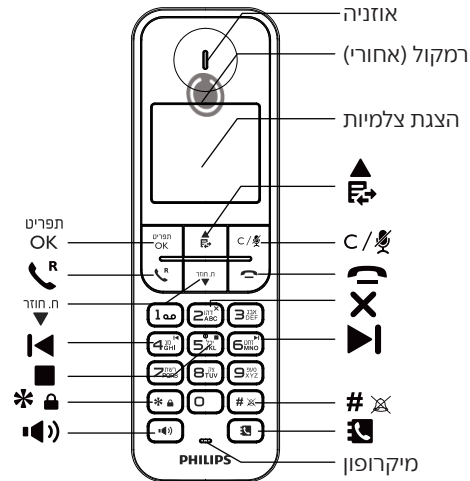


רק D275:



דילוג	חזרה	מחיקה	הפעלה / עצירה
6 זמנית MNO	4 תנן GHI	2 דחין ABC	5 יכל JKL

הצגת צלמיות


- מציג את החיבור בין השפופרת לבסיס. ככל שניתן לראות יותר פסים, כל הקליטה משתפרת.
- מציג כאשר הקו בשימוש. מהבהב כאשר יש שיחה נכנסת.
- רק D275: מוצג כאשר ה[משיבון] של המענה הקולי מופעל. מהבהב כאשר יש הודעה חדשה.
- חיווי הודעות קוליות: מהבהב כאשר יש הודעה חדשה.
- * הדבר תלוי רשת.
- יש ללחוץ על C / להשיח קשר פנים בין 2 עד 4 שפופרות.
- יש ללחוץ כדי לחזור לתפריט הקודם או לבטל את הפעולה הנוכחית.
- הרמקול מופעל.
- התראה מופעלת.
- לוח המקשים נעול.
- הפעמון כבוי.

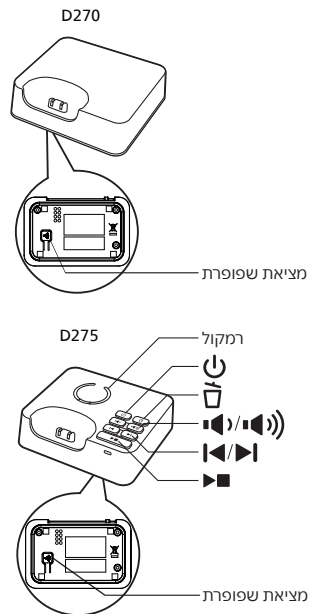

2 התחברות

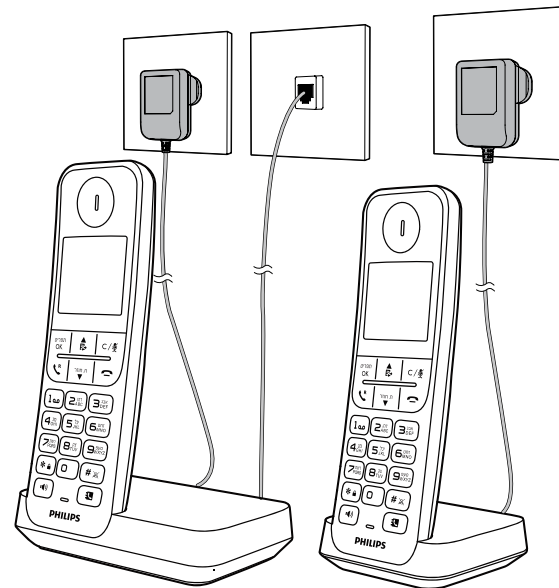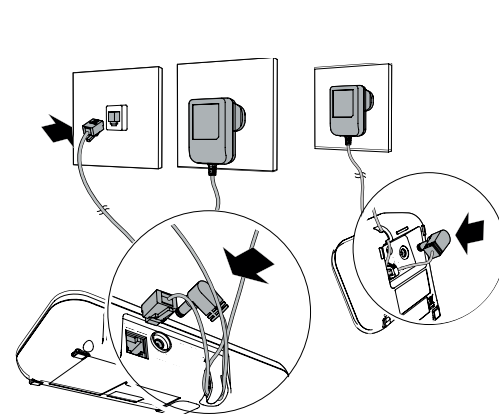

D270

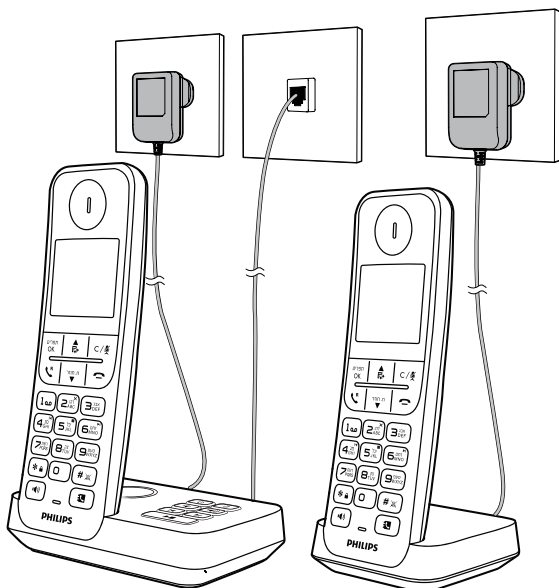

D275




© 2024 MMD Hong Kong Holding Limited. כל הזכויות שמורות. מפרטים כפופים לשינויים ללא מתן התראה.
Philips וסמל המגן של Philips הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Koninklijke Philips N.V. והשימוש בהם נעשה תחת הרשאה. מוצר זה מיוצר על ידי וגמור תחת אחריותה של חברת MMD Hong Kong Holding Limited או של אחת מהחברות המסונפות אליה וחברת MMD Hong Kong Holding Limited היא הגורם שמספק אחריות במה שנוגע למוצר זה.




3 מתחילים

הכנסת סוללות

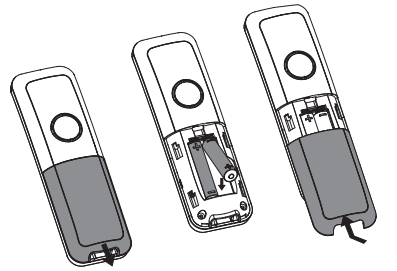

- הגדרת הטלפון שלך
- יש לקבוע את השפה אם הודעה בקשר לכך מופיעה.
 - יש לקבוע את התאריך ואת השעה:
יש ללחוץ על **OK** < [הגדרות נייד] < **OK** < [תאריך ושעה]
- ולאחר מכן לפעול לפי ההנחיות שעל המסך.

טעינת הטלפון שלך

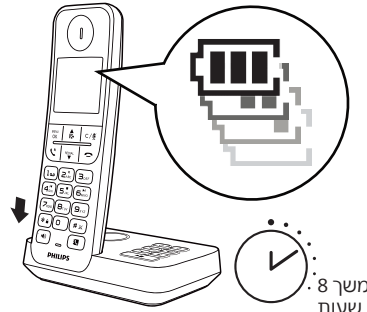

מהבהב: סוללה חלשה
מתגלגל: טעינה מתבצעת

4 תיהנו

ספר טלפונים

- הוספת רשומה**
- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [הוסף].
 - יש לפעול לפי ההנחיות על המסך.

שיחה מספר הטלפונים

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט**.
- יש לבחור רשומה וללחוץ על **OK**.

יומן שיחות

שיחה מתוך יומן השיחות

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט**.
- יש לבחור רשומה וללחוץ על **OK**.

צפייה ברשומה

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [פרטים].

שמירת רשומה

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [העבר לספר טל].
- יש לפעול לפי ההנחיות על המסך.

מחיקת רשומה

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [מחק].
- יש לפעול לפי ההנחיות על המסך.

רשימת חיוגים חוזרים

שיחה מתוך רשימת החיוגים החוזרים

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [חוזר].
- יש לבחור רשומה וללחוץ על **OK**.

שמירת רשומה

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [העבר לספר טל].
- יש לפעול לפי ההנחיות על המסך.

מחיקת רשומה

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [מחק].
- יש לפעול לפי ההנחיות על המסך.

מזכירה אלקטרונית טלפונית (רק ב-D275)

הקלטת תזכורת

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [משיבון], לבחור את [מזכר] ולאחר מכן לפעול לפי ההנחיות שעל המסך.

האזנה להודעות נכנסות

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט** < [משיבון], ולאחר מכן על [השמעת הודעות] ולאחר מכן לפעול לפי ההנחיות שעל המסך.

רישום שפופרות נוספות

- באפשרותך לרשום שפופרות נוספות לתחנת הבסיס.

שחזור הגדרות ברירת מחדל

- באפשרותך לאפס את הגדרות הטלפון שלך להגדרות היצרן המקוריות.

- יש ללחוץ על **OK** < **תפריט**.
- יש לבחור [ברירת מחדל], להזין **PIN 0000** כדי לאשר.
- יש לפעול לפי ההנחיות על המסך.

! הנחיות בטיחות חשובות

אזהרה

- רשת החשמל מסווגת כמסוכנת. הדרך היחידה לכבות את המטען היא על ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל. יש לוודא ששקע החשמל תמיד נגיש בקלות.
- יש לעיין בהנחיות הבטיחות לפני השימוש במכשיר.
- חברת TP Vision Europe B.V. מצהירה בזאת שמוצר זה תואם עם הדרישות העיקריות והתנאים הרלוונטיים האחרים של דירקטיבה 2014/53/EU UK Radio Equipment Regulations.
- ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתובת www.philips.com/support.
- יש להשתמש באספקת מתח כרשום בהנחיות למשתמש.
- יש להשתמש בסוללות כרשום בהנחיות למשתמש.
- יש למנוע מגע של המוצר עם נוזלים.
- החלפת סוללה באחת מסוג שגוי עלולה להביא לסכנת התפוצצות.
- יש לסלק סוללות משמושות בהתאם להנחיות.
- כאשר השפופרת מצלצלת או מופעלת, יש לשמור על מרחק בינה לאוזן כדי למנוע נזק לשמיעה.
- אין להשתמש במערכת הדיבור בעוצמה גבוהה במשך זמן רב.
- בתנאי אוויר יבש, כמו בחורף, יש אפשרות לפרצם של חשמל סטטי בעת שימוש במערכת הדיבור.
- אם אתם נתקלים בבעיות עור במקום בו מערכת הדיבור באה במגע עם העור, יש להפסיק להשתמש בה אחרת הדבר עלול להביא לדלקת או לגירוי העור.
- ערך SAR מתחת ל-0.1 וט ל"ג

שמירה על הסביבה

סילוק של המוצרים והסוללות הישנים



המוצר שלך מתוכנן ומיוצר עם חומרים ורכיבים מהאיכות הגבוהה ביותר, שניתן למחזר ולהשתמש מחדש.



המשמעות של סמל זה היא שאסור לזרוק את המוצר כפסולת ביתית ויש להעבירו למתקן איסוף מתאים לשם מחזור.



המשמעות של סמל זה היא שהמוצר כולל סוללות המכוסות על ידי הדירקטיבה האירופית 2013/56/EU, לפיה אין לסלקו עם פסולת ביתי רגילה.

מידע אודות בטיחותם של משתמשים ושל אחרים:

עמידה בהגבלות שימוש מסוימות במקומות מוגדרים (בתי חולים, מטוסים, תחנות דלק, בתי ספר וכד').
על משמשים באמצעים אלקטרוניים מושתלים (קוצבי לב, משאבות אינסולין, ממריצי-עצבים וכד') לנקוט באמצעי זהירות במיוחד בנוגע למרחק בין הציוד האלחוטי לשתל (15 ס"מ) במקרה של מקורות החשיפה החזקים ביותר כגון טלפונים סלולריים).

מידע אודות ההתנהגויות לפיהן יש לפעול להפחתת החשיפה לקרינה הנפלטת מציוד:

יש להשתמש במכשיר שלך בתנאי קליטה טובים כדי להפחית את כמות הקרינה המתקבלת. יש לבצע שימוש מושכל בציוד האלחוטי שלך כגון במקרה של שימוש בטלפונים סלולריים על ידי ילדים ובני נוער, למשל על ידי הימנעות מביצוע תקשורת בשעות לילה והפחתת תדירות ומשך שיחות טלפון. יש להרחיק ציוד אלחוטי מרחם של אישה הררה.
יש להרחיק ציוד אלחוטי מאזורי הבטן התחתונה של בני נוער.

נתונים טכניים

סוללה

- 2 סוללות AAA נטענות מסוג NiMH, 1.2 וולט, 500 מיליאמפר לשעה
יש להשתמש רק בסוללות המסופקות.

ספק כוח

בסיס ומטען:
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

קלט	פלט	
100-240V AC 50/60Hz 0.15A	6VDC 0.45A 2.7W	A318-060045W-EU1

ספר טלפונים עם 50 אנשי קשר
יומן שיחות עם 20 רשומות
משך שיחות: 14 שעות
זמן המתנה: 180 שעות

טכנולוגיית DECT

תדרים: 1881.792-1897.344MHz

הספק מרב: 21.9dBm

מצב אפנון: GFSK

סוג אנטנה: אנטנה מובנית

שבח אנטנה: 0dBi

טווח טמפרטורת פעולה: 0°C ל-40°C

? שאלות נפוצות

1. הטלפון שלי אינו עובד בכלל.

יש לוודא שבסיס הטלפון מותקן כראוי ושהסוללה מותקנת וטעונה בצורה נכונה.
לביצועים יומיים מיטביים, יש להחזיר את השפופרת לבסיס הטלפון לאחר השימוש.

2. איני שומע/ת צליל חיוג.

יש לנתק את כבל הטלפון ולחבר אותו לטלפון אחר. אם גם בטלפון השני אין צליל חיוג, ייתכן שכבל הטלפון פגום. יש לנסות להתקין כבל טלפון חדש.
אם שנינו כבל הטלפון אינו עוזר, ייתכן שהשקע בקיר (או החיווט שלו) פגום. יש ליצור קשר עם ספק שירותי הטלפון שלך.
את/ה עשוי/ה להשתמש בשירות כבלים או VoIP חדש ולכן שקעי הטלפון בביתך אינו פועלים יותר. יש ליצור קשר עם ספק השירות שלך לפתרונות.

3. אין באפשרותי לחייג החוצה.

יש לוודא שיש צליל חיוג לפני החיוג. מקובל לחלוטין שתעבור שנייה או שתיים לסנכרון של הטלפון לפני שישמע צליל חיוג. יש להמתין שנייה נוספת לפני ביצוע חיוג.
יש להפחית כל רעש רקע. יש להשתיק את השפופרת לפני ביצוע חיוג או לחייג מחדר אחר בביתך עם רמת רעש רקע נמוכה יותר.

4. בחרתי שפה שגויה ועתה אין באפשרותי לקרוא.

לאיפוס יש ללחוץ על **OK** < [הגדרות נייד], לבחור [שפה] ולאחר מכן לפעול לפי ההנחיות על המסך.

5. אין תצוגה

- יש לוודא שהסוללות טעונות.
- יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל ולקו הטלפון.

6. השפופרת אינה מצלצלת.

יש לוודא שהצלצול של השפופרת מופעל.

7. אין תצוגה של פרטי שיחה נכנסת.


- שירות שיחה מזוהה אינו מופעל. יש לבדוק עם ספק השירות.
- פרטי המתקשר חסומים או אינם זמינים.

8. המסך אינו מציג כל פסי קליטה.

אם השפופרת מציגה [רישום], יש לרשום את השפופרת (כמצוין בחלק אודות "רישום שפופרות נוספות" ב-4 תיהנו).
אם השפופרת אינה מציגה [רישום], יש להעבירה למקום קרוב יותר לבסיס הטלפון משום שהשפופרת מחוץ לטווח.

9. לא הצלחתי לקשר (לרשום) שפופרת נוספת לבסיס.

הזיכרון של הבסיס שלך מלא מכיוון שבסיס הטלפון יכול לארח עד 4 שפופרות אלחוטיות.
יש להסיר מרישום שפופרות שאינן בשימוש ולנסות שוב.

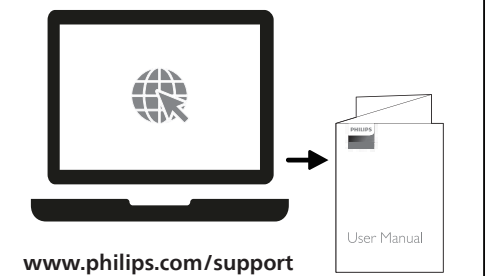

www.philips.com/support

כדי לגשת להנחיות המשתמש באופן מקוון, יש להשתמש במספר הייחוס של הדגם שמופיע על גבי תווית המוצר שבתחתית תחנת הבסיס.

הערה

- באפשרותך להתקין מסנן (Digital Subscriber DSL Line) כדי למנוע בעיות בשל רעשים וזיהוי שיחה שנובעות מהפרעות DSL.
- ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתובת www.philips.com/support