

PHILIPS

טלפון DECT

D270/D275



מדריך משתמש

יש לרשום את המוצר שלך ולקבל תמיכה מ-

www.philips.com/support

תוכן עניינים

17	5	שיחות אינטרקום וועידה	4	1	הנחיות בטיחות חשובות
17		ביצוע שיחה לנייד אחר	5	2	הטלפון שלך
17		ביצוע שיחת וועידה	5		תכולת הקופסה
18	6	טקסט ומספרים	6		סקירת הטלפון
18		הזנת טקסט ומספרים	7		סקירה של תחנת הבסיס
19	7	ספר טלפונים	8	3	מתחילים
19		צפייה בספר הטלפונים	8		חיבור של תחנת הבסיס
19		חיפוש רשומת ספר טלפונים	9		התקנת הסוללות המסופקות
19		שיחה מתוך ספר הטלפונים	9		טעינת הסוללות בנייד
19		גישה לספר הטלפונים במהלך שיחה	10		בדיקה של רמת הסוללה
20		הוספת רשומת ספר טלפונים	11		הגדרת הטלפון שלך
20		מחיקת רשומת ספר טלפונים	11		בדיקה לצליל חיוג
20		מחיקת כל רשומות ספר הטלפונים	11		טווח פעולה
20		הוספת רשומת ספר טלפונים	11		מהו מצב הכן?
21		לרשימת האח"מים	11		הצגת צלמיות
21		מחיקת רשומת אח"מ מרשימת	12		בדיקה של עצמת האות
21		האח"מים	12		הדלקת הנייד או כיבוי
21		מחיקת כל רשומות האח"מים	13		ניווט בין התפריטים
21		בדיקת מספר רשומות ספר			
21		טלפונים בשימוש			
22		צפייה ברשומות אח"מים	14	4	שיחות
22		חיפוש רשומת אח"מ	14		ביצוע שיחת טלפון
22		שיחה מתוך רשימת האח"מים	14		מענה לשיחה
			14		סיום שיחה
23	8	יומן שיחות			כיוון עצמת הקול של האוזנייה
23		סוג רשימת שיחות	15		או הרמקול
23		צפייה ברשומות שיחות	15		השתקת המיקרופון
23		שמירה של רשומת שיחה בספר	15		כיבוי הרמקול או הפעלתו.
23		הטלפונים.	15		ביצוע שיחה שנייה
23		החזרת שיחה	15		מענה לשיחה שנייה
24		מחיקת רשומת שיחה	15		החלפה בין שתי שיחות
24		מחיקת כל רשומות השיחות	16		ביצוע שיחת וועידה על מקשרים /
24		שמירה של רשומת שיחה			מקבלי שיחה חיצוניים
24		לרשימה השחורה			

33	15 המשיבון של הטלפון	25	9 רשימת חיוגים חוזרים
33	הדלקת המשיבון וכיבוי	25	צפייה בכל רשומות החיוג החוזר
33	הגדרת שיטת המענה	25	חיוג חוזר של שיחה
33	הגדרת שפת המשיבון		שמירה של רשומת שיחה בספר
34	הודעות יוצאות	25	הטלפונים.
34	הקלטת מזכר	25	מחיקת רשומת חיוג חוזר
35	הודעות נכנסות	25	מחיקת כל רשומות החיוג החוזר
36	הגדרת השהיה למענה		
36	הגדרת זמן ההקלטה	26	10 מציאת שפופרת
36	גישה מרוחקת	26	להתחלת איתור
		26	לסיום האיתור
38	16 אחזור דואר קולי		
39	17 נתונים טכניים	27	11 הגדרות נייד
		27	הגדרות צלצול
		27	הגדרת צליל
40	18 הודעה	28	שינוי שם הנייד
		28	הגדרת התאריך והשעה
		28	הגדרת שפת התצוגה
41	19 שאלות נפוצות	28	הגדרת מענה אוטומטי
		28	קביעת השכמה
		28	הגדרת תיבת דואר
42	20 נספח		
		29	12 הגדרות בסיס
		29	הגדרות צלצול
		29	מחיקת רישום הניידים
		29	הגדרת שיטת החיוג
		30	הגדרת זמן הבזק
		30	שינוי PIN
		30	הגדרת מצב חיסכון
		31	13 רישום
		31	רישום ניידים נוספים
		32	14 שחזור הגדרות ברירת מחדל

1 הנחיות בטיחות חשובות

דרישות חשמליות

- מותר זה מצריך אספקת מתח של 100 עד 240 וולט בזרם חילופין. במקרה של הפסקת חשמל, התקשורת תאבד.
- המתח ברשת מסווג כ-TNV-3 (מתח רשתות תקשורת נתונים - Telecommunication Network Voltages) כמוגדר בתקן EN60950.

אזהרה

- הרשת החשמלית מסווגת כמסוכנת. הדרך היחידה לכבות את המטען היא על ידי ניתוק כבל החשמל משקע החשמל. יש לוודא ששקע החשמל תמיד נגיש בקלות.
- ערך SAR מתחת ל-0.1 וט לק"ג

כדי להימנע מנזק או תקלה

- אין להשאיר סוללות בסביבה בה הטמפרטורה גבוהה בצורה קיצונית. הדבר עלול לגרום להתפוצצות או לדליפה של נוזל או של גז דליק.
- אין לחשוף סוללות ללחץ ברומטרי נמוך בצורה קיצונית. הדבר עלול לגרום להתפוצצות או לדליפה של נוזל או של גז דליק.
- יש להשתמש בסוללות כרשום בהנחיות למשתמש.
- החלפת סוללה בסוג שאינו מתאים מהווה סיכון לדליקה או להתפוצצות.
- יש לסלק סוללות משומשות בהתאם להנחיות.
- אין לזרוק סוללות לאש או לתנור חם או לבצע כתישה מכנית או חיתוך שלהן מחשש להתפוצצות.
- יש להשתמש תמיד בכבלים המסופקים עם המכשיר.
- אין לאפשר מגע של הדקי הטעינה של הסוללה עם עצמים מתכתיים.
- אין לאפשר לעצמים מתכתיים קטנים לבוא במגע עם המוצר. הדבר עלול לגרום להפחתה באיכות הקול ולפגום במוצר.
- יש לשמור על עצמים מתכתיים אם הם מונחים על או ליד הנייד.
- אין להשתמש במוצר במקומות בהם יש סכנת התפוצצות.

- אין לפתוח את הנייד, את תחנת הבסיס או את המטען מחשש לחשיפה למתח גבוה.
- לגבי ציוד הניתן להכנסה לשקע, שקע החשמל יותקן בקרבת הציוד ויהיה זמין בקלות.

- הפעלה ללא ידיים עשויה להגביר באופן פתאומי את עצמת הקול של האוזניים לרמה גבוהה במיוחד: יש לוודא שהנייד אינו קרוב לאוזןך.
- ציוד זה אינו מתוכנן לביצוע שיחות חירום כאשר יש הפסקת חשמל. יש לוודא קיומה של חלופה לשם ביצוע שיחות חירום.
- יש למנוע מגע של המוצר עם נוזלים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שמכילים אלקהול, אמוניה, בנזן או חומרים שוחקים מחשש לגרימת נזק למכשיר.
- אין לחשוף את הטלפון לחום קיצוני שנגרם על ידי ציוד חימום או קרינת שמש ישירה.
- אין להפיל את הטלפון שלך או לאפשר לעצמים ליפול על הטלפון שלך.
- טלפונים סלולריים פעילים בקרבת מקום עלולים לגרום להפרעה.
- אין להשתמש במערכת הדיבור בעוצמה גבוהה במשך זמן רב.
- בתנאי אוויר יבש, כמו בחורף, יש אפשרות לפרצים של חשמל סטטי בעת שימוש במערכת הדיבור.
- אם אתם נתקלים בבעיות עור במקום בו מערכת הדיבור באה במגע על העור, יש להפסיק להשתמש בה אחרת הדבר עלול להביא לדלקת או לגירוי העור.

אודות טמפרטורות הפעלה ואחסון

- יש להפעיל בסביבה בה הטמפרטורה תהיה תמיד בין 0°C ל-40°C (בלחות יחסית בת עד 90%).
- חיי הסוללה עלולים להתקצר בתנאי טמפרטורה נמוכה.

2 הטלפון שלך

ברכותינו על רכישתכם מ-Philips!
כדי להפיק את מרב התועלת מהתמיכה
שחברת Philips מציעה, נבקשך לרשום את
המוצר שלך ב-
www.philips.com/welcome


תכולת הקופסה

אריזת הטלפון שלך מכילה את הפריטים
הבאים.

יש לשמור את חשבונית המכר ואת האריזה
המקורים למקרה שיש צורך לשלוח את
הטלפון שלך לקבלת שירות באחריות.



מטען (ללא שקע טלפון)**

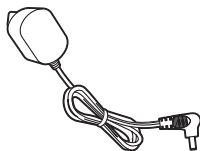

ספק כוח**



כבל טלפון*



2 סוללות נטענות AAA**



כתב אחריות



מדריך הפעלה מהירה


- * מארצות מסוימות, יש לחבר מתאם קו
לכבל הטלפון ולאחר מכן לחבר את כבל
הטלפון לשקע הטלפון.
- ** במארזים מרובי ניידים, יש עוד ניידים,
מטענים, ספקי כוח וסוללות.



נייד (D270)**



נייד (D275)**

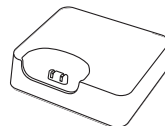

תחנת בסיס (D270)




תחנת בסיס (D275)


סקירת הטלפון



D270

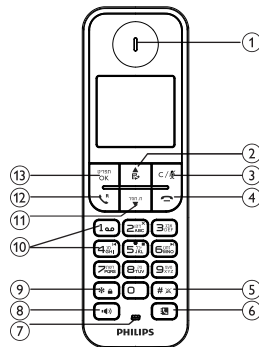

D275

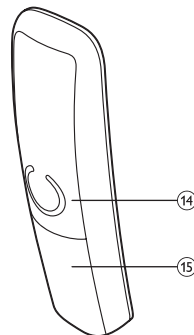

חוזר

11. חוזר

1. אוזניה

2.

- יש לגלול לאורך התפריט.
- הגברת עצמת הקול של האוזנייה או של הרמקול.
- גישה ליומן השיחות במצב הכן.
- במהלך הזנת שמות או מספרים, יש ללחוץ כדי להזיז אתה סמן לשמאל.
- 3.
 - מחיקת טקסט או ספרות.
 - ביטול פעולה.
 - יש ללחוץ כדי לבצע שיחת אינטרקום (רק בגרסה מרובת הניידים).
 - במהלך שיחה, יש ללחוץ כדי להשתיק את המיקרופון או לבטל את ההשתקה.
 - במהלך ביצוע הגדרות, חזרה לאחור לתפריט העליון.

4.

- סיום שיחה.
- יציאה מתפריט או מפעולה.
- יש ללחוץ ולהחזיק כדי לכבות את הנייד או להדליקו.

5.

- לחיצה להזנת #.
- השתקת הצלצול או ביטול השתקה.
- 6.
- יש ללחוץ כדי לגשת לספק הטלפונים.

7. מיקרופון

8.

- כיבוי של הרמקול של הטלפון או הפעלתו.
- הוצאת שיחות באמצעות הרמקול או קבלתן.
- 9.
- יש ללחוץ ולהחזיק כדי לנעול או לשחרר את לוח המקשים במצב הכן.

10. מקשי הודעות

1	• גישה להודעות קוליות.
קר D275	
2	• מחיקת הודעות במשיבון.
4	• חזרה על ההודעה הנוכחית במהלך השמעת הודעה. • יש ללחוץ פעמיים כדי לדלג להודעה הבאה.
5	• הפסקת השמעת הודעות.
6	• העברה הלאה של ההודעה הנוכחית במהלך השמעת הודעה. • דילוג להודעה הבאה.

חוזר

11. חוזר

- גלילה למטה בתפריט.
- גישה לרשימת החיוג מחדש.
- הפחתת עצמת הקול של האוזנייה או של הרמקול.

12.

- הוצאת שיחות וקבלתן.
- יש ללחוץ כדי להפעיל חזרה לשימוש עם שירותי רשת טלפונים כגון שיחה ממתניה במהלך שיחה.

תפריט


OK

13.

- גישה לתפריט הראשי.
- אישור בחירה.
- כניסה לתפריט אפשרויות.

14. רמקול

15. דלת סוללה

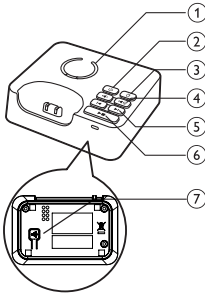

① רמקול

②

כיבוי המשיבון או כיבוי.

③

- מחיקת ההודעה המושמעת הנוכחית.
- יש ללחוץ ולהחזיק כדי למחוק את כל ההודעות הישנות.

④

הפחתה של עצמת הרמקול או הגברתה.

⑤


דילוג אחורה או קדימה במהלך השמעה.

⑥

- השמעת הודעות.
- הפסקת השמעת הודעות.

⑦

- יש ללחוץ כדי למצוא ניידים.
- יש ללחוץ ולהחזיק כדי לרשום נייד.

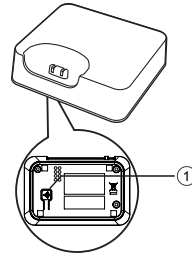

①

יש ללחוץ כדי למצוא את כל הניידים.

3 מתחילים

⚠ אזהרה

- יש לוודא שקראת את הנחיות הבטיחות שבפרק 1 'הנחיות בטיחות חשובות' לפני חיבור הנייד והתקנתו.


חיבור של תחנת הבסיס

⚠ אזהרה

- סיכון של גרימת נזק למוצרי יש לוודא שמתח אספקת החשמל תואם למתח המצוין בחלק האחורי של החלק התחתון של הטלפון.
- יש להשתמש רק בספק הכוח המצורף כדי לטעון את הסוללות.

3 יש לחבר את שני צדדי ספק הכוח (רק לגרסה מרובת הניידים):

- לתקע יציאת הזרם הישר לתחתית של המטען של הנייד הנוסף.
- שקע החשמל שבקיר.

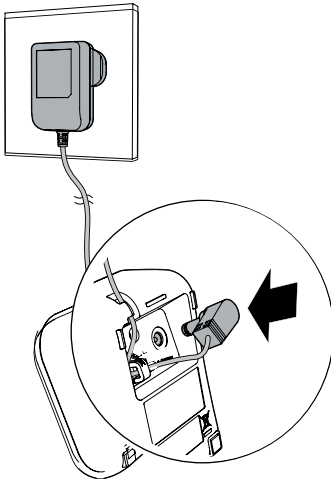

= הערה

- יש להשתמש רק בספקי הכוח המסופקים.
- יש לוודא שהשקעים אינם נשלטים על ידי המתגים בקיר.
- יש לחבר את ספק הכוח **במצב התקנה מאונך או מאוזן בלבד**. ההדק של ספק הכוח אינו מתוכנן להחזיק את משקל היחידה כך שאין לחבר אותו לשקעים כלשהם בתקרה, מתחת לשולחן או בארונות. אחרת ספק הכוח עשוי שלא להתחבר לרשת בצורה נכונה.
- כאשר מתחברים במינני לשירות אינטרנט מהיר דרך קו DSL דרך קו הטלפון שלכם, יש לוודא שהתקנת מסנן DSL כין כבל הטלפון לשקע. המסנן מונע בעיות רעש ובישיחה מזוהה, שנגרמות על ידי ממשק DSL. למידע נוסף על מסנני DSL, יש ליצור קשר עם ספק שירותי ה-DSL שלך.



1 יש לחבר את צדדי ספק הכוח:

- שקע הספקת הזרם הישר שבגב תחנת הבסיס;
- שקע החשמל שבקיר.


2 יש לחבר את שני קצוות הכבל:

- לשקע הטלפון שבגב תחנת הבסיס;
- לשקע הטלפון שבקיר.

טעינת הסוללות בנייד

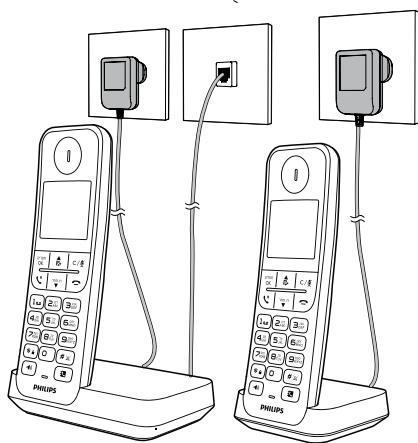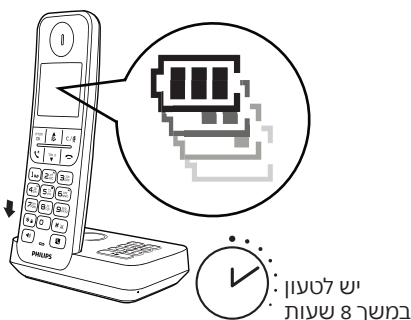


D270

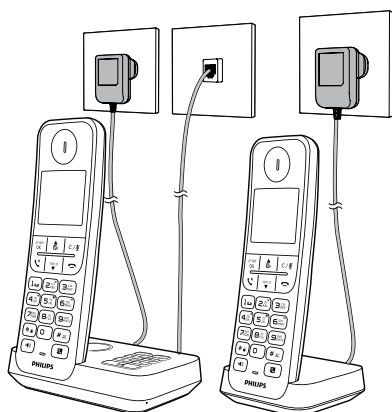

D275

התקנת הסוללות המסופקות

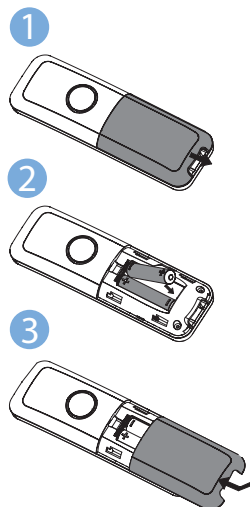

אזהרה !

- סכנת התפוצצות! יש להרחיק סוללות מחום, קרינת שמש או אש. אין לזרוק סוללות לאש.
- יש להשתמש רק בסוללות המסופקות.
- יש לטעון את הסוללות המסופקות עם מוצר זה רק בהתאם להנחיות ולמגבלות המצוינות במדריך זה.
- סיכון של קיצור חיי הסוללה! לעולם אין לערבב מותגים או סוגים שונים של סוללות.

הערה

- יש לטעון את הסוללות במשך 8 שעות לפני השימוש הראשון.
- אם נייד מתחמם בעת טעינת סוללות, הדבר נורמלי.
- אם הנייד לא יהיה בשימוש במשך זמן רב, יש לנתקו מהחשמל ולהוציא את הסוללה כדי למנוע אפשרות של דליפה.

אזהרה !

- יש לבדוק את קוטביות הסוללה בעת הכנסתה לתא הסוללה. קוטביות הפוכה עלולה לגרום למכשיר נזק.

הערה

- הצבת הנייד במטען תעקוף את התאריך והשעה המוגדרים ואת המדריך הקולי.
- לביצועים משופרים, יש להציב את הנייד במטען כאשר אינו בשימוש.
- הסוללה תהיה טעונה במלואה לאחר 8 שעות של טעינה רצופה.
- אם מציבים את הנייד במטען בלי לחבר את הסוללה, המסך יציג את ההודעה [אין סוללה].

בדיקה של רמת הסוללה

לאחר התקנת הסוללה, יש לבדוק את רמת הסוללה במסך הנייד.

- אם צלמית הסוללה מציגה  או , יש לעבור ל"הגדרת התאריך והשעה".
- אם המסך ריק או ש- מהבהב, הסוללה זקוקה לטעינה. יש לגשת ל"טעינת סוללת הנייד" לפני ביצוע כל הגדרה או פעולה.

יש להניח את הנייד בתחת הבסיס כדי לטעון אותו. כאשר הנייד מונח כראוי בתחת הבסיס, ניתן לשמוע צליל עגינה. ← הנייד יתחיל להיטען.

הערה

- לאחר התקנת הסוללה, צלמית הסוללה בתצוגה הלבד של הנייד תציג את רמת הטעינה של הסוללה (כמוצג בטבלה להלן).

כאשר הנייד אינו בתחת הבסיס, הפסים יציגו את רמת הסוללה (מלאה, בינונית, נמוכה).
כאשר הנייד נמצא בתחת הבסיס/ במטען, הפסים יבהבו עד לסיום הטעינה.

 צלמית סוללה ריקה תהבהב. רמת הסוללה נמוכה וזקוקה לטעינה.

כאשר הסוללות ריקות, הנייד יכבה את עצמו. בעת שיחה בטלפון, יישמעו צלילים כאשר הסוללות כמעט ריקות. השיחה תתנתק לאחר האזהרה.

כאשר הסוללה טעונה במלואה, ניתן לצפות לביצועים הבאים:

פעולה	זמן פעולה
בעת שימוש בנייד (בשיחה*)	14 שעות
כאשר הנייד אינו בשימוש (במצב הכן**)	180 שעות

* זמני הפעולה משתנים לפי השימוש בפועל וגילה של הסוללה.

** הנייד אינו בטעינה או בשימוש.

הגדרת הטלפון שלך

הגדרת התאריך והשעה

לפני שימוש במערכת הטלפון, אם המערכת מבקשת, יש להגדיר את התאריך ואת השעה.

1. יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
2. יש ללחוץ **▲/▼** כדי לבחור **[הגדרות נייד] < [תאריך ושעה]**, יש ללחוץ ^{תפריט}OK כדי לאשר את הבחירה.
3. יש להגדיר **[פורמט תאריך]**, ולאחר מכן ללחוץ ^{תפריט}OK כדי לאשר.
4. יש להגדיר **[מבנה שעה]**, ולאחר מכן ללחוץ ^{תפריט}OK כדי לאשר.
5. יש לבחור **[קבע תאריך]**, ללחוץ על המקשים מספרתיים כדי להזין את התאריך ולאחר מכן ללחוץ ^{תפריט}OK כדי לאשר.
6. יש לבחור **[הזן שעה]**, ללחוץ על המקשים מספרתיים כדי להזין את השעה ולאחר מכן ללחוץ ^{תפריט}OK כדי לאשר.

הגדרת שפת התצוגה

שפת מסך ה-LCD מוגדרת מראש לאנגלית. באפשרותך לבחור בין אנגלית לעברית.

כדי לאפס את השפה, יש לבצע את השלבים הבאים.

1. יש לבחור ^{תפריט}OK < **[הגדרות נייד] < [שפה]**, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
2. יש לבחור שפה ולאחר מכן לחוץ ^{תפריט}OK כדי לאשר. ← הגדרת השפה תישמר.

גיוח לילצול הקידב

יש ללחוץ על **⌂**: אם ניתן לשמוע צליל חיוג, ההתקנה הצליחה. הטלפון שלך מוכן כעת לשימוש.

אם לא ניתן לשמוע צליל חיוג,

- יש לוודא שהליכי ההתקנה המתוארים לעיל מבוצעים כהלכה.
- זו עשויה להיות בעיית חיווט. אם שינית את שירות הטלפון שלך לשירות דיגיטלי מחברת הכבלים שלך או מספק שירות VoIP, יתכן שיש צורך לחוות מחדש את קו הטלפון כדי לאפשר לכל שקעי הטלפון הקיימים לפעול. יש ליצור קשר עם ספק הכבלים או שירות ה-VoIP למידע נוסף.

טווח פעולה

כאשר הנייד מחוץ לטווח, הנייד יציג **מחוץ לטווח**.

אם תיכנס שיחה כאשר הנייד מחוץ לטווח, הנייד עשוי שלא לצלצל ואם יצלצל, השיחה עשויה שלא להתחבר בעת לחיצה על **⌂**. יש להתקרב לבסיס הטלפון ולאחר מכן ללחוץ **⌂** כדי לענות לשיחה.


אם הנייד יוצא מטווח במהלך שיחת טלפון, עשויה להיות הפרעה. כדי לשר קליטה, יש להתקרב לבסיס הטלפון.

מהו מצב הכן?

הטלפון שלך יהיה במצב הכן כאשר יהיה ללא פעילות. התאריך והשעה ושיחות שלא נענו יוצגו על גבי המסך במצב הכן.

הצגת צלמיות

במצב הכן, הצלמיות שיוצגו על גבי המסך הראשי יספרו לך אילו מאפיינים זמינים בנייד שלך.

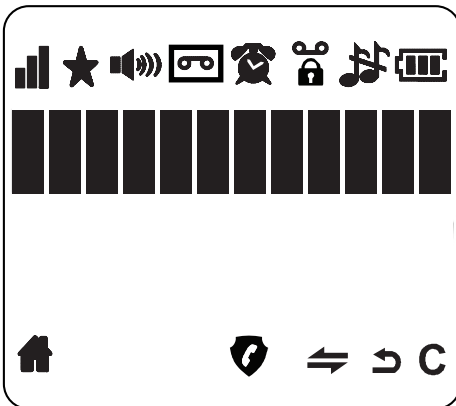

C	יש ללחוץ כדי למחוק תו או ספרה. יש ללחוץ כדי להפסיק את ההתרעה. יש ללחוץ כדי להשתיק במהלך שיחה או כדי להוציא מהשתקה.
---	---

בדיקה של עצמת האות

■	מספר הפסים מציין את מצב החיבור בין הנייד לתחנת הבסיס. ככל שמספר הפסים רב יותר כך החיבור טוב יותר.
---	--

- יש לוודא שהנייד מחובר לתחנת הבסיס לפני
הוצאת שיחות או קבלתן וביצוע פעולות
ומאפיינים של הטלפון.
- בהישמע צלילי אזהרה בעת שיחה בטלפון,
הסוללה של הנייד כמעט תהיה ריקה או שהנייד
יהיה מחוץ לטווח. יש לטעון את הסוללה או
להתקרב עם הנייד לתחנת הבסיס.

הדלקת הנייד או כיבוי

יש ללחות ולהחזיק  כדי להדליק את הנייד או
לכבותו.

צלמית	תיאורים
  	כאשר הנייד אינו בתחנת הבסיס או במטען, הפסים יצינו את מצב הסוללה (ממלא עד לנמוך). כאשר הנייד נמצא בתחנת הבסיס או במטען, הפסים ימשיכו לגלול עד להשלמת הטעינה.
	צלמית הסוללה הריקה תהבהב וצליל התראה יישמע. רמת הסוללה נמוכה וזקוקה לטעינה.
■ ■ ■	היא תציג את מצב החיבור בין הנייד לתחנת הבסיס. ככל שניתן לראות יותר פסים, כל הקליטה משתפרת.
	היא תישאר דולקת ברציפות כאשר הקו תפוס. היא תהבהב בעת קבלת שיחה נכנסת.
	משיבון (רק ב-D275): זו תוצג כאשר המשיבון הטלפוני מופעל. היא תהבהב כאשר תהיה הודעת משיבון חדשה.
	היא תישאר דולקת כאשר יש הודעות קוליות מהרשת שטרם נשמעו. הצלמית לא תוצג כאשר אין הודעות קוליות. * הדבר תלוי רשת.
	יש ללחוץ  לשיחה באינטרקום בין 2 עד 4 ניידים.
	יש ללחוץ כדי לחזור לתפריט הקודם או לבטל את הפעולה הנוכחית.
	הרמקול מופעל.
	התראה מופעלת.
	לוח המקשים נעול.
	הפעמון כבוי.
★	היא תישאר דולקת קבוע כאשר יש שיחות נכנסות שלא נשמעו ביומן השיחות הנכנסות.

- צלצול בסיס ועצמת צלצול זמינים רק בדגם D275.

במצב הכן

1. יש ללחוץ על  תפריט.
2. יש ללחוץ על  או  ת.חזור כדי לגלול לאפשרות תפריט.
3. יש ללחוץ על  תפריט כדי לבחור.
4. ניתן גם ללחוץ על  כדי לחזור לתפריט הקודם.
5. יש ללחוץ ולהחזיק על  כדי לחזור למצב הכן.

משיבון

- השמעת הודעות
- מחק הכול
- מזכר
- משיבון מופעל/כבוי
- הגדר משיבון

רשימת שיחות ספר טלפונים

רשימת שיחות	ספר טלפונים
תחת רשומה נבחרת מרשימת שיחות	תחת רשומה נבחרת בספר הטלפונים
• פרטים	• הוסף
• העבר לספר טל	• הוסף ל-VIP
• הוסף לרשימה	• צפייה
• השחורה	• ערוך
• מחק	• מחק
• מחק הכל	• מחק הכל
• קטגוריה	• מצב ספר טל
	תחת רשומה אח"מ נבחרת:
	• צפייה
	• מחק
	• מחק הכל

הגדרות בסיס הגדרות נייד

• צלצול בסיס	• התרעה
• עצמת צלצול	• הגדרת צלצול
• מחיקת נייד	• הגדרת צליל
• שיטת חיוב	• שפה
• זמן איתות	• שנה שם נייד
• שינוי PIN	• מענה אוטומטי
• מצב חיסכון	• תאריך ושעה
	• תא דואר

רישום ברירת מחדל

• ?PIN	• ?PIN
--------	--------

מענה לשיחה

כאשר שיחה נכנסת, הטלפון יצלצל. יש ללחוץ על  או על  כדי לענות לשיחה.

אזהרה

- כאשר הנייד מצלצל או כאשר מצב דיבורית מופעל, יש להרחיק את הנייד מאוזן כדי למנוע נזק לאוזן.

הערה

- שירות שיחה מזוהה זמין אם נרשמת לשירות זה אצל ספק השירות שלך.

עצה

- כאשר יש שיחה שלא נענתה, תופיע הודעה על כך.

כיבוי הצלצל

- 1 לכיבוי הצלצלן של הבסיס:
 - כאשר תחנת הבסיס תצלצל לציין שיחה נכנסת, יש ללחוץ על  שוב ושוב עד שלא יישמע יותר צלצלן מהבסיס.
- 2 לכיבוי הצלצלן של הנייד:
 - כאשר הטלפון במצב המתנה, יש ללחוץ ולהחזיק על  C בנייד עד ש [צלצלן מופסק] יוצג.
 - כאשר הנייד יצלצל לציין שיחה נכנסת, יש ללחוץ על  שוב ושוב עד ש [שמע מושתק] יוצג. יש ללחוץ על  OK כדי לאשר.
 - כאשר הצלצלן של הנייד כבוי,  יופיע על המסך.

סיום שיחה

- באפשרותך לסיים שיחה בדרכים הללו:
- יש ללחוץ על ;
 - יש להציב את הנייד בתחנת הבסיס או בעריסת הטעינה.

הערה

- כאשר יש הפסקה באספקת חשמל, הטלפון אינו מסוגל לגשת לשירותי חירום.

עצה

- יש לבדוק את עצמת האות לפני ביצוע שיחה או בעת היותך בשיחה (כמתואר בחלק 'בדיקה של עצמת האות' בעמוד 12).

ביצוע שיחת טלפון

- באפשרותך לבצע שיחות באחת מהדרכים הבאות:
- שיחה רגילה.
 - שיחה מחיוג מוגדר מראש.
- באפשרותך גם לבצע שיחות מרשימת החיוג החוזר (כמתואר בחלק 'חיוג חוזר של שיחה' בעמוד 25), רשימת ספר טלפונים (כמתואר בחלק 'שיחה מתוך ספר הטלפונים' בעמוד 19) ויומן שיחות (כמתואר בחלק 'החזרת שיחה' בעמוד 23).

שיחה רגילה

- 1 יש ללחוץ על  או על .
- 2 יש לחייג את מספר הטלפון.
 - ← המספר מחויג.
 - ← משך השיחה הנוכחית מוצג.

שיחה מחיוג מוגדר מראש

- 1 יש לחייג את מספר הטלפון.
 - כדי למחוק ספרה, יש ללחוץ על  C.
 - להכנסת הפסקה, יש ללחוץ ולהחזיק על  #.
- 2 יש ללחוץ על  או על  כדי לחייג שיחה.

הערה

- משך זמן הדיבור של השיחה הנוכחית יוצג במונה זמן השיחה.
- צילי אזהרה מתריעים שסוללת הטלפון כמעט ריקה או שהטלפון מחוץ לטווח. יש לטעון את הטלפון או להתקרב לתחנת הבסיס.

כיוון עצמת הקול של האוזנייה או הרמקול

יש ללחוץ על  כדי להפיק קול. חוזר
במהלך שיחה. ← עצמת הקול של האוזנייה או של הרמקול מותאמת והטלפון חוזר מסך השיחה.

השתקת המיקרופון

- יש ללחוץ על  C במהלך שיחה.
← הנייד מציג את [מצב סודי].
← המתקשר או מקבל השיחה אינו יכול לשמוע אותך, אך באפשרותך לשמוע אותו.
- יש ללחוץ על  C שוב כדי לבטל את השתקת המיקרופון.
← הנייד מציג את [קו בשימוש].
← עתה, באפשרותך להמשיך לתקשר עם המתקשר או מקבל השיחה.

כיבוי הרמקול או הפעלתו.

יש ללחוץ על  כדי להפעיל את הרמקול. הנייד מציג את [רמקול מופעל] ו  יוצג על המסך.
יש ללחוץ על  שוב כדי לכבות את הרמקול. גם [רמקול מופעל] וגם  ייעלמו מהמסך.

ביצוע שיחה שנייה

הערה

- השירות תלוי ברשת. יש לבדוק על ספק הרשת לגבי אפשרות זו.

- יש ללחוץ על  במהלך שיחה.
← השיחה הראשונה מוכנסת למצב שיחה ממתינה.
- עתה יש לחייג את המספר השני.
← המספר המוצג על המסך מחויג.

מענה לשיחה שנייה

הערה

- השירות תלוי ברשת. יש לבדוק על ספק הרשת לגבי אפשרות זו.

כאשר יש צפצוף שנשמע באופן קבוע כדי ליידע אותך לגבי שיחה נכנסת בהיותך בשיחה אחרת, באפשרותך לענות לשיחה בדרכים הללו:

1 יש ללחוץ על  ועל $\frac{2_{ABC}^{INT}}{2_{ABC}^{INT}}$ כדי לענות לשיחה.

← השיחה הראשונה נכנסת למצב החזקה ונוצר חיבור לשיחה השנייה.

2 יש ללחוץ על  ועל 1_{ABC} כדי לחזור לשיחה הראשונה.

אם יש לך מנוי לשירות מספר מזוהה, הוא יאפשר לך לראות את השם והמספר של המתקשר בזמן שהשיחה בהמתנה.

יתכן שיהיה צורך לשנות את שירות הטלפון שלך כדי להשתמש במאפיין זה.

- יש ליצור קשר עם ספק שירות הטלפון שלך אם:
- יש לך גם שיחה מזוהה וגם שיחה ממתינה, אך כשירות נפרד (יתכן שיהיה צורך לשלב את שני השירותים);
- יש לך רק שירות שיחה מזוהה או רק שירות שיחה ממתינה; או
- אין לך מנוי לשירותי שיחה מזוהה ושיחה ממתינה.

יש עלויות לשירותי שיחה מזוהה. בנוסף, ישנם שירותים שאינם זמינים בכל אזור ואזור.

החלפה בין שתי שיחות

הערה

- השירות תלוי ברשת. יש לבדוק על ספק הרשת לגבי אפשרות זו.

יש ללחוץ על  ועל $\frac{2_{ABC}^{INT}}{2_{ABC}^{INT}}$ השיחה הנוכחית נכנסת למצב המתנה והשיחה השנייה תתחבר.

ביצוע שיחת ועידה על מקשרים/ מקבלי שיחה חיצוניים

הערה

- שירות זה תלוי רשת ומדינה. יש לבדוק עם ספק השירות לגבי הפעלה של השירות ועלויותיו.

בעת חיבור שלך לשתי שיחות, יש ללחוץ על  ואז על . שתי השיחות משתלבות ומוקמת שיחת ועידה.

5 שיחות אינטרקום וועידה

שיחת אינטרקום (אינטרקום) היא שיחה שמתבצעת לנייד אחר שגם משתמש באותה תחנת בסיס. שיחת וועידה מערבת שיחה בינך, למשתמש נייד אחר ולמתקשרים חיצוניים.

ביצוע שיחה לנייד אחר

ביצוע שיחת וועידה

שיחת וועידה משולשת תתבצע בינך, למשתמש נייד אחר ולמתקשרים חיצוניים. היא מצריכה שני ניידים שיחלקו את אותה תחנת בסיס.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK שעל הנייד במהלך שיחה.
- 2 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK שוב כדי לבחור [אינטרקום].
- 3 יש ללחוץ על ^R כדי לענות על השיחה בנייד היעד.
- 4 יש ללחוץ ולהחזיק ^{*} בשני הניידים. ← [וועידה] יוצג.

הערה

- אם הנייד מתנתקת במהלך שיחת וועידה, הנייד השני ישאר מחוברת לשיחה החיצונית.
- אם המתקשר החיצוני מתנתק במהלך שיחת וועידה, שני הניידים יישאו מחבורים זה לזה.
- רק כאשר שני הניידים והמתקשר או מקבל השיחה החיצוני מתנתקים במהלך שיחת וועידה, ניתן לסיים את השיחה.

הערה

- אם לתחנת הבסיס יש רק שתי ניידים רשומים, יש ללחוץ על ^C כדי להתקשר לנייד האחר.

- 1 יש ללחוץ על ^C.
← בגרסאות מרובות ניידים, הניידים זמינים לאינטרקום מוצגים ואז יש לעבור לצעד מס' 2.
- ← לגרסאות של 2 ניידים, הנייד השני מצלצל ואז יש לעבור לצעד מס' 3.
- 2 יש לבחור נייד ואז ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← הניידים הנבחרים מצלצלים.
- 3 יש ללחוץ על ^R שעל הנייד הנבחר.
← שיחת אינטרקום מוקמת.
- 4 יש ללחוץ על ^R כדי לסיים את השיחה באחד מהניידים או להניח את הנייד שיזם את השיחה בעריסה.

6 טקסט ומספרים

באפשרותך להזין טקסט ומספרים בשמו של נייד, ברשומות ספר טלפונים ופריטי תפריט אחרים.

הזנת טקסט ומספרים

- 1 יש ללחוץ פעם אחת או מספר פעמים כדי להזין את התו המבוקש.
- 2 יש ללחוץ על $\frac{C}{\text{ח.}}$ כדי למחוק תו. יש ללחוץ על $\frac{\text{ח.}}{\text{ח.}}$ כדי להזין את הסמן ימינה או שמאלה.
- 3 יש ללחוץ על $\frac{1}{\text{ח.}}$ כדי להוסיף רווח.

הערה

- למידע נוסף על מיפוי מקשים עם תווים ומספרים יש לעיין בפרק 20 'נספח'.

7 ספר טלפונים

ספר הטלפונים יכול להכיל עד 50 אנשי קשר, שמשותפים על הרשימה השחורה ורשימת האח"מים. כל רשומה יכולה להיות עם שם באורך של עד 12 תווים ומספר באורך של עד 24 ספרות. באפשרותך לסמן רשומה של ספר טלפונים כאח"מ ורשומת אח"מ תסומן עם כוכבית (*).

צפייה בספר הטלפונים

הערה

- באפשרותך לצפות בספר הטלפונים של נייד אחד בכל פעם.
- אנשי הקשר מסודרים לפי האלף-בית.

- 1 יש ללחוץ על  או על  < [ספר טלפונים] <  <  < [כל אנשי הקשר] <  כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש לבחור איש קשר ולצפות במידע הזמין.

חיפוש רשומת ספר טלפונים

באפשרותך לחפש בקרב רשומות ספר הטלפונים בדרכים הבאות:

- לגלול ברשימת אנשי הקשר.
- להזין של התו הראשון של איש קשר.

גלילה ברשימת אנשי הקשר

- 1 יש ללחוץ על  או על  < [ספר טלפונים] <  <  < [כל אנשי הקשר] <  כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש ללחוץ על  /  חזר כדי לגלול ברשימת אנשי הקשר.

הזנה של התו הראשון של איש קשר

- 1 יש ללחוץ על  או על  < [ספר טלפונים] <  <  < [כל אנשי הקשר] <  כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש ללחוץ על מקש אלפאנומרי שמתאים לתו.

שיחה מתוך ספר הטלפונים

- 1 יש ללחוץ על  או על  < [ספר טלפונים] <  <  < [כל אנשי הקשר] <  כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש לבחור איש קשר מתוך ספר הטלפונים.
- 3 יש ללחוץ על  כדי לבצע את השיחה.

גישה לספר הטלפונים במהלך שיחה

- 1 יש ללחוץ על  או על  < [ספר טלפונים] <  <  < [כל אנשי הקשר] <  כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש ללחוץ על  /  חזר כדי לגלול דרך רשימת אנשי הקשר ולצפות במספרי הטלפון.

הוספת רשומת ספר טלפונים

הערה

- אם הזיכרון של ספר הטלפונים שלך מלא, הודעה תופיע בנייד. יש למחוק מספר רשומות כדי להוסיף חדשות.
- בשינוי של מספר של רשומה, המספר החדש ידרוס את הישן.

- 1 יש ללחוץ על  או על  < [ספר טלפונים] <  < [כל אנשי הקשר] <  כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש ללחוץ על  < [הוסף], ולאחר מכן על  כדי לאשר.
- 3 יש להזין את השם ולאחר מכן, ללחוץ על  כדי לאשר.
- 4 יש להזין את המספר ולאחר מכן, ללחוץ על  כדי לאשר.
← הרשומה חדשה שלך נשמרה.

עצה

- יש ללחוץ על  כדי להוסיף השהיה.
- יש ללחוץ פעם אחת או מספר פעמים כדי להזין את התו המבוקש.
- יש ללחוץ על  / C כדי למחוק תו. יש ללחוץ על  / ח. חוזר כדי להזיז את הסמן שמאלה או ימינה.

מחיקת רשומת ספר טלפונים

- 1 יש ללחוץ על  או על  < [ספר טלפונים] <  < [כל אנשי הקשר] <  כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש לבחור איש קשר ולאחר מכן, ללחוץ על  כדי לאשר.
- 3 יש לבחור [מחק].
← בקשת אישור תוצג בנייד.
- 4 יש ללחוץ על  כדי לאשר.
← הרשומה נמחקה.

מחיקת כל רשומות ספר הטלפונים

- 1 יש ללחוץ על  או על  < [ספר טלפונים] <  < [כל אנשי הקשר] <  כדי לגשת לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש לבחור איש קשר ולאחר מכן, ללחוץ על  כדי לאשר.
- 3 יש לבחור [מחק הכל].
← בקשת אישור תוצג בנייד.
- 4 יש ללחוץ על  כדי לאשר.
← כל הרשומות נמחקו.

הוספת רשומת ספר טלפונים לרשימת האח"מים

- 1 יש ללחוץ על  או על ^{תפריט}OK < [ספר טלפונים]
< ^{תפריט}OK < [כל אנשי הקשר] < ^{תפריט}OK כדי לגשת
לרשימת אנשי הקשר בספר הטלפונים.
- 2 יש לבחור איש קשר ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK
כדי לאשר.
- 3 יש לבחור [הוסף ל-VIP].

מחיקת רשומת אח"מ מרשימת האח"מים

- 1 יש ללחוץ על  כדי לגשת לרשימת ספר
הטלפונים.
- 2 יש לבחור רשומת אח"מ המסומנת עם * ולאחר
מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- 3 יש לבחור [מחק מ-VIP].
- ← הרשומה תימחק מרשימת האח"מים, אך
תישאר בספר הטלפונים.

- או -

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK < [ספר טלפונים] < [VIP]
כדי לגשת לרשימת האח"מים.
- 2 יש לבחור איש קשר ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK
כדי לאשר.
- 3 יש לבחור [מחק].
- ← הרשומה תימחק מרשימת האח"מים, אך
תישאר בספר הטלפונים.

מחיקת כל רשומות האח"מים

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK < [ספר טלפונים] < [VIP]
כדי לגשת לרשימת האח"מים.
- 2 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK ושב לבחור [מחק הכל].
- ← כל רשומות האח"מים יימחקו מרשימת
האח"מים, אך יישארו בספר הטלפונים.

בדיקת מספר רשומות ספר טלפונים בשימוש

- 1 יש ללחוץ על  כדי לגשת לרשימת ספר
הטלפונים.
- 2 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK ולאחר מכן לבחור
[מצב ספר טל].
- ← מספר הרשומות בספר הטלפונים
שבשימוש יוצג (למשל 8/50 בשימוש).

- או -

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK < [ספר טלפונים] <
[כל אנשי הקשר] < ^{תפריט}OK כדי לגשת לרשימת
ספר הטלפונים.
- 2 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK ולאחר מכן לבחור
[מצב ספר טל].
- ← מספר הרשומות בספר הטלפונים
שבשימוש יוצג (למשל 8/50 בשימוש).

צפייה ברשומות אח"מים

הערה

- באפשרותך לצפות ברשומות אח"מים בנייד אחד בכל פעם.
- אנשי הקשר מסודרים לפי האלף-בית.

הזנה של התו הראשון של איש קשר אח"מ

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK < [ספר טלפונים] < [VIP] כדי לגשת לרשימת ספר הטלפונים.
- 2 יש ללחוץ על מקש אלפאנומרי שמתאים לתו.

שיחה מתוך רשימת האח"מים

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK < [ספר טלפונים] < [VIP] כדי לגשת לרשימת האח"מים.
- 2 יש לבחור איש קשר מרשימת האח"מים.
- 3 יש ללחוץ על [☎] כדי לבצע את השיחה.

חיפוש רשומת אח"מ

- באפשרותך לחפש ברשומות האח"מים בדרכים הבאות:
- לגלול ברשימת אנשי הקשר.
 - להזין של התו הראשון של איש קשר.

גלילה ברשימת האח"מים

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK < [ספר טלפונים] < [VIP] כדי לגשת לרשימת ספר הטלפונים.
- 2 יש ללחוץ על ^{ח.חזר}▲/▼ כדי לגלול דרך רשימת האח"מים.

הערה

- באפשרותך לצפות ברשימת של השיחות שבנייד פעם אחת בכל פעם.
- פריטים נשמרים באופן כרונולוגי.

- 1 יש ללחוץ על  או על ^{תפריט}OK < [רשימת שיחות].
← יומן השיחות הנכנסות מוצג.
- 2 יש לבחור רשומה ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK ולבחור [פריטים] למידע זמין נוסף.

שמירה של רשומת שיחה בספר הטלפונים.

- 1 יש ללחוץ על  או על ^{תפריט}OK < [רשימת שיחות].
← יומן השיחות הנכנסות מוצג.
- 2 יש לבחור רשומה ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK ולבחור [העבר לספר טל].
← המסך יציג את מספר הטלפון.
- 3 יש להזין את השם ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- 4 יש להזין את המספר ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← נעימה 1 מוצג.
- 5 יש לבחור את הרינגטון המועדף עליך מתוך **נעימה 1 עד נעימה 10**.
← הרשומה תישמר.

החזרת שיחה

- 1 יש ללחוץ על  או על ^{תפריט}OK < [רשימת שיחות].
- 2 יש לבחור רשומה מתוך הרשימה.
- 3 יש ללחוץ על  כדי לבצע את השיחה.

יומן השיחות אוגר את ההיסטוריה של כל השיחות שלא נענו או שנענו. רשימת השיחות הנכנסות תכלול את שם המתקשר ומספרו וכן את הזמן והשעה של השיחה. מאפיין זה זמין אם נרשמת אצל ספק השירותים שלך לשירות שיחה מזוהה.

הטלפון שלך יכול לאגור עד 20 רשומות של שיחות. הטקסט "X שיחות חדשות" יוצג בנייד כדי להזכיר לך לגבי שיחות שלא נענו (X הוא מספר השיחות שלא נענו). אם המתקשר אפשר הצגה של זהותו, יהיה באפשרותך לצפות בשמו או במספרו. רשומות השיחות מוצגות בסדר כרונולוגי יורד כשהשיחה האחרונה שהתקבלה תהיה בראש הרשימה.

שיחות מענה קולי מספק שירותי הטלפון שלך תמיד יישמרו ברשימת השיחות.

סוג רשימת שיחות

באפשרותך לקבוע אם ניתן יהיה לראות ביומן השיחות את כל השיחות הנכנסו או רק שיחות שלא נענו.

בחירת סוג רשימת שיחות

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK < [רשימת שיחות] כדי לגשת ליומן השיחות הנכנסות.
- 2 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK ולאחר מכן לבחור [קטגוריה].
- 3 יש לבחור [כל השיחות] או [ש.שלא נענו].

הערה

- **כל השיחות** ישמרו את השיחות שנענו ושלא נענו.
- **ש.שלא נענו** ישמרו רק את השיחות שלא נענו.

מחיקת רשומת שיחה

- 1 יש ללחוץ על  או על ^{תפריט}OK < [רשימת שיחות].
← יומן השיחות הנכנסות מוצג.
- 2 יש לבחור רשומה ואז ללחוץ על ^{תפריט}OK ולבחור [מחק].
← בקשת אישור תוצג בנייד.
- 3 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← הרשומה נמחקה.

מחיקת כל רשומות השיחות

- 1 יש ללחוץ על  או על ^{תפריט}OK < [רשימת שיחות].
← יומן השיחות הנכנסות מוצג.
- 2 יש לבחור רשומה ואז ללחוץ על ^{תפריט}OK ולבחור [מחק הכל].
← בקשת אישור תוצג בנייד.
- 3 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← כל הרשומות נמחקו.

שמירה של רשומת שיחה לרשימה השחורה

- 1 יש ללחוץ על  או על ^{תפריט}OK < [רשימת שיחות].
← יומן השיחות הנכנסות מוצג.
- 2 יש לבחור רשומה ואז ללחוץ על ^{תפריט}OK ולבחור [הוספה לרשימה השחורה].
← המסך יציג את מספר הטלפון.
- 3 יש להזין את השם ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- 4 יש להזין את המספר ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← הרשומה תישמר.

9 רשימת חיוגים חוזרים

רשימת החיוג חוזר שומרת את היסטוריית השיחות שחיוגו. היא כוללת את השמו ו/או המספרים שחייגת אליהם.

טלפון זה יכול לאחסן עד 10 רשומות חיוג חוזר. רשומות החיוג החוזר מוצגות בסדר כרונולוגי כשהמספר המחויג האחרון יהיה בראש הרשימה.

צפייה בכל רשומות החיוג החוזר

הערה

- באפשרותך לצפות ברשומות השיחות שחיוגו מנייד אחד בכל פעם.
- פריטים נשמרים באופן כרונולוגי.

יש ללחוץ על ח. חוזר ▼.

חיוג חוזר של שיחה

- 1 יש ללחוץ על ח. חוזר ▼.
- 2 יש לבחור רשומה ולאחר מכן, ללחוץ על ☎.
- ← המספר מחויג.

שמירה של רשומת שיחה בספר הטלפונים.

- 1 יש ללחוץ על ח. חוזר ▼ כדי להיכנס לרשימת השיחות שחיוגו.
- 2 יש לבחור רשומה ולאחר מכן, ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- 3 יש לבחור [העבר לספר טל], ולאחר מכן, ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- 4 יש להזין ולערוך את השם ואז ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- 5 יש להזין ולערוך את המספר ואז ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- ← הרשומה תישמר.

מחיקת רשומת חיוג חוזר

- 1 יש ללחוץ על ח. חוזר ▼ כדי להיכנס לרשימת השיחות שחיוגו.
- 2 יש לבחור רשומה ולאחר מכן, ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- 3 יש לבחור [מחק], ולאחר מכן, ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- ← בקשת אישור תוצג בנייד.
- 4 יש ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- ← הרשומה נמחקה.

מחיקת כל רשומות החיוג החוזר

- 1 יש ללחוץ על ח. חוזר ▼ כדי להיכנס לרשימת השיחות שחיוגו.
- 2 יש ללחוץ על OK תפריט כדי להיכנס לתפריט האפשרויות.
- 3 יש לבחור [מחק הכל], ולאחר מכן, ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- ← בקשת אישור תוצג בנייד.
- 4 יש ללחוץ על OK תפריט כדי לאשר.
- ← כל הרשומות נמחקו.

10 מציאת שפופרת

מאפיין זה מסייע לך למצוא את כל הניידים של המערכת.

אזהרה !

- אין ללחוץ ולחזיק **(ניי)** במשך למעלה מארבע שניות. הדבר עלול להביא להסרת רישום הנייד.
- אם הנייד מציג **[רישום]**, יש לעיין בפרק 13 'רישום' כדי לרשום את הנייד בחזרה בבסיס הטלפון.

להתחלת איתור

יש ללחוץ על **(ניי)** בתחתית בסיס הטלפון.
← כל הניידים שאינם בשימוש יצלצלו ויציגו **[מאתר]**.

לסיום האיתור

- 1 יש ללחוץ על **(ניי)** שוב.
- 2 יש ללחוץ על **☎**, **C**, **☎** בנייד - וא -
יש להניח את הנייד בבסיסו או במטען.

הערה ≡

- צילי האיתור יפסיק כאשר האיתור ייפסק.

11 הגדרות נייד

באפשרותך להתאים את הגדרות הנייד לצרכיך.

הגדרות צלצול

קביעת עצמת הרינגטון של הנייד

באפשרותך לבחור בין 5 עצמות הקול של הרינגטון או [כבוי].

הערה

- אם עצמת הצלצלן נקבעת ככבוי, הנייד מוחרש לכל שיחה נכנסת פרט לצליל איתור.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
 - 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [הגדרת צלצלן] < [עצמת צלצול], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה.
 - 3 יש לבחור עצמת קול ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
- ← ההגדרה תישמר.

קביעת הרינגטון של הנייד

באפשרות לבחור מתוך 10 רינגטונים.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
 - 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [הגדרת צלצלן], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה.
 - 3 יש לבחור [צלצול חיצוני] כדי לקבוע רינגטון לשיחה חיצונית ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
 - 4 יש לבחור [צלצול פנימי] כדי לקבוע רינגטון לשיחה פנימית ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
- ← ההגדרה תישמר.

הגדרת צליל

הגדרת צליל המקשים

צליל מקשים הוא הצליל שמופק בעת לחיצה על המקשים בנייד.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
 - 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [הגדרת צליל] < [צליל מקשים], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה.
 - 3 יש לבחור [מופעל] או [כבוי], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
- ← ההגדרה תישמר.

הגדרת צליל הסוללה

צליל סוללה הוא הצליל שמופק כאשר הסוללה נמוכה וזקוקה לטעינה.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
 - 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [הגדרת צליל] < [צליל סוללה], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה.
 - 3 יש לבחור [מופעל] או [כבוי], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
- ← ההגדרה תישמר.

הגדרת צליל "מחוץ לטווח"

צליל "מחוץ לטווח" הוא הצליל שמופק כאשר הנייד נמצא מחוץ לטווח ויש צורך להתקרב לתחנת הבסיס.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
 - 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [הגדרת צליל] < [מחוץ לטווח], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה.
 - 3 יש לבחור [מופעל] או [כבוי], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
- ← ההגדרה תישמר.

שינוי שם הנייד

באפשרותך לשנות את שם הנייד לשם התייחסות קלה שלך מול הבסיס. שם הנייד יכול להיות בן עד 10 תווים. הוא יוצג במסך הנייד במצב הכן.

- 1 יש ללחוץ על  תפריט.
- 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [שנה שם נייד], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש להזין ולערוך את השם; למחיקת תו, יש ללחוץ על  C.
- 4 יש ללחוץ על  תפריט כדי לאשר. ← ההגדרה תישמר.

הגדרת התאריך והשעה

למידע נוסף, יש לעיין ב"הגדרת התאריך והשעה" בפרק 3 'מתחילים', בחלק 'הגדרת הטלפון שלך'.

הגדרת שפת התצוגה

למידע נוסף, יש לעיין ב"הגדרת שפת התצוגה" בפרק 3 'מתחילים', בחלק 'הגדרת הטלפון שלך'.

הגדרת מענה אוטומטי

באפשרותך להגדיר את הנייד שלך לענות באופן אוטומטי בעת הרמתו מהבסיס.

- 1 יש ללחוץ על  תפריט.
- 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [מענה אוטומטי], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור [מופעל] או [כבוי], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר. ← ההגדרה תישמר.

קביעת השכמה

באפשרותך להגדיר התרעה בנייד.

הגדרת התרעה וזמן התרעה

- 1 יש ללחוץ על  תפריט.
- 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [התרעה], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור [מופעל], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר.
- 4 יש להזין זמן התרעה (בפורמט 12 שעות או 24 שעות כמוגדר בהגדרות **מבנה שעה**).
← המסך יציג **מחזורי**, ולאחר מכן, יש ללחוץ על  תפריט כדי לאשר.
- 5 יש לבחור [מופעל] או [כבוי], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר. ← ההגדרה תישמר.

כיבוי התרעה

- 1 יש ללחוץ על  תפריט.
- 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [התרעה], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור [כבוי], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר. ← ההגדרה תישמר.

הגדרת תיבת דואר

- 1 יש ללחוץ על  תפריט.
 - 2 יש לבחור [הגדרות נייד] < [תא דואר], ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר כל בחירה.
← **מספר** - מציג - הסמן מהבהב.
 - 3 יש להזין מספר ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט כדי לאשר.
← יש ללחוץ על  C כדי למחוק תו.
- יש ללחוץ על  חוזר כדי להזיז את הסמן שמאלה או ימינה.

12 הגדרות בסיס

מחיקת רישום הניידים

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור [הגדרות בסיס] < [מחיקת נייד], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
← [PIN? - - - -] מוצג; הסמן " - - - - " ייבהב. ברירת המחדל של קוד ה-PIN בן 4 הספרות הוא 0000.
- 3 יש להזין PIN בן 4 ספרות ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← הנייד המחוק יוסר מרשימת הניידים הרשומים וצלמית האנטנה תיעלם.
[רישום] מוצג.

הערה

- קוד ה-PIN המוגדר מראש הוא 0000. אם קוד ה-PIN שגוי, הסרת הרישום תיכשל והמסך יחזור לתפריט הקודם.
- נייד לא יכול להסיר את רישומו שלו.

הגדרת שיטת החיוג

הטלפון תומך בחיוג צלילים (DTMF) ומתקפים (חוגה). שיטת החיוג מוגדרת מראש לחיוג צלילי מגע. אם יש לך שירות מתקפים (חוגה), יהיה צורך לשנות את שיטת החיוג לחיוג מתקפים לפני שימוש בטלפון לביצוע שיחה.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור [הגדרות בסיס] < [שיטת חיוג], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור [צלילים] או [מתקפים], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← ההגדרה תישמר.

הגדרות צלצול

הערה

- זמין רק עבור D275.

הגדרת עצמת הרינגטון של הבסיס

באפשרותך לבחור בין 5 עצמות הקול של הרינגטון או [כבוי].

הערה

- אם עצמת הקול של הצלצול מוגדר ככבויה, הבסיס יוחרש עבור כל השיחות הנכנסות.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור [הגדרות בסיס] < [עצמת צלצול], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור עצמת קול ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← ההגדרה תישמר.

הגדרת הרינגטון של הבסיס

באפשרות לבחור מתוך 5 רינגטונים.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור [הגדרות בסיס] < [צלצול בסיס], ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור עצמת קול ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← ההגדרה תישמר.

הגדרת זמן הבזק

יש לוודא שזמן האחזור מוגדר בצורה נכונה לפני יתאפשר לך לענות לשיחה שנייה. במקרה גיל, משך האחזור של הטלפון מוגדר מראש. באפשרותך לבחור 3 אפשרויות: **[קצר]**, **[בינוני]** או **[ארוך]**. מספר האפשרויות הזמינות משתנה מארץ לארץ. לפרטים יש ליצור קשר עם ספק השירותים שלך.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
- 2 יש לבחור **[הגדרות בסיס] < [זמן הבזק]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה. ← יש 3 אפשרויות: קצר, בינוני (ברירת המחדל) וארוך.
- 3 יש לבחור אפשרות ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר. ← ההגדרה תישמר.

שינוי PIN

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
- 2 יש לבחור **[הגדרות בסיס] < [שינוי PIN]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה. ← **[PIN ישן? - - - -]** מוצג; הסמן " - - - - " מהבהב. ברירת המחדל של קוד ה-PIN בן 4 הספרות הוא 0000.
- כדי למחוק תו, יש ללחוץ על C / ✖.
- קוד ה-PIN ימוסך כ-****.
- 3 יש להזין את קוד ה-PIN בן 4 הספרות ולאחר מכן ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר. ← אם קוד ה-PIN הישן נכון, הוא יציג **[PIN חדש? - - - -]** כאשר הסמן " - - - - " יהבהב.
- 4 יש להזין קוד PIN חדש ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK.
- 5 יש להזין את קוד ה-PIN החדש שוב כדי לתת אישור כפול. יש ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לשמור. ← ההגדרה תישמר.

הגדרת מצב חיסכון

- באפשרותך להפחית את הספק השידור על ידי הגדרת מצב חיסכון.
- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
 - 2 יש לבחור **[הגדרות בסיס] < [מצב חיסכון]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה.
 - 3 יש לבחור **[מופעל] או [כבוי]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר. ← ההגדרה תישמר.

רישום ניידים נוספים

באפשרותך לרשום שפופרות נוספות לתחנת הבסיס. תחנת הבסיס יכולה לרשום עד 4 ניידים.

- 1 אם הנייד נמצא במצב **[רישום]**, יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור **[רישום]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- ← **[PIN? - - -]** יוצג; הסמך " - - - " יהבהב. ברירת המחדל של קוד ה-PIN בן 4 הספרות הוא **0000**. כדי למחוק תו, יש ללחוץ על ^{תפריט}C / ✖. קוד ה-PIN ימוסך כ-****.
- 3 יש להזין PIN בן 4 ספרות ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- ← **[אנא המתן]** יוצג.
- 4 יש ללחוץ על ולהחזיק את **[OK]** בבסיס הטלפון במשך כחמש שניות.
- ← צליל יישמע כאשר תהליך הרישום יושלם.
- ← רישום מתבצע תוך פחות מדקה. הבסיס מקצה אוטומטית מספר לנייד.

הערה

- אם קוד ה-PIN שגוי או שלא נמצא כל בסיס במהלך זמן מוגדר, הנייד לא יצליח להירשם בבסיס. **[רישום]** מציג אם הנייד לא הצליח להירשם בבסיס.
- אם הרישום נכשל, יש לנתק את ספק הכוח מתחנת הבסיס ולחברו מחדש. יש להמתין 15 שניות ולחזור על הליך הרישום.
- קוד ה-PIN המוגדר מראש הוא **0000**.

14 שחזור הגדרות ברירת מחדל

באפשרותך לאפס את ההגדרות הטלפון שלך לאלו
עמן יצא מקו הייצור.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור **[ברירת מחדל]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← **[PIN?----** מוצג; הסמן "----" יהבהב.
ברירת המחדל של קוד ה-PIN בן 4 הספרות הוא **0000**.
← למחיקת תו, יש ללחוץ על ^{תפריט}OK/C.
קוד ה-PIN ימוסך כ-****.
- 3 יש להזין PIN בן 4 ספרות ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← בקשת אישור תוצג בנייד.
- 4 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← כל ההגדרות (פרט לספר הטלפונים) אופסו.

15 המשיבון של הטלפון

הערה

- זמין רק עבור D275.

הטלפון שלך כולל משיבון שמקליט שיחות שלא נענו באשר הוא פועל. באפשרותך לגשת למשיבון מרחוק ולשנות את ההגדרות באמצעות תפריט המשיבון בנייד. הכפתור **ט** בתחנת הבסיס יידלק כאשר המשיבון פעיל.

הדלקת המשיבון וכיבוי

באפשרותך להדליק את המשיבון או לכבותו מתחנת הבסיס או מהנייד.

מהנייד

- 1 יש ללחוץ על **טפריט** **OK**.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[משיבון מופעל/כבוי]**, ולאחר מכן, ללחוץ על **טפריט** **OK** כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור **[מופעל]** או **[כבוי]**, ולאחר מכן, ללחוץ על **טפריט** **OK** כדי לאשר.
← ההגדרה תישמר.

מהבסיס

יש ללחוץ על **ט** כדי להדליק את המשיבון או לכבותו במצב הכן.

הערה

- כאשר המשיבון מודלק, הוא עונה לשיחות נכנסות לאחר מספר מוגדר של צלצולים על בסיס הגדרת צלצול מושהה.

הגדרת שיטת המענה

- 1 יש ללחוץ על **טפריט** **OK**.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדר משיבון]** < **[מצב מענה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על **טפריט** **OK** כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור **[מענה והקלטה]** או **[מענה בלבד]**, ולאחר מכן, ללחוץ על **טפריט** **OK** כדי לאשר.
← ההגדרה תישמר.

הערה

- המשמעון **[מענה והקלטה]** היא ששיחות נענות והודעות מוקלטות. המשמעון **[מענה בלבד]** היא שרק שיחות נענות והודעות אינן מוקלטות.

הגדרת שפת המשיבון

שפת המשיבון היא השפה של ההודעה היוצאת (OGM).

- 1 יש ללחוץ על **טפריט** **OK**.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדר משיבון]** < **[שפת משיבון]**, ולאחר מכן, ללחוץ על **טפריט** **OK** כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור שפה ולאחר מכן לחוץ **טפריט** **OK** כדי לאשר.
← הגדרת השפה תישמר.

הודעות יוצאות

הודעה יוצאת היא הודעה שתישמע על ידי מי שמתקשר כאשר המשיבון עונה לשיחות. למשיבון יש 2 הודעות יוצאות מוקלטות מראש: **[מענה והקלטה]** וכן **[מענה בלבד]**.

הקלטה של הודעה יוצאת

ההודעה היוצאת האחרונה שהקלטת תחליף באופן אוטומטי את הישנה.

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדר משיבון]** < **[הגדר הודעה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור **[מענה והקלטה]** או **[מענה בלבד]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- 4 יש לבחור **[הקלטת הודעה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- ← **[הקלטה]** תוצג;
- 5 יש להתחיל להקליט קרוב למיקרופון לאחר הישמע צליל ה"ביפ".
- 6 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לעצור את ההקלטה.
- ← באפשרותך להאזין להודעה היוצאת שהקלטת בנייד.

הערה

- בעת הקלטת הודעה יוצאת, יש לוודא שהדיבור מתבצע קרוב למיקרופון.

הערה

- לא ניתן להאזין להודעה יוצאת כאשר יש הודעה נכנסת.

אחזור ברירת המחדל של ההודעה היוצאת

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדר משיבון]** < **[הגדר הודעה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור **[מענה והקלטה]** או **[מענה בלבד]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- 4 יש לבחור **[הקלטת הודעה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- ← **[הקלטה]** תוצג;

הערה

- כדי לאחזר את ברירת המחדל של ההודעה היוצאת בהצלחה, יש להימנע מדיבור בקרבת המיקרופון וללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לעצור את ההקלטה מוקדם ככל שניתן בעת הקלטת הודעה יוצאת.

- 5 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לעצור את ההקלטה.
- ← ברירת המחדל של ההודעה היוצאת תאוחזר.

הקלטת מזכר

- אם המשיבון פעול או שלא, באפשרותך להקליט מזכרים כתזכורות לעצמך.
- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
 - 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[מזכר]** < **[מצב מענה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
 - ← **[הקלטה]** תוצג.
 - 3 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לעצור ולשמור את ההקלטה
- או-**
- יש ללחוץ על $\frac{1}{2}$ / c לעצור את ההקלטה ללא שמירה וחזרה לפריט התפריט הקודם.

האזנה להודעה היוצאת

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדר משיבון]** < **[הגדר הודעה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור **[מענה והקלטה]** או **[מענה בלבד]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- 4 יש לבחור **[השמעה הודעה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
- ← באפשרותך להאזין להודעה היוצאת הנוכחית.

הודעות נכנסות

בעת קבלת הודעות משיבון חדשות, נורית חיווי הודעה חדשה  תהבהב בנייד.

אם ממתינות לך הודעות חדשות, הטלפון ישמיע רק את ההודעות החדשות (כשהישנות יותר יושמעו תחילה).

אם לא ממתינות לך הודעות חדשות, הטלפון ישמיע את כל ההודעות (כשהישנות יותר יושמעו תחילה).

הערה

- יש לוודא שהגדרת את התאריך ואת השעה בצורה נכונה.
- כאשר מרימים את הטלפון כאשר מתקשר משמיע הודעה, ההקלטה תיפסק ויתאפשר לך לשוחח עם המתקשר ישירות.
- אם הזיכרון מלא, המשיבון יעבור באופן אוטומטי למצב **[מענה בלבד]**. יש למחוק הודעות ישנות כדי לקבל חדשות.

האזנה להודעות נכנסות

לאחר שהודעה תושמע, היא תישמר באופן אוטומטי והצלמית ★ תיעלם.

מהבסיס

- כדי להתחיל לשמוע או להפסיק, יש ללחוץ על .
- כדי לקבוע את עצמת הקול, יש ללחוץ על .
- כדי להשמיע את ההודעות הקודמות או להשמיע מחדש את ההודעה הנוכחית, יש ללחוץ על .
- כדי להשמיע את ההודעה הבאה, יש ללחוץ על .
- כדי למחוק את ההודעה הנוכחית, יש ללחוץ על .

הערה

- לא ניתן לאחזר הודעות שיימחקו.

מהנייד

- יש ללחוץ על  < **[משיבון]** < **[השמעת הודעות]**, ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט OK כדי לאשר כל בחירה.
-  **משמיע הודעות** תוצג.
-  הודעות חדשות יתחילו להיות מושמעות. הודעות ישנות יתחילו להיות משמעות אם אין הודעה חדשה.
- יש ללחוץ על   כדי להגביר או להחליש את עצמת הקול.
- יש ללחוץ על  כדי להיכנס לתפריט האפשרויות.
- יש ללחוץ על  כדי להפסיק להשמיע (רק בדגם D275).
- כדי להשמיע הודעה קודמת או להשמיע מחדש את הנוכחית, יש ללחוץ על  (רק בדגם D275).
- כדי להשמיע את ההודעה הבאה, יש ללחוץ על  (רק בדגם D275).
- כדי למחוק את ההודעה הנוכחית, יש ללחוץ על  (רק בדגם D275).

מחיקת הודעה נכנסת

הערה

- באפשרותך למחוק רק את ההודעות שהושמעו. לא ניתן לאחזר הודעות שיימחקו.

מהבסיס

יש ללחוץ על  בעת האזנה להודעה.  ההודעה הנוכחית תימחק.

מהנייד

- בעת האזנה להודעה, יש ללחוץ על  תפריט OK כדי להיכנס לתפריט אפשרויות.
- יש לבחור **[מחק]**, ולאחר מכן, ללחוץ על  תפריט OK כדי לאשר.  ההודעה הנוכחית תימחק.

- או -

- בעת האזנה להודעה, יש ללחוץ על  דהו ABC (רק בדגם D275).

מחיקת כל ההודעות הנכנסות הישנות

מהבסיס

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על  בתחנת הבסיס כשזו במצב הכן.
← כל ההודעות הישנות יימחקו באופן סופי.

מהנייד

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[מחק הכול ישן]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
← בקשת אישור תוצג בנייד.
- 3 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר או  כדי לחזור לאפשרות התרפיט הקודמת.
← כל ההודעות הישנות תימחקנה באופן בלתי הפיך אם ^{תפריט}OK יילחץ לשם אישור.

הערה

- באפשרותך למחוק רק את ההודעות שהושמעו. לא ניתן לאחזר הודעות שיימחקו.

עצה

- בעת גישה למשיבון מרחוק, מומלץ לקבוע את ההשהיה למענה למצב **[חיסכון בזמן]**. זו דרך חסכונית לניהול ההודעות שלך. כאשר יש הודעות חדשות, המשיבון יענה לשיחה לאחר 2 צלולים; כאשר אין כל הודעה, המשיבון יענה לשיחה לאחר 3 צלולים.

הגדרת זמן ההקלטה

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדרות משיבון]** < **[זמן ההקלטה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור **[60 שני']**, **[120 שני']**, **[180 שני']** או **[לא מוגבל]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← ההגדרה תישמר.

גישה מרוחקת

ניתן להפעיל את המשיבון גם כשנמצאים הרחק מהבית. כל שיש לעשות הוא להתקשר לטלפון שלך עם טלפון צלילים ולהזין את קוד ה-PIN שלך בן 4 הספרות.

הערה

- קוד ה-PIN של הגישה המרוחקת זהה לקוד ה-PIN של המערכת שלך. קוד ה-PIN המוגדר מראש הוא 0000.

הגדרת השהיה למענה

- 1 יש ללחוץ על ^{תפריט}OK.
- 2 יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדרות משיבון]** < **[השהיה למענה]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר כל בחירה.
- 3 יש לבחור **[חיסכון בזמן]**, **[2 צלולים]**, **[4 צלולים]**, **[6 צלולים]** או **[8 צלולים]**, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
← ההגדרה תישמר.

הערה

- יש לוודא שהמשיבון במצב פעיל לפני יישום פעולה זו.

הערה

- יש להזין את ה-* בזמן שההודעה היוצאת נשמעת ועל קוד ה-PIN לבוא בעקבות ה-* ללא שיהוי.
- אם קוד PIN שגוי יוזן, יישמעו שלושה צפצופי שגיאה וניתן יהיה לנסות שוב, אך אם הדבר קורה שלוש פעמים ברציפות, הקו יתנתק באופן אוטומטי.

4 יש ללחוץ על מקש כדי לבצע פונקציה. ניתן למצוא רשימת פונקציות זמינות בפקודות הגישה המרוחקת בטבלה להלן.

הערה

- כאשר אין כל הודעה, הטלפון יתנתק אוטומטית אן לא נלחץ כל מקש במשך 8 שניות.

פקודות גישה מרוחקת

מקש	פונקציה
2	מחיקת ההודעה הנוכחית.
4	יש ללחוץ פעם אחת כדי לחזור על ההודעה הנוכחית מהתחלתה. יש ללחוץ פעמיים כדי לשמוע את הודעה הקודמת.
5	האזנה להודעות.
6	האזנה להודעה הבאה.
7	הדלקת המשיבון (לא זמין כאשר מאזינים להודעות).
8	הפסקת האזנה להודעה.
9	כיבוי המשיבון (לא זמין כאשר מאזינים להודעות).

הפעלה או נטרול של ההפעלה מרחוק

באפשרותך לאפשר או לחסום גישה מרוחקת למשיבון.

- יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
 - יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדרות משיבון]** < **[גישה מרוחקת]**. ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה.
 - יש לבחור **[מופעל]** כדי להפעיל את הגישה המרוחקת **[כבוי]** כדי לנטרל את הגישה המרוחקת, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
- ← ההגדרה תישמר.

שינוי קוד ה-PIN

- יש ללחוץ על ^{תפריט} OK.
 - יש לבחור **[משיבון]** < **[הגדרות משיבון]** < **[שינוי PIN]**, ולאחר מכן, יש ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר כל בחירה.
 - יש להזין את ה-PIN הישן, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
 - עתה יש להזין את קוד ה-PIN החדש, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
 - עתה יש להזין את קוד ה-PIN החדש שוב, ולאחר מכן, ללחוץ על ^{תפריט} OK כדי לאשר.
- ← ההגדרה תישמר.

גישה מרוחקת למשיבון

- יש לבצע שיחה למספר הביתי שלך באמצעות טלפון צלילים.
 - כאשר ההודעה היוצאת נשמעת, יש להזין *.
 - יש להזין את קוד ה-PIN שלך.
- ← ברירת המחדל של קוד ה-PIN היא 0000.
צליל צפצוף יחיד יישמע אם קוד ה-PIN יתקבל ולאחר מכן יש צורך ללחוץ על 5 כדי להתחיל להשמיע הודעות כלשהן.

16 אחזור דואר קולי

כאשר מקבלים הודעה קולית, הנייד מציג **☎**. כדי לאחזרה, בדרך כלל מחייגים מספר גישה שמסוק על ידי ספק שירותי הטלפון שלך ולאחר מכן את קוד הביטחון. יש ליצור קשר עם ספק שירותי הטלפון שלך לקבלת הנחיות כיצד להגדיר הגדרות דואר קולי ולהאזין להודעות.

הערה

- לאחר שהאזנת לכל ההודעות החדשות במענה הקולי, החיוויים שעל המסך ייכבו באופן אוטומטי.

17 נתונים טכניים

משקל ומידות (D270)

- נייך: 102.5 גרם
- 154 x 24 x 48.10 מ"מ (ג' x ר' x ע')
- בסיס: 64.5 גרם
- 107.5 x 70.3 x 23.3 מ"מ (ג' x ר' x ע')
- מטען: 66.8 גרם
- 70.3 x 70.3 x 19.8 מ"מ (ג' x ר' x ע')

משקל ומידות (D275)

- נייך: 102.5 גרם
- 154 x 24 x 48.10 מ"מ (ג' x ר' x ע')
- בסיס: 83.5 גרם
- 107.5 x 70.3 x 23.5 מ"מ
- מטען: 66.8 גרם
- 70.3 x 70.3 x 19.8 מ"מ (ג' x ר' x ע')

* טווח פעולה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאים סביבתיים כפי שאלה יהיו בזמן השימוש.

הגדרות כלליות ומפרטים

- משך שיחות: 14 שעות
- זמן המתנה: 180 שעות
- טווח בתוך מבנה: עד 50 מטרים *
- טווח מחוץ למבנה: עד 300 מטרים *
- רשימת אנשי קשר: 50 רשומות
- רשימת חיוג חוזר: 10 רשומות
- יומן שיחות עם 20 רשומות
- משיבון עם זמן הקלטה בן 25 דקות (רק בדגם D275)
- תמיכה בתקן שיחה מזהה: FSK, DTMF
- טווח טמפרטורת פעולה: 0°C-7-40°C

סוללה

- 2 סוללות נטענות AAA Ni-MH 1.2V
mAh 500

ספק כוח

בסיס ומטען

- Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.:
A318-060045W-EU1
- מתח נכנס: 100-240V AC 50/60Hz 0.15A
- מתח יציאה: 6VDC 0.45A 2.7W

צריכת חשמל

- תנאי פעולה במצב כבוי: >1W
- מצב רשת במצב הכן: >1W

טכנולוגיית DECT

- בקרת תדר: סינתיסיזר PLL נשלט גביש
- תדרים: 1881.792-1897.344MHz
- הספק שידור: >250mW
- ערוצים: 10
- הספק מרבי: 21.9dBm
- מצב אפנון: GFSK
- סוג אנטנה: אנטנה מובנית
- שבח אנטנה: 0dBi
- מטען: 37 גרם

חברת TP Vision Europe B.V. מצהירה בזאת שמוצר זה תואם עם הדרישות העיקריות והתנאים הרלוונטיים האחרים של דירקטיבה 2014/53/EU ו UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתובת www.philips.com/support.

עמידה בתקן GAP בשימוש

תקן GAP מבטיח שכל הניידים ותחנות הבסיס DECT™ עומדים בתקן התפעולי המינימלי בלי קשר לתוצרת שלהם. הנייד ותחנת הבסיס עומדים ב-GAP, ומשמעות הדבר היא שהם מבטיחים פעולות מינימום: רישום נייד, לקיחת הקו, ביצוע שיחות וקבלת שיחות. המאפיינים המתקדמים עשויים שלא להיות זמינים במידה ונעשה בהם שימוש בתוצרות אחרות. לשם רישום של נייד זה ושימוש בו עם תחנת בסיס העומדת בדרישות GAP מתוצרת אחרת, יש לפעול תחילה לאור ההליך המתואר בהנחיות היצרן ולאחר מכן לפעול לפי ההליך המתואר במדריך זה לרישום נייד. כדי רשום נייד מתוצרת אחרת לתחנת הבסיס, יש להעביר את תחנת הבסיס למצב רישום ולאחר מכן לפעול לאור הנוהל המתואר בהנחיות היצרן.

תאימות עם EMF

מוצר זה תואם לכל התקנים המתאימים ולתקנות הקשורות לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

סילוק של המוצרים והסוללות הישנים



המוצר שלך מתוכנן ומיוצר עם חומרים ורכיבים מהאיכות הגבוהה ביותר, שניתן למחזר ולהשתמש מחדש.



המשמעות של סמל זה על המוצר היא שהמוצר מכוסה על ידי דירקטיבה אירופית 2012/19/EU.



המשמעות של סמל זה היא שהמוצר כולל סוללות המכוסות על ידי הדירקטיבה האירופית 2013/56/EU, לפיה אין לסלקו עם פסולת ביתי רגילה.

אנו מציעים לחפש את מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים חשמליים ואלקטרוניים וסוללות נטענות. יש לפעול לפי כללים מקומיים ולעולם לא לסלק את המוצר ואת הסוללות הנטענות עם פסולת ביתית רגילה. סילוק נכון של מוצרים ישנים וסוללות נטענות מסייע למנוע את התוצאות השליליות לבריאות הסביבה ולבריאות אנושית.

הוצאת הסוללות החד-פעמיות

להוצאת סוללות חד-פעמיות, יש לעיין בחלק 'התקנת הסוללות המסופקות'.



כאשר לוגו זה מוצמד למוצר, המשמעות היא שנעשתה תרומה כספית למערכת איסוף ומחזור לאומית קשורה.

מידע בנוגע לסביבה

כל אריזה מיוותרת זנחה. ניסינו להפוך את האריזה לקלה להפרדה לשלושה חומרים: קרטון (הקופסה), קל קר (תווך) ופוליאתילן (שקיות, יריעות קצף מגן). המערכת כוללת חומרים שניתנים למחזור ולשימוש מחדש אם יפורקו על ידי חברה מקצועית בתחום. נבקשך לעיין בתקנות המקומיות בנוגע לסילוק של חומרי אריזה, סוללות מנוצלות וציוד ישן.

19 שאלות נפוצות

אין צליל עגינה.

- הנייד אינו ממוקם כראוי על תחנת הבסיס או על המוען.
- מגעי הטעינה מלוכלכים. יש לנתק את אספקת החשמל תחילה ולנקות את המגעים עם מטלית לחה.

הנייד שבמטען אינו נטען.

- יש לוודא שהסוללות מוכנסות כהלכה.
- יש לוודא שהנייד מוצב כהלכה על המטען. כאשר הנייד מוצב כהלכה על המטען, ניתן לשמוע צליל עגינה. צלמית הסוללה מתעוררת לחיים בעת טעינה.
- מגעי הטעינה מלוכלכים. יש לנתק את אספקת החשמל תחילה ולנקות את המגעים עם מטלית לחה.
- הסוללות פגומות. יש לרכוש חדשות מאותו מפרט.

אין צליל חיוג.

- יש לבדוק את החיבורים של הטלפון שלך.
- הנייד מחוץ לטווח. יש לקרבו לתחנת הבסיס.

אין באפשרותי לחייג החוצה.

יש לוודא שיש צליל חיוג לפני החיוג. מקובל לחלוטין שתעבור שנייה או שתיים לסנכרון של הטלפון לפני שישמע צליל חיוג. יש להמתין שנייה נוספת לפני ביצוע חיוג. יש להפחית כל רעש רקע. יש להשתק את השפופרת לפני ביצוע חיוג או לחייג מחדר אחר בביתך עם רמת רעש רקע נמוכה יותר.

אין תצוגה של פרטי שיחה נכנסת.

- שירות שיחה מזוהה אינו מופעל. יש לבדוק עם ספק השירות.
- פרטי המתקשר חסומים או אינם זמינים.

הנייד לא מצליח להציג את התווים * ו #.

התווים * ו # מופיעים 'ג' ו-'ח' בהתאמה בתצוגת ה-LCD. הדבר נורמלי בגלל 7 החלקים בשורה השנייה של התצוגה (ניתן למצוא את התווים על 2 מקשים אלה: * ו-#).

הטלפון שלי אינו עובד בכלל.

יש לוודא שבסיס הטלפון מותקן כראוי ושהסוללה מותקנת וטעונה בצורה נכונה.

לביצועים יומיים מיטביים, יש להחזיר את השפופרת לבסיס הטלפון לאחר השימוש.

המסך אינו מציג כל פסי קליטה.

- הנייד מחוץ לטווח. יש לקרבו לתחנת הבסיס.
- אם הנייד מציג [רישום], יש לרשום את הנייד שלך.

עצה

- למידע נוסף, יש לראות פרק 13 'רישום', חלק 'רישום ניידים נוספים'.

אין תצוגה.

- יש לוודא שהסוללות טעונות.
- יש לוודא שיש אספקת חשמל ושהטלפון מחובר.
- אודיו גרוע (קולות פיצוח, הד, וכד').
- הנייד כמעט מחוץ לטווח. יש לקרבו לתחנת הבסיס.
- הטלפון סופג הפרעות ממכשירים חשמליים בקרבת מקום. יש להעביר את תחנת הבסיס משם.
- הטלפון נמצא במקום בעל קירות עבים. יש להעביר את תחנת הבסיס משם.

הנייד שלי מציג [מחוץ לטווח], מה עליי לעשות?

- יש לוודא שהנייד קרוב יותר למקור המתח.
- יש להעביר את הנייד קרוב יותר לתחנת הבסיס.

הנייד מאבד חיבור עם הבסיס או שהקול מעוות במהלך שיחה.

- יש לבדוק אם מצב חיסכון באנרגיה (ECO) פעיל. יש לכבותו כדי להגדיל את טווח הנייד וליהנות מתנאי שיחה אופטימליים.
- יש לרשום את הנייד מחדש לתחנת הבסיס.

טבלאות הזנת טקסט ומספרים

אותיות גדולות (באנגלית/ עברית)	מקש
~ ^ \ % - + * ? ; ! ' " ; : / , . 0	0
[] € ¥ \$ £ & () < > = # _ @ 1 רווח ⌘ { }	1
A B C A Б В Г Ä Å Ä Å Å 2 י ה ו ט Ä Å Æ Ç Ć Ć	2
D E F Д Е Ж З Đ Đ È É Ê Ë Ë 3 א ב ג ד ד	3
G H I Й К Л Ğ Ĩ Í Î Ï 4 מ נ ס ז ז	4
J K L M N H O П Ł Ľ 5 י כ ל מ נ נ	5
M N O P C T Y Ń Ń Ń Ń Ö Ö 6 ט ו ז ז ח ט ו	6
P Q R S Ф X Ц Ч Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ Ѓ 7 ר ש ת ז ז	7
T U V W Щ Ъ Ы Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ 8 ק ר צ צ	8
W X Y Z Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ 9 פ צ ק ק	9

- אם הפתרונוֹת הני"ל אינם מסייעים לפתרון הבעיה, יש לנתק את אספקת המתח לנייד ולתחנת הבסיס כאחד. יש לנסות שוב לאחר דקה אחת.

השפופרת אינה מצלצלת.

- יש לוודא שהצלצול של השפופרת מופעל.
- יש לוודא שהנייד רשום בתחנת הבסיס.

**איני יכול/ה לשנות את ההגדרות של הדואר
הקולי שלי; מה עליי לעשות?**

שירות הדואר הקולי מנוהל על ידי ספק השירותים שלך, אך לא הטלפון עצמו. יש ליצור קשר עם ספק השירותים כדי לשנות את ההגדרות.

בחרתי שפה שגויה ועתה אין באפשרותי לקרוא.

לאיפוס השפה,

1. יש ללחוץ על ^{תפריט}OK
2. יש ללחוץ ^{ח. חוזר}▼ 5 פעמים ב-D275, או 4 פעמים ב-D270, ולאחר מכן, יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
3. יש ללחוץ על ^{ח. חוזר}▼ 3 פעמים ולאחר מכן, יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.
4. יש לבחור שפה מהרשימה **[אנגלית/ עברית]**, ולאחר מכן, יש ללחוץ על ^{תפריט}OK כדי לאשר.

**אם לא הצלחתי לקשר (לרשום) את הניידים
האחרים לתחנת הבסיס, מה עליי לעשות?**

זיכרון הבסיס שלך מלא מכיוון שכל תחנת בסיס מתחברת לעד 4 ניידים. יש להסיר את הרישום של הניידים שאינם בשימוש ולנסות שוב.

עצה

- למידע נוסף, יש לראות פרק 12 'הגדרות בסיס', חלק 'מחיקת רישום הניידים'.



מפרטים כפופים לשינויים ללא מתן התראה. נבקשך לבקר באתר www.Philips.com/support לעדכונים ולמסמכים האחרונים.
Philips וסמל המגן של Philips הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Koninklijke Philips N.V. והשימוש בהם נעשה תחת הרשאה.

מוצר זה מיוצר על ידי ונמכר תחת אחריותה של חברת MMD Hong Kong Holding Limited או של אחת מהחברות המסונפות אליה וחברת MMD Hong Kong Holding Limited היא הגורם שמספק אחריות במה שנוגע למוצר זה.

