

Philips  
Radiowecker

CD

AJ3915



## Wecken mit Ihrer Lieblings-CD

Bei diesem ausgezeichneten CD-Klang über Bassreflex-Lautsprecher wird das Aufwachen zum Vergnügen!

### Einfache Bedienung

- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Einfache Alarm-/Zeiteinstellung
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit


### Ihr persönlicher Weckanruf

- CD-Wiedergabe und Weckmelodie
- 2 Weckzeiten
- Lassen Sie sich von CD, einem Radiosender oder einem Weckton wecken
- MW/UKW-Stereo-Tuner

# PHILIPS

# Besonderheiten

## CD-Wiedergabe und Weckmelodie

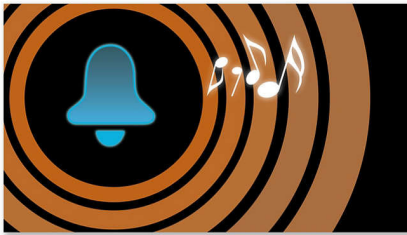

Starten Sie mit Ihrer Lieblings-CD in den Tag. Legen Sie einfach die gewünschte CD in den CD-Player des Philips Audiosystems ein, und stellen Sie den Weckalarm auf CD-Musik ein. Wenn die Weckzeit erreicht ist, beginnt das Philips Audiosystem automatisch mit der Wiedergabe dieser CD.

## 2 Weckzeiten



Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

## MW/UKW-Stereo-Tuner




MW/UKW-Stereo-Tuner

## Aufwachen mit CD, Radio oder Weckton


Lassen Sie sich von CD, einem Radiosender oder einem Weckton wecken

## Einfache Alarm-/Zeiteinstellung

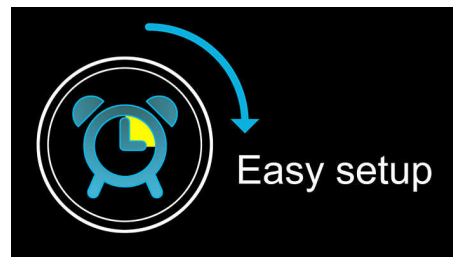

Einfache Alarm-/Zeiteinstellung


## Sleep-Timer

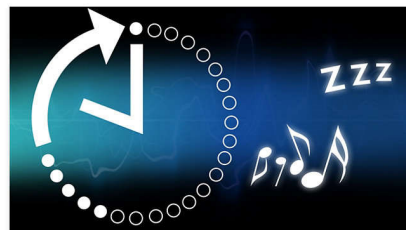

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder

Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 2 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

## Alarmwiederholung

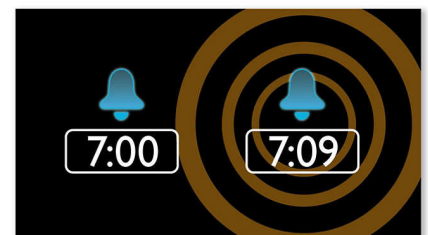

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

## LCD mit Hintergrundbeleuchtung

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

## Batterie-Sicherung

Batterie für die Uhrzeit-Sicherung bei Stromausfall

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 0,8 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW

## Komfort

- Alarmer: 24-Stunden-Alarmrückstellung, Summerwecker, CD-Alarm, Radioalarm, Alarm

wiederholen (Schlummer)

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: grün
- Uhr: Digital, Sleep Timer
- Display-Ziffern: 4
- Displaytyp: LCD-Display
- Erweiterte Uhrfunktionen: Vom Lieblingstitel geweckt werden

## Leistung

- Batterietyp: 6F22, 9 V
- Batteriespannung: 9 V
- Anzahl der Akkus: 1
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 1,59 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 200 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 100 mm
- Gewicht: 1.3 kg
- Breite des Hauptgeräts: 180 mm
- Verpackungshöhe: 142 mm
- Verpackungsbreite: 250 mm
- Verpackungstiefe: 197 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 54192 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)