

PHILIPS

High Brightness
Display

4000 Series

75BDL4003H



Руководство пользователя (на русском языке)

www.philips.com/ppds

Содержание

1. Правила техники безопасности	1	пикселей	43
2. Распаковка и установка	11	9.1. Пиксели и субпиксели	43
2.1. Распаковка	11	9.2. Типы дефектов пикселей + определение точки.....	43
2.2. Комплект поставки.....	14	9.3. Дефекты в виде ярких точек.....	43
2.3. Сведения по установке.....	14	9.4. Дефекты в виде черных точек	44
2.4. Настенный монтаж	15	9.5. Близость областей дефектов пикселей. 44	
2.5. Монтаж в вертикальном положении.....	16	9.6. Допуски на дефекты пикселей	44
2.6. Требования к вентиляции при определении места для установки корпуса	17	9.7. MURA.....	44
2.7. Защитите экран от прямого воздействия солнечных лучей	18	10. Инструкции по очистке, поиску и устранению неисправностей	45
3. Описание деталей и функций.....	19	10.1. Очистка.....	45
3.1. Панель управления	19	10.2. Устранение неисправностей.....	46
3.2. Контакты входа/выхода	20	11. Технические характеристики	48
3.3. Пульт дистанционного управления	21	Гарантийная политика в отношении профессиональных мониторов Philips.....	50
3.4. Установка устройства OPS.....	24	Оглавление	52
3.5. Крышка USB	24		
3.6. Крышка выключателя переменного тока	25		
3.7. Зажим для проводов	25		
3.8. Инструкции по эксплуатации комплекта для выравнивания краев.....	26		
3.9. Комплект открытой рамы.....	27		
4. Подключение внешнего оборудования	28		
4.1. Подключение внешнего оборудования (мультимедийное оборудование)	28		
4.2. Подключение ПК	28		
4.3. Подключение нескольких мониторов «цепочкой».....	29		
4.4. Подключение через ИК-порт.....	29		
4.5. Подключение ИК-канала управления ...	30		
4.6. Проводное подключение к сети	30		
5. Эксплуатация	31		
5.1. Воспроизведение мультимедийных файлов с USB-накопителя.....	31		
6. Экранное меню.....	32		
6.1. Навигация в экранном меню.....	32		
6.2. Обзор экранного меню.....	32		
7. Поддерживаемые форматы мультимедийных файлов	41		
8. Режим ввода	42		
9. Политика относительно поврежденных			

1. Правила техники безопасности

Указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию



ВНИМАНИЕ! Использование функций, органов управления или операций регулировки, отличных от указанных в данном документе, может привести к поражению электрическим током и опасным ситуациям, связанным с электрическими и/или механическими компонентами.

Прочитайте и неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции при подключении и эксплуатации монитора.

Это изделие предназначено для использования в профессиональной конфигурации исключительно в коммерческих целях; оно не предназначено для домашнего пользования. Использование в условиях, для которых не предназначено это устройство, может привести к аннулированию гарантии.

В данный продукт установлена операционная система. Если выключить его с помощью переключателя питания переменного тока, это может привести к нарушению работы программных компонентов и вследствие этого невозможности повторного включения. Если систему не удастся включить из-за частых отключений электричества, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек. Обратите внимание, что все данные, хранящиеся в системе, будут утеряны после сброса заводских настроек и последующей перезагрузки монитора.

Эксплуатация:

- Предохраняйте монитор от воздействия прямого солнечного света и не устанавливайте его рядом с кухонными плитами и другими источниками тепла.
- Не допускайте попадания масла на монитор, это может повредить пластмассовую крышку.
- Рекомендуется производить установку монитора в хорошо проветриваемом месте.
- Для эксплуатации на улице требуется ультрафиолетовый фильтр.
- Если устройство будет использоваться в экстремальных условиях, таких как высокая температура, влажность, шаблоны воспроизведения или время работы и т.д. За рекомендациями по разработке приложений настоятельно рекомендуется обращаться в компанию Philips. В противном случае надежность и функциональность устройства не гарантируется. Экстремальные условия, как правило, встречаются в аэропортах, транзитных станциях, банках, фондовых биржах и системах управления.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные отверстия, а также нарушения надлежащего охлаждения электронных компонентов монитора из-за посторонних предметов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.
- При установке монитора удостоверьтесь, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте.
- Для нормальной работы монитора при отсоединении шнура питания подождите 6 секунд перед повторным присоединением шнура питания.
- Всегда используйте только специальный шнур питания, поставляемый компанией Philips. Если шнур питания отсутствует, обратитесь в местный сервисный центр.
- Не подвергайте монитор воздействию сильной вибрации или сильным ударам во время работы.
- Не допускайте падения монитора или ударов по нему во время эксплуатации или транспортировки.
- Рым-болт предназначен для использования при техобслуживании и установке в короткие сроки. Не рекомендуется использовать рым-болт более 1 часа. Запрещается длительное использование. При использовании рым-болта под экраном должно быть свободное пространство.

Уход:

- Во избежание возможных повреждений не давите на ЖК-панель. При перемещении удерживайте монитор за рамку, не поднимайте монитор, касаясь руками или пальцами ЖК-панели.
- Если монитор не используется в течение длительного времени, отключите его от электрической розетки.
- Отсоедините монитор от электрической розетки перед выполнением очистки. Очистка проводится влажной тканью. Экран можно протирать сухой тканью при выключенном питании. Никогда не используйте органические растворители, например, спирт или жидкости, содержащие аммиак, для очистки монитора.
- Во избежание поражения электрическим током или неустрашимого повреждения монитора, не подвергайте его воздействию пыли, дождя, воды или чрезмерной влажности.
- Если монитор намок, как можно скорее протрите его сухой тканью.
- Если в монитор попадет постороннее вещество или вода, немедленно отключите питание и отсоедините шнур питания. Затем удалите постороннее вещество или воду и отправьте монитор в сервисный центр.
- Не храните и не используйте монитор в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, повышенной или пониженной температуры.

- С целью поддержания наилучших эксплуатационных характеристик монитора и продления срока эксплуатации настоятельно рекомендуется использовать монитор в помещении, соответствующем следующим требованиям к температуре и влажности.

Абсолютные характеристики окружающей среды

Позиция	Мин.	Макс.	Единица измерения
Температура хранения	-20	60	°C
Рабочая температура	0	40	°C
Температура стеклянной поверхности (во время работы)	0	65	°C
Влажность хранения	5	90	% отн. влажности
Рабочая влажность	20	80	% отн. влажности

- Температура ЖК-панели должна постоянно составлять 25 градусов Цельсия для обеспечения оптимальной яркости.
- Гарантируется только тот срок службы монитора, который указан в настоящих технических характеристиках, при условии соблюдения условий его эксплуатации.

ВАЖНО! Если монитор не используется, рекомендуется всегда запускать экранную заставку. Если устройство используется для показа статического изображения, запустите приложение для периодического обновления экрана. Непрерывное отображение статического изображения может привести к «выгоранию» экрана, называемому также «остаточным» или «фантомным» изображением. Это широко известная особенность ЖК-мониторов. В большинстве случаев «выгорание», «остаточное» или «фантомное» изображение постепенно исчезнет после выключения питания.

ВНИМАНИЕ! Серьезные признаки «выгорания», «остаточного» или «фантомного» изображения не исчезнут, и устранить их нельзя. Условия гарантии на данное явление не распространяются.

Техобслуживание:

- Крышку корпуса должен открывать только квалифицированный специалист сервисной службы.
- При необходимости ремонта или интеграции в другие системы обратитесь в местный сервисный центр.
- Не подвергайте монитор воздействию прямых солнечных лучей.



В случае нарушения нормальной работы монитора при выполнении инструкций данного руководства обратитесь к специалисту или в местный сервисный центр.

Обеспечение устойчивости.

Устройство может упасть и стать причиной серьезных телесных травм или смерти. Во избежание телесных повреждений данное устройство должно быть надежно установлено на полу или закреплено на стене в соответствии с указаниями по установке.

Прочитайте и неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции при подключении и эксплуатации монитора.



- Если монитор не используется в течение длительного времени, отключите его от электрической розетки.
- Отсоедините монитор от электрической розетки перед выполнением очистки. Очистка проводится влажной тканью. Экран можно протирать сухой тканью при выключенном питании. Запрещено использование спирта, растворителей и жидкостей на основе аммиака.
- В случае нарушения нормальной работы монитора при выполнении инструкций данного руководства, обратитесь к специалисту сервисного центра.
- Крышку корпуса должен открывать только квалифицированный специалист сервисной службы.
- Предохраняйте монитор от воздействия прямого солнечного света и не устанавливайте его рядом с кухонными плитами и другими источниками тепла.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия, поскольку это приводит к нарушению охлаждения электронных компонентов монитора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.
- Не допускайте попадания влаги на монитор. Во избежание поражения электрическим током, не используйте монитор под дождем или при повышенной влажности.
- Выключив монитор посредством отсоединения шнура питания или кабеля питания постоянного тока, подождите 6 секунд перед подсоединением шнура питания или кабеля питания постоянного тока с целью обеспечения нормального режима эксплуатации.
- Во избежание поражения электрическим током или неустраняемого повреждения монитора, не используйте монитор под дождем или при повышенной влажности.
- При установке монитора удостоверьтесь, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте.
- **ВАЖНО!** При использовании монитора рекомендуется запускать экранную заставку. Если высококонтрастный видеокادر остается на экране в течение длительного времени, в передней части экрана может сохраняться «остаточное» или «фантомное» изображение. Это хорошо известное явление, вызываемое недостатками ЖК-технологии. В большинстве случаев остаточное изображение постепенно исчезает после выключения монитора. Обращаем ваше внимание на то, что дефект остаточного изображения не устраняется и не входит в условия гарантии.
- Если шнур питания оснащен 3-контактной вилкой, подключите ее к заземленной 3-контактной электрической розетке. Не отключайте заземляющий контакт шнура питания, например, посредством использования 2-контактного адаптера. Заземляющий контакт выполняет важную защитную функцию.

Декларация соответствия ЕС

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в Директиве Совета ЕС о сближении законодательств государств-членов в отношении Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/ЕС), Директивы по низковольтному оборудованию (2014/35/ЕС), Директивы RoHS (2011/65/ЕС) и Директивы по радиооборудованию (2009/125/ЕС).

После прохождения испытаний установлено соответствие устройства согласованным стандартам для оборудования информационных технологий, опубликованным в разделе «Директивы» официального бюллетеня Европейского Союза.

Предупреждение об электростатическом разряде

Если пользователь находится рядом с монитором, это может привести к электростатическому разряду и перезагрузке монитора с отображением главного меню.

Внимание!

Данное оборудование соответствует требованиям для класса А стандарта EN55032/CISPR 32. В жилых помещениях устройство может создавать радиопомехи.

Заявление Федеральной Комиссии Связи (FCC) (только для США)



ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование прошло проверку и признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса А в соответствии с Частью 15 правил FCC (Федеральная комиссия связи США). Эти предельные значения призваны обеспечить разумную защиту от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование вырабатывает, использует и излучает энергию радиочастот и, в случае невыполнения инструкций по установке и эксплуатации может создать вредные помехи для средств радиосвязи. Работа данного оборудования в жилых зонах может создавать вредные помехи. В этом случае пользователь обязан устранить возникшие помехи своими силами и за свой счет.



Внесение изменений или модификаций, не утвержденных сторонами, ответственными за соблюдение нормативных требований, приводит к аннулированию разрешения пользователя на использование оборудования.

Для подключения монитора к компьютеру используйте только экранированный кабель RF, который поставляется в комплекте с монитором.

Для профилактики повреждений устройства, которые приводят к пожару или поражению электрическим током, не допускайте попадания в устройство дождевой воды или влаги.

Устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Эксплуатация производится с учетом следующих условий: (1) Устройство не должно создавать вредных помех; и (2) устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут негативно повлиять на его работу.

TPV USA Corp
6525 Carnegie Blvd #200
Charlotte, NC 28211
США

Декларация Польского центра испытаний и сертификации

Оборудование получает питание из электрической розетки с прилагаемой схемой защиты (розетка для вилки с тремя контактами). Все совместно работающее оборудование (компьютер, монитор, принтер и т. д.) подключается к одному источнику питания.

Фазовый провод внутренней электропроводки помещения должен иметь резервное устройство защиты от короткого замыкания в форме предохранителя с номинальной силой тока не более 16 ампер (А).

Для полного отключения оборудования выньте силовой кабель из розетки, расположенной недалеко от оборудования, в легко доступном месте.

Защитный знак «В» подтверждает соответствие оборудования требованиям об использовании защиты стандартов PN-93/T-42107 и PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.


Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Электрические, магнитные и электромагнитные поля («EMF»)

1. Мы производим и продаем много ориентированных на потребителей изделий, которые, как любой электронный прибор, имеют, как правило, возможность излучать и принимать электромагнитные сигналы.
2. Одним из наших главных принципов ведения бизнеса является принятие мер по охране здоровья и технике безопасности, относящихся к нашей продукции, для соответствия всем установленным законодательным требованиям и соблюдения стандартов EMF, действующих на момент производства изделий.
3. Мы ставим перед собой цель разрабатывать, производить и поставлять на рынок изделия, которые не вызывают отрицательное воздействие на здоровье.
4. Мы подтверждаем, что при надлежащей обработке изделия безопасны для использования по назначению в соответствии с научными данными, доступными на сегодняшний день.
5. Мы играем активную роль при разработке международных стандартов EMF и техники безопасности, что дает нам возможность прогнозировать дальнейшие разработки в сфере стандартизации с целью внедрения на ранней стадии в изделия.

Информация только для Великобритании

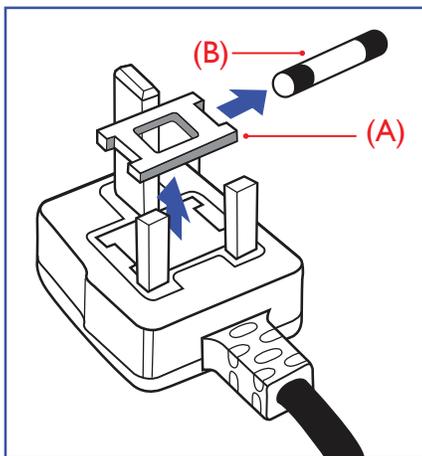

ВНИМАНИЕ - ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ТРЕБУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Важно!


Монитор поставляется в комплекте с литой штепсельной вилкой 13А утвержденного образца. Для замены предохранителя с вилкой этого типа выполните следующие действия:

1. Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
2. Установите новый предохранитель: BS 1362 5A, A.S.T.A. или другого вида, утвержденного BSI.
3. Установите крышку отсека предохранителя на место.

Если установленная вилка не подходит для вашей сетевой розетки, срежьте ее и установите на ее место соответствующую 3-контактную вилку.

Если на сетевой вилке имеется предохранитель, он должен быть рассчитан на силу тока в 5 А. При использовании вилки без предохранителя сила тока предохранителя в распределительном щите не должна превышать 5 А.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отрезанную вилку необходимо уничтожить, чтобы избежать поражения электрическим током в случае ее подключения к розетке 13А в другом месте.

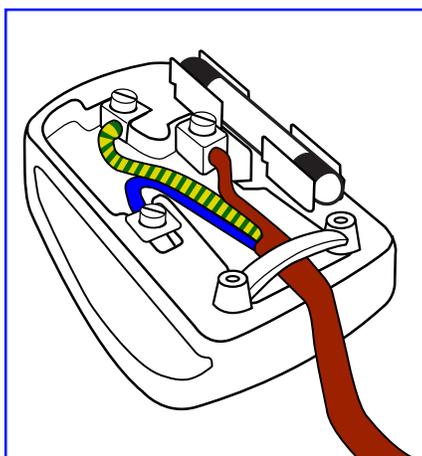

Присоединение вилки

Провода силового кабеля окрашены в соответствии со следующей системой расцветки:

- СИНИЙ — «НЕЙТРАЛЬНЫЙ» («N»)
- КОРИЧНЕВЫЙ - «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» («L»)
- ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый - «ЗЕМЛЯ» («E»)

1. ЗЕЛЕНый и ЖЕЛТЫЙ провода присоединяют к контакту штепсельной вилки, обозначенному буквой «E» или символом «Земля», либо окрашенному в ЗЕЛЕНый или ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый цвет.
2. ГОЛУБОЙ провод присоединяют к контакту, обозначенному буквой «N» или окрашенному в ЧЕРНЫЙ цвет.
3. КОРИЧНЕВЫЙ провод присоединяют к контакту, обозначенному буквой «L» или окрашенному в КРАСНЫЙ цвет.

Перед установкой крышки вилки убедитесь в том, что клемма для подключения шнура закреплена вокруг изоляционной оболочки кабеля, а не просто вокруг трех проводов.

Информация для Северной Европы (стран Северной Европы)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SUJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLOSSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

China RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
电源线/连接线	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免部分）。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限（十年），电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，不当利用或者处置可能会对环境 and 人类健康造成影响。

警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

Директива RoHS Турции:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Директива RoHS Украины:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Утилизация по окончании срока службы

Данный монитор для общественных мест содержит материалы, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Специализированные компании могут осуществить переработку данного изделия, чтобы увеличить количество повторно используемых материалов и сократить количество утилизируемых материалов.

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации старого монитора и упаковки. Эти правила можно получить у местного торгового агента Philips.

(Для жителей Канады и США)

Данный продукт может содержать свинец и (или) ртуть. Утилизация производится в соответствии с местными государственными и федеральными нормами. Дополнительная информация о переработке представлена на веб-сайте: www.eia.org (Программа по обучению потребителей)

Директива по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE)

Вниманию пользователей частных домашних хозяйств Евросоюза



Данная маркировка на изделии или на его упаковке обозначает, что согласно Директиве ЕС 2012/19/ЕС по отработавшему электрическому и электронному оборудованию данное изделие не допускается утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Вы несете ответственность за утилизацию данного оборудования в специально предназначенных местах сбора отходов электрического и электронного оборудования. Для определения мест утилизации отходов электрического и электронного оборудования обратитесь в местные органы власти, организацию по утилизации отходов, обслуживающую ваше домашнее хозяйство, или в магазин, где было приобретено данное изделие.

Вниманию пользователей в США:

Утилизация производится в соответствии с местными, государственными и федеральными законами. Для получения информации об утилизации и вторичной переработке посетите веб-сайт: www.mygreenelectronics.com или www.eiae.org.

Директивы об утилизации по окончании срока службы - Вторичная переработка



Данный монитор для общественных мест содержит материалы, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Утилизация производится в соответствии с местными, государственными и федеральными законами.

Ограничения на использование опасных веществ (Индия)

Данное устройство соответствует «Правилам об отходах электронного оборудования (управлении) 2016» (Глава V, правило 16, подпункт (1)). Поскольку новое электрическое и электронное оборудование, а также компоненты, детали, запасные части и расходные материалы не содержат свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенилы и полибромированные дифениловые эфиры сверх максимальной концентрации 0,1 % от массы в гомогенных материалах, установленных для свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полибромированных дифениловых эфиров, а также 0,01 % от массы в гомогенных материалах, установленных для кадмия, кроме исключений, приведенных в Перечне 2 Правил.

Декларация по утилизации электронного мусора в Индии



Данный символ на изделии или на упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Напротив, ответственность за доставку использованного оборудования на специальный пункт сбора для дальнейшей переработки или утилизации использованного электрического и электронного оборудования лежит на пользователе. Раздельный сбор и переработка использованного оборудования при его утилизации помогают сберечь природные ресурсы и гарантировать то, что такая переработка защитит здоровье человека и окружающую среду. Для просмотра дополнительной информации об отходах электронного оборудования посетите веб-сайт <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>. Чтобы узнать о местах приема отработанного оборудования на переработку в Индии, обратитесь по указанным ниже адресам.

Телефон горячей линии: 1800-425-6396 (с понедельника по субботу, с 9:00 до 17:30)

Эл. почта: india.callcentre@tpv-tech.com

Батареи


Для ЕС: Символ перечеркнутого мусорного контейнера на колесах указывает на недопустимость утилизации использованных батарей с другими бытовыми отходами! В соответствии с нормативами и законодательством страны для надлежащей утилизации и переработки отработанных батарей существует отдельная система сбора.

Для получения сведений о сборе отходов и доступных способах переработки обратитесь в местные органы управления.

Для Швейцарии: Использованные батареи подлежат возврату в пункт продажи.

Для других стран, не входящих в ЕС: По вопросам утилизации использованных батарей обращайтесь с местными органами управления.

В соответствии с Директивой 2006/66/ЕС Европейского Союза не допускается ненадлежащая утилизация батарей. Сбор использованных батарей осуществляется отдельной местной службой.

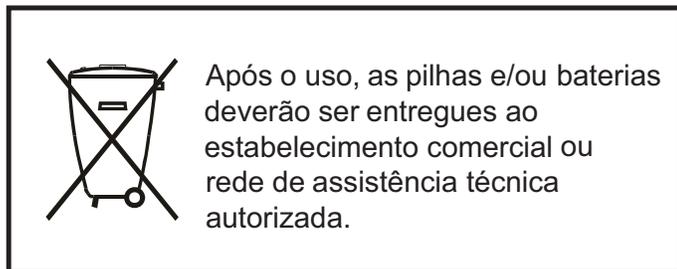

Информация для ЕАС	
Месяц и год производства	См. информацию на паспортной табличке.
Наименование и местоположение производителя	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Импортер и информация	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

2. Распаковка и установка

2.1. Распаковка


- Данное устройство упаковано в картонную коробку, вместе со стандартными комплектующими.
- Дополнительные комплектующие упакованы отдельно.
- Так как данный прибор имеет большие размеры и вес, выполнять его перемещение рекомендуется силами двух специалистов.
- После вскрытия картонной коробки проверьте комплектность и состояние ее содержимого.

■ Перед распаковкой


- Полностью ознакомьтесь с информацией о распаковке перед установкой.
- Убедитесь, что на упаковке отсутствуют дефекты, такие как трещины, вмятины и т. д.
- Проведите необходимый осмотр, прежде чем вынимать монитор из коробки.
- Монитор должен устанавливать опытный специалист, чтобы не повредить его.

■ Примечание


- Извлечение монитора из коробки должно выполняться двумя взрослыми людьми; монитор следует держать двумя руками.
- Обязательно держите за ручки.

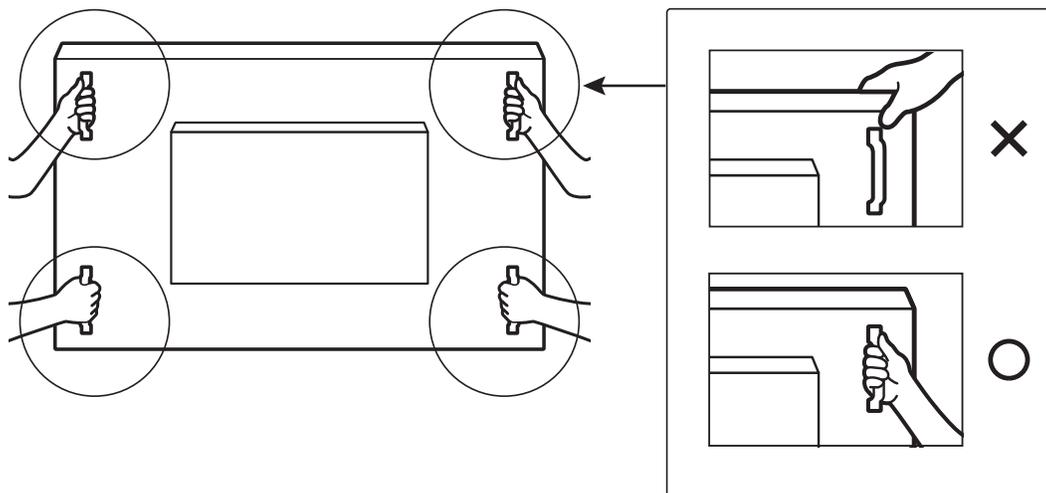


- При перемещении монитора держите его вертикально.

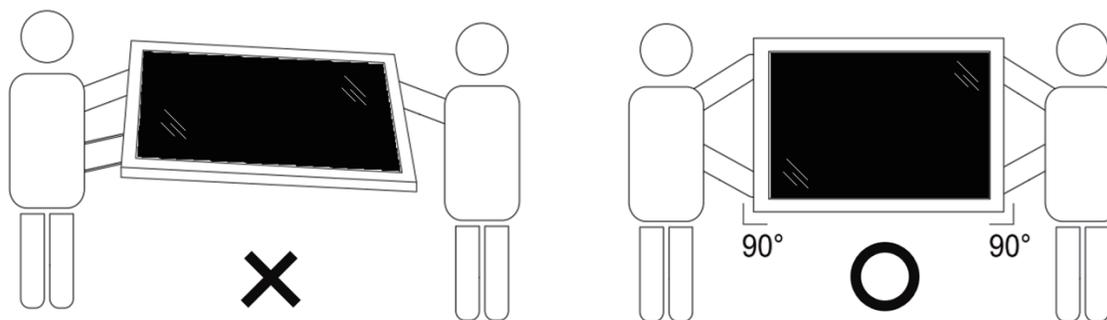

- Установите монитор в вертикальном положении, чтобы его вес равномерно распределялся по поверхности.

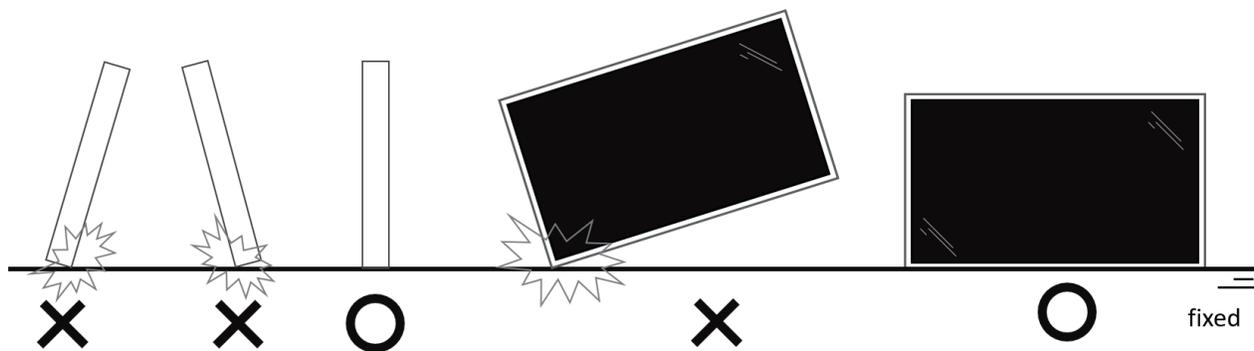


- При перемещении монитора держите его вертикально, не сгибайте и не скручивайте.

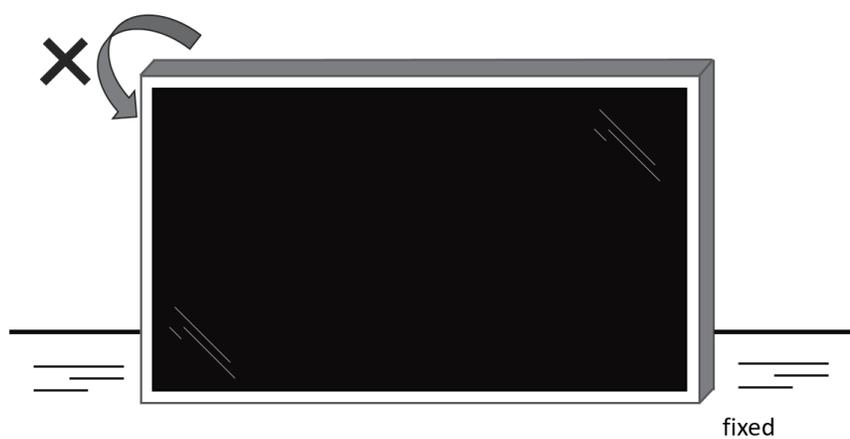


■ Процесс распаковки


1. Снимите ленту.

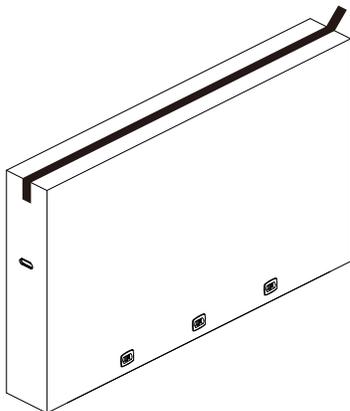


2. Извлеките все принадлежности и верхнюю прокладку через верхнее отверстие упаковки.

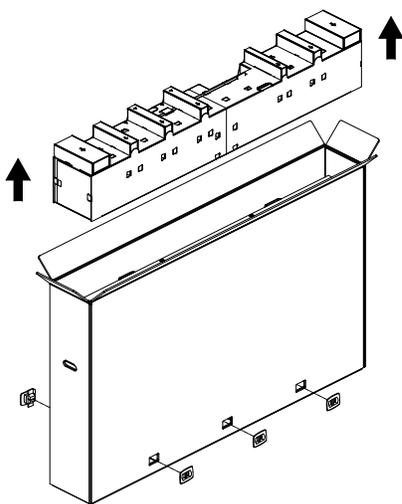


3. Выбросьте картон и вскройте упаковочный пакет.

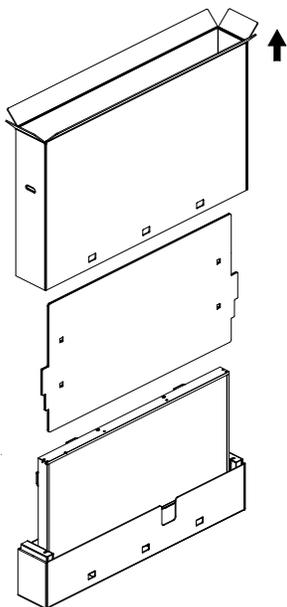


4. Установите комплект для крепления на стену (*), пока дисплей все еще стоит внутри нижней прокладке.
(* необходимо приобрести отдельно)

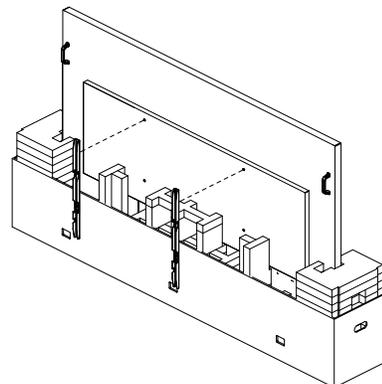


5. Два человека по бокам должны держать верхние ручки на задней стороне дисплея, а двое других — придерживать дисплей снизу.

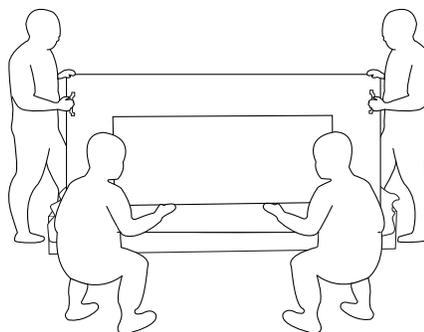

6. Осторожно извлеките дисплей, пока нижние ручки не покажутся из коробки. Два человека по бокам должны держать изделие за 4 ручки, а два других — придерживать дисплей за нижнюю панель спереди и сзади.

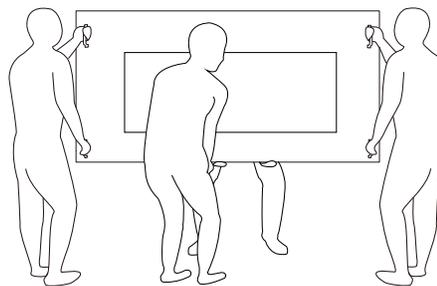


7. Человек, который изначально находился со стороны задней панели дисплея, должен переместиться вперед, чтобы все четверо смогли установить дисплей на стену.

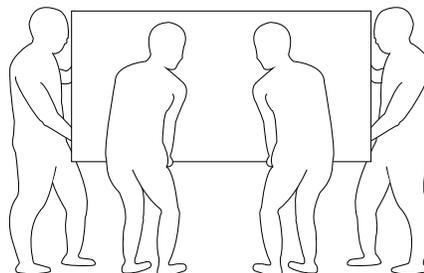

2.2. Комплект поставки

Проверьте наличие следующих изделий в полученном комплекте поставки:

- ЖК-монитор
- Краткое руководство пользователя
- Пульт дистанционного управления с батарейками AAA
- Кабель питания
- Кабель RS232
- Кабель последовательного подключения цепочкой RS232
- Кабель ИК-датчика
- Кабель HDMI
- Табличка с логотипом Philips
- Крышка USB
- Крышка выключателя переменного тока
- Кабельный зажим х 3 шт.
- Комплект для выравнивания краев
- Комплект открытой рамы х 6 шт.
- Крышка OPS

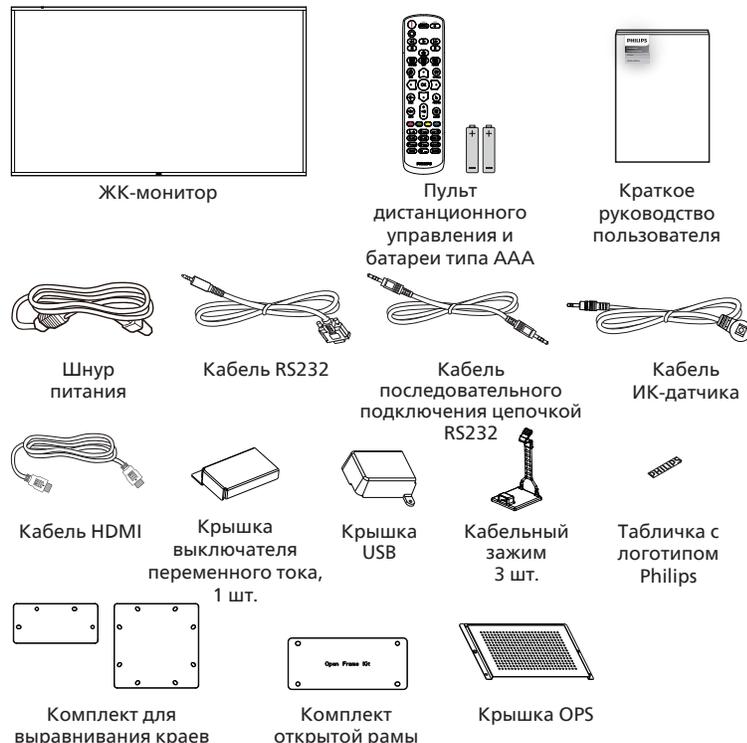

* Различия в зависимости от региона.

Дизайн монитора и аксессуары могут отличаться от показанных выше.

ПРИМЕЧАНИЯ.


- Убедитесь в том, что для всех других регионов применяется сетевой кабель, который соответствует напряжению переменного тока в электрической розетке, предусмотрен нормами по технике безопасности, принятыми в определенной стране, и утвержден ими.
- Сохраняйте коробку и упаковочный материал для перевозки монитора.

2.3. Сведения по установке

- Разрешается использовать только тот шнур питания, который поставляется в комплекте с устройством. При необходимости удлинения шнура обратитесь в сервисный центр компании.
- Устройство должно быть установлено на ровной поверхности, чтобы исключить его переворачивание. Для достаточной вентиляции оставляйте пространство между устройством и стеной. Запрещается устанавливать устройство на кухне, в ванной или в местах с повышенной влажностью. Невыполнение данного требования влечет за собой сокращение срока службы внутренних компонентов.
- Запрещается устанавливать устройство на высоте более 3000 м. Невыполнение данного требования приведет к его поломке.

2.4. Настенный монтаж

Для установки монитора на стене требуется стандартный комплект для настенного монтажа (приобретается отдельно). Рекомендуется использовать интерфейс крепления, соответствующий требованиям стандарта TUV-GS и (или) UL1678 в Северной Америке.

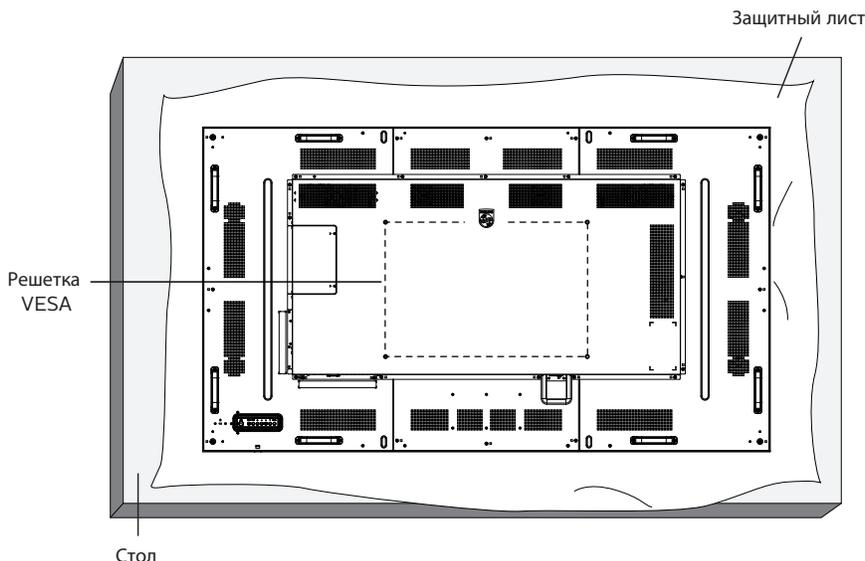

1. Застелите ровную поверхность защитным листом, которым был обернут монитор при упаковке. Положите монитор вниз экраном на защитный лист, чтобы защитить поверхность экрана от царапин в процессе установки.
2. Проверьте наличие всех принадлежностей для любых типов монтажа (настенное крепление, потолочное крепление и т. д.).
3. Выполните инструкции, описанные для базового монтажного комплекта. Несоблюдение инструкций по монтажу может привести к повреждению оборудования, либо травме пользователя или установщика. Гарантия на устройство не распространяется на повреждения, связанные с неправильной установкой.
4. Для комплекта с креплением на стену используйте крепежные винты M8 (длина которых больше толщины монтажного кронштейна на 15 мм) и плотно их затяните.

2.4.1. Решетка VESA

75BDL4003H	600 (Г) x 400 (В) мм
------------	----------------------


Внимание!

Для защиты монитора от падения:

- Для настенного или потолочного монтажа монитора рекомендуется использовать металлические кронштейны, приобретаемые отдельно. Подробные инструкции по установке представлены в руководстве к кронштейну.
- Для защиты монитора от падения в случае землетрясения и других стихийных бедствий обратитесь к изготовителю кронштейна за рекомендациями по выбору места установки.

Обязательное пространство для вентиляции


Оставьте пространство 100 мм для вентиляции сверху, сзади, справа и слева.

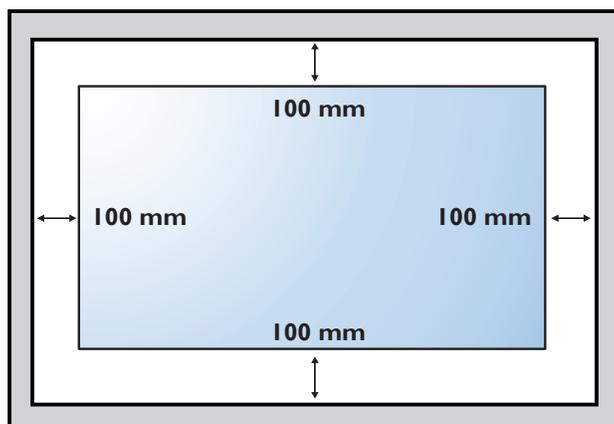

2.5. Монтаж в вертикальном положении


Монитор можно установить в вертикальном положении.

Поверните монитор на 90 градусов по часовой стрелке. Логотип «**PHILIPS**» должен располагаться с левой стороны от вас в положении лицом к монитору.

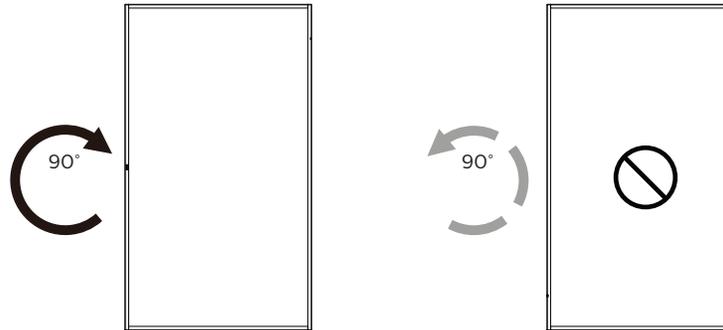

2.5.1. Удаление логотипа


1. Приготовьте листок бумаги с разрезом по размеру логотипа для защиты передней панели от царапин.
2. С помощью ножа аккуратно снимите наклейку с логотипом, расположив под ножом лист бумаги.
3. Снимите наклейку с логотипом.

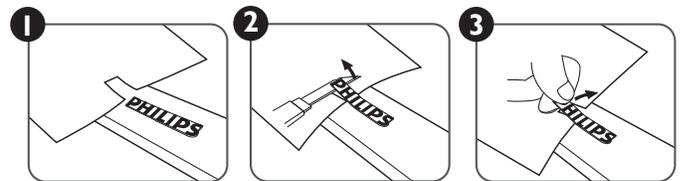


ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже монитора на стену рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту. Наша компания не будет нести какую-либо ответственность в отношении прибора, если его установка не была выполнена квалифицированным специалистом.

2.6. Требования к вентиляции при определении места для установки корпуса


- Рабочая температура дисплея составляет 0°C~40°C.
- Обеспечьте достаточное пространство для рассеивания тепла.

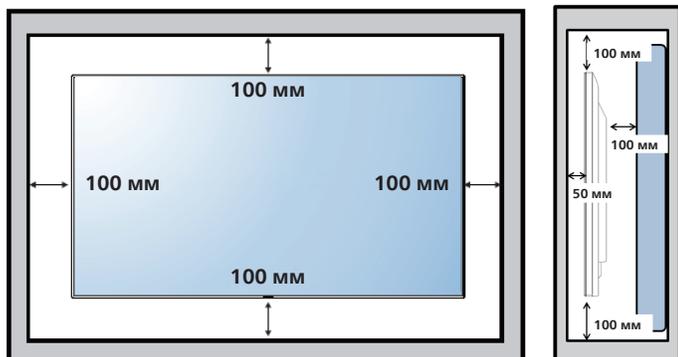


- Рассмотрите возможность использования системы охлаждения или обогревателя для поддержания рабочей температуры.
1. Температурный датчик
Для правильного измерения внутренней температуры необходимо установить температурные датчики.

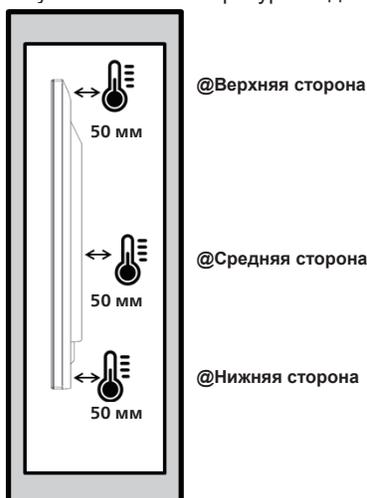

2. Вентилятор
Используется, чтобы охлаждаемый воздух поступал в корпус снизу и из корпуса сверху.

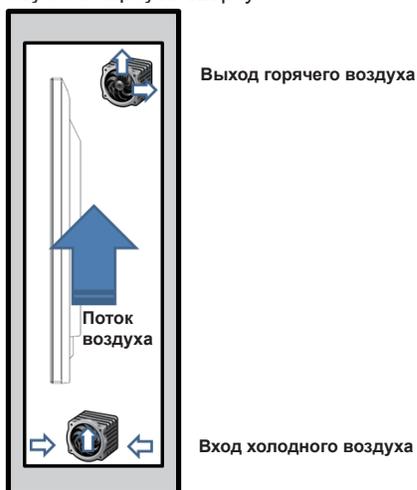


3. Нагреватель (для работы в условиях низкой температуры)
Найдите нагреватель в нижней части корпуса.

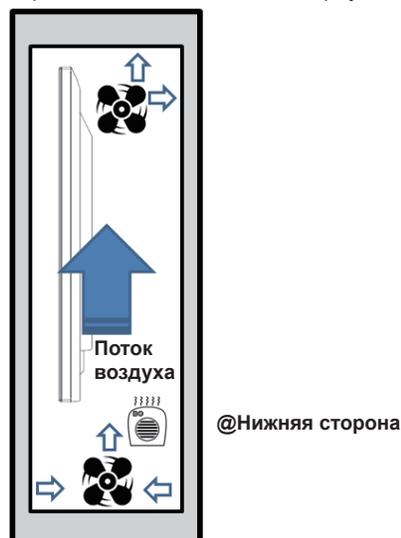

4. Кондиционер воздуха (для работы в условиях высоких температур)
Найдите кондиционер воздуха в верхней части корпуса.




5. Защита от пыли и влаги
Для нормальной работы устройства рекомендуется проектировать корпус в соответствии с требованиями IP65.

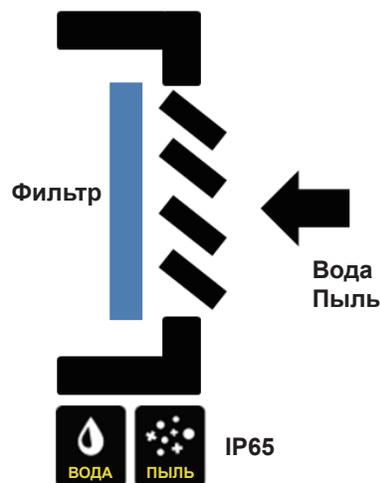


2.7. Защитите экран от прямого воздействия солнечных лучей


Следите за тем, чтобы экран не подвергался прямому воздействию солнечных лучей во избежание повышения температуры передней части устройства.

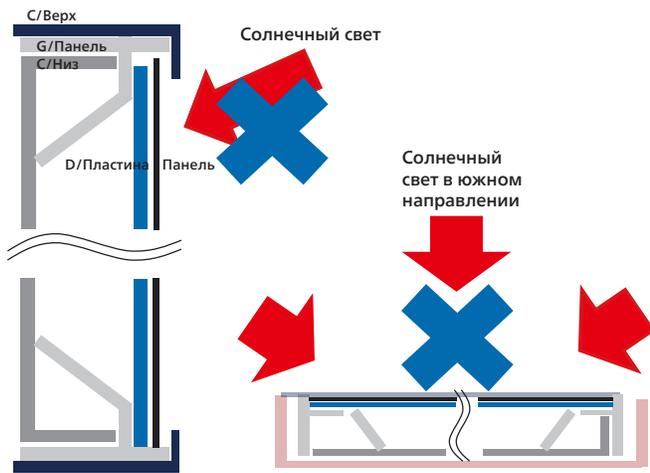

Если попадание солнечных лучей никак не избежать, используйте солнцезащитную шторку

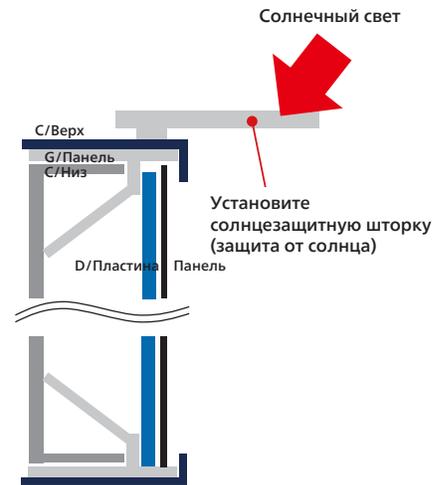


В корпусе должна быть циркуляция воздуха.

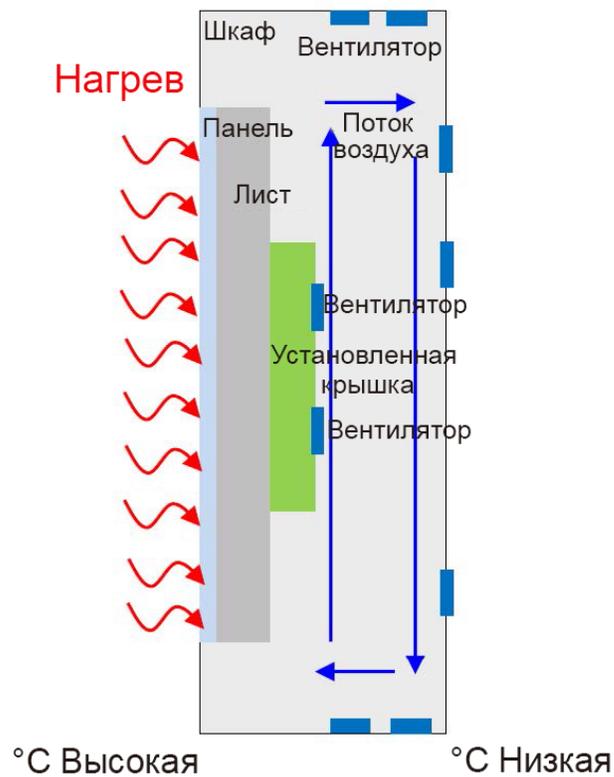

3. Описание деталей и функций

3.1. Панель управления

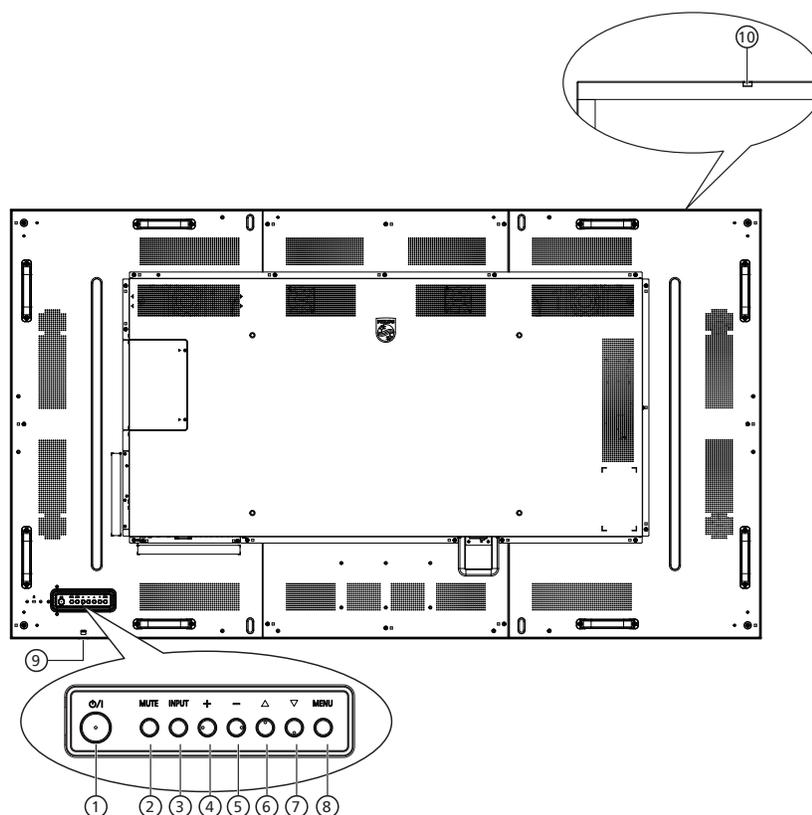

① Кнопка [⏻]

Кнопка служит для включения или перевода монитора в режим ожидания.

② Кнопка [MUTE] (БЕЗ ЗВУКА)

Эта кнопка используется для отключения или повторного включения звука.

③ Кнопка [INPUT] (ВХОД)

Выбор источника сигнала.

Подтверждение выбора в экранном меню.

④ Кнопка [+]

Увеличение подстройки в режиме активации экранного меню или увеличение громкости при выключенном экранном меню.

⑤ Кнопка [-]

Уменьшение подстройки в режиме активации экранного меню или уменьшение громкости при выключенном экранном меню.

⑥ Кнопка [▲]

Перемещение выбранного элемента на один уровень вверх при активном экранном меню.

⑦ Кнопка [▼]

Перемещение выбранного элемента на один уровень вниз при активном экранном меню.

⑧ Кнопка [MENU] (МЕНЮ)


Возврат в предыдущее меню при активном экранном меню. Эту кнопку можно использовать для вызова экранного меню, если оно отключено.

⑨ ИК-приемник пульта дистанционного управления и индикатор питания

- Получение команд от пульта дистанционного управления.
- Показывает рабочее состояние монитора:
 - При включении монитора загорается зеленый индикатор
 - При переходе монитора в режим ожидания загорается красный индикатор
 - При переходе монитора в режим APM загорается желтый индикатор
 - При включении функции {РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ} индикатор мигает красным и зеленым светом
 - Мигающий красный индикатор указывает на то, что обнаружена неполадка
 - При отключении монитора от источника питания индикатор не горит

⑩ Оптический датчик

3.2. Контакты входа/выхода

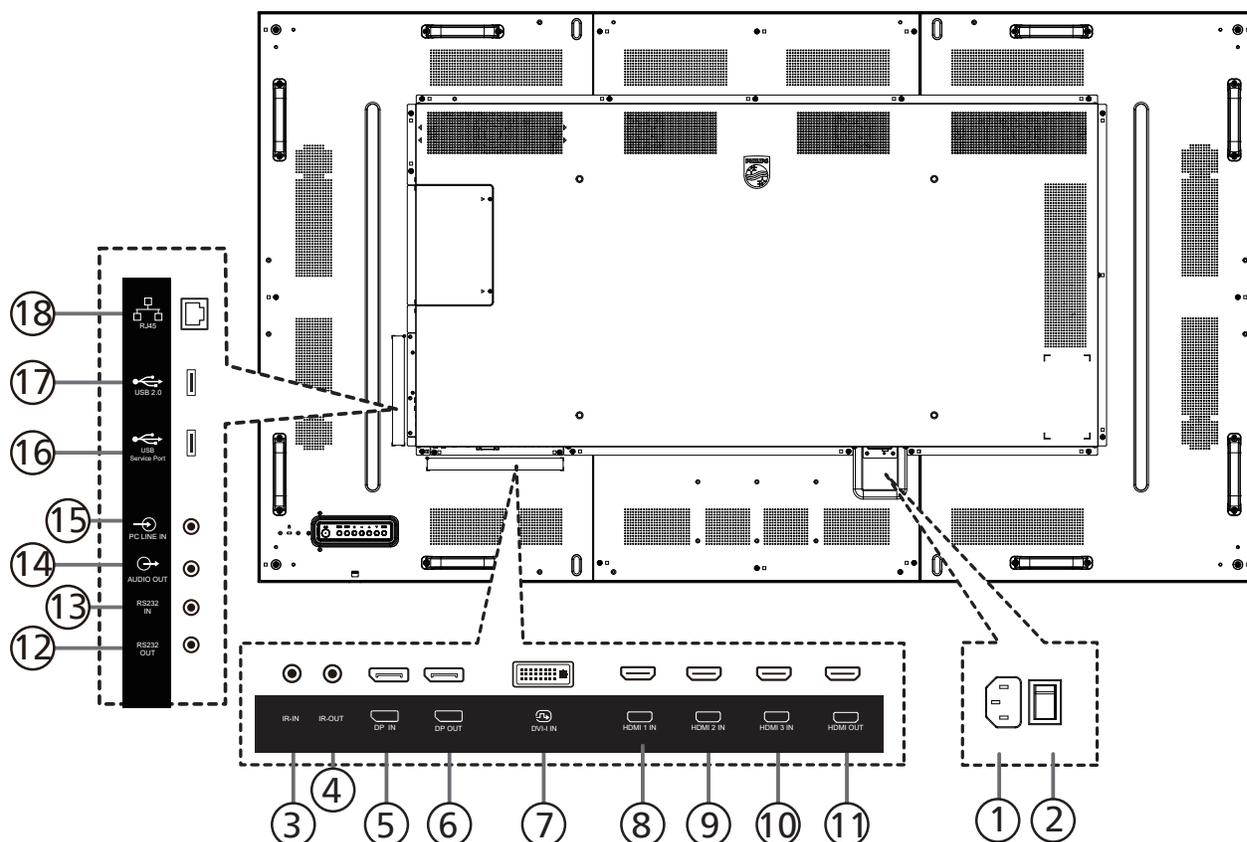

① ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Питание переменного тока от электрической розетки.

② ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Включение и выключение питания монитора от сети.

③ ИК-ВХОД / ④ ИК-ВЫХОД

Вход и выход ИК-сигнала для использования функции сквозного канала.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Датчик пульта ДУ не работает при подключении к разъему [ИК-вход].
- Для получения информации о дистанционном управлении аудио-/видеоустройством с помощью дисплея см. страницу 30 : «Подключение ИК-канала управления».

⑤ ВХОД DisplayPort / ⑥ ВЫХОД DisplayPort

Видеовход и видеовыход DisplayPort.

⑦ ВХОД DVI-I

Видеовход DVI-I.

⑧ ВХОД HDMI 1 / ⑨ ВХОД HDMI 2 / ⑩ ВХОД HDMI 3

/

⑪ ВЫХОД HDMI

Вход/Выход видео/аудио HDMI

⑫ ВЫХОД RS232 / ⑬ ВХОД RS232

Вход и выход сетевого соединения RS232 для использования функции сквозного канала.

⑭ АУДИО ВЫХОД

Аудиовыход на внешнее аудио-видеоустройство.

⑮ Вход LINE IN на компьютере

Аудиовход для источника сигнала VGA (стереонаушники с разъемом 3,5 мм).

⑯ СЕРВИСНЫЙ ПОРТ USB

Подключение к USB-накопителю для обновления прошивки материнской платы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Исключительно для обновления прошивки.

⑰ ПОРТ USB 2.0


Подключение USB-накопителя и сервисный порт.

⑱ Вход RJ-45

Функция управления ЛВС для приемки сигнала пульта ДУ из центра управления.

3.3. Пульт дистанционного управления


3.3.1. Общие функции

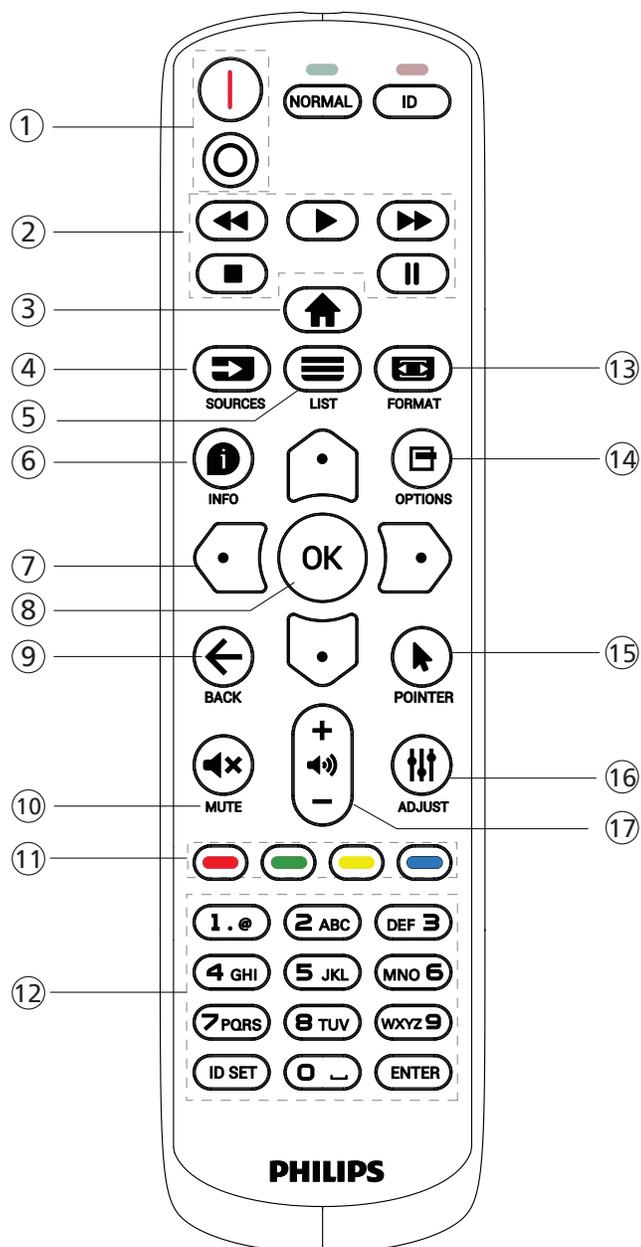

- ① **Кнопка ПИТАНИЯ [I/O]**
[I] Включение питания.
[O] Выключение питания.
- ② **Кнопки [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ]**
Ускоренная перемотка назад / Воспроизведение / Ускоренная перемотка вперед / Стоп / Пауза
- ③ **Кнопка ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА [🏠]**
Доступ к экранному меню.
- ④ **Кнопка ИСТОЧНИК [📺]**
Выбор источника входного сигнала. С помощью кнопки [🏠] или [📺] выберите **Медиаплеер, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, DisplayPort, DVI-D** или **VGA**. Нажмите на кнопку [OK] для подтверждения выбора и выхода.
- ⑤ **Кнопка СПИСОК [≡]**
Функция недоступна для данной модели.
- ⑥ **Кнопка ИНФОРМАЦИЯ [i]**
Просмотр информации о текущей деятельности
- ⑦ **[🏠][📺][📺][D] Кнопки навигации**
Навигация в меню и выбор элементов.
- ⑧ **Кнопка [OK]**
подтверждение ввода или выбора.
- ⑨ **Кнопка НАЗАД [←]**
Возврат на предыдущую страницу меню или выход из предыдущей функции.
- ⑩ **Кнопка БЕЗ ЗВУКА [🔇]**
Служит для выключения/включения звука.
- ⑪ **[🔴] [🟢] [🟡] [🟠] Цветные кнопки**
Выбор функции или параметра
- ⑫ **[Цифровые] кнопки**
Ввод текста для сетевого параметра и установка ID для ID режима
- ⑬ **Кнопка ФОРМАТ [📺]**
Изменение режима увеличения.
- ⑭ **Кнопка ПАРАМЕТРЫ [📺]**
Просмотр доступных параметров, меню изображения и звука.
- ⑮ **Кнопка POINTER [👉]**
Функция недоступна для данной модели.
- ⑯ **Кнопка НАСТРОЙКА [🔧]**
Просмотр доступных параметров, меню изображения и звука.
- ⑰ **[—] [+] Кнопки ГРОМКОСТЬ**
Выполните настройку громкости.

3.3.2. Идентификатор пульта ДУ

Идентификация пульта ДУ при его использовании с несколькими различными мониторами.

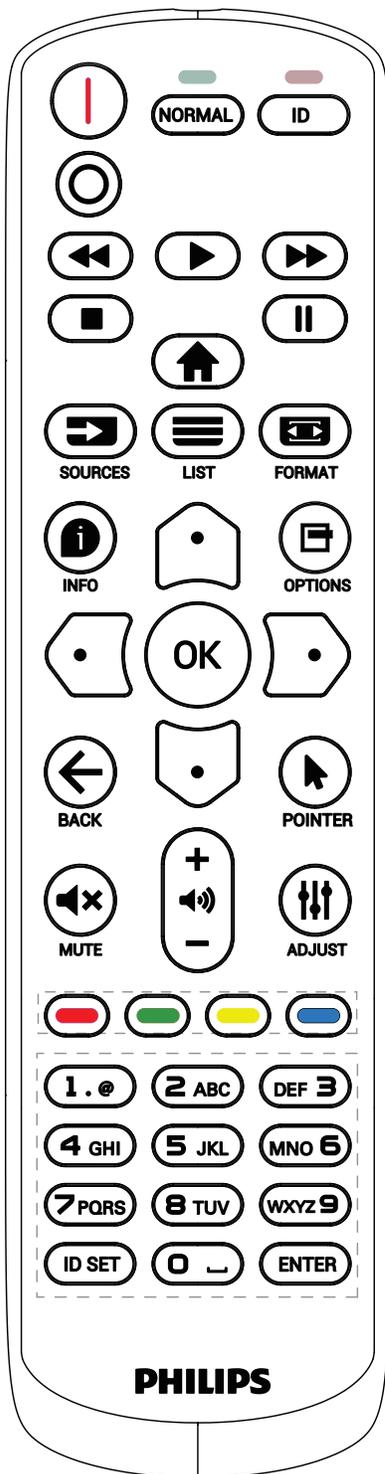

Нажмите кнопку [ID]. Красный индикатор дважды мигнет.

1. Нажмите кнопку [ID SET] не менее 1 секунды для входа в режим идентификации. Загорится красный индикатор.

Повторно нажмите на кнопку [ID SET] для выхода из режима идентификации. Красный индикатор гаснет.

Цифровыми кнопками [0] - [9] выберите монитор для управления.

Например, нажмите кнопки [0] и [1] для монитора №1, нажмите кнопки [1] и [1] для монитора №11.

Диапазон номеров: от [01] до [255].

2. Если в течение 10 секунд не нажимается ни одна кнопка, режим идентификации закрывается.

3. При ошибочном нажатии на кнопку подождите 1 секунду, пока потухнет и снова загорится красный индикатор, и снова нажмите на нужные цифры.

4. Нажмите кнопку [ВВОД] для подтверждения. Красный индикатор дважды мигает и гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Нажмите кнопку [NORMAL] (НОРМАЛЬНЫЙ). Дважды мигает зеленый индикатор, указывая на обычный режим работы монитора.
- Перед выбором номера монитора, идентификационные номера следует установить для каждого монитора.
- Кнопка «||» (пауза) на пульте ДУ используется для остановки изображения на экране. Кнопка «▶» (воспроизведение) на пульте ДУ используется для возобновления показа изображения на экране.
- Функцию остановки изображения (freeze) можно применить только к «реальным» видеоресурсам, таким как: VGA, AV, YPbPr, HDMI, DVI, DP.
- Любое действие с пультом ДУ или изменение видеорежима возобновляет показ изображения на экране.

3.3.3. Установка батареек в пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек AAA 1,5 В.

Для установки или замены батареек:

1. Нажмите и сдвиньте крышку для открытия отсека.
2. Вставьте батарейки, соблюдая полярность (+) и (-).
3. Установите крышку батарейного отсека на место.

Внимание!

При неправильном использовании батареек может произойти протечка или взрыв. Рекомендуется неукоснительно соблюдать следующие инструкции:

- Вставьте батарейки «AAA», соблюдая полярность (+) и (-).
- Не используйте одновременно батарейки различных типов.
- Запрещается использовать новые батарейки вместе со старыми. Невыполнение этого требования может привести к протечке или сокращению срока службы батареек.
- Извлекайте разряженные батарейки сразу во избежание протечки электролита в батарейный отсек. Не прикасайтесь к кислоте из поврежденной батарейки, так как это может вызвать повреждение кожных покровов.
- Запрещается сжигать батарейки в огне или разогретой печи, механически уничтожать или разрезать их, так как это может привести к взрыву; оставлять батарейки в условиях высокой температуры, так как это может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа; а также подвергать батарейки воздействию очень низкого давления, так как это может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Извлекайте батарейки из батарейного отсека, если устройство долго не используется.

3.3.4. Обращение с пультом дистанционного управления

- Не роняйте и не трясите пульт ДУ.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь пульта ДУ. При попадании воды в пульт ДУ сразу протрите его сухой салфеткой.
- Не оставляйте пульт ДУ возле источников тепла и пара.
- Не пытайтесь разбирать пульт ДУ, кроме случаев замены его батареек.



3.3.5. Зона действия пульта дистанционного управления

Направьте пульт ДУ на приемник монитора.

Пульт ДУ действует на расстоянии не более 5 м от приемника на мониторе, под углом 20 градусов влево и вправо.


ПРИМЕЧАНИЕ.

- Функции пульта ДУ могут нарушаться в том случае, если приемник на мониторе находится под воздействием прямых солнечных лучей или интенсивного освещения, либо при наличии препятствия на пути передачи сигнала.
- Используйте кабель ИК-датчика для улучшения работы пульта ДУ. (Подробная информация представлена в разделе 4.4. Подключение через ИК-порт.)
- Передвиньте линзу вниз, чтобы улучшить прием сигнала пульта ДУ и сделать световые оповещения о состоянии питания более заметными.
- Если необходимо переместить монитор, поднимите линзу.
- Линзу следует передвигать до щелчка.

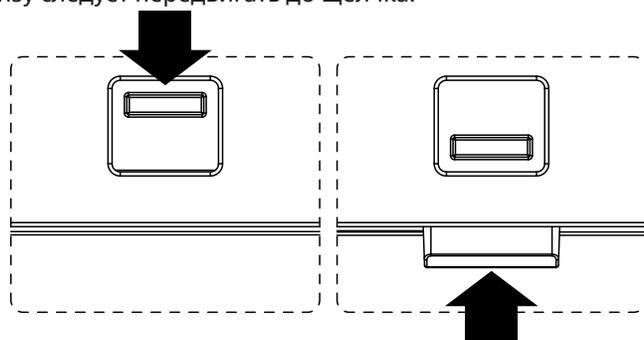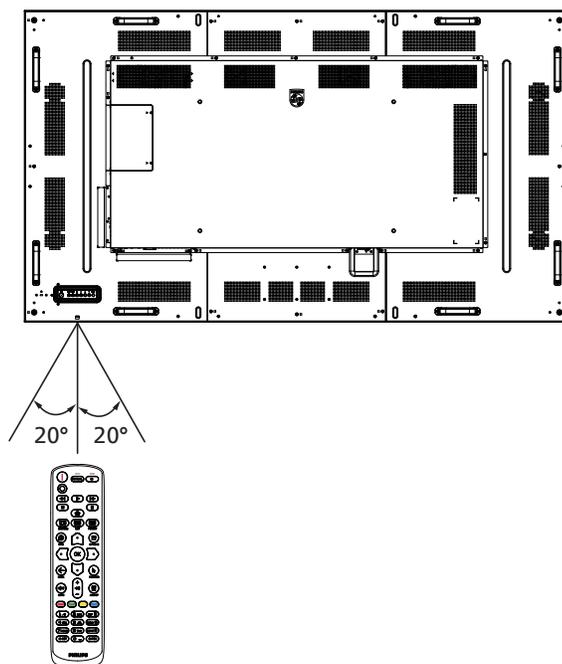


3.4. Установка устройства OPS

- Чтобы установить устройство, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
 - Убедитесь, что монитор выключен.
1. Снимите крышку IPC. Сохраните ее для дальнейшего использования.
 2. Следуйте руководству по установке устройства OPS, чтобы вставить OPS в монитор правильной стороной. Неправильная установка может привести к повреждению монитора и устройства OPS.
 3. Используйте крышку OPS из комплекта принадлежностей, чтобы закрыть устройство OPS.

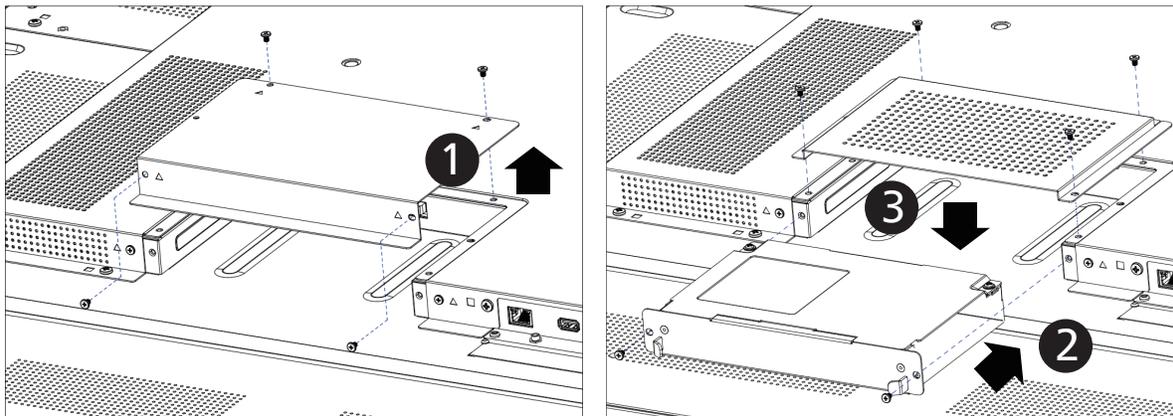


3.5. Крышка USB

- Крышка USB с винтами закрывает отсек для USB-накопителя.
1. Подключите флеш-накопитель USB.
 2. Закрепите крышку USB специальным винтом.

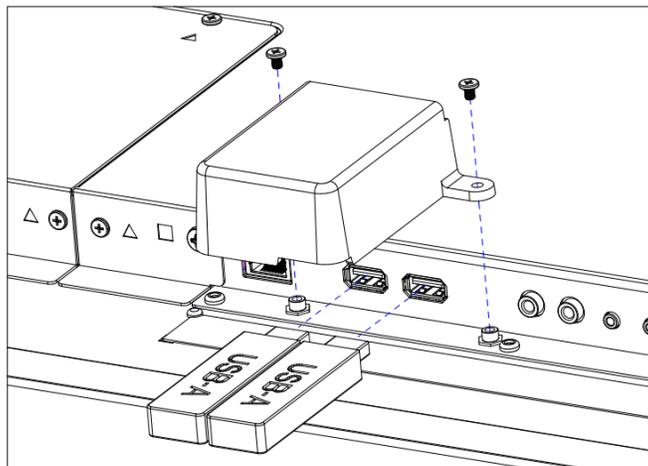


- Максимальный рекомендованный размер флеш-накопителя USB:
20 (Ш) x 10 (В) x 60 (Д) мм

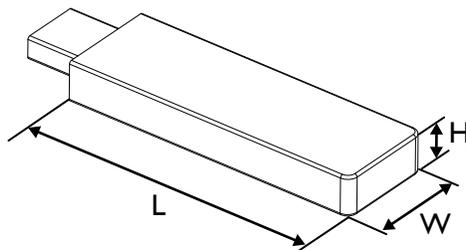


3.6. Крышка выключателя переменного тока

- Используйте крышку выключателя переменного тока для защиты выключателя.
1. Установите крышку выключателя переменного тока.
 2. Закрепите крышку выключателя переменного тока винтом из комплекта принадлежностей. (Винт М3)

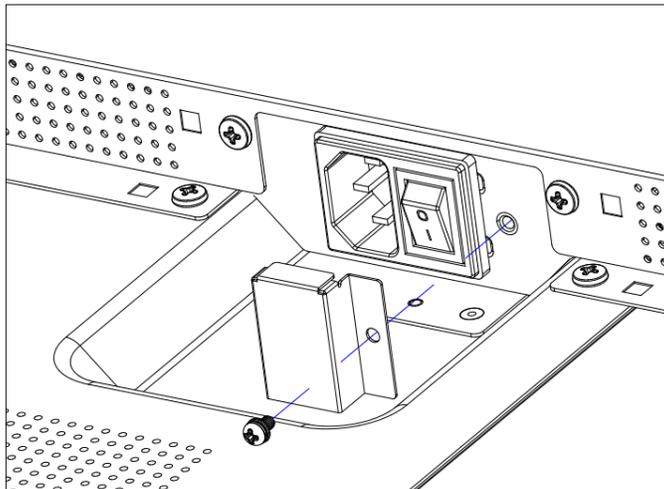

3.7. Зажим для проводов


- Используйте зажим для проводов, чтобы сгруппировать и разместить кабели.
- Перед тем как прикрепить зажим к задней крышке, очистите ее поверхность.

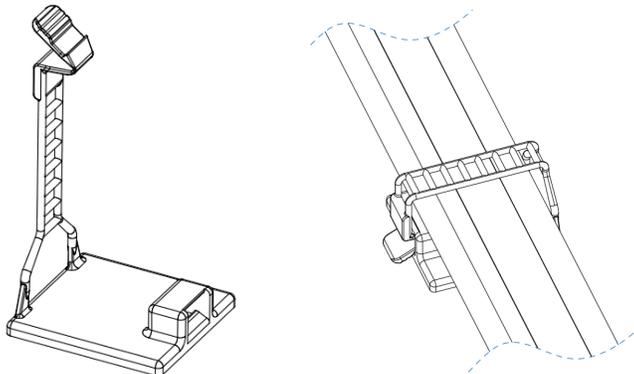


3.8. Инструкции по эксплуатации комплекта для выравнивания краев

3.8.1. Установка комплекта для выравнивания краев

- Перед установкой комплекта для выравнивания краев необходимо правильно закрепить монитор на раме видеостены.
- При установке комплекта для выравнивания краев рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Наша компания не будет нести какую-либо ответственность в отношении прибора, если его установка не была выполнена квалифицированным специалистом.
- Используйте прилагаемые винты с накатанной головкой, облегчающие установку комплекта для выравнивания краев.
- Комплект Edge Alignment Kit-1 используется для выравнивания краев четырех смежных мониторов.

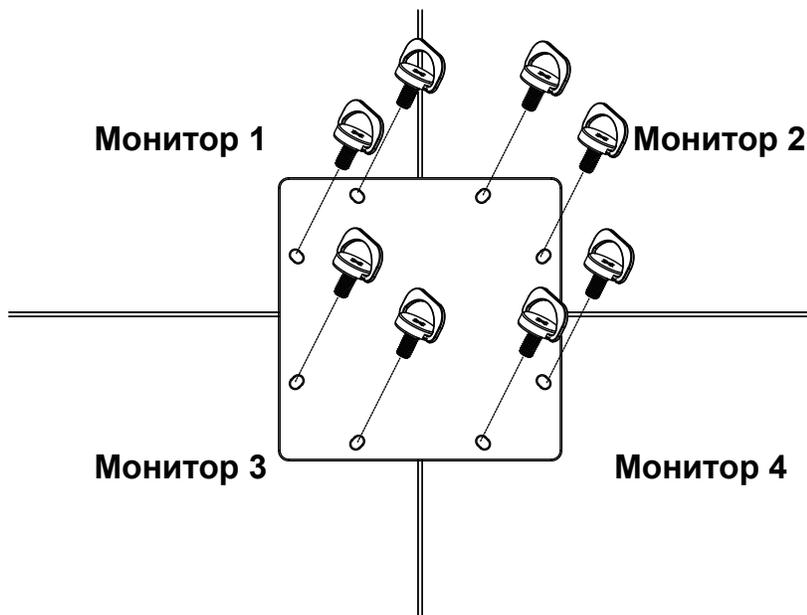



- Комплект Edge Alignment Kit-2 используется для выравнивания краев двух смежных мониторов.

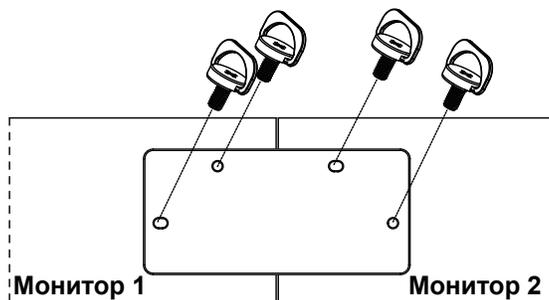

Примечание. Чтобы установить комплект для выравнивания краев правильно, обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту. Мы не несем никакой ответственности за установку, если она не была выполнена квалифицированным специалистом.

3.9. Комплект открытой рамы


- Для крепления монитора на раме терминала можно использовать комплект открытой рамы.
- Чтобы установить монитор, используя комплект открытой рамы, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Убедитесь, что рама достаточно прочная, чтобы выдержать нагрузку монитора (50 кг).
- Расположение отверстий для винтов показано на рисунке ниже. (Всего 12 отверстий для винтов M4.)
- Закрепите открытую раму винтами M4, которые есть в комплекте принадлежностей.

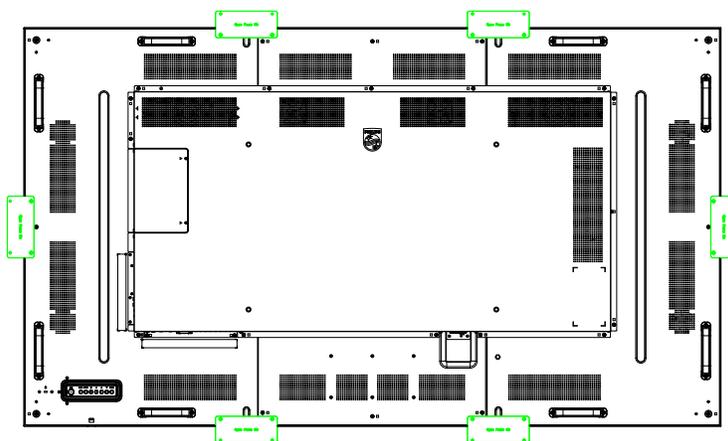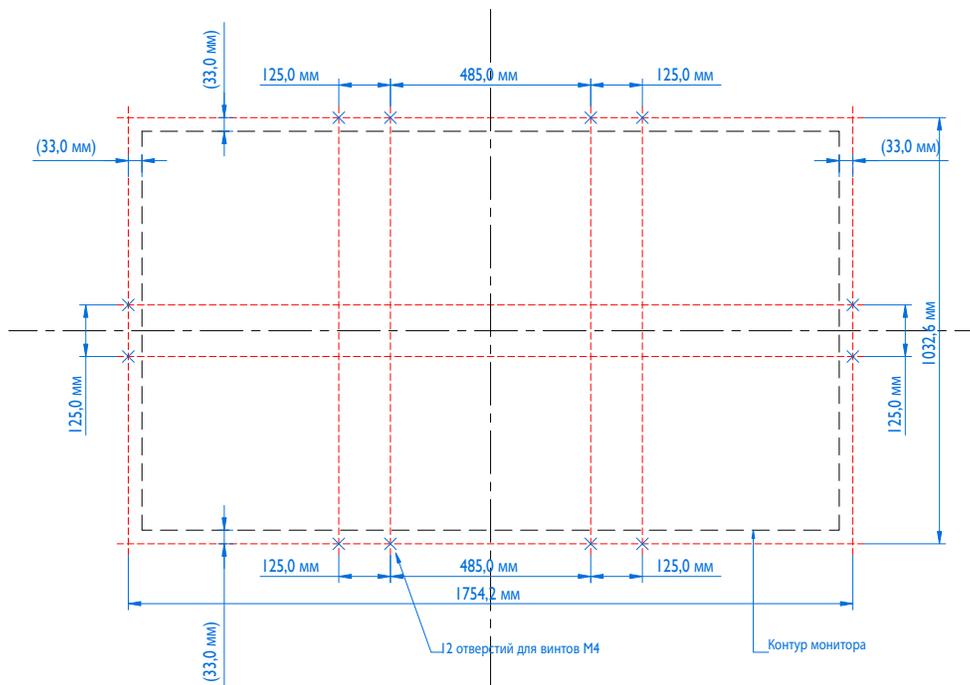

4. Подключение внешнего оборудования


4.1. Подключение внешнего оборудования (мультимедийное оборудование)

4.1.1. Использование входа видеосигнала HDMI

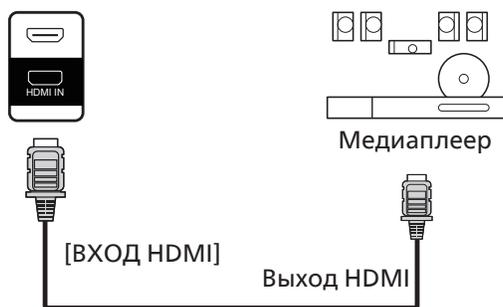

4.2. Подключение ПК


4.2.1. Использование входа DVI

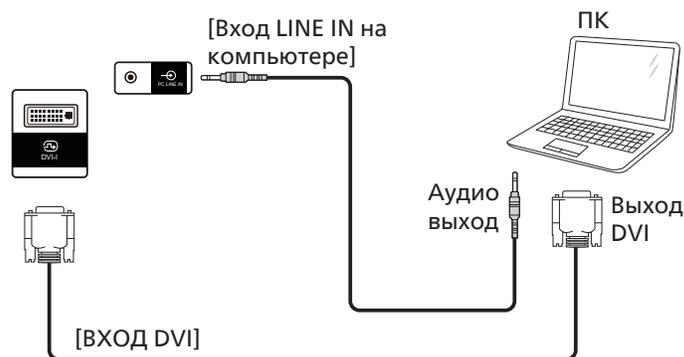

4.2.2. Использование входа HDMI



4.2.3. Использование входа DP

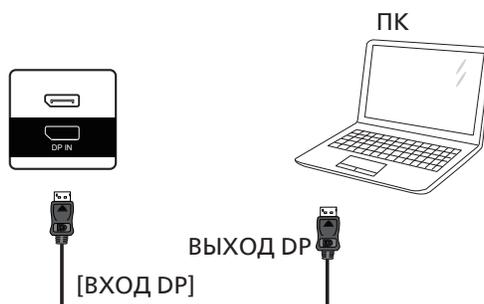


4.3. Подключение нескольких мониторов «цепочкой»


Для таких приложений, как панель меню, можно последовательно соединить между собой несколько мониторов.

4.3.1. Подключение монитора

Подключите разъем [ВЫХОД RS232] МОНИТОР 1 к разьему [ВХОД RS232] МОНИТОР 2.

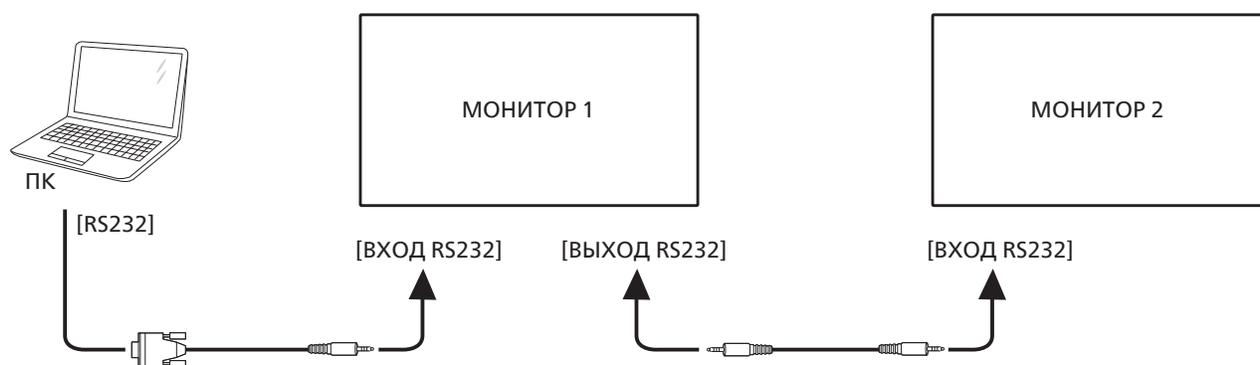

4.4. Подключение через ИК-порт

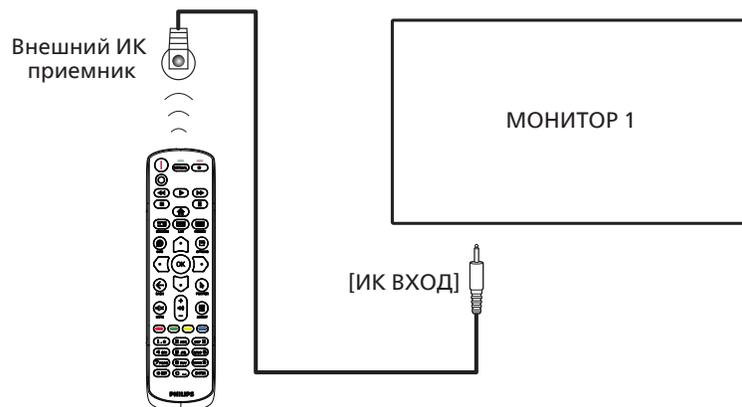


ПРИМЕЧАНИЕ.

Датчик пульта ДУ монитора не работает при подключении к разьему [ИК ВХОД].

4.5. Подключение ИК-канала управления



4.6. Проводное подключение к сети

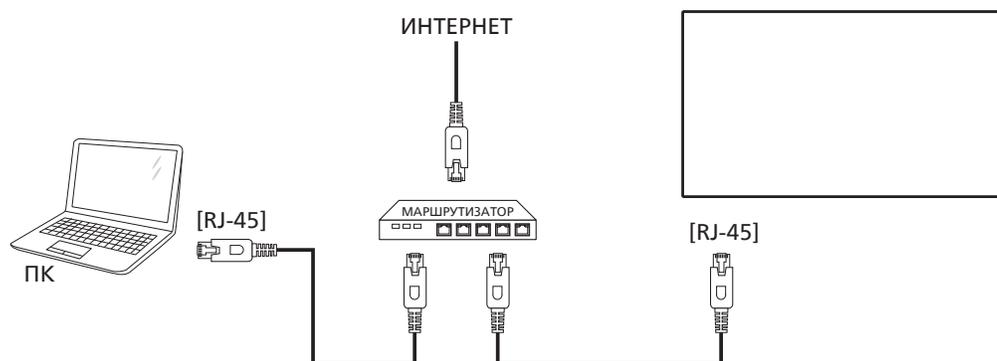

Сетевые настройки:

1. Включите маршрутизатор и его DHCP настройку.
2. Подключите маршрутизатор к монитору кабелем Ethernet.
3. Нажмите на кнопку [**🏠**] ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА на пульте дистанционного управления и выберите **Установка**.
4. Выберите **Подключиться к сети** и нажмите на кнопку [**ОК**].
5. Подождите, пока монитор не найдет сетевое подключение.
6. При появлении окна "Лицензионное соглашение с конечным пользователем" примите соглашение.


ПРИМЕЧАНИЕ. Подключение следует производить с помощью экранированного кабеля CAT-5 Ethernet для соответствия требованиям директивы ЕС по электромагнитной совместимости.

5. Эксплуатация


ПРИМЕЧАНИЕ. Описанные в данном разделе кнопки управления относятся к пульту ДУ, если не указано иное.

5.1. Воспроизведение мультимедийных файлов с USB-напителя


1. Подключите USB накопитель к разъему USB монитора.

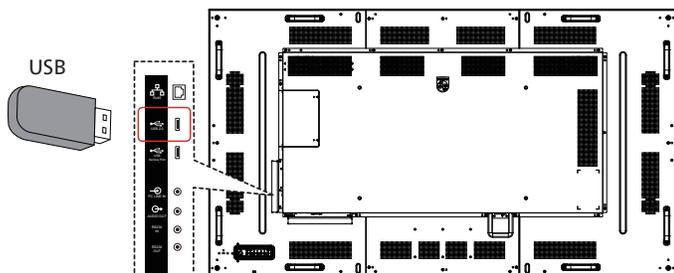

2. Нажмите на кнопку [↵] **ИСТОЧНИК**, выберите Медиаплеер и нажмите на кнопку [OK].

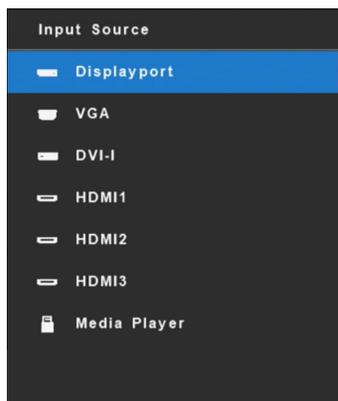


3. Поддерживаемые файлы для подключенного USB накопителя будут определены автоматически. Файлы автоматически разделяются на 3 типа: **Photo (Фото)**, **Music (Музыка)** и **Movie (Фильмы)**.

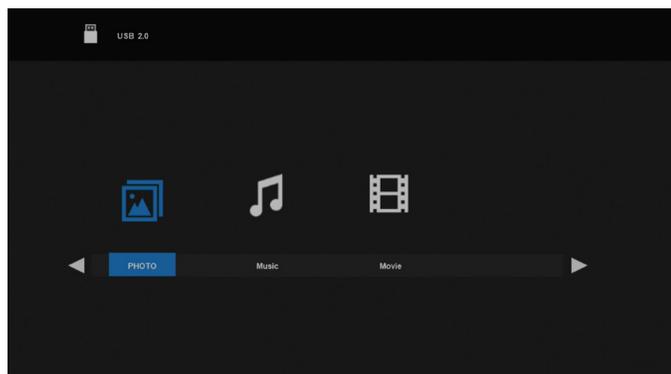

4. Нажмите на кнопку [↵] или [D] для выбора элемента. Для входа в список воспроизведения нажмите на кнопку [OK].
5. Выберите файл кнопкой [↵], [↩], [↶] или [D]. Для начала просмотра нажмите на кнопку [OK] или [▶].

6. Для управления функцией воспроизведения следуйте инструкциям экранного меню.
7. Для управления воспроизведением служат кнопки воспроизведения [ВОСПРОИЗВЕДИТЕ] (▶ || ■ ◀▶▶).

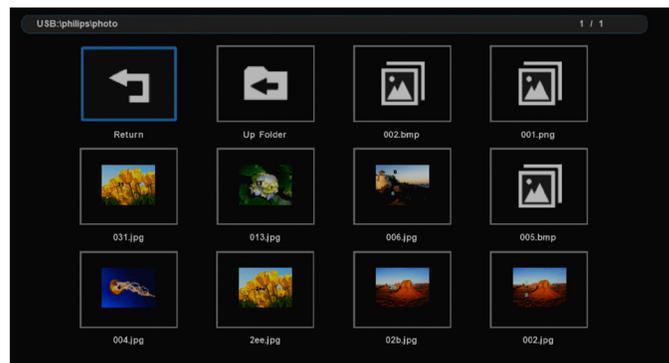


8. Нажмите кнопку [↵], [↩], [↶] или [D] для выбора пункта «Возврат», а затем нажмите кнопку [OK] для возврата на верхний уровень.

6. Экранное меню

Ниже приведен общий вид структуры экранного меню. Можно использовать его для справки при выполнении дальнейших настроек монитора.

6.1. Навигация в экранном меню

6.1.1. Навигация в экранном меню с помощью пульта дистанционного управления

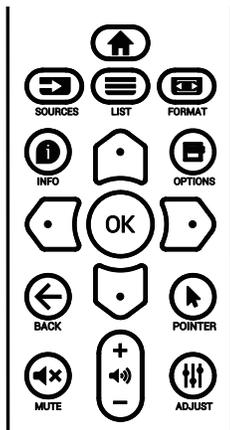


1. Нажмите кнопку [🏠] на пульте дистанционного управления для вызова экранного меню.
2. Выбор элементов для коррекции выполняется кнопкой [🏠] или [🏠].
3. Нажмите кнопку [OK] или [D] для входа в подменю.
4. В подменю нажмите на кнопку [🏠] или [🏠] для просмотра элементов, для настройки параметров нажмите на кнопку [C] или [D]. При наличии подменю нажмите на кнопку [OK] или [D] для входа в подменю.
5. Нажмите на кнопку [←] для возврата в предыдущее меню или кнопку [🏠] для выхода из экранного меню.

6.1.2. Навигация в экранном меню с помощью клавиш управления на мониторе

1. Нажмите кнопку [МЕНЮ] для вызова экранного меню.
2. Выбор элементов для коррекции выполняется кнопкой [+] или [-].
3. Для входа в подменю нажмите кнопку [+].
4. В подменю нажмите на кнопку [▲] или [▼] для просмотра элементов, для настройки параметров нажмите на кнопку [+] или [-]. При наличии подменю нажмите кнопку [+] для входа в подменю.
5. Нажмите на кнопку [МЕНЮ] для возврата в предыдущее меню или несколько раз нажмите на кнопку [МЕНЮ] для выхода из экранного меню.

6.2. Обзор экранного меню

6.2.1. Меню «Изображ.»

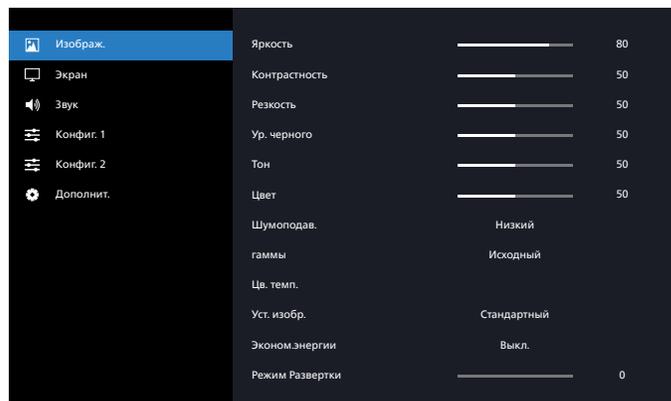

Яркость

Регулировка яркости подсветки монитора.

Контрастность

Настройка коэффициента контрастности для входного сигнала.

Резкость

Эта функция цифровыми средствами обеспечивает четкость изображения в любое время.

Регулировка резкости изображения для каждого режима изображения.

Ур. черного

Настройка яркости изображения фона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим изображения sRGB является стандартным и не изменяется.

Тон (Оттенок)

Настройка оттенка изображения.

При нажатии на кнопку + телесный тон приобретает оттенок зеленого.

При нажатии на кнопку - телесный тон приобретает оттенок малинового.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только в режиме VIDEO.

Цвет (Насыщенность)

Настройка цвета изображения.

Нажмите кнопку +, чтобы увеличить глубину цвета.

Нажмите кнопку -, чтобы уменьшить глубину цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только в режиме VIDEO

Шумоподав.

Настройка уровня шумоподавления.

Гаммы

Выберите гамму монитора. Эта функция связана с яркостными характеристиками входного сигнала. Доступны следующие значения: {Исходный} / {2.2} / {2.4} / {S гамма} / {D-image}.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим изображения sRGB является стандартным и не изменяется.

Цв. темп.

Функция служит для настройки цветовой температуры.

При уменьшении цветовой температуры изображение приобретает красноватый оттенок, а при увеличении — синеватый оттенок.

Уст. изобр.

Настройка качества изображения
{Стандартный} / {Высокая яркость} / {sRGB}.

Эконом.энергии

Функция «Эконом.энергии» не относится к регулировке яркости:

1. Начальная настройка Яркость
70 (в диапазоне от 0 до 100)
Потребляемая мощность составляет 70 % от максимального значения
2. Эконом.энергии
ВЫКЛ.: без адаптации
СРЕДНИЙ: Потребляемая мощность составляет 65 % от текущих параметров
ВЫСОКИЙ: Потребляемая мощность составляет 80 % от текущих параметров


Режим Развертки

Изменение области изображения на мониторе.

Сброс изображения

Сброс всех параметров настройки в меню «Изображ.». Выберите "Да" и нажмите на кнопку «УСТАНОВИТЬ» для восстановления исходных заводских данных. Нажмите кнопку «ВЫХОД» для отмены и возврата в предыдущее меню.

6.2.2. Меню «Экран»

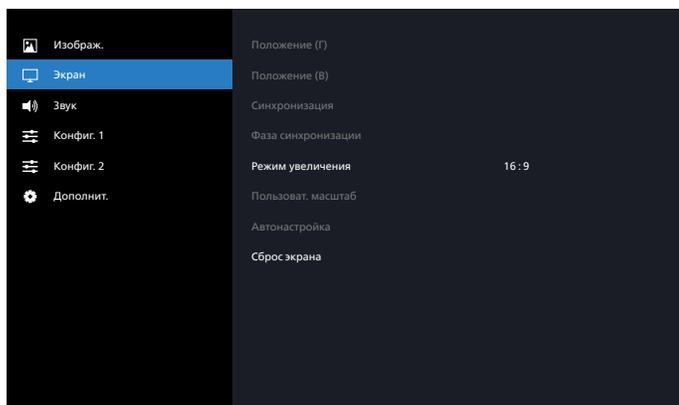

Положение (Г)

Регулировка положения изображения по горизонтали в области отображения ЖК-монитора.

Нажмите на кнопку + для перемещения экрана вправо.

Нажмите на кнопку - для перемещения экрана влево.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для входа VGA.

Положение (В)

Регулировка положения изображения по вертикали в области отображения ЖК-монитора.

Нажмите на кнопку + для перемещения экрана вверх.

Нажмите на кнопку - для перемещения экрана вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для входа VGA.

Синхронизация

Нажмите на кнопку + для увеличения ширины изображения на экране вправо.

Нажмите на кнопку - для уменьшения ширины изображения на экране влево.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для входа VGA.

Фаза синхронизации

Увеличение или уменьшение значения этого параметра позволяет улучшить фокусировку, четкость и устойчивость изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для входа VGA.

Режим увеличения

Режим ПК: {Полный} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {Особый}.

Режим видео: {Полный} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {Особый}.

* Настройка режима увеличения определена для входного сигнала. Если ввод сигнала выполняется в нескольких окнах, параметры настройки применяются к окнам с одинаковым входным сигналом.

В экранном меню информации отображаются последние параметры настройки.





	Полный Восстановление корректных пропорций изображения, передаваемого в формате 16:9 при полноэкранном отображении.
	4:3 Изображение воспроизводится в формате 4:3, при этом черные полосы находятся по обе стороны изображения.
	1:1 В данном режиме изображение воспроизводится на экране попиксельно, без изменения исходного размера.
	16:9 Изображение воспроизводится в формате 16:9 с черными полосами сверху и снизу.
	Особый Выберите применимые параметры изменения масштаба в подменю «Пользоват. масштаб».

Пользоват. масштаб

Эта функция используется для дальнейшего изменения масштаба, с учетом особенностей конкретного изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция применяется только при установке для параметра {Режим увеличения} значения {Особый}.

	Размер Одновременно расширяет горизонтальные и вертикальные размеры изображения.
--	--

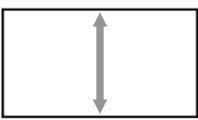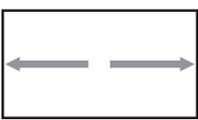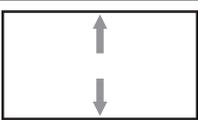	Размер (Г) Расширяет только горизонтальные размеры изображения.
	Размер (В) Расширяет только вертикальные размеры изображения.
	Положение (Г) Смещение изображения влево или вправо по горизонтали.
	Положение (В) Смещение изображения вверх или вниз по вертикали.

Автонастройка


Нажмите кнопку «Установить», чтобы автоматически определить и настроить параметры «Положение (Г)», «Положение (В)», «Синхронизация» и «Фаза».

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для входа VGA.

Сброс экрана

Восстановление заводских настроек в меню экрана.

6.2.3. Меню Звук

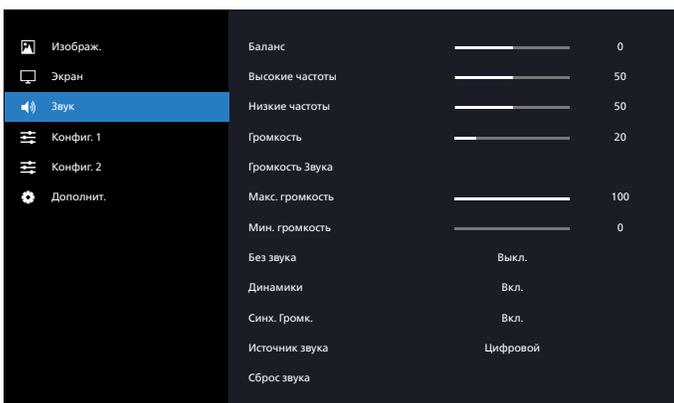

Баланс

Акцентирование баланса левого или правого звукового выхода.

Высокие Частоты

Служит для увеличения или уменьшения высоких звуков.

Низкие Частоты

Служит для увеличения или уменьшения низких звуков.

Громкость

Выполните настройку громкости.

Громкость Звука

Служит для увеличения или уменьшения громкости линейного аудиосигнала.

Минимальная громкость ≤ Громкость ≤ Максимальная громкость

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция будет отключена, если Синхрониз. аудиовыхода включена.

Макс. Громкость

Установите собственное значение для ограничения максимальной громкости.

Мин. Громкость

Установите собственное значение для ограничения минимальной громкости.

Без звука

Служит для выключения/включения звука.

Динамики

Служит для включения/выключения внутреннего динамика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна, только если «Синхронизация аудиовыхода» включена.

Синх. Громк.

Включение и выключение регулировки громкости аудиовыхода (линейного) для синхронизации со встроенными динамиками, но звук встроенного динамика PD будет принудительно отключен.

Источник звука

Выбор источника входного звукового сигнала.

Аналоговый: звук от входного источника.


Цифровой: звук от аудио HDMI/DVI.

DisplayPort: звук от источника DP

Сброс звука

Сброс всех параметров настройки в меню «Звук» до заводских параметров по умолчанию.

6.2.4. Меню «Конфиг. 1»

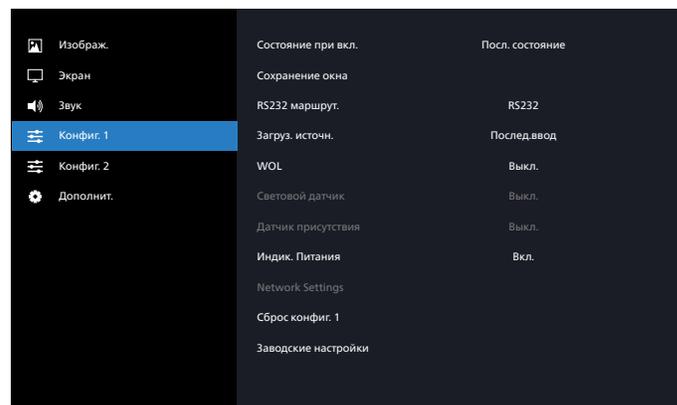

Состояние при вкл.

Выбор состояния монитора при следующем подключении шнура питания.

- {Выкл. питание} — при включении сетевого кабеля в розетку монитор не включается.
- {Принудит. вкл.} — монитор включается при включении сетевого кабеля в розетку.
- {Посл. состояние} - Монитор возвращается к предыдущему статусу питания (вкл./выкл./ожидание) при снятии и замене сетевого шнура.

Сохранение окна

Служит для включения функций сохранения окна и снижения риска «инерционных» или «фантомных» изображений.

- {Яркость} — при выборе {Вкл.} выполняется уменьшение яркости изображения до необходимого уровня. При выборе данной опции настройка «Яркость» в меню «Изображ.» неактивна.
- {Сдвиг пикселей} — служит для установки временного интервала ({Авто} / {10–900} секунд / {Выкл.}), по истечении которого изображение на мониторе слегка расширяется, а пиксели смещаются в четырех направлениях (вверх, вниз, влево или вправо).

RS232 маршрут.

Выбор порта сетевого управления.

Выберите: {RS232} или {LAN ->RS232}.

Загруз. источн.

Выбор источника при загрузке.

WOL

Включение или выключение функции wake on LAN (активации по ЛВС).

Выберите одну из следующих функций: {Выкл.} / { Вкл.}

Световой датчик

Позволяет включать и выключать настройку подсветки в зависимости от условий освещения.

Выберите одну из следующих функций: {Выкл.} / { Вкл.}

Примечание: Если подключена внешняя сенсорная коробка CRD41, CRD41 будет отдавать приоритет этой настройке.

Датчик присутствия (требуется принадлежность Philips: блок внешних датчиков CRD41)

Данная функция включает подсветку при обнаружении присутствия человека, а также выключает ее через определенный период времени.

Варианты:

- {Выкл.}, (По умолчанию), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60 Min.}

Индик. питания

Выберите {Выкл.} для отключения индикатора.

Сетевые настройки

- Вкл. DHCP -> Невозможно изменить Адрес IP/ Маска подсети/ Базовый шлюз
- Выкл. DHCP -> Можно вручную ввести Адрес IP/ Маска подсети/ Базовый шлюз.

Сброс конфиг. 1


Сброс всех параметров настройки в меню Конфиг. 1 до заводских параметров по умолчанию.

Заводские настройки

Сброс всех параметров настройки в экранном меню {Изображ.}, {Экран}, {Звук}, {PIP} (Картинка в картинке), {Конфиг. 1}, {Конфиг. 2} и {Advanced option} (Дополнит.) до заводских параметров по умолчанию.

Кнопками [←] или [→] выберите {Сброс} и нажмите кнопку [OK] для выполнения сброса.

6.2.5. Меню «Конфиг. 2»

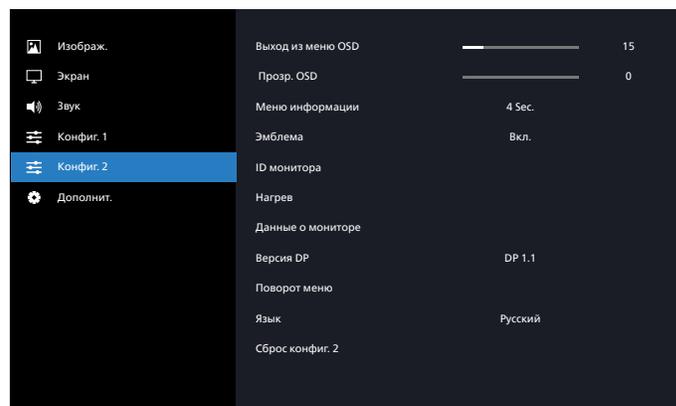

Выход из меню OSD

Установка времени, в течение которого на мониторе отображается экранное меню.

Варианты: {5 ~ 100} секунд.

Прозр. OSD

Настройка прозрачности экранного меню.

- {0} — Прозрачность выключена.
- {1–100} — уровень прозрачности 1–100

Меню информации

Установка времени, в течение которого в правом верхнем углу экрана отображается информационное меню. Информационное меню выводится на экран при изменении источника входящего сигнала.

При выборе {Выкл.} информационное меню остается на экране.

Варианты: {1 - 60} секунд.

Эмблема


Функция позволяет включать и выключать изображение эмблемы при включении монитора.

Варианты: {Выкл.} / { Вкл.}

ID монитора

Установка ID-номера монитора для управления монитором через соединение RS232C. При одновременном подключении нескольких мониторов каждому монитору присваивается индивидуальный ID-номер. Диапазон ID номеров монитора: от 1 до 255.

Опции: {Группа монитора} / {Мозаич. матрица} / {Авто ID}

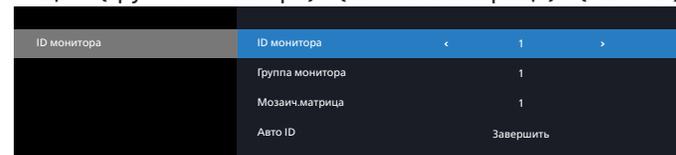


- {Группа монитора}
 - Варианты: {1–254}
 - {1-254} – {Группа монитора} поддерживается. Настройка по умолчанию 1.
- {Мозаич. матрица}
 - Обратитесь к следующему примеру для мозаичной матрицы с размерностью 4.
 - Обратите внимание, что в зависимости от количества установленных мониторов или других условий

может потребоваться сплиттер или удлинитель сигнала. Для получения подробных инструкций по установке обратитесь к своему агенту по техническому обслуживанию.

- Диапазон номеров мозаичной матрицы: от 1 до 15. Значение по умолчанию: 1. Функция настройки {Авто ID} запускает настройку {ID монитора} к подключенному устройству в соответствии с параметрами {Мозаич. матрица}.

Например: Мозаичная матрица с размерностью 4.

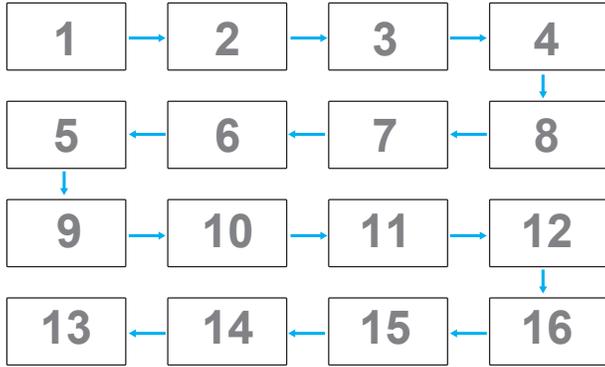

- {Авто ID}
- Опции: {Start} (Начать) / {Завершить}. Настройка по умолчанию {Завершить}.
 - Выберите функцию Начать для настройки идентификаторов устройств в обратном направлении, начиная с текущего.
 - После завершения настройки автоматически включается функция Завершить.
 - Для использования данной функции подключите все устройства последовательно с помощью кабеля RS232 и установите значение RS232 для их портов управления.

Нагрев

Эта функция позволяет в любое время просматривать температуру монитора.

Поведение/Температура	
Отключение вентилятора	38°C
Включение вентилятора	40°C
Закрытие предупреждающего сообщения	59°C
Отображение сообщения о перегреве	60°C
Отображение сообщения об отключении питания	70°C

Когда температура достигает 60°C, на экране появляется предупреждающее сообщение.
Если температура ниже 59°C, закройте предупреждающее сообщение.
Когда температура достигает 70°C, выполняется выключение устройства.
Когда температура, указанная в разделе Heat Status/Sensor3 (Нагрев/Датчик3), превышает 65°C, включается функция Panel Saving (Сохранение окна).
Когда температура, указанная в разделе Heat Status/Sensor3 (Нагрев/Датчик3), ниже 65°C, функция Panel Saving (Сохранение окна) отключается.

Данные о мониторе

Просмотр сведений о мониторе, включая источник входного сигнала, разрешение, наименование модели, версию ПО, серийный номер, время работы и MAC-адрес.

Information	
Input Source	Displayport
Resolution	
Название модели	XXXXXX
Версия ПО	XXXXX
Серия	
Время работы (ч.)	0HR
MAC-адрес	XXXXXX

Версия DP

Режим поддержки DisplayPort.

Варианты:

- {DP 1.1} (По умолчанию): DP 1.1 единый поток (режим клонирования)
- {DP 1.2}: DP 1.2

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Для всех мониторов при последовательном подключения цепочкой следует установить одинаковую версию DP.
2. Для 3840 × 2160 частота пикселизации должна составлять 533 МГц.
3. DP 1.1 не поддерживает разрешение 4K / 60 Гц.

DP 1.1/1.2		Единицы измерения
HDCP Вкл.	SST	4
	MST	4
HDCP Выкл.	SST	7
	MST	4

Поворот меню

Альбомный/Портретный

Язык

Установка языка экранного меню.

Сброс конфиг. 2

Сброс всех параметров настройки в меню Конфиг. 2 до заводских параметров по умолчанию.

6.2.6. Меню «Параметры»

Изобраз.	Входное разреш.	
Экран	ИК-пульт	
Звук	Упр. с клав.	
Конфиг. 1	Мозаика	
Конфиг. 2	Таймер выключения	Выкл.
Дополнит.	Дата и время	
	Расписание работы	
	HDMI with One Wire	Выкл.
	Автопоиск сигнала	
	Энергосбереж.	
	Автоспроизв. USB	Выкл.
	Длительн. Слайдшоу	4 Сек.

Входное Разреш.

Установка разрешения для входящего сигнала VGA. Применяется только в том случае, если монитору не удастся правильно определить разрешение входящего сигнала VGA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция используется только для входящего сигнала VGA.

Варианты:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Авто}: Автоматическое определение разрешения.

Применение выбранных параметров начинается после отключения и повторного включения питания монитора.

ИК-пульт

Выбор режима работы пульта дистанционного управления при подключении нескольких мониторов через RS232C соединение.

- {Нормальный} — управление всеми мониторами осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
- {Первичный} — выбор основного монитора, управляемого пультом дистанционного управления. С помощью пульта дистанционного управления можно управлять только назначенным монитором. (В основном режиме клавиша ИК всегда активна независимо от параметров ID/группы мониторов).
- {Вторичный} — выбор второстепенного монитора. Этот монитор не отвечает на команды пульта дистанционного управления и получает сигнал только от основного монитора через RS232C соединение.
- {Блокир. все} / {Блок. все, кр.громк.} / {Блок. все, кр.пит.} / {Заблок.все,кроме PWR/VOL} — блокировка функций пульта дистанционного управления этого монитора. Для снятия блокировки нажмите и удерживайте кнопку  ИНФОРМАЦИЯ на пульте дистанционного управления в течение 6 (шести) секунд.

Упр. с клав.


Служит для активации или отключения функции управления от клавиатуры (клавиш управления).

- {Разблокировка} - Активация функций клавиатуры.
- {Блокир. все} / {Блок. все, кр.громк.} / {Блок. все, кр.пит.} / {Заблок.все,кроме PWR/VOL} — отключение клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. «Режим блокировки управления от клавиатуры» Данная функция позволяет полностью отключить доступ ко всем функциям управления с клавиатуры. Для включения или выключения блокировки управления от клавиатуры одновременно нажмите на кнопки  и , и удерживайте их не менее 3 секунд.

Мозаика

Благодаря данной функции, можно создавать единую широкоэкранный матрицу (видеостену), состоящую из 225 мониторов (до 15 мониторов по вертикали и 15 мониторов по горизонтали). Для выполнения данной функции необходимо соединение "цепочкой".

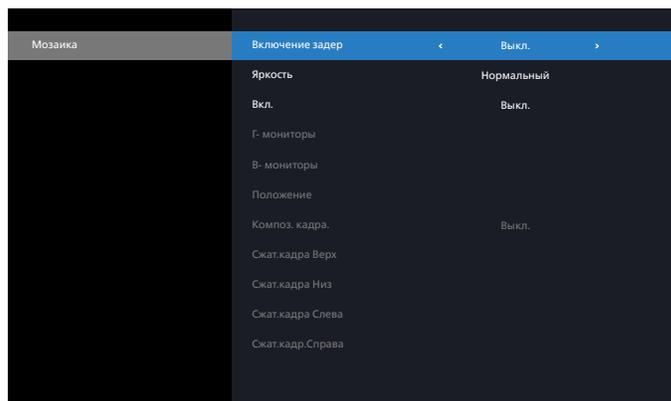

Например: матрица 2x2 экрана (4 монитора)

Г- мониторы = 2 мониторов
В- мониторы = 2 мониторов



Например: матрица 5x5 экранов (25 мониторов)

Г- мониторы = 5 мониторов
В- мониторы = 5 мониторов



- {Включение задерж} — установка времени задержки включения питания (в секундах). При подключении нескольких мониторов параметр {Авто}, установленный по умолчанию, обеспечивает последовательное включение питания для всех мониторов в зависимости от их ID-номера. Варианты: {Выкл./Авто/2–255}
- Яркость: {Нормальный}/{ACS}
{Нормальный}: применение значения яркости экранного меню (подсветки)
{ACS}: применение значения яркости (подсветки), настроенного инструментом MIC. Значение по умолчанию до выполнения настройки совпадает со значением яркости экранного меню, например 70. Настройка некоторых параметров яркости (подсветки) в экранном меню не выполняется. См. приоритет настройки подсветки в меню «Изображ.».

- {Вкл.} — служит для включения или отключения функции мозаичного заполнения. При активации применяются параметры монитора в режимах {Г-мониторы}, {В-мониторы}, {Положение} и {Композ. кадра}.
- {Г-мониторы} — выбор числа мониторов, установленных по горизонтали.
- {В-мониторы} — выбор числа мониторов, установленных по вертикали.
- {Положение} — выбор расположения данного монитора в экранной матрице.
- {Сжат. кадра Верх} — установка количества пикселей для компенсации кадра сверху
- {Сжат. кадра Низ} — установка количества пикселей для компенсации кадра внизу
- {Сжат. кадра Слева} — установка количества пикселей для компенсации кадра слева
- {Сжат. кадр. Справа} — установка количества пикселей для компенсации кадра справа
- {Композ. кадра} — служит для включения и выключения функции компенсации кадров. При выборе {Да} выполняется коррекция изображения с учетом компенсации на ширину панелей экрана для точного воспроизведения изображения.

Таймер выключения

Установка времени автоматического выключения питания (в часах).

Дата и время

Установка текущей даты и времени для внутреннего таймера монитора.

ПРИМЕЧАНИЯ.

Режим и определение перехода на летнее время:

Настоящая функция перехода на летнее время является напоминанием для пользователя, который не знает как установить часы на летнее время.

Регулировка часов реального времени автоматически не происходит. Проблема заключается в отсутствии стандартных правил по срокам регулировки часов, определенных в регионе или стране. Для решения этой проблемы пользователь должен установить дату перехода на летнее время и наоборот. При установке перехода на летнее время (выбираемое пользователем) на часах реального времени необходимо установить сразу дату перехода на летнее время и дату выхода из него. При переходе на летнее время часы нужно перевести на 1 час вперед в 2 часа. При переходе с летнего времени часы нужно перевести на 1 час назад в 2 часа.

Существующую команду меню вкл./выкл. перехода на летнее время необходимо заменить на следующую структуру меню:

Команда меню {Daylight saving} (Переход на летнее время) откроет подменю со следующими пунктами:

- Пункт меню {Начало Летнего Времени} Выбор пункта {1st, 2nd, 3rd, 4st, Послед} Выбрать воскресенье {1–12 месяц}
- Пункт меню {Окончание Летнего Времени} Выбор пункта {1st, 2nd, 3rd, 4st, Послед} Выбрать воскресенье {1–12 месяц}

- Пункт меню {Период перехода} Выбор пункта {0,5, 1,0, 1,5, 2,0} час
- Пункт меню {Daylight saving} (Летнее время) Выбор пункта {вкл., выкл.}

Когда функция «Летнее время» включена, настройка часов реального времени происходит автоматически при наступлении летнего времени (например, 5 апреля 2015 г. в 02:00 часа: установка часов на 1 час позже, или 25 октября 2015 г., 2:00: установка часов на 1 час раньше).

Расписание работы

Данная функция позволяет запрограммировать до 7 (семи) различных интервалов времени для активации монитора.

Можно выбрать:


- Время включения и отключения монитора.
- Дни недели, в которые производится включение монитора.
- Тип источника сигнала, используемый монитором в установленное время активации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед применением данной функции рекомендуется установить текущую дату и время в меню {Дата и время}.

1. Нажмите кнопку [OK] или [D] для входа в подменю.



2. Нажмите на кнопку [U] или [V] для выбора элемента расписания (по номеру позиции от 1 до 7) и нажмите на кнопку [OK] или [D] для входа в подменю.

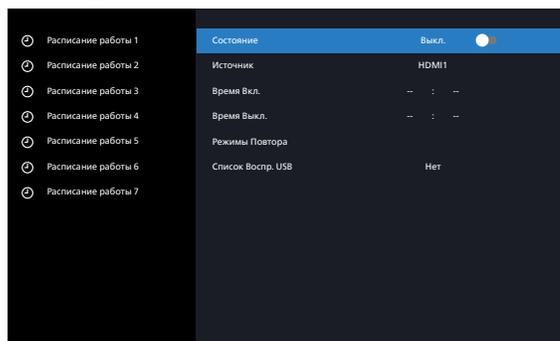

- {Состояние} - Нажмите на кнопку [C] или [D] для выбора состояния «включено» или «выключено».
- {Источник} - Нажмите на кнопку [C] или [D] для выбора источника входного сигнала.
- {Время вкл.} - Нажмите на кнопку [U] или [V] для регулировки, и монитор будет включаться в указанное время.
- {Время выкл.} - Нажмите на кнопку [U] или [V] для регулировки, и монитор будет отключаться в указанное время.

Не указывайте значение часов и минут, если не собираетесь использовать функцию включения или выключения по расписанию.

- {Режимы повтора} — нажмите кнопку [↻] для выбора дня недели, в который активируется данный элемент расписания, а затем нажмите кнопку [OK].
 - {Список Воспр. USB} — нажмите кнопку [📁] или [📺], чтобы выбрать индекс плейлиста для источника «Медиаплеер».

Нет: нет плейлиста, функция автовоспроизведения зависит от {Дополнит.} -> {Автовоспроизв. USB}.
1–7: номер плейлиста.
Автовоспроизв. USB: функция автовоспроизведения.
3. Для установки дополнительных параметров расписания нажмите кнопку [←] и повторите указанные выше действия. Галочка в окошке рядом с номером элемента расписания указывает на активность выбранного расписания.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- В случае совпадения расписаний запрограммированное время включения имеет преимущество над запрограммированным временем отключения.
- Если на одно и то же время запрограммировано два элемента расписания, преимущество имеет то расписание, номер которого больше. Например, если оба элемента расписания № 1 и № 2 установлены на включение питания монитора в 07:00 и отключение в 17:00, выполняется только элемент расписания №2.

HDMI with One Wire

Шина CEC.

- {Выкл.} — отключение CEC (по умолчанию).
- {Вкл.} — включение CEC.

Отключение функции HDMI One Wire Power Off

Доступно, только когда функция HDMI One Wire Power Off включена.

- {Off (Выкл.)} — отключение режима ожидания системы (по умолчанию)
- {On (Вкл.)} — включение режима ожидания системы

ПРИМЕЧАНИЯ. Поддерживается только команда CEC 0x36.

Автопоиск сигнала

Эта функция служит для автоматического обнаружения и воспроизведения монитором доступных источников сигнала.

- {Выкл.} - При появлении входного сигнала выбор выполняется только вручную.

При наличии сигнала от выбранного источника настройте систему для автоматического воспроизведения изображений в порядке поиска по каждому параметру.

Варианты: {Авто} / {Отказоуст.}

- {Авто}: DisplayPort->VGA->DVI-I->HDMI1->HDMI2->HDMI3->Media Player (Медиаплеер)

• {Отказоуст.}

- Отказоуст. 1: Пользовательская настройка. По умолчанию: HDMI 1.
- Отказоуст. 2: Пользовательская настройка. По умолчанию: HDMI 1.
- Отказоуст. 3: Пользовательская настройка. По умолчанию: HDMI 1.
- Отказоуст. 4: Пользовательская настройка. По умолчанию: HDMI 1.
- Отказоуст. 5: Пользовательская настройка. По умолчанию: HDMI 1.
- Отказоуст. 6: Пользовательская настройка. По умолчанию: HDMI 1.
- Отказоуст. 7: Пользовательская настройка. По умолчанию: HDMI 1.

Если первичный сигнал потерян, монитор переходит к поиску следующего доступного источника, указанного в списке приоритетов.

Обратите внимание, что поиск будет приостановлен при следующих условиях, и возобновится при повторной потере сигнала.

- Загруз. источн.: При включении монитора он перейдет к источнику, указанному в этом пункте экранного меню.
- Расписание работы: При включении монитора по расписанию он перейдет к соответствующему источнику в соответствии с текущим временем.
- Работа пользователя: Независимо от текущего источника, если пользователь вручную меняет источник, отказоустойчивый режим приостанавливается.

Для включения отказоустойчивого режима от источника 1-го приоритета после включения питания установите для этого источника 1-го приоритета загрузку по источнику.

Энергосбереж.

Режим 1 [TCP откл., WOL вкл., авто откл.]

Режим 2 [TCP откл, WOL вкл., авто вкл./выкл.]

Режим 3 [TCP вкл., WOL выкл., авто вкл./выкл.]

Режим 4 [TCP вкл., WOL выкл., нет авто вкл./выкл.]

Автовоспроизв. USB

Служит для воспроизведения типа источника. Варианты: {Выкл.} / {Вкл.}.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для использования Автовоспроизв. USB

1. На USB-диске создайте папку с названием «autoplay» (автовоспроизведение).
2. Поместите источники (ФОТО/Фильм) с названиями, которые состоят из букв и цифр, в папку автовоспроизведения.
3. После загрузки или подключения USB-устройства к системе функция «Автовоспроизв. USB» запускается автоматически.

Длительн. Слайдшоу

Длительность показа каждого изображения в режиме Автовоспроизв. USB и Список Воспр. USB.

Список Воспр. USB

Выбор списка воспроизведения 1 для просмотра.
Поддерживается до 7 списков воспроизведения.

USB дубл.

Копирование параметров PD из одного монитора в другой.

Импорт: Импорт параметров из другого монитора.

Экспорт: Экспорт параметров на другой монитор.

Скал.обн.прош.

Обновление микропрограммы с USB диска.

Сброс Параметра

Восстановление заводских настроек для всех параметров в меню Параметр.

7. Поддерживаемые форматы мультимедийных файлов

Форматы USB Мультимедиа

Видеоформаты		
Видео кодек	Разрешение	Скорость передачи
MPEG1/2	1080P при 30 к/с	40 Мбит/с
H.264	4096x2160 при 60 к/с	135 Мбит/с
HEVC/H.265	4096x2176 при 60 к/с	100 Мбит/с
Motion JPEG	640x480 при 30 к/с	40 Мбит/с

Аудиоформат			
Аудио кодек	Частота выборки	Канал	Скорость передачи
MPEG1/2 Layer1	16–48 кГц	До 2	32 - 448 Кбит/с
MPEG1/2 Layer2	16–48 кГц	До 2	8 - 384 Кбит/с
MPEG1/2 Layer3	16–48 кГц	До 2	8 - 320 Кбит/с
AAC, HEAAC	8–48 кГц	До 5,1	32 - 448 Кбит/с

Фотоформат	
Изображение	Разрешение
JPEG	3840x2160
PNG	3840x2160
BMP	3840x2160

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Если стандартная скорость передачи / частота кадров контента превышает значение в кадрах/с, указанное в таблице выше, может отсутствовать изображение или звук.
- Если битрейт или частота кадров видеоконтента превышает значение, указанное в таблице выше, это приводит к прерыванию изображения при воспроизведении.
- Загрузка изображения может занять некоторое время. Для воспроизведения мультимедиа рекомендуется использовать изображения размером менее 5 МБ.

Таблица поддержки HDCP

Источ. Вх. Сигн.	HDMI Вер.	HDCP 1.4	HDCP 2.2
DVI	HDMI 1.4b	V	X
HDMI1	HDMI 1.4b	V	X
	HDMI 2.0	V	V
HDMI2	HDMI 1.4b	V	X
	HDMI 2.0	V	V
HDMI3	HDMI 1.4b	V	X
	HDMI 2.0	V	V

8. Режим ввода

Поддержка синхронизации:

Позиция	Разрешение	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)
1	720 × 400 при 70 Гц DOS	31,469	70,087
2	640 × 480 при 60 Гц DMT	31,469	59,94
3	640 × 480 при 67 Гц MAC	35	66,667
4	640 × 480 при 72 Гц DMT	37,861	72,809
5	640 × 480 при 75 Гц DMT	37,5	75
6	800 × 600 при 56 Гц DMT	35,156	56,25
7	800 × 600 при 60 Гц DMT	37,879	60,317
8	800 × 600 при 72 Гц DMT	48,077	72,188
9	800 × 600 при 75 Гц DMT	46,875	75
10	1024 × 768 при 60 Гц DMT	48,363	60,004
11	1024 × 768 при 70 Гц DMT	56,476	70,069
12	1024 × 768 при 75 Гц DMT	60,023	75,029
13	1152 × 864 при 75 Гц DMT	67,5	75
14	1152 × 870 при 75 Гц MAC	68,681	75,062
15	1280 × 720 при 60 Гц CVT16:9	44,772	59,855
16	1280 × 800 при 60 Гц CVT16:10	49,702	59,81
17	1280 × 1024 при 60 Гц DMT	63,981	60,02
18	1440 × 900 при 60 Гц CVT16:10 R	55,469	59,901
19	1440 × 900 при 60 Гц CVT16:10	55,935	59,887
20	1600 × 1200 при 60 Гц CVT16:9	75	60
21	1680 × 1050 при 60 Гц CVT16:9 R	64,674	59,883
22	1680 × 1050 при 60 Гц CVT16:9	65,29	59,954
23	1920 × 1080 при 60 Гц CVT-RB / XBOX360	66,7	60
24	1920 × 1080 при 60 Гц DMT-RB	67,5	60
25	480P при 60 Гц	31,469	59,94
26	720P при 60 Гц	44,955	59,94
27	1080I при 60 Гц	33,716	59,94
28	1080P при 60 Гц	67,433	59,94
29	576P при 50 Гц	31,25	50
30	720P при 50 Гц	37,5	50
31	1080I при 50 Гц	28,125	50,08
32	1080P при 50 Гц	56,25	50
33	3840x2160 при 30	67,5	30
34	3840x2160 при 60	135	60


- Качество воспроизведения текста с ПК оптимально в режиме UHD (3840 × 2160, 60 Гц).
- Внешний вид монитора ПК может отличаться, в зависимости от производителя (и используемой версии Windows).
- Информация о подключении монитора к ПК представлена в справочном руководстве к ПК.
- При наличии режима выбора частоты вертикальной и горизонтальной развертки выберите 60 Гц (для вертикальной) и 31,5 кГц (для горизонтальной). В некоторых случаях при отключении питания ПК (или отключении ПК от монитора) на экране появляются непредусмотренные сигналы (например, полосы). В этом случае нажмите на кнопку [Вход] и укажите видеорежим. Также проверьте подключение ПК.
- Если горизонтальные синхронные сигналы в режиме RGB имеют нерегулярный характер, проверьте режим энергосбережения ПК или кабельные соединения.
- Таблица параметров монитора соответствует стандартам IBM/VESA и составлена на базе аналогового ввода.
- Режим поддержки DVI считается аналогичным режиму поддержки ПК.
- Оптимальное значение синхронизированной частоты вертикальной развертки для каждого режима — 60 Гц.

9. Политика относительно поврежденных пикселей

Мы стараемся поставлять продукцию высочайшего качества и применяем самые передовые технологии производства и строжайший контроль качества продукции. Однако иногда невозможно избежать появления дефектов в пикселях и субпикселях PDP/TFT-панелей, используемых при производстве плазменных и ЖК-мониторов. Ни один изготовитель не может гарантировать, что все выпускаемые панели будут содержать только бездефектные пиксели. Однако компания Philips гарантирует выполнение ремонта или замены любого плазменного и ЖК монитора с недопустимым числом дефектов в течение гарантийного срока и в соответствии с условиями предоставляемой на него гарантии.

В данном разделе описаны разные типы дефектов пикселей и определено допустимое число дефектов для ЖК-монитора. Для того чтобы принять решение о ремонте монитора в рамках предоставленной на него гарантии, число дефектов пикселей должно превысить допустимые уровни, указанные в справочной таблице. Если параметры ЖК-монитора соответствуют техническим условиям, требования о замене по условиям гарантии будут отклонены. Кроме того, поскольку некоторые виды или сочетания дефектов пикселей более заметны, чем другие, компания Philips устанавливает для них более жесткие стандарты качества.

9.1. Пиксели и субпиксели

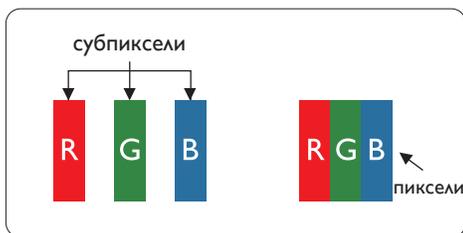


Пиксель, или элемент изображения, состоит из трех субпикселей основных цветов - красного, зеленого и синего. Из множества пикселей формируется изображение. Когда все субпиксели, образующие пиксель, светятся, три цветных субпикселя формируют один белый пиксель. Три субпикселя темного множества образуют черный пиксель. Другие сочетания светящихся и не светящихся субпикселей выглядят как единые пиксели других цветов.

9.2. Типы дефектов пикселей + определение точки

Дефекты пикселей и субпикселей проявляются на экране по-разному. Определены три категории дефектов пикселей и несколько типов дефектов субпикселей в каждой из этих категорий.

Определение точки= Что такое дефекты «точек»? :




Один или несколько дефектных смежных субпикселей рассматриваются как одна «точка». Для определения дефектной точки число дефектных субпикселей не имеет значения. Это означает, что дефектная точка может состоять из одного, двух или трех дефектных субпикселей из темного или светящегося множества.

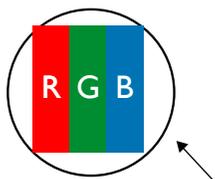

Одна точка = один пиксель; состоит из трех субпикселей красного, зеленого и синего цвета.

9.3. Дефекты в виде ярких точек

Дефекты в виде ярких точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда светятся или «включены». Вот несколько примеров дефектов в виде ярких точек:

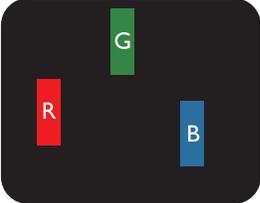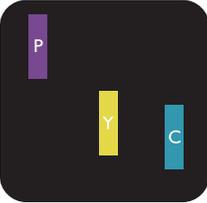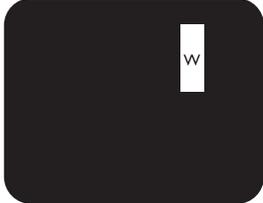 <p>Светится один субпиксель – красный, зеленый или синий</p>	 <p>Светятся два соседних субпикселя: Красный + Синий = Фиолетовый Красный + Зеленый = Желтый Зеленый + Синий = Бирюзовый (голубой)</p>	 <p>Светятся три соседних субпикселя (один белый пиксель)</p>
--	--	--

9.4. Дефекты в виде черных точек

Дефекты в виде черных точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда выглядят темными или «выключены». Вот несколько примеров дефектов в виде черных точек:



9.5. Близость областей дефектов пикселей

Поскольку эффект от размещенных рядом областей дефектов пикселей и субпикселей одного типа может быть более существенным, компания Philips определяет также допуски на близость областей дефектов пикселей. В следующей таблице указаны технические характеристики:

- Допустимое количество смежных черных точек = (смежные черные точки = 1 пара черных точек)
- Минимальное расстояние между черными точками
- Общее число всех дефектных точек

9.6. Допуски на дефекты пикселей

Ремонт или замена монитора производится в случае выявления в течение гарантийного периода дефектов пикселей в PDP / TFT панелях, используемых в плазменных/ЖК мониторах Philips. При этом число дефектов пикселей или субпикселей должно превысить допуски, указанные в следующей таблице.

ДЕФЕКТЫ ЯРКИХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
1 светящийся субпиксель	2
ДЕФЕКТЫ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
1 черный субпиксель	10
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВСЕХ ДЕФЕКТОВ ТОЧЕК	12

ПРИМЕЧАНИЕ. *1 или 2 дефекта смежных субпикселей = 1 дефект точек

9.7. MURA

Черные точки или очаги иногда появляются на некоторых жидко-кристаллических (ЖК) панелях. В отрасли они известны под названием Mura, что по-японски означает «неоднородность». Данный термин описывает неоднородный рельеф или область, однородность которой при определенных условиях нарушается. Mura появляется в результате нарушения слоя уложенных жидких кристаллов, и чаще всего это связано с длительной эксплуатацией при повышенной температуре окружающей среды. Это явление широко распространено в отрасли, Mura не подлежит ремонту. Условия гарантии на данное явление не распространяются.

Mura появилась после внедрения технологии жидких кристаллов, а в связи с увеличением размера мониторов и их эксплуатацией в круглосуточном режиме, многие мониторы работают в условиях низкой освещенности. Это повышает риск возникновения эффекта Mura в мониторах.

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТА MURA

Существует множество признаков и причин для появления эффекта Mura. Некоторые из них указаны ниже:

- Попадание загрязнений или инородных частиц в кристаллическую матрицу
- Неравномерное распределение ЖК-матрицы во время производства
- Неравномерное распределение яркости подсветки
- Падение панели во время сборки
- Погрешности ЖК ячеек
- Термальное напряжение - длительная работа под воздействием высоких температур

ПРОФИЛАКТИКА ЭФФЕКТА MURA

Мы не можем гарантировать полного устранения эффекта Mura в каждом случае, но, в целом, появление Mura можно минимизировать следующими методами:

- Уменьшение яркости подсветки
- Использование экранной заставки
- Снижение температуры воздуха вокруг монитора

10. Инструкции по очистке, поиску и устранению неисправностей

10.1. Очистка

Меры предосторожности при работе с монитором

- Не подносите руки, лицо или предметы к вентиляционным отверстиям монитора. Верхняя часть монитора обычно сильно нагревается под воздействием горячего отработанного воздуха, который выводится через вентиляционные отверстия. При близком контакте возможны ожоги и травмы. Установка каких-либо предметов возле верхней панели монитора может привести к повреждению данных предметов или самого монитора под воздействием высокой температуры.
- Перед перемещением монитора не забудьте отключить все кабели. Перемещение монитора вместе с присоединенными кабелями может привести к повреждению кабелей, пожару или поражению электрическим током.
- Перед выполнением очистки или обслуживания выньте штепсельную вилку из розетки.

Инструкции по очистке передней панели

- Передняя панель монитора прошла специальную обработку. Аккуратно протрите поверхность салфеткой или мягкой, нелохматящейся тканью.
- При загрязнении поверхности смочите мягкую, нелохматящуюся ткань в мягкодействующем моющем средстве. Отожмите ткань для удаления излишка жидкости. Протрите поверхность, удаляя грязь. Затем протрите насухо такой же тканью.
- Не царапайте поверхность панели ногтями, пальцами или острыми предметами.
- Запрещается применение таких летучих веществ, как спреи, растворители и разбавители.

Инструкции по очистке корпуса

- При загрязнении корпуса протрите его мягкой сухой тканью.
- При сильном загрязнении корпуса смочите нелохматящуюся ткань в мягкодействующем моющем средстве. Отожмите ткань для максимального удаления влаги. Протрите корпус. Вытрите поверхность насухо с помощью другого кусочка ткани.
- Не допускайте попадания воды или моющего средства на поверхность монитора. При попадании воды или влаги внутрь устройства, возможны неполадки в работе, поражение электрическим током и опасности, связанные с электрическими компонентами.
- Не используйте раствор, содержащий масло, для очистки пластмассовых деталей. Такой раствор повреждает пластмассовые детали и отменяет гарантию.
- Не царапайте поверхность корпуса ногтями, пальцами или острыми предметами.
- Для очистки корпуса запрещается применение таких летучих веществ, как спреи, растворители и разбавители.
- Не оставляйте возле корпуса резиновые или ПВХ предметы на долгое время.

10.2. Устранение неисправностей

Признак	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствует изображение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не подключен сетевой шнур. 2. Не включен главный переключатель питания на задней панели монитора. 3. Отсутствует соединение с выбранным источником сигнала. 4. Монитор находится в режиме ожидания. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите сетевой шнур в розетку. 2. Убедитесь, что переключатель питания включен. 3. Подключите источник сигнала к монитору.
На экране присутствуют помехи или слышится шум	Появление помех вызвано окружающими электроприборами или флуоресцентными лампами.	Установите монитор в другом месте. Возможно, это поможет уменьшить количество помех.
Некорректное отображение цвета	Нарушение подключения сигнального кабеля.	Проверьте надежность подключения сигнального кабеля к задней панели монитора.
Изображение искажено и содержит нехарактерные узоры	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение подключения сигнального кабеля. 2. Входящий сигнал не соответствует характеристикам монитора. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте надежность подключения сигнального кабеля. 2. Посмотрите сведения об источнике видеосигнала, чтобы определить его соответствие параметрам монитора. Сверьте технические характеристики с информацией соответствующего раздела технических условий на монитор.
Изображение не заполняет весь экран	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильная установка режима увеличения. 2. Режим развертки может быть неправильно установлен в значение «сжатие развертки». 3. Если изображение превышает размер экрана, необходимо установить режим развертки в значение «сжатие развертки». 	Выполните точную настройку геометрии монитора и параметра времени и частоты с помощью режима Масштабирования или функции индивидуального изменения масштаба.
Звук воспроизводится, но изображение отсутствует	Неправильно подключен кабель источника сигнала.	Проверьте правильность подключения звуковых и видеовходов.
Изображение воспроизводится, но звук отсутствует	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильно подключен кабель источника сигнала. 2. Переключатель громкости установлен в самое нижнее положение. 3. Включен режим {Без Звука}. 4. Не подключены внешние динамики. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте правильность подключения звуковых и видеовходов. 2. Чтобы включить звук нажмите кнопку [+] или [-]. 3. Отключите функцию «Без звука» при помощи кнопки [Mute]. 4. Подключите внешние динамики и настройте громкость.
Некоторые элементы изображения не светятся	Отсутствует часть пикселей на мониторе.	Производитель данного дисплея использует самые высокоточные технологии, однако иногда некоторые пиксели на дисплее могут не работать. Это не является неисправностью.

<p>После отключения монитора на экране отображаются остаточные изображения. (Примерами неподвижных изображений являются логотипы, видеоигры, компьютерные изображения, а также изображения, которые воспроизводятся в обычном режиме 4:3)</p>	<p>Неподвижное изображение остается на экране в течение длительного времени</p>	<p>Не допускайте длительного отображения неподвижных изображений, поскольку это может привести к появлению на мониторе постоянных остаточных изображений.</p>
---	---	---

11. Технические характеристики

Монитор:

Позиция	Технические характеристики
Размер экрана (Активная область)	1893 мм / 74,5 дюйма
Соотн.сто.	16:9
Число пикселей	3840 (Г) x 2160 (В)
Шаг пикселей	0,429 (Г) x 0,429 (В) [мм]
Число цветов	10 бит (D), 1,07 млрд цветов
Яркость (тип.)	3000 кд/м ²
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Углы просмотра	178 градусов

Контакты вход/выход:

Позиция	Технические характеристики	
Выход на динамик	Внутренний динамик	10 Вт (Л) + 10 Вт (П) [RMS], 8 Ом 82 дБ/Вт/М/160 Гц – 13 кГц
Звуковой выход	Разъем для подключения телефона 3,5 мм, 1 шт.	0,5 В [ср.кв.] (Нормальный) / 2 канала (Л+П)
Звуковой вход	Разъем для подключения телефона 3,5 мм, 1 шт.	0,5 В [ср.кв.] (Нормальный) / 2 канала (Л+П)
RS232	Разъем для подключения телефона 2,5 мм, 2 шт.	Вход RS232/ Выход RS232
RJ-45	Разъем RJ-45 x 1 (8-контактный)	10/100 Порт ЛВС
Вход HDMI	Гнездо HDMI, 3 шт. (Тип А) (19-контактное)	Цифровой RGB сигнал: TMDS (Видео + Звук) МАКС.: видео — 720р, 1080р, 3840 x 2160/60 Гц звук — 48 кГц / 2 канала (Л+П) Поддерживает только LPCM
Выход HDMI	Гнездо HDMI, 1 шт. (Тип А) (19-контактное)	Цифровой RGB сигнал: TMDS (Видео + Звук) МАКС.: видео — 720р, 1080р, 3840 x 2160/60 Гц звук — 48 кГц / 2 канала (Л+П) Поддерживает только LPCM
Вход/выход DP	Разъем DP, 2 шт. (вход DP, 1 шт., и выход DP, 1 шт.)	Цифровой RGB сигнал: TMDS (Видео + Звук) МАКС.: Видео — 720р, 1080р, 3840 x 2160/60 Гц Звук — 48 кГц / 2 канала (Л+П)
Вход DVI-I	Разъем DVI-I	Цифровой RGB сигнал: TMDS (Видео) Аналоговый RGB сигнал: 0,7 В [p-p] (75 Ом), H/CS/V: TTL (2,2 кОм), МАКС.: 1920 x 1080/60 Гц (WUXGA)
ИК Вход/Выход	3,5 мм x 2 шт.	ИК-канал управления
USB вход	Кабель USB (тип А) x 2 шт.	USB 2.0, воспроизведение файлов мультимедиа и сервисный порт

Общие сведения:

Позиция	Технические характеристики
Входное питание	100–240 В~, 50/60 Гц
Энергопотребление (максимальное)	790 Вт
Энергопотребление (тип.)	510 Вт
Энергопотребление (в режиме ожидания и выкл.)	< 0,5 Вт
Размеры [Д x В x Ш]	1688,2 x 966,6 x 128,0 мм
Масса	58,5 кг
Масса брутто	75,4 кг

Условия окружающей среды:

Позиция		Технические характеристики
Температура	Рабочая	0–40 °С
	Хранение	-20–60 °С
Влажность	Рабочая	20–80 % отн. влажности (без конденсата)
	Хранение	5–90 % отн. влажности (без конденсата)
Высота над уровнем моря	Рабочая	0–3000 м
	Хранение/транспортировка	0–9000 м

Гарантийная политика в отношении профессиональных мониторов Philips

Мы благодарим вас за покупку устройства Philips. Устройства Philips разработаны и изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами, имеют высокие рабочие характеристики, отличаются простотой установки и удобны в работе. Если возникнут какие-либо проблемы при использовании устройства, мы рекомендуем сначала ознакомиться с руководством пользователя или информацией в разделе поддержки на веб-сайте, где (в зависимости от типа устройства) можно найти руководство пользователя для загрузки, часто задаваемые вопросы, видео с инструкциями или форум техподдержки.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Если устройству потребуется техобслуживание, что маловероятно, мы проведем его бесплатно для вашего устройства Philips в течение гарантийного срока при условии, что устройство использовалось в соответствии с руководством пользователя (например, в соответствии с целевым назначением).

Для устройств данных категорий компания-партнер Philips является лицом, предоставляющим гарантию. Ознакомьтесь с документацией, поставляемой в комплекте с устройством.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ?

Действие гарантии начинается с первого дня после покупки устройства. Чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, необходимо предоставить подтверждение сделанной покупки. Таким подтверждением является действующий торговый чек или другой действующий документ, в котором указано, что вы купили данный продукт.

ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ?

Если в течение гарантийного срока обнаружен дефект из-за некачественных материалов и/или изготовления, мы осуществляем ремонт бесплатно. Если ремонт невозможен или коммерчески нецелесообразен, мы можем заменить продукт новым или эквивалентным отремонтированным продуктом с аналогичными функциями. Вам будет предложена замена по нашему усмотрению, и гарантия будет продлена, начиная с первого дня покупки устройства. Обратите внимание, что на все детали, включая отремонтированные и замененные детали, гарантия распространяется только в течение первоначального срока действия гарантийных обязательств.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ? Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Косвенные убытки (включая, помимо прочего, потерю данных или прибыли), а также компенсацию за действия, совершенные вами, такие как регулярное обслуживание, установка обновлений микропрограммы или сохранение или восстановление данных (некоторые государства не признают исключения случайного или косвенного ущерба из объема гарантийных обязательств, поэтому указанное выше исключение из гарантийных обязательств, возможно, не имеет к вам отношения). Данное положение включает в себя, помимо прочего, материалы с предварительно выполненной записью, независимо от наличия защиты авторского права.)
- Затраты на оплату труда по установке или настройке устройства, настройке пользовательских элементов управления, а также установку или ремонт различных типов внешних устройств (например, Wi-Fi, антенны, USB-модемы, устройства типа OPS) и других систем, не относящихся к устройству.
- Проблемы приема, связанные с условиями передачи сигнала или системами кабелей либо внешних антенн устройства.
- Изделие, для которого требуется модификация или иная адаптация к условиям эксплуатации в какой-либо иной стране, за исключением той, для которой оно было разработано, изготовлено, одобрено и/или разрешено для эксплуатации, а также ремонт изделий, поврежденных в результате таких модификаций.
- Случаи, когда номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены или неразборчивы.

Гарантия действует при условии, что с устройством обращались надлежащим образом, использовали по назначению и в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Для получения гарантийного обслуживания и информации

Для получения подробной информации о гарантии, дополнительных требованиях к обслуживанию и линии техподдержки обратитесь к продавцу и/или системному интегратору, у которого было приобретено устройство. Обратите внимание, что в США настоящая ограниченная гарантия действительна только для Устройств, приобретенных в континентальной части США, на Аляске и на Гавайях.

Прежде чем обратиться за технической помощью

Прежде чем обратиться за технической помощью внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. В данном случае, возможно, что вам не потребуется звонить в сервисную службу по вопросам регулировки органов настройки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Гарантийный период для дисплей цифровой вывески PHILIPS указан ниже. Информацию о гарантийных обязательствах по регионам, не указанным в таблице, можно получить у локального поставщика.

Стандартный гарантийный период для мониторов PHILIPS указан ниже. Информацию о гарантийных обязательствах в регионах, не указанных в таблице, можно получить у местного поставщика.

Регион	Стандартный гарантийный период
США, Канада	3 года
Китай	1 год
Япония	3 года
Остальные страны	3 года
Мексика	3 года
Brazil	3 года
Чили	3 года
Перу	3 года

Обратите внимание, что для профессиональных продуктов могут применяться особые гарантийные условия по договору купли-продажи.

Оглавление

В	
Воспроизведение мультимедийных файлов с USB-накопителя 31	
Г	
Гарантийная политика в отношении профессиональных мониторов Philips 50	
И	
Инструкции по очистке, поиску и устранению неисправностей 45	
Инструкции по эксплуатации комплекта для выравнивания краев 26	
К	
Комплект открытой рамы 27	
Комплект поставки 14	
Контакты входа/выхода 20	
Крышка USB 24	
Крышка выключателя переменного тока 25	
М	
Монтаж в вертикальном положении 16, 17	
Н	
Настенный монтаж 15	
О	
Описание деталей и функций 19	
П	
Панель управления 19	
Поддерживаемые форматы мультимедийных файлов 41	
Подключение внешнего оборудования 28	
Политика относительно поврежденных пикселей 43	
Правила техники безопасности 1	
Пульт дистанционного управления 21	
Р	
Распаковка 11	
Распаковка и установка 11	
Режим ввода 42	
С	
Сведения по установке 14	
Т	
Технические характеристики 48	
Э	
Установка устройства OPS 24	
Э	
Экранное меню 32	
Эксплуатация 31	



2023 © TOP Victory Investments Ltd. Все права защищены.

Это устройство было изготовлено и продается под руководством компании Top Victory Investments Ltd., которая является гарантирующей стороной в отношении этого изделия. Philips и эмблема Philips Shield являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Версия V1.00 01.08.2023