



© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved  
Tous droits réservés  
4222.002.8780.1 (6/2/2017)

>75% recycled paper >75% papier recyclé

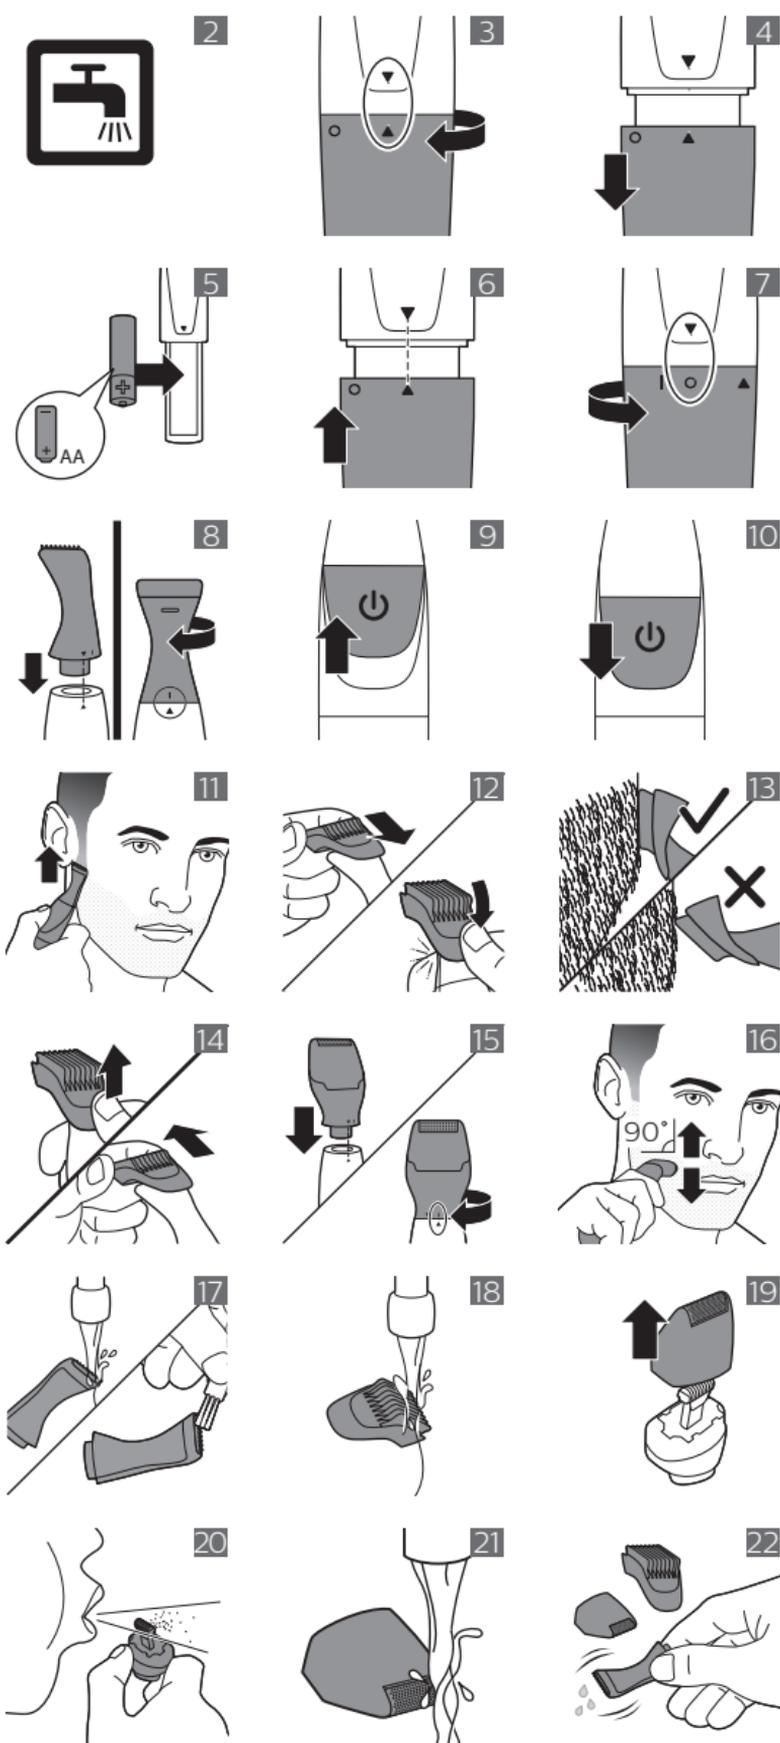

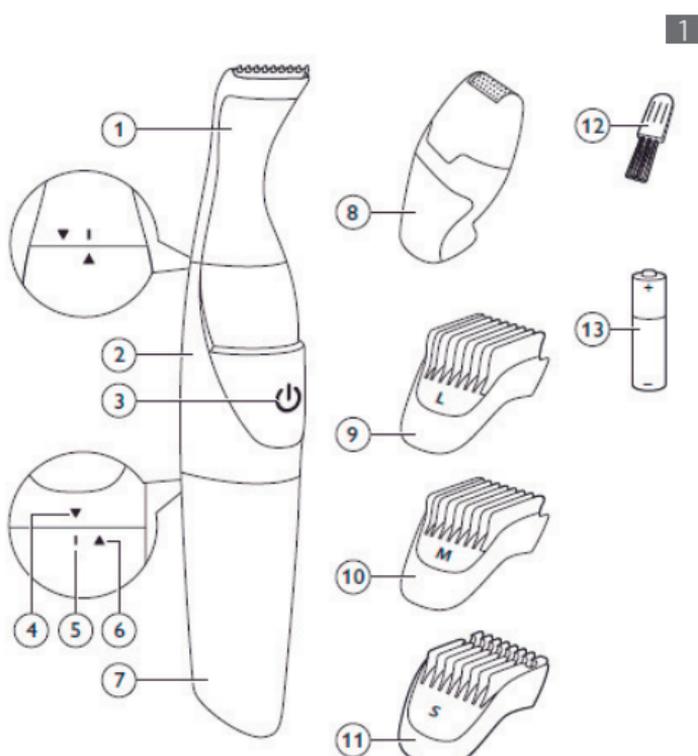

English

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## General description (Fig. 1)

- 1 Precision trimming head
- 2 Handle
- 3 On/off slide
- 4 Setting indicator
- 5 'Locked' indication
- 6 'Unlocked' indication
- 7 Battery compartment cover
- 8 Precision shaving head
- 9 Long trimming comb (L)
- 10 Medium trimming comb (M)
- 11 Short trimming comb (S)
- 12 Cleaning brush
- 13 Disposable AA alkaline battery

## Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

### Warning

- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

### Caution

- Never immerse the appliance in water. Do not use the appliance in the bath or shower.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the appliance.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- Use and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Only operate the appliance on 1.5V R6 AA batteries.
- Do not mix different types of batteries or new and used batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Insert batteries with the + and - poles pointing in the right direction.
- Do not short-circuit the supply terminals of batteries.
- Remove batteries from the appliance if you are not going to use it for some time.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

## Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

## General

- This appliance can be safely cleaned under the tap (Fig. 2).
- Maximum noise level: Lc = 75 dB(A).

## Preparing for use

### Placing the battery

- 1 To remove the battery compartment cover, turn it clockwise until the setting indicator points to the 'open' indication (^) (Fig. 3).
- 2 Pull the battery compartment cover off the handle (Fig. 4).
- 3 Put the battery in the battery compartment (Fig. 5).  
Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.

Note: The appliance operates on one R6 AA 1.5-volt battery (included). Preferably use Philips alkaline batteries. A new AA alkaline battery has an operating time of up to 2 hours.

- 4 Slide the battery compartment cover back onto the handle (Fig. 6).
- 5 Turn the battery compartment cover anticlockwise until the setting indicator points to the 'off' indication (O) (Fig. 7).

### Attaching and detaching attachments

Note: The precision trimming head and precision shaving head can be attached and detached in the same way.

- 1 To attach one of the attachments, align the locking indicator on the attachment with the 'unlocked' indication and put the attachment on the handle. Then turn the attachment clockwise until the locking indicator points to the 'locked' indication (I) (Fig. 8).
- 2 To detach the attachment, turn it anticlockwise until the locking indicator points to the 'unlocked' indication. Then pull the attachment off the handle.

### Using the appliance

You can use the appliance for the following purposes:

- Trim or contour your beard to a length of 1mm with the trimming head.
- Trim your beard to a desired length, with one of the combs attached to the trimming head.
- Shave or touch up your beard with the precision shaving head.

Be careful when you trim for the first time. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

**If any irritation or allergic reaction occurs, discontinue use immediately.**

**Do not use the appliance on sensitive or irritated skin.**

### Switching the appliance on and off

- To switch on the appliance, slide the on/off slide up (Fig. 9).
- To switch off the appliance, slide the on/off slide down (Fig. 10).

### Trimming with the precision trimming head

With the precision trimming head without trimming comb, you can trim hairs to a length of 1 mm, the so-called 'stubble look'.

- 1 Attach the attachment to the appliance.
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Touch the hairs lightly with the precision trimming head and move it against the direction of hair growth (Fig. 11).

Note: You can use the precision trimming head with the trimmer teeth pointing towards the skin. You can also use it with the flat part touching the skin and the teeth pointing in the direction in which you move the appliance.

- 4 Clean the appliance after every use.

### Trimming with the precision trimming comb

- 1 Put the precision trimming head on the appliance (see 'Attaching and detaching attachments').
- 2 Choose the short, medium or long trimming comb, depending on the desired hair length.
  - Short trimming comb (S): 1 mm / 0.04 in
  - Medium trimming comb (M): 3 mm / 0.12 in
  - Long trimming comb (L): 5 mm / 0.2 in.

Tip: We advise you to start trimming with the long comb.

- 3 Slide the precision trimming comb onto the front of the precision trimming head and push it onto the back until it locks into place ('click').
- 4 Switch on the appliance.
- 5 Move the appliance slowly and with light pressure against the direction of hair growth (Fig. 11).
  - To make trimming easier, stretch the skin with your free hand during trimming.
  - Make sure that the flat part of the comb always stays in contact with the skin to obtain an even result (Fig. 13).
  - Do not press the appliance with the comb onto the skin too hard. This may cause the appliance to trim the hairs shorter than the length indicated on the comb.
  - In areas where the hair grows in different directions, move the appliance upwards, downwards and sideways.
- 6 Regularly remove cut hairs from the comb. If a lot of hairs have accumulated in the comb, detach the comb from the appliance and blow and/or shake the hairs out of it (Fig. 14).
- 7 Clean the appliance after every use.

### Shaving with the precision shaving head

- 1 Put the precision shaving head on the appliance (Fig. 15).
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Place the appliance at an angle of 90° onto the skin and slowly move the appliance against the direction of the hair growth (Fig. 16).
  - Make sure the whole shaving head is in contact with the skin.
  - In areas where the hair grows in different directions, move the appliance upwards, downwards and sideways.
- 4 Clean the appliance after every use.

### Cleaning

Clean the appliance immediately after use and when hair or dirt has accumulated on the cutting elements.

**Do not immerse the motor unit in water or any other liquid, or rinse it under the tap.**

**Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.**

**Do not tap on the cutting elements.**

**Do not use any sharp objects to clean the cutting elements.**

- 1 Rinse the cutting element of the trimming head with hot water.
- 2 Switch on the appliance and rinse the cutting element once more to remove any remaining hairs. Then switch off the appliance again.
- 3 Rinse the combs with lukewarm water.
- 4 Hold the mini foil shaver on each side and pull the top part off the bottom part.
- 5 Blow and/or shake out any hair that has accumulated inside the detail foil shaver.
- 6 Clean the top part of the detail foil shaver under a warm tap (Fig. 21).

Note: You can also use the cleaning brush to clean the precision trimming head, the trimming combs and the precision shaving head.

- 7 Carefully shake off excess water and let all parts air dry (Fig. 22).

## Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

## Disposal

- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- This product contains a non-rechargeable disposable battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 888-224-9764 or visit [www.call2recycle.ca](http://www.call2recycle.ca) for battery drop-off locations.

For assistance, visit our website

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call 1-800-243-7884 toll free.

## Removing the disposable batteries

To remove the disposable batteries, see chapter 'Preparing for use'.

## Guarantee and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or call toll free: 1-866-800-9311. To locate the nearest Philips warranty depot, visit our website [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Guarantee restrictions

- Philips Consumer Lifestyle guarantees its products for a period of two years after the date of purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year guarantee period, Philips Consumer Lifestyle will repair or replace the product at its expense.
- Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period. Parts that are subject to wear (such as cutting units and shaving heads) are not covered by the terms of the international guarantee.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorised by Philips Consumer Lifestyle.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the user manual and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the user manual.
- These guarantee restrictions do not affect your statutory rights.

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

### Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not shave long hairs.	The hairs are too long.	Pre-trim long hairs with the precision trimming head and move the appliance against the direction of hair growth. Make sure that the appliance is fully in contact with the skin.
The appliance does not work as well as it should.	Hairs may be stuck in the precision trimming head or precision shaving head.	Clean the precision trimming head or the precision shaving head.
The appliance pulls at the hairs.	You move the appliance too fast.	Do not move the appliance too fast.
	The disposable battery is empty.	Insert a new battery.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance works, but the result is uneven.	You press the appliance onto the skin too hard.	Do not press the appliance onto the skin too hard, as this may cause the hair length after trimming to be shorter than the indicated hair lengths.
	The precision trimming comb is not in full contact with the skin.	When you use one of the combs, always make sure it is fully in contact with the skin.
		Always move the appliance against the direction of hair growth. As not all hairs grow in the same direction, this means that you have to move the appliance up, down and sideways.
The appliance does not work.	The disposable battery is empty or has been inserted incorrectly.	Replace the battery or insert it correctly.

Français (Canada)

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Description générale (fig. 1)

- 1 Tête de tonte de précision
- 2 Manche
- 3 Bouton coulissant marche/arrêt
- 4 Indicateur de réglage
- 5 Indication de verrouillage
- 6 Indication de déverrouillage
- 7 Couvercle du compartiment à pile
- 8 Tête de rasage de précision
- 9 Peigne de coupe long (L)
- 10 Peigne de coupe moyen (M)
- 11 Petit peigne de coupe (S)
- 12 Brosse de nettoyage
- 13 Pile alcaline AA jetable

## Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

### Avertissement

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.

### Attention

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. N'utilisez jamais l'appareil dans le bain ni sous la douche.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer l'appareil.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Conservez l'appareil à une température entre 15 °C et 35 °C.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'exposez pas l'appareil directement aux rayons du soleil.
- N'utilisez cet appareil qu'avec des piles AA R6 de 1,5 V.
- Ne combinez pas de vieilles piles et des piles neuves ou des piles de type différent.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Veillez à respecter la polarité des piles.
- Évitez tout court-circuit aux bornes des piles.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

## Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

### Général

- Cet appareil peut être nettoyé à l'eau du robinet (fig. 2) en toute sécurité.
- Maximum noise level: Lc = 75 dB(A).

## Avant l'utilisation

### Insertion de la pile

- 1 Pour retirer le couvercle du compartiment à pile, faites-le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que l'indicateur de réglage pointe sur l'indication d'ouverture (^) (fig. 3).
- 2 Retirez le couvercle du compartiment à pile du manche (fig. 4).

- 3 Insérez la pile dans le compartiment (fig. 5).  
Veillez à respecter la polarité de la pile.

Remarque : Cet appareil utilise une pile R6 AA de 1,5 V (incluse). Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines de marque Philips. L'autonomie d'une pile de type AA neuve est jusqu'à 2 heures.

- 4 Glissez le couvercle du compartiment à pile sur le manche (fig. 6).
- 5 Tournez le couvercle du compartiment à pile dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'indicateur de réglage pointe sur l'indication d'arrêt (0) (fig. 7).

### Fixation et retrait des accessoires

Remarque : La tête de tonte de précision et la tête de rasage de précision peuvent être fixées et retirées de la même façon.

- 1 Pour fixer l'un des accessoires, veillez à aligner l'indicateur de verrouillage de l'accessoire avec l'indication de déverrouillage et placez l'accessoire sur le manche. Ensuite, faites tourner l'accessoire dans le sens horaire jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage pointe sur l'indication de verrouillage (I) (fig. 8).
- 2 Pour retirer l'accessoire, faites-le tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage pointe sur l'indication de déverrouillage. Ensuite, retirez l'accessoire du manche.

### Utilisation de l'appareil

Vous pouvez vous servir de l'appareil pour faire ce qui suit :

- Faire la taille ou le contour de votre barbe jusqu'à une longueur de 1 mm avec la tête de tonte.
- Tailler votre barbe à la longueur désirée en fixant un des peignes sur la tête de tonte.
- Raser ou tailler votre barbe avec la tête de rasage de précision.

Faites attention lors de la première utilisation. Ne faites pas des mouvements rapides avec la tondeuse. Faites des mouvements lents et doux.

**En cas d'irritation ou de réaction allergique, cessez d'utiliser l'appareil immédiatement**

**N'utilisez pas la tondeuse sur une peau sensible ou irritée.**

### Mise en marche et arrêt de l'appareil

- Pour mettre l'appareil en marche, faites glisser le bouton coulissant marche/arrêt vers le haut (fig. 9).
- Pour arrêter l'appareil, faites glisser le bouton coulissant marche/arrêt vers le bas (fig. 10).

### Taille avec la tête de tonte de précision

Si vous utilisez la tête de tonte de précision sans le peigne de coupe, vous pouvez obtenir une longueur minimale de 1 mm, ce qu'on appelle l'effet « barbe de trois jours ».

- 1 Fixez l'accessoire à l'appareil.
- 2 Allumez l'appareil.
- 3 Touchez légèrement les poils avec la tête de tonte de précision et déplacez-la dans le sens inverse de la pousse des poils (fig. 11).

Remarque : Vous pouvez utiliser la tête de tonte de précision en orientant les dents de la tondeuse vers la peau. Vous pouvez également l'utiliser avec la partie plate en contact direct avec la peau et les dents orientées dans le sens de déplacement de l'appareil.

- 4 Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

### Taille avec le peigne de coupe de précision

- 1 Placez la tête de tonte de précision sur l'appareil (voir 'Fixation et retrait des accessoires').
- 2 Choisissez le peigne de coupe court, moyen ou long, en fonction de la longueur de coupe désirée.
  - Petit peigne de coupe (S) : 1 mm / 0,04 po
  - Peigne de coupe moyen (M) : 3 mm / 0,12 po
  - Peigne de coupe long (L) : 5 mm / 0,2 po.

Suggestion : Nous vous conseillons d'utiliser d'abord le peigne long.

- 3 Encastrez le peigne de coupe de précision en le faisant glisser sur l'avant de la tête de tonte de précision et poussez-le vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position (vous devez entendre un clic).
- 4 Allumez l'appareil.
- 5 Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils (fig. 11) en exerçant une légère pression.
  - Pour faciliter la taille, tendez la peau avec votre main libre.
  - Assurez-vous que la partie plate du peigne est toujours en contact avec la peau pour obtenir une coupe régulière (fig. 13).
  - N'appuyez pas le peigne de l'appareil trop fortement sur la peau. L'appareil pourrait tailler les poils d'une longueur plus courte que celle indiquée sur le peigne.
  - Aux endroits où les poils ne poussent pas tous dans la même direction, déplacez l'appareil vers le haut, vers le bas ou les côtés.
- 6 Retirez régulièrement les cheveux coupés du peigne. Si des cheveux se sont accumulés dans le peigne, retirez-le et enlevez les cheveux en soufflant et (ou) en le secouant (fig. 14).
- 7 Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

### Rasage avec la tête de rasage de précision

- 1 Placez la tête de rasage de précision sur l'appareil (fig. 15).
- 2 Allumez l'appareil.
- 3 Posez le bloc tondeuse sur la peau à un angle de 90° et déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils (fig. 16).
  - Assurez-vous que la tête de rasoir est entièrement en contact avec la peau.

- Aux endroits où les poils ne poussent pas tous dans la même direction, déplacez l'appareil vers le haut, vers le bas ou les côtés.

4 Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

## Nettoyage

Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation et lorsque des poils ou de la poussière se sont accumulés dans le bloc tondeuse.

**Ne plongez jamais le bloc moteur dans de l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.**

**N'utilisez jamais de tampons à récurer, de nettoyeurs abrasifs ou de produits puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.**

**Ne tapez pas sur le bloc tondeuse.**

**N'utilisez pas d'objet pointu pour nettoyer le bloc tondeuse.**

- 1 Rincez l'élément de coupe de la tête de tonte avec de l'eau chaude.
- 2 Mettez l'appareil en marche et rincez le bloc tondeuse une fois de plus pour éliminer les poils restants. Puis éteignez l'appareil à nouveau.
- 3 Rincez les peignes à l'eau tiède.
- 4 Tenez les deux côtés du mini-rasoir à grille et séparez la partie supérieure de la partie inférieure.
- 5 Enlevez les poils accumulés dans le rasoir à grille de précision en le secouant ou en soufflant dessus.
- 6 Nettoyez la partie supérieure du rasoir à grille de précision sous un robinet (fig. 21) d'eau chaude.

Remarque : Vous pouvez également utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer la tête de tonte de précision, les peignes de coupe et la tête de rasage de précision.

- 7 Retirez l'excès d'eau en secouant l'accessoire, puis laissez sécher (fig. 22) toutes les pièces.

## Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web

**www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

## Mise au rebut

- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.
- Cet appareil contient une pile jetable non rechargeable qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 888 224-9764 ou visiter le site **www.call2recycle.ca** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la pile au rebut.

Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1-800-243-7884.

## Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, consultez le chapitre « Avant l'utilisation ».

## Garantie et support

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support**, ou appelez le numéro sans frais : 1-866-800-9311. Pour localiser le dépôt de garantie Philips le plus proche, visitez notre site Web **www.philips.com**.

### Limites de la garantie

- Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. En cas de défaillance de l'appareil signalée au cours de la période de garantie, Philips Consumer Lifestyle s'engage à réparer ou à remplacer le produit à ses frais.
- Philips Consumer Lifestyle prend en charge les frais de réparation ou de remplacement uniquement sur présentation de la preuve d'achat (un reçu par exemple) prouvant que le produit est couvert par la garantie au moment de la demande. Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasage (lames et dresse-poils) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.
- Cette garantie n'est pas valide si le produit ne fonctionne pas en raison d'un dommage causé par une utilisation inadéquate, un mauvais entretien (p. ex. pièces bloquées par un dépôt calcaire) ou si des modifications ou des réparations ont été effectuées par une personne non autorisée par Philips Consumer Lifestyle.
- Pour garantir une utilisation correcte du produit, l'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions du mode d'emploi et doit éviter toute action déconseillée voire même contre-indiquée dans ce mode d'emploi.
- Les limites de cette garantie n'ont aucune incidence sur vos droits prévus par la loi.

## Résolution des problèmes

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site **www.philips.com/support** et consultez la liste de questions fréquemment

posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne rase pas les poils longs.	Les poils sont trop longs.	Pré-taillez les poils longs avec la tête de tonte de précision et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. Assurez-vous que l'appareil est entièrement en contact avec la peau.
L'appareil ne fonctionne pas aussi bien que prévu.	Des poils se sont peut-être logés dans la tête de tonte de précision ou dans la tête de rasage de précision.	Nettoyez la tête de tonte de précision ou la tête de rasage de précision.
L'appareil tire sur les poils.	Vous déplacez l'appareil trop vite.	Ne faites pas de mouvements trop rapides.
	La pile jetable est vide.	Insérez une pile neuve.
L'appareil fonctionne, mais le résultat est irrégulier.	Vous appuyez l'appareil sur la peau trop fortement.	N'appuyez pas l'appareil trop fortement sur la peau, car les poils pourraient être tondus d'une longueur plus courte que celle désirée.
	Le peigne de coupe de précision n'est pas entièrement en contact avec la peau.	Lorsque vous utilisez l'un des peignes, assurez-vous toujours qu'il est bien en contact avec la peau.
		Déplacez toujours l'appareil dans le sens de la pousse des cheveux. Les poils ne poussant pas tous dans la même direction, cela signifie que vous devez déplacer l'appareil vers le haut, le bas ou les côtés.
L'appareil ne fonctionne pas.	La pile jetable est déchargée ou a été mal insérée.	Remplacez la pile ou insérez-la correctement.