

PHILIPS

Television

7009 Series

Lámhleabhar

43PUS7009
50PUS7009
55PUS7009
65PUS7009
75PUS7009

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Ábhar

1 Forbhreathnú ar an Scáileán Baile	4	9.1 Maidir le Freeview Play	29
		9.2 Freeview Play a úsáid	29
2 Faigh Tacaíocht	5	9.3 Eolaire Teilifíse ar Freeview Play	29
2.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís	5	10 Meáin	30
2.2 Cabhair teilifíse	5	10.1 Ó Nasc USB	30
2.3 Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis	5	10.2 Ó Ríomhaire nó NAS	30
2.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú	6	10.3 Grianghraif	30
		10.4 Físeáin	31
3 Mear-Treoir	7	10.5 Ceol	31
3.1 Cianrialtán	7	11 Oscail na Roghchlár Socruithe	33
3.2 Braiteoir IR	8	Teilifíse	
3.3 Cadhnrai agus Glanadh	8	11.1 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice	33
4 Suiteáil	10	11.2 Gach Socrú	33
4.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	10	11.3 Éicea-Socruithe	46
4.2 Lonnú Teilifíse	10	12 Barra Ríalaithe Cluichíochta	47
4.3 Cas air an teilifís	10		
5 Naisc	12	13 Smart TV agus Feidhmchláir	48
5.1 Treoir maidir le nascacht	12	13.1 Smart TV a shuiteáil	48
5.2 Aeróg	12	13.2 Siopa Feidhmchlár	48
5.3 Sataillt	12	14 Netflix	49
5.4 Gléas Físe	12		
5.5 Gléas Fuáime	13	15 Amazon Prime Video	50
5.6 Gléas soghluaise	13		
5.7 Gléas eile	14	16 YouTube	51
5.8 Ríomhaire	15		
6 Athraigh Foinse	17	17 Google Assistant	52
6.1 Liosta Foinse	17		
6.2 Athainmnigh Gléas	17	18 Bogearaí	53
7 Cainéil	18	18.1 Nuashonrú Bogearraí	53
7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil	18	18.2 Leagan Bogearraí	53
7.2 Suiteáil Cainéil	18	18.3 Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch	53
7.3 Liosta Cainéil	24	18.4 Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí	54
7.4 Cainéil Cheanáin	25		
7.5 Téacs / Teilithéacs	26	19 Comhshaol	55
		19.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa	55
8 Eolaire Teilifíse	28	19.2 Deireadh Úsáide	55
8.1 A bhfuil de dhíth ort	28		
8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	28	20 Sonraíochtaí	56
		20.1 Cumhacht	56
9 Freeview Play (múnlai teilifíse na Ríochta Aontaithe).	29	20.2 Glacacht	56
		20.3 Taifeach Taispeána	56
		20.4 Taifeach lonchuir Tacaithe	56

20.5 Fuaim	56
20.6 Ilmheáin	57
20.7 Nascacht	57
21 Fadhbanna	58
21.1 Leideanna	58
21.2 Cas As	58
21.3 Cianrialtán	58
21.4 Cainéil	59
21.5 Sataillit	59
21.6 Pictiúr	60
21.7 Fuaim	61
21.8 HDMI - UHD	61
21.9 USB	61
21.10 Wi-Fi agus Idirlíon	61
21.11 Teanga Mhícheart Roghchláir	62
22 Sábhálteachta agus Cúram	63
22.1 Sábhálteachta	63
22.2 Cúram Scáileáin	64
23 Téarmaí Úsáide	65
24 Cóipchearta	67
24.1 HDMI	67
24.2 HEVC Advance	67
24.3 DTS:X	67
24.4 Dolby ATMOS	67
24.5 Wi-Fi Alliance	67
24.6 Trádmharcanna Eile	67
25 Foinse Oscailte	68
25.1 Bogearraí Foinse Oscailte	68
25.2 Ceadúnas Foinse Oscailte	68
26 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	72
Innéacs	73

1. Forbhreathnú ar an Scáileán Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do Smart TV. Brúigh  (Baile)ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Ón scáileán Baile féadann tú cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ó fheidhmchláir a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a ghiniúint (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Leis na cluasíní iolracha amhail Baile Cainéil saor in aisce, Feidhmchláir agus  Cuardaigh is féidir leat scannáin agus seónna a aimsiú ar do sheirbhísí agus ar na feidhmchláir mhóréilimh. Is ionann an táb Cainéil saor in aisce agus bailiúchán ábhar ar líne in aisce lena n-áirítear nuacht, cláir theilifíse agus scannáin, stíl mhaireachtála, siamsaíocht, spóirt, ceol mar aon le cainéil do pháistí agus cainéil grinn. Is balliúchán feidhmchlár é an táb Feidhmchláira ligean duit scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV. Is féidir leat an réimse ionchuir a thruicearú freisin leis an táb  Cuardach.

Feidhmchláir Ceanáin

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Tá an lín feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo. Déantar ord a chur ar na bhfeidhmchláir seo de réir comhaontaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir sa ró seo, cosúil le Féach ar Theilifís Brabhsálaí Idirlín Meáin agus eile.

YouTube agus Netflix

Sa ró seo tá na físeáin atá Molta duit, físeáin ó shuiomhanna a bhfuil tú cláraithe leo, nó físeáin atá ag Treochtáil ar YouTube agus Netflix.

Rochtain a fháil ar shocruite ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár **Gach Socrútrí** an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe

deise. Is féidir leat teacht freisin ar na **Socruite Miniceagus Mear-roghchlárle** socruite coitianta sa Roghchlár Teilifíse Philips, is féidir a agairt go díreach ón grianrialtán.

Eolaire Teilifíse

Roghnaigh  Eolaire Teilifíseachun an tEolaire Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a oscailt.

Naisc, Liosta

Roghnaigh  SOURCES le féachaint ar na foinsí atá ar fáil ar an teilifís seo agus iad a athrú.

Tabhair faoi dearamás i an Ghearmáin an tír atá suiteáilte agat, beidh táb breise Luach Poiblíar an scáileán baile chun feidhmchláir Gnéfheidhmchláira liostú.

2. Faigh Tacaíocht

2.1. Aithin agus Cláraigh do theilifís

Aithin do theilifís - múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chál nór ar bhun na teilifíse.

Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgi nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fiú páirt a ghlagadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúint nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport

2.2. Cabhair teilifíse

✉ Mear-roghchlár> 🤔 Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

- Eolas faoin teilifís - Féach ar ainm an Mhúnla, an TSraithuimhir agus leagan Bogearraí do theilifíse.
- An chaoi le - Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil, cainéil a shórtáil*, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- Diagnóis teilifíse Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun rocht do theilifíse a sheiceáil.
- Féin-diagnóis- Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, lónra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.
- Nuashonraigh bogearraí Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- Socruithe réamhshainithe Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
- Athshuiteáil teilifís Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.

• Eolas teagmhála- Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nór do réigiún.

* Níl feidhm ag sórtáil cainéal ach do thíortha faoi leith.

** Is do mhúnlai a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

2.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun rocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 - Roghnaigh ✉ Mear-Roghchlár> 🤔 Cabhair> Diagnóis teilifíseagus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Tosaighchun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.
- 3 - Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
 - Cumhacht
 - Pictiúr
 - Fuaim
 - Nasc gléasanna seachtracha
 - Lónra
 - Tiúnóir Teilifíse
 - Glan an Chuimhne Thaisce
 - Feidhmchlár
- 4 - Roghnaigh OK chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi diagnóise teilifíse
- 5 - Brúigh ← Ar ais le himeacht ón diagnóis Teilifíse roghnaigh Féin-diagnóis chun seiceáil dhiagnóiseach eile a dhéanamh, roghnaigh Féach ar na torthaíchun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1
 - Roghnaigh ✉ Mear-Roghchlár> 🤔 Cabhair> Féin-diagnóisagus brúigh OK.
 - 2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.
- Seiceáil an teilifíse Is féidir leat seiceáil an bhfuil

an pictiúr, an fhuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.

- Seiceáil an líonra Seiceáil an nac leis an líonra.
 - Seiceáil an cianrialtán Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
 - Féach ar stair na gcomharthaí lagaTaispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
-

2.4. Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineál ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

⚠ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

3. Mear-Treoir

3.1. Cianrialtán

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

Gné na nEochracha folaithe

Taispeánfar eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123. Gheofar eochair 123 lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun móid eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastaí móid eochracha folaithe air beidh na heochracha dathao go 9 agus na heochracha rialaithe meáití feiceáil le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chuirtear móid eochracha folaithe as tríid an eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chuirtear as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

⚠ Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilifíse seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chuíg bliana d'aois.



1 - 🔋 (Fuireachas/Air)

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go dtí Fuireachas. Déan brú fada ar feadh trí soicind chun an teilifís a thosú an athuair.

2 - AMBILIGHT

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.
* Is do mhúnlai a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

3 - ➡ (SOURCES)

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.

4 - 📺 (Mear-Roghchlár/MENU)

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

5 - 🔍 (Cuardaigh)

Chun an táb Cuardaigha oscailt ar an Scáilean baile.

Lár



1 - Eolaire Teilifíse 📺

Chun an Eolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

3 - Eochracha saighde/ nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

4 - OPTIONS (+)

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh. Brúigh fada chun eolas cláir a oscailt.

5 - ⏪ (Siar)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun filleadh ar an roghchlár roimhe sin.
Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

6 - Fuaim / 🔊 (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaime a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

8 - INFO (ⓘ)

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh..

9 - Eochracha uimhreach

Chun eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú

Chun cainéal a roghnú go díreach.

10 - SUBTITLE

Chun leathanach na bhFótheideal a oscailt. Brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

11 - TV (tv) / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar feidhmchláir teilifíse tríu páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123a bhrú.


12 - Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

13 - (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun

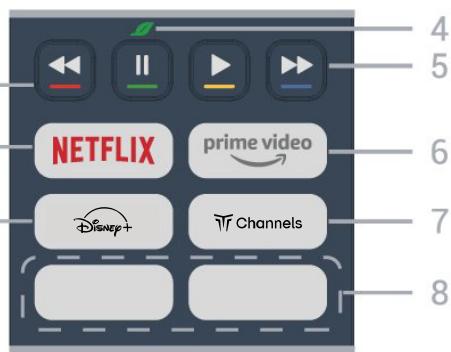

1 - Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna.

2 - NETFLIX

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith naschta leis an Idirlón.
- Chun Netflix a lainseáil, brúigh **NETFLIX** chun Netflix a oscailt láithreach leis an teilifís laschta ar nó ó fuireachas.

www.netflix.com

3 - Disney+

Chun an Feidhmchlár Disney+ a lainseáil.

4 - Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit roghchlár na socruithe Ecoa iontráil, brú fada chun roghchlár na socruithe Ecoa ghairm go díreach. Tar éis an roghchlár socruithe Ecoa thruicearú trí bhrú

fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

5 - Athsheim(beidh fáil ar eochracha folaithe tar éis eochair 123a bhrú)

- Seinn ►, chun athsheim.
- Ar sos II, chun athsheim a chur ar sos
- Cúlchas ◀, le dul siar
- Mearchas ▶, le dul chun tosaigh

6 - prime video

Chun an Feidhmchlár Amazon prime videoa lainseáil.

7 - Titan Channels

Chun an Feidhmchlár Titan Channels a lainseáil.

8 - Meareochracha

Brúigh an mheareochair chun feidhmchlár nó meáin sruthaithe a lainseáil go díreach. Tá na meareochracha féin éagsúil ó réigiún go réigiún agus ó thír go thír.

3.2. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónai go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



▲ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

3.3. Cadhnraí agus Glanadh

Cadhnraí a athsholáthar

Féach ar an Treoir Mhearthosaithéibpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an chianrialtán.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gciánrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

1 - Sleadhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítéar ar an tsraighead.

2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go glliceálann sé.

• Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

• Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a għlanadh, úsáid ceirt bhog thais.

Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

4. Suiteáil


4.1. Léigh na Treoracha Sábhálteachta

Léigh na treoracha sábhálteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

4.2. Lonnú Teilifíse

Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:
A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.
B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh an teilifís idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

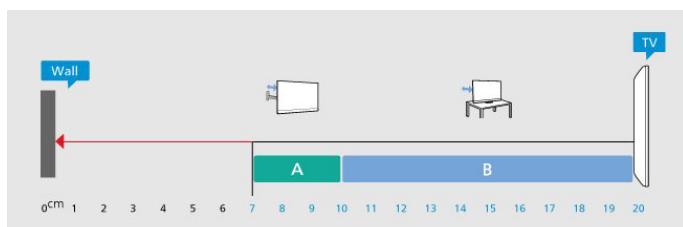

Tabhair faoi deara

Cóinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a għlanadha go rialta ionas nach ngabha faidh sé isteach sa teilifís.

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a għléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaith a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a īoslódáil ó www.philips.com/TVsupport sa chás gur chaill tú í.


Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithetá le hīoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac għléasadh balla (dīoltar as féin é).

D'fheádfadh méid an bhrac għléasadh ball a bheith eágσúl ag brath ar an gcineál cás cūl atá ann; féach ar an Treoir Mhearthosaithetá bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat .

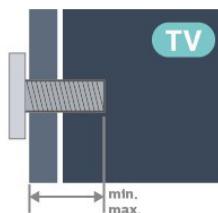

- 43PUS7009
200x200 mm, M6 (fós.: 6 mm, uas.: 15 mm)
- 50PUS7009
200x200 mm, M6 (fós.: 10 mm, uas.: 15 mm)
- 55PUS7009
200x200 mm, M6 (fós.: 10 mm, uas.: 15 mm)
- 65PUS7009
400x200 mm, M6 (fós.: 22 mm, uas.: 28 mm)
- 75PUS7009
600x400 mm, M6 (BARR fós.: 28 mm, uas.: 35 mm)
(SÍOS fós.: 18 mm, uas.: 25 mm)

Rabhadh


Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a għléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsana atá cālithe tabhارت faoi. Ba cheart go għomħlōnfad ghléasadh balla na teilifíse caighdeán sábhálteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábhálteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon għléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a eiríonn timpiste nó gortú as.

4.3. Cas air an teilifís

Nasc Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir POWER ar chūl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i għónaí ar an bpluga cumhachta sa soċċeada balla.

- Nuair a díphlugálann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

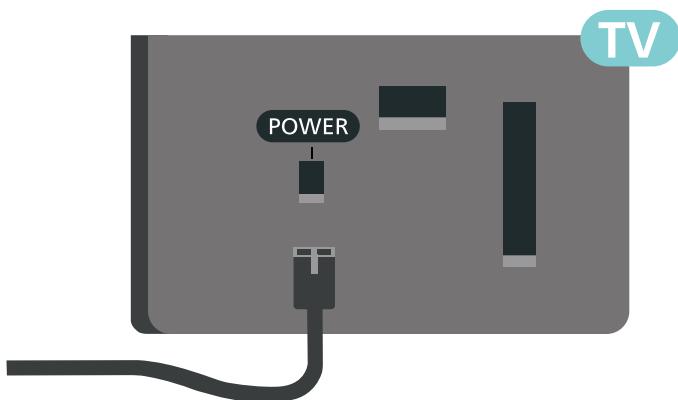


D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Air nó ar Fuireachas

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.

Cas As

Brúigh eochair bheag an luamháin stiúrtha ar bhun na teilifíse.

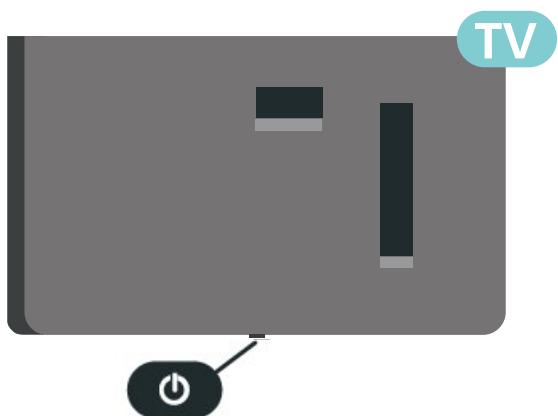

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh ar an grianrialtán. Is féidir leat freisin eochair bheag an luamháin stiúrtha ag bun na teilifíse a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís naschta leis an bpriomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an

pluga cumhachta.

Nuair atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnite go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

5. Naisc

5.1. Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeáin atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaiméanna ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé aimm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

5.2. Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeroígear chál na teilifíse.


Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáltae aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

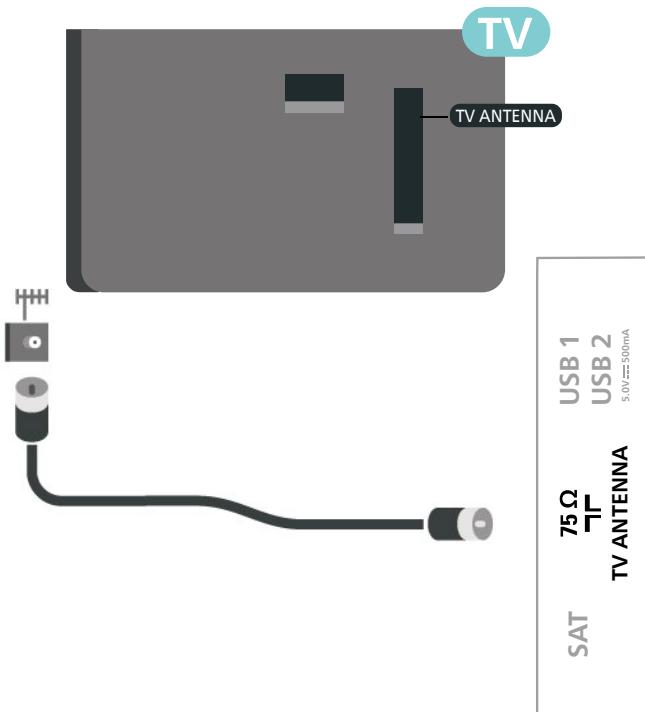

5.3. Satailít

Ceangail an nascóir satailít den chineál F leis an nasc satailít SAT ar chál na teilifíse.

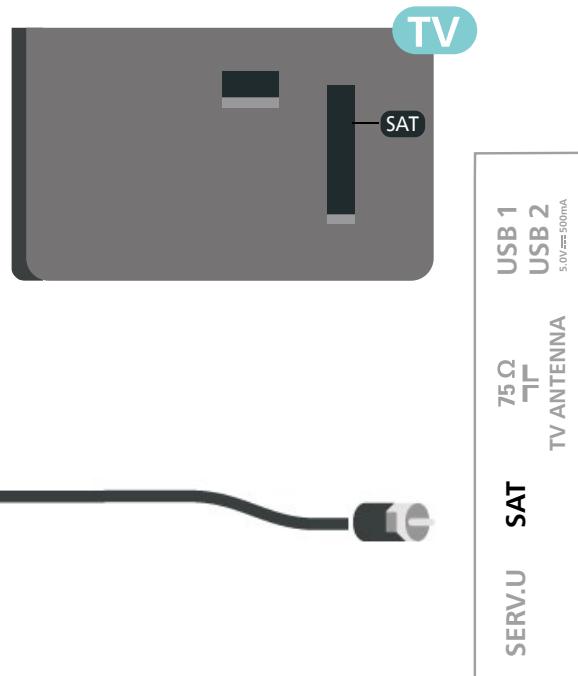


5.4. Gléas Físe

HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaimé is fearr ann le nasc HDMI.

Chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI ardluais agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m, agus nasc freisin gléasanna a thacaíonn le HDR ar aon cheann de na naisc HDMI.

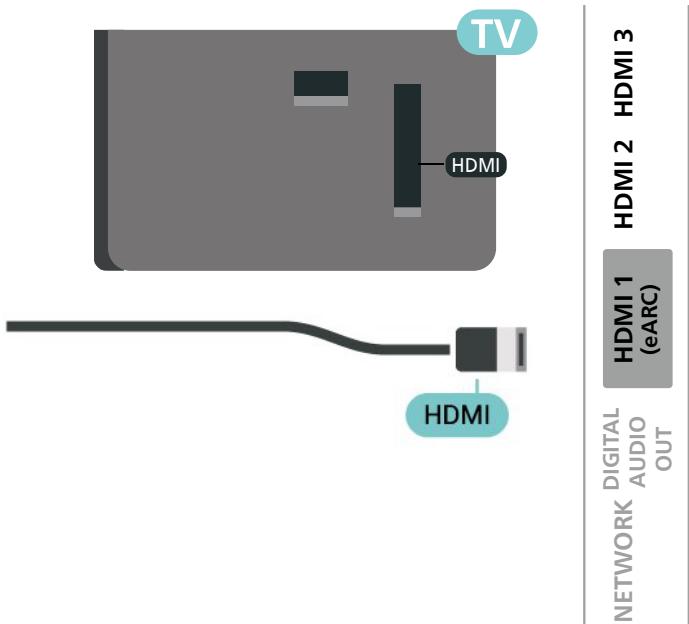

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

5.5. Gléas Fuaime

HDMI ARC/eARC

Níl HDMI ARCCach ag HDMI 1ar an teilihís (Cainéal Fillte Fuaime).

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilihís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilihísí go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.


Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC(Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARCAr fáil ach ar HDMI 1. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iaraidh.

Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilihís go dtí an HTS.

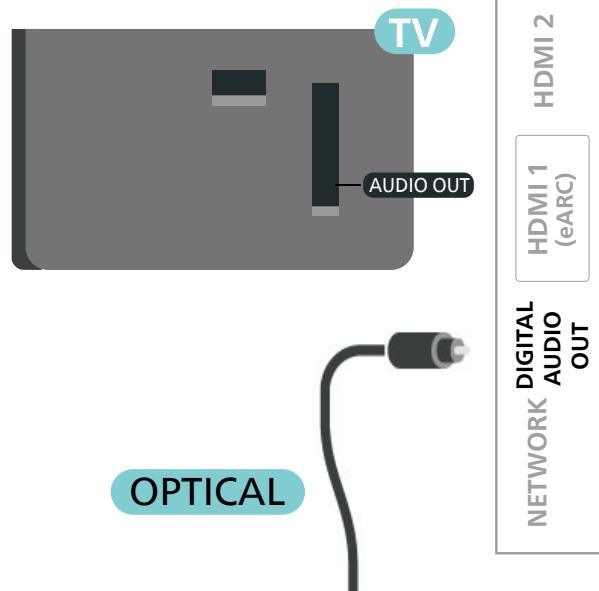

5.6. Gléas soghluaise

Scáthánú Scáileáin

Maidir le Scáthánú Scáileáin

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeán a sheinnt ó ghléas soghluaise ar do theilihís le Scáthánú Scáileáin. Ba cheart don ghléas soghluaise agus an teilihís a bheith laistigh den raon, sa seomra céanna go hiondúil.

Scáthánú Scáileáin a Úsáid

Scáthánú Scáileáin a Chasadair air

Brúigh ➡ SOURCES > Scáthánú Scáileáin

Scáileán a roinnt ar an teilihís

1 - Gníomhachtaigh Scáthánú scáileáin ar do ghléas soghluaise.

2 - Roghnaigh an teilihís ar do ghléas soghluaise. (Taispeánfar an teilihís seo mar ainm mhúnla na teilihíse)

3 - Roghnaigh ainm na teilihíse ar do ghléas soghluaise, agus beidh tú in ann Scáthánú Scáileáin a úsáid tar éis an nasc a bheith déanta.

Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éirí as roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaise.

Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Scáthánú Scáileán a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat...

- brúigh **TV EXIT** chun féachaint ar chraoladh teilifíse
- brúigh **⬆(Baile)**chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh **➡ SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

Gléas a Bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamháird den iarratas sin agus gach iarratas eile ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhlocáil...

Roghnaigh Blocáil...agus brúigh OK.

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stórálte sa liosta nasc don Scáthánú Scáileán. Má għlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocálte.

Chun gach gléas blocáilte a dhíbhlocáil...

⬆ (Baile)> Socruithe> Gan sreang &lónraí> Sreangaithé nó Wi-Fi> Athshocraigh naisc Scáthánaithé Scáileán

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Scáthánú Scáileán a għlanadh ar dtús. Má għlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhú nó a bhlocáil aris.

Athshocraigh naisc Scáthánú Scáileán

Tá gach gléas a nascadh roimhe seo stórálte i liosta nasc Scáthánú Scáileán.

Chun gach gléas nasctha Scáthánaithé Scáileán a għlanadh:

⬆ (Baile)> Socruithe> Gan sreang &lónraí> Sreangaithé nó Wi-Fi> Athshocraigh naisc Scáthánaithé Scáileán

Moill Scáileán

Isteach is amach le 1 soicind an għnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Scáthánú Scáileán. D'fħeadfadh an mhoill a bheith nios faide má tá gléasanna/ríomhairí nios sine in úsáid agat a bhfuil nios lú cumhactha próiseála acu.

Apps – Feidhmchlár Cianrialtáin Philips TV

Is é an feidhmchlár Cianrialtáin Philips TV ar d'fhón cliste nó ar do tháibléd do chara nua teilifíse. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an toirt a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

Íoslódáil an feidhmchlár Cianrialtáin Philips TV ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá an feidhmchlár Cianrialtáin Philips TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha eile, is féidir leat dul go **⬆ (Baile)** > Socruithe > Gan sreang &lónraí > Sreangaithé nó Wi-Fi > Feidhmchlár cianda chód QR agus brúigh OK; taispeánfar cód QR ar scáileán na teilifíse. Scan an cód QR le do għlēas soghluiste agus lean an treoir chun an feidhmchlár Cianrialtáin Philips TV a īoslódáil agus a shuiteáil. Nuair a bhionn tú ag úsáid an fheidhmchláir, ní mór do għlēas soghluiste agus do Theilifís Philips a bheith ceangailte leis an lónra Wi-Fi céanna.

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

5.7. Gléas eile

CAM le Cárta Cliste - CI+

Maidir le CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtais Choinniollach CI+. Is féidir leat féachaint ar scotchláir HD, cosúil le

scannán agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilihise digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilihise scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhatar iad le modúl CI+ réamhíochta. Cuireann oibritheoirí teilihise digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cártá cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréimhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilihise digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilihise digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cártá cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú subscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cártá cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilihís...

1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilihís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilihise, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán **COMMON INTERFACE**
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilihís, d'fhéadfadh roinnt nójméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íocatar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cártá cliste CAM leo.

Is do do theilihís amháin an CAM agus an cártá cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

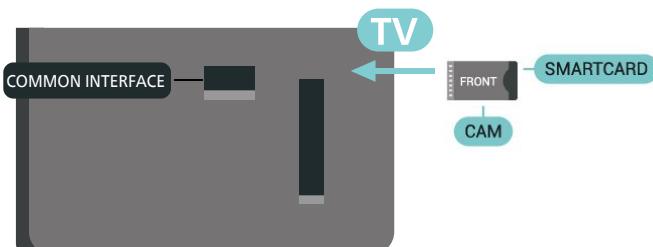

Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cód PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cód PIN don CAM, molaimid duit an cód céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilihís a dhíghlasáil.


Chun an cód PIN a shocrú don CAM...

1. Brúigh **SOURCES**
2. Roghnaigh an cineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
3. Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh Comhéadan Coiteann
4. Roghnaigh oibritheoir teilihise an CAM. Is ón oibritheoir teilihise a thagann na scáileán seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cód PIN a fháil.

Tiomáint Flash USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha. Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilihís nuair atá an teilihís casta air.

Braitheann an teilihís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh **SOURCES** agus roghnaigh USB.

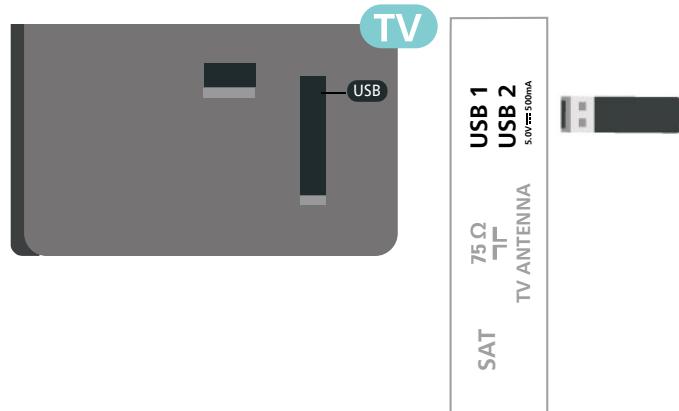

5.8. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilihís trí úsáid a bhaint as cábla HDMI ar ardchaighdeán agus an teilihís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilihís trí HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia físeán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur go huathoibríoch chuíg an teilihís nuair atá socrutithe HDMI Ultra HD na teilihís ar Optamach (Uath-Chluiche) nó Optamach (Uath-Chluiche 120Hz Pro). Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilihís go Optamach nó Caighdeánach. Má roghnaíonn tú Optamach nó Caighdeánach ar chomhéadan úsáideora na teilihís, casfar tacaíocht VRR as ar an teilihís.

* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta AMD Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilihís trí HDMI, cinntigh go bhfuil na socrutithe seo a leanas roghnaithe ar an gcárta grafaice le go bhfeidhmeoidh sé i gceart.

- Más é 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p físeán aschuir an chárta grafaice nuair atá formáid picsile RGB á húsáid, socrófar formáid picsile RGB 4:4:4 stiúideo (RGB teoranta) ar chárta grafaice an ríomhaire.

6. Athraigh Foinse

6.1. Liosta Foinse

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh ➤ SOURCES.
 - Chun aistriú chuig gléas ceangailte, roghnaigh an gléas leis na cnaipí Saighead / nascleanúnagus brúigh OK.
 - Chun féachaint ar eolas teicniúil an ghléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air, brúigh ➤ OPTIONS agus roghnaigh Eolas gléis.
 - Chun an roghchlár foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh ➤ SOURCES arís.
-

6.2. Athainmnigh Gléas

⌂ (Baile)> Socruthe> Gach Socrú> Socruthe
ginearálta> Athraigh foinsí ionchuir Foinse

- 1 - Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis, taispeánfar an t-ainm réamhshainaithe sa réimse clóscríbhneoireachtá agus roghnaigh.
- 2 - Roghnaigh Athainmnighchun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 3 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 4 - Roghnaigh Dún nuair atá tú réidh.

7. Cainéil

7.1. Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

Chun féachaint ar chainéil teilifíse

- Brúigh Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéil teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.
 - Brúigh (Baile) > Teilifís > Cainéilagus brúigh OK.
 - Brúigh + nó - chun cainéil a athrú.
 - Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun cainéil a athrú.
 - Chun athrú ar ais go dtí an cainéil a bhí tiúinált cheana féin, brúigh BACK.
- Chun athrú go cainéil ó liosta cainéil**
- Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh OK chun na liostaí cainéil a oscailt.
 - D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéil. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh + nó -.
 - Chun na liostaí cainéil a dhúnadh gan an cainéil a athrú, brúigh BACK nó EXIT.

Deilbhíni cainéil

Tar éis do Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéil, marcáltaí cainéil nua le (réalta).

Má ghlásálann tú cainéil, marcálfar le (glas) é.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéil raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéil teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-ionmláine.

Aeróg agus Cábla

Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

Déan cuardach do chainéil

Cainéil a nuashonrú

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábla > Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anoisagus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéilchun díreach cainéil nua dhigiteacha a chur leis an liosta.
- 3 - Roghnaigh Tosaighagus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

Athshuiteáil thapaidh

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > -Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anoisagus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Athshuiteáil thapaidhchun gach cainéil a athshuiteáil arís leis na réamhshocruithe.
- 3 - Roghnaigh Tosaighagus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

Athshuiteáil chasta

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Cuardaigh do chainéil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anoisagus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Athshuiteáil chasta chun athshuiteáil ionlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 3 - Roghnaigh Tosaighagus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

Socruithe Cainéil

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Déan cuardach do chainéil > Ard-athshuiteáil

- 1 - Roghnaigh Tosaigh anoisagus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Athshuiteáil chasta chun athshuiteáil ionlán a dhéanamh céim ar chéim.
- 3 - Roghnaigh Tosaighagus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an tir ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C), agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.
- 6 - Roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha Cainéil dhigiteacha amháin mó Cainéil analógacha amháin
- 7 - Roghnaigh Socruitheagus brúigh OK.
- 8 - Brúigh Athshocraighechun athshocrú, nó brúigh Déantanauir atá na socruithe athraithe.

7.2. Suiteáil Cainéil

Scan minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

- Mearscanadh roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.
- Iomlán Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéil ar iarraidh, is féidir leat an modh Iomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.
- Ardsocruithe Má fuair tú luach sonrach minicíochta líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh Ardsocruithe

Méid eatramh na minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz

Más é an toradh atá air sin nach suiteáiltear aon chainéal nó roinnt cainéil a bheith ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Mód minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh

Mearscanadhsa Scanadh Minicíochta úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh Uathoibríoch

Úsáidfidh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéil frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíochta líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh

Minicíocht líonra

Nuir atá an socrú De Láimhi bhfeidhm don Mhód minicíochta líonraí féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oirbitheoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

ID Líonra

Cuir isteach an ID Líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil duit.

Mód Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile suiteáil ar na cainéil teilifíse, fág an socrú Mód Ráta Siombailí Uathoibríoch
Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh De Láimh

Symbol rate

Nuir atá an Mód ráta siombailí socraithe do De Láimh, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

Saor/Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Conníolláí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach

mór íoc astu, roghnaigh Saor + Scrofa Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat Cainéil in Aisce Amháin a roghnú.

Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Nuashonrú cainéil uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéil a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéil uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóraltar cainéil nua sa liosta Gach cainéil ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholhma as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Teachtaireacht nuashonruiithe cainéil

Nuir a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéil.

Digiteach: Tástáil Ghlacachta

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Digiteach: tástáil glacachta

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéil seo. Má tá an glacadh lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís, roghnaigh Cuardaighagus brúigh OK.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, cuir na saigheada ar uimhir le < agus > agus athraigh an uimhir le ^ agus v. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh Cuardaighagus brúigh OK.

Analógach: Suiteáil de Láimh

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

• Córás

Chun an córas teilifíse a shocrú, roghnaigh **Córás** Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh **OK**.

• Déan guardach do chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh** Cainélagus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís guardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **OK**, roghnaigh **Cuardachagus** brúigh **OK** chun guardach uathoibríoch a dhéanamh do chainéal. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigharís**. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh Déantaagus brúigh **OK**.

• Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáilagus** brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le ▲ nó ▼. Má tá uait an cainéal a aimsiodh a stóráil, roghnaigh Déantaagus brúigh **OK**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh **Stóráuilagus** brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Satailít

Déan guardach do Shatailít agus do Shocruithe Satailíte

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan guardach do shatailít

Athshuiteáil gach cainéal

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan guardach do shatailít Athsuiteáil cainéil

- Roghnaigh an grúpa cainéal a bhfuil uait iad a shuiteáil.
- Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a

thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtail a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailíti pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-focann tú astu.

Cineál naisc

Roghnaigh an líon satailíti a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cinéal naisc cuí go huathoibríoch

- **Suas le 4 Satailít** Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailíti ar mian leat iad a shuiteáil ag túis na suiteála. Éascoidh sé sin an tsuiteáil.
- **Unicable** Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag túis na suiteála.

Socruithe LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

- Uilíoch nó Ciorclach - An gnáthcineál LNB, is iondúil gur féidir leat an cineál seo a roghnú do do LNB.
- Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard - Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealamh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.
- Ton 22 kHz - Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch.
- Cumhacht LNB - Is é an socrú réamhshainithe don Chumhacht LNB ná Uathoibríoch.

Déan Guardach Uathoibríoch do Chainéil

► (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórállann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholhma as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilihís nuair a chastar air í. Ní mór don teilihís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailítésocraithe** do **Ó phacáiste sórtáilte**

Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

► (Baile)> Socruthe> Cainéil> Suiteáil satailíté> Teachtaireacht nuashonruithe cainéil

Nuir a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilihís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéil.

Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

► (Baile)> Socruthe> Cainéil> Suiteáil satailíté> Rogha nuashonruithe uathoibríoch

Diroghnaigh satailít mura bhfuil uait é a nuashonrú go huathoibríoch.

* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailítésocraithe** do **Ó phacáiste sórtáilte**

Suiteáil de Láimh

► (Baile)> Socruthe> Cainéil> Suiteáil satailíté> Suiteáil de láimh

Suiteáil satailít de láimh.

- LNB - Roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil nua a chur leis.
- Polarú - Roghnaigh an polarú atá uait.
- Mód ráta siombaile - Roghnaigh De láimh chun ráta siombaile a chur isteach.
- Minicíocht - Cuir isteach an mhinicíocht don trasfhreagróir.
- Cuardaigh - Déan guardach don trasfhreagróir.

CAManna Satailíté

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíté, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíté nuair atá an CAM curtha isteach sa teilihís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrobhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibritheora) na cainéil satailíté a shuiteáil leo fén ar

do theilihís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrobhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Aipeanna Oibreoirí

HD+ OpApp

HD+ OpApp

Is aip é HD+ OpApp* a chuireann HD+ ar fáil do chustaiméirí na Gearmáine, agus é ag rith mar bhosca bairr fíorúil ar an teilihís. Soláthraíonn an aip na feidhmeanna agus na gnéithe céanna a bhíodh ar fáil trí bhosca bairr fisiciúil.

Chun HD+ OpApp a shuiteáil, teastaíonn nasc idirlín uait agus caithfidh tú glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, Polasaí Príobháideachais, agus Téarmaí Úsáide Smart TV. Is féidir an aip a shuiteáil trí Scáileán na nAipeanna nó trí rogha **Cuardach do shatailítí** sa Roghchlár Socruthe.

Má theipeann ar íoslódáil nó suiteáil HD+ OpApp, bain triail as arís níos déanaí. Má leanann an fhadhb, déan teagmháil le HD+, le do thoil.

Nuir a shuiteáiltear HD+ OpApp go rathúil, is féidir leat tú a chur leis an tréimhse saor in aisce. Tar éis na suiteála, athraigh an foinse go Féachaint ar Shatailít. Má bhí tú ag úsáid Modúl CAM le haghaidh HD+ roimhe seo, is féidir leat é a bhaintanois. Má tá CICAM curtha isteach sa teilihís, ní úsáidfear é chun an comhartha a dhíchriptiú agus tú ag féachaint ar chainéil satailíté.

Tar éis suiteáil HD+ OpApp, beidh tionchar ag roinnt gnéithe.

- Ní cheadaítear taifeadadh ná feidhmiúlachtaí meabhrúcháin do chainéil satailíté.
- Tá an liosta is fearr leat ar fáil i Antenna/Cable amháin.
- Athraítear an roghnú cainéil, Eolaire Teilihís, agus eolas cainéil le comhéadan úsáideora an OpApp.
- Díchumasaítear athainmniú agus clónáil cainéil satailíté.

* Notá: Tá HD+ OpApp ar fáil do shíntiúsóirí HD+ agus is é an Ghearmáin an suiomh thíre atá leagtha amach.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Tá cóipeáil liosta Cainéal agus cóipeáil liosta Satailíté atá beartaithe do dhéileálaithe agus d'úsáideoirí saineolaithe.

Le Cóipeáil liosta cainéál Cóipeáil liosta Satailítís féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den raon céanna. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le CÓipeáil Liosta Satailíté.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifise ar chúl na teilifise.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- Úsáid mearóg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Cóipeáil Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

Cóipeáil liosta canéál chuig mearóg chuimhne USB

Chun liosta cainéal a chóipeáil...

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil mearóg chuimhne USB isteach i bport USB 2*.
- 3 - Roghnaigh  (Baile)> Socruithe > Cainéál> CÓipeáil liosta Cainéál CÓipeáil Liosta Satailíté agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh CÓipeáil chuig USB agus brúigh OK.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

* Tabhair faoi deara: ní thacaíonn ach an port USB a bhfuil USB 2 marcálte air cóipeáil liosta cainéal.

Seiceáil leagan an liosta cainéal

 (Baile)> Socruithe> Cainéál> CÓipeáil liosta Cainéál nó CÓipeáil Liosta Satailíté Leagan reatha

Liosta Cainéal a Uaslódáil

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin ní gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhactha chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus thír. Is féidir leat dul thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifise eile air.

- 3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh  (Baile)> Socruithe > Cainéál> CÓipeáil Liosta Cainéál CÓipeáil Liosta Satailíté CÓipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.

- 4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin ní gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 - Flóraigh socrú thíre na teilifise. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar roinn Athshuiteáil cainéál Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú thíre amach. Brúigh  Ar aischun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an thír ceart, lean ar aghaidh le céim 2. Mura bhfuil an thír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an rannán Athshuiteáil cainéal agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an thír cheart agus gabh thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifise eile air.
- 3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh  (Baile)> Socruithe > Cainéál> CÓipeáil Liosta Cainéál CÓipeáil Liosta Satailíté CÓipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéal a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socruithe teilifise atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  OPTIONS.
- 2 - Brúigh  OPTIONS arís chun é a dhúnadh.

Faisnéis Cláir

Roghnaigh Eolas cláirchun féachaint ar eolas faoin gclár a bhfuil tú ag féachaint air.

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

1 - Tiúnáil don chainéal.

2 - Brúigh **INFO** chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

3 - Mar rogha air sin, is féidir leat **OPTION**s a bhrú, Eolas Cláira roghnú agus **OK** a bhrú chun eolas cláir a oscailt.

4 - Brúigh **Ar ais** chun an t-eolas cláir a dhúnadh.

Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **OPTION**s agus roghnaigh Fotheidil

Is féidir leat fotheidil a athrú go Fotheidil air nó Fotheidil as Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríochá roghnú.

Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal

Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Comhéadan Coiteann

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthrára a shocrú leis an rogha seo.

Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéil analógach.

1 - Brúigh **OPTION**s roghnaigh Monofónach / Steiréafónach agus brúigh (deas).

2

- Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Eolas Cainéil

Roghnaigh Eolas Cainéil chun faisnéis theicniúil faoin gcainéil a fheiceáil.

Chun sonraí an chainéil atá roghnaithe a thaispeáint...

1 - Tiúnáil don chainéal.

2 - Brúigh **OPTION**s roghnaigh Eolas Cainéil agus brúigh **OK** chun eolas Cainéil a oscailt.

3 - Brúigh **OPTION**s arís nó brúigh **Ar ais** chun eolas cláir a dhúnadh.

HbbTV ar an gCainéil seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéil ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéil sin amháin.

1 - Tiún go dtí an Cainéil a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.

2 - Brúigh **OPTION**s agus roghnaigh HbbTV ar an gcainéil seo agus brúigh (deas).

3 - Roghnaigh As agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **Ar ais** chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís:

(Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe
HbbTV > HbbTV > As

Rochtain Uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá Rochtain uilíoch socraithe do As.

▲ (Baile)> Socruithe> Rochtain uilíoch> Air.

HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

▲ (Baile)> Socruithe> Cainéil> Socruithe HbbTV> HbbTV

Má thairgeann cainéal teilihise seirbhísí HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadadh air ar dtús i socruithe na teilihise chun rochtain a fháil ar na hardseirbhísí sin, e.g. físeáin ar éileamh agus seirbhísí catch-up TV.

▲ (Baile)> Socruithe> Cainéil> Socruithe HbbTV> Traiceáil HbbTV

Cas traiceáil iompair bhrabhsála HbbTV air nó as. Má chastaí as é, curfear na seirbhísí HbbTV ar an eolas gan d'iompar brabhsála a thraiceáil.

▲ (Baile)> Socruithe> Cainéil> Socruithe HbbTV> Fianáin HbbTV

Cas air nó as stóráil fianán tríú páirtí, sonraí suímh agus an taisce ó sheirbhísí HbbTV.

▲ (Baile)> Socruithe> Cainéil> Socruithe HbbTV> HbbTVAisghabh aitheantóir gléis

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilihise a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua.

▲ (Baile)> Socruithe> Cainéil> Socruithe HbbTV> Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

Ligeann sé duit liosta na bhfeidhmchlár HbbTV ar thug tú faomhadh dóibh a sheoladh ar an teilihise a għlanadh.

Socruithe CAM

▲ (Baile)> Socruithe> Cainéil> Próifil Oibritheora CAM

Nuair a bheidh suiteáil phróifil CAM déanta, roghnaigh chun teachtaireacht aníos Próifil Oibritheora CAM a chumasú nó a dhíchumasú.

▲ (Baile)> Socruithe> Cainéil> Próifil Oibritheora CAM

Nuair atá Próifil Oibritheora CAM umasaithe, roghnaigh chun ainm próifile an chárta CAM nasċtha reatha a thaispeaint.

7.3. Liosta Cainéal

Oscail Liosta cainéal

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilihise.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt mura bhfuil fáil ar an tSeirbhís Idirghniomhach, nó brúigh **≡ Liosta Cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh **≡ OPTIONS**> Roghnaigh liosta cainéal
- 4 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
- 5 - Brúigh **← BACK** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liostaítar na cainéal sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargad acu os cionn 3%.

*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Għarmáin.

Roghanna Liosta Cainéal

Oscail an Rogħchlár Rogħanna

Chun roghħchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt:

- Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilihise.
- Brúigh **≡ Liosta Cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- Brúigh **≡ OPTIONS**, agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh **← Ar ais** chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Athaimnigh Cainéal

- 1 - Brúigh **TV**, chun athrú go dtí an teilihise.
- 2 - Brúigh **≡ Liosta Cainéal** chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
- 4 - Brúigh **≡ OPTIONS**> Athaimnigh cainéal agus brúigh **OK** chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

- 5 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
6 - Roghnaigh Iontráilnuair atá tú réidh.
7 - Brúigh Ar ais chun an liosta cainéala a dhúnadh.
- *Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

Roghnaigh Scagaire Cainéal

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
2 - Brúigh Liosta Cainéala chun an liosta cainéala a oscailt.
3 - Brúigh OPTIONS > Digiteach/Analógach Saor/Scrofa
4 - Roghnaigh ceann de na teaglaím cainéala atá ar taispeáint sa liosta cainéala.

Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéala Ceanán

> OK > OPTIONS > Cruthaigh liosta ceanán

Roghnaigh cainéala, ansin brúigh **OK** chun liosta cainéala ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh Déanta

> OK > OPTIONS > Athraigh ceanán

Roghnaigh cainéala agus ansin brúigh **OK** chun liosta cainéala ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh Déanta

Roghnaigh Raon Cainéal

> OK > OPTIONS > Roghnaigh raon cainéala

Roghnaigh raon cainéala i liosta cainéala. Brúigh **OK** chun túis raoin a mharcáil agus ansin brúigh **OK** arís chun deireadh an raoin a mharcáil. Marcálfar na cainéala roghnaithe mar cheanáin.

Roghnaigh Liosta Cainéal

> OK > OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéala

Roghnaigh ceann de na liostai cainéala atá sórtáilte de réir cineálacha éagsúla cainéala.

Déan Guardach do Chainéil

> OK > OPTIONS > Déan guardach do chainéala

Is féidir leat guardach a dhéanamh do chainéala chun é a aimsiú i liosta fada cainéala. An toradh a bheidh ar

an gguardach an t-ainm cainéila meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach.

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
2 - Brúigh Liosta Cainéala chun an liosta cainéala a oscailt.
3 - Brúigh OPTIONS > Déan guardach do chainéala agus brúigh **OK** chun an méarchlára ar an scáileán a oscailt.
4 - Úsáid na heochracha chun carachtar a roghnú, ansin brúigh **OK**.
5 - Roghnaigh Iontráilnuair atá an t-ionchur déanta.
6 - Brúigh Ar ais chun an liosta cainéala a dhúnadh.

Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

> OK > OPTIONS > Glasáil cainéala Díghlasáil cainéala

Chun leanáí a chosc ó fhéachaint ar chainéala, is féidir leat cainéala a għlasáil. Chun féachaint ar chainéala atá glasáilte, ní mór duit an **Cód Għajnejha** chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a għlasáil ó għléasanna nasċtha.

Beidh in aice leis an lögó cainéala ag an gcainéala glasáilte.

Bain Liosta Ceanán As

> OK > OPTIONS > Bain Liosta Ceanán As

Chun an liosta ceanán reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

7.4. Cainéila Ceanáin

Maidir le Cainéila Ceanáin

Is féidir leat liosta cainéala ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéila a bhfuil tú ag iarraidsi féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéila cheanán nuair a athraíonn tú cainéala nuair atá an liosta cainéala Ceanán roghnaithe agat.

Cruthaigh Liosta Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéala teilifise, brúigh Liosta cainéala chun an liosta cainéala a oscailt.
2 - Roghnaigh an cainéala, agus brúigh Marcáil mar cheanáncun marcáil mar cheanán.
3 - Marcálfar an cainéala roghnaithe le .
- 4 - Brúigh Ar ais chun críochnú. Tá na cainéila curtha leis an Liosta ceanán.

Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le ❤️, ansin brúigh ➔ Dímharcáil mar cheanánaris chun é a dhímharcáil mar cheanán.

Ord Cainéal a athrú

Is féidir leat cainéis sa liosta cainéal Ceanán a athordú — a athshuí (níl fáil air ach i gcás tíortha éagsúla).

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK > ➔ OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal
- 2 - Roghnaigh Ceanán aeróige Ceanán Cáblanó Ceanán satailíte,*agus brúigh ➔ OPTIONS
- 3 - Roghnaigh Athordaigh cainéjlrogħnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh na cnaipí Nascleanúnachun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK.
- 5 - Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh ➔ Déanta

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnláí teilifíse xxPxSxxxx.

Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK > ➔ OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal
- 2 - Roghnaigh Ceanán aeróige Ceanán cáblanó Ceanán satailíte,*agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh ➔ TV GUIDE chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil cheanáin a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanáin, curfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéil ceanán. Ní mór duit na cainéil seo a chur le do liosta ceanán chun é a chumasú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Tá greille "An raibh a fhios agat" ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal "An raibh a fhios agat?" leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a .

* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnláí teilifíse xxPxSxxxx.

7.5. Téacs / Teilitéacs

Leathanaigh Téacs

Má tá eochair TEXT ag do chianrialtán, is féidir leat TEXT a bhrú chun Téacs/Teilitéacs a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun Téacs a dhúnadh, brúigh TEXT arís.

Mura bhfuil eochair TEXT ar do chianrialtán, brúigh OPTIONSagus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh Teilitéacschun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáleáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bhabha in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh < nó >.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh OPTIONSagus roghnaigh forbhreathnú T.O.P.

* Ní féidir teilitéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilitéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilitéacs an bhosca bhair a úsáid ina áit.

Roghanna Téacs

Brúigh OPTIONSin Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

- Reoigh leathanach / Díreoigh leathanach Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh.
- Déscáileán / Scáileán iomlán Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- Forbhreathnú ar T.O.P. overview Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.
- Méadaigh / Gnáth-amharc Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- Nochtaigh Chun elolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

- Timthriall Fo-leathanach

Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .

- Teanga

Chun an grúpa caractar a mbaineann Téacs úsáid

astu chun taispeáint i gceart a athrú.

- Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh
dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt
craoltóirí teilifíse digití.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

⌂ (Baile)> Socruithe> Reigiún agus
teanga> Teanga> Téacs príomhúil Téacs
thánaisteach

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tarigeann Text 2.5 níos mó dathanna
agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Téacs 2.5
mar ghnáthshocrú monarchan.

Chun Téacs 2.5 a chasadadh as...

- 1 - Brúigh TEXT nó brúigh OPTIONS agus ansin
roghnaigh Teilitiéacs
- 2 - Nuair atá Téacs/Teilitiéacs oscailte ar an scáileán,
brúigh ~~≡~~ OPTIONS
- 3 - Roghnaigh Téacs 2.5> As.
- 4 - Brúigh <(clé), arís agus arís eile, más gá, chun
an roghchlár a dhúnadh.

8. Eolaire Teilifíse

8.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéis analógacha agus dhigiteacha nó cainéis dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonrai) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhaileú do na cainéis atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéis a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhaileú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

8.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas clár an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltaí sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

Tiúin do Chlár

Athraigh go clár

- Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
- Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
- Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
- Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

Féach ar shonraí clár

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh  INFO.

Nuashonraigh Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a uasdátú chun an t-eolas clár is déanaí a fháil.

Chun an tEolaire Teilifíse a uasdátú, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Nuashonraigh Eolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé roinnt nóiméad a thógáil chun an t-uasdátú a chríochnú.

*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat Cainéal suasa bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh Cainéal síos chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat  OPTIONS a bhrú agus Athraigh láa roghnú.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat clár sceidealaithe a aimsiu de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Cuardaigh de réir Seánra.

Roghnaigh seánra agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

9. Freeview Play (múnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe)

9.1. Maidir le Freeview Play

Chun taitneamh a bhaint as Freeview Play*, ní mór duit do theilifís a nascadh leis an Idirlón i dtosach.

Seo iad gnéithe de Freeview Play:

- Féach ar chláir teilifíse atá cailte agat le seacht lá anuas
- Féach ar chláir teilifíse bheo agus ar éileamh, in aon áit amháin agus gan feidhmchlár a oscailt, is féidir leat cuardach a dhéanamh do chláir Freeview Play san Eolaire Teilifíse.
- Féach ar níos mó ná 70 gnáthchainéal agus suas le 15 cainéal HD.
- Bain taitneamh as seirbhísí ar éileamh cosúil le BBC iPlayer, an ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS agus BBC SPORT.
- Níl aon chonradh ann agus níl aon chostas míosúil ann, is tú atá i gceannas.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, téigh chuig: <https://www.freeview.co.uk>

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

9.3. Eolaire Teilifíse ar Freeview Play

Nuair a dhéantar Freeview Play* a ghníomhachtú, is féidir le  TV GUIDE an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE arís chun é a dhúnadh.

Athraigh an lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat Cainéal suasa bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh Cainéal síos chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat  OPTIONS a bhrú agus Athraigh láa roghnú.

Roghanna inrochtaineachta

Brúigh  OPTIONS ar an eolaire teilifíse agus roghnaigh Roghanna inrochtaineachtaí hún na roghanna maidir le cláir a shórtáil a athrú:

- Ná taispeáin ach cláir a bhfuil cur síos fuaimé acu
- Ná taispeáin ach cláir a bhfuil fotheidil acu
- Ná taispeáin ach cláir a bhfuil teanga chomharthaíochta acu

Socruthe príobháideachta

Brúigh  OPTIONS ar treoir an teilifíse agus roghnaigh Socruthe príobháideachta chun téarmaí an Pholasaí Príobháideachais a fheiceáil. Is féidir leat diúltú do théarmaí an Pholasaí Príobháideachais agus Freeview Play a dhíchumasú, nó glacadh leis na téarmaí chun Freeview Play a chumasú.

* Is do mhúnlaí na Ríochta Aontaithe amháin Freeview Play.

9.2. Freeview Play a úsáid

Chun Freeview Play* a oscailt...

- 1 - Brúigh  (Baile) chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Brúigh  (deas) chun forbreathnú a fháil ar na seinnteoirí (feidhmchláir) Freeview atá ar fáil nó roghnaigh Taiscéal Freeview Play chun an leathanach Freeview Play a oscailt.
- 3 - Is féidir leat  Guardach a bhrú nó eochairfhocal a iontráil sa bharra cuardaigh ag barr na láimhe deise chun cainéis a chuardach.
- 4 - Is féidir leat  Moltaíá bhrú san Eolaire Teilifíse chun cineálacha éagsúla clár a shórtáil tar éis duit seánra faoi leith a roghnú.
- 5 - Roghnaigh clár agus brúigh  Eolas Eipeasód chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fheiceáil.
- 6 - Roghnaigh clár agus brúigh  OK chun tosú ag féachaint.
- 7 - Brúigh  Ar aischun dúnadh.

10. Meáin

10.1. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilihís casta air agat, plugáil isteach mearóg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh  SOURCES ansin roghnaigh USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil.

10.2. Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stórás atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Ní mór don teilihís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhreastáláí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilihís.

Taispeánpaidh an teilihís do chomhaid agus d'fhillteán mar a eagraíonn an Freastáláí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilihís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastáláí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt...

- 1 - Brúigh  SOURCES roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - A luaithe is a nasctar gléas, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír gléas Líonra.
- 3 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 4 - Chun éiri as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

10.3. Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

- 1 - Brúigh  SOURCES roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Mearóg Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif is féidir leat  Sórtáila bhrú chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir lae, míosa nó bliana.
- 4 - Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh OK chun féachaint air.
 - Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh Grianghraifa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.
 - Má tá roinnt grianghraif san fhillteán céanna, roghnaigh grianghraif agus brúigh  Taispeántas sleamhnán chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraif san fhillteán seo a thosú.
 - Féach ar ghrianghraif agus brúigh  INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú,  (Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán),  (Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán),  (Tosaigh taispeántas sleamhnán),  (Cuir athsheinm ar sos),  (Tosaigh taispeántas sleamhnán),  (Rothlaigh grianghraif)

Nuar atáthar ag féachaint ar chomhad grianghraif, brúigh  OPTIONS chun...

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na pictiúir in ord seicreamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

Luas an taispeántais sleamhnán
Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

Roghanna Grianghraif

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ghrianghraif, brúigh OPTIONSchun...

Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar ghrianghraif i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

Luas an taispeántais sleamhnán

Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

10.4. Físeáin

Físeáin a Sheinnt

Chun físeán a sheinm ar an teilifís:

Roghnaigh Físeán, agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadadh, brúigh ►► nó .
Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh ► ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh .

Oscail fillteán físeán

1 - Brúigh SOURCES roghnaigh USB agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.

3 - Roghnaigh Físeán agus roghnaigh físeán, is féidir leat OK a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.

- Roghnaigh físeán agus brúigh INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
- Athsheinn físeán agus brúigh INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú, (Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán), (Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i

bhfillteán), ► (Athsheinn), (Atochras), ►► (Mearchasadh), || (Cuir an t-athsheinm ar sos), (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin), (Seinn go randamach air/Seinn go randamach as)

I rith athsheinnt an fhíseáin, brúigh OPTIONSchun...

Fotheidil

Taispeán na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh Air, As, nó Air i rith balbhaithe

Teanga fotheideal

Roghnaigh teanga na bhfotheideal más ann di.

Tacar carachtair

Roghnaigh an tacar carachtair má tá fotheidil sheachtracha ar fáil.

Teanga fuaimé

Roghnaigh teanga fuaimé más ann di.

Stádas

Taispeán eolas faoin gcomhad físeáin.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

Socruthe fotheideal

Socraigh an Chlóméid, dath na bhFotheideal, suíomh na bhFotheideal agus an Seach-chur sionc ama má tá na roghanna ar fáil.

Roghanna Físeáin

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid físeáin, brúigh OPTIONSchun...

List/Thumbnails

Féach ar chomhaid fhíseán i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Fotheidil

Taispeán na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh Air, As, nó Air i rith balbhaithe

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

10.5. Ceol

Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

- 1 - Brúigh ➡ SOURCES roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus brúigh ➤ (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol agus roghnaigh píosa ceoil, is féidir leat OK a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.
 - Roghnaigh comhad ceoil ⓘ INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
 - Athsheinn ceol agus brúigh ⓘ INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinn a rialú,
◀ (Téigh go dtí an fiseán roimhe sin i bhfillteán), ► (Téigh go dtí an chéad fhiseán eile i bhfillteán), ► (Athsheinn), ◀ (Atochras), ▶ (Mearchasad), II (Cuir an t-athsheinn ar sos), — (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin)

I rith athscheinnt an cheoil,
brúigh ⏪ OPTIONS chun...

Seinn arís, Seinn uair amháin
Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

Roghanna Ceoil

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid cheoil,
brúigh ⏪ OPTIONS chun...

Athsheinn go randamach air, as
Seinn amhráin in ord seicheadhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin
Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

11. Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse

11.1. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Brúigh  an cnaipe Mear-Roghchlár/MENU ar an grianrialtán le teacht ar an Mear-Roghchlár ansin brúigh na saighead  (Clé) le teacht ar na Socruithe Minice

Mear-Roghchlár:

- Cabhair- Diagnóisigh agus faigh tuilleadh eolais faoi do theilifís.
- Gach socrú- Féach ar am roghchlár Gach socrú.
- Foinsí- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- Aláram Éirí na Gréine - Chun Aláram Éirí na Gréine a ghníomhachtú.
- Féach ar an teilifís Chun athrú ar ais chun féachaint ar an teilifís.
- Eolaire Teilifíse- Chun an tEolaire Teilifíse a oscailt.
- Cainéil- Chun an liosta cainéal a oscailt.
- Socruithe Eco- Chun roghchlár na socruithe Eco a oscailt.
- Meáin- Chun an seinnteoir comhaid meán a sheoladh chun comhaid a chur ar siúl ó USB nó lónra.
- Demo Me- Chun comhaid taispeána a bhainistiú.

Socruithe Minice:

- Stíl pictiúir- Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr.
- Formáid phictiúir - Roghnaigh ceann de na formáidí pictiúir réamhshocraithe a oireann don
- Stíl fuaime- Roghnaigh ceann de na stíleanna fuaime réamhshainithe le haghaidh na socruithe is fearr d'fhuaim.
- EasyLink 2.0 - Rialú agus coigeartú socruithe an chórais fuaime HDMI atá comhoiriúnach le EasyLink 2.0.
- Fuaim amach- Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.
- Fuaime phearsantaithe - Pearsantaigh fuaim do chainteoirí teilifíse.

- Stíleanna Ambilight* - Roghnaigh ceann de na stíleanna Ambilight réamhshocraithe.
- Ambisleep* - Cas air nó coigeartaigh socruithe Ambisleep, a insamhláonn luí na gréine chun cabhrú leat scíth a ligean sula dtíteann tú ina chodladh.
- Gan sreang agus líonraí Nasc le do líonra baile nó athraigh na socruithe líonra.
- Scáileán as- Mura n-éisteann tú le ceol amháin ar an teilifís, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as.
- Amadóir codlata- Socraigh an teilifís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
- Nuashonrú bogearraí Seiceáil do nuashonruithe bogearraí teilifíse.

Is féidir leat  Saincheapa bhrú chun míreanna ó liosta na Socruithe minic a chumasú nó a dhíchumasú.

Roghchlár Gach socrú:

Brúigh  an cnaipe (Baile) ar an grianrialtán le dul ar ais go dtí an scáileán Baile. Is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár Socruithe trí dheilbhín na socruithe ag an gcúinne ar dheis ar bharr an scáileáin bhaile.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

11.2. Gach Socrú

Socruithe pictiúir

Stíl Phictiúir

Roghnaigh stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Stíl pictiúir
brúigh OK chun athrú go dtí an chéad rogha eile atá ar fáil.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil:

- Pearsanta- Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach- Feiliúnach i rith an lae

- Pictiúrlann Bhaile- Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- ECO - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- Scannán- Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiuideo
- Cluiche* - Feiliúnc do chluichíocht
- Monatóir* - Feiliúnach chun feidhmchláir ríomhairesca a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh ar taispeáint leis an méid is lú próiseála.

* Stíl pictiúir - Níl Cluiche ar fáil ach san fheidhmchlár físeán HDMI agus i bhfeidhmchláir físeán sruthaithe.

** Stíl pictiúir - Níl an monatóir ar fáil ach nuair atá an físeán foinse HDMI infheidhme d'fheidhmchlár PC.

- Is féidir leis an teilihís cláir HDR a sheinnt ó aon cheann de na naisc HDMI, ó chraoladh, ó fhoinsí Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.
- Athrófar an teilihís go huathoibríoch le comharthú go mód HDR. Tacaíonn an teilihís leis na formáidí HDR seo a leanas: Hybrid Log Gamma, HDR 10, agus HDR10+ ach tá sé faoi réir ag a leithéid d'fhormáid HDR a bheith ar fáil ó sholáthróirí inneachair.

I gcás inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+)

Seo a leanas na stíleanna d'inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+):

- HDR Personal
- HDR Gléineach
- HDR Pictiúrlann Bhaile
- HDR ECO
- HDR Scannán
- HDR Cluiche
- HDR Monatóir

Stíl a aisghabháil

Chun an stíl a aisghabháil go dtí an stíl bhunaidh a bhí ann, téigh go dtí [\(Baile\)> Socruithe> Pictiúr> Stíl pictiúir](#) ansin brúigh  Aisghabh stíl

Socruithe Codarsnacht

Codarsnacht, Gile

Optamú Leibhéal Solais Comhthimpealláigh

[\(Baile\)> Socruithe> Pictiúr> Codarsnacht> Gile> Optamú Leibhéal Solais Comhthimpealláigh](#)

Cas air chun turise súl a laghdú go huathoibríoch faoi choinniollacha solais comhthimpeallacha éagsúla.

Codarsnacht Cúl Solais

[\(Baile\)> Socruithe> Pictiúr> Codarsnacht> Gile> Codarsnacht Cúl Solais](#)

Coigearaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

Mód Codarsnachta

[\(Baile\)> Socruithe> Pictiúr> Codarsnacht> Gile> Mód codarsnachta](#)

Roghnaigh Normálta Optamaithe do phictiúr Optamaithe do choigilt fuinnimh thun an teilihís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an a-athrú a chasadach as.

Leibhéal Físeáin

[\(Baile\)> Socruithe> Pictiúr> Codarsnacht> Gile> Leibhéal Físeáin](#)

Coigearaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

Sonrai Dorcha

Gáma

[\(Baile\)> Socruithe> Pictiúr> Codarsnacht> Sonrai dorcha> Gáma](#)

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Tabhair faoi deara Níl sé ar fáil ar roinnt múnlai nuair atá Optamú comhthimpeallach sonrai dorcha. Optamú Sonrai Dorcha socraithe go Air.

Leibhéal dubh

[\(Baile\)> Socruithe> Pictiúr> Codarsnacht> Sonrai dorcha> Leibhéal duibhe](#)

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Tabhair faoi deara Má shocraittear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonrai dorcha ag imeacht as amharc, nó íomháanna dubha ag éirí liath).

Feabhsú Codarsnachta

Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Codarsnacht enhancement > Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil

Roghnaigh As, Uasmhéid Meánmhéid nó Íosmhéidchun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilihí sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi dearaníl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i mód Monatóir

Smacht HDR

Socruithe Éifeachtaí HDR

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Éifeacht HDR.

Nuair a bhraitear comhartha HDR agus nach bhfuil mapáil ton HDR socraithe ar As nó As/HGiG, is féidir leat leibhéal éifeachta HDR a choigeartú go Íosleibhéal, Meánleibhéal nó Uasleibhéal do na hábhair HDR.

Socruithe Datha

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath

Sáithiú

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Sáithiú

Chun luach sáithithe do na dathanna a choigeartú.

Tabhair faoi dearaníl sé ar fáil nuair atá stíl pictiúir ag Monatóirnó Monatóir HDR

Athraigh an breisiú datha

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Breisiú datha

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid, Aschun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Tabhair faoi dearaníl sé ar fáil nuair is ionann stíl phictiúir agus Monatóirnó Monatóir HDR

Athraigh an teocht datha

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht Datha > Pointe bán

Roghnaigh Te, Gnách, Fionnuarnó Saincheaptha

chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Ailíniú 2 phointe bán

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha roghnaithe an phictiúir.

Géire

Feabhsú

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire > Breisiú

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

Feabhsú uigeachta

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire > Breisiú uigeachta

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí.

Glan Pictiúr

Laghdú torainn

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Glanadh pictiúir > Laghdú torainn

Roghnaigh As, Uasleibhéal Meánleibhéal, nó Íosleibhéalchun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Bíonn torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúir ar an scáileán.

Laghdú Déantáin

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Glanadh pictiúire > Laghdú Déantáin

Roghnaigh As, Uasleibhéal Meánleibhéal, nó Íosleibhéalle haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomhánná ar an scáileán.

Mearsocruithe Pictiúir

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Mearsocruithe Pictiúir

- Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár Mearsocruithe Pictiúir
- Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar

aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

- Cinnigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifise nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas naschta.

Socruthe Scáileán

► (Baile)> Socruthe> Pictiúr> Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileán ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileán nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruthe a roghnú chun an scáileán a líonadh...

- **Scáileán Leathan-** déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch.
D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.
- **Líon Scáileán-** méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúr foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• **Cuir in Oiriúint don Scáileán** zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaitear leis d'ionchur ríomhaire.

• **Bunaíd-** zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaíd. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

► (Baile)> Socruthe> Pictiúr> Formáid Phictiúir> Ardsocruthe

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

- **Aistriú-** roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
- **Zúmáil-** roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.
- **Sín –** roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
- **Cealaigh-** roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruthe Formáid Pictiúr gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú físeáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

Socruthe Fuaim

Stíl Fuaim

Roghnaigh stíl

Is féidir leat socrú fuaim réamhshainithe a roghnú chun an fhuaim a athrú go héasca.

► (Baile)> Socruthe> Fuaim> Stíl fuaim

Is iad na stíleanna fuaim atá ar fáil:

- **Mód AI -** Roghnaigh mód Al chun go n-athróidh an stíl fuaim go cliste bunaithe ar an ábhar fuaim.
- **Bunaíd-** An socrú fuaim is neodráí
- **Siamsaíocht-** Feiliúnach d'fhéachaint ar scannán
- **Ceol -** Feiliúnach do cheol
- **Ceol Spásúil-** Feiliúnach don chluichíocht
- **Dialóg -** Feiliúnach do chaint
- **Mód pearsanta-** Roghnaigh chun na socruthe fuaim is fearr leat a roghnú

Aischuir Socruthe Pearsanta

- 1 - Socraigh an stíl fuaim do mhód Pearsanta.
- 2 - Brúigh an eochair datha → Aisghabh Stílagus brúigh OK. Aisghabhtar an stíl.

Socruthe Pearsanta Fuaim

Fíorúlaitheoir callaire

► (Baile)> Socruthe> Fuaim> Socruthe Pearsanta> Fíorúlaitheoir Callaire

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch (Dolby Atmos) chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás tríthoiseach.

Clear Dialogue

► (Baile)> Socruthe> Fuaim> Socruthe Pearsanta> Clear Dialogue

Roghnaigh Air chun an fhuaim do chaint a fheabhsú. Feileann sé go breá do chláir nuachta.

Cothromóir IS

► (Baile)> Socruthe> Fuaim> Socruthe Pearsanta> Cothromóir IS

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaim agus ar shainsocruthe a chumasú.

Cothromóir AI Saincheaptha

► (Baile)> Socruthe> Fuaim> Socruthe

Pearsanta> Cothromóir Al Saincheaptha

Brúigh na cnaipí Saighead/treoleanúinthon athrú a dhéanamh ar na socruite cothromóra.

*Tabhair faoi deara: Chun na Socruite Pearsantā chur ar ais chuig an socrú bunaidh, roghnaigh ar ais go Stíl fuaimē ansin brúigh — Aisghabh stíl

Lonnú Teilifíse

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> Lonnú Teilifíse

Roghnaigh Ar sheastán teilifíseó Ar an mBallachun an t-atáirgeadh fuaimé is fearr a fháil de réir an socruite.

EasyLink 2.0

Rialaigh socruite fuaimé an chóras fuaimé HDMI trí EasyLink 2.0

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0

Is féidir leat socruite fuaimé an chórais fuaimé HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí Shocruite Minicén Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0 Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaimé EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Chun an rialú a chasadh air, cinntigh go bhfuil an mhír roghchláir smacht fuaimé EasyLink 2.0 scraithe do Air faoi Socruite Ginéarálta> EasyLink> smacht fuaimé EasyLink 2.0.

Roghnaigh stíl fuaimé

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0 > Stíl fuaimé

Athraigh idir na stíleanna fuaimé réamhshainithe. Tá stíleanna ann a fheileann do scannáin, nó d'éisteacht le ceol, nó inneachar fuaimé eile.

- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- Ceol - Optamaithe d'éisteacht le ceol
- Glór - Feabhsaíonn sé an dialóg sna glórtha.
- Staidiam - Éifeacht staidiaim mór oscailte.
- Saincheaptha - Mód fuaimé pearsantaithe. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Athraigh an leibhéal doird

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0 > Dord

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrthá hun leibhéal an doird a athrú.

Athraigh an leibhéal tribile

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0 > Tribil

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrthá hun leibhéal na tribile a athrú.

Cothromóir Saincheaptha

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0 > Cothromóir saincheaptha

Bandaí miniciorcha inathraithe nuair a shocraítear an Stíl fuaimego Saincheaptha Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúinthon leibhéal an Choithromóra Al a athrú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

Imfhuaim

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0 > Imfhuaim

Roghnaigh éifeacht imfhuaimé ó na cineálacha réamhshainithe.

- Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- Al Imfhuaimé - An éifeacht imfhuaimé is fearr ag úsáid anailís Al.

DRC

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0 > DRC

Roghnaigh an Rialú Raoin Dinimiciúil (DRC) atá uait.

- Uathoibríoch - Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air - Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As - Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Airde na gCallairí

⬆️ (Baile)> Socruite> Fuaim> EasyLink 2.0 > Airde na gCallairí

Roghnaigh an gluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardaithe i gcónai.
- As - Suíomh réidh.

Roghnaigh ardán fuaime

► (Baile)> Socruthe> Fuaim> EasyLink
2.0 > Ardán fuaime

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardán F uaime Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannán.
- As - Ardán Fuaim Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe

► (Baile)> Socruthe> Fuaim> EasyLink
2.0 > Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe

Athshocraigh gach ceann de na socruthe fuaime EasyLink 2.0 ar ais go dtí na bunsocruthe monarchan.

Ardsocruthe fuaime

Rialú Airde Fuaime

Uath-Airde Fuaime

► (Baile)> Socruthe
> Fuaim> Ardsocruthe> Uath-Airde Fuaime

Roghnaigh Airc Chun difríochtaí airde fuaime tobanna a leibhéalach amach. Tarlaíonn sé go hiondúil nuair atá cainéis á n-athrú agat. Roghnaigh Mód oíchele haghaidh eispéireas éisteachta níos compordaí agus níos ciúine.

Delta volume

► (Baile)> Socruthe
> Fuaim> Ardsocruthe> Delta volume

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilifise agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrthábhun an luach delta don challaire teilifise a athrú.

*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítear an fhoinsí ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítear an Fhuaim do Callairí teilifíse nó do Chórás fuaime HDMI

Socruthe d'Fhuaim Amach

► (Baile)> Socruthe
> Fuaim> Ardsocruthe> Fuaime amach

Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifise a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú Callairí Teilifísebeidh na callairí teilifíse air i gcónaí. Tá gach ceann de na socruthe fuaime infheidhmithe don mhód seo.
- Má roghnaíonn tú Optúil casfar na callairí teilifíse as agus seinnfear an fhuaim tríd an ngléas atá nasctha trí Fuaime amach Dhigiteach - Optúil.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

Brúgh Airde Fuaime+ nó - chun airde fuaime an fhoinsí aschuir atá roghnaithe a athrú.

eARC

Socrú eARC

► (Baile)> Socruthe
> Fuaim> Ardsocruthe> eARC

Socraigh mód eARC do Uathoibríochnó As. Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Níl HDMI eARCar fáil ach ar HDMI 1

Socruthe Aschuir Dhigitigh

Tá socruthe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí aschuir SPDIF (optúil) agus do chomharthaí fuaime HDMI ARC.

Formáid Fuaime Amach

► (Baile)> Socruthe
> Fuaim> Ardsocruthe> Formáid dhigiteach amach

Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chórás Amharclainne Baile nasctha.

- Steireó (neamhchomhbhrúite) Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.

- Ilchainéal Roghnaigh chun díreach ábhar fuáime ilchainéil (comhartha fuáime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuáime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuáime.
- Ilchainéal (seachthreorú) Roghnaigh chun an sruth giotán bunaidh a sheoladh ó HDMI ARC go dtí an Córás Fuáime HDMI nasctha.
- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuáime Dolby Atmos.
- Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

Leibhéaladh Digiteach Amach

► (Baile)> Socruthe
> Fuaim> Ardsocruthe> Leibhéaladh digiteach amach

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le haschur digiteach fuáime (SPDIF) nó HDMI.

- Roghnaigh Níos móchun airde fuáime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuáime níos boige a bheith agat.

Moill Digiteach amach

► (Baile)> Socruthe
> Fuaim> Ardsocruthe> Moill dhigiteach amach

I gcás roinnt Córás Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuáime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh As má tá moill fuáime socraithe ar do Chórás Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

► (Baile)> Socruthe
> Fuaim> Ardsocruthe> Seach-chur digiteach amach

- Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCórás Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.
- Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cùiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCórás Amharclainne Baile chun fuáim phictiúr na teilifise a phróiseáil.
- Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna de 5ms. Is é an suíomh uasta ná 60ms.

Fógra Dolby Atmos

► (Baile)> Socruthe> Fuaim> Fógra Dolby Atmos

Cas fógra Dolby Vision Air nó Off nuair a thosaíonn

inneachar Dolby Atmos ag seinnt ar do theilifís.

Gan sreang agus Lónraí

Lónra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais ionlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le lónra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire lónra gan sreang nó sreangaithe.

Nasc le Lónra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Déan an Nasc - Gan Sreang

► (Baile)> Socruthe> Gan Sreang & lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Nasc le lónra> Gan sreang(Wi-Fi)

1 - Cliceáil ar do lónra gan sreang sa liosta de na lónraí a aimsíodh. Mura bhfuil do lónra sa liosta mar go bhfuil ainm an lónra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Lónra Nua leis an liosta chun ainm an lónra a chur isteach tú féin.

2 - Cuir isteach d'eochair chriptithe. Más rud é gur chuir tú isteach an eocair chriptithe don lónra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.


Cas Wi-Fi Air nó As

► (Baile)> Socruthe> Gan Sreang & lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Wi-Fi Air/As

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire lónra uait atá naschta leis an an Idirlón chun an teilifís a nascadh leis an Idirlón. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlón.

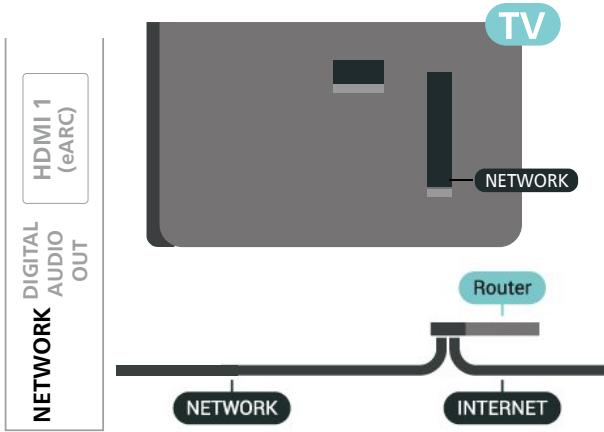

Déan an Nasc

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang& lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Nasc le lónra> Sreangaithe

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla lónra (cábala Ethernet**).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc lónra.
- 4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialachán EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe Gan Sreang agus Lónraí

Féach ar Shocruithe Lónra

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang& lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Féach ar shocruithe lónra

Is féidir leat gach socrú lónra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Cumraíocht Lónra - IP Statach

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang& lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Cumraíocht Lónra> IP Statach

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do lónra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh

socrú na teilifise go IP Statach

Cumraíocht Lónra - Cumraíocht IP Statach

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang& lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Cumraíocht IP Statach

- 1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.
- 2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang& lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang& lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Cas air nasc Wi-Fi

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang& lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Wi-Fi Air/As

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

Athshocraigh an nasc Scáthánú Scáileáin

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang& lónraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Athshocraigh nasc Scáthánú Scáileáin

Glan an liosta gléasanna naschta agus blocálte a n-úsáidtear le Scáthánú Scáileáin.

Socruithe lónra

► (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Ainm lónra na teilifise

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do lónra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Téarmaí Úsáide

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang & líonraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Téarmaí úsáide

Is féidir leat féachaint ar inneachar na dTéarmaí Úsáide, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlón den chéad uair.

Socruithe príobháideachta

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang & líonraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Socruithe príobháideachta

Is féidir leat féachaint ar inneachar na socruithe Príobháideachta, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilifís leis an Idirlón den chéad uair.

Socruithe Netflix

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang & líonraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Socruithe Netflix

Le Socruithe Netflix is féidir leat an uimhir ESN a fheieáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

Glan Cuimhne Idirlín

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang & líonraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabharadh Idirlín agus stair. Ta feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Nascann sé le Control4®

Athraigh chun gur féidir leis nascadh le Control4®

► (Baile)> Socruithe> Gan Sreang & líonraí> Sreangaithe nó Wi-Fi> Nascann le Control4

Is é Control4® an soláthraí réitigh uathoibrithe pearsantaithe agus rialaithe, a chabhraíonn le ilfheistí a rialú i do theach. Chun do Philips Smart TV a cheangal le Control4®, cinníte go bhfuil do thimpeallacht agus do ghléasanna Control4® socraithe i gceart.

Socruithe Ginearálta

Socruithe a bhaineann leis an Nasc

Socruithe Méarchláir USB

► (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Socruithe méarchláir USB

Cas air an teilifís agus nasc an méarchláir USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchláir USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchláir den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

Socruithe Luchóige

► (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Socruithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

Cumhacht agus Fuinneamh

Socraigh an tlompar Tosaithe

► (Baile)> Socruithe> General settings> Power and energy> Power-on behaviour

Socraigh an teilifís le go bhfanfaidh sí ar an scáileán Baile nó ar an ionchur deireanachnuair a thosaítear an teilifís.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

► (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Cumhacht agus fuinneamh> Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as murchfar scáileán na teilifise, chun scáileán na teilifise a chasadh air arís, brúigh eochair ar bith (seachas AMBILIGHT®, 🔍) nó eochracha + nó - na Airde Fuaimé) ar an gcianrialtán.

* Tá eochair AMBILIGHTar fáil do mhúnlai a thacaíonn le feidhm Ambilight amháin.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

► (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Cumhacht agus fuinneamh> Amadóir codlata

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir an t-am a shocrú suas le 180 nóiméid in incrimintí de 10 nó 30 nóiméad. Má shocraítear é ag As, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gconaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

► (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh Cas
amadóir as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoc chun fuinneamh a choigilt.
Dígníomhachtóidh an luach socraithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an grianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón grianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú grianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhígníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta >
Cumhacht agus fuinneamh Amadóir easpa
comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

Nasc HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.



Cas air EasyLink

► (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

► (Baile) > Socruithe > Socruithe

ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air

Rialú fuaime EasyLink 2.0

► (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > EasyLink > Smacht fuaime EasyLink
2.0 > On

Sleamhnaigh le casadh Air/As chun athrú a dhéanamh ar shocruithe fuaime an chórais fuaime HDMI. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i Socruithe Minicénó Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI.

Tabhair faoi deara

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

Socruithe don Sparálaí Scáileáin

► (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > Socruithe don Sparálaí
Scáileáin > Sparálaí Scáileáin

Roghnaigh Cúlrachun an Sparálaí Scáileáin a chumasú. Roghnaigh As chun an Sparálaí Scáileáin a dhíchumasú.

► (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe
ginearálta > Socruithe Sparálaí Scáileáin Uair
tosaithe

Socraigh an t-achar ama (i nóiméid) a mbeidh an teilifís síomhaoin sula ngníomhachtófar an Sparálaí Scáileáin.

► (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > Socruithe don Sparálaí
Scáileáin > Réamhamharc

Brúigh OK chun réamhamharc a fháil ar an Sparálaí Scáileáin.

Suíomh - Baile nó Siopa

► (Baile) > Socruithe > Socruithe
ginearálta > Suíomh

- Roghnaigh suíomh do theilifíse

- Roghnaigh Siopa, athraítear an stíl phictiúir ar ais go Beoga, agus is féidir leat na socruithe siopa a choigearcú.
- Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

Suiteáil Siopa

⌂ (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Suiteáil siopa

Má tá an teilifís socraithe do **Shiopais** féidir leat feáchaint ar fhíseáin thaispeána faoi leith le haghaidh a n-úsáide sa siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

⌂ (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Suiteáil siopa> Pictiúr agus fuaim

Roghnaigh Optamaithe do shiopaoú
socruite Saincheaphthale haghaidh socruite pictiúir
agus fuaim.

Lógónna agus meirge

⌂ (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Suiteáil siopa> Lógónna agus meirge

Socraigh chun Gné-lógónnaagus Meirge promóisína
thaispeáint.

Uath-thosú Demo Me

⌂ (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Suiteáil siopa> Uath-thosú Demo Me

Cas Air/As Uath-thosú Demo Me.

HDMI Ultra HD

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

⌂ (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta>
HDMI Ultra HD> HDMI (port)

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-ainíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífeidhm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú HDMI Ultra HD a athrú nuair atá an teilifís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreachta ná Caighdeánach

- Ligeann an socrú Optamachcomharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0

ar a mhéid.

- Ligeann an socrú **Caighdeánachcomharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz)** YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormáid uainithe físe is airde a dtacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD options:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59,94Hz, 60Hz
- Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
 - 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 giotán: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- * Ní thacaítear leis ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socruite ag Optamach nó Optamach (Uath-Chluiche xxxHz Pro).

Roghnaigh **Caighdeánachmá** tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

- Socraigh Optamach (Uath-Chluiche xxxHz Pro) chun a chur ar chumas na teilifise tacú leis an bhfíseán Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI* (ar roinnt múnláí amháin agus nuair nach bhfuil an socrú **Stíl phictiúir socraithe ag Monatói**). Cuireann an rogha seo ar chumas na teilifise an stíl Pictiúir/Fuaim go Cluiche go huathoibríoch cibé uair a chuireann an gléas HDMI atá nasctha leis an teilifís in iúl di é.

* Nuair a thacaítear le Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI, athraíonn an teilifís a ráta athnuachana i bhfíoram de réir chomhartha an ráta frámaí chun go sioncrónófar le gach pictiúr í. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait feáchaint ar inneachar HDR10+ ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteora a chasadadh as agus a chasadadh air arís agus é nasctha leis an teilifís atá ag seinm a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socruite ag Optamach nó Optamach (Uath-Chluiche xxxHz Pro).

Mód Uathscannáin

Socraigh an Mód uathscannáin

⌂ (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Mód uathscannáin

Socraigh Mód uathscannáirgo dtí Air, má tá uait go socróidh an teilifís an Stíl pictiúirgo Scannango huathoibríoch cibé uair atá gléas HDMI nasctha leis an teilifís á faisnéisiú.

Bainistigh Físeán Taispeána

► (Baile) > Feidhmchláir> Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána

Má tá an teilifís socraithe go **Siopa** is féidir leat na físeáin taispeána a bhainistiú san fheidhmchlár Demo me.

Seinn físeán taispeána

► (Baile)> Feidhmchláir> Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána Seinn Roghnaigh agus seinn comhad físeán taispeána.

Cóipeáil comhad taispeána

► (Baile)> Feidhmchláir> Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána Cóipeáil chuig USB
Cóipeáil comhad taispeána chuig tiomántán USB.

Scrios físeán taispeána

► (Baile)> Feidhmchláir> Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána Scrios físeán taispeána ó do theilifís.

An físeán taispeána a chumrú

► (Baile)> Feidhmchláir> Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána Cumraíocht Socraigh an teilifís do Phríomhtheilifíssó Fo-theilifís

Físeán taispeána nua a íoslódáil

► (Baile)> Feidhmchláir> Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána Íoslódáil nua

Má tá an Chumraíochtsocraithe do Príomhtheilifíssis féidir leat físeán taispeána nua a íoslódáil.

Socrú uathmhoille

► (Baile)> Feidhmchláir> Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána Socrú uathmhoille
Socraigh an t-am uathmhoille ó 15 soicindgo 5 nóiméad

Roghnú uathlúibe

► (Baile)> Feidhmchláir> Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána Roghnú uathlúibe
Roghnaigh comhad taispeána le haghaidh seinnt uathlúibe.

Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaídhe

► (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Socruithe réamhshainithe

Suiteáil an teilifís ón túis, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

► (Baile)> Socruithe> Socruithe ginearálta> Athshuiteáil teilifís

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

Socruithe Rochtana Uilíche

► (Baile)> Socruithe> Rochtain uilíoch

Nuar atá Inrochtaineacht Uilíochasta air, ullmaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

► (Baile)> Socruithe> Rochtain uilíoch> Air.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

► (Baile)> Socruithe> Rochtain uilíochLagú éisteachta> Air

- Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.

- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

► (Baile)> Socruithe> Rochtain uilíochCur síos fuaime> Cur síos fuaime> Air

Tá cainéis teilifíse dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

► (Baile)> Socruithe> Rochtain uilíochCur síos fuaime> Cur síos fuaime> Airde mheasctha Éifeachtaífuaime Urlabhra

- Roghnáigh Airde fuaime meascthaí féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtareacht fuaime. Brúigh na saigheada ➤ (Deas)

nó < (Clé) chun an luach a athrú.

- Socraigh Éifeacht fuaimego Air chun éifeachtaí fuaimbreise a fháil sa tráchtairreacht fuaim, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.
- Roghnaigh Caintchun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúlhó Fotheidil

Feabhsú dialóige

► (Baile)> Socruithe> Rochtain uilíoch> Feabhsú dialóige

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtairreachta. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaim Clear dialogueAir agus nuair is AC-4 an sruth fuaim.

Formhéadú téacs

► (Baile)> Socruithe> Rochtain uilíoch> Formhéadú téacs

Cas air chun téacsanna roghnaithe a fhormhéadú agus a thaispeáint ar an scáileán uachtarach.

Glasáil Socruithe

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

► (Baile)> Socruithe> Glas leanai> Socraigh cód, Athraigh cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athraithe. Úsáidtear an cód glais leanai chun cainéil nó cláir a għlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi dearaMá tá do chóid PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach, úsáid 8888

Glas do Chlár

► (Baile)> Socruithe> Glas leanai> Rátail tuismitheora

Chun íosaiois chun féachaint ar chláir rátáilte a shocrú

Glas Feidhmchláir

► (Baile)> Socruithe> Glas leanai> Glas roghchlár

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanai. Iarrfaidh an Glas Feidhmchláir ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ orthu ó na feidhmchláir Philips.

Socraigh cód

► (Baile)> Socruithe> Glas leanai> Socraigh cód

Socraigh an cód PIN chun an teilifís a għlasáil nó a dhíghlasáil.

Socruithe Réigiún agus Teanga

Teanga

► (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Teanga

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

► (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Teanga> Teanga roghchláir

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

► (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Teanga> Fuaim phríomhúil, Fuaim thánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

► (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Teanga> Fotheideal príomhúil, Fotheideal tħánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

► (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Teanga> Téacs príomhúil Téacs thánaisteach

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Clog

⌂ (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Clog

Cearaigh an clog go huathoibríoch

⌂ (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Clog > Mód Uath-chloig

- Is é Uathoibríochan socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC - Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.
- Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go Ag Brath ar an Tír
- Nuair atá Ag Brath ar an Tíroghnaithe, is féidir leat an t-am a shocrú do Uathoibríoch Am caighdeánach, nó d'Am cogilte sholas an lae

Cearaigh an clog de láimh

⌂ (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Clog > Mód Uath-chloig> De láimh

⌂ (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara

- Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
- Socrófar an mód Uath-chloig ar ais go hUathoibríoch tar éis do chumhacht na teilifíse a bheith casta as agus air arís.

Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

⌂ (Baile)> Socruithe> Reigiún agus teanga> Clog > Criost ama

Roghnaigh ceann de na criossanna ama.

11.3. Éicea-Socruithe

Socruithe chun Fuinneamh a choigilt

MENU > Socruithe Eco> Spárail fuinnimh

Brúigh an eochair MENU ar an gcianrialtán chun an Mear-Roghchlá a aimsiú, roghnaigh socruithe Eco chun na roghanna a shocrú. Roghnaigh agus deimhnigh chun na socruithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socruithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe

den Ambilight* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaithí teilifíse. Cuirfear  deilbhín na duilleoige glaise i gceangal nuair a chuirtear socruithe Eco i bhfeidhm.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt MENU > Socruithe Eco> Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as múchfar scáileán na teilifíse, chun scáileán na teilifíse a chasadh air arís, brúigh eochair ar bith (seachas ,  Airde+ nó -, agus eochracha nascleanúnaar an gcianrialtán.

Socraigh an teilifís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama

MENU > Socruithe Eco> Amadóir codlata

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir an t-am a shocrú suas le 180 nóiméid in incrimintí de 10 nó 30 nóiméad. Má shocraítear é ag As, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónai do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

MENU > Socruithe Eco> Uaineadóir casadh as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Dígníomhachtóidh an luach socraithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhígníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

MENU > Socruithe Eco> Amadóir easpa comhartha Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

12. Barra Rialaithe Cluichíochta

Is ionann an Barra Rialaithe Cluichíochta agus ionad comhtháite chun fainseán a chur ar taispeáint agus chun socruite a rialú nuair atá cluiche á imirt agat. Tá feidhm aige don fhoinsé HDMI a fhad is atá an Stíl Pictiúir socraithe do Cluiche/Cluiche HDR/Cluiche Dolby Vision.

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí bhrath cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil mód Cluiche cumasaithe agus gur féidir an barra rialaithe cluichíochta a chumasú trí bhrú fada a dhéanamh ar an eochair MENU.

Gníomhachtú agus Dígníomhachtú

Déan brú fada ar an eochair MENU chun an barra rialaithe cluichíochta a lainseáil agus tú i mód Cluichíochta. Chun an barra rialaithe cluichíochta a dhígníomhachtú, is féidir leat ↪ Ar ais a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 25 soicind gan idirghabháil.

Sa bharra rialaithe cluichíochta tá **Deais** agus **Socruite**, you is féidir leat brúigh na saigheada ➤ (Deas) or ↪ (Clé) le haistriú idir **Deais** agus **Socruite**.

Deais

Taispeánfaidh an **Deais** an t-eolas is tábhachtaí don chluichíocht:

Aga moille ionchuir: stádas an aga moille ionchuir reatha

Ráta fráma: FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind)
Taifeach: taifeach foinse fise

Cineál inneachair: is ionann an cineál inneachair agus formáid Ghinearálta nó Scannán nó VRR/Fresync/G-Sync

SDR/HDR: an fhoinsé tacaithe den chineál HDR nó SDR

Spás datha: an fhoinsé tacaithe den chineál spás datha

Socruite

Tá **Socruite** gaolmhara ar an mbarra socruite atá in ann d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Roghnaigh agus brúigh **OK** ar na deilbhíní chun na socruite seo a leanas a athrú:

Croscibe: roghnaigh Air/As chun an pointe diaile a thaispeáint nó a chur i bhfolach.

Rialú scátha: roghnaigh As chun an leibhéal duibh reatha a úsáid sna Socruite pictiúir; roghnaigh Air chun an socrú a athrú go leibhéal duibh níos airde. **Teocht datha:** roghnaigh an teocht datha atá uait. **Fuaim amach:** roghnaigh an gléas chun an fhuaim a aschur.

Stíl Ambilight*: roghnaigh Air chun an Ambilight a chasadh air le stíl cluichíochta; roghnaigh As chun an Ambilight a chasadh as.

* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

13. Smart TV agus Feidhmchláir

13.1. Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlíon. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtán a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifise nuair a fheileann sé duit le Online TV.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhise ábhar.

13.2. Siopa Feidhmchlár

Oscail an táb **Siopa** ar scáileán Baile chun na Feidhmchláir a bhrabhsáil, an bailiúchán de shuiomhanna gréasáin saincheaptha don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchlár ann chun físeán a thógáil amach ar cíos ó shiopa fiseán ar líne agus Feidhmchlár chun féachaint ar chláir atá caillte agat. Más rud é nach bhfuil an Feidhmchlár atá á lorg agat i **Siopa** bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an Idirlíon ar an teilifís.

Catagóirí Feidhmchlár

Is féidir leat na Feidhmchláir i **Siopa** a shórtáil de réir catagóirí éagsúla cosúil le Nua, Físeán, Siamsaíocht, Nuacht nó Stíl Mhaireachtála.

Feidhmchlár faoi thrácht

Cuireann Philips raon Feidhmchlár molta ar fáil duit san fhuinneog seo. Is féidir leat iad a roghnú agus a shuiteáil chun do shaol Smart TV a shaibhriú.

Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís.

Is féidir leat féachaint ar aon ghréasán idirlín ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu deartha don scáileán teilifise.

- Níl fáil ar roinnt breiseán (e.g. chun féachaint ar

leathanaigh nó ar fhíseáin) ar fáil ar do theilifís.
- Taispeántar leathanach amháin Idirlín san iarraidh, agus i bhfoirm lánscaileán.

14. Netflix

Má tá suíscréibhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

15. Amazon Prime Video

Nuair atá ballraíocht Amazon prime agat, faigheann tú rochtain ar na mílte scannán agus sraith teilifíse, lena n-áirítear Prime Originals.

Brúigh an eochair  chun an feidhmchlár Amazon Prime Video a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Amazon Prime Video, féach ar www.primevideo.com.

16. YouTube

Soláthraíonn YouTube ardán duit chun nascadh leis an domhan. Féach ar na fiseáin is mó ráchairte atá uaslódáilte ag úsaideoirí YouTube ar fud an domhain. Úsáid an feidhmchlár YouTube chun na topaicí is nua maidir le ceol, nuacht agus tuilleadh a fháil.

Brúigh deilbhín an fheidhmchláir chun an feidhmchlár YouTube a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith naschta leis an Idirlón chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi YouTube, féach ar www.youtube.com.

17. Google Assistant

Tá do theilifís in ann oibriú le Google Assistant. Liegann Google Assistant duit do ghuth a úsáid chun do theilifís a rialú – e.g. an airde fuaimé a athrú, cainéil a athrú agus tuilleadh.

Tabhair faoi deara: Níl Google Assistant ar fáil i ngach teanga ná i ngach thír.

Chun Google Assistant a chumasú ar do theilifís beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Gléas Google Home, cosúil le Google Home Mini
- Nasc idirlín ar an teilifís
- Cuntas Google
- Feidhmchlár Google Home (leagan móibíleach/taibléid)

Suiteáil Rialú Teilifíse le Google Assistant

- 1 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis an bPolasaí Príobháideachas a bhaineann le húsáid rialú gutha Google Assistant ar an teilifís seo.
- 2 - Roghnaigh ainm don teilifís ionas go mbeidh Google Assistant in ann í a aithint.
- 3 - Sínigh isteach le cuntas Google. Má tá cuntas Google agat cheana féin, sínigh isteach. Mura bhfuil, cruthaigh cuntas agus sínigh isteach. Tar éis duit síniú isteach go rathúil, roghnaigh "Faigh Cód" chun cód gléis na teilifíse seo a fháil chun do ghléas a chláirú.
- 4 - Déan cuardach ar d'fhón soghluaise/taibléad don feidhmchlár "Google Home" i siopa na bhfeidhmchlár (iOS agus Android). Íoslódáil agus oscail an feidhmchlár Google Home. Sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna lenar chláraigh tú an teilifís seo. Ní mór duit leanúint le suiteáil d'fhéidhmchlár Google Home ar d'fhón soghluaise/taibléad chun do theilifís a rialú le rialuithe gutha.
- 5 - Ar aip Google Home, roghnaigh "Socraigh gléas", ansin roghnaigh 'Oibríonn sé le Google' agus déan cuardach do Philips Smart TV. Sínigh isteach chun nascadh le do chuntas Google agus cumasaigh rialú na teilifíse ar an bhfeidhmchlár Google Home.
- 6 - Is féidir leat Google Assistant a chasadch air chun do theilifís a chasadch air trí ordú gutha a úsáid. Chuige sin, ní mór don teilifís fanacht i mód cumhachta speisialta, agus d'fhéadfadh sé níos mó cumhachta a úsáid i rith fuireachais.

Tá tú réidhanois chun do ghléas Google Home a úsáid chun an teilifís seo a rialú. Seo roinnt rudáil le triail a bhaint astu:

- Cas as an teilifís
- Athraigh go cainéal 10 ar an teilifís
- Cainéal síos ar an teilifís

- Athraigh an airde fuaimé ar an teilifís
- Balbhaigh an teilifís

Tabhair faoi deara: Má logálann tú amach ó Google Assistant, ní bheidh tú in ann orduithe gutha a úsáid a thuilleadh ar an teilifís seo. Beidh ort Suiteáil Teilifís a dhéanamh arís Google Assistant chun an ghné a úsáid arís.

Tá GA ar fáil i dteangacha agus i dtíortha faoi leith, ach tacaíodh le Béarla-RA agus Gearmáinis-DE agus Fraincis-FR ón túis. Táthar chun an liosta teangacha/tíortha a dtacaítear leo a leathnú thar am. Déan teagmháil le cúram tomholtóirí chun an liosta is deireanaí de na teangacha agus tíortha a dtacaítear leo.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearrai/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

18. Bogearai

18.1. Nuashonrú Bogearraí

Déan cuardach do Nuashonruithe

Nuashonrú ón Idirlón

► (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Idirlón (molta)

Déan cuardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

- Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlón, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifise a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhandá) leis an Idirlón. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.
- Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nójmead a thógáil.
- Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifise ar ais. Ná brúigh an lasc cumhactha ► ar an teilifís nó ar an gciarrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Nuashonraigh ó USB

► (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB

- Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlón agus mearóg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
- Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 512MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.
- 1 - Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.
- 2 - Sainaithin an teilifís
Cuir an maide chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an gnléas cuimhne USB.
- 3 - Íoslódáil bogearraí na teilifise
 - Cuir an maide chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
 - Aimsigh an comhad update.html ar an maide chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
 - Cliceáil ar Seol ID.
 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
 - Dízipeáil an comhad tar éis na híoslódála agus cíopeáil an comhad autorun.upg go dtí an maide chuimhne USB.

- Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 - Nuashonraigh bogearraí na teilifise

Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná.

- úsáid an ciarrialtán
 - bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
 - brúigh ► faoi dhó
 - brúigh an lasc cumhactha ar an teilifís
- Casann an teilifís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifise nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scrios an comhad autorun.upg ón gnléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifise a chosc.

Nuashonruithe Áitiúla

► (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB Nuashonruithe áitiúla

Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí

18.2. Leagan Bogearraí

► (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh Bogearraí > Eolas faoi na bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifise.

18.3. Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

► (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Nuashonrú bogearraí uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifise a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

Nuar atá an socrú cumasaithe, íoslódáltar an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteáltar é 15 nójmead tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

18.4. Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

⬆ (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Féach ar stair na nuashonruithe bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

19. Comhshaol

19.1. Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport

43PUS7009/05 Uimhir chlárúcháin EPREL 1965905

50PUS7009/05 Uimhir chlárúcháin EPREL 1965911

55PUS7009/05 Uimhir chlárúcháin EPREL 1965918

65PUS7009/05 Uimhir chlárúcháin EPREL 1965920

75PUS7009/05 Uimhir chlárúcháin EPREL 1966515

Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith síobháilach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá cadhnraí i do tháirge atá clúdaithe ag an Rialachán Eorpach (AE) 2006/66/EC, nach féidir a dhiúscairt le bruscar tí gnáth.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallaí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí síobháilach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

19.2. Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháriteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rotháí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/EU.



20. Sonraíochtaí

20.1. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C

20.2. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábla) QAM
- Athsheinm físeáin analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheinm físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéal ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

* Do DVB-T2, DVB-S2 amháin

20.3. Taifeach Taispeána

Méid fhiarhrasna an scáileán

- 108 cm / 43 orlach
- 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- 189 cm / 75 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

20.4. Taifeach Ionchuir Tacaithe

Taifeach Ríomhaire/Físeáin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

Ionchur Físeáin – Is é 60Hz an t-uasráta fráma (is féidir leis an teilihís a bheith i mód Físeáin/Cluiche/Ríomhaire)

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 2560 x 1440 - 60Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Taifeach Físeáin amháin tacaithe

Taifeach — Ráta athnuachan

Ionchur Físeáin (is féidir leis an teilihís a bheith i mód Físeáin nó Cluiche)

- 480i - 60Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i - 50Hz (nuair a shocraítear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i - 50 Hz, 60Hz
- Físeán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 48-60Hz nuair atá HDMI Ultra HD socraithe do Optamach (Uath-Chluiche)

*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaithe i ngach foinse ionchuir.

20.5. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 20W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuáime + Fíorúlaitheoir Airde
- Leibheálaí Airde Fuáime Dolby / Mód Oíche
- Leasú Doird Dolby
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Clear Dialogue
- Fuaim AI
- AI EQ

20.6. Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n, Single Band

Córais comad USB tacaithe

- FAT, NTFS

Freastalaithe meán, tacaithe

- Codec Físe: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec Fuaim: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil:
 - Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Ionchóduithe carachtair : larthar na hEorpa, Tuircis, Lár na hEorpa, Coireallach, Greigis, UTF-8 (Unicode), Eabhras, Araibis, Baltic
- Ráta Sonrai is Airde a Thacaítéar leis :
 - Tacaítéar le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
 - Tacaítéar le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1 40Mbps
- Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

20.7. Nascacht

Taobh na teilifíse

- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0
- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- HDMI 3 isteach - UHD - HDR
- HDMI 2 isteach - UHD - HDR
- HDMI 1 isteach - ARC/eARC - UHD - HDR
- Fuaim Amach - Optical Toslink
- Líonra LAN - RJ45
- Tiúnóir Sataillíte
- Aeróg (75 ohm)

21. Fadhanna

21.1. Leideanna

Mura bhfuil an freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilihís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport.

Is féidir leat an uimhir teileafón chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go direach nó ceist a sheoladh trí riomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilihís a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do riomhaire.

Cabhair teilihís ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do riomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilihís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó riomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontail ó do riomhaire.

Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport

- Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilihís agus triail í a chasadair.

- Má tá solas fuireachais na teilihís air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilihís don chianrialtán. Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuir a bhíonn tú ag casadh na teilihís air nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilihís. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilihís an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilihís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Téann an teilihís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuir atá an teilihís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin fillean an teilihís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilihís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítar í. Chun an teilihís a chasadair air ó fhuireachas, brúigh  (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilihís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Casann an teilihís as léi féin

Má chasann an teilihís as go tobann, seans go bhfuil an socrú Amadóir casta as casta air. Casann an teilihís as tar éis 4 uair mura bhfuil aon chomhartha ón gcianrialtán faigthe le Amadóir casta as. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhíghníomhachtú.

Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilihís comhartha teilihís nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilihís as go huathoibríoch.

21.2. Cas As

Ní chasann an teilihís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean. Bain triail as an teilihís a chasadair air arís.
- Nasc an teilihís le soicéad eile agus triail í a chasadair air.

21.3. Cianrialtán

Ní fhreagraíonn an teilihís don chianrialtán

- Teastaíonn roinnt ama ón teilihís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilihís don chianrialtán ná do rialcuilte na teilihís. Is gnáthiompar é sin.
- D'fhéadfadh ceallaí an chianrialtáin a bheith caite. Faigh ceallaí nua.

21.4. Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthróra á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tir ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifise cábla.
- Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tir agus an córas ceart roghnaithe agat.

Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.
- Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha i rith na suiteála.

Tá roinnt cainéil imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsiú

- Seiceáil ar roghnaigh tú an Liosta cainéil ceart nó an Liosta ceanán ceart a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.
- D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéil a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéil atá ar iarraidh a aimsiú sa ghnáthliosta cainéil. Mura bhfuil fáil ar an gcainéil i gconaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceanán.

• Is féidir cainéil a scriosadh ón liosta cainéil i rith Nuashonrú cainéil uathoibríoch. Déantar na huasghráduithe uathoibríocha sin thar oíche má tá an teilifís ar fuireachas.

Scriostar cainéil nach ann dóibh níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta cainéil. D'fhéadfáí cainéil a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsiú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcraolfaidh sé san oíche.

Chun nach scriosfar cainéil i rith a Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch mar nach raibh an teilifís in ann a theacht orthu bíodh is go bhfuil na cainéil ann i gconaí, is féidir leat Nuashonrú Cainéil Uathoibríochchasadh as.

⬆ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala, Suiteáil satailíte* > Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch

* Is do mhúnlaí a thacaíonn le feidhmeanna satailíte amháin suiteáil satailíte.

Cainéal DVB-T2 HEVC

- Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntíú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéil DVB-T.

21.5. Satailít

Ní féidir leis an teilifís na satailíti atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

Seiceáil an bhfuil an lín ceart satailíti socraithe i socruithe ag túis na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíte ar an scáileán.
- Seiceáil an bhfuil na socruithe athraithe go dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéil satailíte imithe.

Má úsáideann tú córas Unicable, seans go bhfuil glacadóir satailíte eile i do chóras Unicable ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora céanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéil satailíte imithe ó liosta na gcainéil.

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéil imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéil sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéil chun suíomhanna na gcainéil a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

Ní ligeann pacáistí subscríbhinné duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlaicacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

21.6. Pictiúr

Gan pictiúr/pictiúr díchumtha

- Seiceáil an bhfuil an teilihís nasctha le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
 - Seiceáil an bhfuil an fhoinsé/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí.
- Brúigh Foinsí agus roghnaigh an fhoinsé/ionchur atá ag teastáil uait.
- Seiceáil an bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.
 - Seiceáil an bhfuil an ghlaecacht lag.
 - Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.
 - Trial físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilihís briste.

Brúigh Mear-Roghchlár > Cabhair > Diagnóis teilihís > Seicéail an teilihís. Má tá an físeán dubh, cuir glaoch ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfiseán agus roghnaigh Eolas teagmhála sa roghchlár Cabhair. Cuir glaoch ar uimhir theileafón do thíre.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoinsé reatha.
- Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.

- Chun an stíl pictiúir a aisghabháil, roghnaigh Stíl pictiúir, ansin brúigh Aisghabh stíl.
- Athshocraigh gach socrú teilihíse, téigh go (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilihís.
- Seiceáil naisc na ngléasanna foinse/ionchuir.

Glacthacht lag

Má tá an pictiúr teilihíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfadh an comhartha ionchuir a bheith lag. Nuair atá an comhartha digiteach lag, bíonn an chosúlacht ar an bpictiúr go bhfuil sé briste suas i mbloic, agus scaitíonn sé. Imeoidh droch-chomhartha digiteach leis féin i bhfad níos tapúla ná droch-chomhartha analógach.

- Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.
- Tá callairí móra, gléasanna fuaimé neamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacthachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht caighdeán na glacachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilihís. Tá drochaimsir in ann cur isteach ar an nglacacht.
- Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid

gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.

• Má tá an ghlaecacht go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le Analógach: suiteáil de láimh. (Do chainéil analógacha amháin)

- Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh OPTIONS agus roghnaigh Stádas agus brúigh OK. Seiceáil Neart an chomhartha agus Caighdeán an chomhartha.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinnigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinnigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinnigh go bhfuil Suíomh socraithe do Baile. Is féidir leat socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

(Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an Stíl pictiúir ar ais go Gléineach go huathoibríoch nuair a chastaí air í, tá an teilihís socraithe go suíomh Siopa. Socraigh an teilihís don suíomh Baile chun í a úsáid sa bhaile.

(Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Mura n-oireann méid an phictiúir - a chóimheas treoíochta - don scáileán, le barraí dubha ar bharr agus ag bun an scáileáin, nó ar dheis agus ar chlé, brúigh (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Lón scáileán.

• Má athraíonn méid an phictiúir ar bhonn leanúnach, brúigh (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Cuir in oiriúint don scáileán.

- Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, déan iarracht taifeach an chomhartha agus cineál aschuir an ghléis nasctha a sheiceáil, brúigh (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinnigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

21.7. Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime

- Seiceáil an bhfuil socrutithe fuaime na teilifise ceart, brúigh an eochair airde fuaime  nó balbhaithe .
- Má tá glacadóir digiteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaime ar an nglacadóir sin socratithe go nialas ná balbhaithe.
- Seiceáil an bhfuil an teilifís - an comhartha fuaime - nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má tá a leithéid de chórás in úsáid agat d'fhuaim na teilifise. Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI leis an nasc HDMI 1ARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Cinnigh go bhfuil aschur fuaime na teilifise nasctha le hionchur fuaime an Chórás Amharclainne Baile. Ba cheart go dtiocfaidh an fhuaim ó challairí an Chórás Amharclainne Baile (HTS).

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugálte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chórás Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air seo tríd an socrú Formáid Dhigiteach amach na teilifise a athrú do Steiréafónach.

Brúigh  (Baile) > Socrutithe > Fuaim > Ardsocrutithe > Formáid Dhigiteach amach

21.8. HDMI - UHD

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Is teilifís Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithníonn teilifís Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cailíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhifheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil comharthaí Ultra HD á n-úsáid ag an ngléas, is féidir leat Ultra HD a chasadadh don nasc HDMI seo.

Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD a úsáid chun an fhadhb a réiteach.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinnigh go bhfuil na socrutithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Bí cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 1.
 - Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.
 - Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.
- Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint
- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifise chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

21.9. USB

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB socratithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Seiceáil an dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athscheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athscheinnt briste mar thoradh uirthi.

21.10. Wi-Fi agus Idirlón

Ní aimsítear an lónra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Seiceáil an ligéann na ballaí dóiteáin i do lónra rochtain ar nasc gan sreang na teilifise.
- Mura n-oibreoidh an lónra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an lónra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlón

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlón.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.

- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhand) do do ródaire.

DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraiochta Dinimiciúla) an ródaire a sheicéail. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.
-

21.11. Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh Baile agus roghnaigh Socruite tríd an deilbhín ag an gcúinne uachtarach ar dheis.
- 2 - Brúigh (síos) 7 uair, agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh OK arís chun Teanga a chur isteach, roghnaigh Teanga Roghchláir na chéad mhíre agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

22. Sábháilteacht agus Cúram

22.1. Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn diobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turgainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nód uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásai, in aice leis an teilifís.
- Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straigh ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnígh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastán.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a

iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá prioritálte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomholtóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalaírt leis an monaróir i scribhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo ná leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfear an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta ná don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid ná seastán ná modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin ná le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt ná a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí ná leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudáí ar bharr an teilifíseáin ná ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtán, a d'fhéafadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnígh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an táirge agus coinnígh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléaschta ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtaí an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtaí an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 8 n-irlach ar a laghad timpeall na teilifise i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifise.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seolód cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Teochnaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, dipacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifise (ar roinnt múnlai). Chun é seo a chosc, ná nocth an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

22.2. Cúram Scáileán

Glan

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifise sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí thí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaídhe agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeáintí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

23. Téarmaí Úsáide

2024 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosaint.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuir an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilihís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision tárgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air tárgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilihís agus an lámhleabhar atá stórálte i gcuimhne na teilihíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips www.philips.com/TVsupport

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcorás. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht.

Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéisí seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéisí seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacáiochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilihís nó an baránta a chur ar neamhní!
Ná triail go deo an teilihís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilihís agus a comhghabháilais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaídh ar chúl na teilihíse le fios go bhfuil baol turrainge leictri ann.
Ná bain as clúdach na teilihíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúchán. Aimsigh an uimhir theileafóin sa chápéisíocht phriontálte a tháinig leis an teilihís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú ná nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe picteilín

Tá lón ard picteilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mifheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilihíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilihís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítar go bhfuil sceitheadh cúlsolais ("éifeacht Mura") agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in iomhána dorcha ná i seomra an-dorcha ná a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilihíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilihíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le hélimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

Comhlíontacht CE

Leis seo, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go gcomhlíonann an teilihís seo buncheanglais agus forálacha ábhartha eile Threoir 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Rialachán (EU) 2019/2021) (Dearadh Éicea) agus 2011/65/EC (RoHS).

Comhlíontacht UKCA

Leis seo, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go gcomhlíonann an teilihís seo buncheanglais agus forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017, Éiceadhearadh do Thárgí a Bhaineann le Fuinneamh agus Faisnéis Fuinnimh (Leasú) (Scoir ón AE) 2019, agus na Rialacháin um Shrianadh ar Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach 2012.

Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor tárgí atá dirithe ar thomholtóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtárgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na tárgí.

Tá TP Vision tiomanta tárgí a fhorbairt, a tháirgeadh

agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

24. Cóipchearta

24.1. HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



24.2. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag patentlist.accessadvance.com. Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



24.3. DTS:X

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile iad DTS, DTS:X, agus an lógó DTS:X. © 2021 DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



24.4. Dolby ATMOS

Is trádmharcanna iad Dolby, Dolby ATMOS, agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation. Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2022 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



24.5. Wi-Fi Alliance

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED™.



24.6. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

25. Foinse Oscailte

25.1. Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhareagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa tárge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil . . .

open.source@tpv-tech.com

25.2. Ceadúnas Foinse Oscailte

Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifise TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Europe B.V., a thagann faoi cheann amháin den Ceadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Ceadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoí cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENNA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thusa isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourcware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.
source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality. Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.iijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file
Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development. This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write

Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

26. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfai seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagacht ag TP Vision in leithéid de chás.

A		Faigh Tacaíocht	5
Aeróg	12	Feidhmchlár Cianrialtáin Philips TV	14
Ailíníú pointe bán	35	Féach ar Shocruite Lónra	40
Ainm an Lónra Teilifise	40	Féach ar stair na nuashonruithe	54
Aithin teilifís	5	bogearrai	
Am	46	Féin-diagnóis	5
Amadóir Casta As	41	Fógra Dolby Atmos	39
Amadóir easpa comhartha	41	Feabhsú dialóige	45
Ardsocruite Fuaime	38	Formáid Fuaime Amach	38
Athainmnigh nó athsholáthar	17	Formáid Phictiúir	36
deilbhín gléis		Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil	13
Athdheisiú	6	Fuaim, Delta Volume	38
Athshocraigh Socruite	44	Fuaim, Uathleibhéaladh Airde	38
É		Fuaime	
Éicea-lipéad na hEorpa	55	Fuireachas	11
Éicea-Socruite	46	G	
B		Gáma	34
Baile nó Siopa		Glacacht	56
Barra Rialaithe Cluichíochta	42	Glan Cuimhne Idirlín	40
	47	Glan Pictiúr, Laghdú Déantáin	35
C		Glan Pictiúr, Laghdú Torainn	35
CAM PIN	45	Glas Feidhmchláir	45
Cainéal Ceanáin, Athraigh	25	Glas Leanaí	45
Cainéal Ceanáin, Cruthaigh	25	Glas Leanaí, Athraigh Cód	45
Cainéal Ceanáin, Raon Cainéal	25	Glas Leanaí, Socraigh Cód	45
Cainéal, Athainmnigh Cainéal	24	Glasáil Cainéal	25
Cainéal, Scag Cainéal	25	Google Assistant	52
Cainéil	18	Granghraif, Físeáin agus Ceol	30
Cainéil Cheanáin	25	H	
Callaire Teilifise	38	HbbTV	23
Cas Air le Wi-Fi	40	HDMI	12
Cárta CI	14	HDMI - ARC/eARC	13
Cóipeáil Liosta Cainéal	21	HDMI - CEC	42
Córas Fuaime HDMI	38	HDMI Ultra HD	43
Cúram Custaiméirí	6	I	
Cianrialtán - Braiteoir IR	8	Iompar cumhachtaithe	41
Cláraigh teilifís	5	IP Statach	40
Clear Dialogue	36	L	
Clog	45	Lámhleabhar Úsáideora	5
Codarsnacht Cúl Solais	34	Lónra - Gan sreang	39
Coigilt Sholas an Lae	46	Lónra - Sreangaithe	40
Cothromóir AI	36	Lónra, gan sreang	40
Crios Ama	46	Leagan Bogearrai	53
Cumhacht agus Fuinneamh	41	Leibhéal dubh	34
D		Leibhéal Físeáin	34
Dáta	46	Leibhéaladh Digiteach Amach	38
Díghlasáil Cainéal	25	Liosta Cainéal	24
Deireadh Úsáide	55	Liosta Foinse	17
Diagnóis teilifise	5	Lonnú Teilifise	37
E		M	
EasyLink 2.0	37	Mód Codarsnactha Pictiúr	34
Eolaire Teilifise	28	Mód Fuireachais	11
Eolas Teagmhála	5	Mód Uath-Chloig	46
Eolas Teilifise	5	Mód Uathscannáin	43
F		Mear-Roghchlár	33
Fabhtcheartú	58	Mearsocruite Pictiúir	35
Fad Amhairc	10	Moill Digiteach Amach	38
Fadhbanna	58	N	
		Nasc - Cábla Cumhacha	10

Nasc don Scáthánú Scáileáin	13	Teanga Fuaime	45
Nasc Gléas	12	Teangacha Roghchlár	45
Nascann sé le Control4®	41	Teilitéacs	26
Nuashonraigh Bogearraí - Idirlíon	53	Teocht Datha	35
Nuashonraigh Bogearraí -	53	Tiomáint Flash USB	15
Nuasonruithe Áitiúla			
Nuashonraigh Bogearraí - USB	53		
Nuashonrú Bogearraí	53		
Nuashonrú bogearraí uathoibríoch	53		
O			
Optamú Leibhéal Solais	34		
Comhthimpeallaigh			
P			
Pictiúr, Géire	35		
R			
Rátáil Tuismitheora	45		
Rindreálaí Meán Digiteach - DMR	40		
Rochtain Uilíoch	44		
Rochtain uilíoch, Airde Fuaime	44		
Mheasctha			
Rochtain Uilíoch, Éifeachtaí Fuaime	44		
Rochtain uilíoch, Caint	44		
Rochtain Uilíoch, Cur Síos Fuaime	44		
Rochtain Uilíoch, Lagú Éisteacha	44		
Roghanna Cainéal	22		
Roghchlár Cabhair	5		
Roghchlár Codarsnachta Pictiúir	34		
Roghchlár Digiteach Amach	38		
Roghchlár Fuaime	36		
Roghchlár Fuaime Amach	38		
Roghchlár Socruithe Lónra	40		
S			
Satailít	12		
Sábháilteacht agus Cúram	63		
Scáileán As	41		
Scáthánú Scáileáin	13		
Seach-Chur Digiteach Amach	38		
Smart TV	48		
Socruithe Éifeachtaí HDR	35		
Socruithe Ginearálta	41		
Socruithe Lónra	39		
Socruithe Luchóige	41		
Socruithe Méarchláir USB	41		
Socruithe Minice	33		
Socruithe Netflix	40		
Socruithe príobháideachta	40		
Socruithe Sparálaí Scáileáin	42		
Stíl Fuaime	36		
Stíl Phictiúir	33		
Siopa	48		
Suíomh	42		
Suiteáil Cainéal - Aeróg	18		
Suiteáil Cainéal - Cábla	18		
Suiteáil Cainéal - Satailít	20		
Suiteáil Siopa	43		
T			
Téacs	26		
Téarmaí Úsáide	40		
Teanga fotheideal	45		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome