

**PHILIPS**

Lydplanke

6000-serien

# Brukerhåndbok

TAB6309

Registrer produktet ditt og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innhold

<b>1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner</b>	<b>3</b>	<b>5 Produktspesifikasjoner</b>	<b>19</b>
Sikkerhet	3		
Ta vare på produktet ditt	5		
Hensyn til miljøet	5	<b>6 Feilsøking</b>	<b>20</b>
Samsvarserklæring	5		
Hjelp og støtte	5	<b>7 Varemerker</b>	<b>21</b>
<b>2 Din lydplanke</b>	<b>6</b>		
Innholdet i esken	6		
Lydplanke	6		
Kontakter	7		
Trådløs subwoofer	7		
Fjernkontroll	8		
Klargjøre fjernkontrollen	8		
Plassering	9		
Veggfeste	10		
<b>3 Koble til</b>	<b>11</b>		
Dolby Atmos®	11		
Koble til HDMI-kontakt	11		
Koble til optisk kontakt	11		
Koble til AUX-kontakt	12		
Koble til strøm	12		
Pare sammen med subwooferen	13		
<b>4 Bruke lydplanken</b>	<b>14</b>		
Laste ned appen	14		
Slå av og på	14		
Velge moduser	14		
Justere volumet	15		
Velge equalizer (EQ)-effekt	15		
LED-ene viser av/på-indikator	16		
DTS Virtual X / Dolby			
Atmos-virtualisator	16		
Automatisk volumutjevning	16		
Spille av fra Bluetooth-enheter	16		
Lytte til en ekstern enhet	17		
Spille av lyd via USB	18		
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	18		

# 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Garantien er ugyldig hvis en skade skyldes at instruksjonene ikke er fulgt.

## Sikkerhet

### Gjør deg kjent med disse sikkerhetssymbolene

Merkene med informasjon er plassert nederst eller på baksiden av produktet.



Dette er et apparat i klasse II med dobbel isolasjon uten jordingsbeskyttelse.



Vekselspanning (AC)



Symbolet angir likespenning (DC).



Symbolet angir polariteten til likestrømskontakten.



**ADVARSEL!**

Advarsel: Fare for elektrisk støt!



Utropstegnet er ment å gjøre brukeren oppmerksom på viktige bruksanvisninger.



Bruk bare strømforsyningene som er oppført i brukerhåndboken.

### Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du foretar eller endrer tilkoblinger, må du forsikre deg om at alle enheter er koblet fra stikkkontakten.
- Ikke utsett produktet og tilbehøret for regn eller vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel blomstervaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtten for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Plasser aldri gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger i produktet.
- Når støpselet eller apparatpluggen brukes som frakoblingsenhet, må den hele tiden være klar til bruk.
- Batteri (batteripakke eller batterier) må ikke utsettes for sterk varme i form av direkte sollys, åpen flamme eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket ved tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, skal du alltid trekke i støpselet, ikke i kablet.
- Bruk produktet i tropisk og/eller moderat klima.

### Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet for identifikasjon og tilførselsklasse.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at spenningen samsvarer med verdien som er angitt på baksiden eller undersiden av produktet. Koble aldri produktet til strømuttaket hvis spenningen ikke er lik.

## Fare for personskade eller skade på dette produktet!

- Ved veggmontering må produktet festes godt til veggen i henhold til installasjonsveiledningen. Bruk bare den medfølgende veggmonteringsbraketten (hvis tilgjengelig). Feil veggmontering kan føre til ulykker eller skader på personer og eiendeler. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukerstøtten i landet ditt.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Håndter med forsiktighet for å unngå personskader og andre skader.

## Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Kontroller at gardiner eller andre gjenstander aldri dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

## Bruk av batteri FORSIKTIG

- FORSIKTIG: Eksplosjonsfare hvis batteriene skiftes ut på feil måte. Det må erstattes av samme eller tilsvarende type.
- Fjern utladede batterier eller fjern batterier hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer og skal resirkuleres eller kasseres i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer.
- Installer alle batteriene riktig, og følg pluss- og minustegnene (+ og -) som står på apparatet.
- Ikke bland gamle og nye batterier.

- Ikke bland alkaliske, standard (sink-karbon) eller oppladbare (Ni-Cd, Ni-MH osv.) batterier.
- Batteriet (batteriene eller batteripakken) må ikke utsettes for sterk varme i form av sollys, åpen flamme eller lignende.
- Ikke kast batteriet i ild eller en varm ovn, og ikke knus eller skjær det opp.
- For å unngå at batteriet utsettes for ekstremt lavt lufttrykk.



### Merk

- Klassifiseringsetiketten er klistret på undersiden eller baksiden av utstyret.

---

## Ta vare på produktet ditt

Bruk ikke noe annet enn en mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

---

## Hensyn til miljøet

### Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert av materialer og komponenter av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU, og som ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med det lokale systemet for separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig kassering av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

### Ta ut engangsbatteriene

For å ta ut engangsbatteriene, se avsnittet om innsetting av batteri.

---

## Samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med de europeiske kravene til radiointerferens.

TP Vision Europe B.V. erklærer herved at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i radiodirektivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du finner samsvarserklæringen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Hjelp og støtte

Hvis du vil ha omfattende nettbasert støtte, kan du gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigveiledningen
- se videoopplæringer (bare tilgjengelig for utvalgte modeller)
- finne svar på ofte stilte spørsmål (FAQ)
- sende oss et spørsmål
- chatte med en supportmedarbeider.

Følg instruksjonene på nettstedet for å velge språk, og skriv deretter inn produktets modellnummer.

Eller du kan kontakte brukerstøtten i landet ditt. Før du tar kontakt, må du skrive ned produktets modellnummer og serienummer. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.



## 2 Din lydplanke

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, registrerer du lydplanken på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Innholdet i esken

Kontroller og identifiser varene i pakken:


- Lydplanke 1 stk.
- Trådløs subwoofer 1 stk.
- Fjernkontroll 1 stk.  
(2 stk. AAA-batterier)
- AC-adapter (for lydplanke) \* 1 stk.
- Strømledning (for subwoofer) \* 1 stk.
- Veggmonteringssett 1 stk.
- Hurtigveiledning /  
garantikort / sikkerhetsark 1 stk.

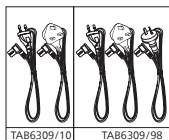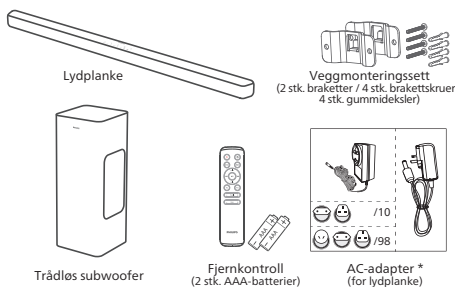

- Antall strømledninger og type støpsel varierer fra region til region.
- Bilder, illustrasjoner og tegninger som vises i denne brukerhåndboken, er bare ment som en referanse og det faktiske produktet kan variere i utseende.

## Lydplanke

Denne delen inneholder en oversikt over lydplanken.

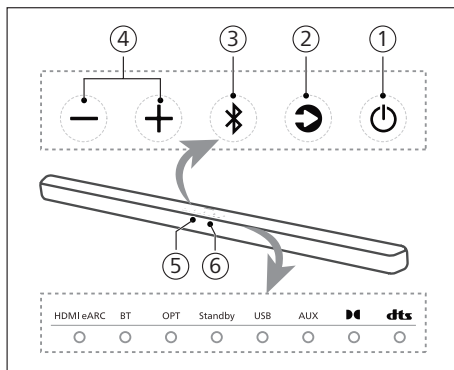

- ① **⏻ (Standby-On)**
  - Slå lydplanken på eller sett den i standby-modus.
  - Hold knappen inne i 8 sekunder i påslått tilstand for å aktivere eller deaktivere Auto-Standby (15 minutter Auto-Standby).
- ② **🔌 (Kilde)-knapp**

Velg en inngangskilde for lydplanken.
- ③ **📶 (Bluetooth)-knapp**
  - Trykk for å velge Bluetooth-modus.
  - Hold knappen inne i 3 sekunder for å gå i Bluetooth-paringsmodus.
  - Hold knappen inne i 8 sekunder for å koble fra alle enheter og tømme listen over BT-tilkoblingshistorikk, og gå deretter inn i paringsmodus.
- ④ **+/- (Volum)-knapp**


Øke eller redusere volumet.
- ⑤ **Fjernkontrollsensord**
- ⑥ **LED-indikator for lydplanken**

LED-tilstand	Status
HDMI eARC	Helt hvit HDMI eARC-modus

<b>BT</b>	Helt blå Helt hvit	Bluetooth-modus (Klassisk) Bluetooth-modus (LE Audio)
<b>OPT</b>	Helt hvit	Optisk modus
<b>Standby</b>	Helt rød	Standby-modus
<b>USB</b>	Helt hvit	USB-modus
<b>AUX</b>	Helt hvit	AUX-modus
<b>DC</b>	Helt hvit	Dolby Atmos
<b>dts</b>	Helt hvit	DTS-lyd

## Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over de tilgjengelige kontaktene på lydplanken.

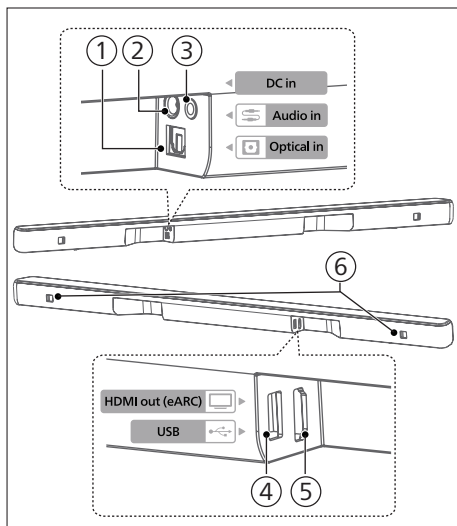

- 1 Optisk in (Optisk inn)**  
Koble til en optisk lydutgang på TV-en eller en digital enhet.
- 2 DC in (DC inn)**  
Koble til adapter.
- 3 Audio in (Lydingang)**  
Lydingang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

### 4 USB

- Koble til en USB-lagringseenhet for avspilling av lydmedier.
- Oppgrader programvare for dette produktet.


### 5 HDMI eARC

Porten støtter eARC/ARC HDMI-funksjonen, koble til HDMI-inngangen (eARC/ARC) på TV-en.

### 6 Spor for veggbrakett

## Trådløs subwoofer

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen.

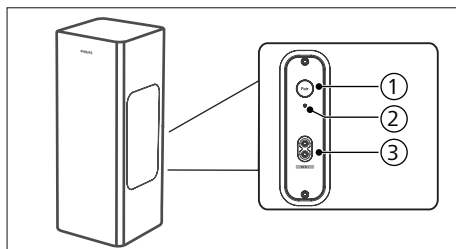

### 1 Pair (Par)-knapp

Trykk og hold inne for å gå inn i paringsmodus for subwooferen, som bare brukes til manuell paring. (Ikke trykk på Pair (Par)-knappen, for lydplanken og subwooferen vil pares automatisk etter at enheten er slått ON (PÅ))

### 2 Indikator for subwoofer

Fastslå status basert på indikatoren for trådløs subwoofer.

LED-tilstand	Status
Rask blinking	Subwoofer i paringsmodus
Fast	Tilkoblet / paring vellykket
Sakte blinking	Uparet status


### 3 AC i ~ stikkontakt

Koble til strømtilførselen.

## Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-On)**
  - Slå på lydplanken eller sett den i standby-modus.
  - Hold knappen inne i 8 sekunder i påslått tilstand for å aktivere eller deaktivere Auto-Standby (15 minutter Auto-Standby).
- ② **⦿ (Surround)**  
Virtualisator PÅ/AV.
- ③ **Vol + / Vol - (Volumet på lydplanken)**  
Øk/reduser volumet på lydplanken.
- ④ **EQ**
  - Velg Equalizer (EQ)-effekt.
  - Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå på/av dialogforbedring.
- ⑤ **Treble (Diskant) +/-**  
Juster diskantnivået.
- ⑥ **Bass +/- (subwooperens volum)**  
Juster volumet til subwooperen.
- ⑦ **🔊 (kilde)**  
Trykk for å velge en inngangskilde for lydplanken.
- ⑧ **🔇 (demp)**  
Demp eller gjenopprett volumet.
- ⑨ **⏮ / ⏭ (forrige/neste)**  
Hopp til forrige eller neste spor i USB/BT-modus.
- ⑩ **⏸ (spill av/pause)**  
Start, pause eller gjenoppta avspilling i USB/BT-modus.
- ⑪ **AVL**  
Automatisk volumutjevning PÅ/AV og nattmodus.

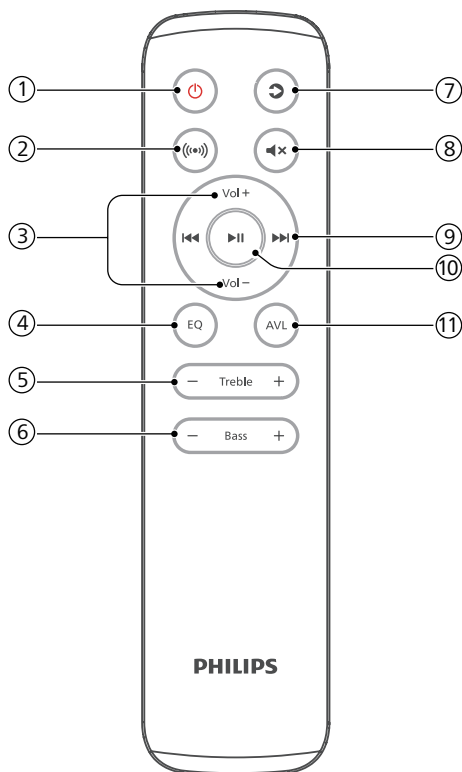


## Klargjøre fjernkontrollen

- Den medfølgende fjernkontrollen gjør det mulig å betjene enheten på avstand.
- Selv om fjernkontrollen brukes innenfor den effektive rekkevidden på 6 m (19,7 fot), kan det være umulig å bruke fjernkontrollen hvis det er hindringer mellom enheten og fjernkontrollen.
- Hvis fjernkontrollen brukes i nærheten av andre produkter som genererer infrarøde stråler, eller hvis noen bruker andre fjernkontroller som benytter infrarøde stråler i nærheten av enheten, kan det oppstå funksjonsfeil. Det kan også være at de andre produktene slutter å fungere som de skal.



## Bytte ut batteriet i fjernkontrollen

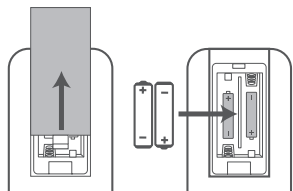

- 1 Trykk på og skyv på bakdekelet for å åpne batterirommet til fjernkontrollen.
- 2 Sett inn to AAA-batterier (følger med). Kontroller at (+) og (-) på batteriene stemmer overens med (+) og (-) i batterirommet.
- 3 Lukk dekelet til batterirommet.

## Forholdsregler for batterier


- Sørg for å sette inn batteriene med riktig positiv « $\oplus$ » og negativ « $\ominus$ » polaritet.
- Bruk batterier av samme type. Bruk aldri forskjellige batterityper sammen.
- Det kan brukes både oppladbare og ikke oppladbare batterier. Se forholdsreglene på etikettene.
- Vær forsiktig med neglene når du fjerner batteridekelet og batteriet.
- Ikke mist fjernkontrollen.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for støt.
- Ikke søl vann eller andre væsker på fjernkontrollen.
- Ikke plasser fjernkontrollen på en våt gjenstand.
- Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.

- Ta batteriet ut av fjernkontrollen når den ikke skal brukes over lengre tid, for det kan oppstå korrosjon eller batterilekkasje som igjen kan føre til personskade og/eller materielle skader og/eller brann.
- Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert.
- Ikke bland nye batterier med gamle.
- Lad aldri opp et batteri med mindre det er bekreftet at det er et oppladbart batteri.

## Plassering

Plasser subwooferen minst 1 meter (3 fot) fra lydplanken og 10 centimeter fra veggen.

For best mulig resultat bør du plassere subwooferen som vist nedenfor.

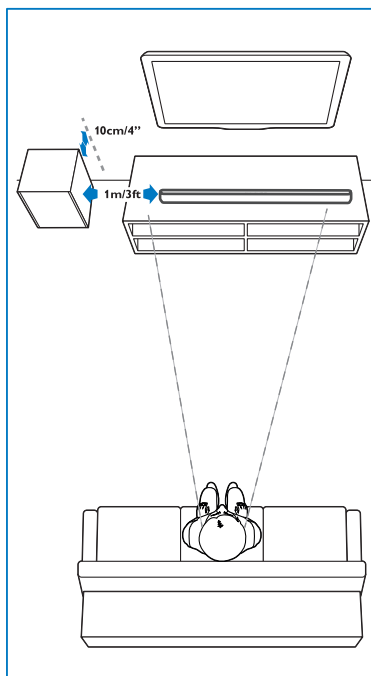

# Veggfeste

## Merk

- Feil veggmontering kan føre til ulykker eller skader på personer og eiendeler. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte brukerstøtten i landet ditt.
- Før veggmontering må du kontrollere at veggen tåler vekten av lydplanken.
- Før veggmontering må du ikke fjerne gummiføttene nederst på lydplanken, ellers kan ikke gummiføttene settes på igjen.
- Avhengig av type veggmontering må du sørge for å bruke skruer med passende lengde og diameter.
- Kontroller om USB-porten på baksiden av lydplanken er koblet til en USB-enhet. Hvis det viser seg at den tilkoblede USB-enheten påvirker veggfestet, må du bruke en annen USB-enhet av passende størrelse.

## Skruelengde/diameter

### Anbefalt veggmonteringshøyde

Det anbefales at du installerer TV-en før du monterer lydplanken på veggen. Med en forhåndsmontert TV monteres lydplanken på veggen i en avstand på 50 mm fra TV-ens underside.


## ⚠ ADVARSEL!

- For å unngå personskader må dette apparatet festes godt til gulvet/veggen i henhold til monteringsinstruksjonene.
- Anbefalt høyde for veggmontering:  $\leq 1,5$  meter.

- 1 Bor fire parallelle hull i veggen (diameter 3–8 mm avhengig av veggtype).
  - ↳ Avstanden mellom hullene skal være: 664 mm / 26 tommer

↳ Du kan bruke den medfølgende malen for veggmontering som hjelp til å plassere borehullene på veggen.

- 2 Stram veggmonteringsbrakettene på veggen med skruer (inkludert) og skrutrekker (ikke inkludert). Forsikre deg om at de er forsvarlig montert.
- 3 Løft enheten opp på veggmonteringsbrakettene og sett den på plass.

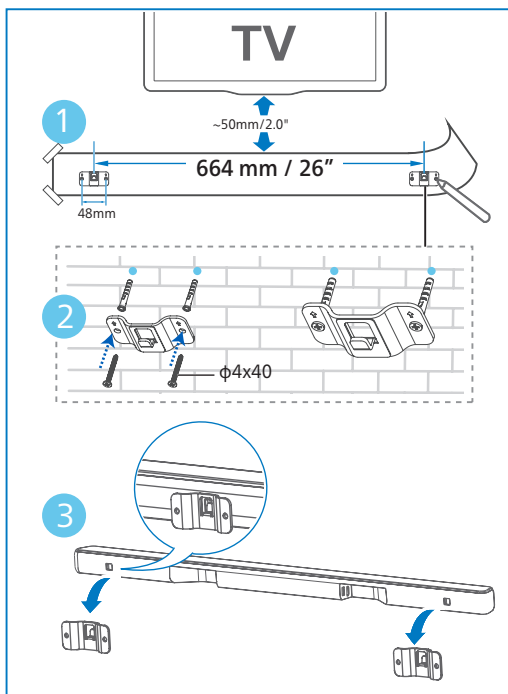

## 3 Koble til

Denne delen hjelper deg med å koble lydplanken til TV-en og andre enheter, og deretter konfigurere den.

### Merk

- Se typeskiltet på baksiden eller undersiden av produktet for identifikasjon og tilførselsklasse.
- Før du foretar eller endrer tilkoblinger, må du forsikre deg om at alle enheter er koblet fra stikkontakten.

## Dolby Atmos®


Dolby Atmos gir deg en oppslukende lytteopplevelse ved å levere lyd i et tredimensjonalt rom med den rike, klare og kraftige Dolby-lyden.

For mer informasjon, gå til [dolby.com/technologies/dolby-atmos](http://dolby.com/technologies/dolby-atmos)

## Koble til HDMI-kontakt

### HDMI eARC (Enhance Audio Return Channel)

Lydplanken støtter HDMI med eARC/ARC (Enhance Audio Return Channel). Hvis TV-en din er HDMI eARC/ARC-kompatibel, kan du høre TV-lyden gjennom lydplanken ved hjelp av en enkelt HDMI-kabel.

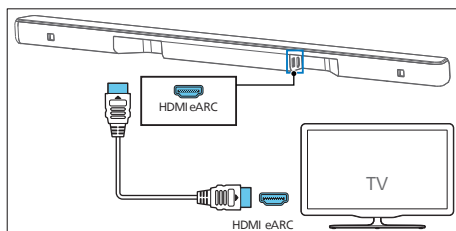


- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en din. Se brukerhåndboken til TV-en for mer informasjon.
  - **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Se brukerhåndboken til TV-en for mer informasjon.
- 2 Bruk en høyhastighets HDMI-kabel til å koble til **HDMI eARC**-kontakten på lydplanken til **HDMI eARC**-kontakten på TV-en.

### Merk

- TV-en må støtte HDMI-CEC- og ARC-funksjonen. HDMI-CEC og ARC må være satt til På.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere med TV-en. Du finner mer informasjon om ARC-funksjonen i brukerhåndboken til TV-en.
- Sørg for å bruke HDMI-kabler som støtter ARC-funksjonen.

## Koble til optisk kontakt

- 1 Bruk en optisk kabel til å koble **Optical in (Optisk inn)**-kontakten på lydplanken til **Optical out (Optisk ut)**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.

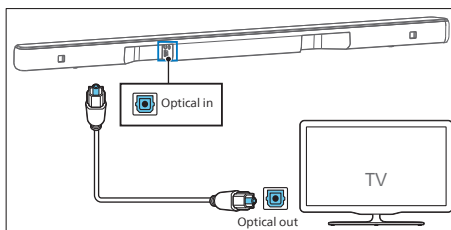


- Den digitale optiske kontakten kan være merket **Spdif in (Spdif inn)** eller **Spdif out (Spdif ut)**.

## Koble til AUX-kontakt


### Bruke en 3,5 mm lyd kabel

- Bruk en 3,5 mm til 3,5 mm lyd kabel for å koble TV-ens hodetelefonkontakt til **Audio in (Audio inn)**-kontakten på lydplanken.

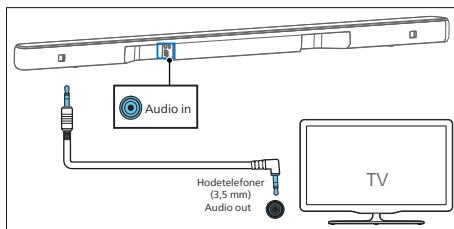

### Bruke en 3,5 mm-RCA-lyd kabel

- Bruk en RCA til 3,5 mm lyd kabel for å koble TV-ens lydutganger til **Audio in (Audio inn)**-kontakten på lydplanken.

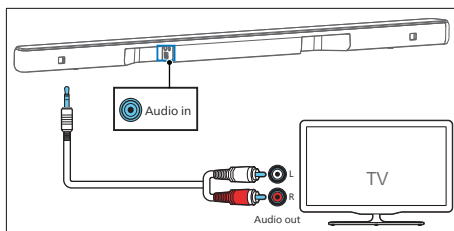


## Koble til strøm

- Før du kobler til strømledningen, må du forsikre deg om at du har fullført alle andre tilkoblinger.
- Fare for produktskade! Kontroller at tilførselsspenningen er lik spenningen som er angitt på baksiden eller undersiden av enheten.

## Konverteringsplugg

Velg riktig adapter for regionen din.

Ved behov trykker du inn adapteren for regionen din.

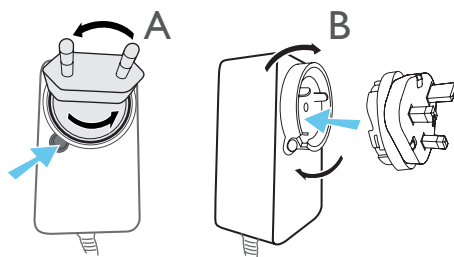


## Lydplanke

- 1 Strekk ut strømadapterledningen og strømledningen til full lengde. Koble strømadapteren til **DC IN 24-**kontakten på lydplanken.
- 2 Så kobler du strømadapteren til en stikkontakt.

## Subwoofer

- 1 Koble strømledningen til AC~ kontakten på subwooferen og deretter til en stikkontakt.

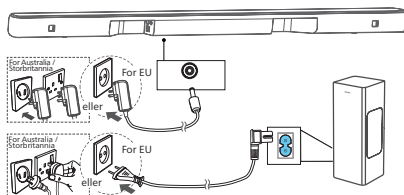

### Merk


- Antall strømledninger og type støpsel varierer fra region til region.


## Pare sammen med subwooferen

### Tips

- Subwooferen bør stå innenfor 6 meter fra lydplanken i et åpent område.

### Automatisk paring

Koble lydplanken og subwooferen til stikkontaktene, og trykk deretter på  på enheten eller fjernkontrollen for å sette enheten i **ON (PÅ)**-modus. Subwooferen og lydplanken pares automatisk.

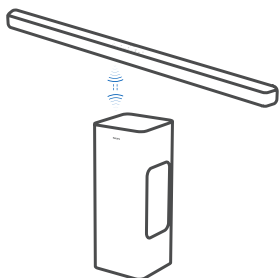

↳ Fastslå status basert på indikatoren for trådløs subwoofer.


LED-tilstand	Status
Rask blinking	Subwoofer i paringsmodus
Fast	Tilkoblet / paring vellykket
Sakte blinking	Uparet status

### Tips

- Ikke trykk på **Pair (Par)**-knappen på baksiden av subwooferen annet enn når du skal utføre en manuell paring.

### Manuell paring

Hvis du ikke hører lyd fra den trådløse subwooferen, må du pare subwooferen manuelt.

- 1 Trekk ut støpselet til både subwooferen og lydplanken fra stikkontakten igjen, og koble dem til igjen etter tre minutter.
- 2 Trykk på og hold inne **Pair (Par)**-knappen på baksiden av subwooferen i tre sekunder.  
↳ Indikatoren på subwooferen vil blinke raskt.
- 3 Trykk deretter på  på lydplanken eller fjernkontrollen for å slå lydplanken **ON (PÅ)**.  
↳ Indikatoren på subwooferen lyser med fast lys når dette er vellykket.
- 4 Gjenta trinn 1–3 hvis indikatoren fortsatt blinker.

### Tips

- Subwooferen bør være mindre enn 6 m fra lydplanken i et åpent område (jo nærmere, jo bedre).
- Fjern eventuelle gjenstander mellom subwooferen og lydplanken.
- Hvis den trådløse tilkoblingen mislykkes igjen, må du sjekke om det er en konflikt eller store forstyrrelser (f.eks. forstyrrelser fra en elektronisk enhet) i nærheten. Fjern kildene til konflikten eller forstyrrelsen, og gjenta prosedyrene ovenfor.

## 4 Bruke lydplanken

Denne delen hjelper deg med å bruke lydplanken til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

### Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt lydplanken til riktig kilde for andre enheter.

## Laste ned appen

Skann QR-koden eller søk etter «**Philips Entertainment**» i Apple App Store eller Google Play for å laste ned og installere appen.



Med Philips Entertainment-appen kan du stille inn volumnivå, lydstil (EQ), dialogforbedring, surroundlyd, automatisk volumjustering, AV-synkronisering, LED-lys, kildevalg osv.

## Slå av og på

- Den første gangen du kobler lydplanken til hovedkontakten, vil enheten være i standby-modus.
- Trykk på  $\cup$ -knappen på fjernkontrollen eller på lydplanken for å slå lydplanken **ON (PÅ)** eller **OFF (AV)**.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten hvis du vil slå av lydplanken helt.

## Automatisk standby

- Lydplanken går automatisk over i standby-modus etter ca. 15 minutter hvis TV-en eller den eksterne lydplanken er frakoblet (eller USB, BT-funksjon, avspillingspause) eller slått av.
- Hold  $\cup$ -knappen inne i åtte sekunder i påslått tilstand for å aktivere eller deaktivere Auto-Standby (15 minutter Auto-Standby).

### Merk

- I HDMI (ARC)-modus går den inn i nettverksstandby-modus etter ca. 15 minutter hvis det ikke spilles av noe lyd.
- I Aux-, USB-, optisk og Bluetooth-modus vil enheten automatisk gå i standby-modus i ca. 15 minutter hvis den ikke har noen lydavspilling.

## Velge moduser


Trykk gjentatte ganger på  $\odot$  (Kilde)-knappen på lydplanken eller på fjernkontrollen for å velge modusene **HDMI eARC, BT, BT (LE Audio), OPT, USB, AUX**.

- ↳ Bytt avspillingskilde, så vil indikatoren på forsiden lyse tilsvarende.

## Justere volumet

### Justere volumet på lydplanke

- Trykk på **Vol+ / Vol-** (volum) for å øke eller redusere et volumnivå.
  - Når du justerer volumet, vil indikatoren øke / redusere lysmengden. I henhold til det tilsvarende lysdisplayet / blinkingen (fig.) bestemmer du det aktuelle volumnivået.

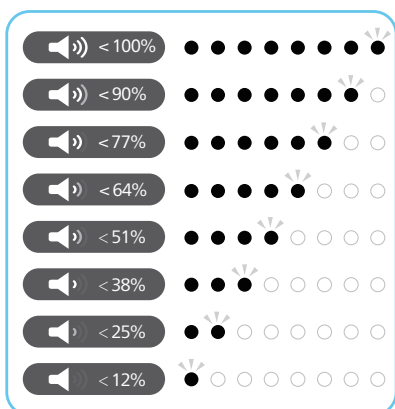

- Trykk på **⏏** (demp) for å dempe lyden.
- Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på **⏏** (demp) igjen, eller trykk på **Vol+ / Vol-** (volum).

### Justere volumet på subwooferen

- Trykk på **Bass +/-** (subwoofer) for å øke eller redusere volumet på subwooferen.

## Justere diskantnivået

- Trykk på **Treble +/-**-knappen for å endre den høye frekvensen (diskant).


Bass/diskant	LED-tilstand
+5	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
+4	○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○
+3	○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
+2	○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
+1	○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

0	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
-1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
-2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
-3	○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○
-4	○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○
-5	○ ○ ● ● ● ● ● ● ○


## Velge equalizer (EQ)-effekt

Velg forhåndsdefinerte lydmoduser som passer til videoen eller musikken din.

- Trykk på **EQ**-knappen på fjernkontrollen for å velge ønskede forhåndsinnstilte equalizereffekter.
  - Alle LED-ene lyser i 0,5 sekund for å indikere at du går inn i EQ-valgmenyen.
- Trykk på **EQ**-knappen for å bytte mellom modusene.
  - Lys opp LED-ene i 3 sekunder for å vise gjeldende EQ-modus i henhold til EQ-modusdefinisjonen.

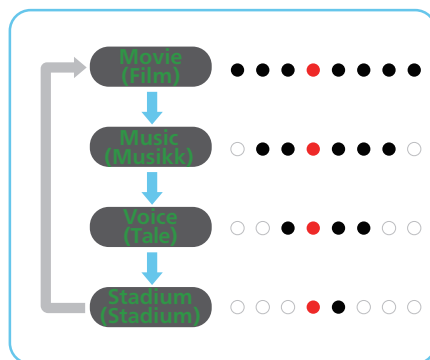

## LED-ene viser av/ på-indikator

Trykk på og hold inne  (Demp)-knappen på fjernkontrollen i 5 sekunder for å aktivere/deaktivere LED-displayet.

- **OFF (AV):** Lysstyrken på LED-ene blir normal igjen når du trykker på en knapp. LED-ene skal slås av automatisk etter 10 sekunders tomgangskjøring.
- **ON (PÅ):** Lysstyrken til LED-ene går ikke av av seg selv.




### Tips

- I standby-modus skal LED-lampen Standby lyse, uavhengig av LED-displaysets OFF (AV)-innstilling.



## DTS Virtual X / Dolby Atmos-virtualisator

**DTS Virtual:X** / Med Dolby Atmos-virtualisatoren kan du nyte flerdimensjonal lyd uansett romstørrelse, utforming eller høyttalerkonfigurasjon.

**DTS Virtual:X**-teknologien har DTS' egenutviklede virtuelle høyde- og surroundbehandling for å levere en oppslukende lydopplevelse fra alle typer inngangskilder og høyttalerkonfigurasjoner.

Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å aktivere eller deaktivere virtuell på.

Status  LED-tilstand

<b>ON</b>	 (← →) (To LED-er i midten spredt ut til høyre/venstre)
<b>OFF</b>	 (→ ←) (Venstre/høyre LED-er nær midten)

- **ON (PÅ):** Denne modusen bruker DTS Virtual:X med virtuell høyde og virtuell surroundbehandling for




å skape et tredimensjonalt lydfelt når høydehøyttalerne ikke brukes.

- **OFF (AV):** Ikke bruk «DTS Virtual:X».

## Automatisk volumtjevning

Trykk på **AVL**-knappen for å slå automatisk volumtjevning **ON (PÅ)**/**OFF (AV)** eller til nattmodus.

Status  LED-tilstand

<b>OFF</b>	
<b>ON</b>	
<b>NIGHT</b>	

- **OFF (AV):** Ikke bruk «automatisk volum».
- **ON (PÅ):** Reagerer i sanntid på ulike kilder og typer innhold for å opprettholde jevn lydstyrke.
- **NIGHT (NATT):** Oppretthold jevn lydstyrke for alle kilder og typer innhold, og forbedret vokal og dialog for å gjøre det lettere å høre i omgivelser med mye lyd.

## Spille av fra Bluetooth-enheter

Via Bluetooth kobler du lydplanken til en Bluetooth-enhet (for eksempel en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar PC), og deretter kan du lytte til lydfilene som er lagret på enheten via lydplankehøyttalerne.

- 1 Trykk på -knappen på lydplanken eller  (kilde) på fjernkontrollen for å velge BT-modus (Bluetooth).  
→ BT-indikatoren vil blinke blått.
- 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, søk etter og velg **Philips TAB6309** for å starte tilkoblingen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å finne ut hvordan du aktiverer Bluetooth).



- ↳ Under tilkoblingen blinker BT-indikatoren blått.
- 3 Vent til du hører en talemelding fra lydplanken.
    - ↳ Hvis tilkoblingen er vellykket, lyser BT-indikatoren blått.
  - 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enheten.
    - Hvis det kommer et anrop under avspilling, settes musikkavspillingen på pause. Avspillingen fortsetter når samtalen avsluttes.
    - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på **◀◀ / ▶▶** for å hoppe til et spor, eller trykke på **▶||** for å sette avspillingen på pause/gjenoppta avspillingen.

### Hvis mobiltelefonen din støtter LE Audio, kan du få glede av denne nye funksjonen.

- 1 Trykk på **⌘**-knappen på lydplanken eller **⏪** (kilde) på fjernkontrollen for å velge **BT (LE Audio)**-modusen.
  - ↳ BT-indikatoren vil blinke hvitt.
- 2 Åpne innstillinger på LE Audio-enheten og slå på Bluetooth (kontroller at LE Audio-funksjonen er aktivert på LE Audio-enheten), søk etter og velg Philips TAB6309-LEA for å starte tilkoblingen.

LED	Status	Navn
Blå	BT	Philips TAB6309
Hvit	BT (LE Audio)	Philips TAB6309-LEA

### Du kan avslutte Bluetooth ved å:

- bytte enheten til en annen kilde
- deaktivere funksjonen fra Bluetooth-enheten eller plassere Bluetooth-enheten utenfor det maksimale driftsområdet Bluetooth-enheten kobles fra enheten etter talemeldingen.

- Trykk på og hold nede **⌘**-knappen på lydplanken.

### Merk

- I et åpent område uten hindringer. Den maksimale rekkevidden mellom lydplanken og en Bluetooth-enhet er ca. 10 meter (30 fot).
- Det kan ikke garanteres kompatibilitet med alle Bluetooth-enheter.
- Musikkstrømmingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og lydplanken, for eksempel en vegg, et metalldeksel som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.

## Lytte til en ekstern enhet

Kontroller at lydplanken er koblet til TV-en eller lydenheten.

- 1 Trykk gjentatte ganger på **⏪** knappen (kilde) på lydplanken eller på fjernkontrollen for å velge modusene **HDMI eARC**, **OPT** eller **AUX**.
  - ↳ Indikatorlampen på lydplanken viser hvilken modus som er i bruk.
- 2 Bruk lydenheten direkte for avspillingsfunksjoner.
- 3 Trykk på knappene **+/-** (volum) for å justere volumet til ønsket nivå.


### Merk


- I optisk/HDMI ARC-modus kan det være at du må aktivere PCM- eller Dolby Digital-signalutgang på kildeenheten (f.eks. TV, DVD- eller Blu-ray-spiller) hvis det ikke kommer lyd ut fra enheten.




## Spille av lyd via USB

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og USB-flashminne osv.

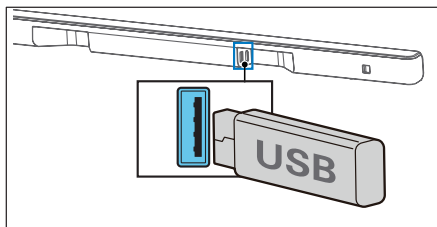- 1 Sett inn USB-enheten.



- 2 Trykk gjentatte ganger på -knappen (kilde) på lydplanken eller fjernkontrollen for å velge USB-modus.
- 3 Under avspilling:



Button	Action
	Start, sett på pause eller gjenoppta avspilling
	Hopp til forrige spor
	Hopp til neste spor

### Merk

- Dette produktet er kanskje ikke kompatibel med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, en USB-hub eller en multifunksjonell USB-kortleser, kan det hende at USB-lagringsenheten ikke gjenkjennes.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens det leses filer.
- Systemet støtter USB-enheter med opptil 128 GB minne.
- Dette systemet kan spille av MP3/WAV/FLAC.
- Støtt en USB-port: 5 V 500 MA.

## Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Gjenopprette standardinnstillingene på enheten.

- Slå på lydplanken, trykk på og hold inne  og -knappene samtidig i 8 sekunder.
  - ↳ Alle LED-er lyser i 5 sekunder, standby-LED lyser rødt.

Artikkel	Standardinnstillinger
EQ	Movie (Film)
Master Volume (Hovedvolum)	10
Subwoofer Volume (Subwoofer-volum)	0
Treble (Diskant)	0
Surround	OFF (AV)
Auto Volume (Automatisk volum)	OFF (AV)
Night (Natt)	OFF (AV)
Source (Kilde)	HDMI-ARC
BT pairing info (Info om BT-paring)	Clear (Fjern)
AV-SYNK	0
DISPLAY (SKJERM)	ON (PÅ)
Auto Standby (Auto Power Down) (automatisk nedstenging)	ON (PÅ)
Dialogue enhancement (Dialogforbedring)	OFF (AV)

## 5 Produktspesifikasjoner

### Merk

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

### Bluetooth/trådløs

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-versjon	V 5.3
Bluetooth-frekvensområde / sendeeffekt (EIRP)	2402–2480 MHz < 10 dBm
2.4G trådløs frekvensområde / sendeeffekt (EIRP)	2402–2480 MHz < 10 dBm

### Forsterkerdel

Total	RMS 160W @ THD < = 10 % Maks. 320 W
-------	--

### Lydplanke

Strømtilførsel	DC 24V $\approx$ 1.5A
Strømadapter (for hovedenhet)	
Modell:	KA3601A-2401500DE (Utskiftbar 3-polet BS 1363-1 og 2-polet (EN 50075))
Inngang:	100–240 V~ 50/60 Hz 1.0 A maks.
Utgang:	24 V $\approx$ 1.5A $\diamond$ $\oplus$ $\ominus$
Strømforbruk	30 W
Strømforbruk i standby-modus	Standard standby-modus < 0.50 W Nettverkstilkoblet standby-modus < 2.0 W
Frekvensrespons	180 Hz – 20 KHz
Høytalernes impedans	8 $\Omega$ x 4

Direkte USB-versjon	2.0 Full hastighet
USB	5 $\approx$ V 500 MA
Mål (B x H x D)	811 x 37 x 42 mm
Vekt	0,61 kg
Driftstemperatur	0–40 °C

### Subwoofer

Strømtilførsel	100–240 V~ 50/60 Hz
Strømforbruk	40 W
Standby-forbruk	< 0.50 W
Frekvensrespons	35 Hz – 180 Hz
Impedans	3 $\Omega$
Mål (B x H x D)	155 x 391 x 161 mm
Vekt	3,69 kg
Driftstemperatur	0–40 °C

### Fjernkontroll

Avstand/vinkel	6 m/30°
Batteritype	AAA (1.5 V X 2)

### Lydformater som støttes

HDMI eARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby MAT, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus, Dolby Atmos – TrueHD, Dolby Atmos – Dolby MAT, DTS Digital surround 5.1
HDMI ARC	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus, DTS Digital surround 5.1
Optisk	LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, Dolby Digital, DTS Digital surround 5.1
Bluetooth	SBC
USB	MP3 / WAV / FLAC

## 6 Feilsøking



### Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Du må aldri fjerne produktets deksel.

For at garantien skal være gyldig, må du aldri prøve å reparere produktet selv.

Hvis du har problemer med å bruke dette produktet, bør du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis du fortsatt har problemer, kan du få hjelp på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


---

### Hovedenheten

#### Knappene på hovedenheten fungerer ikke.

- Koble fra strømforsyningen i noen minutter, og koble deretter til igjen.

#### Ingen strøm

- Kontroller at strømledningen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at det er strøm i stikkontakten.
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen eller lydplanken for å slå på lydplanken.

---

### Lyd

#### Ingen lyd fra lydplankehøytaleren.

- Koble lyd-kabelen fra lydplanken til TV-en eller andre enheter. Du trenger imidlertid ikke en separat lydtilkobling når:
  - lydplanken og TV-en er koblet til via HDMI ARC-tilkobling, eller
  - en enhet er koblet til HDMI-in-kontakten på lydplanken.
- Velg riktig lydinnang på fjernkontrollen.
- Sørg for at lydplanken ikke er dempet.

#### Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en via dette produktet, må du kontrollere at TV-en er dempet.

#### Ingen lyd fra den trådløse subwooferen.

- Koble subwooferen manuelt til hovedenheten.
- Øke volumet. Trykk på + (volum opp) på fjernkontrollen eller på lydplanken.
- Hvis det ikke kommer noe lyd når du bruker en av de digitale inngangene:
  - Prøv å sette TV-utgangen til PCM eller
  - koble direkte til Blu-ray/andre kilder.
  - Noen TV-er kan ikke overføre digital lyd.
- Tv-en din kan være innstilt på variabel lydutgang. Kontroller at innstillingen for lydutgang er satt til FAST eller STANDARD, ikke VARIABEL. Se brukerhåndboken til TV-en for mer detaljert informasjon.
- Hvis du bruker Bluetooth, må du kontrollere at volumet på kildeenheten er skrudd opp og at enheten ikke er dempet.

---

### Bluetooth

#### En enhet kan ikke kobles til lydplanken.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for lydplanken.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se brukerhåndboken for enheten for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble til enheten på riktig måte.

- Lydplanken er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten og prøv på nytt.

### **Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.**

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere lydplanken, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og lydplanken.

### **Jeg finner ikke Bluetooth-navnet til denne enheten på Bluetooth-enheten min.**

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Bluetooth-enheten.
- Par enheten til Bluetooth-enheten din på nytt.

---

### **Fjernkontrollen fungerer ikke**

- Du må velge riktig kilde før du trykker på en avspillingsknapp.
- Reduser avstanden mellom fjernkontrollen og enheten.
- Sett inn batteriet med polene (+/-) på linje, som angitt.
- Bytt batteriet.
- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren på forsiden av enheten.

---

### **Subwooferen er inaktiv eller subwoofer-indikatoren lyser ikke**

- Trekk ut strømledningen fra stikkkontakten og koble den til igjen etter tre minutter for å nullstille subwooferen.

## **7 Varemerker**



Varemerkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, varemerket HDMLs helhetsinntrykk og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som er tatt i bruk her, men som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.



Dolby, Dolby Atmos og dobbelt-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielt upublisert arbeid. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Med enerett.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker fra MMD Hong Kong Holding Limited skjer på lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører sine respektive eiere.



Se <http://patents.dts.com> for DTS-patenter. Produsert under lisens fra DTS, Inc. eller DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X og DTS-logoen er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre land. © 2021 DTS, Inc. MED ENERETT.



Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Besøk [www.Philips.com/support](http://www.Philips.com/support) for de siste oppdateringene og dokumentene.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller et av deres datterselskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist for dette produktet.

