PHILIPS

Television

OLED849 Series

دليل المستخدم

48OLED849
55OLED849
65OLED849
77OLED849

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

1 العناية بشاشة OLED 4

2 الشاشة الرئيسية 5

1.2 مقدمة 5

2.2 لوحة المعلومات والإعدادات 5

النساسي والوضع 2.3 Google TV 5

4.2 فتح الشاشة الرئيسية 6

3 الإعداد 7

1.3 اقرأ إرشادات السلامة 7

2.3 حامل التلفزيون والتعليق على الجدار 7

3.3 تلميحات حول وضعية التلفزيون 7

4.3 كبل الطاقة 7

5.3 كبل الهوائي 7

6.3 طبق الأقمار الصناعية 8

4 جهاز تحكم عن بُعد 9

1.4 نظرة عامة على المفاتيح 9

2.4 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون 10

3.4 البحث الصوتي 11

4.4 مستشعر الأشعة تحت الحمراء 11

5.4 الشحن والتنظيف 11

6.4 تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير 11

5 تشغيل وإيقاف التشغيل 12

1.5 التشغيل أو الاستعداد 12

2.5 المفاتيح على التلفزيون 12

6 تثبيت القناة 13

1.6 تثبيت القمر الصناعي 13

2.6 التثبيت عن طريق الهوائي 15

3.6 نسخ قائمة القنوات 17

7 القنوات 19

1.7 تثبيت القنوات 19

2.7 قوائم القنوات 19

3.7 فرز قائمة القنوات 19

4.7 مشاهدة القنوات 19

5.7 قنوات مفضلة 22

6.7 نص / نص معلومات 23

7.7 التلفزيون التفاعلي 24

8 دليل التلفزيون 25

1.8 بيانات دليل التلفزيون 25

2.8 استخدام دليل التلفزيون 25

9 توصيل الأجهزة 26

1.9 حول التوصيلات 26

2.9 نظام المسرح المنزلي - HTS 27

3.9 إخراج الصوت الرقمي - بصري 28

9.4 CAM مع CI+ - الذكية البطاقة 28

5.9 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي 29

6.9 مشغّل أقراص ray-Blu 29

7.9 سمّاعات رأس 29

8.9 وحدة تحكم بالألعاب 29

9.9 لوحة مفاتيح USB 29

10.9 جهاز تخزين USB 30

11.9 كاميرا الصور 30

12.9 كاميرا الفيديو 30

13.9 كمبيوتر 31

10 توصيل التلفزيون 32

10.1 الشبكة والإنترنت 32

10.2 حساب Google 33

10.3 إنترنت 33

11 المصادر 35

11.1 التبديل إلى جهاز 35

11.2 AirPlay وHomeKit 35

12 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة 36

13 الشاشة والصوت 37

13.1 الصورة 37

13.2 الشاشة 40

13.3 الصوت 40

13.4 إخراج الصوت 44

13.5 Ambilight 44

14 التطبيقات 48

14.1 حول التطبيق 48

14.2 Google Play 48

14.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله 49

14.4 إدارة التطبيقات 49

15 نظام 50

15.1 إمكانية الوصول 50

15.2 حول 50

15.3 التاريخ والوقت 51

15.4 لغة 51

15.5 إعدادات لوحة مفاتيح USB 52

15.6 التخزين 52

15.7 الوضع المحيط 52

15.8 التشغيل والطاقة 52

15.9 بث 52

15.10 أصوات النظام 53

15.11 قفل الأطفال 53

15.12 إعدادات وضع البيع بالتجزئة 53

15.13 إعادة تشغيل 54

16 إعدادات بيئية 55

17 التحكم عن بُعد والإكسسوارات 56

17.1 تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها 56

17.2 جهاز تحكم عن بُعد 56

18 مقاطع فيديو، صور وموسيقى 57

18.1 من كمبيوتر أو NAS 57

18.2 قائمة المفضلة 57

18.3 قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله 57
18.4 من توصيلة USB 57
18.5 تشغيل مقاطع الفيديو 57
18.6 عرض الصور 58
18.7 تشغيل الموسيقى 58
19 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي 60
19.1 تطبيق TV Smart Philips 60
20 الألعاب 61
20.1 ما الذي تحتاج إليه 61
20.2 أذرع الألعاب 61
20.3 تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب 61
21 Netflix 62
22 Alexa 63
22.1 حول Alexa 63
22.2 استخدام Alexa 63
23 المواصفات 64
23.1 المواصفات البيئية 64
23.2 الطاقة 64
23.3 نظام التشغيل 64
23.4 الاستقبال 64
23.5 نوع جهاز العرض 65
23.6 دقة إدخال الشاشة 65
23.7 إمكانية الاتصال 65
23.8 الصوت 65
23.9 الوسائط المتعددة 65
24 التعليمات والدعم 67
24.1 تسجيل التلفزيون 67
24.2 استخدام التعليمات 67
24.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي 67
24.4 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 67
24.5 تعليمات عبر إنترنت 69
24.6 الدعم والإصلاح 69
25 السلامة والعناية 71
25.1 أمان 71
25.2 العناية بالشاشة 72
26 أحكام الاستخدام 73
26.1 شروط الاستخدام - التلفزيون 73
26.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي 73
27 حقوق الطبع والنشر 74
27.1 Google TV 74
27.2 HDMI 74
27.3 HEVC متقدم 74
27.4 NVIDIA G-SYNC 74
27.5 AMD FreeSync Premium 74
27.6 Dolby Vision وDolby Atmos 74
27.7 برنامج Enhanced IMAX 74
27.8 DTS:X 75
27.9 DTS Play-Fi 75
27.10 Wi-Fi CERTIFIED 6 75
27.11 Kensington 75
27.12 علامات تجارية أخرى 75
28 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية 76
فهرس 77

1. العناية بشاشة OLED

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائمًا أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحيانًا عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقًا، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائمًا. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

يجب ترك التلفزيون في وضع الاستعداد؛ لتنفيذ عملية التنظيف في الخلفية. ونوصي أيضًا بتجنب عرض صور ثابتة أو أجزاء ثابتة بشكل مستمر في صور متحركة (مثل شريط الأخبار، ونتائج كرة القدم، وشريط معلومات الألعاب...).

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلزم تلفزيون TV OLED عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

- التحديث العادي: تحدث هذه العملية تلقائيًا، وتستغرق بضع دقائق مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.
- التحديث العميق: سيستغرق هذا بضع دقائق، ويلزم أن يشغِّله المستخدم.

للسماح لتلفزيون TV OLED بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بما يلي:

- لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائيًا، استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.
- عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.
- لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدويًا
عبر ⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضًا أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. سيستغرق الأمر بضع دقائق. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالبًا إجراء مسح الصورة المتبقية يدويًا إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED. ومع ذلك، من المهم السماح بدورات التحديث، عندما يطلب التلفزيون ذلك.
- لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.
- استخدم دائمًا جهاز التحكّم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم تتمكّن الوحدة من إكمال عملية التحديث بصورة منتظمة، وبطريقة يمكن إثباتها، فيتعذّر علينا قبول أي مطالبات إرجاع أو عمليات إصلاح أو تبديل أو ضمان من أجل ظاهرة بقايا الصورة داخل و/أو خارج فترة الضمان. هذا هو الحال أيضًا عندما يُستخدم التلفزيون غالبًا في ألعاب بمحتوى ثابت على الشاشة أو عند استخدام التلفزيون فقط لمشاهدة قنوات الأخبار (مع أشرطة أخبار ثابتة) أو في حالات استخدام أخرى مماثلة تحمل بشكل ضمني خطرًا متزايدًا لحدوث آثار حروق دائمة. لا يشمل الضمان هذا الأمر.

العناية الخاصة بتلفزيون TV OLED

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص المادة)، عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

- لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.
- يُوصى باستخدام ECO أو السينما المنزلية بتقنية HDR أو Dolby Vision داكن كنمط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.
- يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.
- أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرنامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.
- أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.
- تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بما في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.
- استخدم شاشة عريضة أو ملء الشاشة كخيار تنسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).
- شاهد الفيديو دائمًا في وضع ملء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).
- لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.
- إن شاشات LED العضوية (OLED) حساسة جدًا للمناخ القاسي والعوامل الخارجية، مثل وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس و/أو الإضاءة بالأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المحيطة غير المناسبة، مما يؤدّي إلى انخفاض في حدة الإضاءة والسطوع وفترة استهلاك شاشات OLED، وانخفاض عدد وحدات البكسل والعطل و/أو الضرر الذي لا يمكن إصلاحه في الشاشة. تُرجى ملاحظة أن الضمان لا ينطبق على المشكلات التي تنتج -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- عن الاستخدام الذي لا يتوافق مع إرشادات المنتج هذه.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED، ولا تمثل عيبًا في التلفزيون. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار متحرك) في هذه الحالات.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

قد لا يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.
- إيقاف التشغيل مؤقتًا على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم تزويد تلفزيون Philipsبما يلي للعناية بشاشة OLED:
- عملية التحديث التلقائي
لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.
- التحكم التلقائي في سطوع الشاشة
لتقليل سطوع الشاشة تدريجيًا عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.
- شاشة التوقف
لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

2. الشاشة الرئيسية

1.2. مقدمة

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Google TV اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على HOME على وحدة التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android ، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفّح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضًا إضافة صفوف أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقًا لاختيارها الخاص كصفوف فردية في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

من خلال علامات تبويب متعددة مثل البحث ومن أجلك والأفلام والعروض التلفزيونية والتطبيقات والمكتبة و Philips، يمكنك الكشف عن الأفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشعبية. سجِّل الدخول إلى حسابك على Googleللحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استنادًا إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضًا تشغيل بحث Googleباستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

التطبيقات

تحتوي علامة تبويب التطبيقات في الشاشة الرئيسية على كل التطبيقات المثبَّتة التي تأتي مع التلفزيون، والتطبيقات التي قد ثبَّتها من متجر Google Play. ويمكنك أيضًا تثبيت مزيد من التطبيقات وإضافتها كمفضلة من علامة التبويب Apps(التطبيقات).

التنقل

حدِّد ما تشاهده بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التقط المكان الذي غادرتَ منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معيَّن باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والأفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجِّل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتمكن من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

كل ما يتعلق بتلفزيون Philips

تتضمن علامة التبويب Philips المعلومات المتعلقة بتلفزيون Philips. صف مجموعة التلفزيون الذكي لسرد التطبيقات المصممة للتلفزيون أو إرشادك لتسجيل جهاز التلفزيون. صف الطريقة... لتقديم نصائح حول العمليات الشائعة على التلفزيون. صف التعليمات لمساعدتك على الوصول إلى دليل المستخدم، وإجراء تشخيص التلفزيون أو التشخيص الذاتي للتحقق من حالة التلفزيون.

راجع أيضًا www.support.google.com/googletv

2.2. لوحة المعلومات والإعدادات

لوحة المعلومات

لوحة المعلومات هي لوحة جانبية في Google TV توفر الوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الأجهزة والإعلامات وغيرها.

يمكن الوصول إلى لوحة المعلومات بثلاث طرق كما يأتي:

- 1الانتقال إلى رمز ملف التعريف في أعلى يسار الشاشة الرئيسية.
- 2اضغط على مفتاح DASHBOARD في جهاز التحكم عن بُعد.
- 3اضغط مطولاً على مفتاح HOME في جهاز التحكم عن بُعد.

تحتوي لوحة المعلومات على الميزات الآتية.

- ملف التعريف: لعرض رمز ملف تعريف المستخدم الحالي أو إضافة ملف تعريف مستخدم جديد
- إعدادات: للوصول إلى كل قوائم الإعدادات لضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة وشاشة التوقف: للإشارة إلى ساعة النظام ويمكن الضغط عليها لتنشيط شاشة التوقف على الفور.
- المصادر: لتشغيل قائمة مصادر الإدخال للتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- الصورة: ارتباط سريع لضبط إعدادات الصورة.
- الإعلامات: لتزويدك برسائل حول نظام Google TV؛ اضغط مسح الكل لرفض كل الإعلامات.

ضبط الإعدادات

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال لوحة المعلومات الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى. بدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

2.3. Google TV الأساسي والوضع

اختلاف الميزة

يمكنك تعيين التلفزيون إلى وضع Google TV أو الوضع الأساسي.

يحتوي الوضع الأساسي على ميزات التلفزيون المباشر والأجهزة الخارجية (مثل HDMI) فقط. يتطلب Google TV تسجيل الدخول باستخدام حساب Google واتصال الإنترنت. باستخدام Google TV، يمكنك الحصول على كل ميزات الوضع الأساسي والمزيد من الخدمات المخصصة من Google. على سبيل المثال، الأفلام والبرامج التلفزيونية من تطبيقات البث المفضلة لديك والتوصيات المخصصة وGoogle Assistant للبحث عن تلفزيونك والتحكم فيه باستخدام صوتك.

لا تتوفر بعض الميزات في الوضع الأساسي. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطّلاع على صفحة الدعم من Google.

اختلاف الشاشة الرئيسية

تحتوي الشاشة الرئيسية للوضع الأساسي على صفين فقط ومن دون علامات تبويب. حيث يحتوي صف القائمة الرئيسية الأول على رموز مشاهدة التلفزيون و دليل التلفزيون والمصادر ولوحة المعلومات لعمليات ميزات التلفزيون. بينما يحتوي صف التطبيق الثاني على كل التطبيقات المثبتة سابقًا. لا تتضمن لوحة المعلومات في الوضع الأساسي ملفًا تعريفيًا شخصيًا ويمكنها فقط إجراء تغيير الإعداد وعرض إعلامات النظام.

تحتوي الشاشة الرئيسية في Google TV على علامات تبويب متعددة مثل الشاشة الرئيسية والتطبيقات والمكتبة والبحث. تحتوي كل علامة تبويب على صفوف من التطبيقات والأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة.
يمكنك الحصول على توصيات مخصصة من خدمات البث الخاصة بك استنادًا إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك. يمكنك أيضًا تشغيل بحث Google باستخدام إدخال الصوت أو النص في علامة التبويب بحث.

4.2. فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر:

- 1اضغط على ⌂ HOME.
- 2حدد عنصرًا واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3اضغط مع الاستمرار على ← عودة أو اضغط على ⌂ HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق /المحتوى في الخلفية.
فيتعيّن عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

3. الإعداد

1.3. اقرأ إرشادات السلامة

تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، فيتعليمات < دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون ▬ الكلمات الرئيسية وابحث عن إرشادات السلامة.

2.3. حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهيأ كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكلٍ منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الأغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بُعد دعامة التثبيت على الحائط الآتي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

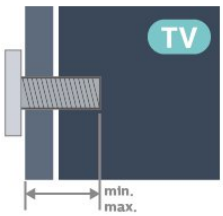

42" OLED، 8 × 9
VESA 300 × 300، M6 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 16 مم)
48" OLED، 8 × 9
VESA 300 × 300، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
55" OLED، 8 × 9
VESA 300 × 300، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
65" OLED، 8 × 9
VESA 300 × 300، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
77" OLED، 8 × 9
VESA 400 × 300، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 22 مم)

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V أي مسؤولية غير التركيب عن مسؤولية أي الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.3. تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفيَ أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:

أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10.
ب. عندما يكون التلفزيون مزودًا بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيدًا عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.

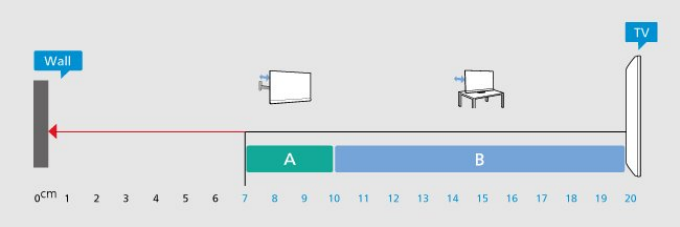

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيدًا عن المصادر المولّدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

4.3. كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دومًا ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

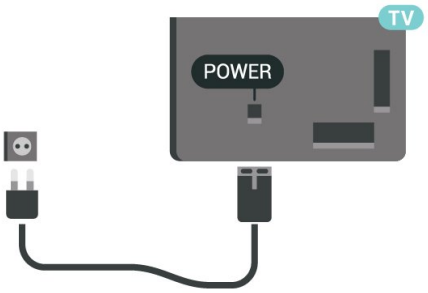

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ▬ الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

5.3. كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

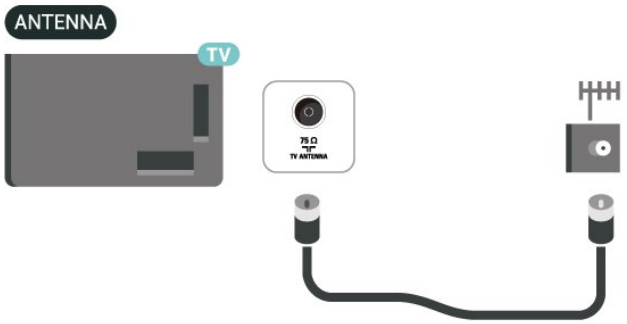

6.3. طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

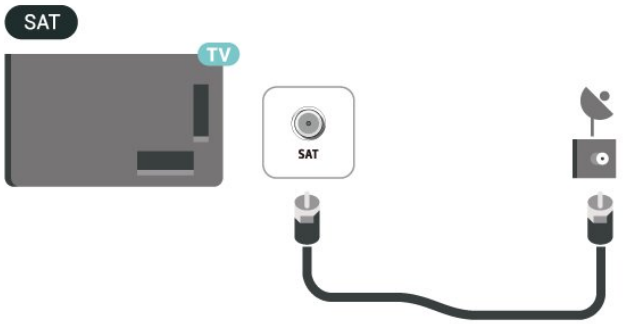

4. جهاز تحكم عن بُعد

1.4. نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

ميزات خاصة لجهاز التحكم عن بُعد

ثمة بعض الميزات الخاصة المضمنة في جهاز التحكم عن بُعد. استشعار الحركة للاكتشاف حركة جهاز التحكم عن بُعد وتشغيل الإضاءة الخلفية. المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم في أثناء الضغط على مفتاح 123. شحن البطارية باستخدام موصل USB type-c.

استشعار الحركة

يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على مستشعر حركة مدمج، فعندما تلتقط جهاز التحكم عن بُعد بشكل طبيعي وتميل مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد تجاهك، سيتم تشغيل الإضاءة الخلفية لبضع ثوانٍ. تكون ميزة استشعار الحركة افتراضيًا قيد التشغيل، ويمكنك إيقاف تشغيلها بالضغط مطولاً على OK ومفتاح اللون — لمدة 3 ثوانٍ. لتشغيل الميزة مرة أخرى، اضغط مطولاً على OK ومفتاح اللون — لمدة 3 ثوانٍ.

المفاتيح المخفية

ثمة مفتاح 123 في منتصف جهاز التحكم عن بُعد، يُستخدم لتشغيل /إيقاف وضع المفاتيح المخفية. عند تشغيل وضع المفتاح المخفي بالضغط على مفتاح 123، ستظهر مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسائط مع تشغيل الإضاءة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفتاح المخفي بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائيًا، سيعمل جهاز التحكم عن بُعد بالمفاتيح العادية.

شحن جهاز التحكم عن بُعد سلكيًا ولاسلكيًا

يأتي جهاز التحكم عن بُعد من دون بطارية قابلة للاستبدال، ومن ثَمّ، يمكنك شحن وحدة التحكم عن بُعد بتوصيل موصل USB type-c بمقدمة جهاز التحكم عن بُعد. وبدلاً من ذلك، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بُعد بواسطة شاحن Qiاللاسلكي.*

** ملاحظة: لا يتم تضمين جهاز /لوحة الشحن اللاسلكي في عبوة المنتج.*

تحذير

خطر الاختناق! تحتوي وحدة التحكم عن بعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.

1 - (وضع الاستعداد / التشغيل)
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد. اضغط مطولاً لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

2 - ميكروفون VOICE

3- AMBILIGHT
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4- (SOURCES)
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

5- (DASHBOARD)
لتشغيل لوحة المعلومات في جانب الشاشة للوصول إلى الإعدادات وعناصر التحكم في الجهاز والإعلامات وغيرها.

6- (البحث الصوتي من Google)
لبدء البحث الصوتي من Google.

وسط

1 - دليل التلفزيون ()
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

2 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

3 - مفاتيح الأسهم /التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

4 - OPTIONS (+)
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط مطولاً لفتح معلومات البرنامج.

5- (عودة)
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
للعودة إلى القائمة السابقة.
للعودة إلى صفحة التطبيق /الإنترنت السابقة.

6 - مستوى الصوت /(كتم الصوت)
انتقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح لكتم الصوت أو استعادته.

7 - مفتاح 123
لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.

8 -القائمة السريعةMENU/)⚙( )
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - مفاتيح الأرقام (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123(لتحديد قناة مباشرةً.

10 - SUBTITLE
لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح نص معلومات /نص.

11 - TV)📺(/ EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات؛ حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.
سيتم تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.

12 - HOME (🏠)
لفتح القائمة الرئيسية. اضغط مطولاً للوصول إلى لوحة المعلومات.

13 - (القناة) ☰
انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.
لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات. اضغط على منتصف المفتاح لفتح قائمة القنوات.

أسفل

1 - مفاتيح الألوان
التحديد المباشر للخيارات. اضغط على المفتاح الأزرق لفتح التعليمات.

2 - NETFLIX
إذا كنت مشتركًا في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بإنترنت.
لتشغيل Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح Netflix على الفور عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.
www.netflix.com

3- prime video
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - مفتاح البيئة /المفتاح الأخضر
اضغط لاستدعاء رسالة لتذكيرك بالدخول إلى قائمة الإعدادات البيئية؛ اضغط مطولاً لاستدعاء قائمة الإعدادات البيئية مباشرةً. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البيئية عبر الضغط مطولاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجددًا.

5 -إعادة التشغيل (المفاتيح المخفية، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123(
تشغيل▶، للتشغيل.
إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتًا
إرجاع ◀◀، للإرجاع
التقديم السريع ▶▶، للتقديم السريع

6 - YouTube
لتشغيل تطبيق YouTube.

7 - ⋮⋮⋮ (التطبيقات) / القيمة العامة* IVI /**
لتشغيل صفحة تطبيقاتك لعرض قائمة التطبيقات التي تم تثبيتها سابقًا أو التي ثبَّتها المستخدم.
* عند ضبط البلد على فرنسا، سيكون المفتاح هو المفتاح السريع لتشغيل علامة التبويب القيمة العامة على الشاشة الرئيسية.
** عند ضبط البلد على روسيا، سيكون المفتاح هو المفتاح السريع لتشغيل تطبيق IVI.

2.4. إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتَي Bluetooth® و IR (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال أوامرها إلى التلفزيون.

- ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.
- لاستخدام التشغيل المتطور مثل البحث الصوتي، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بُعد.

عند بدء التثبيت الأولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بعد. يوصى بإكمال الإقران في أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

ملاحظة:

- 1بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، يبدأ مؤشر LED حول الميكروفون في الجانب الأمامي من وحدة التحكم عن بُعد بالوميض.
- 2يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم في الصوت عند الضغط على🎙، فستكون عملية الإقران قد فشلت.
- 4يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المنبثقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جدًا، مما قد يؤثر سلبًا على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط على مفتاح Back + Home أو الضغط مطولاً على مفتاح SOURCES (PAIR) (لمدة 3 ثوانٍ تقريبيًا) للإقران.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙ الإعدادات ≺ جهاز التحكم عن بُعد والملحقات ≺ إعدادات جهاز التحكم عن بُعد ≺ إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بُعد

⚙ الإعدادات ≺ جهاز التحكم عن بُعد والملحقات ≺ إعدادات جهاز التحكم عن بُعد ≺ معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بُعد.

⚙ الإعدادات ≺ جهاز التحكم عن بُعد والملحقات ≺ إعدادات جهاز التحكم عن بُعد ≺ تحديث برنامج التحكم عن بُعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.4. البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

لاستخدام الصوت:

- 1اضغط مع الاستمرار على المفتاح 🎙 في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المصباح الأزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطًا.
- 2عبّر بوضوح عمّا تبحث عنه. بمجرد الانتهاء من إدخال الصوت، حرر المفتاح 🎙 لبدء البحث. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

4.4. مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

5.4. الشحن والتنظيف

شحن جهاز التحكم عن بُعد سلكيًا ولاسلكيًا

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات مفصّلة حول شحن جهاز التحكم عن بُعد.

إذا لم يتفاعل التلفزيون مع ضغطة مفتاح في جهاز التحكم عن بُعد أو إذا تم استلام إشعار الشحن على التلفزيون، يمكنك شحن جهاز التحكم عن بُعد بتوصيل موصل USB Type-cبمقدمة جهاز التحكم عن بُعد.

لشحن جهاز التحكم عن بُعد، قم بتوصيله بكبل USB، المرفق مع جهاز التحكم عن بُعد، بجهاز الإمداد بالطاقة المزود بمنفذ USB. تبلغ طاقة إدخال جهاز التحكم عن بُعد 5,0 فولت و0,5 أمبير، يُرجى التحقق من جهد الطاقة قبل التوصيل للشحن.

يوجد ملف الشحن اللاسلكي على شعار Philips على الجانب الخلفي في جهاز التحكم عن بُعد. وباستخدام شاحن Qi اللاسلكي المتوافق، يمكن شحن جهاز التحكم عن بُعد بوضعه على جهاز /لوحة الشحن اللاسلكي*.

عند شحن جهاز التحكم عن بُعد، يومض المؤشر LED للميكروفون الموجود أعلى جهاز التحكم عن بُعد أو يضيء على النحو الآتي:

- يتوهج المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون في أثناء الشحن.
- يضيء المؤشر LED الأبيض عند فتحة الميكروفون عند اكتمال الشحن.
- لا يومض المؤشر LED إذا تم اكتشاف أي خطأ في الشحن.

* ملاحظة: لا يتم تضمين جهاز /لوحة الشحن اللاسلكي في عبوة المنتج.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا موادًا مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

6.4. تطبيق Setup Simple لجهاز فك التشفير

سيتيح تطبيق Simple Setup للمستخدم التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون (عبر التحكم في الأشعة تحت الحمراء في جهاز فك التشفير).

الإعداد عبر التطبيق لجهاز فك التشفير المتصل

- 1وصِّل جهاز فك التشفير عبر HDMI بالتلفزيون.
- 2شغِّل تطبيق Simple Setup على التلفزيون
- 3للإعداد جهاز فك التشفير الجديد، حدد العلامة التجارية والطراز لجهاز فك التشفير الخاص بك.

سيرسل تطبيق Simple Setup الموجود على التلفزيون قاعدة بيانات رمز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير عبر Bluetooth® عن التحكم جهاز إلى بُعد في التلفزيون.

التحكم في جهاز فك التشفير باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

- 1عندما يشاهد المستخدم مصدر التلفزيون، سيكون جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون في وضع التلفزيون ويرسل رموز الأشعة تحت الحمراء الخاصة بالتلفزيون.
- 2عند تشغيل تطبيق Simple Setup على التلفزيون، سيكتشف التطبيق الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بالتبديل إلى مصدر إدخال HDMI لجهاز فك التشفير وتشغيل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون للتبديل من أجل إرسال رموز الأشعة تحت الحمراء لجهاز فك التشفير في أثناء الضغط على المفتاح.

5. تشغيل وإيقاف التشغيل

1.5. التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بموصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على ⏻ على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكّن من العثور على جهاز التحكّم عن بُعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

إعادة التشغيل

اضغط مطولاً على ⏻ في جهاز التحكم عن بُعد لمدة ثلاث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على ⏻ على وحدة التحكم عن بُعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تمامًا، افصل قابس الطاقة.
عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل الأوقات.

2.5. المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية:

- 1عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (🔊) مستوى الصوت أو ☰ القناة أو المصادر. حدد 👁 عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بما في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4وستختفي القائمة تلقائيًا.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد ⏻ واضغط على مفتاح الجويستيك.

6. تثبيت القناة

1.6. تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لما يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
- 4حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.
إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندما تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذاة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 7عندما يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 8إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتًا سريعًا أو كاملاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي سابقًا وفقًا لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي:

- 1ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2على الشاشة التي يمكنك من خلالها بدء البحث عن أقمار صناعية، حدد تكوين واضغط على OK.
- 3حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندما تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.
- 4عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
- 5في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون ⬬ تم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال /الاستقبال Homing LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزوّدك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضًا بتحديث القنوات بانتظام.

حزم القنوات

بإمكان مشغّل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءًا من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبّتة في لائحة القنوات & quot الكل& quot;.;

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل الأحادي أو نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل الأحادي كبلاً واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل الأحادي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام

Unicableفي هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالف الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدويًا:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5حدد إنهاء واضغط على OK.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد الجهاز المرسل المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معًا - إلى نهاية لائحة القنوات
لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام تثبيت الأقمار الصناعية.

لتثبيت جهاز مرسل مستقبل:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2حدد تثبيت يدوي واضغط على < (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبّت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 5اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط التردد، وحدد تم.
- 6حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8اضغط على > (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

جهاز الإرسا/للاستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزوّدك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفّر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

- تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43/ أقمار صناعية.

يتعذّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

- إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذّر عليه العثور على قمرٍ صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدد "بحث" من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني.
- تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

- يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

- إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمَين فريدَين لنطاق المستخدم للموالفَين المضمّنَين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

- إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذّر عليّ إزالة قمر صناعي

 لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

 تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.
 قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

HD+ OpApp

HD+ OpApp* هو تطبيق توفره خدمة HDالذين ألمانيا في للمستخدمين ، يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنتَ تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقًا للوصول إليها.

أنتَ بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت HD + OpApp. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل HD+ OpApp أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجددًا في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD.+

بمجرد تثبيت HD+ OpApp بنجاح، يمكنك بدء الفترة المجانية. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنتَ تستخدم وحدة CAM في HD إدخال تم إذا .الآن إزالتها يمكنك ،ذلك قبل +CICAM في التلفزيون، فلن يتم استخدامه لإزالة تخليط الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت HD+ OpApp، ستتأثر بعض الميزات.

 لا يُسمح باستخدام ميزتَي التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.
 لا تتوفر قائمة القنوات المفضّلة إلا في قنوات الهوائي /الكبل.
 سيتم استبدال تحديد القنوات، وTV Guide (دليل التلفزيون) ومعلومات القنوات بواجهة مستخدم OpApp
 سيتم تعطيل ميزتَي إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوافر HD+ OpApp إلا لمشتركي HD البلد إعداد ويكون ،+ هو ألمانيا.

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7

تطبيق التلفزيون M7* هو تطبيق يوفره المشتركون في M7 ويمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنتَ تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقًا للوصول إليها.

أنت بحاجةإلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت تطبيق التلفزيون M7. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل تطبيق التلفزيون M7 أو تثبيته، فيمكنك محاولة التنزيل مجددًا في وقت لاحق. وإذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة M7.

بمجرد تثبيت تطبيق التلفزيون M7 بنجاح، يمكنك بدء تلقي القنوات التجارية الإضافية بجودة عالية الوضوح وجودة UHD. يرجى تبديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM لتطبيق M7قبل ذلك، فاستمر في استخدامها لفك شفرة الإشارة عندما تشاهد قناة فضائية.

بعد تثبيت تطبيق التلفزيون M7، ستتأثر بعض الميزات.

 لا يُسمح باستخدام ميزتَي التسجيل والتذكير للقنوات الفضائية.
 لا تتوفر قائمة القنوات المفضّلة إلا في قنوات الهوائي /الكبل.
 تحل واجهة مستخدم تطبيق التلفزيون محل تحديد القنوات ود. التلفاز ومعلومات القنوات
 سيتم تعطيل ميزتَي إعادة تسمية القنوات الفضائية ونسخها.

* ملاحظة: لا يتوافر تطبيق التلفزيون M7 إلا لمشتركي M7 في بعض البلدان فقط.

2.6. التثبيت عن طريق الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحًا بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة ✸ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي:

- 1حدد ✿ الإعدادات ≻ القنوات ومصادر الإدخال ≻ القنوات ≻ تثبيت الهوائي /الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5اضغط على ≺ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل:

- 1حدد ✿ الإعدادات ≻ القنوات ومصادر الإدخال ≻ القنوات ≻ تثبيت الهوائي /الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5اضغط على ≺ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء تحديث للقنوات يدويًا:

- 1حدد ✿ الإعدادات ≻ القنوات ومصادر الإدخال ≻ القنوات ≻ تثبيت الهوائي /الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4حدد بدء واضغط على OK.
- 5حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكّن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK.
- 2أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4حدد بدء واضغط على OK.
- 5حدد إعادة التثبيت المتقدمة للقناة واضغط على OK.
- 6حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.
- 7حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T أو كبل (-DVB) واضغط على OK.
- 8حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 9حدد بدء واضغط على OK لإعادة تثبيت القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 10اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كليًا.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > النظام > حول > إعادة التعيين > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع واضغط على OK.
- 2أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C .

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدم لك مشغّل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرّف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون ترددًا من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مُستخدم من قبل معظم مشغّلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم مشغّلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزوّدك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزوّدك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانية فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ▬ الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائيًا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1اضبط القناة.
- 2حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6يمكنك أيضًا تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحدًا تلو الآخر واستخدم مفاتيح الأسهم / التنقل لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7اضغط على > (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدويًا:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل أو تركيب الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام
لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الآن واضغط على OK.

البحث عن قناة
للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للعثور على القناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًا. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين
يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.
حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

3.6. نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط
- انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- بالنسبة إلى هولندا أو أي من مشغلي خدمة الكبلات هؤلاء (سويسرا: Sunrise/ النمسا: Magenta/ بولندا: UPC/ رومانيا: Vodafone/ المجر: Vodafone/ أيرلندا: VirginMedia)، يقتصر نسخ قائمة القنوات على نسخ قائمة قنوات القمر الصناعي. لن يتم نسخ قائمة القنوات الأرضية والكبلية أو محوها.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات، وحدد نسخ قائمة القنوات، وحدد الإصدار الحالي واضغط على OK.
- 2اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

يمكنك الانتقال إلى ⚙ الإعدادات > النظام > حول > إصدار البرنامج لعرض رقم إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ قائمة قنوات:

- 1شغّل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2وصّل محرك أقراص USB محمول.
- 3حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
- 4حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
- 5عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
- 6اضغط على > (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3اضغط على > (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الذكر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← عودة لإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحًا، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وابدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطَّ البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

- 2قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الذكر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

7. القنوات

1.7. تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

2.7. قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: القنوات المتميِّزة، والأخبار المتميِّزة، والقنوات المحلية المتميِّزة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إنَّ نوع "القنوات المتميِّزة" يشمل أفضل قنوات البث التي تتمتع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسمائها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمَين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك موالفة القنوات الموجودة فقط في تلك اللائحة عند استخدام المفتاحين ☰ + أو ☰ –.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثًا بعلامة ✸ (نجمة).
إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة 🔒 (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية:

- 1اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط على OK* لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على ☰ دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- 4اضغط على ← عودة للإغلاق قائمة القنوات.

* قد لا تعمل العملية عندما يكون مفتاح OK مشغولاً بواسطة HbbTV.

لتحديد إحدى قوائم القنوات:

- 1عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن إحدى قوائم القنوات الرئيسية؛ وهي قائمة قنوات القمر الصناعي أو الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة:

- 1اضغط على TV.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على + OPTIONS.
- 4حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
- 6حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7أدخل اسمًا أو جزءًا من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالما تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

3.7. فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات القمر الصناعي /الهوائي /الكبل، يمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية على قائمة بكل القنوات:

- 1اضغط على TV.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على + OPTIONS.
- 4حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقًا للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده و اضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7اضغط على > (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على ← للإغلاق القائمة.

4.7. مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتغيير القنوات اضغط على ☰ + أو ☰ −.
إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتوليفها سابقًا، اضغط على ← عودة.

يمكنك أيضًا ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة:

- 1اضغط على TV.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غيّر قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة 🔒 lock).
- 6اضغط على ❮ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

لإلغاء قفل قناة:

- 1اضغط على TV.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غيّر قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6اضغط على ❮ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ▬ الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندما يساوي التصنيف العمري لبرنامج معيّن العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري:

- 1حدد ⚙ ❮ النظام ❮ قفل الأطفال ❮ التصنيف الأبوي واضغط على OK.
- 2أدخل رمز قفل أطفال مؤلفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعيّن رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مؤلفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3عُد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4اضغط على ❮ (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض المشغلين /جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات:

- 1أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2اضغط على + OPTIONS مجددًا للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لعرض الترجمات:

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- 3اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS .

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية:

- 1انتقل إلى ✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات.
- 2حدد ترجمات أساسية أو ترجمات ثانوية.
- 3حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4اضغط على ❯ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة:

- 1اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتًا.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية:

- 1انتقل إلى ✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات.
- 2حدد الصوت الأساسي أو الصوت الثانوي.
- 3حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4اضغط على ❯ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوت عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:

- 1اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

الوصول العام

✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات ≺ الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قِبل الأصمّ أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات ≺ الوصول العام ≺ ضعاف السمع.

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصُم.
- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات ≺ الوصول العام ≺ الوصف الصوتي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات ≺ الوصول العام ≺ الوصف الصوتي ≺ مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

- عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية.
- قم بتشغيل تأثيرات الصوت لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية، مثل صوت استيريو أو صوت متلاشٍ.
- حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات ≺ الوصول العام ≺ تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغّل

اعرض إعدادات HbbTV وتطبيقات المشغّل، أو اضبطها.

تشغيل HbbTV أو إيقاف تشغيله

✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات ≺ إعدادات HbbTVوتطبيقات المشغّل ≺ HbbTV.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

إيقاف تشغيل تتبع السجل

✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات ≺ إعدادات HbbTVوتطبيقات المشغّل ≺ التتبع.

في حال التشغيل، لن يكون لديك تفضيل شخصي في ما يتعلق بالتتبع. في حال إيقاف التشغيل، لن يُسمح لك بالتتبع عن طريق صفحات HbbTV وتطبيقات المشغّل (إذا كان ذلك منطبقًا).

إزالة ملفات تعريف الارتباط

✿ الإعدادات ≺ القنوات ومصادر الإدخال ≺ القنوات ≺ إعدادات HbbTVوتطبيقات المشغّل ≺ ملفات تعريف الارتباط.

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط من صفحات HbbTVوتطبيقات المشغّل (إن وجدت) أو إيقاف تشغيله.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

⚙ الإعدادات < القنوات ومصادر الإدخال < القنوات < إعدادات HbbTVوتطبيقات المشغّل < مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.

لمسح كل التطبيقات المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرّف جهاز HbbTV

⚙ الإعدادات < القنوات ومصادر الإدخال < القنوات < إعدادات HbbTVوتطبيقات المشغّل < إعادة تعيين معرّف جهاز HbbTV.

يمكنك إعادة تعيين معرِّف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرّف جديد. سيحل هذا المعرّف الجديد محل معرّف جهازك.

واجهة مشتركة

في حال تركيب CAM في فتحة الواجهة المشتركة، يمكنك عرض معلومات CAM والمشغّل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM .

لعرض معلومات CAM:

- 1اضغط على SOURCES.
- 2حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون.

إعدادات CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI+CAM/ المركبة

⚙ الإعدادات < القنوات ومصادر الإدخال < القنوات < إعدادات CAM < اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CI+ CAM/

⚙ الإعدادات < القنوات ومصادر الإدخال < القنوات < إعدادات CAM < واجهة وحدة CAM.

حدد USB لتمكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل PCMCIA CAM. حدد PCMCIA لتمكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1اضبط القناة.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على مفتاح اللون — نظرة عامة للحصول على معلومات حول نظرة عامة عن القناة. لا يتوفر مفتاح — نظرة عامةإلا في قائمة القنوات الكاملة ولا يتوفر في قائمة المفضلة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات:

- 1لضبط القناة، اضغط على OK أو ☰ قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على ← رجوع للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو:

- 1الضبط على قناة تناظرية.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي /استيريو واضغط على > (يمين).
- 3حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

5.7. قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم* مختلفة من القنوات المفضّلة للتغيير السريع بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فرديًا. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ∧ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV −.

* ملاحظة: إذا كان بلد التثبيت هو المملكة المتحدة أو إيطاليا، فسيتم تخزين قنوات الهوائي /الكبل /التناظرية فقط في أول قائمتين مفضلتين؛ حيث يتم تخزين قنوات تطبيقات القمر الصناعي /الطرف الثالث فقط في آخر قائمتين مفضلتين.

إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة:

- 1اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على + OPTIONS.
- 4حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على < عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثًا.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق

نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات:

- 1افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
- 3في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4اضغط على ⌄ (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
- 5اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضًا بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات:

- 1افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

لإزالة قائمة المفضلات:

- 1افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3تأكيد إزالة القائمة.
- 4اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير تسلسل القنوات (إعادة الترتيب)*.

لتغيير تسلسل القنوات:

- 1افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4باستخدام مفتاحي ⌃ (أعلى) أو ⌄ (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح ← عودة.

* ملاحظة: لا تتوفر عملية إعادة الترتيب إذا كان إعداد البلد هو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

6.7. نص / نص معلومات

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات /النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. لإغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بُعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على + OPTIONS في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية وحدد نص لفتح نص المعلومات /النص.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة:

- 1أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمّز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على ❯ أو ❮.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.
لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط ،النص ضمن + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضًا.
لفتح النصوص من جهاز متصل:

- 1اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح ☰ واضغط على OK.
- 3اضغط على ← عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4للإغلاق النص، اضغط على ← عودة مرة أخرى.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصًا رقميًا مخصصًا أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على ← عودة.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفرًا عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلًا منه.

خيارات النص

في النص /نص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد الآتي:

 تجميد الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة
لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.
 شاشة مزدوجة / شاشة كاملة
لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
 نظرة عامة على T.O.P.
لفتح نص T.O.P.
 تكبير / عرض عادي
لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
 إظهار
لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
 اللغة
لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

إعداد النص

لغة النص

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة.
لتعيين لغة النص الرئيسية ولغة النص الثانوية:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات.
- 2حدد النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3حدد لغات النص المفضلة.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

7.7. التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية.
وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوّق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيونية تفاعلية مختلفة مثل تلفزيون النطاق العريض للبث الهجين (HbbTV). يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > القنوات > إعدادات HbbTVوتطبيقات المشغّل > HbbTV > تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والألوان ومفاتيح الأرقام ومفتاح ← العودة للتنقل بين صفحات iTV.
يمكنك أيضًا استخدام مفاتيح التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد لمشاهدة مقاطع الفيديو داخل صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على ← عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.
لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بدّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة .

8. دليل التلفزيون

1.8. بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضمّ البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقًا لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبّتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

2.8. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على ☰ TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالف المحدد.

اضغط على ☰ TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزّنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموالفة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2اضغط على ← عودة للإغلاق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).

اضغط على المفتاح الملون — اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع:

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE.
- 2اضغط على + OPTIONS.
- 3حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمّن البرامج التي تم العثور عليها.
- 5اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

* ملاحظة: لا تتوفر وظيفة البحث حسب النوع سوى لبعض البلدان.

9. توصيل الأجهزة

1.9. حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و /أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتَي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI لإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI معتمدًا فائق السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يزيد طوله على 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكلٍ صحيح، فتأكّد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حلّ هذه المشكلة.
في التعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن ⬅ الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP HDCP). هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC وeARC

يدعم HDMI 2 فقط على التلفزيون HDMI ARC (قناة رجوع الصوت) HDMI eARC.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضًا في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 2 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجمع وصلة HDMI ARCكلتا الإشارتين.

يمكنك استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة.

HDMI eARC(قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المؤلفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙ الإعدادات ⪻ القنوات ومصادر الإدخال ⪻ مصادر الإدخال ⪻ EasyLink ⪻ EasyLink ⪻ تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙ الإعدادات ⪻ القنوات ومصادر الإدخال ⪻ مصادر الإدخال ⪻ EasyLink ⪻ جهاز التحكم عن بُعد EasyLink ⪻ تشغيل.

لتشغيل وظيفة جهاز التحكم عن بُعد EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تُرجى ملاحظة أنه يمكنك دائمًا التحكم في مستوى صوت الأجهزة المتصلة المتوافقة مع HDMI CEC بغض النظر عن هذا الإعداد.

يمكنك إيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

⚙ الإعدادات ⪻ القنوات ومصادر الإدخال ⪻ مصادر الإدخال ⪻ EasyLink ⪻ إيقاف تشغيل الأجهزة التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح للتلفزيون بتحويل أجهزة HDMI إلى وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام أجهزة HDMI.

⚙ الإعدادات ⪻ القنوات ومصادر الإدخال ⪻ مصادر الإدخال ⪻ EasyLink ⪻ تشغيل التلفزيون التلقائي عبر EasyLink.

حدد On (تشغيل) للسماح لأجهزة HDMI بتنبيه التلفزيون من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

تشغيل نظام صوت HDMI بواسطة التلفاز

الإعدادات ← القنوات ومصادر الإدخال ← مصادر الإدخال ← EasyLink ← تشغيل EasyLink auto ARC.

حدد تشغيل للسماح للتلفاز بتنبيه نظام الصوت لكبل HDMI المتصل من وضع الاستعداد. حدد Off (إيقاف التشغيل) لتعطيل هذه الوظيفة.

التحكم في صوت EasyLink 2.0

الإعدادات ← القنوات ومصادر الإدخال ← مصادر الإدخال ← EasyLink ← التحكّم بالصوت EasyLink 2.0.

حدد On (تشغيل) للتحكم في إعدادات الصوت لنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Anynet Aquos Link Bravia Theatre Sync Kuro Link Simplink Viera Link. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

عرض بتقنية HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

الإعدادات ← القنوات ومصادر الإدخال← مصادر الإدخال ← HDMI(منفذ) ← HDMI Ultra HD ← قياسي أو مثالي، أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز).

لتغيير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لتمكين أعلى جودة إشارة في منفذ HDMI للبرنامج بدقة K4 أو مشاهدة الأفلام (مثل جهاز فك التشفير بدقة Ultra HD 4K أو مشغل Blu-ray بدقة K4 أو جهاز البث).

- يسمح الإعداد مثالي بعرض التنسيق بدقة تصل إلى Ultra HD بحد أقصى (بتردد 100 هرتز# أو 120 هرتز#) 4:4:4 RGB أو إشارات YCbCr 4:2:2/4: 4:2:0./4:
- يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4 YCbCr:2:0 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

- الدقة: 3840 × 2160
- معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز#، 120 هرتز#
- أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت)
- 8 بت: 4 YCbCr:2:0، 4 YCbCr:2:2*، 4 YCbCr:4:4*، RGB 4:4:4*
- 10 بت: 4 YCbCr:2:0*، 4 YCbCr:2:2*، 4 RGB:4:4*
- 12 بت: 4 YCbCr:2:0*، 4 YCbCr:2:2*:

* لا يكون مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثاليأو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxxهرتز).
ملاحظة: لا يكون # K2K4 بتردد 100 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في HDMI 1 و HDMI 2. لا يكون K2K4 بتردد 120 هرتز مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثاليأو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxxهرتز) في HDMI 1 و HDMI 2.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

- قم بالتعيين إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتمكين التلفزيون من دعم معدل التحديث المتغير في HDMI* FreeSync Premium/* /مقطع فيديو G-sync من التلفزيون تمكين أيضًا الخيار هذا يتيح .(فقط الطرازات بعض في)* تعيين أنماط الصورة /الصوت تلقائيًا إلى ألعاب كلما أعلمه جهاز HDMIالمتصل بالتلفزيون بذلك.
- حدد مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز(لتمكين ألعاب HDR10 الوضع في المدعومة الميزات كل إلى بالإضافة +المثالي (وضع الألعاب التلقائي).

* بفضل دعم معدل التحديث المتغير في HDMI/FreeSync Premium/G-Sync، يمكن أن يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الفعلي وفقَ إشارة معدل الإطارات للمزامنة مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة: يتم دعم G-Sync المتوافق في بعض طرز التلفزيون وبطاقة رسومات Nvidia GTXمن السلسلة 30 أو 40 فقط.

ملاحظة:
لمشاهدة محتوى HDR10 أو +Dolby Vision من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10 +مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxxهرتز). لا يكون محتوى Dolby Vision مدعومًا إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثاليأو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxxهرتز).

بالنسبة إلى طرز التلفزيون المدعومة فقط، للاستمتاع بألعاب FreeSync Premium/G-Sync، يتعين عليك توصيل الكمبيوتر أو وحدة التحكم بالألعاب لديك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI فائق السرعة، ثم تغيير HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxxهرتز). بعد ذلك، قد يتعين عليك إيقاف تشغيل كمبيوتر الألعاب أو وحدة التحكم بالألعاب لديك وتشغيلها مرة أخرى لإكمال إعداد المرة الأولى.

2.9. نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام eARC/ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

لا يمكن إلا لمنافذ HDMI 2 في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). بمجرد توصيل نظام المسرح المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت إلى توصيلة HDMI هذه فقط. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARCتجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARCالسابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المؤلفة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARCإلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوهًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد ⚙ إعدادات > الشاشة والصوت > إخراج الصوت > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتمكّن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتحقق من توصيل كبلHDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. لا تتوفر وصلة HDMI ARC/eARC إلا في HDMI 2.

3.9. إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوّدًا بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

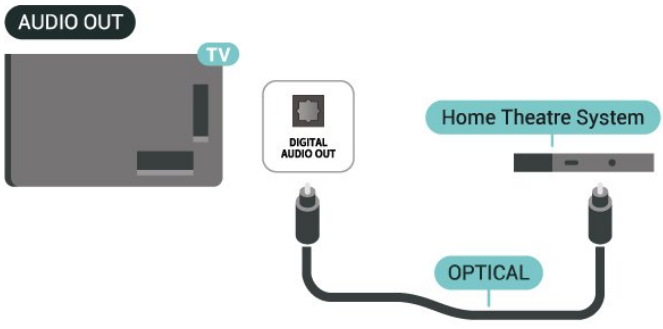

9.4. CAM مع الذكية البطاقة - CI+

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية المتميزة البرامج مشاهدة يمكنك، والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قِبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+.الدفع مسبقة

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتميّز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI+ 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (لكل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة CAM في التلفزيون:

- 1انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
- 2انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخِل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

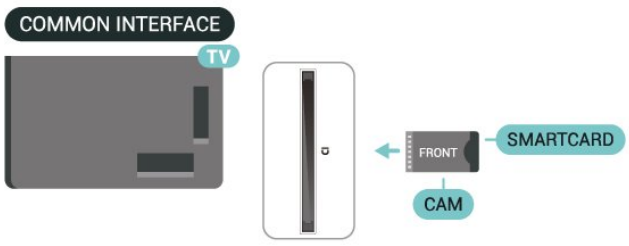

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصريًا للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM:

- 1اضغط على SOURCES.
- 2حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لـ مشاهدة التلفزيون.
- 3اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4حدد مشغّل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

5.9. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. لإجراء الاتصال اللاسلكي، نزّل تطبيق Philips Smart TV على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

6.9. مشغّل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغّل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray ، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات, اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

7.9. سمّاعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت:

- 1اضغط على مستوى الصوت، حدِّد أيقونة سماعات الرأس بواسطة سهم (اليسار) أو (اليمين).
- 2اضغط على السهم (أعلى) أو (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

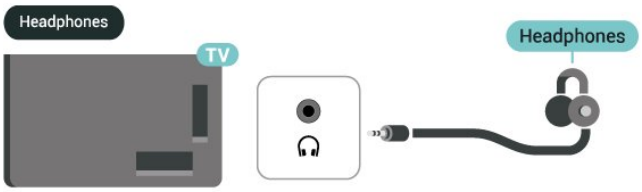

8.9. وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

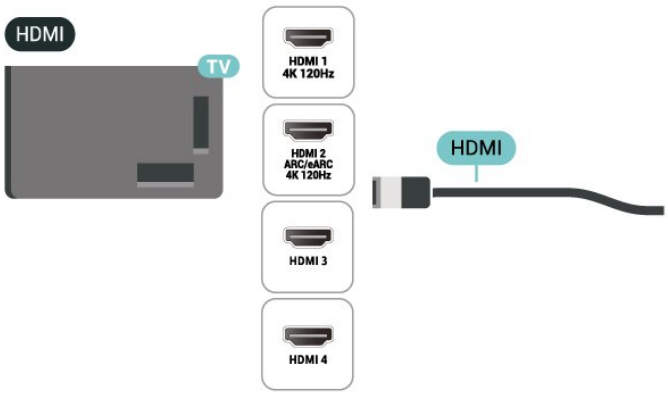

9.9. لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USBبإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط سابقًا:

- 1حدد ⚙ إعدادات < النظام < لوحة المفاتيح.
- 2حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص
- مفتاح الإدخال = OK
- Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفتاحين Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت
- Tab + Shift Tab = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

10.9. جهاز تخزين USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أدخل جهاز تخزين USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون في ما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

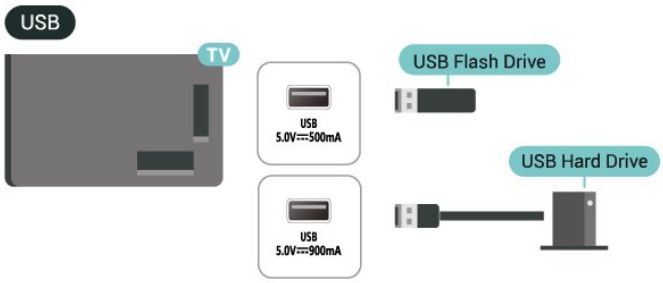

يكتشف التلفزيون الجهاز ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.
إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائيًا، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى جهاز تخزين USB، اضغط على TV EXIT أو حدِّد نشاطًا آخر.

لإزالة جهاز تخزين USB بأمان:
- 1اضغط على ⌂ الرئيسية.
- 2حدد محرك أقراص USB أسفل لوحة المعلومات < الإشعارات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
- 3حدد جهازك واضغط على OK.
- 4حدِّد إخراج، واضغط على OK.
- 5انتظر حتى الانتهاء من إجراء الإخراج، ثم اسحب جهاز تخزين USB.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز تخزين USB متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من جهاز تخزين USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

11.9. كاميرا الصور

لعرض الصور المخزّنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعمد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES، وحدد USB.
يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

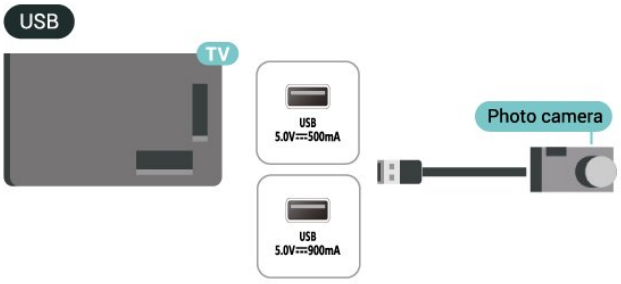

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

12.9. كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

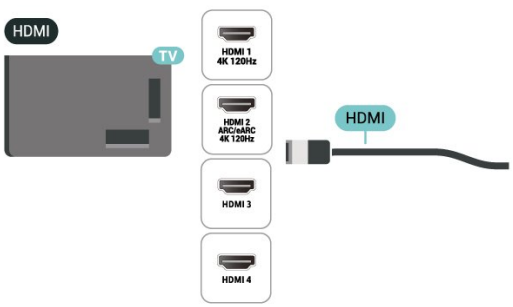

13.9. كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI معتمد فائق السرعة واستخدام التلفزيون كجهاز عرض للكمبيوتر.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات Nvidia:
إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تنتج بطاقة Nvidiaخرج فيديو بمعدل تحديث متغيِّر إلى التلفزيون تلقائيًا عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد xxx هرتز). يرجى التأكُّد دائمًا من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات AMD:
إذا وصلت الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات الذاتية في بطاقة الرسوميات المستخدمة للحصول على الأداء المناسب.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسوميات يبلغ 4096⁄2160p x أو 3840⁄2160p x، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 pixel format studio) RGB محدود) في بطاقة الرسوميات.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسوميات يبلغ 2560⁄1440p x 120 هرتز، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4 4:4:4 Pixel Format PC Standard) RGB كامل) في بطاقة الرسوميات.

10. توصيل التلفزيون

10.1. الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Google TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بموجه الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكيًا، أنت بحاجة إلى موجّه Wi-Fi مع اتصال بإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل /إيقاف تشغيل.

إنشاء الاتصال

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > تشغيل /إيقاف تشغيل

- 1في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2وفقًا لنوع الموجّه، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقًا، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fiالأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجّه شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

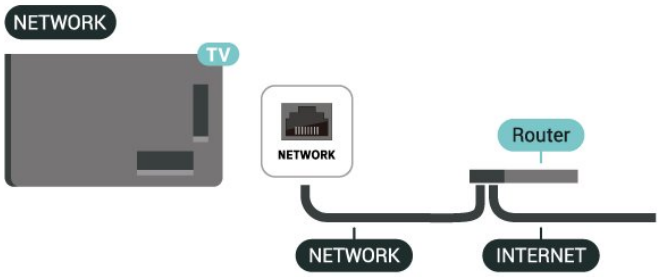

إعدادات الشبكة والإنترنت

عرض إعدادات الشبكة

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناع الشبكة /العبّارة /نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi) WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتمكن حتى أولا (التشغيل مع Chromecast.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

الاتصال السريع

الاتصال السريع بشبكة Wi-Fi

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > الاتصال السريع.

يساعدك الاتصال السريع على الاتصال بشبكة Wi-Fi بسرعة عن طريق مسح رمز QR الظاهر على شاشة التلفزيون.

اتصل بشبكة Wi-Fi عن طريق مسح رمز QR باستخدام هاتف Android واتّبع التعليمات. على هاتف Android، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi > حدد شبكة Wi-Fi > متقدم > إضافة جهاز ثم امسح رمز QR. سيتصل جهاز التلفزيون بشبكة Wi-Fi بسرعة بمساعدة هاتف Android.

التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

توصيل التلفزيون الخاص بك بشبكة Matter الذكية المنزلية

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكم في التلفزيون باستخدام Matter

شبكة Matter هي قاعدة للأشياء المتصلة وبروتوكول لتوصيل الأجهزة والأنظمة المتوافقة. يمكنك إضافة جهاز التلفزيون الخاص بك إلى شبكة Matter الذكية المنزلية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو إدخال رمز الإعداد.

التوصيل بـ Control4®

التبديل لتمكين التوصيل بـ Control4®

الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التوصيل بـ Control4.

Control4 التحكم على ليساعدك ،المخصص والتحكم الأتمتة حلول مزود هو ® في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4، يُرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل ® صحيح.

10.2. حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لـ Google TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضًا على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube Google Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). إذا لم تقم بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقتٍ لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون:

- 1حدد الإعدادات > لحساب وتسجيل الدخول و أضغط على OK.
- 2حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 3حدد استخدام جهاز التحكّم عن بُعد واضغط على OK.
- 4باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 6اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

ملف التعريف الخاص بالأطفال

بمجرد تسجيلك لحساب Google، فقد ترغب في إنشاء ملف تعريف خاص بالأطفال لأطفالك. يسمح ملف التعريف الخاص بالأطفال للآباء بمنح أطفالهم إمكانية الوصول إلى كل من تطبيقات التلفزيون المخصصة للجمهور العام والتطبيقات المخصصة للأطفال. يحدد الآباء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها، ويمكنهم تكوين تذكيرات وقت النوم وتقييد وقت الشاشة.

ضمن ملف التعريف الخاص بالأطفال، يمكن الوصول إلى التطبيقات الممنوحة فقط، ويُسمح فقط للاتصالات HDMI بالتحديد كمصادر خارجية.

إنشاء ملف تعريف خاص بالأطفال

يمكنك استخدام حساب Google الحالي الخاص بك لتسجيل الدخول إلى التلفزيون الخاص بك، أو إضافة حساب لإنشاء ملف تعريف خاص بالأطفال.

- 1حدد أيقونة ملف التعريف من خلال لوحة المعلومات في الجهة العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية.
- 2حدد حسابًا موجودًا إذا كنت قد أنشأت حسابات بالفعل، أو حدد + إضافة حساب واتبع التعليمات لإضافة حساب جديد.
- 3حدد إضافة طفل لإنشاء مساحة مخصصة لطفلك.
- 4أثناء عملية الانضمام إلى ملفات تعريف الأطفال، يحدد الآباء أي التطبيقات التي يمكن تثبيتها في ملف التعريف الخاص بالأطفال من التطبيقات الموجودة على متجر Play والمصنفة لجميع الأعمار.

10.3. إنترنت

بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعَدّ لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت:

- 1اضغط على ⌂ الرئيسية.
- 2حدد تطبيقاتك ⌁ WEB BROWSER (الصف الثاني من الرموز في الوضع الأساسي) واضغط على OK.
- 3أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
- 4للإغلاق الإنترنت، اضغط على ← عودة، ثم قم بالتأكيد على المغادرة من الرسالة التي تظهر على الشاشة.

* ملاحظة: إذا لم يكن WEB BROWSER موجودًا في صف تطبيقاتك ، يمكنك إضافة التطبيق يدويًا.

11. المصادر

11.1. التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى جهاز تخزين USB متصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغّل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل:

- 1اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

* ملاحظة: لا يمكن التحكم في جهاز HDMI، المدرج في قائمة المصادر بوصفه غير مسجل، باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون؛ لأن بروتوكول الاتصال محدود.

11.2. AirPlay وHomeKit

بث المحتويات عبر AirPlay

يمكنك بث ملفات الوسائط من أجهزة Apple إلى التلفزيون عبر AirPlay .
انتقل إلى ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay و HomeKit وتأكد من أن AirPlay قيد التشغيل. يجب أن يكون جهاز Apple متصلاً بشبكة Wi-Fi المنزلية نفسها المتصل بها التلفزيون لبث المحتويات.

إضافة التلفزيون إلى Apple HomeKit

لإضافة التلفزيون إلى HomeKit والتحكم فيه عبر أجهزة Apple:

- 1انتقل إلى ⚙ الإعدادات > القنوات ومصادر الإدخال > Apple HomeKit AirPlay للدخول إلى صفحة إعدادات AirPlay و HomeKit.
- 2حدد إعداد ضمن قسم HomeKit لإنشاء رمز QR على التلفزيون.
- 3على جهاز Apple الخاص بك، افتح تطبيق Home واضغط على إضافة + ثم امسح رمز QR الظاهر على التلفزيون.
- 4اتّبع التعليمات الموجودة على جهاز Apple وأضِف التلفزيون إلى HomeKit.

12. القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة، ستجد طريقة سريعة للوصول إلى وظائف التلفزيون أو قوائم الإعداد.

لفتح القائمة السريعة /الإعدادات المتكررة وفتح عنصر:

- 1اضغط على القائمة السريعة MENU/ لفتح القائمة السريعة.
- 2اضغط على السهمين > (يسار) أو < (يمين) للتنقل بين القائمة السريعة و الإعدادات المتكررة.
- 3حدد عنصرًا واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 4اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة السريعة أو الإعدادات المتكررة من دون بدء أي شيء.

يمكنك الضغط على+ الخيارات لتمكين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

* ملاحظة: لا تتوفر القائمة السريعة والإعدادات المتكررة في تطبيقات التلفزيون التابعة لجهات خارجية.

13. الشاشة والصوت

13.1. الصورة

إعدادات الصورة

نبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقًا سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءًا من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكن تغيير القيم بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيتم تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دائمًا تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة منفصلة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيم الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ^ (لأعلى) أو v (لأسفل) للتمرير إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك مواصلة الضغط على مفتاح ← عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.
أو اضغط على ⚙) DASHBOARD(في وحدة التحكم عن بعد وحدد الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.
- واضح جدًا - خيار مثالي للعرض في أثناء النهار.
- السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للأفلام اليومية.
- ECO - الإعداد الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة
- Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الأستوديو الأصلي.
- وضع الألعاب* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- جهاز عرض** - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو الأصلي بالحد الأدنى من المعالجة.
- Calman - لمعايرة الألوان بأداة Calman

* نمط الصورة - لا تتوافر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI.
** نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log
HDR10Gamma HDR10:التالي الصورة نمط حدد ،(+

- HDR لألوان شخصية
- HDR شديد الوضوح
- السينما المنزلية بتقنية HDR
- HDR ECO
- Filmmaker Mode بتقنية HDR
- HDR IMAX Enhanced
- HDR ألعاب
- شاشة HDR
- HDR Calman - لمعايرة الألوان بأداة Calman

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة التالي:

- HDR لألوان شخصية
- HDR شديد الوضوح
- Dolby Vision ساطع
- Dolby Vision Filmmaker
- Dolby Vision ألعاب

استعادة نمط الصورة

⚙ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < استعادة نمط الصورة.

حدد لاستعادة نمط الصورة.

نمط صورة الفيلم التلقائي

نمط صورة الفيلم المفضل

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم المفضل.

يمكنك تحديد نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي، الذي سيتم تعيينه تلقائيًا عند اكتشاف محتويات الفيلم. يعتمد خيار نمط صورة الفيلم المفضل على توفر ⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

*ملحوظة: لاكتشاف محتوى الفيلم وتعيين نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائيًا، تحتاج إلى تشغيل نمط صورة الفيلم التلقائي من ⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

تشغيل /إيقاف تشغيل نمط صورة الفيلم التلقائي

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم التلقائي.

قم بالتشغيل أو إيقاف التشغيل لاكتشاف محتوى الفيلم تلقائيًا وتعيين تفضيلاتك في ⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < نمط صورة الفيلم المفضل.

طريقة الكشف عن الفيلم

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < نمط صورة الفيلم التلقائي < طريقة الكشف عن الفيلم.

سيتم تعيين التلفزيون إلى نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي المفضل لديك تلقائيًا عند اكتشاف محتوى الفيلم. يمكنك تعيين طريقة الكشف عن الفيلم باستخدام الذكاء الاصطناعي أو باستخدام إشارات المحتوى.

ذكاء الإضاءة المحيطة

تحسين مستوى الإضاءة

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين مستوى الإضاءة.

شغّل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائيًا في ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة.

تحسين التفاصيل الداكنة

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين التفاصيل الداكنة.

حدد ON (تشغيل) لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائيا استنادا إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

تحسين حرارة الألوان

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < تحسين حرارة الألوان.

حدد "تشغيل" لتحسين حرارة اللون تلقائيًا بالاستناد إلى ظروف الإضاءة المحيطة.

مزيد من إعدادات الصورة

التباين

السطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تحسين مستوى الإضاءة المحيطة.

قم بالتشغيل لضبط إعدادات الصورة تلقائيًا على ظروف إضاءة الغرفة.

تباين OLED

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تباين OLED.

لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

تعزيز الإضاءة

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < تعزيز الإضاءة.

حدد Off (إيقاف التشغيل) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Medium(متوسط) أو Maximum (الحد الأقصى) لتعيين التلفزيون تلقائيًا على تقليل التباين أو للحصول على أعلى مستوى لاستهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة.

مستوى الفيديو

⚙ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < السطوع < مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباين الفيديو.

التفاصيل الداكنة

تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة.

لتحسين التفاصيل الداكنة تلقائيًا استنادًا إلى ظروف الضوء المحيط.

جاما

⚙ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < جاما.

لتعيين إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها.

ملاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون الأسود

⚙ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < مستوى اللون الأسود.

لضبط مستوى اللون الأسود للصورة.

ملاحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون الأسود بعيدًا عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

الواقع الطبيعي المثالي

⚙ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < تحسين التباين < الواقع الطبيعي المثالي.

يحسّن الواقع الطبيعي المثالي مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير النطاق الديناميكي العالي للمصادر العادية. لا يتوفر عندما يدعم محتوى الفيديو HDR(النطاق الديناميكي العالي) وعدم تعيين نمط الصورة إلى جهاز عرض.

مستوى التحسين الديناميكي

⚙ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < تحسين التباين < مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

التحكّم بـ HDR

تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR

⚙ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التحكّم بـ HDR < تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR.

عيِّن الطريقة المستخدمة في معالجة تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR. من المقرر أن يؤدي إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل HGiG/ إلى تعطيل تعيين درجة اللون الداخلية في التلفزيون أو اتباع مقياس HDR لألعاب HGiG (مجموعة اهتمامات ألعاب HDR) إلى جهاز الألعاب المتطابق. يمكنك ضبط الطريقة على ثابت و ديناميكي و محسّن.

ملاحظة: يتوافر عند اكتشاف إشارة HDR10 أو + HDR10.

إعدادات تأثير HDR

⚙ إعدادات < الشاشة والصوت < الصورة < التباين < التحكّم بـ HDR < تأثير HDR10/تأثير HDR10+/ تأثير HLG.

عند الكشف عن إشارة HDR10 HDR10+/ /HLG وعدم ضبط تعيين

درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR إلى إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل HGiG/، يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على مزيد من التفاصيل أو متوازن أو مزيد من السطوع لكل نوع من محتويات HDR.

اللون

⚙ إعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ اللون.

الإشباع

⚙ إعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ اللون ≺ الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للألوان.

ملحوظة: لا يتوفر عند تعيين نمط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

⚙ إعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ اللون ≺ تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملحوظة: لا يتوفر عند اكتشاف إشارة Dolby Vision وتعيين نمط الصورة إلى جهاز عرض /شاشة HDR

ضبط نطاق الألوان الواسع

⚙ إعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ اللون ≺ نطاق ألوان واسع.

لتشغيل /إيقاف تشغيل نطاق الألوان الواسع. قابل للتطبيق على بعض طرز التلفزيون فقط.

ضبط درجة حرارة اللون

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ اللون ≺ درجة حرارة اللون ≺ تحسين حرارة الألوان المحيطة.

قم بالتحديد لتحسين حرارة اللون تلقائيًا بالاستناد إلى ظروف الضوء المحيط.

⚙ إعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ اللون ≺ درجة حرارة اللون ≺ تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

⚙ إعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ اللون ≺ درجة حرارة اللون ≺ محاذاة نقطتين بيضاوين أو محاذاة 20 نقطة بيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقًا لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

التحكم في الألوان

⚙ إعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ اللون ≺ التحكم في الألوان.

لا يتوفر إعداد التحكم في الألوان إلا عند تعيين تحسين اللون إلى إيقاف التشغيل. لضبط تدرج اللون والإشباع والكثافة للون الأحمر والأصفر والأخضر و السماوي والأزرق والأرجواني على التوالي أو إعادة تعيينها إلى الإعدادات الافتراضية. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، فحدد إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

الوضوح

تحسين

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ الحدة ≺ تحسين.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الملمس

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ الحدة ≺ تحسين الملمس.

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها. لا يتوفر عند تعيين تنسيق الصورة إلى ماء الشاشة.

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ الصورة نقية ≺ تقليل الفوضى.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.
تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ الصورة نقية ≺ خفض التشويش .

حدد إيقاف التشغيل أو الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيب في محتوى الفيديو الرقمي.
يكون العيب مرئيًا في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

حركة

أنماط الحركة

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ الحركة ≺ أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعًا محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة.
)إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي ،سلس ،شخصي(

غير متوفر للحالات التالية:

- ⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ نمط الصورة ≺ جهاز العرض
- ⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ نمط الصورة ≺ ألعاب

السلاسة

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصورة ≺ الحركة ≺ السلاسة.

لجعل حركة الصورة سلسة عن طريق تقليل التشويش.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

خفض الضبابية

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة > الحركة > خفض الضبابية.

لتقليل الضبابية لجعل حركة الصورة واضحة وحادة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل ضبابية الحركة. مرئي في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريعة.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

- 1حدد ⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصورة.
- 2حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.
- 3استخدم مفاتيح التنقل لتحديد إعدادات المصدر والحدة والتباين واللون والحركة المفضَّلة لديك.
- 4حدِّد إنهاء، أو اضغط على < (اليسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

13.2. الشاشة

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كليًا.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة:

- 1اضغط على ⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > ملء الشاشة، والالتواء ضمن الشاشة، وشاشة عريضة والأصلي واضغط على OK.
- 2اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

• ملء الشاشة • لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
• الالتواء ضمن الشاشة • لتكبير /تصغير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
• شاشة عريضة • لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائيًا. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
• أصلي • لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئيًا.

لتنسيق الصورة يدويًا:

- 1اضغط على ⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > تنسيق الصورة > متقدم واضغط على OK.
- 2استخدم إعداد النقل، وتكبير /تصغير وتوسيع لضبط الصورة.
- 3أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصًا للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

• النقل • حدد الأسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
• تكبير /تصغير • حدد الأسهم للتكبير.
• توسيع • حدد الأسهم لتوسيع الصورة أفقيًا أو عموديًا.
• تراجع • حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

إعدادات شاشة OLED

حماية الصور المحلية

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > حماية الصورة المحلية.
عيّن مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة.
قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت في التصاق الصورة. وهذه الظاهرة خاصية طبيعية في لوحة OLED. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

نقل البكسل تلقائيًا

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > نقل البكسل تلقائيًا.
قم بالتشغيل لنقل موضع البكسل من أجل خفض ضغط البكسل. هذا الخاصية تهدف إلى حماية شاشة OLED من عرض الصورة الثابتة.

مسح الصورة المتبقية

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة > مسح الصورة المتبقية.
عند ظهور الصورة المتبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

- 1حدد ⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الشاشة.
- 2حدد مسح الصورة المتبقية.
- 3حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى تكتمل العملية.
إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائيًا عندما ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.
أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. وهذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.
مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميق، وليس لمنع الصورة المتبقية. لا يتم تشغيلها يدويًا إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

13.3. الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

⚙ الإعدادات > الشاشة والصوت > الصوت > نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصوت.

• وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نمط الصوت في المحتوى الصوتي.
• أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

 ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام
 موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
 موسيقى مكانية - مثالية للألعاب
 الحوار - مثالي للكلام
 الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعمقًا.

تخصيص الإعدادات الشخصية
- 1قم بضبط نمط الصوت على شخصي.
- 2انتقل إلى الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية لتغيير إعدادات الصوت الشخصية.

استعادة الإعدادات الشخصية

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

إعدادات شخصية

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتمكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة. حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الوظيفة.

Clear dialogue

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < Clear dialogue.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتمكين ضبط المُعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المُعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < معادل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

استعادة الإعدادات الشخصية

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < استعادة الوضع الشخصي.

حدد لاستعادة إعدادات الصوت الشخصية.

وضعية التلفزيون

مكان التلفزيون

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بمكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكيًا إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لا سلكيًا إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى:

 Philips Smart TV يدعم DTS Play-Fi
 جهاز متوافق مع DTS Play-Fi
 تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips
 جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
 تم تثبيت تطبيق Philips Sound على هاتفك أو جهازك اللوحي
 شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi
- 1قم بتنزيل تطبيق Philips Sound وتثبيته على هاتفك أو جهازك اللوحي.
- 2استخدم تطبيق Philips Sound للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fiوإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fiنفسها التي يتصل بها التلفزيون.
- 3على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقًا وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.
- 4عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.
- 5يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fiمتعددة.

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

مع وجود تطبيق Play-Fi على تلفزيونك، يمكنك إعداد الصوت المحيطي مع مكبرات صوت التلفزيون ومكبر الصوت العمودي ومضخّم الصوت.

- 1تشغيل تطبيق DTS Play-Fi على التلفزيون
- 2انتقل إلى علامة تبويب الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi، وحدِّد "بدء الإعداد...".
- 3اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين مكبرات صوت التلفزيون والأجهزة المتوافقة مع تطبيق DTS Play-Fi كنظام صوت محيطي.

نظام المسرح المنزلي اللاسلكي DTS Play-Fi

جرِّب صوت المسرح المنزلي الغامر مع مضخمات الصوت Play-Fi اللاسلكية أو مكبرات الصوت أو السماعات الذاتية أو مكبرات الصوت المحيطي أو جهاز استقبال Play-Fi الذي يشغل مكبرات صوت المسرح المنزلي.

مكبرات صوت Play-Fi كمكبرات صوت أمامية للتلفزيون.
 يمكنك إخراج صوت التلفزيون إلى زوج من مكبرات صوت Play-Fi مثل TAW6205 أو TAW6505 أو TFW1.
 سيُكتَم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند الاتصال بمكبرات صوت Play-Fi.
 استخدم تطبيق Play-Fi على التلفزيون لإعداد مكبرات صوت Play-Fi.
- 1حدد Play-Fi Wireless Home Theater (نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi)
- 2حدد Two (اثنان) كمكبري الصوت الأماميين.
- 3اتبع معالج الإعداد لإكمال الإعداد.

إعداد نظام المسرح المنزلي مع التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi
- 1على تطبيق Play-Fi، حدد DTS Play-Fi Home Theater(المسرح المنزلي DTS Play-Fi(< Setup (إعداد) < Connect Speakers (توصيل مكبرات الصوت) لتوصيل جميع أجهزة Play-Fi. إذا كانت الأجهزة متصلة بالفعل، فيمكنك اختيار My speakers are connected(مكبرات الصوت متصلة)... للانتقال إلى الخطوة التالية.
- 2قم بالإعداد لتعيين Front Speaker (مكبر الصوت الأمامي) Surround Speakers (مكبرات الصوت المحيطي) و Subwoofer (مضخم الصوت) إلى أجهزة Play-Fi المتصلة. يظهر الرسم الموجود على الجانب الأيسر مواضع مكبري الصوت.
- 3اقترح استخدام Two +TV (التلفزيون+ اثنان) فإنه يوفر قناة مركزية مخصصة لوضوح الحوار.
- 4بمجرد تعيين الأجهزة، حدد Continue (متابعة)... لإكمال إعداد نظام المسرح المنزلي.

في قائمة Settings (الإعدادات) في نظام المسرح المنزلي. يمكنك اختيار Distance to Speakers (المسافة إلى مكبرات الصوت) لاختيار المسافة المناسبة أو اختيار Disable Home Theater (تعطيل المسرح المنزلي) أو Disband Setup (إعداد المسافة) إذا لزم الأمر.

ملحوظة:
1. ينبغي استكمال اقتران الصوت المحيطي /الاستريو اللاسلكي ضمن نظام المسرح المنزلي Play-Fi!
2 . تعتمد الميزات على طراز التلفزيون ومكبرات صوت Play-Fi المستخدمة.

الصوت المخصّص

إعدادات الصوت المخصّص

 الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الصوت المخصّص.

خصّص أصوات مكبرات صوت التلفزيون

يُستخدم إعداد الصوت المخصّص لإنشاء ملف شخصي بناءً على قدراتك السمعية من خلال إجراء اختبار السمع. يمكنك اختيار الصوت المفضل لديك، بحيث تسمع المزيد وتُجرِّب صوتًا أفضل، ومن ثَمَّ تعزيز تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

ابدأ اختبار السمع من الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الصوت المخصّص < تكوين. أنشئ ملف السمع الخاص بك عن طريق إجراء اختبار سمع قصير.

قبل الاختبار، تحتاج إلى تبديل إخراج الصوت الحالي إلى مكبرات صوت التلفزيون لأن الإعداد يؤثر في مكبرات صوت التلفزيون فقط. يُحقق اختبار السمع أفضل نتائجه عند إجرائه في أجواء صامتة، تأكد من وجودك في بيئة هادئة.

حدد لنبدأ وأدخِل اسم الملف الشخصي لبدء الاختبار.

خلال الاختبار:

 ستسمع صوت صفير أخذًا في الارتفاع.
 اضغط على زر OK عندما تسمع صوت الصفير.
 ثم تسمع صوت صفير أخذًا في الانخفاض.
 اضغط على زر OK عندما لا تسمع صوت الصفير.
 سيتكرر الاختبار 5 مرات بنغمات متنوعة.

بمجرد إكمال الاختبار، سيتم عرض نتائج اختبار السمع الخاص بك ثم حدد حفظ وخروج لتخزين الملفات الشخصية. يمكنك تطبيق ملف التعريف الحالي أو إنشاء ملفات تعريف أخرى تصل إلى 3 ملفات تعريف بحد أقصى. يمكنك كذلك إعادة تسمية الملف الشخصي أو إزالة الملف الشخصي عند الحاجة.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

 الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام الصوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الشاشة والصوت < الصوت. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكّم بالصوت EasyLink 2.0 إلى "تشغيل" ضمن القنوات والإدخالات < الإدخالات.

حدد نمط الصوت

 الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < نمط الصوت.

بدِّل بين أنماط الصوت المعينة مسبقًا. توجد أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

 الفيلم - نمط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.
 الموسيقى - نمط محسّن للاستماع إلى الموسيقى.
 الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.
 المدرّج - لتشعر وكأنك في مدرج كبير وفي الهواء الطلق.
 مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقا مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

 الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الجهير.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى الصوت الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

 الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

 الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < EasyLink 2.0 < الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نمط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط مستوى معادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقا مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← EasyLink 2.0 ← الصوت المحيطي.

حدد تأثيرًا محيطيًا من الأنواع المعينة مسبقًا.

- زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.
- قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.
- الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← EasyLink 2.0 ← DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

- تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائيًا.
- تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي
- إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← EasyLink 2.0 ← مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضّلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقا مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مرتفعة دائمًا
- إيقاف تشغيل - وضعية مسطّحة.

تحديد مرحلة الصوت

⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← EasyLink 2.0 ← مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقا مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.
- إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← EasyLink 2.0 ← إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

قد تتوفر خيارات إعدادات إضافية إذا كان نظام الصوت HDMI يدعم هذه الخيارات:

ضبط مستوى مضخم الصوت ضبط
ضبط Dolby Atmos
مستوى مكبرات صوت الارتفاع تمكين /تعطيل
تمكين /تعطيل DTS Virtual X
مستوى الصوت الحقيقي تمكين /تعطيل
الوضع الليلي إعداد
مستوى الصوت التلقائي تمكين /تعطيل
الشاشة

معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسّنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

سيتعين عليك إقران جهاز التحكّم عن بُعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد، مع التأكُّد من أنَّ إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يُرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

لبدء معايرة الغرفة:

- 1أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.
- 2حدِّد المعايرة الآن أو المعايرة مجددًا لبدء المعايرة.
- 3سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكّم عن بُعد. أمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون، يمكن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.
- 4بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدِّد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدِّد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدِّد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.
- 5عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل الآن إلى ⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← معايرة الغرفة وحدد تطبيق المعايرة لموالفة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← متقدم ← مستوى الصوت التلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءًا.

صوت دلتا

⚙ الإعدادات ← الشاشة والصوت ← الصوت ← متقدم ← مستوى صوت دلتا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح الأسهم / التنقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إشعار Dolby Atmos

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصوت ≺ إشعار Dolby Atmos.

شغّل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون. لا يتوفر الإشعار إلا عند تعيين ⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ إخراج الصوت إلى مكبرات صوت التلفزيون وتعيين ⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ الصوت ≺ الإعدادات الشخصية ≺ أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت إلى تشغيل أو (Dolby Atmos) تلقائي.

13.4. إخراج الصوت

مكبرات الصوت وeARC

إخراج الصوت

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ إخراج الصوت.

عيِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.
 إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون وتشغيل الإخراج الرقمي /البصري.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

عند تكوين الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi بشكل صحيح وتشغيله، يمكنك تحديد نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Play-Fi لتعيينه كجهاز إخراج الصوت.

eARC

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ إخراج الصوت ≺ eARC.

عيّن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي لإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ إخراج الصوت ≺ تنسيق إخراج القناة الرقمية .

عيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

 استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.
 متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.
 متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plusأو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تمكين إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ إخراج الصوت ≺ ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى صخابة نظام الصوت HDMI.

 حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.
 حدد "أقل" لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ إخراج الصوت ≺ تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ إخراج الصوت ≺ توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتمكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن يعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

13.5. Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

تشغيل Ambilight

اضغط على AMBILIGHT للتشغيل، أو يمكنك التشغيل من خلال تحديد ⚙ الإعدادات ≺ الشاشة والصوت ≺ Ambilight ≺ نمط Ambilight ≺ تمكين.

لإيقاف تشغيل Ambilight:

- 1اضغط على AMBILIGHT.
- 2اضغط على OK في خيار تمكين لتشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- 3اضغط على ❯ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

نمط Ambilight

تحديد نمط Ambilight

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < نمط Ambilight.

يمكنك تحديد نمط Ambilight محدد سابقًا.

- قياسي - خيار مثالي للمشاهدة التلفزيونية يومًا بعد يوم.
- رياضة - خيار مثالي للبرنامج الرياضي.
- السينما - خيار مثالي لتجربة الأفلام والترفيه المنزلي.
- أجهزة الألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.
- الموسيقى - الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة ديناميكيات الصوت.
- لون ثابت - حدد لونًا ثابتًا من اختيارك.

إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight.

يمكنك تخصيص النمط الحالي حسب تفضيلاتك.

- إضاءة الحجرة الاقتصادية التكيّفية - قم بتمكين ضبط السطوع التلقائي المرتبط بظروف الغرفة أو تعطيله.
- السطوع - لتعيين مستوى سطوع Ambilight.
- الإشباع - لتعيين مستوى إشباع Ambilight.
- الديناميكيات - لتعيين سرعة تأثير Ambilight الديناميكي.
- Ambilight مع المحتوى الداكن - حدد مستوى Ambilight الأدنى عندما يتم عرض المحتوى الداكن.
- إعادة التعيين إلى الإعدادات الافتراضية - حدد لاستعادة نمط Ambilight.

عند تعيين نمط Ambilight إلى لون ثابت، يمكنك تخصيص النمط:

- تحديد اللون الثابت - حدد اللون الثابت المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.
- التأثيرات الديناميكية - أضف تأثيرات ديناميكية إلى اللون المحدد.

عند تعيين نمط Ambilight إلى الموسيقى، يمكنك تحديد ملفات تعريف موسيقى Ambilight المحددة سابقًا من تحديد نمط الموسيقى:

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية.
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة.
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية.

Lounge Light

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

تمكين وضع إضاءة الاسترخاء

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < التشغيل التلقائي في وضع الاستعداد.

قم بالتبديل للسماح بتنشيط وضع إضاءة الاسترخاء عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بُعد لتنشيط إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight.
- 2اضغط على مفاتيح التنقل <(يسار) أو > (يمين) لتغيير تأثيرات الضوء المختلفة.
- 3اضغط على مفاتيح التنقل ^(لأعلى) أوv(لأسفل) لضبط السطوع.
- 4لإيقاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة بـ Ambilight، اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

تحديد لون إضاءة غرفة الصالون

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < تحديد لون إضاءة غرفة الصالون.

حدد لون إضاءة غرفة الصالون المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.

التأثيرات الديناميكية

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < التأثيرات الديناميكية.

قم بتنشيط التأثيرات الديناميكية للون الذي حددته.

السطوع

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < السطوع.

تحديد مستوى سطوع إضاءة الاسترخاء.

المدة

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < المدة.

قم بتعيين المدة (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

بدء Ambisleep

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < Ambisleep < بدء Ambisleep.

حدده لتشغيل Ambisleep.

تحديد لون Ambisleep

⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < Ambilight < Ambisleep < تحديد لون Ambisleep.

حدد لون Ambisleep المفضل لديك من لوحة الألوان وقم بضبطه من خلال أشرطة تمرير الألوان حسب تفضيلاتك.

السطوع

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← Ambisleep ← السطوع.

عيّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

المدة

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← Ambisleep ← المدة.

عيّن مدة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

الصوت

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← Ambisleep ← الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الأصوات الطبيعية المتوافرة هي:

- نار مخيّم
- مطر
- غابة مطرية
- شاطئ استوائي
- شلال
- صامت

إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايدًا

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← متقدم ← لون الحائط خلف التلفزيون.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيُعدِّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

قم بتعيين Ambilight لإيقاف التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← متقدم ← تلاشٍ حتى التوقف.

قم بتعيين وقت التلاشي حتى التوقف بالثواني أو حدد على الفور لإيقاف تشغيل Ambilight على الفور.

الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← متقدم ← الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight.

قم بالتمكين أو التعطيل لعرض رسم Ambilight المتحرك أثناء تنشيط التلفزيون بعد توصيل كبل الطاقة الأساسية.

تمديد Ambilight

Philips Wireless Home Speakers

ملاحظة: قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

باستخدام تمديد Ambilight، يمكنك إعداد Philips Wireless Home Speakers لاتباع ألوان Ambilight. قبل بدء الإعداد، تأكد من تشغيل Philips Wireless Home Speakers وتوصيلها بشبكة Wi-Fi نفسها المتصل بها التلفزيون. يرجى إمهال مكبرات الصوت بعض الوقت لتصبح جاهزة إذا كنت قد قمت بتشغيلها للتو قبل بدء التشغيل.

اضغط باستمرار على زر توصيل أضواء LED على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ لبدء التوصيل. إذا كان لديك أكثر من مكبر صوت، فكرر الإجراء نفسه مع كل مكبر صوت واضغط على مفتاح BACK عند الانتهاء. يمكن العثور على زر توصيل أضواء LED في Philips Wireless Home Speakers.

قم بتشغيل /إيقاف تشغيل Philips Wireless Home Speakers التي تعمل مع Ambilight

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← Philips Wireless Home Speakers ← تمكين /تعطيل.

تكوين

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← Philips Wireless Home Speakers ← تكوين.

قم بتكوين Philips Wireless Home Speakers للعمل مع Ambilight. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. بالنسبة إلى كل LED في مكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

عرض التكوين

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← Philips Wireless Home Speakers ← عرض التكوين.

عرض الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home Speakers التي تعمل مع Ambilight والشبكة ومصابيح LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

الإعدادات ← الشاشة والصوت ← Ambilight ← Philips Wireless Home Speakers ← إعادة تعيين التكوين.

أعد ضبط الإعداد الحالي لـ Philips Wireless Home Speakers.

منبّه شروق الشمس

يستخدم منبّه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجيًا مصحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتهمل إلى توقعات الطقس عارضًا لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبّه شروق الشمس:

- 1اضغط على القائمة السريعة MENU/ لفتح القائمة السريعة.
- 2حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحه.

- المنبّه: تعيين منبّهات متعددة تصل إلى 5، لأيام متكررة /محددة، إعدادات التشغيل /إيقاف التشغيل.
- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبّه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجيًا، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجيًا، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمة الستار الخلفية.

للخروج من منبّه شروق الشمس، اضغط على المفتاح ⏻ استعداد / تشغيل، أو ← عودة أو ⌂ HOME في وحدة التحكم عن بعد.

- ⏻ استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- ← عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.
- ⌂ HOME: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغّل.
- إذا لم يتم الخروج من منبّه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحوّل إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:
حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبّه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبّه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبّه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

تطبيق Aurora

تطبيق Aurora هو عبارة عن تطبيق يحسن أجواء مساحة معيشة التلفزيون بفضل التصميمات اللافتة للانتباه ونمط Ambilight الملوَّن. يستخدم Aurora الصور والصور المتحركة والصوت ونمط Ambilight المميز من Philips لتحسين مساحة المعيشة لتتناسب مع نمط حياتك الجديد.

لتشغيل تطبيق Aurora:

- 1اضغط على القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة، حدد Aurora واضغط على OK لفتحها.
- 2بدلاً من ذلك، اضغط على ⌂ HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. حدد تطبيق Aurora من صف التطبيقات واضغط على OK لفتحه.

الفئات

توجد أربع فئات من السمات: البيئة والمشاهد والمعرض والساعات. يمكنك تنزيل المزيد من السمات عندما يكون التلفزيون متصلا بإنترنت. استخدم مفاتيح التنقل للاستعراض أفقيًا / عموديًا في القائمة. اضغط على OK على سمة لبدء التشغيل. اضغط على OK على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل العناصر في قائمة الفئات هذه، بدءًا من العنصر الأول. اضغط على ← Back (الرجوع) للخروج من تطبيق Aurora.

وضع التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك تعيين مدة تشغيل سمة Aurora، وسينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد عند الوصول إلى الحد الزمني.

لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد:

- 1عند تنشيط تطبيق Aurora، اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد ساعة واحدة أو ساعتين أو 4 ساعات لوضع التلفزيون في وضع الاستعداد.
- 3قبل انتهاء الموقت بدقيقتين، سيعرض التلفزيون مربع حوار لتوفير خيارات الانتقال إلى وضع الاستعداد فورًا أو تأجيله إلى ساعة واحدة أو ساعتين بعد ذلك. لا يمكن أن يتجاوز الموقت المعين للعد التنازلي أو التأجيل الحد الأقصى المسموح به وهو 4 ساعات.

14. التطبيقات

14.1. حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضّلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. ويمكنك استخدام تطبيق WEB BROWSER لتصفّح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من متجر Google Play. للبدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقًا على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play. حدد التطبيق الذي تريد تثبيته وحدد زر تثبيت لبدء التثبيت. بمجرد الانتهاء من تثبيت التطبيق، يمكنك تحديد زر فتح لفتح التطبيق، أو زر إلغاء التثبيت لإلغاء تثبيت التطبيق.

14.2. Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام تطبيق Google TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضِف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني:
- 1اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره:
- 1اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2اختر تطبيق Google TV وافتحه.
- 3حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف موقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.
- 5لإيقاف تطبيق Movies & TV، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google TV موجودًا في صف التطبيقات، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بـ فتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.google.com/googletv

الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول. أو يمكنك، على التلفزيون، الاشتراك في All Access، وهو اشتراك Google Play Music. بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضِف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music:
- 1اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2اختر تطبيق YouTube Music وافتحه.
- 3حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن YouTube Music موجودًا في صف التطبيقات ، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بـ فتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.goog
support.google.com/youtubemusic أوle.com/googletv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حاليًا أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضِف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إنّ بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معيّنة تحتاج إلى ذراع ألعاب للّعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله:
- 1اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2اختر تطبيق Google Play Games وافتحه.
- 3حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج /الإيقاف.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Games موجودًا في صف التطبيقات ، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بـ فتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.google.com/googletv

متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضِف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد:
- 1اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4للإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا لنضج المستخدمين /المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين المراقبة الأبوية:
- 1اضغط على HOME وحدد شريط التطبيقات.
- 2اختر تطبيق Google Play Store وافتحه.
- 3حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6للإغلاق Google Play Store، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT.

* ملاحظة: إذا لم يكن Google Play Store موجودًا في صف التطبيقات ، فيمكنك البحث عنه في حقل البحث لتقوم بـ فتح أو تثبيت التطبيق.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.google.com/googletv

المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان:
- 1على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Playعلى التلفزيون.
- 2انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.

14.3. بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق:
- 1اضغط على الرئيسية.
- 2انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3يمكنك أيضا البحث عن التطبيق في حقل البحث من أجل الفتح أو التثبيت.
- 4بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى إعدادات > التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو عرض تطبيقات النظام لتحديد تطبيق لفتحه.
- 5لإيقاف تطبيق ما، اضغط على ← عودة أو اضغط على TV EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج /الإيقاف.

14.4. إدارة التطبيقات

الإعدادات > التطبيقات.

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيقُ قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدئه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقٍ معيّن لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحةٍ كافية للاستخدام على جهاز التلفزيون. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. يمكنك تحديد التطبيقات > مشاهدة كل التطبيقات أو التطبيقات غير المستخدمة لسرد التطبيقات المثبتة أو المستخدمة.

لكل تطبيق مثبت، يمكنك أيضًا تعيين الأذونات لـ إدارة التحديثات وأذونات التطبيقات والوصول إلى التطبيقات الخاصة والأذان.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.google.com/googletv

15. نظام

15.1. إمكانية الوصول

⚙ إعدادات ⪻ النظام ⪻ إمكانية الوصول.

مع تشغيل ميزة إمكانية الوصول، يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قِبل الأصمّ أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

نص عالي التباين

⚙ إعدادات ⪻ النظام ⪻ إمكانية الوصول ⪻ نص عالي التباين.

قم بالتشغيل لجعل النصوص معروضة مع تباين أعلى لسهولة القراءة.

تحويل النص إلى كلام

⚙ إعدادات ⪻ النظام ⪻ إمكانية الوصول ⪻ تحويل النص إلى كلام.

قم بالتعيين لتحويل النص إلى كلام للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

اختصار إمكانية الوصول

⚙ إعدادات ⪻ النظام ⪻ إمكانية الوصول ⪻ اختصار إمكانية الوصول.

الوصول السريع إلى إعدادات إمكانية الوصول.

هناك المزيد من الخدمات التي تقدمها Google، على سبيل المثال Captions و TalkBack و Switch Access لدعم التلفزيون من أجل الوصول بشكل أكثر سهولة. لمزيد من المعلومات حول الخدمات، ترجى زيارة www.support.google.com/googletv/answer/10070337

15.2. حول

تحديث برنامج النظام

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضًا البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرامج بنفسك:

- 1حدد ⚙ إعدادات ⪻ النظام ⪻ حول ⪻ تحديث النظام ⪻ الإنترنت (موصى به) واضغط على OK.
- 2سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 3في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 4قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد.
- 5عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميّز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USBمحمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون:

- 1حدد ⚙ إعدادات ⪻ النظام ⪻ حول ⪻ تحديث النظام.
- 2حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- 1أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.
- 2حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- 3انقر فوق إرسال المعرّف.
- 4في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
- 5بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. لا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا.
- 2قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upgمن محرك أقراص USB المحمول.

تحديث تلقائي للبرنامج

شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائيًا. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

- 1حدد ⚙ إعدادات ⪻ النظام ⪻ حول ⪻ تحديث النظام ⪻ تحديث البرنامج تلقائيًا.
- 2اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 3اضغط على ❮ (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى مجدولة).
عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن";

/"لاحقًا" على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج:

- 1حدد ⚙ إعدادات < النظام < حول < تحديث النظام < عرض سجل تحديث البرنامج.
- 2فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمّت على هذا التلفزيون.

إعادة تعيين

أعد تثبيت التلفزيون

⚙ إعدادات < النظام < حول < إعادة التعيين < إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

إعادة تعيين عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

⚙ إعدادات < النظام < حول < إعادة التعيين < إعدادات المصنع.

إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

الحالة

عرض معلومات حالة التلفزيون

⚙ إعدادات < النظام < حول < الحالة.

لعرض حالة التلفزيون حول عنوان IP والجهاز وعنوان MAC وعنوان Bluetooth.ذلك وغير ،التسلسلي والرقم ®

المعلومات القانونية

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم ،الطلب وعند ،هنا ً الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.
للحصول على التعليمات برمجية المصدر، تُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على...

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Europe B.V.المصدر مفتوحة التراخيص ضمن تقع التي ً

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المُستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن ًأو يقع الذي ،ً GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.Vأكانت سواء ،كان نوع أي من ضمانات أي ً واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.Vدعم أي ً لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقًا في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه .اشتريتها التي ً ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

معلومات النظام

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي:

- 1حدد ⚙ إعدادات < النظام < حول < الطراز، إصدار نظام التشغيل Android TV، مستوى تصحيح أمان Android، نسخة Kernel ، Android TV OS Build، إصدار SW، Netflix ESN، معرف جهاز Nagra.
- 2يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN ومعلومات أخرى في حال توفّرها.
- 3اضغط على > (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

15.3. التاريخ والوقت

⚙ الإعدادات < النظام < التاريخ والوقت.

التاريخ والوقت التلقائيان

⚙ الإعدادات < النظام < التاريخ والوقت < التاريخ والوقت التلقائيان.

قم بالتعيين لاستخدام الوقت المتوفر في الشبكة أو إيقاف التشغيل للاستخدام وقت النظام.

تعيين التاريخ

⚙ الإعدادات < النظام < التاريخ والوقت < تعيين التاريخ.

تعيين التاريخ الحالي.

تعيين الوقت

⚙ الإعدادات < النظام < التاريخ والوقت < تعيين الوقت.

تعيين الوقت الحالي.

تعيين المنطقة الزمنية

⚙ الإعدادات < النظام < التاريخ والوقت < تعيين المنطقة الزمنية.

تعيين المنطقة الزمنية الحالية.

استخدم تنسيق 24 ساعة

⚙ الإعدادات < النظام < التاريخ والوقت < استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتعيين لاستخدام تنسيق 24 ساعة لعرض الوقت.

15.4. لغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون ةالرسائل

⚙ إعدادات ≺ النظام ≺ اللغة.

حدد اللغة لعرض قائمة التلفزيون والرسائل.

15.5. إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

⚙ إعدادات ≺ النظام ≺ لوحة المفاتيح ≺ إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدك.

15.6. التخزين

وحدة تخزين داخلية مشتركة

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

حدد ⚙ إعدادات ≺ النظام ≺ التخزين لمعرفة حجم التخزين الذي تستخدمه.

15.7. الوضع المحيط

إعدادات الوضع المحيط

⚙ إعدادات ≺ النظام ≺ الوضع المحيط.

الوضع المحيط هو شاشة التوقف لتجنب عرض الصور الثابتة لفترة زمنية أطول. يمكنك ضبط مصدر الصورة أو عرض معلومات الطقس أو الوقت أو ضبط سرعة عرض الشرائح.

15.8. التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

⚙ الإعدادات ≺ النظام ≺ التشغيل والطاقة ≺ سلوك التشغيل.

قم بتعيين بقاء التلفزيون قيد التشغيل على الشاشة الرئيسية الخاصة بـ Google TV أو على آخر مصدر إدخال مُستخدَم عند تشغيل التلفزيون.

تعيين موفر الطاقة

⚙ الإعدادات ≺ النظام ≺ التشغيل الطاقة ≺ التشغيل الطاقة.

اضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. يمكن تعيين إعداد الوقت إلى عند عدم النشاط أو عند المشاهدة. عند عدم النشاط، يمكنك تعيين الوقت إلى 15 ⁄20 ⁄30 دقيقة أو 1 ⁄4 ⁄8 ⁄12 ⁄24 ساعة . وعند المشاهدة، يمكنك تعيين الوقت إلى 4 ⁄6 ⁄8 ساعات أو أبدًا.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

القائمة السريعة MENU/ ≺ الإعدادات المتكررة ≺ مؤقت السكون.
أو انتقل إلى ⚙ الإعدادات ≺ النظام ≺ التشغيل الطاقة ≺ مؤقت السكون.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد انقضاء الفترة المعينة سابقًا. يمكنك تعيين الوقت إلى 10 ⁄20 ⁄30 ⁄40 ⁄50 ⁄60 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النوم. يمكنك إيقاف المؤقت عند ظهور الإعلام المنبثق لمدة دقيقتين.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

القائمة السريعة MENU/ ≺ الإعدادات المتكررة ≺ الشاشة متوقفة عن التشغيل.
أو انتقل إلى ⚙ الإعدادات ≺ النظام ≺ التشغيل الطاقة ≺ الشاشة متوقفة عن التشغيل. يمكنك أيضا الضغط على مفتاح + OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن مصادر التلفزيون و HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT ، مستوى الصوت + أو -، ومفاتيح التنقل) على جهاز التحكم عن بُعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU ≺ إعدادات بيئية ≺ مؤقت إيقاف التشغيل.
أو انتقل إلى ⚙ الإعدادات ≺ النظام ≺ التشغيل الطاقة ≺ مؤقت إيقاف التشغيل .

عند تعيين مؤقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. يمكنك تعيين الوقت إلى 30 ⁄60 ⁄90 ⁄120 ⁄150 ⁄180 ⁄210 ⁄240 دقيقة. وإذا تم تعيينه إلى إيقاف التشغيل، فسيتم تعطيل المؤقت.

 يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا عندما لا يكون هناك تفاعل من قِبل المستخدم في الوقت المعين.
 إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى "ما من مؤقت للإشارة"

MENU ≺ إعدادات بيئية ≺ ما من مؤقت للإشارة.
أو انتقل إلى ⚙ الإعدادات ≺ النظام ≺ التشغيل الطاقة ≺ ما من مؤقت للإشارة.

عند التعيين إلى "ما من مؤقت للإشارة"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا إذا لم يتلقّ الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMIللوقت المعين. ويمكنك تعيين الوقت إلى 10 ⁄15 ⁄20 دقيقة.

15.9. بث

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيما يتم عرضه على التلفزيون. يعملGoogle Cast على Android iOS.

* ملاحظة: تعمل وظيفة Google Cast في وضع Google TV فقط ولا تعمل في وضع التلفزيون الأساسي.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كلّ يوم. يمكنك تجربتها مع YouTube أو Chrome أو Netflix أو Photowall أو Big Web Quiz لـ Chromecast. راجع أيضًا google.com/cast

إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على
www.support.google.com/googletv

نقل إلى التلفزيون

لبث محتوى تطبيق على شاشة التلفزيون:

- 1على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2اضغط على رمز Google Cast.
- 3حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

15.10. أصوات النظام

إعدادات صوت النظام

إعدادات > النظام > أصوات النظام.

تمكين أصوات النظام أو تعطيلها.

15.11. قفل الأطفال

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

إعدادات > النظام > قفل الأطفال > تعيين الرمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين الحد الأدنى للسن لمشاهدة البرامج المصنفة (متوفر في بعض البلدان فقط)

إعدادات > النظام > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

15.12. إعدادات وضع البيع بالتجزئة

المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > الموقع.

حدد المتجر، وستتم استعادة إعدادات نمط الصورة إلى الإعداد الافتراضي، ويمكن ضبط إعدادات المتجر.
يكون وضع المتجر مخصصًا للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حدد مُحسَّنة للمتجر أو مخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائيًا

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائيًا.

تشغيل /إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائيًا.

عملية تحديث OLED

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > عملية تحديث OLED.

قم بتمكين تحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الأمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

إعدادات > النظام > إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل /إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك ملاحظة مدى تأثير معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة في الوقت الفعلي. يتضمن وضع العرض التوضيحي ثلاث خطوات ستُعرَض في دائرة التكرار.

الخطوة الأولى: يُعرض مقطع فيديو التأثير المحسّن من P5 AI في مركز الشاشة مع قياسات وتحليلات الذكاء الاصطناعي المباشر.

عرض توضيحي للقياس في الجانب الأيسر:

- تعرض طريقة عرض النافذة الصغيرة أخذ العينات الفرعية من مقاطع الفيديو المباشرة.
- بينما تعرض المقاييس على شكل نصف قمر حالة الحدة والضوضاء والحركة ولون مقطع الفيديو وعرض حالة الضوء المحيط.
- مقياس التباين: رسم بياني لعرض إسهامات مستوى مقطع الفيديو.

نتائج تحليل الذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن:

تصنيف المشهد: فئة تصنيف الإخراج المباشر لمشهد الذكاء الاصطناعي (يشير لون الدائرة الممتلئ بالتناسب إلى مستوى الثقة لكل فئة).

الخطوة الثانية: قسِّم الشاشة لعرض التأثير البصري المباشر.
يعرض نصف الشاشة الأيسر محتوى مقطع الفيديو الأصلي مع إيقاف تشغيل خاصية تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي؛ سيتم تطبيق إعدادات الصور الكاملة بالذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة الأيمن. كما أنها توضّح الاختلافات بعد معالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة الثالثة: تظهر شاشة كاملة لمقطع فيديو التأثير المحسّن من معالج P5 AIعلى الشاشة.

POS Sound

⚙ إعدادات > النظام> إعدادات وضع البيع بالتجزئة > إعداد المتجر > POS Sound.

قم بتشغيل /إيقاف تشغيل POS Sound. هذه الميزة مخصصة للوكلاء.

15.13. إعادة تشغيل

⚙ إعدادات > النظام > إعادة التشغيل

ملاحظة:
- افصل قرص USB الثابت الخارجي قبل إعادة التشغيل.
- انتظر بضع ثوانٍ لتتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية في الذاكرة.

إذا كان مستوى أداء التلفزيون منخفضًا عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت، أو إذا كان التطبيق يعمل ببطء، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

16. إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة.

اختر وأكد لاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات الأصلية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight*. يُرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستتم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilightفقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.
أو يمكنك كذلك الضغط على مفتاح OPTIONS للوصول إلى الشاشة متوقفة عن التشغيل ضمن التلفزيون ومصادر HDMI.

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون.
لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح (باستثناء AMBILIGHT ، مستوى الصوت + أو -، ومفاتيح التنقل) على جهاز التحكم عن بُعد.

تعيين موقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU > إعدادات بيئية > موقت إيقاف التشغيل.

عند تعيين موقت إيقاف التشغيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. اضغط على مفاتيح الأسهم /التنقل لضبط قيمة الوقت.
اختر إيقاف تشغيل لإلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

 يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا عندما لا يكون هناك تفاعل من قِبل المستخدم في الوقت المعين.
 إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون، ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، فيجب إيقاف تشغيل خيار إيقاف التشغيل التلقائي هذا.

التعيين إلى "ما من موقت للإشارة"

MENU > إعدادات بيئية > ما من موقت للإشارة.

عند التعيين إلى "ما من موقت للإشارة"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا إذا لم يتلقّ الإشارة من مصدر التلفزيون أو مصدر HDMIللوقت المعين. اضغط على مفاتيح الأسهم /التنقل لضبط قيمة الوقت.

17. التحكم عن بُعد والإكسسوارات

17.1. تشغيل تقنية Bluetooth® أو إيقاف تشغيلها

إقران الملحق

ضع جهازًا مزودًا بتقنية Bluetooth اقرأ .التلفزيون من أمتار 5 نطاق ضمن ® دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth.التشغيل قيد التلفاز على ®

بعد إقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth صوت لتشغيل تحديده يمكنك ،® التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

لإقران جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth:بالتلفزيون ®

- 1شغّل الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth.التلفاز نطاق ضمن وضعه ®
- 2حدد ⚙ الإعدادات ← جهاز التحكم عن بُعد والملحقات ← إقران الملحق.
- 3حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزّن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 4اضغط على ❮ (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تشغيل الجهاز

لتوصيل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth:فصله أو ®

- 1حدد ⚙ الإعدادات ← جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2في القائمة، حدد جهاز ® Bluetooth.
- 3حدد اتصال أو قطع الاتصال لتوصيل جهاز Bluetooth® أو فصله.
- 4اضغط على ❮ (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

لإعادة تسمية جهاز Bluetooth:®

- 1حدد ⚙ الإعدادات ← جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2في القائمة، حدد جهاز ® Bluetooth.
- 3حدد إعادة تسمية لإعادة تسمية جهاز ® Bluetooth.
- 4اضغط على ❮ (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزوّد بتقنية Bluetooth الاتصال قطع أو ® به. يمكنك أيضًا إزالة جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth جهازً أزلت إذا .أخرى مرة ® Bluetooth.الجهاز اقتران إلغاء فسيتم ،®

لإزالة جهاز ® Bluetooth:

- 1حدد ⚙ الإعدادات ← جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2في القائمة، حدد جهاز ® Bluetooth.
- 3حدد نسيان لإزالة جهاز ® Bluetooth.
- 4اضغط على ❮ (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

لعرض معلومات جهاز Bluetooth:®

- 1حدد ⚙ الإعدادات ← جهاز التحكم عن بُعد والملحقات.
- 2في القائمة، حدد جهاز ® Bluetooth.
- 3يتم سرد معلومات جهاز Bluetooth.الأسفل في ®
- 4اضغط على ❮ (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

17.2. جهاز تحكم عن بُعد

إقران جهاز التحكم عن بعد

الإقران أو تكرار الإقران

عند بدء التثبيت الأولي للتلفزيون، سيطلب منك التلفزيون الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع لإقران جهاز التحكم عن بُعد. إذا تم فقدان الاقتران بجهاز التحكم عن بُعد، فيمكنك إقرانه مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح الرئيسية + الرجوع.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى ⚙ الإعدادات ← جهاز التحكم عن بُعد والملحقات ← إعدادات جهاز التحكم عن بُعد ← إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد

عرض معلومات جهاز التحكم عن بعد

⚙ الإعدادات ← جهاز التحكم عن بُعد والملحقات ← إعدادات جهاز التحكم عن بُعد ← معلومات حول جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تحديد الإصدار للتحقق من إصدار البرنامج المضمن لجهاز التحكم عن بعد أو تحديد مستوى البطارية لرؤية النسبة المئوية الحالية للبطارية.

تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحديث برنامج التحكم عن بعد

⚙ الإعدادات ← جهاز التحكم عن بُعد والملحقات ← إعدادات جهاز التحكم عن بُعد ← تحديث برنامج التحكم عن بعد.

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات. إذا توفر تحديث برنامج جديد لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك بدء تحديث البرنامج. يرجى تركيب بطاريات جديدة أو شحن البطارية بالكامل، ثم وضع جهاز التحكم عن بُعد على مسافة متر واحد من التلفزيون لتحديث البرنامج.

18. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

18.1. من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تمت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS .

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض الملفات على الكمبيوتر وتشغيلها:

- 1اضغط على SOURCES، حدد الشبكة واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة الشبكة واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاج إليه.
- 3عند توصيل أحد أجهزة الشبكة، سيتم استبدال عنصر Network Devices(أجهزة الشبكة) باسم الجهاز المتصل.
- 4يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على TV EXIT.

18.2. قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3اضغط على تمييز كمفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد ❤ المفضّلة.
- 3يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

18.3. قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB وحدد ★ الأكثر رواجًا.
- 3حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB وحدد ▷ آخر ما تم تشغيله.
- 3حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على مسح الكل لمسح القائمة.

18.4. من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور لائحة الملفات تلقائيًا:

- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4اضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على للتمييز كمفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة- ❤ المفضلة.
- 5لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على TV EXIT.

18.5. تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على تمييز كمفضلة للإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة- ❤ المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على تمييز كمفضلة للإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة- ❤ المفضلة.

شريط التحكم

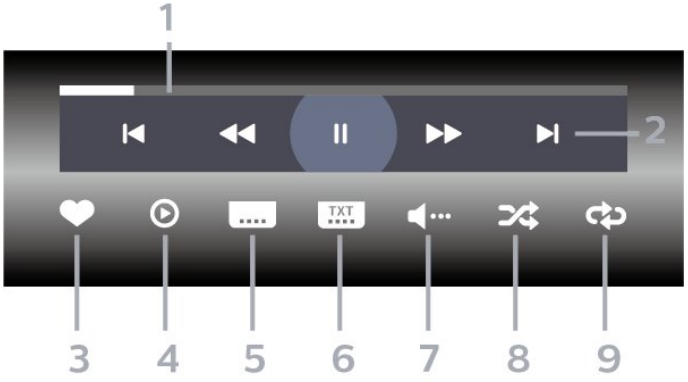

- 1شريط التقدم
- 2شريط التحكم بالتشغيل
- ⏮ : الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- ⏭ : الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- ◀◀ : إرجاع
- ▶▶ : تقديم سريع
- ⏸ : إيقاف التشغيل موقتًا

- 3تمييز كمفضلة
- 4تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات مقاطع الفيديو:

 لائحة /صور مصغرة طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
 خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 تكرار لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

تشغيل ملفات مقاطع الفيديو:

 تمييز كمفضلة لتمييز الفيديو كمفضلة
 إعدادات الترجمة تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك

18.6. عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور
- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على ❯ (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3حدد الصور، يمكنك الضغط على ▬ تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على ❯ (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3حدد صور وحدد صورة، يمكنك الضغط على ▬ عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على ▬ تمييز كمفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ❤ المفضلة.

شريط التحكم

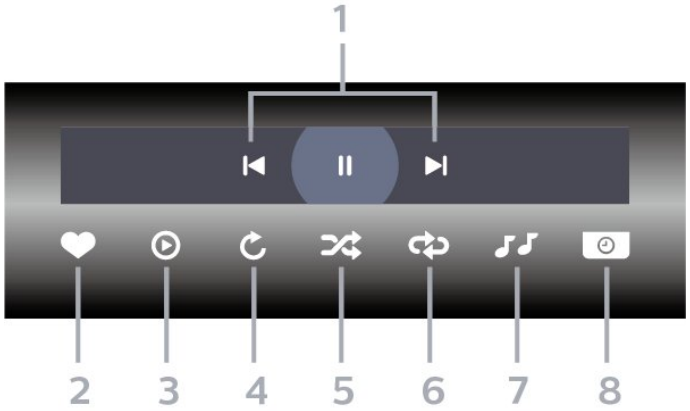

- 1شريط التحكم بالتشغيل
- ⏮ : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- ⏭ : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ⏸ : إيقاف موقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2تمييز كمفضلة
- 3بدء تشغيل عرض شرائح
- 4تدوير الصورة
- 5تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور:

 خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 تكرار لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

 إيقاف الموسيقى لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
 سرعة عرض الشرائح السرعة لتعيين سرعة عرض الشرائح

 معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

تشغيل ملفات الصور:

 تمييز كمفضلة لتمييز الصورة كمفضلة

 معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

18.7. تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى
- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على ❯ (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3حدد موسيقى، يمكنك الضغط على ▬ تمييز كمفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ❤ المفضلة.
- 4يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانون أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1اضغط على SOURCES، حدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3حدد موسيقى وحدد تصنيفًا لعرض ملفات الموسيقى.
- 4حدد موسيقى ويمكنك الضغط على — تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على — تمييز كمفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

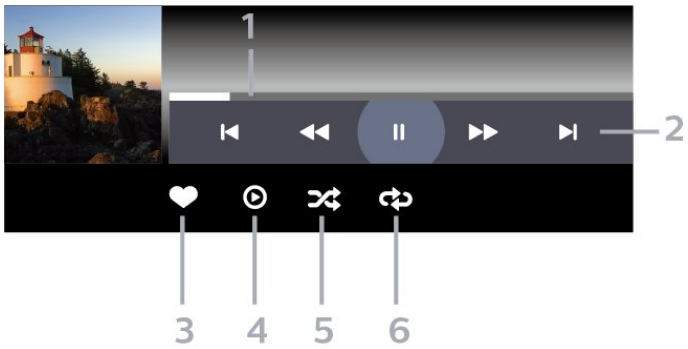

- 1شريط التقدم
- 2شريط التحكم بالتشغيل
- ⏮ : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- ⏭ : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- ◀◀ : إرجاع
- ▶▶ : تقديم سريع
- ⏸ : إيقاف التشغيل موقتًا

- 3تمييز كمفضلة
- 4تشغيل كل الموسيقى
- 5تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى:

 لائحة /صور مصغرة طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
 خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

 تكرار تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

تشغيل ملفات الموسيقى:

 تمييز كمفضلة لتمييز الموسيقى كمفضلة

19. الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

19.1. تطبيق TV Smart Philips

يُعد Philips Smart TV على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي رفيقك التلفزيوني الجديد. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تمامًا مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل تطبيق Philips Smart TV من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips Smart TV لنظام التشغيل Android iOS مجانًا.

أو يمكنك الانتقال إلى ⚙ الإعدادات ← الشبكة والإنترنت ← رمز QR الخاص بتطبيق جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK، ومن ثَمَّ سيظهر رمز QR على شاشة التلفزيون. امسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتّبع التعليمات لتنزيل تطبيق Philips Smart TV وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

20. الألعاب

20.1. ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك ممارسة الألعاب:

- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل أن تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت ويجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play.

20.2. أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

20.3. تشغيل لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب في المرة الأولى:

- 1وصِّل وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب بالتلفزيون عبر كبل HDMI فائق السرعة قبل تشغيل وحدة التحكم أو الكمبيوتر.
- 2اضغط على SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3عيِّن HDMI Ultra HD إلى مثالي للألعاب القياسية، ومثالي (وضع الألعاب التلقائي) لمعدل التحديث المتغير في HDMI (في بعض الطرز فقط).
- 4تشغيل وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر الألعاب.
- 5ابدأ اللعبة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات,اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

21. Netflix

إذا كنت مشتركًا في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فورًا من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

ملحوظة للصوت المكاني لـ Netflix

توفر بعض محتويات Netflix تأثير الصوت المكاني، لدعم الميزة على التلفزيون، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

- 1انتقل إلى ⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < إخراج الصوت < تنسيق إخراج القناة الرقمية وقم بتعيين الخيار إلى استريو (غير مضغوط).
- 2انتقل إلى ⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < نمط الصوت وقم بتعين النمط إلى شخصي.
- 3انتقل إلى ⚙ الإعدادات < الشاشة والصوت < الصوت < الإعدادات الشخصية < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت وحدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل أداة المحاكاة الظاهرية لمكبر الصوت.

22. Alexa

22.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل /إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى الآتي:

- Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتمديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV Voice Control" في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV لديك.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن AlexaAmazon وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو لها التابعة الشركات.

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المعتمدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطّلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilightالمعتمدة.

22.2. استخدام Alexa

لاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TVمن Philips. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسمًا لجهاز Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجّل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتمكينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1انتقل إلى ⚙ الإعدادات > الشبكة والإنترنت > التحكّم بالتلفزيون بواسطة Amazon Alexa لبدء عملية الإعداد.
- 2أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.
- 4على جهازك المحمول، سجّل الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa المرافق.
- 5أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa المرافق. تتيح الخطوة الأولى تمكين مهارة " Philips Smart TV Voice Control". أما الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Google الخاص بك، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف الأجهزة.
- 6حدد تمكين أو تعطيل لإعداد تشغيل التلفزيون. يمكنك استخدام Alexa لتشغيل /إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة الأمر الصوتي.
- 7في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم للبدء في استخدام Alexa. حدد إدارة أجهزة التلفزيون لإدارة أجهزة التلفزيون المقترنة بـ Alexa أو إلغاء اقتران التلفزيون بـ Alexa.

تفضل بزيارة موقع alexa.amazon.com، وانقر فوق Skills (المهارات)، وابحث عن " Philips Smart TV Voice Control". ستتدرج المهارة في النتائج.

23. المواصفات

23.1. المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يزوّدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظًا على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.
يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport.

رقم تسجيل EPREL

رقم تسجيل EPREL

: 1863586 OLED80942
: 1860385 OLED80948
: 1863616 OLED80955
: 1864707 OLED80965
: 1887660 OLED80977

: 1860395 OLED81948
: 1863632 OLED81955
: 1868848 OLED81965
: 1887664 OLED81977

: 1860396 OLED84948
: 1863638 OLED84955
: 1868855 OLED84965
: 1887665 OLED84977

: 1860398 OLED85948
: 1863646 OLED85955
: 1868858 OLED85965
: 1887667 OLED85977

: 1863652 OLED88955
: 1868862 OLED88965

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح الأوروبية (EU) 2023/1542، التي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

23.2. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10-/ بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ووقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

23.3. نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 12

23.4. الاستقبال

- دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة : Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
- DVB : DVB-T2، DVB-C (كبل) QAM
- تناظري: SECAM، PAL
- دعم الإشارة التناظرية للموالف
- تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية : 75 أوم، النوع F

- نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رموز، SCPC MCPC
- LNB أ 1.0 DiSEqC، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13 /18فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB أ 300 ميلي أمبير كحد أقصى

23.5. نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري
- 105 سم 42 / بوصة
- 108 سم 43 / بوصة
- 121 سم 48 / بوصة
- 126 سم 50 / بوصة
- 139 سم 55 / بوصة
- 164 سم 65 / بوصة
- 189 سم 75 / بوصة
- 194 سم 77 / بوصة
- 215 سم85/ بوصة

دقة الشاشة
- 3840 × 2160

23.6. دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر /الفيديو المدعومة

الدقة سرعة التحديث

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 576 أ p - 50 هرتز
- 720 أ p- 50 هرتز، 60 هرتز
- 1920 × 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز
- 2560 × 1440 بكسل - 60 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز
- 3840 × 2160 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز، 144 هرتز

* ملحوظة:
لا يتم دعم تردد 100 هرتز إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي في HDMI 1 HDMI 2.

لا يتم دعم تردد 120 هرتز (ما يصل إلى 3840 × 2160 بكسل) إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي) وضع الألعاب التلقائي(أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 120 هرتز(في HDMI 1 HDMI 2.

لا يتم دعم تردد 120 هرتز (ما يصل إلى 2560 × 1440 بكسل) إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي) وضع الألعاب التلقائي(أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 144 هرتز(في HDMI 3 HDMI 4.

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة سرعة التحديث

- 480 أ i - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي(
- 576 أ i - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي(
- 1080 أ i- 50 هرتز، 60 هرتز
- فيديو بمعدل تحديث متغير بدقة 1080 بكسل و1440 بكسل و2160 بكسل بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 40 و144 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي (وضع الألعاب التلقائي) أو مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التلقائي بتردد 144 هرتز).

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

23.7. إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون
- فتحة الواجهة المشتركة: CI+ CAM/
- USB 2 أ - USB 2.0
- USB 1 أ - USB 3.0
- سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- إدخال HDMI 4 أ- Ultra HD أ- HDR
- إدخال HDMI 3 أ- Ultra HD أ- HDR

جهة التلفزيون السفلى
- موالف الأقمار الصناعية
- هوائي (75 أوم)
- إدخال HDMI 1 - معدل إطارات مرتفع Ultra HD أ - HDR
- HDMI 2 في - ARC/eARC معدل إطارات مرتفع Ultra HD أ - HDR
- خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية
- شبكة LAN أ - RJ45

23.8. الصوت

- طاقة الإخراج (RMS)أ: 70 واط
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS: X
- أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع
- تحسين صوت الجهير من Dolby
- تحسين صوت الحوار من Dolby
- مستوى صوت Dolby (أ/ AVL وضع الليل)
- صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي
- معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

23.9. الوسائط المتعددة

التوصيلات
- USB 2.0 أ/ USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax، نطاق مزدوج
- Bluetooth® 5.2

أنظمة ملفات USB المعتمدة
- FAT 16 أ FAT 32 أ NTFS

تنسيقات التشغيل:
- الحاويات: PS، أ TS، أ M2TS، أ TTS، أ AVCHD، أ MP4، أ M4V، أ MKV، أ ASF، أ AVI، أ GP3، أ Quicktime

 برامج ترميز الفيديو : AVI، MKV، HEVC، H.264/MPEG-4 AVC،
MPEG1، MPEG2، MPEG4، VP9، HEVC (H.265)، AV1
 برامج ترميز الصوت : MP3، WAV، AAC، FLAC
 الترجمات:
 التنسيقات: SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT
 ترميزات الأحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق
أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية
(Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب
أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256 ،(
البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949(
 الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعومة:
 يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) حتى المستوى 5.2 من ملف التعريف
العالي بمعدل 80 ميجابت في الثانية
 يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5.1 من ملف التعريف العالي
الرئيسي 10 بمعدل 100 ميجابت في الثانية
يتم دعم AV1 حتى المستوى 5 .1 من ملف التعريف الرئيسي بمعدل 80
ميجابت في الثانية
 برامج ترميز الصور : JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

24. التعليمات والدعم

24.1. تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثًا في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

24.2. استخدام التعليمات

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح (الأزرق) لفتح التعليمات على الفور. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضًا فتح التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.
لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.
لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

MENU / تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

- معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.
- المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.
- تشخيص التلفزيون - شغِّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.
- التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.
- نسخ قائمة الإعدادات إلى USB - نسخ إعدادات التلفزيون على محرك أقراص USB.
- إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
- إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.
- معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

24.3. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيمسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة الأداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

لإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1حدد القائمة السريعة MENU / تعليمات تشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر الآتية.
- وحدة التحكم عن بعد
- التشغيل
- الصورة
- الصوت
- الأجهزة الخارجية
- الشبكة
- Tuner
- التخزين
- مسح ذاكرة التخزين المؤقت
- التطبيقات
- 4حدد إغلاق لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالج تشخيص التلفزيون.
- 5حدد تم للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

لإجراء التشخيص الذاتي:

- 1حدد القائمة السريعة MENU / تعليمات التشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2حدد العناصر الآتية للتحقق من التكوينات.
- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.
- عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائيًا عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.
- تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

24.4. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعذّر بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي.
إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاميرا الهاتف المحمول.
عيّن الهاتف إلى وضع الكاميرا ووجّه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالأشعة تحت الحمراء من خلال الكاميرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.
إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.
لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكيًا بالتلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل.
إذا حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB - Cفي بلدك.
تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نمط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والمباني العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.
- يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غيّر إلى تنسيق صورة آخر.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بمأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

- قد تتطلب بعض الأجهزة تمكين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI وUSB

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
- إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـHDMI أو صوته مشوشًا، فتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط

على المفتاح الملون ● الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعذّر عمل HDMI EasyLink
- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا
- تأكد من توصيل كبل HDMI بـ HDMI 2.
- تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة لاتصال eARC.
- لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت
- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB
- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها
- قد توثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت
- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

الجودة الرديئة عند مشاهدة بث الفيديو
- تعتمد جودة الصورة /الصوت في بث الفيديو على محتوى الفيديو الأصلي الذي توفره تطبيقات بث الفيديو.
- لضمان أفضل تجربة لمشاهدة بث مقاطع الفيديو، من الضروري توفر اتصال شبكة سريع وثابت. سرعة اتصال الشبكة الموصى بها لبث مقاطع الفيديو تكون كما يأتي
: - جودة الصورة القياسية (SD): 5 ميجابت في الثانية
- جودة صور عالية (HD): 10 ميجابت في الثانية
4 - /Kفائقة الجودة (UHD): 25 ميجابت في الثانية

تقنية Bluetooth®

يتعذر الاقتران
- تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرأ دليل مستخدم الجهاز.
- أبقِ مكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.
- قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقد اتصال Bluetooth®
- ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth®
- قبل شراء مكبر صوت Bluetooth الصوت ومزامنة جودة على لمعرّاط ،للاسلكي ® إلى الفيديو، التي تسمى بشكل شائع "مزامنة الشفة". لا تعمل جميع أجهزة Bluetooth.الوكيل نصيحة اطلب .صحيح بشكل ®

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في وضع Googel TV.

- 1اضغط على مفتاح ⚙ DASHBOARD جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- 2حدد رمز ⚙ واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- 3اضغط 6 مرات على ⌄ (لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام .
- 4اضغط 3 مرات على ⌄ (لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة
- 5اختر اللغة واضغط على OK.
- 6اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

قم بتغيير اللغة مرة أخرى إلى لغتك في الوضع الأساسي.

- 1اضغط على مفتاح ⚙ DASHBOARD جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل قائمة لوحة المعلومات.
- 2حدد رمز ⚙ واضغط على OK لفتح قائمة الإعدادات.
- 3اضغط 7 مرات على ⌄ (لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة النظام .
- 4اضغط 3 مرات على ⌄ (لأسفل) واضغط على OK للدخول إلى قائمة اللغة
- 5اختر اللغة واضغط على OK.
- 6اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة.

24.5. تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أجوبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.
يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

24.6. الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

25. السلامة والعناية

25.1. أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبَّق الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
إذا انسكبت السوائل على أو داخل التليفزيون، فافصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أبدًا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تُدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التليفزيون.
- لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادَ إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركِّب الحامل على التلفزيون بإحكام.
وضع التلفزيون على سطحٍ مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفًا.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وخُصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية، ما لم يتم الاتفاق كتابيًا على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يُلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفًا بالمنتج وسيكون الضمان لاغيًا في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.
- استخدم دائمًا الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائمًا أثاثًا يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائمًا عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكّم به.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- لا تضع أبدًا أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكّم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلوية مستديرة /على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المُستخدمة والجديدة بعيدًا عن الأولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن الأولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرّب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرُّض بطارية لضغط هواء منخفض جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرّب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيّقة. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة.
تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من الأجسام.

العواصف الرعدية

افصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.
أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التليفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبضع ساعات.
لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبّب في حدوث قصور في أدائه.

25.2. العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التليفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight* LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا المواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفادَ الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

* ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

26. أحكام الاستخدام

26.1. شروط الاستخدام - التلفزيون

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوّدًا مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Visionبحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقًا لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيّب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبةً للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لأغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لأغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Visionأن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانة أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philipsعلى الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان!
لا تحاول أبدًا إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للأغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرّح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل
يتميّز هذا التلفزيون بعددٍ كبيرٍ من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحداتٍ بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنيوية للشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و /أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية
خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكدًا أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "نزيف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و /أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جدًا والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثّل هذه الحالات تدهورًا في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و /أو خارج فترة الضمان.

الامتثال للمعايير الأوروبية (CE)
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات 53/EU2014/ (توجيه الطاقة المتجددة)، 2009 125/EC/(لوائح (الاتحاد الأوروبي) 2019 2021/) (التصميم الإيكولوجي) و65/EU2011/ (توجيه الحد من المواد الخطرة).

الامتثال لتقييم المطابقة في المملكة المتحدة (UKCA)
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الإيكولوجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدّات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)
تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمنًا وفقًا للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دورًا حيويًا في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

26.2. شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضًا للتلفزيون الذكي.

لفتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي:

- 1اضغط على HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

27. حقوق الطبع والنشر

27.1. Google TV

Google TV هو اسم لتجربة البرنامج الخاص بهذا الجهاز وعلامة تجارية لشركة Google LLC.
تعد Google YouTube والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google LLC.

27.2. HDMI

إن HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI trade dress وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

27.3. HEVC متقدم

مشمول ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في patentlist.accessadvance.com.
جاهز لتحدّيات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.

27.4. NVIDIA G-SYNC

تقنية NVIDIA® G-SYNC للاعبين مصممة ®

27.5. AMD FreeSync Premium

وداعًا للشوائب. وداعًا للتشويه. ألعاب سلسة.

27.6. Dolby Vision وDolby Atmos

إنَّ Dolby Dolby Vision Dolby Atmos ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجَّلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر والطبع والتأليف محفوظة © للأعوام من 2012 إلى 2022 لصالح شركة Dolby Laboratories.
جميع الحقوق محفوظة.

27.7. برنامج Enhanced IMAX

صُمم بموجب ترخيص من شركة IMAX Corporation. IMPAX هي ® علامة تجارية مسجلة لشركة IMAX Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. لبراءات اختراع DTS، راجع http://patents.dts.com. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن

DTS وشعار DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.

©2022 Inc ,DTS .أخرى وبلدان المتحدة الولايات في DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.

27.8. DTS:X

براءات اختراع DTS، راجع http: //patents.dts.com. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited.
إن DTS X:DTS وشعار X:DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc.

© 2021 Inc ,DTS .أخرى وبلدان المتحدة الولايات في محفوظة الحقوق كل .Inc ,DTS.

27.9. DTS Play-Fi

براءات اختراع DTS، راجع http: //patents.dts.com. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited.
تُعد DTS ورمزها وDTS ورمزها معًا وPlay-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجّلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS Inc, أو المتحدة الولايات في /أو في بلدان أخرى. © DTS, Inc الحقوق كل محفوظة.

27.10. Wi-Fi CERTIFIED 6

تعد Wi-Fi CERTIFIED 6 وشعار Wi-Fi CERTIFIED 6 علامتين تجاريتين لمنظمة Wi-Fi Alliance.

27.11. Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Kensington Micro Saver عبارة عن علامتين تجاريتين مسجّلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلّقة في بلدان أخرى حول العالم.

27.12. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

28. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

فهرس

A

Alexa 63
إعدادات Ambilight، 44
Ambisleep 45

C

المشروط الوصول وحدة CAM، 28
CI+ 28

D

Dolby Atmos 41
(الرقمي المرئي البث) DVB 16

E

EasyLink 2.0 42
EasyLink HDMI CEC 26

H

HbbTV 24

I

iTV 24

L

Lounge Light 45

P

إضاءة مع Philips Wireless Home Speakers Ambilight 46

U

Unicable 1 13
Unicable 2 13

ف

فتحة الواجهة المشتركة 28

ق

قفل الأطفال 53
قمر صناعي، Unicable 13
قناة 19
قوائم القنوات 19
قائمة إعدادات الصورة 37

ك

كبل الطاقة 7

ل

لوحة مفاتيح USB 29
لوحة مفاتيح USB، التوصيل 29
لوحة المعلومات 5
لائحة القنوات 19
لائحة القنوات، فتح 19
لائحة القنوات، البحث 19
لائحة القنوات، تصفية 19
لغة النص، الأساسية 24
لغة النص، الثانوية 24
لغة الترجمة 21
لغة الترجمة، الأساسية 21
لغة الترجمة، الثانوية 21
لغة الصوت 21
لغة الصوت، الأساسية 21
لغة الصوت، الثانوية 21

م

مفتاح على التلفزيون 12
مكان التلفزيون 7
ملف التعريف الخاص بالأطفال 33
ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS 57
ملفات الوسائط، من محرك USB 57
منبّه شروق الشمس 46
موقّت إيقاف التشغيل 52
موقّت السكون 52
محطة الراديو 19
مسافة المشاهدة 7
مستوى الفيديو 38
مستوى اللون الأسود 38
مستوى التحسين الديناميكي 38
مسح التردد 16
مشاهدة التلفزيون 19
مشغل أقراص ray-Blu، توصيل 29

ن

نمط Ambilight 45
نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي 37
نمط صورة الفيلم التلقائي 37
نهاية الاستخدام 64
نسخ قائمة القنوات 17
نسخ قائمة القنوات، نسخ 17
نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي 17
نسخ قائمة القنوات، تحميل 18
نظام المسرح المنزلي اللاسلكي Fi-Play 44
نظام المسرح المنزلي، مشاكل 28

و

وحدات CAM للقمر الصناعي 13
وحدة تحكم بالألعاب، توصيل 29
وضع تردد الشبكة 16

W

Wi-Fi 32

أ

أجهزة الألعاب 61
أحكام الاستخدام 73

إ

إيقاف تشغيل الشاشة 52
إرشادات السلامة 71
إشعار Atmos Dolby 44
إضفاء الطابع الشخصي باستخدام تقنية Ambilight 45
إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع 16
إعادة تعيين 51
إعداد المتجر 53
إعدادات Ambilight المتقدمة 46
إعدادات إخراج الصوت 44
إعدادات اللون المتقدمة 39
إعدادات بيئية 55
إعدادات تأثير HDR 38
إعدادات شاشة OLED 40

ا

القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 14
القمر الصناعي، باقات القنوات 13

القمر الصناعي، تثبيت يدوي 14
القنوات، الخيارات 20
القناة، إعادة التثبيت 16
القناة، التبديل إلى قناة 19
القناة، التحديث اليدوي للقنوات 15
القناة، التحديث التلقائي للقنوات 15
القناة، تثبيت 15
القناة، تثبيت القمر الصناعي 13
القناة، تثبيت الهوائي 15
القناة، دليل التلفزيون 25
القائمة السريعة 36
الكمبيوتر، توصيل 31
اللون، نطاق الألوان 39
الملصق البيئي الأوروبي 64
المواصفات البيئية 64
المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة 69
المشاكل، القنوات 68
المشاكل، التوصيل، Fi-Wi 69
المشاكل، التوصيل، الإنترنت 69
المشاكل، الصوت 68
المشاكل، الصورة 68
المشاكل، اتصال HDMI 68
المشاكل، اتصال USB 68
المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 68
النص 23
النص الرقمي 23
الهوائي، تثبيت يدوي 17
الواقع الطبيعي المثالي 38
الوسائط 57
الوصول العام 21
الوضع المحيط 52
الوضع الشخصي، dialogue Clear 41
الوضع الشخصي، الموازن 41
الإصلاح 70
الإعدادات المتكررة 36
الاتصال السريع 33
الاتصال بشركة Philips 70
البرنامج، تحديث 50
البرامج مفتوحة المصدر 51
البطاقة الذكية، CAM 28
التفاصيل الداكنة 38
التلفزيون التفاعلي 24
التلفزيون، وضع الاستعداد 12
التوصيل بـ Control4® 33
التباين، تعزيز الإضاءة 38
التحكم في التلفزيون باستخدام Matter 33
التحكّم بـ HDR 38
التخلص من التلفزيون أو البطاريات 64
الترجمة 20
التشخيص الذاتي 67
التشغيل 12
التصنيف الأبوي 20
التطبيقات 48
الحدة، خفض عيوب MPEG 39
الخيارات على قناة 20
الدعم عبر إنترنت 69
الرسوم المتحركة الخاصة بـ Ambilight 46
السطوع 38
الشاشة والصوت 37
الشبكة اللاسلكية 32
الشبكة السلكية 32
الشبكة، إعداد 32
الشبكة، اللاسلكية 32
الشبكة، التوصيل 32
الصفحة الرئيسية 5
الصوت المخصّص 42
الصوت، إعداد النمط 40
الصور وملفات الفيديو والموسيقى 57
الصورة، إعدادات سريعة 40
الصورة، تنسيق الصورة 40
العناية بالمستهلك 70
العناية بالشاشة 72
اختبار الاستقبال 17
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 68

ب
بيانات دليل التلفزيون 25

ت
تقنية Bluetooth® إزالة جهاز 56
تقنية Bluetooth® تحديد جهاز 56
تلفزيون تفاعلي، حول 24
تلتيكست 23
تهديد Ambilight 46
تباين OLED 38
تثبيت يدوي 17
تثبيت القمر الصناعي 13
تثبيت التلفزيون 16
تثبيت الشبكة 32
تحديث تلقائي للقنوات 15
تحسين مستوى الإضاءة المحيطة 38
تحسين التفاصيل الداكنة المحيطة 38
تردد الشبكة 16
تسجيل منتجك 67
تشخيص التلفزيون 67
تطبيق Aurora 47
تطبيق TV Smart Philips 60
تطبيق Setup Simple 11
تطبيقات المشغل 15
تعيين درجة اللون الخاصة بمحتويات HDR 38

ج
جودة الاستقبال 17
جاما 38

ح
حجم خطوة التردد 16

خ
خفض الضبابية 39
خفض عيوب MPEG 39

د
دليل إمكانية الاتصال 26
دليل التلفزيون 25

ذ
ذكاء الإضاءة المحيطة 37

ر
رسالة تحديث القناة 15

س
سلوك التشغيل 52

ش
شبكة، سلكية 32

ع
عرض سجل تحديث البرنامج 51

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome