

# PHILIPS

Television

8309 Series

## دليل المستخدم

43PUS8309  
50PUS8309  
55PUS8309  
65PUS8309  
75PUS8309  
85PUS8309

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

27	10.4 وقاطع الفيديو	4	1 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
28	10.5 الموسيقى	5	2 الحصول على الدعم
29	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون	5	1.2 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
29	11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	5	2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
29	11.2 كل الإعدادات	5	3.2 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
41	11.3 إعدادات بینية	5	4.2 العناية بالمستهلك / إصلاح
43	12 شريط التحكم بالألعاب	7	3 دليل سريع
44	13 Smart TV والتطبيقات	7	1.3 جهاز تحكم عن بعد
44	13.1 إعداد TV Smart	8	2.3 إقرار جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
44	13.2 وتجرب التطبيقات	8	3.3 جهاز استشعار النشطة تحت الجمراء
45	14 Netflix	9	4.3 البطاريات والتقطيف
46	15 Amazon Prime Video	9	5.3 الجوبيستيك - التحكم المدلي
47	16 YouTube	10	4 الإعداد
48	17 Alexa	10	1.4 اقرأ إرشادات السلامة
48	17.1 جول Alexa	10	2.4 وضعية التلفزيون
48	17.2 استخدام Alexa	12	3.4 تشغيل التلفزيون
48	17.3 ألوامر الصوتية Alexa	12	5 التوصيات
50	18 Google Assistant	12	1.5 دليل امكانية الاتصال
51	19 البرنامج	12	2.5 هواتف
51	19.1 تحديث البرنامج	12	3.5 قمر صناعي
51	19.2 إصدار البرنامج	12	4.5 جهاز الفيديو
51	19.3 تحديث تلقائي للبرنامج	13	5.5 جهاز صوت
51	19.4 عرض سجل تحديث البرنامج	14	6.5 جهاز الهاتف المحمول
52	20 الوواصفات البينية	15	7.5 جهاز آخر
52	20.1 ملصق الطاقة الأوروبي	15	8.5 تقنية Bluetooth®
52	20.2 رقم تسجيل EPREL	17	9.5 كمبيوتر
52	20.3 نهاية الاستخدام	17	6 تبديل المصادر
53	21 الوواصفات	17	1.6 قائمة المصادر
53	21.1 الطاقة	18	2.6 تنسوية جهاز
53	21.2 الاستقبال	18	7 القنوات
53	21.3 دقة الشاشة	18	1.7 حول القنوات والتبديل بين القنوات
53	21.4 دقة الإدخال المعتادة	22	2.7 تثبيت القناة
53	21.5 الصوت	23	3.7 لائحة القنوات
53	21.6 الوسانط المتعددة	24	4.7 قنوات وفضائلة
54	21.7 امكانية الاتصال	25	5.7 نص / نص ومعلومات
55	22 استكشاف النطائط وإصلاحها	25	8 دليل التلفزيون
55	22.1 تلميحات	25	1.8 ما الذي تحتاج إليه
55	22.2 التشغيل	26	2.8 استخدام دليل التلفزيون
55	22.3 جهاز تحكم عن بعد	26	1.9 حول خدمة Play Freeview
55	22.4 القنوات	26	2.9 استخدام Play Freeview
56	22.5 قمر صناعي	26	3.9 دليل التلفزيون على Play Freeview
56	22.6 الصورة	27	10.1 وقاطع فيديو، صور وموسيقى USB
57	22.7 الصوت	27	10.2 من كمبيوتر أو NAS
57	22.8 HDMI™ UHD	27	10.3 الصور
57	22.9 USB	27	

57	22.10 Wi-Fi والإنترنت
57	22.11 قائمة لغة غير صحيحة
59	23 السلاسل والعناية
59	23.1 أمان
60	23.2 العناية بالشاشة
61	24أحكام الاستخدام
62	25 حقوق الطبع والنشر
62	25.1 HDMI
62	25.2 HEVC متقدم
62	25.3 DTS:X
62	25.4 Dolby ATMOS
62	25.5 Wi-Fi Alliance
62	25.6 علامات تجارية أخرى
63	26 المصادر المفتوحة
63	26.1 البرامج مفتوحة المصدر
63	26.2 الترخيص مفتوح المصدر
67	27 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
68	فهرس

# ١. نظرة عامة على الشاشة

## الرئيسية

للأستئناء إلى أقصى حد بفوند Smart TV. أعدد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط  (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفي الذكي أو جهازك اللوحي، تجد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما تستاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتوج لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفو فردي في الشاشة الرئيسية.

### مزيا على شاشتك الرئيسية

باستخدام علامات تبويب متعددة مثل الرئيسية، والقنوات المجانية، والتطبيقات و  البحث، يمكنك اكتشاف الفيلم والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. علامة تبويب القنوات المجانية هي مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترت تشمل قنوات الأخبار والتلفزيون والفنانين ونمط الحياة والتغذية والرياضة والموسيقى والأنفال وال Kiddie. علامة تبويب التطبيقات هي مجموعة من التطبيقات تمكّنك من تأثير النفلام عبر الإنترت وقراءة الصحف ومشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى وكذلك التسوق عبر الإنترت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترت في الوقت المناسب لك. يمكنك أيضاً تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب  بحث.

### التطبيقات المفضلة

يتزوج وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر النول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترت والوسائط وغير ذلك.

Netflix YouTube

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو المشهورة على Netflix YouTube.

### الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بعد.

دليل التلفزيون

حدد  لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية المثبتة لديك.

المصادر

حدد  لعرض المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

ملاحظة: إذا كان بلدك المثبت هو ألمانيا، فستظهر علامة تبويب القيمة العامة الإضافية على الشاشة الرئيسية للدرج التطبيقات المميزة.

## 2. الحصول على الدعم

### 3.2. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

#### تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيسحب التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة الأداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

لإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- ١- حدد القائمة السريعة تعليمات تشخيص التلفزيون واضغط على OK.

- ٢- حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

- ٣- عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر الذاتية.

- وحدة التحكم عن بعد

- الطاقة

- الصورة

- الصوت

- توصيل أجهزة خارجية

- الشبكة

- موالف التلفزيون

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات

- ٤- حدد OK للإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى عالج تشخيص التلفزيون.

- ٥- اضغط على عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

#### التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

لإجراء التشخيص الذاتي:

- ١- حدد القائمة السريعة تعليمات التشخيص الذاتي واضغط على OK.

- ٢- حدد العناصر الذاتية للتحقق من التكوينات.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التتحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

التحقق من الشبكة - التتحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

## 4. العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.  
أو راجع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يتطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور

### 1.2. تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي  
قد يتطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الذاكرة أو على ملصق النوع في جهاز التلفزيون الخلفية أو السفل.

#### تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والمستقلة من العروض والرسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) انتقل إلى

## 2.2. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

القائمة السريعة تعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على المزيد من المعلومات حوله.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات البرashادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها \* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.  
التشخيص الذاتي - يمكنك التتحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

تحديث البرنامج - التتحقق من تحديثات البرنامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الخطأ وإصلاحها - العثور على حل للنسبة المئوية.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

معلومات جهة الاتصال - للظهور رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لديك أو ونطاقك.

\* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

\*\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

على هذين الرقمين على ملصق الدزنة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون  
الخلفية أو السفل.

**▲ تحذير**

لا تداول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو  
تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

### 3. دليل سريع

#### 1.3. جهاز تحكم عن بعد

##### نظرة عامة على المفاتيح



أعلى

ميزة المفاتيح المخفية

ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في منتصف وحدة التحكم عن بعد، حيث يستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل الرقم من 0 إلى 9 ومفاتيح التحكم في تشغيل الوسانط المخفية. ستظهر مفاتيح الإلضاعة الخلفية وتشغيل الوسانط. عند إيقاف تشغيل وضع المفتاح مع تشغيل الإلضاعة الخلفية وتشغيل الوسانط. عند إيقاف تشغيله تلقائياً، استعمل وحدة المخفى بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً. استعمل وحدة التحكم عن بعد بالمفاتيح العاديّة.

تحذير ▲

خطر الاختناق! تحذيري وحدة التحكم عن بعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للنطاف دون سن 5 سنوات.



1 - (●) (وضع الاستعداد / التشغيل)  
لتشغيل التلفزيون أو إعادة إلى وضع الاستعداد. اضغط مطولاً لمدة ثلث ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.

2 - VOICE<sup>1</sup> (ميكروفون)

- AMBILIGHT 3

لتحديد أحد أنواع Ambilight \* يتوفر إعداد Ambilight في الطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

4 - (PAIR) SOURCES ( ) لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.  
للإقرار جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.

5 - ( ) (القائمة السريعة / MENU)  
لفتح القائمة السريعة و وظائف التلفزيون المودجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع اللعب.

- 1 - دليل التلفزيون (قائمة)  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقها.
- 2 - مفتاح OK  
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 3 - مفاتيح النسخه / التنقل  
للتنتقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 4 - OPTIONS ( )  
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.
- 5 - (عوده)  
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.  
للعودة إلى القناة السابقة.  
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترت السابقة.
- 6 - مستوى الصوت / (كتم الصوت)  
الانتقال إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على منتصف المفتاح لكتم الصوت أو استعادته.
- 7 - مفتاح 123  
لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.
- 8 - INFO ( )  
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 9 - مفاتيح الرقم (المفاتيح المخفية)، تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123)  
لتحديد قناة مباشرةً.
- 10 - SUBTITLE  
لفتح صفحة الترجمة. اضغط مطولاً لفتح النص / قناته المعلومات أو إغلاقها.
- 11 - TV / EXIT ( )  
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو للإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ووع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية.

## 2.3. إقراان جهاز التحكم عن بعد بالتلغزيون

تستخدم وحدة التحكم عن بعد هذه كلاً من تقنيتي IR وBluetooth® (الأشعة تحت الحمراء) للرسال أوامرها إلى التلفزيون.

- ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء)
- لتشغيل معظم العمليات.
- لاستخدام عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa. أنت بحاجة إلى إقراان (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما بدأت تثبيت التلفزيون، طلب منك التلفزيون الضغط مطولاً على مفتاح PAIR وقد تم الإقراان من خلال القيام بذلك.

**ملاحظة:**

- 1- بمجرد دخول وحدة التحكم عن بعد في وضع الإقراان بنجاح، يبدأ تشغيل LED حول الويكروفون في الجانب النهائي من وحدة التحكم عن بعد بالوايـض.
- 2- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متواحدة) أثناء عملية الإقراان لضمان نجاحها.
- 3- إذا لم يعرض التلفزيون عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa عند الضغط على Alexa ○، فستكون عملية الإقراان قد فشلت.
- 4- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقراان. إذ قد تظهر الرسالة المنشورة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جدًا، مما قد يوثر سلباً على عملية الإقراان.

إذا تم فقدان الإقراان مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقراان التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطولاً على مفتاح SOURCES (PAIR) ( لمدة 3 ثوانٍ تقريباً) للإقراان.

أو يمكنك اللانتقال إلى ▲ (شاشة الرئيسية) < الاعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات < جهاز التحكم عن بعد > إقراان جهاز التحكم عن بعد، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقراان.

برنامجه جهاز التحكم عن بعد

▲ (شاشة الرئيسية) < الاعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات < جهاز التحكم عن بعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامجه جهاز التحكم عن بعد.

عندما يتم إقراان جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التتحقق من الإصدار الحالي لبرنامجه جهاز التحكم عن بعد > معلومات حول جهاز التحكم عن بعد تتحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

## 3. جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء للرسال الن翁. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

12 - ▲ الرئيسية  
فتح قائمة الرئيسية.

13 - ≡ (القناة)

انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبدل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.  
فتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف المفتاح لفتح قائمة القنوات.

أسفل



1 - مفاتيح الزلازل —————— التحديد المباشر للخيارات. اضغط على المفتاح الأزرق —————— لفتح التعليمات.

NETFLIX - 2

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكن الاست舅ات باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. اضغط على NETFLIX لفتح Netflix على الفور عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

Disney+ 3

لتشغيل تطبيق Disney+.

4 - 🔍 مفتاح البيئة / المفتاح الأخضر

اضغط للستدعاء رسالة لذكريك بالدخول إلى قائمة الاعدادات البيئية؛ اضغط مطولاً للستدعاء قائمة الاعدادات البيئية مباشرةً. بمجرد تشغيل قائمة الاعدادات البيئية عبر الضغط مطولاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5- إعادة التشغيل (المفاتيح المخفية). تكون متوفرة بعد الضغط على مفتاح 123 ▶ تشغيل ▶ التشغيل.

▶ إيقاف وقت ▶، للبقاء التشغيل مؤقتاً

▶ إرجاع ◀، للرجوع

▶ التقديم السريع ▶، للتقديم السريع

prime video 6

لتشغيل تطبيق prime video Amazon.


Channels 7

Titan Channels لتشغيل تطبيق.

8 - المفاتيح السريعة

اضغط على المفتاح السريع لتشغيل التطبيق أو بث الوسائط مباشرةً. تختلف المفاتيح السريعة الأساسية بين المناطق أو البلدان.

- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (Volume) (مستوى الصوت) أو (القناة) أو (المصدر). حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

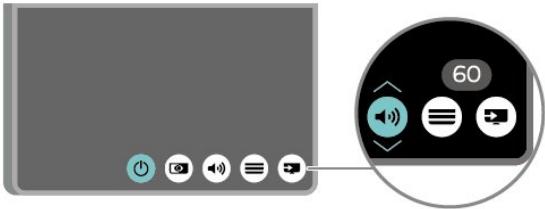

- اضغط للنعل أو للنسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعل أو للنسفل لاستعراض قائمة المصادر، بما في ذلك تحديد الموقف. وستختفي القائمة تلقائياً.

## 4.3. البطاريات والتنظيف

### استبدال البطاريات

راجع دليل البدع السريع الموجود في ذراة ونترك للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة. للستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
  - استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من ملائمة طرف البطاريتين + و - بشكل صحيح.
  - عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.
  - أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
  - تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.
- للحصول علىزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

### تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش. لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

## 5.3. الجوبيستيك - التحكم المحلي


### المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية... .



- عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجوبيستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.

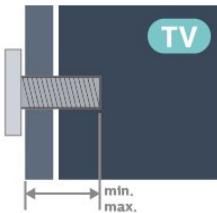

- 9x PUS83 43  
M6.200×100 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد النقصى: 12 مم)  
9x PUS83 50  
M6.300×200 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد النقصى: 16 مم)  
9x PUS83 55  
M6.300×200 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد النقصى: 16 مم)  
PUS83x9 65  
M6 300×300. (الحد الدنيا: 12 مم، الحد النقصى: 20 مم)  
9x PUS83 75  
M8.300×300. (الحد الدنيا: 12 مم، الحد النقصى: 25 مم)  
9x PUS83 85  
M8.400×600. (الحد الدنيا: 24 مم، الحد النقصى: 28 مم)


تبيبة

يطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد وضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي مللائر أو أي تركيب ينجم عنه حدث أو إصابة.

## 3.4. تشغيل التلفزيون

### توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في ووصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوًّا ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

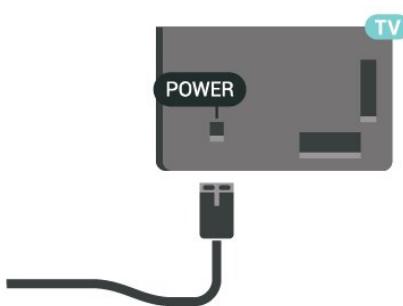

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

## 1.4. إرشادات السلامة

تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.


لقراءة الإرشادات، في تعلیمات دليل المستخدم، اضغط على المفتاح **الملون** الكlahات الرئيسية وابحث عن السلامة والعنایة.

## 2.4. وضعية التلفزيون

### تلبيبات حول وضعية التلفزيون

- وضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight.
- يجب أن تكون المسافة المثلثة لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:

  - أ. عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و 10 سم.
  - ب. عندما يكون التلفزيون مزودًا بحامل، فأن وضع التلفزيون بعيدًا عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و 20 سم يعتمد على حجم الحامل.

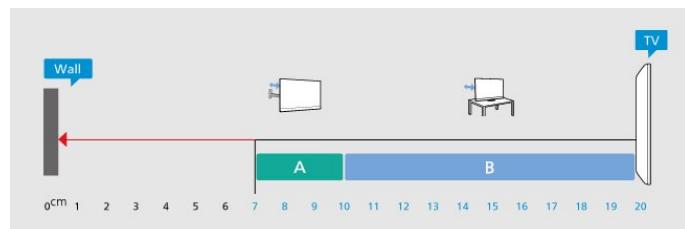

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيدًا عن المصادر المؤلدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

### التعليق على الجدار

إن التلفزيون **مهما** كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (ثباع بشكل ).  
منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الأغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

## التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في ووصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

### التشغيل

اضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



### التبديل إلى وضع الاستعداد

للدخول التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **⊕** على وحدة التحكم عن بعد.

يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لليقاف تشغيل التلفزيون تهابًا، افصل قابس الطاقة.

عند فصل قابس الطاقة، اسحب دالنًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة.

تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة

والأخذ في كل الظروف.


# 5. التوصيلات

## 4.5. جهاز الفيديو

### HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا ينطوي طوله 5 أمتار، وقم أيضًا بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

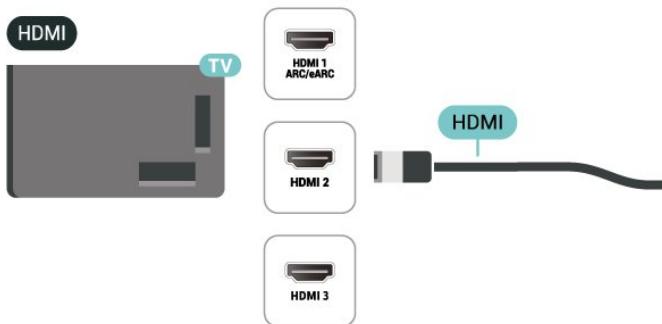

#### الحماية من النسخ

تدعم منفذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

## 5.5. جهاز صوت

### HDMI ARC/eARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على 1 HDMI فقط على التلفزيون.

إذا توفّرت وصلة HDMI ARC أيضًا في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرد المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ أي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجتمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهertz و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

ملاحظة: لا يتوفّر HDMI eARC إلا على 1 HDMI. استخدم كبل HDMI eARC فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفّر سوى جهاز HDMI واحد في كل مرة.

## 1.5. دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلذفيون باستخدام أفضل توصيلة متوفّرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

## 2.5. هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.


استخدم موصل هوائي مع كبل هوائي IEC Coax 75 أو DVB-C DVB-T.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارةات إدخال.




## 3.5. قمر صناعي

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة النقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

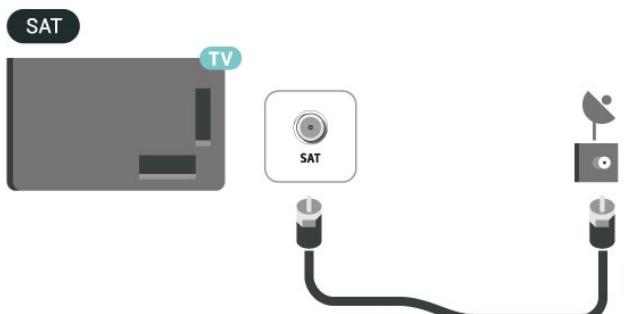

## إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلية صوت عالية الجودة. يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرج منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC. فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرج المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

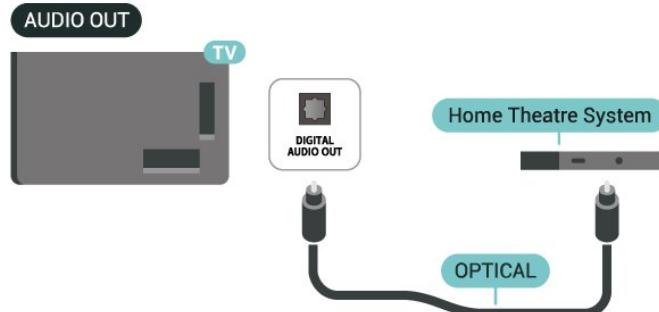

## ايقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول من الجهاز

باستخدام التطبيق الذي تستخدموه لبدء انعکاس الشاشة. يمكنك قطع اتصال شاشة الجهاز والتوقف عن مشاهدتها على التلفزيون. يعود التلفزيون إلى آخر برنامج محدد.

من التلفزيون  
التوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على **TV EXIT** لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على **↑ (شاشة رئيسية)** لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

## منع جهاز

في المرة النولى التي تلتقي فيها طلباً للاتصال من جهاز، يمكنك حظر الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب من هذا الجهاز وكل طلباته في المستقبل.

لمنع جهاز

حدد نوع واضغط على **OK**.

## الغاء منع جميع الأجهزة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً وكذلك التي تم حظرها في قائمة اتصالات انعکاس الشاشة. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتم الغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

للغاية منع جميع الأجهزة الممنوعة

**↑ (شاشة الرئيسية)** **< الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعکاس الشاشة.**

## منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد حظر جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعکاس الشاشة أولاً. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتعين عليك تأكيد الاتصال لكل جهاز أو حظره مرة أخرى.

## إعادة ضبط اتصالات انعکاس الشاشة


يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعکاس الشاشة.

لمسح كل الأجهزة المتصلة عبر ميزة انعکاس الشاشة:

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال**

## سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلية **¶** على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلية هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

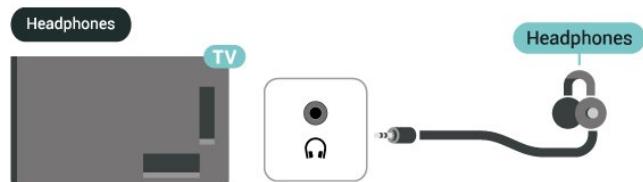

## 6.5. جهاز الهاتف المحمول

### انعکاس الشاشة

#### حول انعکاس الشاشة

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفاز باستخدام انعکاس الشاشة. يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، ما يعني عادة الوجود في الغرفة نفسها.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بادعى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



#### البطاقة الذكية


توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

#### للدخول وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة ادخالها بشكل صحيح. قد يؤدي ادخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى الحاقضرر بها وبالتالي التلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الـnهاوية لوحدة الوصول COMMON المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بناءً في الفتحة INTERFACE.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكـن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشبيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رمز الوصول (رمز الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

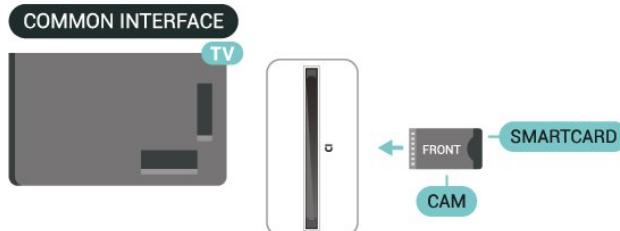

#### تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدـمه لـلـفـقـلـ التـلـفـزـيونـ.

لتـعيـنـ رـمـزـ PINـ لـوـحدـةـ الـوصـولـ المشـروـطـ

1. اضغط على المصادر.
2. حدد نوع القناة التي تـستـخدـمـ وـحدـةـ الـوصـولـ المشـروـطـ (CAM)ـ لهاـ.

اللـاسـلـكـيـ الشـبـكـاتـ كـالـاتـصالـ السـلـكـيـ أوـ Wi~Fiـ كـإـعادـةـ ضـبـطـ اـنـصـالـاتـ انـعـكـاسـ الشـاشـةـ.

#### تأخير الشاشة

يـبلغـ التـأـخـيرـ العـادـيـ عـنـ مـشـارـكـةـ شـاشـةـ وـعـنـ عـكـاسـ الشـاشـةـ حـوـالـيـ ثـانـيـةـ وـاحـدـةـ.ـ قدـ يكونـ التـأـخـيرـ أـطـوـلـ إـذـاـ كـنـتـ تـسـتـخـدـمـ أـجـهـزـةـ قـدـيـمـةـ ذاتـ طـاقـةـ مـعـالـجـةـ أـقـلـ.

#### TV Smart Philips تـطـيـقـ

يـعـدـ تـطـيـقـ Philips~Smart~TVـ عـلـىـ الـهـاـنـفـ الذـكـيـ أوـ الـكـمـبـيـوتـرـ اللـوـجـيـ رـفـيقـكـ التـلـفـزـيونـيـ الجـديـدـ.ـ يـتـيـجـ لـكـ الـتـطـيـقـ تـبـدـيلـ الـقـنـوـاتـ وـضـبـطـ مـسـتـوىـ الصـوـتـ -ـ تـهـامـاـ وـثـلـ جـهـازـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ.

يمـكـنكـ تـنـزـيلـ تـطـيـقـ Philips~Smart~TVـ مـنـ مـتـجـرـ الـتـطـيـقـاتـ الـمـفـضـلـ لـدـيـكـ الـيـوـمـ.

يـتوـفـرـ تـطـيـقـ Philips~Smart~TVـ لـ And~roid~ iOS~

أـوـ يـمـكـنكـ الـلـنـتـقـالـ إـلـىـ (الـرـئـيـسـيـةـ)ـ كـالـإـعـدـادـاتـ كـالـاتـصالـ اللـاسـلـكـيـ وـالـشـبـكـاتـ كـالـاتـصالـ السـلـكـيـ أوـ Wi~Fi~ QR~ خـاصـ بـتـطـيـقـ وـحدـةـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ ثـرـ اـضـغـطـ عـلـىـ OK~ وـسـيـتـمـ عـرـضـ رـمـز~ QR~ عـلـىـ شـاشـةـ التـلـفـزـيونـ.ـ قـمـ بـمـسـحـ رـمـز~ QR~ باـسـتـخـارـ جـهـازـ الـمـدـمـولـ وـابـعـ الـتـعـلـيـمـاتـ لـتـنـزـيلـ تـطـيـقـ قـمـ بـمـسـحـ رـمـز~ QR~ باـسـتـخـارـ جـهـازـ الـمـدـمـولـ وـابـعـ الـتـعـلـيـمـاتـ لـتـنـزـيلـ تـطـيـقـ Philips~Smart~TV~.ـ عـنـ اـسـتـخـارـ جـهـازـ الـمـدـمـولـ وـجـهـازـ تـلـفـزـيونـ Philips~Wi~Fi~ إـلـىـ الـاتـصالـ بـشـبـكـةـ

#### Get connected



[www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html](http://www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html)

## 7.5 . جـهـازـ آخرـ

#### CAM - الذكـيـةـ الـبـطاـقـةـ وـعـنـ CI+ـ

حـولـ CI+ـ

يـكـونـ هـذـاـ التـلـفـزـيونـ جـاهـزاـ لـلـتـعـاملـ وـعـ الـوصـولـ المشـروـطـ لـوـحدـةـ CI+ـ.ـ يـمـكـنكـ باـسـتـخـارـ CIـ النـفـلـامـ مـثـلـ الدـقـةـ عـالـيـةـ الـمـتـمـيـزـ الـبرـامـجـ مشـاهـدـةـ يـمـكـنكـ CI+ـ وـالـنـدـادـاتـ الـرـياـضـيـةـ،ـ الـيـ تـقـرـبـهـ جـهـازـ تـشـغـيلـ الـقـنـوـاتـ التـلـفـزـيونـيـ الرـقـمـيـةـ فـيـ وـنـطـقـاتـ.ـ وـيـمـكـنكـ تـشـغـيلـ هـذـهـ الـبرـامـجـ مـنـ قـبـلـ جـهـازـ تـشـغـيلـ الـقـنـوـاتـ التـلـفـزـيونـيـ باـسـتـخـارـ وـحدـةـ CI+ـ الدـفـعـ وـسـبـقـةـ CI+ـ.ـ توـفـرـ جـهـازـ تـشـغـيلـ الـقـنـوـاتـ التـلـفـزـيونـيـ الرـقـمـيـةـ وـحدـةـ CI+ـ الـوصـولـ وـحدـةـ CI+ـ المشـروـطـ (CAM)ـ وـبـطاـقـةـ ذـكـيـةـ مـرـفـقـةـ،ـ عـنـ اـلـاشـتـراكـ فـيـ بـراـمـجـهـاـ الـمـتـمـيـزـةـ.ـ تـنـوـيـزـ هـذـهـ الـبرـامـجـ بـمـسـتـوىـ عـالـيـ مـنـ الـحـمـاـيـةـ مـنـ النـسـخـ.

للتقطان جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالtelevisions <sup>®</sup>

- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه <sup>®</sup>
- 2- حدد <sup>▲</sup> (الرئيسية) < الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم باقران الجهاز بالtelevisions وسيذن التلفزيون بالاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد النقصي للجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

#### الاقران السريع

Bluetooth (الرئيسية) < الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات < > الاقران السريع.

شغله لتوكين الاقران السريع لسواءات رأس Philips <sup>®</sup> من Bluetooth

#### تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي:

- 1- حدد <sup>▲</sup> (الرئيسية) < الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < أجهزة Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

#### إزالة جهاز

يمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو به. يمكنك أيضًا إزالة جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth جهاز أزالت إذا <sup>®</sup>. Bluetooth. الجهاز اقتران الغاء فسيتم

لإزالة جهاز لاسلكي أو فصله:

- 1- حدد <sup>▲</sup> (الرئيسية) < الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إلغاء الاقتراح واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النور للغلق القائمة.

## 9.5 كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالtelevisions باستخدام كبل HDMI على الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.


\* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات Nvidia إذا وصلت الكمبيوتر الخاص بك بالtelevisions عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة HDMI Nvidia بمعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائيًا عند تعين Ultra HD الخاص بالtelevisions على Auto Game (Optimal) (متالي) (ووضع اللعب التلقائي). يرجى التأكد دائمًا من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالtelevisions إلى متالي أو قياسي. سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون متالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

3. اضغط على <sup>▲</sup> الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.

4. حدد <sup>▲</sup> تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

#### جهاز تخزين USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USBوصول. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة <sup>▲</sup> تُظهر محتوايه. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائيًا، فاضغط على <sup>▼</sup> SOURCES وحدد USB

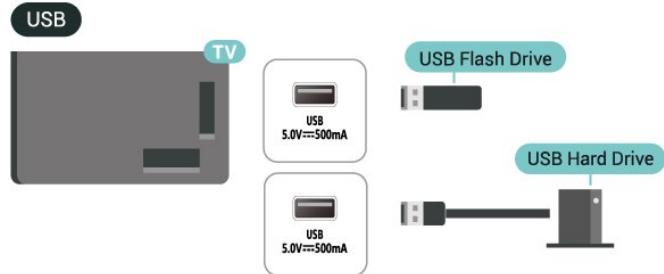

للحصول علىزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون <sup>—</sup> الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## ® 8.5. تقنية Bluetooth

#### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكبر - صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالtelevisions. يمكن للtelevisions تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - موازنة الصوت إلى الفيديو

يتضمن عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth <sup>®</sup> quot & quot;، ومن وصول & quot;، ورتفع. يقصد بـ quot;، وما يرمي إلى عدم الارتكان بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات الصوت الذي يعمل بـ تقنية Bluetooth على لعاظ اللاسلكي <sup>®</sup>، أحدث الطرز وابحث عن جهاز بمعدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

#### اقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth. التشغيل قيد التلفاز على <sup>®</sup>

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بازالة الجهاز.

- \* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات :AMD إذا وصلت الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI. فيرجى التأكد من الإعدادات الآتية في بطاقة الرسوميات المستخدمة للحصول على النداء المناسب.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسوميات يبلغ 4096 x 2160p أو 3840 x 2160p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعين RGB (RGB محدود) في بطاقة الرسوميات.

## 6. تبديل المصدر

---

### 1.6. قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.
  - للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام مفاتيح النسخ / التقليل ثم اضغط على OK.
  - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على  1.
  - لعرض معلومات OPTIONS وحدد معلومات الجهاز.
  - للغلاق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  SOURCES.
- 

### 2.6. تنسيق جهاز

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < تحرير المصادر

- الإدخال < المصدر
- 1 حدد أحد رموز النجمزة، وسيظهر الاسم المحدد سابقاً في حقل الكتابة وافترمه.
  - 2 حدد إعادة تنسيق لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
  - 3 استخدم مفاتيح التقليل لتحديد النحيف.
  - 4 حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

# 7. القنوات

## 1.7. حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

اضغط على **▲ (شاشة الرئيسية)** **< القنوات** **< تركيب الهوائي / الكبل** **< البحث عن قنوات**.

اضغط على **≡ + أو ≡ -** لتبديل القنوات.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الارقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

للعودة إلى القناة التي قمت بمواعتها وسبقاً، اضغط على **← عودة**.

لتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

انشاء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على **OK** لفتح قوائم القنوات.

يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **≡ + أو ≡ -**.

للبالغ قوائم القنوات من دون تبديل القنوات. اضغط على **← عودة** أو **TV EXIT**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تعيين القنوات التي يتم

العنور عليها حديثاً بعلامة **\*** (نجمة).

إذا قمت بغلق قناة، فسيتم تعيينها بعلامة **█** (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماشياً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

## 2.7. تثبيت القناة

### هوائي وكابل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

**▲ ( الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات**

-1. حدد بعـد النـ زـ وـاضـغـطـ عـلـيـ **OK**.

-2. حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

-3. حدد **Start** (بعد) واـضـغـطـ عـلـيـ **OK** (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بـضـعـ دقـائقـ.

إعادة التثبيت السريعة

**▲ ( الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات**

-1. حدد بعـد النـ زـ وـاضـغـطـ عـلـيـ **OK**.

مـعـرـفـ الشـبـكـةـ

أـدـخـلـ مـعـرـفـ الشـبـكـةـ الـذـيـ قـدـمـهـ لـكـ وـوـفـرـ الـكـابـلـاتـ.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتوارد النز واضغط على OK.

وضع معدل الرموز  
إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتنبيه القنوات التلفزيونية.  
فاترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.  
وإذا تقييـت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوياً.

معدل الرموز  
عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوـي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدـار  
مفاتيح الرقمـام.

Free / Scrambled (مجاني / مشفر)  
إذا كنت مشترـكاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروـط - CAM للخدمـات  
التلفـزيونـية المدفـوعـة، فحدد Free + scrambled (مجاني + مشفر). وفي حال  
لم تكن مشترـكاً في القنـوات أو الخـدمـات التـلفـزيـونـية المـدـفـوعـة، فيـمكنك  
تحديد only Free channels (قنـوات مجـانـية فـقط).

البحث عن قنوات تلقائـيـاً

الإعدادـات < القـنـوات < تركـيبـ الهـوـاـيـيـ /ـ الـكـبـلـ < تحـديـثـ تـلـقـائـيـ للـقـنـواتـ

إذا كنت تستقبل قنـوات رقمـية، فيـمكنك تعـيـينـ التـلـفـزيـونـ بـحيـثـ يـحدـثـ تـلـقـائـيـاـ  
الـلـانـحةـ بـالـقـنـواتـ الجـديـدةـ.

أو، يمكنـكـ أنـ تـبدأـ بـنـفـسـكـ عمـلـيـةـ تـحـديـثـ القـنـواتـ.

تحـديـثـ تـلـقـائـيـ للـقـنـواتـ

يـقـومـ التـلـفـزيـونـ بـتحـديـثـ القـنـواتـ وـنـخـبـنـ القـنـواتـ الجـديـدةـ مـرـةـ وـاحـدـةـ فيـ الـيـوـمـ،ـ فـيـ  
الـسـاعـةـ السـادـسـةـ صـبـاحـاـ.ـ تـخـنـقـنـ القـنـواتـ الجـديـدةـ فـيـ قـانـهـ كلـ القـنـواتـ،ـ وـكـذـلـكـ  
فـيـ قـانـهـ القـنـواتـ الجـديـدةـ.ـ تـتـمـ إـزـالـةـ القـنـواتـ الفـارـغـةـ.

وـفـيـ حـالـ العـثـورـ عـلـىـ قـنـواتـ جـديـدةـ أوـ تـحـديـثـ القـنـواتـ أوـ إـزـالـةـ،ـ تـظـهـرـ رسـالـةـ عـنـدـ  
بعـدـ تـشـغـيلـ التـلـفـزيـونـ.ـ يـجـبـ أـنـ يـكـونـ التـلـفـزيـونـ فـيـ وـضـعـ الـلـاسـتـعـادـ لـيـمـكـنـ منـ  
تحـديـثـ القـنـواتـ تـلـقـائـيـاـ.

رسـالـةـ تـحـديـثـ القـنـواتـ

الـلـانـحةـ < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تركـيبـ الهـوـاـيـيـ /ـ الـكـبـلـ < رسـالـةـ  
تحـديـثـ القـنـواتـ

عـنـدـ العـثـورـ عـلـىـ قـنـواتـ جـديـدةـ أوـ إـذـاـ تـمـ تـحـديـثـ القـنـواتـ أوـ إـزـالـةـ،ـ تـظـهـرـ رسـالـةـ عـنـدـ  
بعـدـ تـشـغـيلـ التـلـفـزيـونـ.ـ لـتـجـبـ ظـهـورـ هـذـهـ الرـسـالـةـ بـعـدـ تـحـديـثـ كـلـ قـنـاةـ،ـ يـمـكـنـكـ  
إـيقـافـ تـشـغـيلـهـ.

رقـيـيـ:ـ اـختـبارـ الـلـاسـتـعـادـ

الـلـانـحةـ < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تركـيبـ الهـوـاـيـيـ /ـ الـكـبـلـ < رقمـيـ:  
اختـبارـ الـلـاسـتـعـادـ

يـتـمـ عـرـضـ التـرـددـ الرـقـيـيـ لـهـذـهـ القـنـاةـ.ـ إـذـاـ كـانـ الـلـاسـتـعـادـ ضـعـيفـاـ،ـ يـمـكـنـكـ تـغـيـيرـ  
وـضـعـ الهـوـاـيـيـ.ـ لـتـحـقـقـ مـنـ جـودـةـ إـشـارـةـ هـذـاـ التـرـددـ مـرـةـ أـخـرىـ،ـ حـدـدـ  
Search (بحث) وـاضـغـطـ عـلـىـ OK (وـافـقـ).ـ لـلـدـخـالـ تـرـددـ رـقـيـيـ وـحدـدـ بـنـفـسـكـ،ـ اـسـتـخـدـمـ مـفـاتـيـحـ أـقـارـمـ وـمـفـاتـيـحـ الرـقـمـيـ  
حـدـدـ بـدـلـاـ مـنـ ذـلـكـ التـرـددـ وـضـعـ النـسـهـمـ عـلـىـ رـقـمـ باـسـتـخـادـ > وـ < وـغـيـرـ الرـقـمـ  
باـسـتـخـادـ & وـ&ـ.ـ لـتـحـقـقـ مـنـ التـرـددـ،ـ حـدـدـ Search (بحث) وـاضـغـطـ عـلـىـ OK (وـافـقـ).

تنظـيـيـ:ـ تـثـبـيـتـ يـدـوـيـ

الـلـانـحةـ < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تركـيبـ الهـوـاـيـيـ /ـ الـكـبـلـ < تنـاظـريـ:  
تـثـبـيـتـ يـدـوـيـ

يمـكـنـ تـثـبـيـتـ القـنـواتـ التـلـفـزيـونـيـةـ التـنـاظـريـ يـدـوـيـ،ـ كـلـ قـنـاةـ عـلـىـ حـدـةـ.

الـنـظـامـ

للـعـدـادـ نـظـامـ التـلـفـزيـونـ،ـ حـدـدـ النـظـامـ.

□ البحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماع للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK (وافـقـ). وحدد Search (بحث) ثم اضغط على OK (وافـقـ) للبحث عن قناة تلقائـيـاـ. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشـةـ وـإـذـاـ كـانـ  
الـلـاسـتـعـادـ ضـعـيفـاـ فـيـ بـحـثـ مـرـةـ أـخـرىـ،ـ إـذـاـ كـانـ تـرـددـ قـنـاةـ مـنـ قـنـواتـ الـلـاسـتـعـادـ فـيـ  
فـحـصـلـ علىـ OK (وـافـقـ).

□ Fine tune (ضبط)  
لـضـبـطـ قـنـاةـ،ـ حـدـدـ Fine~tune~ (ضبط) ثم اـضـغـطـ عـلـىـ OK (وـافـقـ).ـ يـمـكـنـكـ  
ضـبـطـ الـقـنـاةـ باـسـتـخـادـ & وـ&ـ.  
إـذـاـ أـرـدـتـ تـخـبـنـ الـقـنـاةـ التيـ تمـ العـثـورـ عـلـيـهاـ،ـ فـحـدـدـ Done (تمـ) ثم اـضـغـطـ  
عـلـىـ OK (وـافـقـ).

البحث عن قنـواتـ تـلـقـائـيـاـ  
الـلـانـحةـ < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تركـيبـ الهـوـاـيـيـ /ـ الـكـبـلـ < تحـديـثـ  
تلـقـائـيـ للـقـنـواتـ

إـذـاـ كـانـ تـسـتـقـبـلـ قـنـواتـ رقمـيـةـ،ـ فـيـمـكـنـكـ تعـيـينـ التـلـفـزيـونـ بـحيـثـ يـحدـثـ تـلـقـائـيـاـ  
الـلـانـحةـ بـالـقـنـواتـ الجـديـدةـ.

أـوـ،ـ يـمـكـنـكـ أنـ تـبـدـأـ بـنـفـسـكـ عمـلـيـةـ تـحـديـثـ القـنـواتـ.

تحـديـثـ تـلـقـائـيـ للـقـنـواتـ

يـقـومـ التـلـفـزيـونـ بـتحـديـثـ القـنـواتـ وـنـخـبـنـ القـنـواتـ الجـديـدةـ مـرـةـ وـاحـدـةـ فيـ الـيـوـمـ،ـ فـيـ  
الـسـاعـةـ السـادـسـةـ صـبـاحـاـ.ـ تـخـنـقـنـ القـنـواتـ الجـديـدةـ فـيـ قـانـهـ كلـ القـنـواتـ،ـ وـكـذـلـكـ  
فـيـ قـانـهـ القـنـواتـ الجـديـدةـ.ـ تـتـمـ إـزـالـةـ القـنـواتـ الفـارـغـةـ.  
وـفـيـ حـالـ العـثـورـ عـلـىـ قـنـواتـ جـديـدةـ أوـ تـحـديـثـ القـنـواتـ أوـ إـزـالـةـ،ـ تـظـهـرـ رسـالـةـ عـنـدـ  
بعـدـ تـشـغـيلـ التـلـفـزيـونـ.ـ يـجـبـ أـنـ يـكـونـ التـلـفـزيـونـ فـيـ وـضـعـ الـلـاسـتـعـادـ لـيـمـكـنـ منـ  
تحـديـثـ القـنـواتـ تـلـقـائـيـاـ.

□ القرـمـ الصـنـاعـيـ  
ويـمـكـنـكـ إـعادـةـ تـفـيـذـ هـذـهـ الخطـوـاتـ حـتـىـ العـثـورـ عـلـىـ كـلـ القـنـواتـ التـلـفـزيـونـيـةـ  
الـتـنـاظـرـيـةـ المتـوـفـرـةـ.

الـبـحـثـ عـنـ قـرـمـ صـنـاعـيـ وـإـعـادـاتـ الـقـرـمـ الصـنـاعـيـ

□ (الـلـانـحةـ) < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تـثـبـيـتـ الـقـرـمـ الصـنـاعـيـ < بـحـثـ عـنـ قـرـمـ  
صـنـاعـيـ

إـعادـةـ تـثـبـيـتـ كـلـ القـنـواتـ

□ (الـلـانـحةـ) < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تـثـبـيـتـ الـقـرـمـ الصـنـاعـيـ < بـحـثـ عـنـ قـرـمـ  
صـنـاعـيـ

حدد مجموعة القنـواتـ التيـ تـرـيدـ تـثـبـيـتهاـ.

□ يـمـكـنـكـ مـشـغـلـ الـقـرـمـ الصـنـاعـيـ تـوـفـيرـ باـقـاتـ قـنـواتـ تـجـمـعـ وـاـ بـيـنـ قـنـواتـ مـجاـنـيـةـ  
(بـثـ غـيـرـ مشـفـرـ) وـتـوـفـيرـ تـرـتـيبـ يـالـلـمـ بـلـدـاـ مـعـيـنـاـ.ـ تـوـفـرـ بـعـضـ الـقـرـمـ الصـنـاعـيـ باـقـاتـ  
اشـتـراكـ -ـ مـجـوـعـةـ مـنـ القـنـواتـ الـتـيـ يـمـكـنـكـ مشـاهـدـتـهاـ وـقـاـبـلـ دـفـعـ بـلـغـ مـعـيـنـ

نـوعـ الـلـاتـصالـ

حدد عدد الـقـرـمـ الصـنـاعـيـةـ الـتـيـ تـرـيدـ تـثـبـيـتهاـ.ـ يـعـيـنـ الـلـلـفـازـ نـوعـ الـلـاتـصالـ الـمـنـاسـبـ  
تلـقـائـيـاـ.

□ حتىـ 4ـ أـقـهـارـ صـنـاعـيـةـ -ـ يـمـكـنـكـ ضـبـطـ الإـعـادـاتـ الـخـيـرـيـةـ لـجـهاـزـ الـإـرـسـالـ /ـ الـلـاسـتـعـادـ  
LNBـ وـكـلـ LNBـ.ـ اـسـتـخـدـمـ هـذـهـ الإـعـادـاتـ اوـ قـرـمـ بـتـغـيـيرـهـاـ فـيـ حـالـةـ فـشـلـ  
الـتـثـبـيـتـ الـلـادـيـعـيـ فقطـ.ـ إـذـاـ كـانـ لـدـيـكـ جـهاـزـ قـرـمـ صـنـاعـيـ غـيـرـ قـيـاسـيـ فـيـمـكـنـكـ

استـخـدـمـ هـذـهـ الإـعـادـاتـ لـتـجاـزوـ الإـعـادـاتـ الـقـيـاسـيـةـ.ـ قدـ يـزـوـدـكـ بـعـضـ الـمـوـفـرـينـ  
بعـضـ قـيـمـ جـهاـزـ الـإـرـسـالـ /ـ الـلـاسـتـعـادـ اوـ LNBـ الـتـيـ يـمـكـنـكـ إـدخـالـهـاـ هـنـاـ.

إـعـادـاتـ LNB

فيـ بـعـضـ الـبـلـادـ،ـ يـمـكـنـكـ ضـبـطـ الإـعـادـاتـ الـخـيـرـيـةـ لـجـهاـزـ الـإـرـسـالـ /ـ الـلـاسـتـعـادـ  
homingـ وـكـلـ homingـ.ـ اـسـتـخـدـمـ هـذـهـ الإـعـادـاتـ اوـ قـرـمـ بـتـغـيـيرـهـاـ فـيـ حـالـةـ فـشـلـ  
الـتـثـبـيـتـ الـلـادـيـعـيـ فقطـ.ـ إـذـاـ كـانـ لـدـيـكـ جـهاـزـ قـرـمـ صـنـاعـيـ غـيـرـ قـيـاسـيـ فـيـمـكـنـكـ

## وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدموت CAM ٠ وحدة وصول مشرط مع بطاقة ذكية ٠ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتنبيث النقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

٠ تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

٠ تستطيع وحدات الوصول المشرط (CI + CI) مع ملف تعريف المشغل) تنبيث كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتنبيث القمر الصناعي (النقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوّم وحدات CAM هذه بتنبيث القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوّم أيضًا بتحديث القنوات بانتظام.

## نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن يريني نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة النقمار الصناعية وخصوصياته للبالغين والمستخدمين المترددين.

٠ باستخدام ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة النقمار الصناعية، يمكنك نسخ القنوات الوثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips يتبع إلى المجموعة نفسها. ويمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

### الشروط

- ٠ انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- ٠ يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهاز التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخالية.
- ٠ يجب أن يكون جهازاً التلفزيون متز�دين بإصدارات برمجية متواقة.
- ٠ تُستخدم محرك أقراص USB محمولة سعته غير قابلة واحد على النقل.

## نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

### نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

#### لنسخ لائحة قنوات

- شغل التلفزيون. يجب تنبيث القنوات على هذا التلفزيون.
  - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول بمنفذ USB 2 \*
  - حدد  (الشاشة الرئيسية) كـالإعدادات كـالقنوات كـنسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية ثم اضغط على OK.
  - حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.
  - عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB محمول.
- يمكنك النز تحميل لائحة القنوات المنسوبة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.
- \* ملاحظة: يدعم منفذ USB المميز بـ 2 USB عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

## التحقق من إصدار قائمة القنوات

 (الشاشة الرئيسية) كـالإعدادات كـالقنوات كـنسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية كـالإصدار الحالي

## تحميل قائمة قنوات

### إلى أجهزة التلفزيون غير الوثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تنبيث التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تنبيثه بعد

٠ عام أو داري - النوع العام لوحدة LNB. عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

٠ Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد المذبذب المحلي المنخفض / تردد المذبذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات المذبذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القير فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

٠ نغمة 22 كيلوهertz - يتم تعين النغمة إلى " & quot; تلقائي " & quot; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

٠ طاقة - يتم تعين طاقة LNB إلى " & quot; تلقائي " & quot; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

## البحث عن قنوات تلقائياً

 (الرئيسية) كـالإعدادات كـالقنوات كـتنبيث القمر الصناعي كـتحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

### تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

\* متوفّر فقط عند تعين لائحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

## رسالة تحديث القناة

 (الرئيسية) كـالإعدادات كـالقنوات كـتنبيث قمر صناعي كـرسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

### الخيار التحديث التلقائي

 (الرئيسية) كـالإعدادات كـالقنوات كـتنبيث قمر صناعي كـ الخيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

\* متوفّر فقط عند تعين لائحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

## تنبيث يدوياً

 (الرئيسية) كـالإعدادات كـالقنوات كـتنبيث قمر صناعي كـتنبيث يدوياً

- LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

وضع معدل الرمز - تحديد " & quot; يدوياً " & quot; للدخول معدل الرمز.

التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

تحديد تلقائي.

#### تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم شه باللغة الخاصة بك (اللغة المطبوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

#### لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، في يمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تطبيقات، اضغط على المفتاح **الملون** — الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

#### لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، في يمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في &quot;تطبيقات&quot;، اضغط على المفتاح **الملون** — الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

#### ١١-١

إذا تضمنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن توفر لغة واحدة، أو اللغتين معًا بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

#### واجهة مشتركة

عند توفير المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM). يمكنك تعين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

#### أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التمايزية إلى الوضع أحادي أو استيريو.  
لتبدل إلى أحادي أو استيريو...  
الضبط على قناة تمايزية.

- اضغط على **OPTIONS** ، وحدد أحادي / استيريو واضغط على **<** (يمين).
- حدد أحادي أو استيريو واضغط على **OK**.
- اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

#### معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

#### عرض تفاصيل القناة المحددة

- اضبط القناة.

- اضغط على **<** (الخيارات)، وحدد معلومات القناة واضغط **OK** لفتح معلومات القناة.

- اضغط على **<** (الخيارات) مرة أخرى أو اضغط على **<** (عودة للغلق) معلومات البرنامج.

- ١- قم بتنصيب قاس الطاقة بعد عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنها عملية التثبيت.

- ٢- قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- ٣-ابعد تحميل قائمة القنوات. حدد **الشاشة الرئيسية** **<** (الإعدادات) **<** (القنوات) **<** نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية **<** النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على **OK**. أدخل رمز **PIN** إذا لزم النهر.

- ٤- إذا تهم عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النهر. احصل محرك أقراص USB المحمول.

#### إلىأجهزة التلفزيون المتصلة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- ١-تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع قسم إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على **<** (عودة للخلف) **<** (الخطوة ٢).

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع قسم إعادة تثبيت القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطي البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع إلى الخطوة ٢.

- ٢- قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- ٣-ابعد تحميل قائمة القنوات. حدد **الشاشة الرئيسية** **<** (الإعدادات) **<** (القنوات) **<** نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقمار الصناعية **<** النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على **OK**. أدخل رمز **PIN** إذا لزم النهر.

- ٤- إذا تهم عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النهر. احصل محرك أقراص USB المحمول.

#### خيارات القنوات

##### فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعين بعض الخيارات.

توفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدتها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

فتح قائمة الخيارات...

- أشأء مشاهدة قناة، اضغط على **<** (OPTIONS).
- اضغط على **<** (OPTIONS) مرة أخرى للغلق.

##### معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهدته.

##### عرض تفاصيل البرنامج المحدد

- اضبط القناة.

- اضغط على **INFO** لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

- بدلًا من ذلك، يمكنك الضغط على **<** (الخيارات)، وتحديد معلومات البرنامج.

ثم الضغط على **OK** لفتح معلومات البرنامج.

- اضغط على **<** (عودة للغلق) معلومات البرنامج.

##### الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على **<** (OPTIONS) وحدد النص المترجم.

يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. عوضًا عن ذلك، يمكنك

## إعدادات CAM

• (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر تهكين أو تعطيل الرسالة المنشقة لواجهة مستخدم ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط.

• (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

عند تهكين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط ، اختر عرض اسم ملف التعريف الخاص ببطاقة وحدة الوصول المشروط المتصلة حاليًا.

## 3.7. لأنحة القنوات

### فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- اضغط على **TV** ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **OPTIONS** **≡** تحديد لأنحة القنوات.
- حدد قائمة القنوات التي تريده مشاهدتها.
- اضغط على **←** أعادة للغلاق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها\*. على سبيل المثال: **منوعية**، وأخبارية **منوعية**، ومحليّة **منوعية**، ومخصصة للطفل، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع &**quot;** **منوعية** &**quot;** **منوعية** 3%.

\* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

### خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- اضغط على **TV** ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **OPTIONS** **≡**. وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على **←** أعادة للغلاق قائمة القنوات.

### إعادة تسمية القناة

- اضغط على **TV** ، للتبديل إلى التلفزيون.

- اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات..

- حدد القناة التي تريده إعادة تسميتها.

- اضغط على **≡** الخيارات < إعادة تسمية القناة، واضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النحرف.

- حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.

- اضغط على **←** أعادة للغلاق قائمة القنوات.

\* ملاحظة: لا يتتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة

## HbbTV على القناة هذه

إذا لم تكن تريدين الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- اضبط القناة التي تريدين منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- اضغط على **≡** **OPTIONS** وحدد **HbbTV** على هذه القناة واضغط على **>** (يمين).
- حدد **إيقاف** واضغط على **OK**.
- اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **←** أعادة للغلاق القناة.

لون تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

• (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات **HbbTV** < إيقاف

## الوصول العالمي

متوفّر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

• (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل

لقراءةزيد عن المعلومات، في quot;&quot;، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن الوصول العالمي.

## إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

• (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات **HbbTV** < **HbbTV**

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدم خدمات HbbTV، فيتعين عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المقيدة، على سبيل المثل، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

• (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات **HbbTV** < **HbbTV**

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إغلاق خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

• (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات **HbbTV** < **HbbTV**

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهاز خارجي وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

• (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات **HbbTV** < **HbbTV**

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

• (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات **HbbTV** < **مسح قائمة التطبيقات المعتمدة**

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

- ازالة لائحة المفضلة**
- **TV** **الخيارات** **ازالة قائمة المفضلات**  
لإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدد نعم.

## 4.7. قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي ت يريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، ستتم القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

### إنشاء قائمة مفضالت

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2حدد القناة، واضغط على تعيين مفضالة لتمييزها كمفضالة.
- 3يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- 4للإنتهاء، اضغط على عودة. سترى إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضالة.

### ازالة القناة من قائمة المفضالة

لإزالة قناة من قائمة المفضالة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على إلغاء من المفضالة مرة أخرى لإزالة العلامة كمفضالة.

### إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضالة (يتوفر هذا النور في بعض البلدان فقط).

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **OK** **الخيارات** **تحديد قائمة القنوات**.
- 2حدد المفضالة من المهاوي أو المفضالة من الكبل أو المفضالة من القمر الصناعي، واضغط على **OPTIONS**.
- 3حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على **OK**.
- 4اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على **OK**.
- 5وبعد الانتهاء، اضغط على **تم**.

\* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

### قائمة المفضالة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضالة.

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **OK** **الخيارات** **تحديد قائمة القنوات**.
- 2حدد المفضالة من المهاوي أو المفضالة من الكبل أو المفضالة من القمر الصناعي، ثم اضغط على **OK**.
- 3اضغط على **GUIDE** **TV** لفتحها.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضالة لديك. إلى جانب القنوات المفضالة، سترى إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضالة

### تحديد تصفية القنوات

- اضغط على **TV** للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3اضغط على **OPTIONS** رقمي / قنوات تمازية، مجانية / مشفرة.
- 4حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

### إنشاء قائمة القنوات المفضالة أو تعديلاها

- **TV** **الخيارات** **إنشاء قائمة المفضالة**  
حدد قناة ثم اضغط على **OK** بالإضافة قائمة قنوات مفضالة، وبعد الانتهاء، اضغط على **تم**.

- **TV** **الخيارات** **تعديل التفضيلات**  
حدد قناة ثم اضغط على **OK** بالإضافة قائمة المفضالة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على **تم**.

### تحديد مجموعة القنوات

- **TV** **الخيارات** **تحديد مجموعة القنوات**  
حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات، اضغط على **OK** لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على **OK** مرة أخرى للنهاية تحديد النطاق. سيتم تعيين القنوات المحددة كمفضالة.

### تحديد قائمة القنوات

- **TV** **الخيارات** **تحديد قائمة القنوات**  
حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

### البحث عن القنوات

- **TV** **الخيارات** **البحث عن قناة**  
يمكن البحث عن قناة العثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطلوبة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب النجدي.
- اضغط على **TV** للتبديل إلى التلفزيون.
  - اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
  - 3اضغط على **الخيارات** **البحث عن قناة**، واضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
  - 4استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
  - 5حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
  - 6اضغط على **تم** للغلاق قائمة القنوات.

### قفل القناة أو فتحها

- **TV** **الخيارات** **قفل القناة، فتح القناة**  
لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إغفال البرنامج من الجهة الموصولة. سيتوفر بالقرب من شعار القناة المقفلة.

## خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي:

- تثبيت الصفحة / الغاء تجميد الصفحة
- إيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاملة للظهور القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على T.O.P
- لفتح نص T.O.P
- تكبير / عرض عادي لتكبير صفحة النص لقراءة مرتبطة.
- إظهار للظهور المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتمكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفقة.
- اللغة لتعديل مجموعة الندرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نص 2.5 لتشييف نص 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

## إعداد النص

### لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

### تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي - النص الثانوي  
النص 2.5

يقدم نص 2.5 أوأنا إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تشيف نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.  
إيقاف تشيف نص 2.5 ...

- اضغط على TEXT أو اضغط على OPTIONS ثم اختر نص المعلومات.
- وف فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على ↑ OPTIONS .
- حدد نص 2.5 < إيقاف.
- اضغط على > (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

لبعضها. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتمكن تشيفها  
(راجع فصل " Dilil التلفزيون & quote ;)"

على كل صفحة من Dilil التلفزيون، توجد شبكة & quot; هل كنت تعلم & quot; تو إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة & quot; هل كنت تعلم & quot; نصائح هفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.  
\* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx

## 5.7. نص / نص ومعلومات

### الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تمايزية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- اضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، ثم اختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.
- أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- اضغط على > (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

إذا حددت تشيف في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التمايزية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تمايزية أو رقمية، بدل إلى القناة واضغط على INFO .

### صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. للغلق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT ، فاضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية واختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.

### تحديد صفحة النص لتحديد صفحة ...

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- استخدم مفاتيح النسخ للتنقل.
- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرموز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

### صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.  
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على > أو < .

### T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P على اضغط النص ضمن النص صفحات > .  
لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط النص ضمن النص صفحات > .

\* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة وبشكل على المواطف الداخلي للتلفزيون وتم التعريف إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

## 8. دليل التلفزيون

### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنفلل والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على الخيارات وحدد البحث بالنوع.  
حدد نوعاً واضغط على موافق. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها  
\* ملاحظة: لا يتتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة نشطاً.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التلفزيونية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون لقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

### 2.8 استخدام دليل التلفزيون

#### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.  
اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل.  
في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية سحب لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرنامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

#### ضبط برنامج

- من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.
- لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخه لتمييز اسم البرنامج.
- انتقل إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.
- للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج  
عرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

#### تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.  
لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على الخيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون.  
قد يستغرق إكمال التحديث بضع دقائق.  
\* ملاحظة: لا يتتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة نشطاً.

#### تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البحث، فيمكنك الضغط على قناة للنوع لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنوع للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

السابق.  
أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

#### تفضيلات الوصول

اضغط على الخيارات على دليل التلفزيون وحدد تفضيلات الوصول لضبط تفضيلات البرنامج التي ينتهي ترتيبها:

- عرض البرنامج مع وصف صوتي فقط
- عرض البرنامج مع ترجمات فقط
- عرض البرنامج مع لغة الإشارات فقط

\* يتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

## لطرازات (Freeview Play) المملكة المتحدة

### 1.9. حول خدمة Play Freeview

للستوتاغ بخدمة Freeview Play، يتبعُ عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويمكنك البحث عن برنامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل All ITV Hub BBC iPlayer .BBC SPORT BBC NEWS Demand 54
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بزمام النور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

\* تتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

### 2.9. استخدام Play Freeview

\*فتح Freeview Play

- اضغط على (شاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- اضغط على (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغالت Explore Freeview Play المتوفرة أو حدد Freeview Play للدخول إلى صفحة.
- 3 يمكنك الضغط على - بحث وإدخال كلمة رئيسية للبحث عن القنوات.
- 4 يمكنك الضغط على - توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- 5 حدد برنامجاً واضغط على - معلومات الحلقات لعرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- 6 حدد برنامجاً واضغط على OK بعد المشاهدة.
- 7 اضغط على ← عودة للغلق.

\* تتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

### 3.9. دليل التلفزيون على Play Freeview

عندما يكون Freeview Play نشطاً، اضغط على دليل التلفزيون لتمكن من فتح دليل التلفزيون. واضغط على دليل التلفزيون مجدداً للغلق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة اليمين، فيمكنك الضغط على قناة النعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسل للعودة إلى اليوم

## 10. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

عند عرض ملف صورة، اضغط على OPTIONS من أجل

انهاء التبديل. تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار. تشغيل مرة

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

ايقاف الموسيقى

لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشريان

تعيين سرعة عرض الشريان.

انتقالات عرض الشريان

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

### خيارات الصور

عند استعراض ملفات الصور، اضغط على OPTIONS من أجل

قائمة / صور مصفرة

عرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصفرة.

انهاء التبديل. تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار. تشغيل مرة

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

ايقاف الموسيقى

لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشريان

تعيين سرعة عرض الشريان.

انتقالات عرض الشريان

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

## 10.4. مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون:

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الهدف واضغط على OK.

● للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

● للتراجع أو التقدير إلى النهاية، اضغط على أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بتعديل شعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفًا، 32 ضعفًا.

● للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت

وتحدد على الشاشة واضغط على OK.

● للعودة إلى المجلد، اضغط على .

فتح مجلد الفيديو

● اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.

● حدد محرك أقراص USB محمول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.

● حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط

على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

● حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

● قم بتشغيل فيديو واضغط على INFO لإظهار ما يلي:

## 10.3. الصور

### عرض الصور

● اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

● حدد محرك أقراص USB محمول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.

● حدد صورة، يمكنك الضغط على فرز لاستعراض صورك بحسب اليوم أو الشهر أو السنة.

● حدد أحدي الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.

● لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصفرة واضغط على OK.

● في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على عرض الشريان لبدء عرض شريان لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

● شاهد صورة واضغط على INFO للاظهار ما يلي:

شريط التحكم، شريط التحكم بالتشغيل (الانتقال إلى الصورة السابقة في

مجلد)، (الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، (ابدء تشغيل عرض الشريان).

II (إيقاف التشغيل)، (ابدء عرض الشريان)، (لتدوير الصورة)

شريط التقدّم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، ▶▶ (الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ▶▶▶ (الرجوع)، ▶▶▶▶ (الانتقال إلى الملف الموسيقي السابق)، ▶▶▶▶▶ (إيقاف التشغيل الكل / تشغيل واحد)

أثناء تشغيل الموسقى، اضغط على OPTIONS لـ

تكرار، تشغيل مرة  
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

### خيارات الموسيقى

عند استعراض ملفات الموسيقى، اضغط على OPTIONS من أجل ▶▶▶▶▶

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل  
لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة  
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

شريط التقدّم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، ▶▶ (الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ▶▶▶ (الرجوع)، ▶▶▶▶ (الانتقال إلى الملف الموسيقي السابق)، ▶▶▶▶▶ (إيقاف التشغيل الكل / تشغيل واحد)، ▶▶▶▶▶▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في العشوائي / إيقاف تشغيل التبديل العشوائي)

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONS لـ

الترجمات  
عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكترون.

لغة الترجمة  
تحديد لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعة النحْر  
تحديد مجموعة النحْر إذا كانت الترجمة الخارجية متوفرة.

لغة الصوت  
تحديد لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة  
عرض معلومات حول ملف الفيديو.

تكرار، تشغيل مرة  
لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

إعدادات الترجمة  
تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوافقها ومتى تظهر إذا كانت الخيارات متوفرة.

### خيارات الفيديو

عند استعراض ملفات الفيديو، اضغط على OPTIONS من أجل ▶▶▶▶▶

قائمة / صور مصغّرة  
عرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغّرة.

الترجمات  
عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكترون.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل  
لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة  
لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

## 10.5. الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

- حدد محرك أقراص USB محمول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.

- حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، وبإمكانك الضغط على OK لتشغيل مقاطع الموسيقى المحددة.

□ حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

□ قم بتشغيل موسيقى واضغط على INFO للاظهار ما يلي:

شريط التقدّم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في

الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

## 11.2 كل الإعدادات

### إعدادات الصورة

#### نبذة عن قائمة إعدادات الصورة

توفر قائمة إعداد الصورة تدفقاً سهلاً للوصول إلى إعدادات الصورة متعددة المستويات، بدءاً من عام إلى متقدم. بالنسبة إلى بعض إعدادات الصور، يمكنك تغيير القيمة بواسطة القائمة المنفصلة للسماح لك بعرض كافة قيم الإعداد ومعاينة التأثيرات التي سيترتب تطبيقها.

في المستوى الأول من قائمة إعداد الصورة، يمكنك دالياً تحديد عنصر والضغط على مفتاح OK للانتقال إلى خيارات المستوى التالي. إذا ظهرت قائمة متعددة، يمكنك التمرير أو وضع علامة لتحديد قيمة الإعداد ومعاينة التأثير، ثم الضغط على OK لتأكيد التغيير. إذا كانت هناك خيارات إعداد أخرى في المستوى نفسه، يمكنك الضغط على السهمين ▲ (العلى) أو ▼ (الأسفل) للتوجه إلى خيارات الإعداد الأخرى ومتتابعة الإعداد من دون المغادرة من القائمة المنفصلة. بمجرد الانتهاء من كل تغييرات الإعداد، يمكنك وواصلة الضغط على مفتاح ←عودة لمغادرة قوائم الإعداد أو إغلاقها.

#### نوط الصورة

##### تحديد نوط

لتتعديل الصورة بسعة، يمكنك تحديد نوط صورة ثم تعينه مسبقاً.

▲ (الرئيسية) ← الإعدادات ← صورة ← نوط الصورة. ثم اضغط على OK لـ تغيير الخيار التالي المتوفّر  
أنها الصور المتوفّرة هي:

▪ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأول.

▪ واضح جداً - خيار مثالي للمشاهدة في النهار.

▪ السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للنفالم اليومية.

▪ ECO - الإعداد الأكثر توفيرًا لستهملك الطاقة

▪ فيلم - مثالي لمشاهدة النفلام بتقنيّة الاستوديو الأصلي

▪ اللعبة\* - خيار مثالي لتشغيل الألعاب.

▪ جهاز عرض\*\* - مثالي لعرض تطبيقات الكمبيوتر. يُعرض مقطع الفيديو الأصلي بالحد الدنيا من المعالجة.

\* نوط الصورة - لا توفر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI.

\*\* نوط الصورة: لا توفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

▪ يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (Netflix مثلاً) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.  
▪ سيمكن تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR و الإشارة. يدعم التلفزيون تسميات HDR التالية: Hybrid Log Gamma

## 11. فتح قوائم إعدادات التلفزيون

### 11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح ☰ القائمة السريعة MENU / على جهاز التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اضغط على الأسهم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

\* ملاحظة: قد تختلف الخيارات في القائمة السريعة والإعدادات المتكررة بناءً على ميزات المنتج المختلفة أو حالات الاستخدام المختلفة.

#### القائمة السريعة:

- التعيينات - قم بتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.
- SOURCES - لفتح قائمة المصادر.
- منه شروق الشمس\* - لتشغيل منه شروق الشمس.
- مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.
- القنوات - لفتح قائمة القنوات.
- إعدادات بيئة - لفتح قائمة الإعدادات البيئية.
- الوسانط - لتشغيل مشغل ملفات الوسانط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- عرض توضيحي لي - للدارة ملفات العروض التوضيحية.

#### الإعدادات المتكررة

- نوط الصورة - لتحديد أحد أنواع الصور المحددة مسبقاً للعرض المثالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.
- نوط الصوت - لتحديد أحد أنواع الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- EasyLink 2.0 - للتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتواافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- أجهزة Bluetooth® - إعداد أجهزة Bluetooth®.
- صوت مخصص - لتفصيل أصوات مكبرات صوت التلفزيون.
- نوط Ambilight® - لتحديد أحد أنواع Ambilight المحددة مسبقاً.
- Ambisleep® - لتشغيل أو ضبط إعدادات Ambisleep، التي تحكم إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوسيع الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- وقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- تحديث البرنامج - للتحقق من تحديث برنامج التلفزيون.

يمكنك الضغط على — مخصص لتمكين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

#### قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح ▲ (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى

+ HDR10 HDR10 +، إلا أنه يعتمد على توفر تسيق HDR هذا في وفري المحتوى.

HDR10 HDR10 Hybrid Log Gamma( +) لمحظى

+):HDR10 HDR10 Hybrid Log Gamma (HDR) أنماط محتوى

▪ HDR الشخصي  
▪ HDR واضح جداً

▪ السينما المنزلية بتقنية HDR

▪ HDR ECO

▪ HDR للنفلام

▪ HDRألعاب

▪ HDRشاشة

استعادة النط

للاستعادة النط إلى الإعداد النصلي، انتقل إلى ( الشاشة +) (الإعدادات < صورة < نط الصورة، ثم اضغط على استعادة النط).

إعدادات التباين

السطوع

تحسين مستوى الضوء المحيط

(الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < تحسين مستوى الضوء المحيط.

شغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة.

تباین الإضاءة الخلفية

(الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < تباین الإضاءة الخلفية.

لضبط قيمة تباین الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

وضع التباين

(الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < وضع التباين.

اختر عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لنفضل استهلاك للطاقة، أو اختر إيقاف لتفعيل الضبط.

مستوى الفيديو

(الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < مستوى الفيديو.

اضبط مستوى تباین الفيديو.

تفاصيل الداكنة

جاما

(الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تفاصيل الداكنة < جاما.

تعيين إعداد غير خططي لوضوح الصورة وتباینها.

للحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندما يتم تعيين تحسين تفاصيل الداكنة المحيطة أو تحسين تفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون النسود

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تفاصيل الداكنة < مستوى اللون النسود.

لضبط مستوى اللون النسود للصورة.

للحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون النسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (تحفيز تفاصيل الداكنة أو تحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

مستوى التحسين الديناميكي

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تحسين التباين < مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقصي أو متوسط أو الحد الندنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين تفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

للحظة: هذا الخيار غير متوفّر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفّر في وضع الشاشة.

التحكم بـ HDR

إعدادات تأثير HDR

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التحكم بـ HDR < تأثير HDR10/HDR10+/تأثير HLG.

يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على إيقاف التشغيل، أو تفاصيل إضافية أو متوازن أو سطوع إضافي لمحتويات HDR.

إعدادات اللون

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون

الإشباع

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع للألوان.

للحظة: لا يتوفّر عند تعيين نط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندنى أو إيقاف التشغيل لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

للحظة: لا يتوفّر عند تعيين نط الصورة إلى جهاز عرض / شاشة HDR.

ضبط درجة حرارة اللون

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصوص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضّل.

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < محاذاة.

نقطتين بيضاوين.

لتحسين ملائمة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة درارة اللون المحددة في الصورة.

الموضوع

تحسين

**↑ (الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ الصورة** **◀ الحدة** **◀ النقطة البيضاء**.

لضبط قيمة دقة الصورة.

تحسين الملمس

**↑ (الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ الصورة** **◀ الحدة** **◀ تحسين الملمس** ( SDR بالذكاء الاصطناعي).

قم بالتشغيل للحصول على مستوى تميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

**↑ (الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ الصورة** **◀ الصورة نقية** **◀ تقليل الفوضى** اختر إيقاف، أو الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندبي لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرتباً في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متدركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض التشويش

**↑ (الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ الصورة** **◀ الصورة نقية** **◀ خفض التشويش** اختر إيقاف، أو الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندبي للحصول على درجات مختلفة لتعزيز العيب في محتوى الفيديو الرقمي. يكون العيب مرتباً في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعداد الصورة السريعة

**↑ (شاشة الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ صورة** **◀ إعدادات الصورة السريعة** أثناء التثبيت الأول، قم بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة السريعة. حدد عدد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية وأنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الشاشة

تنسيق الصورة

**↑ (الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ الشاشة** **◀ تنسيق الصورة** إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو النعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

تحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

شاشة عريضة **▶** لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهمحتوى الصورة.

**■ ملء الشاشة** **▶** لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقي الترجمات مرتبة. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهمحتوى الصورة.

**■ الارتفاع ضمن الشاشة** **▶** لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرتبة. هذا الخيار غير معتمد للدخول الكمبيوتر.

**■ أصلي** **▶** لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النحصية. لا يكون المحتوى المفقود مرتباً.

**↑ (الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ الشاشة** **◀ تنسيق الصورة** **◀ متقدم**

لتنسيق الصورة يدوياً

**■ النقل** **▶** حدد النسخه لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها. **■ تكبير / تصغير** **▶** حدد النسخه للتكيير.

**■ توسيع** **▶** حدد النسخه لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

**■ تراجع** **▶** حدد العودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافق بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع اللعب، وغير ذلك.

## إعدادات الصوت

نوط الصوت

تحديد نوط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نوط صوت تم تعدينه مسبقاً.

**↑ (شاشة الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ صوت** **◀ نوط الصوت**

أنواع الصوت المتوفرة هي:

**■ وضع الذكاء الاصطناعي** - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنوط الصوت بناءً على محتوى الصوت.

**■ أصلي** - إعداد الصوت الأكثر حيادية

**■ ترفيه** - مثالي لمشاهدة النفلام

**■ موسيقى** - مثالي لل الاستماع إلى الموسيقى

**■ موسيقى مكانية** - مثالي للألعاب

**■ الحوار** - مثالي للكلام

**■ شخصي** - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

لاستعادة الإعدادات الشخصية

1- قم بضبط نوط الصوت على شخصي.

2- اضغط على المفتاح الملون **→** استعادة النوط، واضغط على OK. واستمر في استعادة النوط.

إعدادات الصوت الشخصية

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

**↑ (الرئيسية)** **◀ الاعدادات** **◀ الصوت** **◀ إعدادات الشخصية** **◀ أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت**

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتمكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافةً بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن وبالتالي وضع الصوت في حيز ثالثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات  
Clear dialogue < الشخصية <

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. هذا خيار مثالي للبرامج الاخبارية.

المُعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات الشخصية < المُعادل بتقنية  
الذكاء الاصطناعي

اختر التشغيل لتمكين ضبط المُعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي  
والإعدادات المخصصة.

موازن مخصص ي العمل بالذكاء الاصطناعي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < موازن مخصص  
يعمل بالذكاء الاصطناعي

اضغط على مفاتيح النسخ / التقلل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

\* ملاحظة: للستعادة الإعدادات الشخصية إلى الإعداد الأصلي، عد إلى نوط الصوت  
، ثم اضغط على — استعادة النوط.

وضعية التلفزيون

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < وضعية التلفزيون

حدد على حاول تلفزيون أو على الجدار للعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات  
المتكررة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على

نظام صوت HDMI المتواافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم.  
تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى تشغيل

شمن الإعدادات العارة < EasyLink < التحكم في صوت EasyLink 2.0

حدد نوط الصوت

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < نوط  
الصوت.

بذل بين أنهاط الصوت المعينة وسبقاً. توجد أنهاط مثالية لمشاهدة الفيلم أو  
الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

الفيلم - نوط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

الموسيقى - نوط وحسن الاستماع إلى الموسيقى.

الصوت - تحسين الحوار في النصوص.

المردود - للشعر وكذلك في درج كبير وفي الماء الطلق.

مخصص - وضع الصوت المخصص. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز  
المتصّل وتتفاوت مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الجهير

اضغط على مفاتيح النسخ / التقلل لضبط مستوى الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الطنين  
الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسخ / التقلل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن الشخصي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الموازن

المخصص.

نطاقات تردد قبلة لضبط عند تعيين نوط الصوت إلى مخصص. اضغط على  
مفاتيح النسخ / التقلل لضبط مستوى الموازن بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتتوفر  
الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الصوت  
المحيطي.

حدد تأثيراً محيطياً من النوع المعينة وسبقاً.

زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد  
من كل مكبرات الصوت.

قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصصية.

الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء  
الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

.DRC < EasyLink 2.0 < DRC

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مكبرات  
صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون  
الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

تلقائي - حركة ديناميكية للتتابع المحتويات.

تشغيل - مرتفعة دائماً

إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < سرعة  
الصوت.

حدد تجربة استماع. يتتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع  
التلفزيون للميزة.

تلقائي - إعداد ديناميكي للتتابع المحتويات.

تشغيل - سرعة صوت غامر، رائع لمشاهدة الفيلم.

٤ إيقاف تشغيل - مسرج صوت واضح، رائع للإستماع إلى الموسيقى والحوار.

#### إعدادات إخراج الصوت

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

عُين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.  
يمكنك تحديد المكان الذي تريده فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.  
إذا اخترت سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.  
إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.  
إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC. حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت وأضغط على السهمين < (يمين) أو > (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريده ضبطه. اضغط على مستوى الصوت + أو - لضبط مستوى الصوت الخاص بمصدر الإخراج المحدد.

#### eARC

#### إعداد eARC

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < eARC

عُين وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل. قناة رجوع الصوت المحسنة هي نسخة متقدمة عن eARC HDMI. تدعم أحدث تسلسليات الصوت ذات معدل البت توصيلية ARC السابقة. تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتسلسلات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و 7.1. والتسلسلات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة. لا يتوفّر HDMI eARC إلا على 1.

#### إعدادات الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

#### تسلسل الإخراج الرقمي

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تسلسل الإخراج الرقمي  
عُين إشارة إخراج الصوت للتفزيون بحيث تتلاعُ مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضغوطة): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

■ تعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي صوت وتعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت وتعدد القنوات) أو للإخراج وتحتوي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

■ قنوات متعددة (تجاوز): حدد للإرسال تدفق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < متقدم < إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصانع الأساسية.

#### معايير الغرفة

#### معايير الغرفة

► (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < معايير الغرفة

ستنسجم هذه المعايير للتلذيعون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت محسنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات. سيتعين عليك إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلذيعون قبل بدء الإعداد. وعَن التأكُّد من أن إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

بعد معايير الغرفة:

- أرسل وحدة التحكم عن بعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التأمين.

- حدد المعايير الذين أو المعايير مجدداً بعد المعايير.

- 3 سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بعد. أرسل وحدة التحكم عن بعد وجهها نحو التلفزيون. يمكن أن يستغرق ذلك عدة ثوان.

- بمجرد معايير مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدد اختبار الاستماع إلى الصوت قبل معايير مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدد إعادة المحاولة لإعادة المعايير.

- عند نجاح إعداد معايير الغرفة وتطبيقها، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل إلى ► (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < معايير الغرفة ثم اختر تطبيق المعايير لموافقة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

#### إعدادات الصوت المتقدمة

#### التحكم في مستوى الصوت

#### مستوى صوت تلقائي

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لتسوية الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدّل وضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهذا.

#### صوت دلتا

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر اللدخل HDMI. اضغط على مفاتيح التسهم / التنقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفّر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر اللدخل على HDMI أو المصادر التماضية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

ضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي  
أو HDMI (SPDIF).

- حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.
- حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة  
الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير موازنة الصوت  
لموازنة الصوت مع الفيديو. حدد Off (إيقاف) في حال تعين تأخير الصوت إلى  
نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعين تأخير إخراج القناة  
الرقمية إلى &quot;تشغيل&quot;);

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة  
الرقمية

إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون  
لموازنة الصوت.

يمكنك تعين توازن يُوضع عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة  
صوت صورة التلفزيون.

يمكنك ضبط القيمة من 0 إلى 60 مللي ثانية.

شعار Atmos Dolby

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < إشعار Dolby Atmos  
شغل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى  
Dolby Atmos على التلفزيون.

Ambilight

Ambilight

نط

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight نط  
يمكنك تحديد طريقة اتباع Ambilight أو حدد إيقاف تشغيل للإيقاف تشغيل  
Ambilight.

اتباع الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < Ambilight  
نط < Ambilight

حدد أحد النهاط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - للاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرنامج الرياضي
- Zahy - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight نط  
نط < Ambilight

حدد أحد النهاط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة وقطع الفيديو الموسيقي
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصادبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الاليقاعية

اتباع اللوان

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight نط  
نط < Ambilight

حدد أحد أنماط اللوان المعينة مسبقاً.

- الحمر الدارمة - تغييرات اللون النحمر
- المحيط النازق - تغييرات اللون النازق
- الطبيعة الخضراء - تغييرات اللون الأخضر
- أبيض دافئ - تغييرات ألوان بيضاء دافئة
- لون شخصي - لون ثابت من اختيارك. تعين لون ضوء Ambilight < لون شخص واحد

انتقل إلى ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < لون شخص واحد واختر  
لونًا تريده.

اتباع التطبيق

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight نط  
نط < Ambilight

توفر هذه الوظيفة عند التحكم في Ambilight باستخدام تطبيق Philips Smart TV.

اللون الشخصي

اللون الشخصي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < اللون الشخصي

تعين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده. يمكنك اختيار لون يعجبك من  
مجموعة اللوان. لا يتتوفر هذا الإعداد إلا عند تعين نط Ambilight إلى اتباع  
اللوان، ثم تحديد اللون الشخصي.

Ambisleep

يجاكي Ambisleep إضافة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل  
الخلود إلى النوم. في نهاية المطاف، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاسترخاء  
تلقائياً.

Ambisleep بذع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambisleep < بذع  
Ambisleep

حدده لتشغيل Ambisleep.

Ambisleep

الوحدة ↑  
الشاشة الرئيسية < الإعدادات < Ambisleep < الوحدة.

الوحدة

↑ (الشاشة الرئيسية)

عين وحة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < المدة.

قم بتعيين المدة (بالدقائق) لوضع إضاءة الاسترخاء.

السطوط

▲ (شاشة

الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < السطوط.

عين درجة السطوط عند بدء تشغيل Ambisleep.

إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوط

▲ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < متقدم < السطوط

اضغط على النسهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى سطوط Ambilight.

اللون

▲ (شاشة

الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < اللون.

حدد لون الإضاءة وفقاً لفضيلتك.

▲ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < متقدم < اللون

اضغط على النسهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى إضاءة Ambilight.

الصوت

▲ (شاشة

الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < الصوت.

حدد صوت الطبيعة الذي تود استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الن الصوات الطبيعية المتوافرة هي:

نار حميم

مطر

غابة مطربة

شاطئ استواني

شلال

صامت

لون الجدار

▲ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < متقدم < لون الجدار

□ جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight ملائماً

□ حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعدل التلفزيون ألوان Ambilight لظهور بالشكل المخصص لها.

تلاشٍ حتى التوقف

▲ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < متقدم < تلاشٍ حتى التوقف

يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمكنك التلاشى الطبيعي بعض الوقت لتشغيل الأضواء في غرفة وعيشك.

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستوعب بتجربة استيقاظ جديدة.

□ يتم تشغيل التلفزيون في الوقت واليوم الذين قمت بتعيينهما.

□ يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.

□ ينتقل بتمهيل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس:

- اضغط على المفتاح  القائمة السريعة MENU / لفتح القائمة السريعة.
- حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحها.

- الونبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لنظام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.

- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.

- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.

- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.

- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.

- معالجة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس

وضع Light Lounge

يتوجه لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك

باستخدام Ambilight.

تمكين وضع إضاءة الاسترخاء

▲ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < Ambilight < إضاءة الاسترخاء < توكين في وضع الاستعداد.

قم بالتبديل للسماع بتثبيط وضع إضاءة الاسترخاء عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

بعد تدوير التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light

- اضغط على مفتاح AMBILIGHT على جهاز التحكم عن بعد لتنشيط إضاءة الاسترخاء الخاصة به Ambilight.

- اضغط على مفاتيح التنقل < (يسار) أو > (يمين) لتغير تأثيرات الضوء المختلفة.

- اضغط على مفاتيح التنقل ▲ (العلوي) أو ▼ (السفلي) لضبط السطوط.

- الاليفاف تشغيل إضاءة الاسترخاء الخاصة به Ambilight. اضغط على مفتاح AMBILIGHT مرة أخرى.

المدة

في ستار الخلفية.


- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها  
 ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
 اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل  
 Wi-Fi

### الاتصال السلكي

#### ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

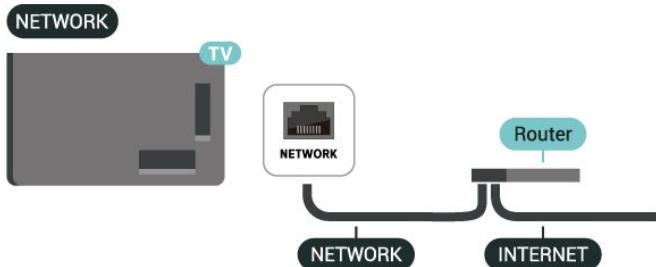

#### إنشاء الاتصال

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < الاتصال  
بالشبكة < الاتصال السلكي

- يصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت\*\*).
- تتأكد من تشغيل الموجة.
- يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. **تعيين تشغيل DHCP**.

\*\*الالتزام بأنظمة EMC. استخدم كابل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرع.

#### إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

##### عرض إعدادات الشبكة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < عرض إعدادات الشبكة  
يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP و MAC و قوقة الإشارة  
والسرعة وأسلوب التشفير، وما إلى ذلك.

##### تكوين الشبكة - IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < تكوين الشبكة < ثابت IP  
إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكة مع عنوان IP ثابت.  
فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على المفتاح استعداد / تشغيل، أو ← عودة أو ↑ الرئيسية في وحدة التحكم عن بعد.

- استعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.  
← عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبدل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.

↑ الرئيسية: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبدل إلى المشغل.  
- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تشغيل تطبيق شروق الشمس، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

لاحظة: حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة إلى يدوي. إذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتحريك وضع الساعة إلى تلقائي، لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجرب.

### الاتصال اللاسلكي والشبكات

#### الشبكة المنزلية

للستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Philips Smart TV من، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بموجه الشبكة لديك.

#### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

#### ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت للسلكية، أنت بحاجة إلى موجة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



#### إنشاء الاتصال - السلكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي  
أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)

- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفى (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.
- أدخل مفتاح التشفير. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

## إعدادات الخصوصية

► (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الخصوصية  
يمكنك عرض محتويات إعدادات الخصوصية، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لذول مرة.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

- (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < تكوين IP ثابت  
- 1- حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.  
- 2- يمكنك تعريف رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو 1 أو DNS 2

## إعدادات Netflix

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < إعدادات Netflix  
باستخدام إعدادات Netflix. يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تشغيل جهاز Netflix.

التشغيل بواسطة Fi-Wi (WoWLAN)

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل و Fi-Wi (WoWLAN).

## مسح ذاكرة إنترنت

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم وأعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات عرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضًا تطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضًا.

## التوصيل ب Control4

### التبديل لتهكين التوصيل ب Control4

► (الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < Wi-Fi < التوصيل ب Control4  
Control4 التحكم على ليساعدك، المخصص والتحكم الذاتية حلول هزود هو Control4 في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4، يرجى التأكد من ضبط بيئة وأجهزة Control4 بشكل ® صحيح.

عرض الوسانط الرقمية - DMR

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < عرض الوسانط الرقمية - DMR

إذا تعدد تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد وصنع.

## تشغيل اتصال Fi-Wi

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Fi-Wi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

## الإعدادات العامة

### الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

#### إعدادات لوحة مفاتيح USB

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB  
لتركيب لوحة مفاتيح USB. شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بأحدى توصيات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد خطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديده.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

إمسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحمولة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

### إعدادات الماوس

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الماوس  
ضبط سرعة درجة ماوس USB.

اسم شبكة التلفزيون

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال  
اللسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < اسم شبكة التلفزيون  
عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريداً.

## أحكام الاستخدام

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < شروط الاستخدام  
يمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لذول مرة.



## تشغيل EasyLink

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < تشغيل والطاقة < سلوك التشغيل (الرئيسية)

تشغيل النجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < جهاز التحكم عن بعد EasyLink < تشغيل

## التحكم في صوت EasyLink 2.0

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink 2.0 < تشغيل اسحب للتشغيل / إيقاف تشغيل التحكم في إعدادات الصوت الخاصة بـ HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المترکرة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0 فقط على نظام صوت HDMI المترافق مع EasyLink 2.0.

## ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.  
- تحول وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متعددة. بعض الأمثلة لاسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro LinkTheatre SyncEasyLink هي ملك ل أصحابها المعنين.

## إعدادات شاشة التوقف

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < شاشة التوقف  
حدد الخلفية لتمكين شاشة التوقف. حدد إيقاف لتعطيل شاشة التوقف.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < وقت البدء  
اضبط المدة (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تشغيل شاشة التوقف.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < معاينة

تعيين سلوك التشغيل  
↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < سلوك التشغيل  
عُين التلفزيون على البقاء على الرئيسية أو على المصدر الآخر عندما يكون قيد التشغيل.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة  
↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < إيقاف الشاشة

اختر إيقاف الشاشة. سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، والإعادة تشغيلها من جديد. اضغط على أي مفتاح (بخلاف AMBILIGHT \*، أو (◀ مفاتيح مستوى الصوت + أو -) في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < وقت السكون

قم بتعيين التلفزيون للتبدل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك ضبط الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 10 أو 30 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل وقت النوم. يمكنك دالياً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون  
↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < وقت إيقاف التشغيل

اختر وقت إيقاف التشغيل. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على الغاء تشغيل التلفزيون تلقائياً.  
● يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تقيي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.  
● يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تقيي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.  
● إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير- STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك الغاء تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عُين الموقت لإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < ما من وقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 10/ 15/ 20 دقيقة.

## توصيلة EasyLink CEC-HDMI

عند توصيل النجهزة المترافق مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

:HDMI Ultra HD الدد النصي لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HD

اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

الدقة: 2160 × 3840

معدل الإلطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت)

RGB 4:4:4:YCbCr 4 4:2:2:YCbCr 4 2:0:YCbCr 4 8 بت: 4:4:4

10 بت: 4:2:2:YCbCr 4 2:0:YCbCr 4 12 بت: 4:2:2:YCbCr 4 2:0:YCbCr 4 12 بت:

\* لا يكون مدعوماً إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع

الألعاب التقليدي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التقليدي بتعدد 120 هرتز).

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

قم بتعيين مثالي (وضع الألعاب التقليدي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التقليدي بتعدد 120 هرتز) لتوكين التلفزيون من حمّي فيديو معدل التحديث المتغير في HDMI \* (في بعض الطرازات فقط). وإعداد نوط الصورة ليس جهاز عرض). يساعد هذا الخيار التلفزيون على تعيين نوط الصورة / الصوت تقليانياً على وضع ألعاب كلما أعمله جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

\* مع حمّي معدل التحديث المتغير في HDMI، يغيّر التلفزيون معدل التحديث في الوقت الحقيقي وفقاً للإشارة معدل الإطارات للتزامن مع كل صورة. يتم تطبيقه لقليل التأخير والتشويف وتشويش الإطار الحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة:

لمشاهدة محتوى HDR10 مصدر من + HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يكون محتوى HDR10 تعيين عند إلا مدعوماً + HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التقليدي) / مثالي (وضع الألعاب الاحترافي التقليدي بتعدد 120 هرتز).

#### وضع النفلام التقليدي

تعيين وضع النفلام التقليدي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < وضع النفلام التقليدي  
قم بتعيين وضع النفلام التقليدي إلى تشغيل، إذا أردت أن يعيّن التلفزيون تقليانياً نوط الصورة إلى وضع فيلم كلما تلقى إشعاراً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

#### ادارة العروض التوضيحية

↑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تشغيل تحديد مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < نسخ إلى USB نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض

الموقع - المنزل أو المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

اختر محل، وسيعود نوط الصورة إلى واضح جداً، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.

ان وضع المتجر مخصص للتزويد داخل المتجر.

#### إعداد المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر.

إذا كان التلفزيون مسبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو

تعيين توسيع توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

خطب الصورة والصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد

المتجر < الصورة والصوت

اختر محسنة للمتجر أو الإعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

#### الشعارات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد

المتجر < الشعارات

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار التزويدي.

بعد Demo Me تقليانياً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < بعد

Demo Me تقليانياً / بعد العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تقليانياً

تشغيل / إيقاف تشغيل Demo Me أو بعد العرض التوضيحي لـ

Ambilight تقليانياً.

#### HDMI Ultra HD عرض تقنية

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD (منفذ)

< HDMI < HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تعرف بعض الأجهزة المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشأً.

HDMI Ultra HD يمكّنك خفض إعداد HDMI Ultra HD. الإعداد الموصى به للجهاز القديم عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. هو قياسي.

يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4:RGB 4:4:4:2:2:4:2:2 بدقّة تصل إلى Ultra HD 50 هرتز أو 60 هرتز (حد أقصى).

يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:2:0:YCbCr 4:2:0 بدقّة تصل إلى Ultra HD 50 هرتز أو 60 هرتز (حد أقصى).

التوضيحية  $\leftarrow$  حذف

حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  التطبيقات  $\leftarrow$  عرض توضيحي لي  $\leftarrow$  إدارة العروض

التوضيحية  $\leftarrow$  تكوين

تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  التطبيقات  $\leftarrow$  عرض توضيحي لي  $\leftarrow$  إدارة العروض

التوضيحية  $\leftarrow$  تنزيل ملف جديد

إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، فيمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي

جديد.

إعداد التأثير التلقائي

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  التطبيقات  $\leftarrow$  عرض توضيحي لي  $\leftarrow$  إدارة العروض

التوضيحية  $\leftarrow$  إعداد التأثير التلقائي

عيّن وقت التأثير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  التطبيقات  $\leftarrow$  عرض توضيحي لي  $\leftarrow$  إدارة العروض

التوضيحية  $\leftarrow$  تحديد التكرار التلقائي

حدد ملف العرض التوضيحي لتنشيف التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات العامة  $\leftarrow$  إعدادات المصنوع

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة

النول التي قمت بتنشيفه فيها

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات العامة  $\leftarrow$  إعادة تثبيت التلفزيون

عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم)، ستم إعادة تثبيت التلفزيون

بالكامل. ستم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد

يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  الوصول العام

وهي تنشيف ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للستخدام من قبل النصر أو

ضعف السمع أو النعى أو صاحب الروبة الجزئية.

تنشيف إعدادات الوصول العام

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  الوصول العالمي  $\leftarrow$  الوصول

العالمي  $\leftarrow$  تنشيف.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  الوصول العام  $\leftarrow$  ضعاف

السمع  $\leftarrow$  تنشيف

▪ تبُث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وتوجهات تم تكييفها لضعف

السمع أو الصم.

▪ عند تنشيف خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت

والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الروبة الجزئية

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  الوصول العام  $\leftarrow$  وصف صوتي  $\leftarrow$  وصف

صوتي  $\leftarrow$  تنشيف

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  الوصول العام  $\leftarrow$  وصف الصوت  $\leftarrow$  مستوى الصوت

المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

▪ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم < (يمين) أو > (يسار) لضبط القرمة.

▪ عيّن تأثير الصوت إلى تنشيف تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات

الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاش.

▪ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  الوصول العام  $\leftarrow$  تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفّر ذلك فقط عند تنشيف الحوار الواضح في

إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

تكبير النصوص

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  الوصول العام  $\leftarrow$  تكبير النصوص

قر بتنشيفه لتكبير النصوص المحددة وعرضها على الشاشة العلوية.

## إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  قفل الأطفال  $\leftarrow$  تعيين رمز، تغيير الرمز

عيّن رمزاً جديداً أو أعد تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتؤمن القنوات

أو البرامج أو الغاء تأمينها.

ملحوظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي

واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرناموج

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  قفل الأطفال  $\leftarrow$  التصنيف النبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

$\blacktriangleright$  (الشاشة الرئيسية)  $\leftarrow$  الإعدادات  $\leftarrow$  قفل الأطفال  $\leftarrow$  قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. ستطالب قفل التطبيق بإدخال

رمز PIN عند محاولة بث تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل

صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

**ملاحظة :**

- إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعين الوقت يدوياً.
- سيعود وضع الساعة التلقائي إلى &quot;اللقاء&quot; بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعين المنطقة الزمنية أو تعين إزاحة الوقت لمنطقتك

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

### 11.3. إعدادات بينية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU < الإعدادات البينية < توفير استهلاك الطاقة

اضغط على مفتاح MENU في وحدة التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اختر إعدادات بینية لضبط الخيارات. اختر وأكمل لاستخدام خاصية إعدادات بینية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعين بعض إعدادات الصورة إلى الإعدادات النصالية وتقليل مستوى السطوع قليلاً لـ Ambilight. يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. ستتم إضافة أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البينية.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تعين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU < الإعدادات البينية < إيقاف الشاشة

اختر إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيلها من جديد. اضغط على أي مفتاح (خلف مفتاح AMBILIGHT \*، أو (➡) مفاتيح مستوى الصوت + أو - وفاتح التقلص) في وحدة التحكم عن بعد.

تعين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU < الإعدادات البينية < وقت إيقاف التشغيل

اختر وقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على الغاء تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي.

- يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.
- إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تست夠 جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير-STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك الغاء تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عين الوقت لايقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

MENU < الإعدادات البينية < ما من وقت للإشارة

لغة

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة

تغير لغة قائمة التلفزيون ةالرسائل

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة

تعين لغة الصوت المفضلة

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية مدعومة عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيُبدِّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعين لغة الترجمة المفضلة

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأخذ البرامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعين لغة نص المعلومات المفضلة

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة

□ إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستمد معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بشّه.

□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

□ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت النساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوياً

► (شاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريـخ، الـوقـت

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 10/ 15/ 20 دقيقة.

## 12. شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكافل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نمط الصورة إلى ألعاب /ألعاب HDR / Dolby Vision.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع اللعب (عبر اكتشاف اللعب)، سيعرض التلفزيون رسالة للعلام المستخدم بتمكين وضع اللعب وتكوين شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط مطولاً على **MENU**.

### التشييف والإلغاء التشيف

اضغط مطولاً على **MENU** لبدء تشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء التواجد في وضع اللعب. للإلغاء تشيف شريط التحكم بالألعاب، يمكنك الضغط على ← عودة أو سيمتر إغلاقه تلقائياً بعد 25 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم في الألعاب على لوحة المعلومات والإعدادات. يمكنك الضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) للتبديل بين لوحة المعلومات والإعدادات.

### لوحة المعلومات

ستعرض لوحة المعلومات الأساسية للألعاب:

تأخر الإدخال: حالة تأثر الإدخال الحالية  
 معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية  
 الدقة: دقة مصدر الفيديو  
 نوع المحتوى: يحتوي الفيديو عام أو فيلم أو تنسيق HDR SDR / Fresync VRR / G-Sync  
 مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

### الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل الألعاب. حدد OK واضغط عليه في روز الإعدادات لتغيير الإعدادات التالية:

شعيرية وتصالبة: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل للظهور نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلل: حدد إيقاف التشغيل للاستخدام مستوى اللون النسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون النسود.

درجة حرارة اللون: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

إخراج الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.  
نوع Ambilight\*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنمط اللعب، حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

# 13. Smart TV والتطبيقات

## 13.1. إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للهتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأثير النفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في اللوقيات المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. مسؤولية أي محتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

## 13.2. متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لاستعراض التطبيقات، بمجموعة الواقع الافتراضي المخصصة للتلفزيون الذي تستخدموه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن التطبيق في التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

### فنات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في التطبيقات حسب فنات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نمط الحياة.

### التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديدها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

### إنترنت

يفتح تطبيق الإنترت شبكة الإنترت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.
- يتم عرض صفحات الإنترت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

## 14. Netflix

---

إذا كنت مشتراكاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 15. Amazon Prime Video

---

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على المفتاح  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت للستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

## 16. YouTube

---

يُوفّر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube .  
يرجى زيارة الموقع [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## 17. Alexa

- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة الموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتنمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك. يجب إقران حساب Amazon مع Alexa على التلفزيون.
- على جهازك المحمول، سجل دخولك بواسطة حساب Amazon نفسه الموجود في تطبيق Alexa.
- أكمل الخطوات النتية في تطبيق "Philips Smart TV". أدا الخطوة الأولى تمكين مهارة "Philips Smart TV". أدا الخطوة الثانية فتح باب حساب Amazon الخاص بك، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف الجهاز.
- في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم البدء في استخدام Alexa.

### 17.3. أواخر الصوتية Alexa

إليك بعض النصائح التي عليك تجربتها:

ـ Alexa، ما حالة الطقس اليوم؟  
ـ Alexa، اعزفي لي أغنية&quot;  
ـ Alexa، اغري لي كتاباً صوتيًا&quot;  
ـ Alexa، اظهري قائمة المهام الخاصة بي&quot;  
ـ Alexa، اضبطي المنبه للتنبيه بعد 5 دقائق&quot;  
ـ Alexa، ما حجم الأرض؟&quot;  
ـ Alexa، ما آخر الأخبار؟&quot;  
ـ Alexa، ما الذي فاتني&quot;

ـ Philips SmartTV  
ـ أشياء عليك تجربتها عندما يتم تمكين مهارة Philips SmartTV

ـ البلدان المدعومة\*\*

ـ المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وبلجيكا ولوکسمبورغ وتركيا.

ـ اللغات المدعومة  
ـ الإنجليزية (المملكة المتحدة) والإنجليزية (الأمريكية) والفرنسية واللمانية والإيطالية.

ـ تشغيل / ايقاف تشغيل التلفزيون  
ـ Alexa، شغلي تلفزيون غرفة المعيشة&quot; (راجع الملاحظة التالية)  
ـ Alexa، اوقفي تشغيل التلفزيون&quot;

ـ ملاحظة: لن يعمل تشغيل التلفزيون إلا إذا تم تمكين إعداد تشغيل Alexa في التلفزيون عبر الإعدادات المفضلة في تطبيق Amazon، من الصفحة الرئيسية

#### CHANGE CHANNEL

ـ Alexa، القناة التالية على التلفزيون&quot;  
ـ Alexa، غيري القناة على التلفزيون إلى القناة 5&quot;

#### CHANGE VOLUME

ـ Alexa، عيني مستوى الصوت على 15 في تلفزيون غرفة المعيشة  
ـ Alexa، اخفضي مستوى الصوت&quot;  
ـ Alexa، ارفعي مستوى الصوت&quot;

#### MUTE OR UNMUTE TV

ـ Alexa، اكتمي صوت تلفزيون غرفة المعيشة&quot;  
ـ Alexa، ألغِ كتم الصوت&quot;

#### CHANGE INPUT SOURCE

### 17.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Philips Smart TV

ـ حول Alexa

ـ Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Amazon Echo وآلة المصنوعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / ايقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من النصائح.

ـ للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

ـ Alexa من Philips Smart TV  
ـ حساب Amazon  
ـ تطبيق Alexa \* (إصدار النسخة المحمولة / الكمبيوتر اللوحي)  
ـ اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية

ـ حول Alexa Skill

ـ تقوم Alexa Skills باستخدام Alexa لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستماع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة "Philips Smart TV" في متجر Alexa Skills. وهي توفر الكثير من أواخر التحكم الصوتي المتوفقة على Philips Smart TV.

ـ ملاحظة: قد تعتقد أنماط Ambilight المعتمدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المعتمدة.

ـ إن Alexa Amazon وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon Inc، Amazon.com، Inc يتتوفر لها التابعة الشركات أو Alexa بلغات وبلدان محددة.

ـ يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المبنية في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها من دون إشعار

### 17.2. استخدام Alexa

ـ للستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Philips Smart TV من Amazon Alexa. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق "Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:  
ـ حدد اسمًا لـ Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.  
ـ حدد حساب Amazon وسجل الدخول.  
ـ ارجع إلى هذه الوظيفة في تطبيق Alexa على هاتفك لتمكينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.  
ـ ارجع إلى التلفزيون الخاص بك للاكمال الإعداد.

ـ إعداد Alexa على التلفزيون

ـ اضغط على الشاشة الرئيسية وفتح تطبيق "Amazon Alexa"  
ـ 2 أنت بحاجة إلى تطبيق Alexa (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.

Alexa، بدل مصدر الادخال إلى Blu-ray على تلفزيون غرفة المعيشة  
Alexa، بدل مصدر الادخال إلى HDMI 1

CONTROL PLAYBACK  
Alexa، شغلي التلفزيون ووقفه  
Alexa، أوقف تشغيل التلفزيون وقتاً

: (انظر الملاحظة أدناه)  
Alexa، شغلي Ambilight  
Alexa، شغلي Ambilight، اتباع اللوان  
Alexa، شغلي Ambilight، اتباع الفيديو  
Alexa، شغلي Ambilight، اتباع الصوت  
Alexa، أوقف تشغيل Ambilight على تلفزيون غرفة المعيشة

ملاحظة: قد تتعهد أواخر الصوتية المدعومة على نهاية تلفزيونية محددة.

\*\*LAUNCH APPLICATIONS OR SHORTCUTS  
Alexa، ابدئ تشغيل Prime Video على تلفزيون غرفة المعيشة  
Alexa، انتقل إلى الاعدادات على تلفزيون المطبخ  
Alexa، انتقل إلى الشاشة الرئيسية على التلفزيون

\*\*NAVIGATE MENUS  
Alexa، انتقل إلى يميناً  
Alexa، انتقل إلى أسفل  
Alexa، حدد هذا

\*\*SEARCH VIDEO CONTENT  
Alexa، اعرضي أهم الأخبار على YouTube  
Alexa، ابحث عن مسلسل Mr. Bean

ملاحظة:  
\*\* قد لا تتوفر الأدوات الصوتية المدعومة في بعض البلدان.  
\*\*\* لا تتوفر هذه المهارة إلا في البلدان واللغات المدعومة.

يعتبر توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرنامج / الخدمات المبنية في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهائها بدون إشعار.

## 18. Google Assistant

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتمكن مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home Mini، مثل Google Home
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- اتبع الرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية لاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- اختر اسمًا للتلفزيون بحيث يمكنك من التعرف عليه.
- تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google.
- فيرجي تسجيل الدخول، والا، فيرجي إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعملية تسجيل جهازك.
- على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق &quot;Google Home&quot; في متجر التطبيقات (Android و iOS). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك وتابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواور الصوتية.
- في تطبيق Google Home، اختر &quot;إعداد الجهاز&quot;، ثم Philips Smart TV. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتمكن التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- يمكنك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النور الصوتي. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، مما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

انت جاهز لاستخدام جهاز Google للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض

النورات التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- اختيار قناة لنسفل على التلفزيون
- زيادة مستوى الصوت على التلفزيون
- كفر صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد ذلك من استخدام النواور الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google لاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختلفة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية والنمسانية-DE، منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي، للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

# 19. البرنامج

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى.  
لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

## التحديثات المحلية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB < التحديثات المحلية.  
للباينيين والمستخدمين المتمرسين.

## 19.2. إصدار البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي  
عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

## 19.3. تحديث تلقائي للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < تحديث البرنامج تلقائياً  
شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.  
عند تكوين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا توفر تثبيتها أخرى وجدولة).  
عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الدائمة" على الشاشة.

## 19.4. عرض سجل تديث البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < عرض سجل تديث البرنامج  
عرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تديثها بنجاح على التلفزيون.

## 19.1. تديث البرنامج

### البحث عن تحديثات

#### تحديث من إنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < إنترنت (موصى به)  
ابحث عن تديث برنامج بنفسك.

- إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تلقي رسالة تديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصح بتنفيذ عملية التحديث.
- أثناء تديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التديث بضع دقائق.
- انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⚡ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تديث البرنامج.

#### تحديث من USB

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB

- تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.
- استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 750 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ويزنة الحماية ضد الكთابة.
- 1- بعد تديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB، ثم اضغط على OK.
- 2- حدد ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.
- 3- تزيل برنامج التلفزيون.
- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الولف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- انقر فوق إرسال المعرف.
- إذا كان البرنامج الجديد متوفراً، فنزل ملف zip.
- بعد التنزيل، قم بفك ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.
- لا تضع هذا الملف في مجلد.
- 4- حددت برنامج التلفزيون  
أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.  
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل.  
يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء الناتجة: . . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون
- تضغط على ⚡ مرتين
- تضغط على ⚡ وفتح الطاقة على التلفزيون  
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لهمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل.  
يرجى الانتظار.

## 20. الموصفات البيئية



عند إيقاف رز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EU2012/19 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظائر التجميعي المحلي المنشغل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة ونفاياتك المنزلية العادلة. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات متوافقة مع اللوائح النوروبية (EU) 2023/1542.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنشغل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.

### 20.1. ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئته كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئته كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئته كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لديك [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### 20.2. رقم تسجيل EPREL

#### رقم تسجيل EPREL

: 1826216 PUS830943
: 1826222 PUS830950
: 1826318 PUS830955
: 1826369 PUS830965
: 1868902 PUS830975
: 1983647 PUS830985
: 1828851 PUS831943
: 1830141 PUS831950
: 1830150 PUS831955
: 1830158 PUS831965
: 1868923 PUS831975
: 1828877 PUS834943
: 1830145 PUS834950
: 1830152 PUS834955
: 1830160 PUS834965
: 1828881 PUS835943
: 1830146 PUS835950
: 1830154 PUS835955
: 1830161 PUS835965
: 1828885 PUS838943
: 1830147 PUS838950
: 1830155 PUS838955
: 1830162 PUS838965

### 20.3. نهاية الاستخدام

#### التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميمه ومنتجك وت تصنيعه من مواد وركونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

## 21. الموصفات

### 21.4. دقة الإدخال المعتادة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة
الدقة ٠ سرعة التحديث
ادخالات الفيديو - أقصى معدل اطارات هو 60 هرتز (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو / اللعب / الكمبيوتر)
٠ ٤8٠ × ٦٤٠ - ٦٠ هرتز
٠ ٥٧٦ ب - ٥٠ هرتز
٠ ٧٢٠ ب - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
٠ ٩٢٠ ب - ٢٤ هرتز، ٢٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
٠ ١٤٤٠ × ٢٥٦٠ ب - ٦٠ هرتز
٠ ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ ب - ٢٤ هرتز، ٢٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز

### 21.1. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

الطاقة

- ٠ مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متواكب 220-240 فولت +10/- بالمنة
- ٠ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

### 21.2. الاستقبال

- ٠ دخل الهوائي : 75 أو姆 كبل محوري (IEC75)
- ٠ نطاقات جهاز الموجة : VHF، UHF، S-Channel، Hyperband، QAM، DVB-C، DVB-T2، DVB
- ٠ تشغيل الفيديو التلفزيوني PAL، SECAM
- ٠ تشغيل الفيديو الرقمي ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)، ISO/IEC 14496-11 (HEVC)
- ٠ تشغيل الصوت الرقمي ISO/IEC 13818-3
- ٠ دخل هوائي النغمات الصناعية : 75 أو姆، النوع F
- ٠ نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- ٠ نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط MCPC، SCPC، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، LNB ٠ ١ إلى 4، DiSEqC 1.0 ٠ ١ إلى 4، تحديد القطبية 14 ٠ ١ إلى 4، تحديد النطاق 22 كيلوهertz، وضع تتبع النغمات، تيار LNB ٠ 300 مللي أمبير كحد أقصى
- \* بالنسبة إلى DVB-S2، DVB-T2 فقط

### 21.5. الصوت

٠ طاقة الإخراج (RMS) : ٢٠ واط
Dolby MS12 V2.6.2
Dolby Atmos
X :DTS
Height Virtualiser + Surround Virtualiser
٠ موازن مستوى صوت Dolby / الوضع الليلي
Dolby
٠ تحسين صوت الجهير من Dolby
٠ تحسين صوت الحوار من Dolby
Clear Dialogue
٠ صوت وع ويزنة الذكاء الاصطناعي
٠ معادل الصوت وع ويزنة الذكاء الاصطناعي

### 21.3. دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري
٠ ١٠٨ سم / ٤٣ بوصة
٠ ١٢١ سم / ٤٨ بوصة
٠ ١٢٦ سم / ٥٠ بوصة
٠ ١٣٩ سم / ٥٥ بوصة
٠ ١٦٤ سم / ٦٥ بوصة
٠ ١٨٩ سم / ٧٥ بوصة
٠ ١٩٤ سم / ٧٧ بوصة
٠ ٢١٥ سم / ٨٥ بوصة

دقة الشاشة

٠ 3840 × 2160

### 21.6. الوسائل المتعددة

التوصيلات
USB 2.0
Ethernet LAN RJ-45
٠ WiFi شبكة ac802.11 شانية النطاق
٠ ٥.٢ Bluetooth

**أنظمة ولغات USB المعتادة**  
NTFS FAT ٠

**تنسيقات التشغيل:**

- برنامج ترميز الفيديو : H.264/MPEG-4 HEVC ٠ MKV ٠ AVI ٠
- H.265 ( HEVC ٠ VP9 ٠ MPEG4 ٠ MPEG2 ٠ MPEG1 ٠ AVC ٠ AV1 ٠
- برنامج ترميز الصوت : FLAC ٠ AAC ٠ WAV ٠ MP3 ٠
- النص المترجم : TXT ٠ ASS ٠ SSA ٠ SMI ٠ SUB ٠
- تنسيق SRT ٠
- ترميزات النحيف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلالية، اليونانية، Unicode ( UTF-8 )
- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :
- تم دعم MPEG-4 AVC ( H.264 ) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف العالي 30 وجبات في الثانية
- يتم دعم H.265 ( HEVC ) لغاية المستوى 1,5 من ملف التعريف Main 10 / بمعدل 40 وجبات في الثانية
- برنامج فك تشفير الصور : HEIF ٠ BMP ٠ PNG ٠ GIF ٠ JPEG ٠
- Wi-Fi Certified
- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi .

## 21.7. إمكانية الاتصال

**جانب التلفزيون**

□ فتحة الواجهة المشتركة: /CAM +CI

□ USB 2.0 - USB 2

□ سماعات الرأس - واحد ستيريو صغير ٣,٥ مم

□ إدخال UHD ٠ HDMI 3 ٠

□ الجزء السفلي من التلفزيون

□ خرج الصوت - بصري Toslink

□ USB 2.0 ٠ USB 1 ٠

□ شبكة LAN ٠ RJ45 ٠

□ ووالف النقمار الصناعية

□ هوائي ( 75 أو姆 )

□ HDR ٠ UHD ٠ ARC/eARC ٠ HDMI 1 ٠

□ إدخال HDR ٠ UHD ٠ HDMI 2 ٠

## 22. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### 22.1. تلميحات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام **الكلمات الرئيسية** في تعليمات **دليل المستخدم** للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى **موقع الدعم التابع** لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بـتلفزيون Philips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

بالإضافة إلى أوجية عن النسخة المتدولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد التعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر لتنفيذ جموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر. يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### 22.3. جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد  
▪ يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

▪ قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

### 22.4. القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت  
▪ تتحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهواي أو إذا كان يستخدم إشارة موفر. تتحقق من توصيلات الكابلات.

▪ تتحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريده تثبيت التلفزيون فيه.  
▪ تتحقق مما إذا حدثت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - DVB-C (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد DVB-C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.

▪ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين. لم يتم العثور على أي قنوات تمايزية أثناء التثبيت  
▪ تتحقق من توصيل التلفزيون بهواي. تتحقق من توصيلات الكابلات.

▪ تتحقق مما إذا حدثت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - DVB-C (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

▪ أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد كلّها قنوات رقمية وتمايزية.  
اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور كل القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقاً

▪ تتحقق من أنك حدّدت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضّلة التي تستخدموها عادةً.

▪ قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفّرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضّلات.

▪ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد النزول واستبدالها بقناة جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم ذلك ليلاً.

### 22.2. التشغيل

تعذر بدء تشغيل التلفزيون  
▪ افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكabel. تأكد من أن كبل الطاقة موصول بادکام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.  
▪ قم بتوصيل التلفزيون بهأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.  
▪ افصل كل النجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.  
▪ إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت ضرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسهُّل صوت ضرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الضرير هذا إلى التهدّد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبدأ أو يُسْخَن. ولا يوثر ذلك في أدائه التلفزيوني.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips. عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على **①** (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

## 22.6 الصورة

- لا صورة / الصورة مشوهة
- تحقق مما إذا كان التلفزيون متصل بالمواني أو إذا كان يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيات الكبل. تتحقق من توصيات الكابلات.
  - تحقق من تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على **الصادر** وحدد المصدر / الإدخال الذي تحتاج إليه.
  - تحقق من توصيل الجهازخارجي أو المصدر بشكل صحيح.
  - تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.
  - تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نمط الصورة وحدد نمطاً ثم اضغط على OK.
  - للحصول على إذا كان التلفزيون معطلأً، حاول تشغيل وقطع فيديو.
  - حدد **القائمة السريعة**  تعيينات **الشاشة الرئيسية**  تشخيص التلفزيون  تتحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة **الإعدادات** ، احصل برقم الهاتف الخاص بك.
  - صوت بدون صورة
  - يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر ثم التغيير بحدأً إلى المصدر الحالي.
  - حدد نمط الصورة وحدد نمطاً ثم اضغط على OK.
  - للسعودة نمط الصورة حدد العودة إلى نمط الصورة، ثم اضغط على **استعادة النمط**.
  - لإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى **الشاشة الرئيسية**  **الإعدادات**  **الإعدادات العامة**  إعادة تثبيت التلفزيون.
  - تحقق من توصيات أجهزة المصدر / الإدخال.
  - استقبال ضعيف
  - إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو وتغير الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ردية. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تكسر في المربعات المربعة وتتجدد أحياناً. إن الإشارة الرقمية السينية سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناهائية السينية.
  - تحقق من توصيل كبل المواني بطريقة صحيحة.
  - يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزونة ومصابيح النيون والمواني العالية والنشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام المواني. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه المواني أو ابعد أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.
  - تحقق من أن كل التوصيات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.
  - إذا كان الاستقبال سيراً على قنة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت (Manual Installation: Analogue) .
  - تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على **الخيارات** وحدد **الحالة** واضغط على OK. تتحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.
  - جودة الصورة من الجهاز سينة
  - تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة **مكناً**. إن كان ذلك **مكناً**.
  - يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى نمط صورة آخر.
  - حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة
  - تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.
  - (الشاشة الرئيسية)  **الإعدادات**  **الإعدادات العامة**  **الموقع** 

لتتجنب حدف القنوات أثناء التحديث التقائي للقنوات بسبب تعدد عثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التقائي للقنوات.

**الشاشة الرئيسية**  **الإعدادات**  **القنوات**  **ثبت المواني / الكبل**. ثبيت **القرص الصناعي**  **تحديث تقائي للقنوات**.

\* **ثبت القرص الصناعي** مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القرص الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

راجع الموصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلادك وأعد ثبيت قناة DVB-T.

## 22.5 قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على النقوار الصناعية التي أريدها أو يقوم بثبيت القرص الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعين عدد النقوار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمران صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثالث إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تتعذر عليه العثور على قمر صناعي ثالث، فيمكنك تدوير الطبق بطبع درجات، ويمكنك محاولة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القرص الصناعي الأول. تتحقق من **مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة**.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمران صناعيين.

لم يوجد تغيير لإعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والنقوار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

افتقد جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فقد يكون هناك جهاز استقبال أقمار صناعية أخرى في نظام Unicable الخاص بك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد افتقدت من لائحة القنوات إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قاومت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للستعادة وواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر على إزالة قمر صناعي لا تنسجم باقات الاشتراك بازالة القرص الصناعي. لإزالة القرص الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتثبيت باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب طبق القرص الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تدرك الرياح القوية الصحن المواني من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والهواء إلى خفض جودة الاستقبال.

ظهور شعار إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تتحول نمط الصورة تلقائياً إلى زامٍ عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وصوتها مشوهين، فتحقق مما إذا كان

بما يكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة.

في تعليمات **الكلمات الرئيسية** والبحث عن **HDMI Ultra HD**.

إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز

HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink من أن جهاز HDMI متافق مع HDMI-CEC. فهذا

عذر لا يعمل إلا مع الجهة المترافق مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيداً

تأكد من توصيل كل HDMI بمنفذ 1.

تأكد من استخدام كبل HDMI فائق السرعة للاتصال.

لا يتوفّر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد

لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.

الشاشة الرئيسية) **الإعدادات** **الموقع**

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /

وضعيّة الصورة غير صحيحة

إذا تذرع احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير واليمين

ونها، فاضغط على **الشاشة الرئيسية) **الإعدادات** **صورة** **تنسيقات** **الشاشة**.**

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على **الشاشة**

الرئيسية) **الإعدادات** **صورة** **تنسيقات** **الاحتواء** **ضمن الشاشة**.

إذا كانت وضعيّة الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على **الشاشة الرئيسية) **الإعدادات** **صورة** **تنسيقات** **صورة** **أصلي**.**

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتدين.

## 22.9. USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى & quot; فئة التخزين الكبير **السعة** & quot;، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة. لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على **الكلمات الرئيسية** وابحث عن وسائط متعددة.

تشغيل وقطع ملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على **الصوت** **مفتاح كتم الصوت**.

إذا استخدموه مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات). فتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

تحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرج المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تتحقق من توصيل كابل HDMI ARC/eARC على نظام المسرج المنزلي.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهماز إدخال الصوت في جهاز المسرج المنزلي.

يجب أن يسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرج المنزلي **HTS**.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعيين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على **الشاشة الرئيسية) **الإعدادات** **صوت** **متقدم** **تنسيقات** **الإخراج الرقمي****

## 22.10. Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوّشة أو لم يتم العثور عليها

تحقق من أن جدران الدوامة في الشبكة تنسج بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تذرع عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف динамический) للموجة. يتعين تشغيل

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعارف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

هذا التلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تتعارف بعض الأجهزة الراقية - HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD بشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوّشة أو صوّاناً مشوّشاً. لتجنب تعطل جهاز لهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال.

## 22.8. HDMI + UHD

---

## 22.11. قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

- اضغط على  الرئيسية واختر الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

- اضغط 9 مرات على  (أسفل) واضغط على OK.

- اضغط على OK مجدداً للدخول اللغة، واختر العنصر النول لغة القائمة ثم اضغط على OK.

- اختر اللغة واضغط على OK.

### 23.1. أمان

مهما

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج عن عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

#### خطر دووث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالالمزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- احصل بقسر العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أيًّا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضيئة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أيًّا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أيًّا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِي إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المتردية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دانهاً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دانهاً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوافذ.

#### خطر دووث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- لا تبتاع البطارية. خطر التعرض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستبردة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاء البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها بيكانيكيًا إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعريض بطارية لضغط هواء منخفض جدًا إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بـمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

## **خطر الحرارة المفرطة**

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 20 سنتيمتراً أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجسم.

## **العواصف الرعدية**

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهواي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهواي.

## **خطر الحرق الفرار بحاسة السمع**

تجنب استخدام سماعات الذنب أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## **درجات الحرارة المنخفضة**

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## **الرطوبة**

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافف طفيف على الزجاج الظاهري للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتقاضي هذه الحالة، لا تعرّض التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكافف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبعض ساعات. لن تلحق رطوبة التكافف أي ضرر بالتلفزيون، وإن تسبّب في حدوث قصور في أدائه.

## **23.2. العناية بالشاشة**

### **التنظيف**

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضرّبها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلفظ باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبداً المواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتقاضي التشوه وبهت النلوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفّف درجة تباين الشاشة وسطوّعها لتجنب الحرق الضار بها.

## 24. أحكام الاستخدام

الامتثال للمعايير النوروبية (CE) بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات 2014/53/EU (توجيه الطاقة المتجددة)، 2009/125/EC (لوائح الاتحاد الأوروبي 2019/2021) (التصميم الإلكتروني) و 2011/65/EU (توجيه الحد من المواد الخطرة).

الامتثال لتقدير المطابقة في المملكة المتحدة (UKCA) بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلاها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقيد استخدام بعض المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلما مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بها للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا توفر على الصحة سلباً وإن tragedها وتسييقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للنذلة العلوية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدراجها وبشكلها في منتجاتها.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحد الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision. هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوّداً مع هذا الكتيب. إن شركة Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى TP Vision أو المالكيها المعنين. تختلف Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تزيله من موقع على Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الاجراءات المتعلقة به لغرض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصريح بصلاحيتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانة أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحوال أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للغراض المحددة من قبل المصمم فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمات كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. احصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون، أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) وحدد بذلك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجوييع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتغير هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (دوراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنبوية الشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلًا. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصالح أو التبديل أو استرداد النموال ضممن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأنكاً أنها نولي أهمية كبيرة لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لك لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن &quot;زنيف الإضاءة الخلفية" &quot;(تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. وبالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استرداد النموال غير مقبولة ضممن و / أو خارج فترة الضمان.

## 25. حقوق الطبع والنشر

### 25.4. Dolby ATMOS

ورمز درفي D هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby ATMOS Dolby Laboratories Licensing Corporation . وقد أُنشئت بموجب ترخيص من Dolby Laboratories .Dolby Laboratories © 2012 2021 لشركة Dolby Laboratories كل الحقوق محفوظة.



### 25.5. Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة Wi-Fi CERTIFIED علامة هو ®.Alliance



### 25.6. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود لملاكيها المعنيين.

### 25.1. HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia HDMI وشعارات HDMI trade dressInterface HDMI Licensing Administrator علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Inc ،



### 25.2. HEVC متقدمة

يشتمل ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في .patentlist.accessadvance.com جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



### 25.3. DTS:X

براءات اختراع DTS .راجع http://patents.dts.com ://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن X:DTS DTS وشعار X:DTS هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS Inc © 2021 .أخرى وبلدان المتحدة الولايات في .Inc .DTS .DTS وحقوقه الحقوق كل .Inc



## 26. المصدر المفتوح

highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-project/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows-Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default

### 26.1. البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برنامج مفتوحة المصدر. تعرّض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقييم. الطلب عند هنا الكاملة الخاصة بجزء البرنامج المفتوحة المصدر المدورة بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لشخص يتقى هذه المعلومات الاستفادة منه. لكي الحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

### 26.2. الترخيص مفتوحة المصدر

#### دول الترخيص مفتوحة المصدر

TP Vision Europe B.V للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون README المصدر مفتوحة التراخيص ضمن قسم تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن آلة يقع الذي [ ] GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف ترخيص (LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V أكانت سواء، كان نوع أي من خدمات أي [ ] واضحة أو ضمنية، بما فيها أي خدمات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاعة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي [ ] لهذا البرنامج. لا يوثر ما ورد سابقًا في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من المنتجات TP Vision Europe B.V إنه، اشتريتها التي [ ] ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

### Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.  
Source: <https://github.com/apache/apr>

bind ( 9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete,

### **Libcurl (7.79.1)**

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

### **libevent (1.4.13)**

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached.

Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

### **libjpeg-turbo (2.1.1)**

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

### **libjpg (6b)**

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

### **libpng (1.0.1)**

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

### **libffi (3.2.1)**

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to

for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

### **expat (2.2.9)**

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

### **fuse (2.9.7)**

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

### **gdb (8.2.1)**

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

### **glibc (2.30.0)**

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the `system calls` and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

### **gstreamer (1.18.3)**

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

### **libasound (1.1.8)**

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features: Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

### **ncurses (6.1)**

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

### **nghttp2 (1.6.3)**

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

### **NTFS-3G (7.8)**

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

### **openssl (1.1.1i)**

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: [http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org)

### **pcre (8.45)**

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

### **procps (ps, top) (3.3.15)**

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

### **SQLite3 (3.36.0)**

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional

a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

### **libjansson (2.13.1)**

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

### **libmicrohttpd (0.9.73)**

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

### **libupnp (1.6.10)**

The portable SDK for UPnP® Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

### **libuuid (1.3.0)**

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License. The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

### **Libxml2 (2.9.12)**

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

### **linux\_kernel (4.19)**

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

### **mbed TLS (2.26.0)**

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa\_supplicant (2.9)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems.

Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

## **27. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية**

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

30	مستوى اللون النسود	A
36	مسح ذاكرة إنترنت	Alexa
5	معلومات جهة الاتصال	Ambilight
5	معلومات دول التلفزيون	Ambilight مخصص لون Ambisleep
	<b>ن</b>	
34	نط	B
31	نط الصوت	Bluetooth® قرآن إلا
29	نط الصورة	
52	نهاية الاستخدام	C
20	نسخ قائمة القنوات	Clear dialogue
33	نظام الصوت HDMI	E
	<b>و</b>	EasyLink 2.0
39	وضع الفيلم التلقائي	G
11	وضع الاستعداد	
30	وضع تباين الصورة	Google Assistant
32	وضعية التلفزيون	H
	<b>W</b>	HbbTV
36	Wi-Fi	HDMI + ARC/eARC
	<b>أ</b>	HDMI + CEC
36	أحكام الاستخدام	HDMI عرض تقنية Ultra HD
	<b>إ</b>	I
8	اقران جهاز التحكم عن بعد	ثابت IP
13	إخراج الصوت الرقمي - بصري	T
33	إذاحة الإخراج الرقمي	TV Remote App من Philips
34	أشعار Atmos Dolby	F
51	إصدار البرنامج	فتح القناة
17	إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها	ق
40	إعادة ضبط الإعدادات	قفل القناة
39	إعداد المتر	قفل الأطفال
31	إعداد الصورة السريع	قفل الأطفال، تعين رمز
35	إعدادات Ambilight المتقدمة	قفل الأطفال، تغيير الرمز
36	إعدادات Netflix	قفل التطبيق
37	إعدادات لوحة مفاتيح USB	قنوات وفضائل
37	إعدادات الماوس	قائمة إخراج الصوت
36	إعدادات الخصوصية	قائمة إعدادات الشبكة
36	إعدادات الشبكة	قائمة المصادر
33	إعدادات الصوت المتقدمة	قائمة الإخراج الرقمي
41	إعدادات بيئة	قائمة الصوت
30	إعدادات تأثير HDR	قائمة تباين الصورة
38	إعدادات شاشة التوقف	قائمة تعليميات
	<b>إ</b>	L
18	القنوات	اللائحة
23	القنوات المفضلة، وجودة القنوات	لغات القائمة
23	القنوات المفضلة، الإنشاء	لغة الترجمة
23	القنوات المفضلة، التعديل	لغة الصوت
23	القنوات، تصفية القنوات	
22	القائمة، إعادة تسمية القناة	
29	القائمة السريعة	M
9	المفاتيح على التلفزيون	مكبر صوت التلفزيون
52	الملاصق البيبي الذروبي	وليد شوق الشمس
39	المنزل أو المتجر	وقت إيقاف التشغيل
41	المنطقة الزمنية	موقع السكون
39	الموقع	ما من وقت للإشارة
55	المشاكل	محاذة النقطة البيضاء
31	المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي	مستوى الفيديو
24	النص	

		الوقت
40	تحسين الحوار	الوصول العالمي، مستوى صوت مختلط
33	تسوية الإخراج الرقمي	الوصول العالمي، الكلم
5	تسجيل التلفزيون	الوصول العالمي، تأثيرات الصوت
5	تشخيص التلفزيون	الوصول العالمي، ضعاف السمع
5	تعريف التلفزيون	الوصول العام
	<b>ج</b>	الوصول العام، الوصف الصوتي
8	جهاز التحكم عن بعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء	الوضع التلقائي للساعة
30	جهازاً	الإصلاح
	<b>خ</b>	الإعدادات المكررة
21	خيارات القنوات	الإعدادات العامة
	<b>د</b>	الاستقبال
5	دليل المستخدم	التوقيت الصيفي
25	دليل التلفزيون	التوصيل بـ Control4®
30	درجة درجة ملونة	التوصيل، كبل الطاقة
	<b>س</b>	HDMI التوصيل
38	سلوك التشغيل	التوصيل، قمر صناعي
33	ساعات رأس	التوصيل، الهوائي
	<b>ش</b>	التوصيل، سماعة الرأس
43	شريط التحكم بالألعاب	التاريخ
	<b>ع</b>	التذكرة
36	عارض الوسانط الرقمية - DMR	التشخيص الذاتي
36	عرض إعدادات الشبكة	التشغيل
51	عرض سجل تحديث البرنامج	التشغيل والطاقة
	<b>ب</b>	Fi-Wi التوصيل بواسطة
36		التصنيف النبوبي
36		الحصول على الدعم
51		السلامة والعنابة
		الساعة
		شاشة متوقفة عن التشغيل
		الشبكة - لاسلكية
		صوت دلتا
		صوت، صوت دلتا
		صوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً
		الصور وملفات الفيديو والموسيقى
		الصورة نقية، تقليل الفوضى
		الصورة نقية، خفض التشويش
		الصورة، حدة
		العنابة بالمستعمل
		انعكاس الشاشة
		اتصال انعكاس الشاشة
		اسم شبكة التلفزيون
		استكشاف الخطاء وإصلاحها
	<b>ط</b>	<b>ب</b>
		بطاقة CI
		<b>ت</b>
		تقنية Bluetooth®
		تقنية Bluetooth® إزالة جهاز
		تقنية Bluetooth® الجهة
		تقنية Bluetooth® تحديد جهاز
		تلفزيون ذكي
		تليكتست
		تنسيق الإخراج الرقمي
		تنسيق الصورة
		توصيل الجهاز
		تأثير الإخراج الرقمي
		تبالين الأضواء الخلفية
		ثبت القناة - القمر الصناعي
		ثبت القناة - الكابل
		ثبت القناة - الهوائي
		تحديث البرنامج
		تحديث البرنامج - USB
		تحديث البرنامج - الإنترن特
		تحديث البرنامج - التحديثات المحلية
		تحديث البرنامج تلقائياً
		تحسين مستوى الضوء المحيط



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and  
are used under license.  
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,  
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)