


Philips
Радиочасы с цифровой
настройкой

FM, цифровая настройка
20 предустановок
Двойной будильник
Подключение и настройка

AJ7000

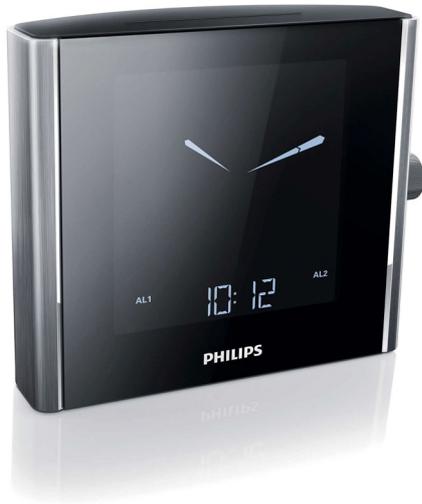

Начинайте день по-своему!

просыпайтесь под музыку любимой радиостанции

Эти стильные радиочасы Philips имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. Благодаря встроенному радио с диапазонами FM/MW вы можете либо просыпаться под вашу любимую радиостанцию, либо под звук зуммера.

Начинайте день по-своему

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Настройка яркости дисплея для удобства просмотра
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Подключение и автоматическая настройка времени

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

PHILIPS

Основные особенности

Алюминиевый корпус



Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас

резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Повторный звуковой сигнал



Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Подключение и настройка


Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

Сохранение данных времени и будильника

В случае сбоя питания эти удобные часы продолжают работу и сохраняют точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при


выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

Двойной будильник

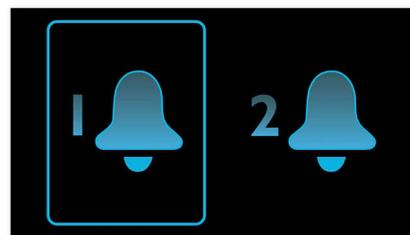

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Таймер отключения

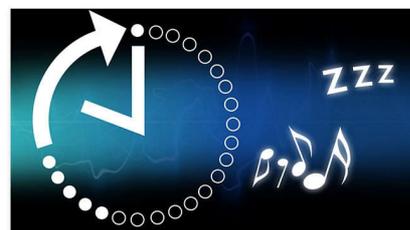

Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 2 часов) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания. Устройство будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под музыку с любимого компакт-диска или под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Характеристики

Звук

- Звуковая система: Моно
- Регулятор громкости: поворотный

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ, Цифровая настройка

Комфорт

- Будильники: Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, двойной будильник, Отлож. сигнал
- Тип дисплея: ЖК
- Расширенные функции часов: Резервное питание часов, Летнее/зимнее время, Часовой пояс
- Часы/версия: Цифровой дисплей, Аналоговый
- Улучшения дисплея: управление яркостью

Мощность

- Тип элемента питания: CR2032 (для резервного

питания)

- Электропитание: Адаптер перем. тока, входное напряжение 220—240 В
- Количество батарей: 1

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат, Адаптер питания перем. тока

Размеры

- Глубина продукта: 42 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 0,5 кг
- Вес: 0.4 кг
- Ширина продукта: 134 миллиметра
- Высота продукта: 112 миллиметра
- Высота упаковки: 148 миллиметра
- Ширина упаковки: 159 миллиметра
- Глубина упаковки: 114 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.8

EAN: 87 12581 57956 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com