

PHILIPS

Television

8109 Series

Vejledning

43PUS8109
55PUS8109
65PUS8109

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Indhold

1 Oversigt over startskærmen	4	9.1 Om Freeview Play	29
		9.2 Brug af Freeview Play	29
2 Få support	5	9.3 TV-guide på Freeview Play	29
2.1 Identificer og registrer dit TV	5	10 Videoer, fotos og musik	30
2.2 TV-hjælp og brugervejledning	5	10.1 Fra en USB-forbindelse	30
2.3 TV-diagnosticering og selvdiagnosticering	5	10.2 Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS)	30
2.4 Kundeservice/reparation	6	10.3 Fotos	30
3 Lynvejledning	7	10.4 Videoer	31
3.1 Fjernbetjening	7	10.5 Musik	31
3.2 IR-sensor	8	11 Åbn menuer med TV-indstillinger	33
3.3 Batterier og rengøring	8	11.1 Hurtigmenu og Hyppige indstillinger	33
3.4 Joystick - lokal styring	8	11.2 Alle indstillinger	33
4 Opsætning	10	12 Bjælke til spilstyring	45
4.1 Læs sikkerhedsanvisningerne	10	13 Trådløs og netværk	46
4.2 TV-placering	10	13.1 Hjemmenetværk	46
4.3 Tænd for TV'et	10	13.2 Opret forbindelse til netværk	46
		13.3 Trådløs og netværk - indstillinger	46
5 Tilslutninger	12	14 Smart TV og apps	48
5.1 Tilslutningsguide	12	14.1 Opsætning af Smart TV	48
5.2 Antenne	12	14.2 Appbutik	48
5.3 Satellit	12	15 Ambilight	49
5.4 Videoenhed	12	15.1 Ambilight, Til eller Fra.	49
5.5 Lydenhed	12	15.2 Personlig farve	49
5.6 Mobil enhed	13	15.3 Ambisleep	49
5.7 Anden enhed	14	15.4 Avancerede Ambilight-indstillinger	50
5.8 Bluetooth®	16	16 Netflix	51
5.9 Computer	16	17 Rakuten TV	52
6 Skift kilde	18	18 Amazon Prime Video	53
6.1 Liste over kilder	18	19 YouTube	54
6.2 Omdøb enhed	18	20 Alexa	55
7 Kanaler	19	20.1 Om Alexa	55
7.1 Om kanaler, og skift kanaler	19	20.2 Brug af Alexa	55
7.2 Installer kanal	19		
7.3 Kanalliste	24		
7.4 Favoritkanaler	25		
7.5 Tekst/tekst-TV	26		
8 TV Guide	28		
8.1 Det skal du bruge	28		
8.2 Brug af TV-guiden	28		
9 Freeview Play (gælder kun for modeller i Storbritannien og Nordirland)	29		

20.3 Alexa-stemme kommandoer	55	28.5 Wi-Fi Alliance	70
		28.6 Andre varemærker	70
21 Google Assistant	57		
		29 Open source	71
22 Software	58	29.1 Open source-software	71
22.1 Opdater software	58	29.2 Open Source-licens	71
22.2 Softwareversion	58		
22.3 Automatisk softwareopdatering	58	30 Ansvarsfraskrivelse vedrørende	75
22.4 Vis historik over softwareopdateringer	58	tjenester og/eller software fra tredjeparter	
23 Miljø	60	Indeks	76
23.1 European Energy Label	60		
23.2 EPREL-registreringsnummer	60		
23.3 Bortskaffelse	60		
23.4 Overensstemmelseserklæring for UK	60		
24 Specifikationer	61		
24.1 Strøm	61		
24.2 Modtagelse	61		
24.3 Skærmopløsning	61		
24.4 Understøttet indgangspløsning	61		
24.5 Lyd	61		
24.6 Multimedie	61		
24.7 Tilslutningsmuligheder	62		
25 Fejlfinding	63		
25.1 Tips	63		
25.2 Tænd	63		
25.3 Fjernbetjening	63		
25.4 Kanaler	63		
25.5 Satellit	64		
25.6 Billede	64		
25.7 Lyd	65		
25.8 HDMI - UHD	65		
25.9 USB	66		
25.10 Wi-Fi og internet	66		
25.11 Forkert sprog i menuerne	66		
26 Sikkerhed og pleje	67		
26.1 Sikkerhed	67		
26.2 Vedligeholdelse af skærmen	68		
27 Vilkår for anvendelse	69		
28 Ophavsrettigheder	70		
28.1 HDMI	70		
28.2 HEVC Advance	70		
28.3 Dolby Vision og Dolby Atmos	70		
28.4 DTS-HD	70		

1. Oversigt over startskærmen

For at drage fordel af dit Smart TV skal du oprette forbindelse fra TV'et til internettet. Tryk på **↑ (Hjem)** på fjernbetjeningen for at få din startskærm. Ligesom på din smartphone eller tablet er startskærmen midt på TV-skærmen. Fra startskærmen kan du beslutte, hvad du vil se, ved at gennemse underholdningsmuligheder fra apps og direkte TV.

Startskærmen er organiseret i rækker, så du kan se det fantastiske indhold fra dine foretrukne apps. Apps kan udfylde deres anbefaling (hvis tilgængelig) i henhold til deres eget valg som en individuel række på startskærmen.

Højdepunkter på startskærmen

Med flere faner som **Hjem**, **Gratis kanaler**, **Apps** og **🔍 Søgning** kan du opdage film og serier fra dine tjenester og populære apps. **Free channels** tab er et udvalg af gratis onlineindhold, herunder nyheder, tv og film, livsstil, underholdning, sport, musik, børne- og komediekanaler. Fanen **Apps** er et udvalg af apps, hvor du kan leje film online, læse aviser, se videoer og lytte til musik, shoppe online eller se TV-programmer, når det passer dig med Online TV. Du kan også udløse et inputfelt til søgning med **🔍 Søgning** fane.

Foretrukne apps

Dine foretrukne apps er placeret i den første række. Denne række indeholder et antal forudinstallerede apps. Rækkefølgen af disse apps er i overensstemmelse med forretningsaftaler med udbydere af indholdstjenester. I denne række finder du også apps som **Se TV**, **Internetbrowser**, **Medier** og andre.

Direkte TV

Rækken Direkte TV viser de programmer, der kører i øjeblikket, fra de installerede kanaler.

YouTube og Netflix

Denne række indeholder dine Anbefalede, Abonnementer eller Populære YouTube- og Netflix-videoer.

Adgang til indstillingerne fra startsidens

Du kan få adgang til menuen **Alle indstillinger** via ikonet øverst til højre. Du kan også finde **Hyppige indstillinger** og **Hurtigmenu** med almindelige indstillinger i Philips TV-menuen, som kan hentes

frem direkte fra fjernbetjeningen.

TV-guide

Vælg **TV Guide** for at åbne tv-guiden med dine installerede tv-kanaler.

Kilder

Vælg **KILDER** for at se og skifte til tilgængelige kilder i dette TV.

Bemærk: Hvis dit installerede land er Tyskland, vil der være yderligere **Offentlig værdi** fanen på startskærmen for at liste **Udvalgt** apps.

2. Få support

2.1. Identificer og registrer dit TV

Identificer dit TV – TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

Registrer dit TV

Registrer dit TV, og få glæde af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til www.philips.com/TVsupport

2.2. TV-hjælp og brugervejledning

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Hjælp

Du kan bruge hjælpefunktionen til at udføre fejlfinding på og få flere oplysninger om dit TV.

- **TV-oplysninger** – Se modelnavn, serienummer og softwareversion for dit tv.
- **Sådan gør du** – Du kan finde en vejledning til, hvordan du installerer kanaler, sorterer kanaler, opdaterer TV'ets software, tilslutter eksterne enheder og bruger Smart-funktioner på TV'et.

- **TV-diagnosticering** – Kør diagnosticering af TV'et for at kontrollere TV'ets tilstand.
- **Selvdiagnosticering** – Du kan kontrollere, om billede, lyd, netværk og andre indstillinger fungerer korrekt.
- **Opdater softwaren** – Kontroller tilgængelige softwareopdateringer.
- **Brugervejledning** – Læs brugervejledningen for at få oplysninger om TV'et.
- **Fejlfinding** – Find svar på ofte stillede spørgsmål.
- **Fabriksindstillinger** – Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
- **Geninstaller TV** – Geninstaller og gentag hele TV-installationen.
- **Kontaktoplysninger** – Viser telefonnummeret eller webadressen for dit land eller område.

* Sortering af kanaler er kun relevant for visse lande.

** Ambilight-indstillingen gælder kun for modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

2.3. TV-diagnosticering og selvdiagnosticering

TV-diagnosticering

Du kan køre TV-diagnosticeringstesten for at kontrollere TV'ets tilstand. Når diagnosticeringen er afsluttet, rydder TV'et cachehukommelsen og lukker alle ubrugte apps for at fortsætte med at fungere optimalt på dit TV.

Sådan kører du TV-diagnosticeringstesten:

- 1 – Vælg  Hurtigmenu >  Hjælp > **TV-diagnosticering** og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg **Start** for at køre en række diagnosticeringstest.
- 3 – Når testen er afsluttet, kan du se status for følgende elementer.
 - Strøm
 - Billede
 - Lyd
 - Tilslut eksterne enheder
 - Netværk
 - TV-tuner
 - Ryd cachehukommelsen
 - Apps
- 4 – Vælg **OK** for at lukke resultatsiden og gå tilbage til guiden til **TV-diagnosticering**.
- 5 – Tryk på  **Tilbage** for at afslutte **TV-diagnosticering**, vælg **Selvdiagnosticering** For at udføre andre diagnosetjek, vælg **Se resultater** for at se resultatsiden igen.

Selvdiagnosticering

Selvdiagnosticering kan hjælpe dig med at udføre fejlfinding på dit TV ved at kontrollere TV'ets konfigurationer.

Sådan køres selvdiagnosticeringen:

- 1 – Vælg  Hurtigmenu >  Hjælp > **Selvdiagnosticering** og tryk på **OK**.
- 2 – Vælg følgende punkter for at kontrollere konfigurationerne.
 - **Kontrollér TV'et** – Du kan kontrollere, om billede, lyd og andre indstillinger fungerer godt nok.
 - **Kontroller netværket** – Kontroller netværksforbindelsen.
 - **Kontroller fjernbetjeningen** – Udfør testen for at bekræfte den medfølgende fjernbetjenings funktionalitet.
 - **Se historik for svagt signal** – Få vist listen over kanalnumre, der automatisk blev gemt, da

signalstyrken var svag.

- **Optimer internt lager** – Frigør plads i TV'ets interne lager for at opnå optimal ydeevne.

2.4. Kundeservice/reparation

Du kan få support eller få foretaget reparation ved at ringe til Kundeservice i dit land. Vores serviceteknikere sørger for en reparation, hvis det er nødvendigt.

Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.

Eller gå til vores websted www.philips.com/TVsupport, og vælg om nødvendigt dit land.

TV'ets modelnummer og serienummer

Du kan blive bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på emballagens etiket eller på typeskiltet på bagsiden eller undersiden af TV'et.

Advarsel


Prøv ikke at reparere TV'et selv. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på TV'et eller gøre garantien ugyldig.

3. Lynvejledning

3.1. Fjernbetjening

Tastoversigt

Top

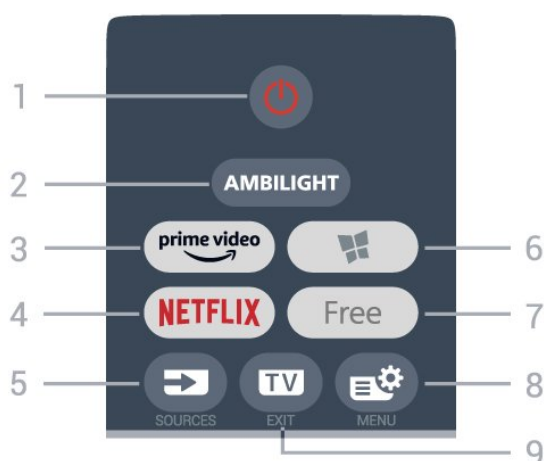

1 Standby / Til

For at tænde for TV'et eller sætte det i standby igen.

2 **AMBILIGHT**

For at vælge en af Ambilight-stilene.

3 prime video

For at starte Amazon Prime video App.

4 **NETFLIX**

Sådan åbner du Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-abonnement, kan du nyde Netflix på dette TV. Dit tv skal være forbundet til internettet.

- For at åbne Netflix skal du trykke på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et tv i standby.
www.netflix.com

5 KILDER

For at åbne eller lukke menuen Kilder.

6 Apps

For at åbne Apps fanen for Apps på startskærmen.

7 Gratis

For at starte Gratis chnnels App.


8 Hurtigmenu/MENU

For at åbne hurtigmenuen med typiske tv-funktioner. Hold den **MENU** for at vise spilkontrolbjælken, når spilsignalet er registreret, og spiltilstanden er aktiveret.

9 - EXIT

For at skifte tilbage til at se tv eller for at stoppe en interaktiv TV-app. Når TV'et er i Standby Mode, kan du trykke på tasten for at gå direkte til den sidst sete tv-kilde.

Mellem

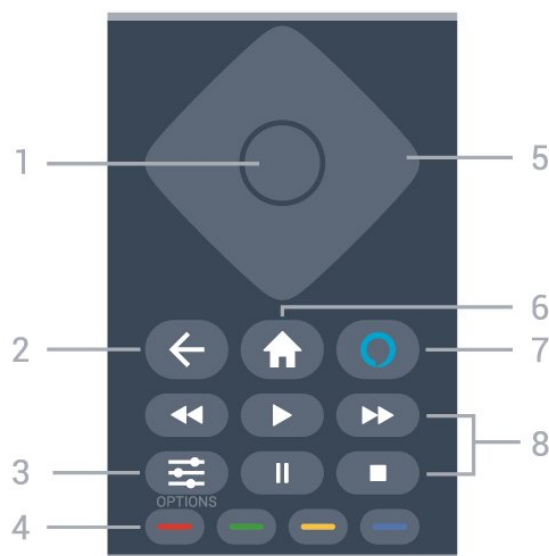

1 - OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.

2 Tilbage

For at skifte tilbage til den forrige kanal, du valgte. For at vende tilbage til forrige menu. For at gå tilbage til den forrige App/Internet-side.

3 MULIGHEDER

For at åbne eller lukke indstillingsmenuen.

4 Farvetaster

Direkte valg af indstillinger. Blå nøgle , åbner **Hjælp**.

5 - Pile-/ navigationstaster

Ruller op, ned, til venstre og højre.

6 Hjem

Sådan åbner du menuen Hjem.


7 Alexa

For at vække Alexa, afbryde et Alexa-svar eller stoppe en alarm. Når Alexa svarer på din anmodning eller afspiller medier, skal du trykke igen for at stoppe eller dæmpe afspilningen.

8 Legback

- Play , til afspilning.
- Pause , for at sætte afspilningen på pause
- Stop , for at stoppe afspilningen
- Spol tilbage , for at spole tilbage
- Hurtigt fremad , for at gå hurtigt frem

Nederst

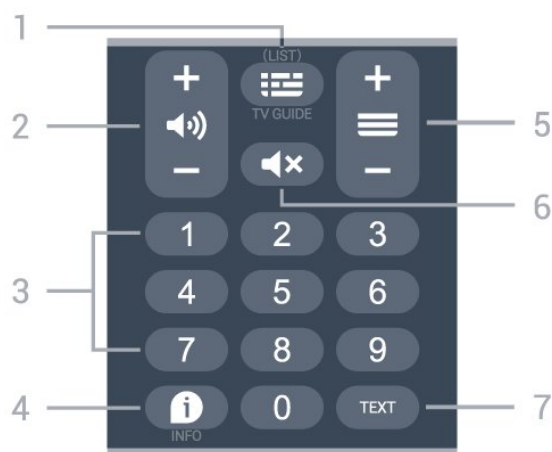

1 TV Guide

Sådan åbner eller lukker du tv-guiden. Tryk langvarigt for at åbne kanallisten.

2 - Lydstyrke

Tryk på + eller - for at justere lydstyrkeniveauet.

3 - Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 INFO

For at åbne eller lukke programinfo.

5 - Kanal

Tryk på + eller - for at skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 Lydløs

For at slå lyden fra eller genskabe den.

7 TEKST

For at åbne eller lukke tekst/Tekst-tv.

3.2. IR-sensor

TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.



Advarsel

Undgå at stille genstande foran TV'ets infrarøde sensor, da det kan blokere det infrarøde signal.

3.3. Batterier og rengøring

Udskiftning af batterier

Se *Lynhåndbog* i produktpakken for at få detaljerede oplysninger om batterier til fjernbetjeningen.

Hvis TV'et ikke reagerer på et tastetryk på fjernbetjeningen, er batterierne måske løbet tør for strøm.

For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet på fjernbetjeningens bagside.

1 - Skyd batteridøren i pilens retning.

2 - Udskift de gamle batterier med nye. Sørg for, at batteriernes + og - poler er placeret korrekt.

3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.

- Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

- Bortskaf de gamle batterier i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse.

Du kan finde flere oplysninger i *Hjælp* ved at vælge *Søgeord* og finde *Bortskaffelse*.

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.

3.4. Joystick - lokal styring

Nøgler på tv


Hvis du har mistet fjernbetjeningen, eller dens batterier er tomme, kan du stadig udføre nogle standard- tv-handlinger.

Sådan åbner du Standardmenuen...



1 - Når TV'et er tændt, skal du trykke på joystickknappen nederst på TV'et for at åbne standardmenuen.

2 - Tryk på venstre eller højre for at vælge  Lydstyrke,  Kanal eller  Kilder. Vælg  Demo, for at starte en demofilm.

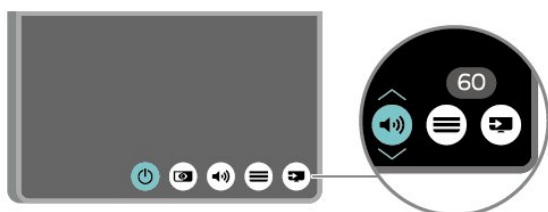

3 - Tryk op eller ned for at justere lydstyrken eller stille ind på den næste eller forrige kanal. Tryk op eller ned for at gå gennem listen over kilder, inklusive tunervalg.

Menuen forsvinder automatisk.

4. Opsætning

4.1. Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs sikkerhedsanvisningerne, før du anvender TV'et.

For at læse instruktionerne, i Hjælp > Brugervejledning, tryk på farvetasten  Søgeord og se op Sikkerhed og pleje.


4.2. TV-placering

Tip om placering

- Placer TV'et sådan, at lyset ikke skinner direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.
- Den ideelle afstand til at se tv er 2 til 5 gange den diagonale skærmstørrelse. Når du sidder ned, skal dine øjne være i niveau med midten af skærmen.
- Anbefalet afstand til væggen:

A. Ved vægmontering skal TV'et placeres 7 til 10 cm væk fra væggen.

B. Når TV'et står på en stander, skal det placeres 10 til 20 cm fra væggen, afhængigt af standerens størrelse.

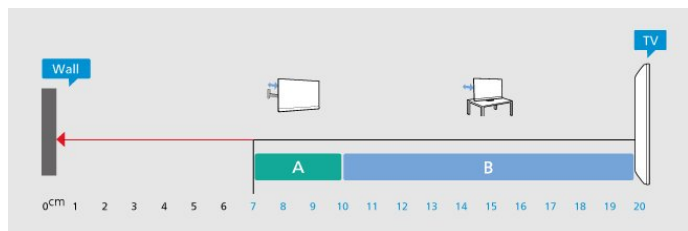

Bemærk:

Hold TV'et væk fra støvproducerende kilder som f.eks. komfurer. Det anbefales at fjerne støvet regelmæssigt for at undgå, at der kommer støv ind i TV'et.

TV-stander

Du finder anvisningerne til montering af TV-standeren i den medfølgende Lynhåndbog. Har du mistet denne vejledning, kan du downloade den fra www.philips.com/TVsupport.


Brug modelnummeret på TV'et til at finde Lynhåndbogen til download.

Vægmontering

Dit tv er også forberedt til vægbeslaget (sælges separat).

Størrelsen på vægbeslaget kan variere afhængigt af de forskellige typer back cases. **Vejledning til hurtig start** i din produktpakke for at se, hvilken størrelse der passer til dit tv.

Brug følgende mål på vægbeslaget, når du køber vægbeslaget.

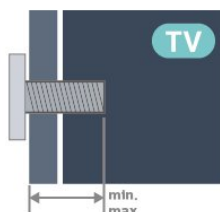

- 43PUS8109
100x200, M6 (min.: 10 mm, maks.: 12 mm)
- 55PUS8109
200x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 16 mm)
- 65PUS8109
300x300, M6 (min.: 12 mm, maks.: 20 mm)


Depositum

Vægmontering af TV'et kræver særlige færdigheder og bør kun udføres af kvalificeret personale. TV-vægbeslaget skal opfylde sikkerhedsstandarderne i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et. TP Vision Europe B.V. påtager sig intet ansvar for ukorrekt montering eller montering, der resulterer i ulykker eller skader.

4.3. Tænd for TV'et

Tilslut strømkablet

- Sæt strømkablet i stikket **POWER** bag på TV'et.
- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikket.
- Kontroller, at stikket i stikkontakten hele tiden er tilgængeligt.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

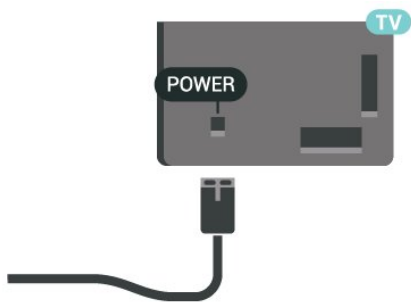

Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi.

Tændt eller Standby

Før du tænder for tv'et, skal du sikre dig, at du har sat stikket i stikkontakten. **STRØM**-stik på bagsiden af TV'et.

Tænd

Tryk på den lille joystickknap i bunden af TV'et.



Skift til standby

For at sætte TV'et i standby skal du trykke på  på fjernbetjeningen. Du kan også trykke på den lille joystickknap nederst på TV'et.

I Standby Mode er TV'et stadig tilsluttet lysnettet, men bruger meget lidt energi.

For at slukke TV'et helt skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække i stikket, aldrig i ledningen. Sørg for, at du altid har fuld adgang til strømstikket, netledningen og stikkontakten.

5. Tilslutninger

5.1. Tilslutningsguide

Slut altid en enhed til TV'et med tilslutningen med den bedste tilgængelige kvalitet. Brug også kabler af god kvalitet, så du kan sikre en god overførsel af billede og lyd.


Når du tilslutter en enhed, genkender TV'et dens type og giver hver enhed et korrekt typenavn. Du kan ændre typenavnet, hvis du ønsker det. Hvis et korrekt typenavn er indstillet for en enhed, skifter TV'et automatisk over til de mest ideelle TV-indstillinger, når du skifter over til enheden i kildemenuen.

5.2. Antenne

Sæt antennestikket ordentligt ind i **Antenne** stik på bagsiden af TV'et.


Du kan tilslutte din egen antenne eller et antennesignal fra et antennedistributionssystem. Brug et IEC Coax 75 Ohm RF-antennestik.

Brug denne antennenetilslutning til DVB-T- og DVB-C-indgangssignaler.

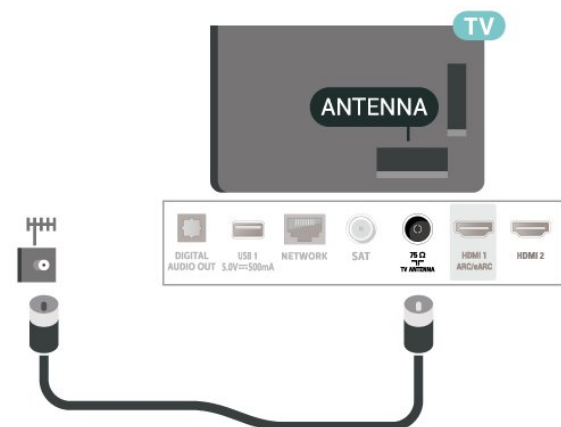

5.3. Satellit

Sæt satellitstikket af F-typen i satellitforbindelsen. **SAT** på bagsiden af TV'et.

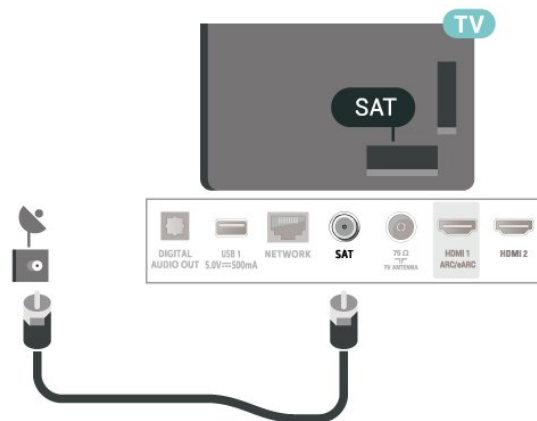


5.4. Videoenhed

HDMI

En HDMI-forbindelse har den bedste billed- og lyd kvalitet.

For at opnå den bedste signalkvalitet skal du bruge et HDMI-kabel med høj hastighed og ikke bruge et HDMI-kabel, der er længere end 5 m, samt tilslutte enheder, der understøtter HDR, på en af HDMI-tilslutningerne.

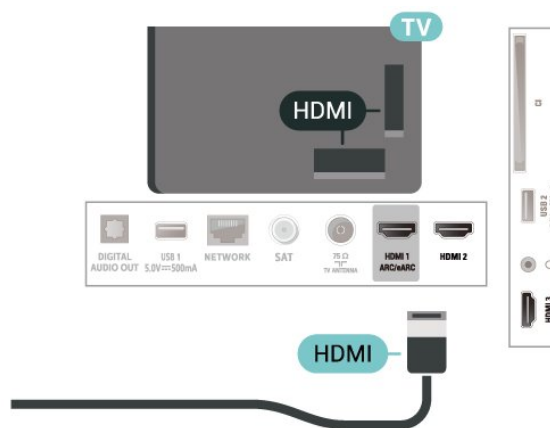

Kopibeskyttelse

HDMI-porte understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en dvd-disk eller Blu-ray-disk. Også kaldet DRM (Digital Rights Management).

5.5. Lydenhed


HDMI ARC/eARC

På TV'et er det kun HDMI 1, der har HDMI ARC (Audio Return Channel – lydreturkanal).

Hvis enheden, typisk et hjemmebiografssystem (HTS), også har en HDMI ARC-forbindelse, skal du slutte den til en af HDMI-forbindelserne på dette tv. Med HDMI ARC-forbindelsen behøver du ikke at tilslutte det ekstra lydkabel, der sender lyden fra tv-billedet til HTS'en. HDMI ARC-forbindelsen kombinerer begge signaler.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) er et fremskridt i forhold til den tidligere ARC. Den understøtter de nyeste lydformater med høj bitrate op til 192 kHz, 24-bit og ukomprimeret 5.1 og 7.1 samt 32-kanals ukomprimeret lyd.


Bemærk: HDMI eARC er kun tilgængelig på HDMI 1. Brug HDMI-kabel med ultrahøj hastighed til eARC. Kun én eARC-enhed er tilgængelig ad gangen.

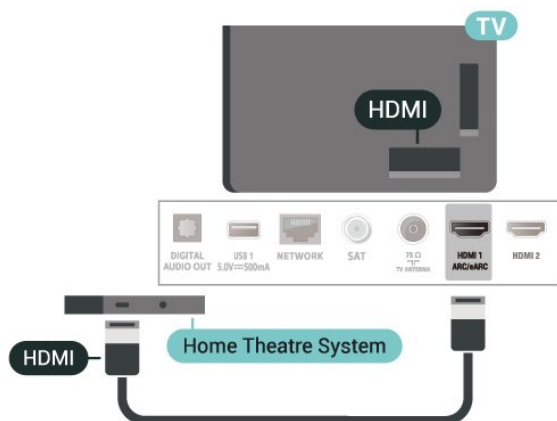

Digital lydudgang – optisk


Audio Out – Optisk er en lydforbindelse af høj kvalitet.

Denne optiske forbindelse kan overføre 5.1 lydkanaler. Hvis din enhed, typisk et hjemmebiografssystem (HTS), ikke har nogen HDMI ARC-forbindelse, kan du bruge denne forbindelse med Audio In – Optical-forbindelsen på HTS'en. Audio Out – Optical-forbindelsen sender lyden fra TV'et til HTS'en.

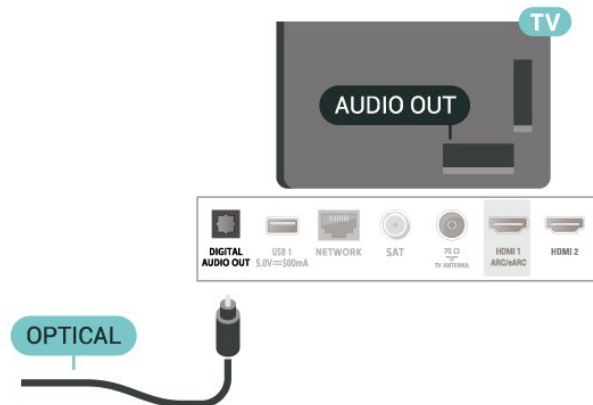

Hovedtelefoner

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til tilslutning på siden af TV'et. Tilslutningen er et minijack på 3,5 mm. Du kan justere hovedtelefonernes lydstyrke separat.

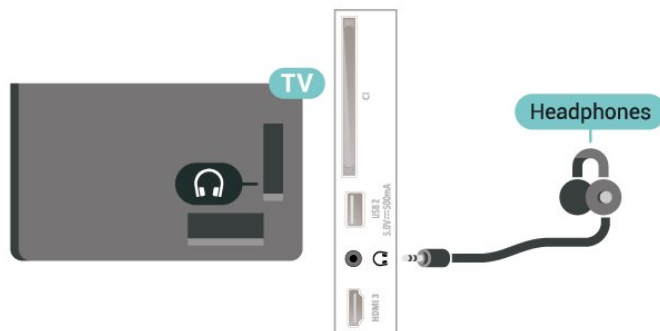

5.6. Mobil enhed

Skærmspejling

Om skærmspejling

Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en mobil enhed på dit TV med Skærmspejling. Den mobile enhed og TV'et skal være inden for rækkevidde, hvilket normalt betyder i det samme lokale.

Brug af Skærmspejling

Aktivér Skærmspejling

Tryk på  KILDER >  Spejling af skærm

Del en skærm på TV'et

- 1 - Aktivér Skærmspejling på din mobile enhed.
- 2 - Vælg TV'et på din mobile enhed. (Dette TV vil blive vist som TV-modelnavn)
- 3 - Vælg TV-navnet på din mobile enhed efter tilslutning, så kan du bruge Skærmspejling.

Stop deling

Du kan stoppe deling af en skærm fra TV'et eller fra den mobile enhed.

Fra enheden

Ved hjælp af det program, du bruger til at starte Skærmspejling, kan du frakoble og stoppe visning af enhedsskærmen på TV'et. TV'et skifter tilbage til de senest valgte program.

Fra TV'et

Hvis du vil stoppe med at få vist en enheds skærm på TV'et, kan du . . .

- presse **tv** EXIT at se en tv-udsendelse
- presse **⬆️** (Hjem) at starte en anden aktivitet på TV
- presse **⌂** KILDER for at åbne menuen Kilder og vælge en tilsluttet enhed.

Bloker en enhed

Første gang, du modtager en anmodning fra en enhed om at oprette forbindelse, kan du blokere enheden. Anmodningen og alle fremtidige anmodninger fra denne enhed ignoreres.

Sådan blokerer du en enhed...

Vælg **Blok...** og tryk på **OK**.

Deaktiver blokering af alle enheder

Alle tidligere tilsluttede og samtidigt blokerede enheder gemmes på listen med Skærmspejling-tilslutninger. Hvis du rydder denne liste, fjernes blokeringen af alle blokerede enheder.

For at fjerne blokeringen af alle blokerede enheder...

⬆️ (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Nulstil skærmspejlingsforbindelser.

Blokering af en tidligere tilsluttet enhed

Hvis du vil blokere en enhed, du tidligere har tilsluttet, skal du rydde listen med Skærmspejling-tilslutninger først. Hvis du rydder denne liste, skal du bekræfte eller blokere forbindelsen for hver enhed igen.

Nulstil Skærmspejling-tilslutninger

Alle tidligere tilsluttede enheder gemmes på listen med Skærmspejling-tilslutninger.

Sådan rydder du alle tilsluttede skærmspejlingsenheder:

⬆️ (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Nulstil skærmspejlingsforbindelser.

Skærmforsinkelse

Den normale forsinkelse ved deling af en skærm med Skærmspejling er omkring 1 sekund. Forsinkelsen kan være længere, hvis du anvender ældre enheder med mindre processorkraft.

Apps - Philips TV Remote App

Philips TV Remote App på din smartphone eller tablet er din nye bedste TV-ven. Med appen kan du skifte kanal og justere lydstyrken, ligesom med en fjernbetjening.

Download Philips TV Remote App fra din foretrukne app-butik i dag.

Philips TV Remote App fås til iOS og Android og er gratis.

Alternativt kan du gå til **⬆️** (Hjem) > Indstillinger > Wireless & networks > Kabel eller Wi-Fi > QR-kode til fjernbetjent app og tryk på OK; en QR-kode vises på tv-skærmen. Scan QR-koden med din mobile enhed, og følg vejledningen for at downloade og installere Philips TV Remote App. Når du bruger appen, skal din mobilenhed og dit Philips TV oprette forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk.

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

5.7. Anden enhed

CAM med smartkort – CI+

Om CI+

Dette TV er klar til CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du se premium-HD-programmer, f.eks. film og sport, som udbydes af digital-TV-udbydere i din region. Disse programmer er kodet af TV-operatøren og skal afkodes med et forudbetalt CI+-modul.

Udbydere af digital-TV leverer et CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et medfølgende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer. Disse programmer har et højt niveau af kopibeskyttelse.

Kontakt en udbyder af digital-TV for at få flere oplysninger om vilkår og betingelser.



Smartkort

Digitale tv-operatører leverer et CI+-modul (Conditional Access Module – CAM) og et tilhørende smartkort, når du abonnerer på deres premium-programmer.

Indsæt smartcardet i CAM-modulet. Se den instruktion, du har modtaget fra operatøren.


Sådan sættes CAM'et i TV'et...

1. Se på CAM'en for den korrekte metode til indsættelse. Forkert indsættelse kan beskadige CAM og TV.
2. Mens du kigger på bagsiden af TV'et med forsiden af CAM'et vendt mod dig, sætter du forsigtigt CAM'et ind i åbningen. **FÆLLES GRÆNSEFLADE.**
3. Skub CAM'en så langt ind, som den kan komme. Lad den sidde i åbningen hele tiden.

Når du tænder for TV'et, kan det tage et par minutter, før CAM'et aktiveres. Hvis der er indsat et CAM, og der er betalt abonnementsgebyr (abonnementsmetoderne kan variere), kan du se de krypterede kanaler, der understøttes af CAM-chipkortet.

CAM og smartcard er udelukkende til dit tv. Hvis du

fjerner CAM'et, vil du ikke længere kunne se de krypterede kanaler, der understøttes af CAM'et.

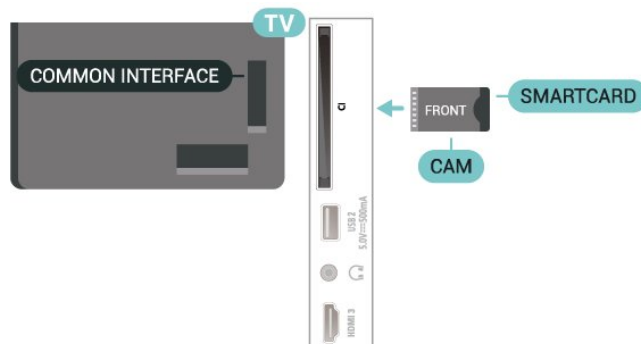

Angiv adgangskoder og PIN-koder

For nogle CAM-moduler skal du indtaste en PIN-kode for at kunne se kanalerne. Når du angiver PIN-koden til CAM-modulet, anbefaler vi, at du bruger samme kode som den, du bruger til at låse TV'et op med.

Sådan indstilles PIN-koden til CAM...


1. Tryk på **KILDER**.
2. Vælg den kanaltype, du bruger CAM-modulet til.
3. Tryk på **MULIGHEDER** og vælg **Fælles grænseflade**.
4. Vælg CAM-modulets TV-udbyder. Følgende skærbilleder kommer frem fra TV-udbyderen. Følg vejledningen på skærmen for at finde PIN-kodeindstillingen.

USB-flashdrev

You can view photos or play your music and videos from a connected USB flash drive. Insert a USB flash drive in one of the **USB** tilslutninger på TV'et, mens TV'et er tændt.

The TV detects the flash drive and opens a list showing its content.

Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på **KILDER** og vælge **USB**.

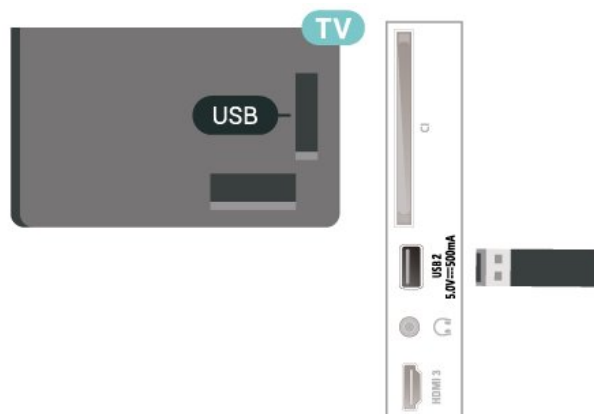

For mere information om at se eller afspille indhold

fra et USB-flashdrev, i **Hjælp**, tryk på farvetasten **■ Søgeord** og se op **Fotos, videoer og musik**.

5.8. Bluetooth®

Det skal du bruge

Du kan slutte en trådløs enhed til dette TV med Bluetooth® – en trådløs højttaler eller hovedtelefoner.

For at afspille TV-lyden på en trådløs højttaler skal du parre den trådløse højttaler med TV'et. TV'et kan kun afspille lyd fra én højttaler ad gangen.

Vigtigt – Lyd til videosynkronisering

Mange Bluetooth®-højttalersystemer har en høj såkaldt "forsinkelse". Høj forsinkelse betyder, at lyden er bagud i forhold til videoen, hvilket forårsager forsinkelse for synkronisering af mundbevægelser. Før du køber et trådløst Bluetooth®-højttalersystem, skal du holde dig selv orienteret omkring de nyeste modeller og se efter en enhed med kort forsinkelse. Spørg din forhandler til råds.

Parring af en enhed

Placer den trådløse højttaler inden for 5 meters afstand af TV'et. Læs enhedens brugervejledning for at få særlige oplysninger om parring og trådløs rækkevidde. Sørg for, at Bluetooth®-indstillingen på TV'et er tændt.

Når en trådløs højttaler er parret, kan du vælge den til afspilning af TV-lyden. Når en enhed er parret, behøver du ikke at parre den igen, medmindre du fjerner enheden.

Sådan parrer du en Bluetooth®-enhed med TV'et:

- 1 - Tænd for Bluetooth®-enheden, og placer den inden for TV'ets rækkevidde.
- 2 - Vælg **▲ (Hjem) > Indstillinger > Wireless & Networks** og tryk på **➤ (højre)** for at åbne menuen.
- 3 - Vælg **Bluetooth > Søg efter Bluetooth-enhed**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Søgning** og tryk på **OK**. Følg instruktionerne på skærmen. Du parrer enheden med TV'et, og TV'et gemmer forbindelsen. Du skal muligvis annullere en parret enhed først, hvis det maksimale antal parrede enheder er nået.
- 5 - Vælg enhedstype, og tryk på **OK**.
- 6 - Tryk på **◀ (venstre)** gentagne gange, hvis det er nødvendigt, for at lukke menuen.

Vælg en enhed

Sådan vælger du en trådløs enhed:

- 1 - Vælg **▲ (Hjem) > Indstillinger > Wireless & Networks** og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Bluetooth > Søg efter Bluetooth-enhed** og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg den trådløse enhed fra listen og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på **◀ (venstre)** gentagne gange, hvis det er nødvendigt, for at lukke menuen.

Du kan også vælge tilsluttet enhed:

- 1 - Vælg **▲ (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Avanceret > Audio ud** og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg den trådløse enhed fra listen, og tryk på **OK**.

Fjern en enhed

Du kan tilslutte eller frakoble en trådløs Bluetooth®-enhed. Du kan også fjerne en trådløs Bluetooth®-enhed. Hvis du fjerner en Bluetooth®-enhed, vil enhedens parring blive annulleret.

Sådan fjerner eller afbryder du en trådløs enhed:

- 1 - Vælg **▲ (Hjem) > Indstillinger > Wireless & Networks** og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Bluetooth > Fjern Bluetooth-enhed**, og tryk på **OK**.
- 3 - Vælg den trådløse enhed på listen, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg **Afbryd forbindelsen** eller **Fjern**, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **OK**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 - Tryk på **◀ (venstre)** gentagne gange, hvis det er nødvendigt, for at lukke menuen.

5.9. Computer

Du kan tilslutte computeren til TV'et ved hjælp af et HDMI-kabel af høj kvalitet og bruge TV'et som computerskærm.

* Bemærk for brugere med Nvidia-grafikkort: Hvis du slutter computeren til TV'et via HDMI, kan Nvidia-kortet muligvis automatisk vise VRRvideo (Variable Refresh Rate) på TV'et, når TV'ets **HDMI Ultra HD**-indstilling er **Optimal (automatisk spil)**. Sørg altid for at slå VRR-funktionen fra i grafikkortet, før du ændrer TV'ets **HDMI Ultra HD** til **Optimal** eller **Standard**. Når du vælger TV'ets UI som **Optimal** eller **Standard**, deaktiveres VRR-understøttelse i TV'et.

* Bemærk til brugere af AMD-grafikkort:

Hvis du tilslutter din computer til TV'et via HDMI, skal du sørge for følgende indstillinger på det anvendte grafikkort for at opnå korrekt ydelse.

- Hvis grafikkortets outputvideo er 4096 x 2160p eller 3840 x 2160p, og der bruges RGB-pixelformat, skal RGB 4:4:4 pixelformatstudie (begrænset RGB) indstilles i computerens grafikkort.

6. Skift kilde

6.1. Liste over kilder

- For at åbne kildemenuen, tryk på  KILDER .
 - Hvis du vil skifte til en tilsluttet enhed, skal du vælge enheden med pile-/navigationstasterne og trykke på OK.
 - For at se de tekniske oplysninger for den tilsluttede enhed, du ser på, skal du trykke på  OPTIONS og vælg Info om enhed.
 - Hvis du vil lukke kildemenuen uden at skifte til en enhed, skal du trykke på  KILDER igen.
-

6.2. Omdøb enhed

 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Rediger inputkilder > Kilde

- 1 - Vælg et af enhedsikonerne, navnet på forudindstillingen vises i skrivefeltet, og vælg.
- 2 - Vælg Skift navn for at åbne tastaturet på skærmen.
- 3 - Brug navigationstasterne til at vælge tegn.
- 4 - Vælg Luk, når du er færdig med redigeringen.

7. Kanaler

7.1. Om kanaler, og skift kanaler

Sådan vises TV-kanaler

- Tryk på **TV**. TV'et stiller ind på den TV-kanal, du sidst har set.
- Tryk på **↑ (Hjem)** > **TV** > **Kanaler** og tryk på **OK**.
- Tryk på **≡ +** or **≡ -** for at skifte kanal.
- Hvis du kender kanalnummeret, kan du indtaste det med taltasterne. Tryk på **OK** når du har indtastet nummeret for at skifte kanal.
- For at skifte tilbage til den tidligere indstillede kanal, tryk på **← Tilbage**.

Sådan skifter du til en kanal fra en kanalliste

- Mens du ser en TV-kanal, skal du trykke på **OK** for at åbne kanallisterne.
- Kanallisten kan have adskillige sider med kanaler. To view the next eller previous page, press **≡ +** or **≡ -**.
- Hvis du vil lukke kanallisterne uden at skifte kanal, så tryk på **← Tilbage** eller **TV EXIT**.

Kanalikoner

Efter en automatisk kanalopdatering af kanallisten markeres nyligt fundne kanaler med en **★** (stjerne). Hvis du låser en kanal, vil den blive markeret med en **🔒** (lås).

Radiokanaler

Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal.

Dette TV kan modtage den digitale TV-standard DVB. TV'et fungerer muligvis ikke med visse udbydere af digitalt TV, som ikke fuldt ud overholder kravene for standarden.

7.2. Installer kanal

Antenne og kabel

Søg manuelt efter kanaler og kanalindstillinger

Søg efter kanaler

Opdater kanaler

↑ (Hjem) > **Indstillinger** > **Installer kanaler** > **Installation af antenne/kabel** > **Søg efter kanaler**

- 1 - Vælg **Start** nu og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Opdater kanaler** for kun at tilføje nye digitale kanaler.
- 3 - Vælg **Start**, og tryk på **OK** for at opdatere kanalerne. Dette kan tage nogle få minutter.

Hurtig geninstallation

↑ (Hjem) > **Indstillinger** > **Install Channels** > **Antenne/CKan installeres** > **Søg efter kanaler**

- 1 - Vælg **Start** nu og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Hurtig geninstallation** for at installere alle kanaler igen med standardindstillinger.
- 3 - Vælg **Start** og tryk på **OK** for at opdatere kanaler. Det kan tage et par minutter.

Avanceret geninstallation

↑ (Hjem) > **Indstillinger** > **Install Channels** > **Antenne/CKan installeres** > **Søg efter kanaler**

- 1 - Vælg **Start** nu og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Avanceret geninstallation** for at blive ført igennem en komplet geninstallation trin for trin.
- 3 - Vælg **Start** og tryk på **OK** for at opdatere kanaler. Det kan tage et par minutter.

Kanalindstillinger

↑ (Hjem) > **Indstillinger** > **Install Channels** > **Antenne/CKan installeres** > **Søg efter kanaler** > **Avanceret geninstallation**

- 1 - Vælg **Start** nu og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **Avanceret geninstallation** for at blive ført igennem en komplet geninstallation trin for trin.
- 3 - Vælg **Start**, og tryk på **OK**.
- 4 - Vælg det land, du befinder dig i nu, og tryk på **OK**.
- 5 - Vælg **Antenne (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**, og vælg et element, som du vil geninstallere.
- 6 - Vælg **Digitale og analoge kanaler**, **Kun digitale kanaler** eller **Kun analoge kanaler**.
- 7 - Vælg **Indstillinger** og tryk på **OK**.
- 8 - Tryk på **🔴 Nulstil** for at nulstille, eller tryk på **🟢 Færdig** når du er færdig med indstillingerne.

Frekvenssscanning

Vælg metoden til søgning af kanaler.

- **Hurtig:** Vælg den hurtige metode, og brug de foruddefinerede indstillinger, som bruges af de fleste kabeludbydere i dit land.
- **Fuld:** Hvis dette resulterer i, at der ikke er installeret nogen kanaler, eller hvis der mangler nogle kanaler, kan du vælge den udvidede **Full** metode. Med denne metode tager det lidt længere tid at søge efter og installere kanaler.

- **Avanceret:** Hvis du har modtaget en bestemt netværksfrekvensværdi for at søge efter kanaler, skal

du vælge **Advanced**.

Frekvenstrinstørrelse

TV'et søger efter kanaler i trin på **8 MHz**.

Hvis dette medfører, at der ikke installeres kanaler, eller at nogle kanaler mangler, kan du søge i mindre trin på **1 MHz**. Med trin på 1 MHz tager det længere tid at søge efter og installere kanaler.

Netværksfrekvenstilstand

Hvis du ønsker at bruge **Hurtig**-metoden i **Frekvensscanning** for at søge efter kanaler, skal du vælge **Automatisk**. TV'et bruger 1 af de foruddefinerede netværksfrekvenser (eller HC - målsøgende kanal), som anvendes af de fleste kabeludbydere i dit land.

Hvis du har modtaget en bestemt netværksfrekvensværdi til at søge efter kanaler, skal du vælge **Manuelt**.

Netværksfrekvens

Med **Netværksfrekvenstilstand** indstillet til **Manuelt** kan du her indtaste den netværksfrekvensværdi, du modtog fra din kabeludbyder. Brug taltasterne til at indtaste værdien.

Netværks-ID

Indtast det netværks-ID, du har modtaget fra din kabeludbyder.

Symbolhastighedstilstand

Hvis din kabeludbyder ikke har givet dig en bestemt værdi for **symbolhastighed** til installation af Tv-kanaler, efterlades indstillingen

Symbolhastighedstilstand på **Automatisk**.

Hvis du har modtaget en bestemt symbolhastighedsværdi, skal du vælge **Manuelt**.

Symbolhastighed

Hvis **Symbolhastighedstilstand** er indstillet til **Manuelt**, kan du indtaste symbolhastighedsværdien med taltasterne.

Gratis/kodet

Hvis du har et abonnement og et CAM-modul - Conditional Access Module til betalings-TV-tjenester, skal du vælge **Gratis + kodet**. Hvis du ikke abonnerer på betalings-tv-kanaler eller -tjenester, kan du vælge **Kun gratis kanaler**.

Automatisk søgning efter kanaler

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Install Channels > Antenne/CKan installeres > **Automatisk kanalopdatering**

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere listen med nye kanaler.

Du kan også selv starte en kanalopdatering.

Automatisk kanalopdatering

En gang om dagen, kl. 6:00 om morgenen, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes i listen **Alle kanaler**, men også i listen **Nye kanaler**. Tomme kanalpladser fjernes. Hvis der er fundet nye kanaler, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. TV'et skal være på standby for automatisk at kunne opdatere kanaler.

Kanal, automatisk kanalopdatering

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Install Channels > Antenne/CKan installeres > **Meddelelse om kanalopdatering**

Når nye kanaler er fundet, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse, når TV'et tændes. For at undgå, at denne meddelelse vises efter hver kanalopdatering, kan du slå den fra.

Digital: Test af modtagelse

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Install Channels > Antenne/CKan installeres > **Digital: modtagelsestest**

Den digitale frekvens vises for denne kanal. Hvis modtagelsen er ringe, kan du prøve at flytte på antennen. Du kan kontrollere signalkvaliteten på denne frekvens igen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Brug fjernbetjeningens taster for selv at indtaste en bestemt digital frekvens. Alternativt kan du vælge frekvensen, placere pilene på et tal med **◀** og **▶** og ændre nummeret med **▲** and **▼**. Vælg **Søg**, og tryk på **OK** for at kontrollere frekvensen.

Analog: Manuel installation

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Install Channels > Antenne/CKan installeres > **Analog: manuel installation**

Analoge TV-kanaler kan installeres manuelt en efter en.

• System

For at konfigurere TV-systemet skal du vælge **System**.

Vælg dit land eller den del af verden, hvor du er nu, og tryk på **OK**.

• Søg efter

Du finder en kanal ved at vælge **Søg efter kanal** og trykke på **OK**. Du kan selv indtaste en frekvens for at finde en kanal, eller du kan lade TV'et søge efter en kanal. Tryk på **OK**, vælg **Søgning** og tryk på **OK** for automatisk at søge efter en kanal. Den fundne kanal

vises på skærmen, og hvis modtagelsen er dårlig, skal du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil gemme kanalen, skal du vælge **Færdig** og tryk på **OK**.

• Finjustering

Vælg **Finjustering**, og tryk på **OK** for at finindstille en kanal. Du kan finjustere kanalen med **▲** eller **▼**. Hvis du vil gemme den fundne kanal, skal du vælge **Færdig** og trykke på **OK**.

• Gem

Du kan gemme kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer.

Vælg **Gem**, og tryk på **OK**. Det nye kanalnummer vises kortvarigt.

Trinene kan gentages, indtil du har fundet alle tilgængelige, analoge TV-kanaler.

Satellit

Søg efter satellit og Satellitindstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Installer kanaler > Satellit-installation > Søg efter satellit

Geninstaller alle kanaler

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Installer kanaler > Satellit-installation > Søg efter satellit > Geninstaller kanaler

- Vælg den gruppe af kanaler, du ønsker at installere.
- Satellitudbydere kan tilbyde kanalpakker, som samler gratis kanaler og tilbyder en sortering, som passer til det enkelte land. Nogle satellitter tilbyder abonnementspakker – en samling af kanaler, du betaler for.

Forbindelsestype

Vælg det antal satellitter, du ønsker at installere. TV'et indstiller den korrekte tilslutningstype automatisk.

- **Op til 4 satellitter** – Du kan installere op til 4 satellitter (4 LNB'er) på dette TV. Vælg det antal satellitter, du vil installere, i starten af installationen. Dette får installationen til at gå hurtigere.
- **Unicable** – Du kan bruge et Unicable-system til at tilslutte parabolantennen til TV'et. Du kan vælge Unicable for 1 eller 2 satellitter i starten af installationen.

LNB-indstillinger

I nogle lande kan du tilpasse ekspertindstillingerne for homing transponder og hver enkelt LNB. Disse indstillinger skal kun bruges eller ændres, når en normal installation mislykkes. Hvis du har ikke-standardiseret satellitudstyr, kan du bruge disse

indstillinger til at tilsidesætte standardindstillingerne. Nogle udbydere kan give dig nogle transponder- eller LNB-værdier, som du kan indtaste her.

- **Universel eller Cirkulær** – Den generelle type LNB. Normalt kan du vælge denne type for din LNB.
- **Lav LO frekvens / Høj LO frekvens** – De lokale oscillatorfrekvenser er indstillet til standardværdier. Tilpas kun værdierne ved ekstraordinært udstyr, der kræver forskellige værdier.
- **22 kHz tone** – Som standard er Tone indstillet til Automatisk.
- **LNB-strøm** – Som standard er LNB-strøm indstillet til Automatisk.

Automatisk søgning efter kanaler

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Installer kanaler > Satellit-installation > Automatisk kanalopdatering

Hvis du modtager digitale kanaler, kan du indstille TV'et til automatisk at opdatere listen med nye kanaler.

Alternativt kan du selv starte en kanalopdatering.

Automatisk kanalopdatering

En gang om dagen, kl. 6 om morgenen, opdaterer TV'et kanalerne og gemmer nye kanaler. Nye kanaler gemmes i listen Alle kanaler, men også i listen Nye kanaler. Tomme kanaler fjernes.

Hvis der findes nye kanaler, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises der en meddelelse ved starten af TV'et. TV'et skal være i standby for automatisk at opdatere kanalerne.

* Kun tilgængelig, når **Satellitkanallisten** er indstillet til **Fra en sorteret pakke**

Kanal, automatisk kanalopdatering

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Installer kanaler > Satellit-installation > Meddelelse om kanalopdatering

Når der findes nye kanaler, eller hvis kanaler opdateres eller fjernes, vises en meddelelse ved tv-start. For at undgå, at denne besked vises efter hver kanalopdatering, kan du slå den fra.

Indstilling for automatisk opdatering

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Installer kanaler > Satellit-installation > Mulighed for automatisk opdatering

Fravælg en satellit, hvis du ikke vil opdatere automatisk.

* Kun tilgængelig, når **Satellitkanallisten** er indstillet til

Manuel installation

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Installer
kanaler > Satellit-installation > Manuel installation

Installer satellitten manuelt.

- LNB – Vælg den LNB, du vil tilføje nye kanaler for.
- Polarisering – Vælg den polarisering, du har brug for.
- Symbolhastighedstilstand – Vælg Manuel for at angive symbolhastighed.
- Frekvens – Indtast transponderens frekvens.
- Søg – Søg efter transponder.

Satellit-CAM-moduler

Hvis du bruger et CAM-modul – et Conditional Access Module med et smartkort – til at se satellitkanaler, anbefaler vi, at du foretager satellitinstallationen med CAM-modulet sat i TV'et.

De fleste CAM-moduler anvendes til at afkode kanaler.

CAM-moduler (CI+ 1.3 med operatørprofil) kan selv installere alle satellitkanalerne på dit TV. CAM-modulet vil tilbyde dig at installere dets satellit(ter) og kanaler. Disse CAM-moduler installerer og afkoder ikke kun kanaler, men håndterer samtidig almindelige kanalopdateringer.

Kopiering af kanalliste

Introduktion

Kopiering af kanalliste og Satellitlistekopiering er beregnet til forhandlere og ekspertbrugere.

Med Kopiering af kanalliste/Satellitlistekopiering kan du kopiere installerede kanaler på et TV til et andet Philips-TV i samme serie. Du kan undgå en tidskrævende kanalsøgning ved at uploade en foruddefineret kanalliste på et TV.

Betingelser

- Begge TV er fra det samme årslinje-up.
- Begge TV'er har samme hardwaretype. Kontroller hardwaretypen på TV'ets identifikationsplade bag på TV'et.
- Begge TV har kompatible softwareversioner.
- Brug et USB-flashdrev med mindst 1 GB.

Kopier en kanalliste, Kontroller version af kanalliste

Kopier en kanalliste til et USB-flashdrev

Sådan kopieres en kanalliste...

- 1 – Tænd for TV'et. Dette TV bør have kanaler installeret.
- 2 – Tilslut et USB-flash-drev til porten USB 2*.
- 3 – Vælg 🏠 (Hjem) > Indstillinger > Kanaler > Kopi af kanalliste eller Kopi af satellitliste og tryk på OK.
- 4 – Vælg Kopier til USB, og tryk på OK.
- 5 – Når kopieringen er færdig, skal du USB-flashdrevet ud igen.

Du kan nu uploade den kopierede kanalliste til et andet Philips TV.

* Bemærk: Det er kun USB-porten, der er markeret med USB 2, der understøtter funktionen Kopiering af kanalliste.

Kontroller version af kanalliste

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Kanaler > Kopi af kanalliste eller Kopi af satellitliste > Nuværende version

Upload en kanalliste

Til TV'er, der ikke er installeret

Afhængigt af, om TV'et allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.

Til et TV, som endnu ikke er installeret

- 1 – Tilslut strømstikket for at starte installationen, og vælg sprog og land. Du kan springe kanalsøgningen over. Afslut installationen.
- 2 – Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten til det andet TV.
- 3 – For at starte upload af kanallisten skal du vælge 🏠 (Hjem) > Indstillinger > Kanaler > Kopi af kanalliste or Satellitliste Kopi > Kopier til TV og tryk på OK. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt.
- 4 – En meddelelse bekræfter, når kanallisten er kopieret til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud.

Til TV, der allerede er installeret

Afhængigt af om dit tv allerede er installeret eller ej, skal du bruge en anden metode til at uploade en kanalliste.

Et allerede installeret TV

- 1 – Bekræft TV'ets landeindstillinger. (For at bekræfte denne indstilling skal du se kapitlet **Geninstallér kanaler**. Start denne procedure, indtil du når til

landeindstillingen. Tryk på  **Tilbage** for at annullere installationen). Hvis landet er korrekt, skal du fortsætte med trin 2. Hvis landet ikke er korrekt, skal du starte en geninstallation. Se **Geninstaller kanaler** og start installationen. Vælg det rigtige land, og spring kanalsøgningen over. Afslut installationen. Fortsæt med trin 2, når installationen er udført.

2 - Tilslut USB-flashdrevet, der indeholder kanallisten fra det andet TV.

3 - For at starte upload af kanallisten skal du vælge  (Hjem) > **Indstillinger** > **Kanaler** > **Kopi af kanalliste** or **Satellitliste Kopi** > **Kopier til TV** og tryk på **OK**. Indtast din PIN-kode, hvis det er nødvendigt. 4 - TV'et giver dig besked, hvis det lykkes at kopiere kanallisten til TV'et. Tag USB-flashdrevet ud af stikkontakten.

Kanalindstillinger

Åbn Indstillinger

Mens du ser en kanal, kan du angive nogle indstillinger.

Afhængig af hvilken type kanal du ser, eller afhængig af de TV-indstillinger du har angivet, vil nogle indstillinger være tilgængelige.

Sådan åbnes indstillingsmenuen...

- 1 - Mens du ser en kanal, skal du trykke på  **MULIGHEDER**.
- 2 - Tryk på  **MULIGHEDER** igen for at lukke.

Programoplysninger

Vælg **Programoplysninger** for at se oplysningerne om det program, du ser.

For at hente oplysninger om det valgte program...

- 1 - Stil ind på kanalen.
- 2 - Tryk på  **INFO** for at åbne eller lukke programinfo.
- 3 - Alternativt kan du trykke på  **MULIGHEDER**, vælg **Info om programmet** og tryk på **OK** for at åbne programinfo.
- 4 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke programinfoen.

Undertekster

To switch on Undertekster, press  **MULIGHEDER** og vælg **Subtitles**.

Du kan slå **Undertekster til** eller **Undertekster fra**. Du kan også vælge **Automatisk**.

Automatisk

Hvis sproginformation er en del af den digitale

udsendelse, og det udsendte program ikke er på dit sprog (sproget, der er indstillet på TV), kan TV'et vise undertekster automatisk på et af dine foretrukne undertekstsprog. Et af disse undertekstsprog skal også være en del af udsendelsen.

Du kan vælge dit foretrukne sprog for undertekster i **Undertekstsprog**.

Undertekstsprog

Hvis ingen af de foretrukne undertekstsprog er tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet undertekstsprog. Hvis intet undertekstsprog er tilgængeligt, kan du ikke vælge denne funktion.

For at læse mere information i Hjælp, tryk på farvetasten  **Søgeord** og se op **Sprog til undertekster**.

Lydsprog

Hvis ingen af de foretrukne lydsprog er tilgængelige, kan du muligvis vælge et andet lydsprog. Hvis ingen lydsprog er tilgængelige, kan du ikke vælge denne funktion.

For at læse mere information i Hjælp, tryk på farvetasten  **Søgeord** og se op **Lydsprog**.

Dual I-II

Hvis et lydsignal indeholder to lydsprog, men et af sprogene eller begge ikke har nogen sprogindikation, er denne indstilling tilgængelig.

Common Interface

Hvis forudbetalt premium-indhold er tilgængeligt fra en CAM, kan du indstille udbyderindstillingerne med denne funktion.

Mono/stereo

Du kan skifte lyden på en analog kanal til mono eller stereo.

Sådan skifter du til mono eller stereo...

Stil ind på en analog kanal.

- 1 - Tryk på  **MULIGHEDER**, vælg **Mono/stereo** og tryk på  (til højre).
- 2 - Vælg **Mono** eller **Stereo**, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på  (venstre) gentagne gange, hvis det er nødvendigt, for at lukke menuen.

Kanalinfo

Vælg **Kanalinfo** for at få vist tekniske oplysninger om kanalen.

Sådan får du vist detaljerne for den valgte kanal...

- 1 - Stil ind på kanalen.
- 2 - Tryk på  **MULIGHEDER**, vælg **Kanal-info** og tryk på **OK** for at åbne kanalinfo.
- 3 - Tryk på  **MULIGHEDER** igen eller tryk på  **Tilbage** for at lukke programinfoen.

HbbTV på denne kanal

Hvis du ønsker at undgå adgang til HbbTV-sider på en bestemt kanal, kan du blokere for HbbTV-siderne specifikt for denne kanal.

- 1 - Find den kanal, hvor du vil blokere HbbTV-siderne.
- 2 - Tryk på  **MULIGHEDER** og vælg **HbbTV på denne kanal** og tryk på  (til højre).
- 3 - Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.
- 4 - Tryk på  (venstre) for at gå et trin tilbage, eller tryk på  **Tilbage** for at lukke menuen.

Sådan blokerer du HbbTV på TV helt:

 (Hjem) > **Indstillinger** > **Kanaler** > **HbbTV settings** > **HbbTV** > **Af**

Universaladgang

Kun tilgængelig, når **Universaladgang** er indstillet til **Til**.

 (Hjem) > **Indstillinger** > **Universel adgang** > **Universal access** > **På**.

For at læse mere information i Hjælp, tryk på farvetasten  **Søgeord** og se op **Universel adgang**.

7.3. Kanalliste

Åbn kanalliste

Sådan åbnes den aktuelle kanalliste...

- 1 - Tryk på  **TV**, for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på **OK** for at åbne kanallisten, hvis Interactive Service ikke er tilgængelig, eller tryk på  **Liste over kanaler** for at åbne kanallisten.
- 3 - Tryk på  **MULIGHEDER** > **Vælg kanalliste**.
- 4 - Vælg den kanalliste, du ønsker at se.
- 5 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke kanallisten.

Kanalerne på listen Alle kanaler vises efter genre*. For eksempel: Premium, Premium News, Premium Local, Children, Sport og så videre. Premium-genren er de bedste broadcast-kanaler med en markedsandel på over 3%.

* Bemærk: Funktionen listet efter genre gælder kun for Tyskland.

Indstillinger for kanalliste

Åbn Valgmenu

Du kan åbne indstillingsmenuen for kanaler:

- Tryk på  **TV**, for at skifte til TV.
- Tryk på  **Liste over kanaler** for at åbne kanallisten.
- Tryk på  **MULIGHEDER**, og vælg en af mulighederne.
- Tryk på  **Tilbage** for at lukke kanallisten.

Omdøb kanal

- 1 - Tryk på  **TV**, for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på  **Liste over kanaler** for at åbne kanallisten.
- 3 - Vælg en kanal, du vil omdøbe.
- 4 - Tryk på  **MULIGHEDER** > **Omdøb kanal** og tryk på **OK** for at åbne tastaturet på skærmen.
- 5 - Brug navigationstasterne til at vælge tegn.
- 6 - Vælg **Enter**, når du er færdig med redigeringen.
- 7 - Tryk på  **Tilbage** for at lukke kanallisten.

* Bemærk: Ikke tilgængelig, når UK Freeview Play er aktiveret.

Vælg kanalfilter

- 1 - Tryk på  **TV**, for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på  **Liste over kanaler** for at åbne kanallisten.
- 3 - Tryk på  **MULIGHEDER** > **Digital/analog, Gratis/forvrænget**.
- 4 - Vælg en af de kanalkombinationer, der vises i kanaloversigten.

Opret eller rediger en liste over foretrukne kanaler

 > **OK** >  **MULIGHEDER** > **Opret favoritliste**

Vælg en kanal, og tryk derefter på **OK** for at tilføje en favoritkanalliste, når du er færdig, skal du trykke på  **Færdig**.

 > **OK** >  **MULIGHEDER** > **Rediger favoritter**

Vælg en kanal, og tryk derefter på **OK** for at tilføje til eller fjerne fra en favoritkanalliste, når du er færdig,

skal du trykke på  Færdig.

Vælg kanalområde

TV > OK >  MULIGHEDER > Vælg kanalområde

Vælg en række kanaler i en kanalliste. Tryk på OK for at markere begyndelsen af området, og tryk derefter på OK igen for at afslutte valg af område. De valgte kanaler vil blive markeret som favoritter.

Vælg kanalliste

TV > OK >  MULIGHEDER > Vælg kanalliste

Vælg en af de kanallister, der er sorteret efter forskellige typer kanaler.

Søg efter kanaler

TV > OK >  MULIGHEDER > Søg kanal

Du kan søge efter en kanal for at finde den i en lang liste af kanaler. Søgningen returnerer det matchende kanalnavn med resultatet arrangeret i alfabetisk rækkefølge.

- 1 - Tryk på **TV**, for at skifte til TV.
- 2 - Tryk på  Liste over kanaler for at åbne kanallisten.
- 3 - Tryk på  MULIGHEDER > Søg kanal og tryk på OK for at åbne tastaturet på skærmen.
- 4 - Brug navigationstasterne til at vælge et tegn, og tryk derefter på OK.
- 5 - Vælg Enter, når du er færdig med indtastningen.
- 6 - Tryk på  Tilbage for at lukke kanallisten.

Lås kanal eller lås kanal op

TV > OK >  MULIGHEDER > Lås kanal, Lås kanalen op

Hvis du vil forhindre, at dine børn ser en kanal, kan du låse kanalen. Visning af en låst kanal kræver, at den 4-cifrede PIN-kode til Børnesikringen indtastes først. Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Den låste kanal vil have  ved siden af kanalens logo.

Fjern liste over foretrukne

TV > OK >  MULIGHEDER > Fjern favoritliste

Vælg Ja for at fjerne den eksisterende liste over foretrukne.

7.4. Favoritkanaler

Om favoritkanaler

Du kan oprette en liste over foretrukne kanaler, der kun indeholder de kanaler, du vil se. Med den valgte liste over foretrukne kanaler, vil du kun kunne se dine foretrukne kanaler, når du skifter mellem kanalerne.

Opret en Liste over foretrukne

- 1 - Mens du ser en tv-kanal, skal du trykke på  Liste over kanaler for at åbne kanallisten.
- 2 - Vælg kanalen, og tryk på  Markér som favoritter at markere som favorit.
- 3 - Den valgte kanal er markeret med en .
- 4 - Tryk på for at afslutte  Tilbage . Kanalerne tilføjes til listen over foretrukne.

Fjern kanal fra liste over foretrukne

Hvis du vil fjerne en kanal fra favoritlisten, skal du vælge kanalen med , og tryk derefter på  Fjern markering som favorit igen for at fjerne markeringen som favorit.

Omplacer kanaler

Du kan omplacere – omfordele – kanaler på listen over yndlingskanaler (kun tilgængelig i visse lande).

- 1 - Mens du ser en tv-kanal, skal du trykke på OK >  MULIGHEDER > Vælg kanalliste.
- 2 - Vælg Antennens favorit, Kabel-favorit eller Satellit-favorit*, og tryk på  MULIGHEDER .
- 3 - Vælg Omplacer kanaler, vælg den kanal, du ønsker at omplacere, og tryk på OK.
- 4 - Tryk på Navigationsknapperne for at flytte den fremhævede kanal til en anden placering, og tryk derefter på OK.
- 5 - Når du er færdig, skal du trykke på  Færdig.

* Det er kun muligt at søge efter satellitkanaler på TV-modeller af typen xxPxSxxxx.

Liste over foretrukne på TV-guide

Du kan knytte TV-guide til din liste over foretrukne.

- 1 - Mens du ser en tv-kanal, skal du trykke på **OK** > **MULIGHEDER** > **Vælg kanalliste**.
- 2 - Vælg **Antennefavorit**, **Kabelfavorit** eller **Satellitfavorit***, og tryk på **OK**.
- 3 - Tryk på **TV GUIDE** for at åbne den.

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer på dine foretrukne kanaler. Sammen med dine foretrukne kanaler vil de første 3 mest anvendte kanaler fra TV-/radiostationernes standardliste blive tilføjet efter dine foretrukne kanaler i din forhåndsvisning. Du skal føje disse kanaler til din foretrukne liste for at aktivere dens funktion (se "TV-guide").

På hver side af TV-guiden, er der et "Vidste du det"-gitter indsat på listen med foretrukne kanaler. "Vidste du det?"-kanalen indeholder nyttige tip til at forbedre den måde, du bruger dit TV på.

* Der kan kun søges efter satellitkanaler på tv-modellerne xxPxSxxxx.

7.5. Tekst/tekst-TV

Undertekster fra tekst-TV

Hvis du stiller ind på en analog kanal, skal du gøre undertekster tilgængelige for hver kanal manuelt.

- 1 - Skift til en kanal, og tryk på **TEXT** for at åbne tekst-TV.
- 2 - Tast sidenummeret for undertekster, normalt **888**.
- 3 - Tryk på **TEXT** igen for at lukke tekst-TV.

Vælger du **Til** i menuen **Undertekst**, mens du ser denne analoge kanal, vises der undertekster, hvis de er tilgængelige.

Hvis du vil vide, om en kanal er analog eller digital, skal du skifte til kanalen og trykke på **INFO**.

Tekst-TV-sider

Åbn Tekst/tekst-TV ved at trykke på **TEXT**, mens du ser TV-kanaler.

Luk tekst-TV ved at trykke på **TEXT** igen.

Vælg en tekst-TV-side

Hvis du vil vælge en side . . .

- 1 - Indtast sidenummeret med taltasterne.
- 2 - Brug piletasterne til at navigere.

- 3 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

Tekst-TV-undersider

En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidens nummer vises på bjælken ved siden af hovedsidens nummer.

For at vælge en underside, tryk på **<** eller **>**.

T.O.P. Tekst-TV-sider

Visse TV-stationer udbyder T.O.P.- tekst-TV.

Åbner T.O.P.- Tekstsider i Tekst, tryk på **MULIGHEDER** og vælg **T.O.P. overview**.

* Tekst-TV kan kun nås, når kanalerne installeres direkte på TV'ets indbyggede tuner, og der er tændt for TV-tilstand. Hvis der anvendes en set-top-boks, er tekst-TV utilgængelig via TV'et. Hvis det er tilfældet, kan set-top boksens tekst-TV bruges i stedet.

Indstillinger for tekst-TV

I tekst/Tekst-tv, tryk på **MULIGHEDER** for at vælge følgende...

- **Frys side/Aktiver side**

Stopper automatisk rotation af undersider.

- **Dobbeltskærm/Fuld skærm**

Viser TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.

- **T.O.P.-oversigt**

Åbner T.O.P.- tekst-TV.

- **Forstør/Normal visning**

Forstør tekst-TV-siden for at lette læsningen.

- **Afslør**

Afslører skjulte oplysninger på siden.

- **Bladr i undersider**

Bladrer i undersider, når de er tilgængelige.

- **Sprog**

Skifter den gruppe tegn, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt.

- **Tekst-TV 2.5**

Aktiverer tekst-TV 2.5, så der fremkommer flere farver og bedre grafik.

Opsætning af tekst-TV

Sprog for tekst-TV

Visse digitale TV-stationer har flere forskellige Tekst-TV-sprog tilgængelige.

Indstil foretrukket sprog for tekst-TV

▲ (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primær tekst, Sekundær tekst

Tekst-TV 2.5

Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst 2.5 er aktiveret som en standard fabriksindstilling.

For at slukke for tekst 2.5...

1 - Tryk på **TEXT**.

2 - Når tekst/Tekst-tv er åben på skærmen, skal du trykke på  **MULIGHEDER**.

3 - Vælg **Tekst-TV 2.5 > Fra**.

4 - Tryk på  (venstre) gentagne gange, hvis det er nødvendigt, for at lukke menuen.

8. TV Guide

8.1. Det skal du bruge

Med TV-guide kan du se en oversigt over aktuelle og planlagte TV-programmer for dine kanaler. Afhængig af hvor TV-guideoplysningerne (data) kommer fra, vises analoge og digitale kanaler eller kun digitale kanaler. Ikke alle kanaler tilbyder TV-guideoplysninger.

TV'et kan indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der er installeret på TV'et (f.eks. kanaler, du ser med Se tv). TV'et kan ikke indsamle TV-guideoplysninger for de kanaler, der ses fra en digital modtager.

8.2. Brug af TV-guiden

Åbn TV-guiden

For at åbne tv-guiden, tryk på  TV GUIDE.

Tryk på  TV GUIDE igen for at lukke.

Første gang du åbner TV-guiden, scanner TV'et alle TV-kanalerne for programoplysninger. Dette kan tage flere minutter. TV-guidens data gemmes på TV'et.

Stil ind på et program

Skift til et program

- Fra TV-guiden kan du skifte til et aktuelt program.
- For at vælge et program skal du bruge piletasterne til at markere programnavnet.
- Naviger til højre for at få vist programmer, som er programlagt senere samme dag.
- For at skifte program (kanal) skal du vælge programmet og trykke på **OK**.

Vis programoplysninger

For at se detaljerne for det valgte program, tryk på  **INFO**.

Opdater tv-oversigt

Du kan opdatere tv-oversigten for at få de seneste programoplysninger.

For at opdatere tv-guiden, tryk på  **MULIGHEDER** og vælg **Opdater tv-guide***. Det kan tage et par minutter at gennemføre opdateringen.

* Bemærk: Ikke tilgængelig, når UK Freeview Play er aktiveret.

Skift dag

Hvis oplysningerne i TV-guiden kommer fra senderen, kan du trykke på **Kanal op** for at få vist tidsplanen for en af de næste dage. Tryk på **Kanal ned** for at gå tilbage til den forrige dag.

Alternativt kan du trykke på  **MULIGHEDER** og vælg **Skift dag**.

Søg efter genre

Hvis oplysningerne er tilgængelige, kan du søge efter planlagte programmer efter genre som f.eks. film, sport osv.

For at søge efter programmer efter genre, tryk på  **MULIGHEDER** og vælg **Søg efter genre***. Vælg en genre, og tryk på **OK**. Der vises en liste med de fundne programmer.

* Bemærk: Ikke tilgængelig, når UK Freeview Play er aktiveret.

9. Freeview Play (gælder kun for modeller i Storbritannien og Nordirland)

9.1. Om Freeview Play

Du skal først oprette forbindelse fra TV'et til internettet for at kunne få glæde af Freeview Play*.

Freeview Play giver mulighed for at:

- Se TV-programmer, du er gået glip af de sidste syv dage.
- Se direkte TV-programmer og TV on-demand, samlet på ét sted uden at gå ind i en app, og søge efter Freeview Play-programmer i TV-guiden.
- Se over 70 standardkanaler og op til 15 HD-kanaler.
- Nyd on-demand-tjenester som f.eks. BBC iPlayer, iTV-hub, All 4, Demand 5, BBC News og BBC Sport.
- Bestemme selv. Der er ingen kontrakter og ingen månedlige udgifter.

Få flere oplysninger ved at gå til:
<https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play er kun til UK-modeller.

9.2. Brug af Freeview Play

For at åbne Freeview Play*...

- 1 - Tryk på  (Hjem) for at åbne startmenuen.
- 2 - Tryk på  (højre) for at se tilgængelige Freeview-afspillere (apps) eller vælg Udforsk Freeview Play for at åbne Freeview Play-siden.
- 3 - Du kan trykke på  Søgning eller indtast et søgeord i søgefeltet øverst til højre for at søge efter kanaler.
- 4 - Du kan trykke på  Anbefaling på TV Guide for at sortere forskellige programtyper ved at vælge en bestemt genre.
- 5 - Vælg et program, og tryk på  Info om episoder for at se detaljerne for det valgte program.
- 6 - Vælg et program, og tryk på OK for at starte med at se programmet.
- 7 - Tryk på  Tilbage for at lukke.

* Freeview Play er kun til britiske modeller.

9.3. TV-guide på Freeview Play

Når Freeview Play* er aktiveret, skal du trykke på  TV GUIDE kan åbne tv-guiden, tryk på  TV GUIDE igen for at lukke.

Skift dag

Hvis tv-guide-informationerne kommer fra tv-stationen, kan du trykke på Kanal op for at se tidsplanen for en af de næste dage. Tryk på Kanal ned for at gå tilbage til den foregående dag.

Alternativt kan du trykke på  MULIGHEDER og vælg Skift dag.

Indstillinger for tilgængelighed

Tryk på  MULIGHEDER på tv-guiden og vælg Præferencer for tilgængelighed for at justere præferencen for sorteringsprogrammer:

- Vis kun programmer med lydbeskrivelse
- Vis kun programmer med undertekster
- Vis kun programmer med tegnsprog

Indstillinger for private oplysninger

Tryk på  MULIGHEDER på tv-guiden og vælg Privatlivsindstillinger for at se betingelserne for privatlivspolitikken. Du kan vælge at afvise vilkårene for politik om personlige oplysninger og deaktivere Freeview Play eller vælge at acceptere vilkårene for politik om personlige oplysninger og aktivere Freeview Play.

* Freeview Play er kun til UK-modeller.

10. Videoer, fotos og musik

10.1. Fra en USB-forbindelse

Du kan se dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra et tilsluttet USB-flashdrev eller en USB-harddisk.

Når TV'et er tændt, skal du tilslutte et USB-flashdrev eller en USB-harddisk til en af USB-tilslutningerne.

Tryk på  **KILDER**, og vælg derefter **USB**, kan du gennemse dine filer i den mappestruktur, du har organiseret på USB-harddisken.

10.2. Fra en computer eller en hukommelsesenhed tilsluttet netværket (NAS)

Du kan få vist dine fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en computer eller en NAS på dit hjemmenetværk.

TV'et og computeren eller NAS'en skal være i samme hjemmenetværk. På din computer eller NAS skal du installere Media Server Software. Din medieserver skal være indstillet til at dele filer med TV'et. TV'et viser dine filer og mapper, som de er organiseret af medieserveren, eller som de er struktureret på din computer eller på NAS.

Dette TV understøtter ikke undertekster på videostreams fra en computer eller NAS.

Hvis medieserveren understøtter søgning efter filer, vises et søgefelt.

Sådan gennemser og afspiller du filerne på din computer...

- 1 - Tryk på  **KILDER**, vælg **Netværk** og tryk på **OK**.
- 2 - Når en enhed er forbundet, erstattes elementet **Netværksenhed** af den forbundne enheds navn.
- 3 - Du kan gennemse og afspille dine filer.
- 4 - For at stoppe afspilning af videoer, fotos og musik, tryk på  **EXIT**.

10.3. Fotos

Vis fotos

- 1 - Tryk på  **KILDER**, vælg **USB** og tryk på **OK**.
- 2 - Vælg **USB-flashdrev**, og vælg derefter den ønskede USB-enhed.
- 3 - Vælg **Fotokan** du trykke på  **Sortering** for at gennemse dine fotos efter dag, måned eller år.
- 4 - Vælg et foto, og tryk på **OK** for at få vist det valgte foto.
 - For at få vist fotos, vælg **Fotos** i menubjælken, vælg en fotominiature, og tryk på **OK**.
 - Hvis der er flere fotos i samme mappe, skal du vælge et foto og trykke på  **Diasshow** for at starte et diasshow med alle fotos i denne mappe.
 - Se et foto og tryk  **INFO** at vise nedenfor:
Fremdriftslinje, kontrollinje for afspilning,  (Gå til det forrige foto i en mappe),  (Spring til det næste foto i en mappe),  (Start afspilning af diasshow),  (Sæt afspilningen på pause),  (Start diasshow),  (Roter foto)

When viewing a photil file, press  **MULIGHEDER** to...

Shuffle fra, Shuffle til

Vis billederne i rækkefølge eller tilfældig rækkefølge.

Gentag, Afspil én gang

Vis billederne gentagne gange eller kun én gang.

Stop musik

Stop musikken, hvis musikafspilningen er i gang.

Diasshowhastighed

Indstil hastigheden for diasshowet.

Diasshowovergang

Indstil overgangen fra et billede til det næste.

Fotoindstillinger

When browsing photil files, press  **MULIGHEDER** to...

Liste/miniaturebilleder

Se fotos med listevision eller miniaturevision.

Shuffle off, Shuffle on

Se billederne i rækkefølge eller tilfældigt.

Gentag, afspil én gang

Se billederne gentagne gange eller kun én gang.

Stop musikken

Stop musikken, hvis musikafspilningen er i gang.

Hastighed for diasshow

Indstil hastigheden for diasshowet.

Overgange til diasshow
Indstil overgangen fra et billede til det næste.

10.4. Videoer

Afspil videoer

Sådan afspiller du en video på tv...

Vælg  **Videoer**, og vælg filnavnet, og tryk på **OK**.

- Hvis du vil sætte videoen på pause, skal du trykke på **OK**. Tryk på **OK** igen for at fortsætte.
- To rewind eller go fast forward, press  or . Tryk på tasterne flere gange for at øge hastigheden - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- For at springe til den næste video i en mappe skal du trykke på **OK** for at sætte på pause og vælge  på skærmen og tryk på **OK**.
- For at gå tilbage til mappen, tryk på .

Åbn mappe med videoer

- 1 - Tryk på  **KILDER**, vælg **USB** og tryk på **OK**.
 - 2 - Vælg **USB-flashdrev** og vælg derefter den USB-enhed, du skal bruge.
 - 3 - Vælg **Videoer**, vælg en af dine videoer, og tryk på **OK** for at afspille den valgte video.
- Vælg en video, og tryk på  **INFO** for at vise filoplysninger.
 - Afspil en video, og tryk på  **INFO** at vise nedenfor:
Fremdriftslinje, kontrollinje for afspilning,  (Gå til den forrige video i en mappe),  (Spring til den næste video i en mappe),  (Afspilning),  (Spol tilbage),  (Spol frem),  (Sæt afspilningen på pause),  (Afspil alle/afspil én),  (Shuffle on/Shuffle off)

Under videoafspilning, tryk på  **MULIGHEDER** til...

Undertekster

Vis underteksterne, hvis de er tilgængelige, vælg **Til, Fra** eller **Til under lydløs**.

Undertekstsprog

Vælg undertekstsprog, hvis det er til rådighed.

Tegnsæt

Vælg tegnsættet, hvis der er eksterne undertekster til rådighed.

Audiosprog

Vælg audiosprog, hvis det er til rådighed.

Status

Vis oplysningerne om videofilen.

Gentag, afspil én gang

Afspil videoer gentagne gange eller én gang.

Undertekstindstillinger

Angiv underteksternes skriftstørrelse, underteksternes farve, underteksternes placering og forskydning af tidssynkronisering, hvis indstillingerne er til rådighed.

Videoindstillinger

Når du gennemser videofiler, skal du trykke på  **MULIGHEDER** til...

Liste/miniaturebilleder

Vis videofiler med listevision eller miniaturevision.

Undertekster

Display the subtitles if available, select **På**, **Af**, eller **Tændt under lydløs**.

Shuffle fra, Shuffle til

Afspil videoer i rækkefølge eller tilfældig rækkefølge.

Gentag, afspil én gang

Afspil videoer gentagne gange eller én gang.

10.5. Musik

Afspil musik

Åbn mappe med musik

- 1 - Tryk på  **KILDER**, vælg **USB** og tryk på **OK**.
 - 2 - Vælg **USB-flashdrev** og tryk på  (højre) for at vælge den USB-enhed, du skal bruge.
 - 3 - Vælg **Musik**, og vælg et musiknummer, tryk på **OK** for at afspille det valgte musiknummer.
- Vælg en musik, og tryk på  **INFO** for at vise filoplysninger.
 - Afspil en musik, og tryk på  **INFO** at vise nedenfor:
Fremdriftslinje, kontrollinje for afspilning,  (Spring til den forrige musik i en mappe),  (Spring til den næste musik i en mappe),  (Afspilning),  (Spol tilbage),  (Spol frem),  (Sæt afspilningen på pause),  (Afspil alle/afspil én)

Under musikafspilning, tryk på  **MULIGHEDER** til...

Gentag, afspil én gang

Afspil sange gentagne gange eller én gang.

Musikindstillinger

Når du gennemser musikfiler, skal du trykke på  MULIGHEDER til...

Shuffle fra, Shuffle til

Afspil sange i rækkefølge eller tilfældig rækkefølge.

Gentag, afspil én gang

Afspil sange gentagne gange eller én gang.

11. Åbn menuer med TV-indstillinger

11.1. Hurtigmenu og Hyppige indstillinger

Tryk på  Hurtigmenu/MENU på fjernbetjeningen for at finde Hurtigmenu og tryk derefter på pilene  (venstre) for at finde Hyppige indstillinger.

Hurtigmenu:

- **Hjælp** – Diagnosticér og få flere oplysninger om dit tv.
- **Installer kanaler** – Opdater kanaler, eller start en helt ny kanalinstallation.
- **Opdater software** – Tjek, om der findes nyere tv-software, som du kan opdatere til dit tv.
- **Se tv** – For at skifte tilbage til at se TV.
- **TV Guide** – Sådan åbner du tv-guiden.
- **Kanaler** – For at åbne kanallisten.
- **Kilder** – For at åbne menuen Kilder.
- **Medier** – For at starte mediefilspilleren for at afspille filer fra USB eller netværk.
- **Demo Mig** – Sådan administrerer du demofiler.

Hyppige indstillinger:

- **Billedstil** – Vælg en af de forudindstillede billedstilarter for ideel billedvisning.
- **Billedformat** – Vælg et af de forudindstillede billedformater, der passer til skærmen.
- **Lydstil** – Vælg en af de forudindstillede lydstile for ideelle lydindstillinger.
- **EasyLink 2.0** – Kontroller og juster indstillingerne for EasyLink 2.0-kompatibelt HDMI-lydsystem.
- **Audio ud** – Indstil TV'et til at afspille lyden på TV'et eller på det tilsluttede lydsystem.
- **Ambilight-stil*** – Vælg en af de forudindstillede Ambilight-stilarter.
- **Ambisleep*** – Tænd for eller juster indstillingerne for Ambisleep, som simulerer solnedgang for at hjælpe dig med at slappe af, før du falder i søvn.
- **Trådløst og netværk** – Opret forbindelse til dit hjemmenetværk, eller juster netværksindstillingerne.
- **Skærm slukket** – Hvis du kun lytter til musik på tv, kan du slukke for tv-skærmen.
- **Sleep-timer** – Indstil TV'et til at skifte til standby automatisk efter en forudindstillet tid.
- **Alle indstillinger** – Menuen Vis alle indstillinger.

Alle indstillinger menu:

Tryk på  (Hjem) på fjernbetjeningen går tilbage til startskærmen. Du kan få adgang til **Indstillinger** menuen via indstillingsikonet i øverste højre hjørne på

startskærmen.

* Ambilight-indstillingen gælder kun for modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

11.2. Alle indstillinger

Billedindstillinger

Billedtype

Vælg en stil

For nem billedjustering kan du vælge en forudindstillet billedstil.

 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedstil, tryk på **OK** for at skifte til næste valgmulighed.

De tilgængelige billedstile er:

- **Personlig** – De billedpræferencer, du indstillede under den første opstart
- **Levende** – Ideel til visning i dagslys
- **Naturlig** – Naturlige billedindstillinger
- **ECO** – Mest energibevidste omgivelser
- **Film** – Ideel til at se film med original studieeffekt
- **Spil** – Ideel til spil*
- **Overvågning** – Ideel til computerskærme**.

* Picture style – Game er ikke tilgængelig for nogle videokilder.

** Picture style – Monitor er kun tilgængelig, når HDMI-kildevideoen kan bruges til pc-applikationer. HDR understøttes ikke i skærmtilstand. TV'et kan afspille HDR-video i skærmtilstand, men der vil ikke blive anvendt HDR-behandling.

Tilpas en stil

You can adjust and stellere picture settings in in the currently selected picture style, like **Farve**, **Kontrast** or **Skarphed**.

Gendan en stil

For at gendanne stilen til dens oprindelige indstilling skal du gå til  (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedstil, og tryk derefter på  Gendan stil.

• TV'et kan afspille HDR-programmer fra en af HDMI-tilslutningerne, broadcasting, fra en internetkilde (f.eks. Netflix) eller fra en tilsluttet USB-hukommelsesenhed.

• TV'et skifter automatisk til HDR-tilstand med indikation. TV understøtter følgende HDR-formater: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ og Dolby Vision,

men det er afhængigt af tilgængeligheden af sådanne HDR-formater hos indholdsudbydere.

Til HDR-indhold (Hybrid Log Gamma, HDR10 og HDR10+)

Stilarterne til HDR-indhold (Hybrid Log Gamma, HDR10 og HDR10+) er:

- Personlig HDR
- HDR Vivid
- HDR Naturlig
- HDR-film
- HDR-spil

Til Dolby Vision HDR-indhold

Stilarterne for Dolby Vision HDR-indhold er:

- Personlig HDR
- HDR Vivid
- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Mørk
- Dolby Vision-spil

Farve, kontrast, skarphed, sort-niveau

Sådan justeres billedets farve

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Farve

Tryk på pilene ➤ (højre) eller ➤ (Venstre) for at justere billedets farvemætningsværdi.

Sådan justeres billedets kontrast

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Kontrast til baggrundsbelysning

Tryk på pilene ➤ (højre) eller ➤ (Venstre) for at justere billedets kontrastværdi.

Du kan mindske kontrasten for at reducere strømforbruget.

Sådan justeres billedets skarphed

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Skarphed

Tryk på pilene ➤ (højre) eller ➤ (Venstre) for at justere billedets skarphedsværdi.

Justér sort-niveauet på billedet

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Sort niveau

Tryk på pilene ➤ (højre) eller ➤ (Venstre) for at indstille sortniveauet for billedsignalet.

Bemærk: Hvis sort-niveauet indstilles for langt væk fra referenceværdien (50), kan det medføre lavere kontrast.

Billedindstillinger i eksperttilstand

Farveindstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand

Juster farveforbedringen

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Forbedring af farver

Vælg Maximum, Medium, eller Minimum for at indstille niveauet for farveintensiteten og detaljerne i lyse farver.

Bemærk: Ikke tilgængelig, når Dolby Vision-signalet er registreret.

Vælg den forudindstillede farvetemperatur

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Farvetemperatur

Vælg Normal, varm, eller Cool for at indstille farvetemperaturen efter dine præferencer.

Justering af hvidt punkt

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Justering af hvidt punkt

Tilpas justering af hvidt punkt baseret på den valgte farvetemperatur i billedet. Tryk på pilene ➤ (højre) eller ➤ (Venstre) for at justere værdien, tryk på  Nulstil for at nulstille værdien.

Kontrastindstillinger

Kontrasttilstande

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Kontrasttilstand

Vælg Normal, Optimeret til billede, Optimeret til energibesparelse for at indstille TV'et til automatisk at reducere kontrasten for at opnå det bedste strømforbrug eller den bedste billedoplevelse, eller vælg Fra for at slå justeringen fra.

HDR-indstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > HDR Plus

Indstil HDR Perfect til Fra, Minimum, Middel, Maksimum eller Automatisk for at angive det niveau, hvor TV'et automatisk viser den bedste kontrast- og lysstyrkeeffekt for HDR-indhold.

Bemærk: Tilgængelig, når HDR-video (High Dynamic Range) er til stede i den valgte kilde, undtagen i Dolby Vision-tilfælde.

- TV'et kan afspille HDR-programmer fra en af HDMI-tilslutningerne, broadcasting, fra en internetkilde (f.eks. Netflix) eller fra en tilsluttet USB-hukommelsesenhed.
- TV'et skifter automatisk til HDR-tilstand med indikation. TV understøtter følgende HDR-formater: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ og Dolby Vision, men det er afhængigt af tilgængeligheden af sådanne HDR-formater hos indholdsudbydere.

Dynamisk kontrast

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Dynamisk kontrast

Vælg **Maksimum**, **Middel** eller **Minimum** for at angive det niveau, hvor TV'et automatisk forbedrer detaljerne i billedets mørke, mellem mørke og lyse områder.

Videokontrast, gamma

Videokontrast

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Video-kontrast

Tryk på pilene ➤ (højre) eller ➡ (Venstre) for at justere videokontrastniveauet.

Gamma

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Gamma

Tryk på pilene ➤ (højre) eller ➡ (Venstre) for at indstille en ikke-lineær indstilling for billedets luminans og kontrast.

Lyssensor

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Lyssensor

For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys lysstyrken på TV-skærmen, når det omgivende lys sænkes. Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet efter lysforholdene i rummet.

Ekstra høj opløsning

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Ultra-opløsning

Tænd for at få en enestående skarphed i linjernes kanter og detaljer.

Skarpere billedkvalitet

Støjreduktion

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Støjreduktion

Vælg **Maksimum**, **Middel**, **Minimum** for at indstille niveauet for fjernelse af støj i videoindhold. Støj ses for det meste som små bevægelige prikker på billederne på skærmen.

MPEG artefakt-reduktion

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Indstillinger for eksperttilstand > Reduktion af MPEG-artefakter

Vælg **Maksimum**, **Middel**, **Minimum** for at få forskellige grader af udglatning af artefakter i digitalt videoindhold. MPEG-artefakter ses mest som små blokke eller takkede kanter på billederne på skærmen.

Billedformat

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedformat

Hvis billedet ikke udfylder hele skærmen, hvis der vises sorte bjælker i top og bund eller i begge sider, kan du indstille billedet, så det passer i fuldt skærmformat.

For at vælge en af de standard- indstillinger til at udfylde skærmen...

- **Bredformat** – zoomer automatisk ind på billedet, så det vises i fuld 16:9-format. Aspektforholdet for billedindholdet ændres.
- **Fyld skærmen** – forstørre automatisk billedet, så det fylder hele skærmen. Billedforvrængningen er minimal, og underteksterne forbliver synlige. Ikke velegnet til pc-indgang. For visse ekstreme billedformater kan der stadig være sorte bjælker. Billedindholdets størrelsesforhold kan ændre sig.
- **Tilpas til skærm** – zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvrængning. Der vil muligvis være sorte bjælker. Understøtter ikke input fra computer.
- **Original** – zoomer automatisk ind på billedet, så det passer til skærmen med det originale billedformat. Intet indhold tabt synlig.

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Billede > Billedformat > Avanceret

Sådan formaterer du billedet manuelt...

- **Skift** – klik på pilene for at skifte billede. Du kan kun skifte billede, når det er zoomet ind.
- **Zoom** – klik på pilene for at zoome ind.
- **Stræk** – klik på pilene for at trække billedet ud lodret eller vandret.
- **Fortryd** – klik for at vende tilbage til det billedformat, du startede med.

Nogle indstillinger for billedformat er muligvis ikke tilgængelige under visse forhold. For eksempel ved videostreaming, Android-apps, spiltilstand osv.

Dolby Vision-notifikation

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Dolby Vision-meddelelse

Slå Dolby Vision-notifikation Til eller Fra, når Dolby Vision-indhold starter afspilning på dit TV.

Hurtige billedindstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Billede > Hurtige billedindstillinger

- Ved den første installation foretog du nogle billedindstillinger i nogle få enkle trin. Du kan gennemgå disse trin igen med menuen **Hurtige billedindstillinger**.
- Vælg den billedindstilling, du foretrækker, og gå til næste indstilling.
- For at gennemgå disse trin skal du sørge for, at TV'et kan stille ind på en TV-kanal eller kan vise et program fra en tilsluttet enhed.

Lydindstillinger

Lydtype

Vælg en stil

For nem justering af lyd kan du vælge en foruddefineret lydtype.

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Lydstil

De tilgængelige lydtyper er:

- **AI-tilstand** – Vælg AI-tilstand til intelligent skift af lydtype baseret på lydindhold.
- **Original** – Den mest neutrale lydindstilling
- **Underholdning** – Ideel til at se film
- **Musik** – Ideel til at lytte til musik
- **Rumlig musik** – Ideel til spil
- **Dialog** – Ideel til tale
- **Personlig** – Vælg for at justere dine foretrukne lydindstillinger

Gendan personlige indstillinger

1 - Indstil lydtypen til Personlig.

2 - Tryk på farvetasten  Gendan stil og tryk på OK. Stilen er gendannet.

Personlige lydindstillinger

Højttaler virtualiser

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Personlige indstillinger > Virtualisering af højttalere

Vælg Til eller Automatisk for at aktivere Dolby Atmos, der kan tilføje en højdedimension i lyden. Med højdedimension kan lyd placeres og flyttes nøjagtigt i et tredimensionelt rum.

Tydelig dialog

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Personlige indstillinger > Klar dialog

Vælg Til for at forbedre talelyden. Ideelt til nyhedsprogrammer.

AI-equaliser

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Personlige indstillinger > AI Equalizer

Vælg Til for at aktivere intelligent indstilling af equaliser baseret på lydindhold og brugerdefinerede indstillinger.

Brugerdefineret AI-equaliser

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Personlige indstillinger > Brugerdefineret AI-equalizer

Tryk på Pile-/navigationstasterne for at justere equaliser-indstillingerne.

* Bemærk: For at gendanne Personlige indstillinger til den oprindelige indstilling, vælg tilbage til Lydstil, og tryk derefter på  Gendan stil.

TV-placering

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Placering på tv

Vælg På en TV-stand eller På væggen for at opnå den bedste lyd gengivelse i henhold til indstillingen.

EasyLink 2.0

Kontrollér lydindstillingerne for HDMI-lydsystemet via EasyLink 2.0

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0.

Du kan justere lydindstillingerne individuelt på HDMI-lydsystemet via **Hyppige indstillinger** eller **Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0**. Dette gælder kun for EasyLink 2.0-kompatibelt HDMI-lydsystem. For at tænde betjeningen skal du sørge for, at menupunktet **EasyLink 2.0-lydstyring** er slået Til under **Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink 2.0-lydstyring**.

Vælg lydtype

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Lydstil.

Vælg mellem de forudindstillede lydtyper. Der er dedikerede lydtyper til at se film, lytte til musik eller andet lydindhold.

- Film – lydtype velegnet til film.
- Musik – optimeret til musik.
- Stemme – forbedret dialog.
- Stadion – giver en fornemmelse af et stort udendørs stadion.
- Brugerdefineret – tilpasset lyd. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV'et for funktionen.

Juster basniveauet.

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Bas.

Tryk på pile-/navigationstasterne for at justere basniveauet.

Juster diskantniveauet

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Diskant.

Tryk på pile-/navigationstasterne for at justere diskantniveauet.

Brugerdefineret equalizer

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Brugerdefineret equalizer.

Justerbare frekvensbånd, når lydtypen er indstillet til **Brugerdefineret**. Tryk på Pile-/navigationstasterne for at justere AI-equaliserniveauet. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV for funktionen.

Surround-lyd

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Surround-lyd.

Vælg en surround-lydeffekt fra de forudindstillede typer.

- Upmix – Upmix udnytter alle højttalere fuldt ud.
- Standard – Højttalerens output følger de oprindelige kanaler.
- Surround AI – Optimal surround-lydeffekt ved hjælp af AI-analyse.

DRC

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > DR CONGO.

Vælg den foretrukne DRC (Dynamic Range Control).

- Automatisk – dynamisk område justeres automatisk.
- Til – optimer det dynamiske område.
- Fra – slå dynamisk områdeindstilling fra.

Højdehøjttalere

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Højttalere i højden.

Vælg den foretrukne bevægelse for højdehøjttaler. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV for funktionen.

- Automatisk – dynamisk bevægelse følger indholdet.
- Til – altid hævet.
- Fra – flad position.

Vælg lydbillede

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Lydscene.

Vælg en lytteoplevelse. Indstillingen er kun tilgængelig, når den tilsluttede enhed er kompatibel med TV for funktionen.

- Automatisk – dynamisk indstilling følger indholdet.
- Til – fordybende lydbillede, velegnet til film.
- Fra – krystalklart lydbillede, velegnet til musik og dialog.

Nulstil alle til standard

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0 > Nulstil alt til standard.

Nulstil alle EasyLink 2.0-lydindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.

Avancerede lydindstillinger

Lydstyrkeregulering

Automatisk lydstyrke

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Lyd > Avanceret > Automatisk lydstyrke

Vælg **På** til automatisk at udjævne pludselige lydstyrkeforskelle. Typisk når du skifter kanal.

Vælg **Nat-tilstand** for en mere behagelig og stille lytteoplevelse.

Delta volumen

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Lyd > Avanceret > Delta volumen

Delta volume-indstillingen kan bruges til at justere lydniveauforskellen mellem tv-kanalen og HDMI-kildeindgangen. Tryk på knappen **Pil / navigation** for at justere delta-værdien for TV-højttalerens lydstyrke.

* Note: Delta volume is available when the input source is set to HDMI eller Analogue sources and the Audio out is set to TV-højttalere or HDMI-lydsystem.

Indstillinger for lydudgang

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Lyd > Avanceret > Audio ud

Indstil TV'et til at afspille lyden på TV eller på det tilsluttede lydsystem.

Du kan vælge, hvor du vil høre TV-lyden, og hvordan du vil styre den.

- Hvis du vælger **TV-højttalere**, er TV-højttalerne altid tændt. Alle lydrelaterede indstillinger gælder for denne tilstand.
- Hvis du vælger **Hovedtelefoner med ledning** afspilles lyden gennem hovedtelefoner.
- Hvis du vælger **Optiskslukkes TV's højttalere**, og lyden afspilles via den enhed, der er tilsluttet Digital Audio Out - Optical.
- Hvis du vælger **TV-højttalere + Hovedtelefoner med ledning**, afspilles lyden gennem TV-højttalerne og hovedtelefonerne.

Med en lydenhed tilsluttet med HDMI CEC skal du vælge **HDMI-lydsystem**. TV'et slukker for TV-højttalerne, når enheden afspiller lyd.

For at justere lydstyrken på tv'ets højttalere eller hovedtelefoner, tryk på **Lydstyrke** og tryk på pilene **➤** (højre) eller **➤** (venstre) for at vælge den outputkilde, du vil justere. Tryk på **Lydstryke +** eller **-** for at justere lydstyrkeniveauet for den valgte udgangskilde.

eARC

eARC-indstilling

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Lyd > Avanceret > eARC

Sæt eARC mode til **Automatisk** eller **Fra**. HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) er et fremskridt i forhold til den tidligere ARC. Den understøtter de nyeste lydformater med høj bitrate op til 192 kHz, 24-bit og ukomprimeret 5.1 og 7.1 samt 32-kanals ukomprimeret lyd.

HDMI eARC er kun tilgængelig på HDMI 1.

Indstillinger for digital udgang

Indstillinger for digital udgang er tilgængelige for SPDIF-udgang (optiske lydsignaler) og HDMI ARC-lydsignaler.

Digitalt udgangsformat

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Lyd > Avanceret > Digitalt udgangsformat

Indstil TV'ets lydudgangssignal, så det passer til det tilsluttede Home Theater Systems egenskaber.

- **Stereo (ukomprimeret)**: Hvis dine lydafspilningsenheder ikke har flerkanals lydbehandling, skal du vælge kun at sende stereoindehold til dine lydafspilningsenheder.
 - **Multikanal**: Vælg at udsende multikanals lydindehold (komprimeret multikanals lydsignal) eller stereolydindehold til dine lydafspilningsenheder.
 - **Multikanal (bypass)**: Vælg for at sende den originale bitstream fra HDMI ARC til det tilsluttede HDMI-lydsystem.
- Kontroller, at dine lydafspilningsenheder understøtter Dolby Atmos-funktionen.
- SPDIF-udgangen (DIGITAL AUDIO OUT) deaktiveres, når der streames Dolby Digital Plus-indehold.

Justering af digital udgang

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Lyd > Avanceret > Digital udjævning

Juster lydstyrken fra den enhed, som er sluttet til digital lydudgang (SPDIF) eller HDMI.

- Vælg **Mere** for højere lydstyrke.
- Vælg **Mindre** for lavere lysstyrke.

Forsinkelse af digital udgang

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Lyd > Avanceret > Forsinkelse af digital udgang

For nogle hjemmebiografsystemer kan det være nødvendigt at justere lydsynkroniseringsforsinkelsen for at synkronisere lyden med videoen. Vælg **Af** hvis der er indstillet en lydforsinkelse på dit Home Theatre System.

Forskydning af digital udgang (kun tilgængelig, når Forsinkelse af digital udgang er slået Til)

🏠 (Hjem) > Indstillinger
> Lyd > Avanceret > Offset for digital udgang

- Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse på Home Theatre System, kan du indstille TV'et til at synkronisere lyden.
- Du kan indstille en forskydning, som kompenserer for den tid, det tager for Home Theatre System at frembringe lyden til TV-billedet.
- Du kan indstille værdien i trin på 5 ms. Den maksimale indstilling er 60 ms.

Dolby Atmos-meddelelse

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Lyd > Dolby Atmos-meddelelse

Tænd eller sluk for Dolby Atmos-meddelelsen, når Dolby Atmos-indhold begynder at blive afspillet på dit TV.

Kanaler

Indstillinger for HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Kanaler > HbbTV settings > HbbTV

Hvis en TV-kanal udbyder HbbTV-tjenester, skal du først aktivere HbbTV i TV-indstillingerne for at få adgang til disse avancerede tjenester, f.eks. video-on-demand og TV-arkivtjenester.

🏠 (Hjem) > Indstillinger
> Kanaler > HbbTV-indstillinger > HbbTV-sporing

Slå sporingen af HbbTV-browsingaktivitet til eller fra. Hvis du slår sporingen fra, får HbbTV-tjenesterne besked om ikke at spore din browsingaktivitet.

🏠 (Hjem) > Indstillinger
> Kanaler > HbbTV-indstillinger > HbbTV-cookies

Slå lagring af tredjepartscookies, webstedsdata og cache fra HbbTV-tjenester til eller fra.

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Kanaler > HbbTV settings > HbbTV Nulstilling af enheds-ID

Du kan nulstille dit TV's unikke enhedsidentifikator. Der oprettes et nyt ID.

🏠 (Hjem) > Indstillinger
> Kanaler > HbbTV-indstillinger > Ryd listen over godkendte apps

Giver dig mulighed for at rydde listen over HbbTV-applikationer, som du har givet tilladelse til at køre på TV'et.

CAM-indstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger
> Kanaler > CAM-operatørprofil

Når installationen af CAM-profilen er udført, skal du vælge at aktivere eller deaktivere pop-op-meddelelser i CAM-operatørprofilen.

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Kanaler > CAM-profilens navn

Når CAM-operatørprofilen er aktiveret, skal du vælge at få vist profilnavnet på det aktuelt tilsluttede CAM-kort.

Generelle indstillinger

Forbindelsesrelaterede indstillinger

Indstillinger for USB-tastatur

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Indstillinger for USB-tastatur

For at installere USB-tastaturet skal du tænde TV'et og slutte USB-tastaturet til én af USB-tilslutningerne på TV'et. Når TV'et registrerer tastaturet første gang, kan du vælge dit tastaturlayout og teste dit valg.

Indstillinger for mus

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Indstillinger for mus

Juster USB-musens bevægelseshastighed.

HDMI-CEC-forbindelse – EasyLink

Tilslut HDMI CEC-kompatible enheder til dit TVV, så du kan betjene dem med TV'ets fjernbetjening. EasyLink HDMI CEC skal være tændt på TV'et og den tilsluttede enhed.



Tænd for EasyLink

⬆ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink > På

Betjen HDMI CEC-kompatible enheder med TV-fjernbetjeningen

⬆ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink-fjernbetjening > På

EasyLink 2.0-lydstyring

⬆ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > EasyLink > EasyLink 2.0 lydstyring > På

Skub for at slå til/fra for at styre lydindstillingerne for HDMI-lydsystemet. Du kan justere disse indstillinger via **Hyppige indstillinger** eller **Indstillinger > Lyd > EasyLink 2.0**. Dette gælder kun for EasyLink 2.0-kompatible HDMI-lydsystemer.

Bemærk:

- EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.
- HDMI CEC-funktionaliteten har forskellige navne hos forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle fabrikater er fuldt kompatible med EasyLink. Eksemplerne på HDMI CEC-varemærker tilhører de respektive ejere.

Indstillinger for pauseskærm

⬆ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Screensaver settings > Screensaver

Vælg **Baggrundstema** for at aktivere pauseskærmen. Vælg **Fra** for at deaktivere pauseskærmen.

⬆ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Indstillinger for pauseskærm > Hvornår skal man starte?

Angiv (i minutter), hvor længe TV'et skal være inaktivt, før pauseskærmen aktiveres.

⬆ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Indstillinger for pauseskærm > Forhåndsvisning

Tryk på OK for at se et eksempel på pauseskærmen.

HDMI Ultra HD

Indstil signalkvaliteten for hver enkelt HDMI-stik

⬆ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > HDMI Ultra HD > HDMI (port)

Dette TV kan vise Ultra HD-signaler. Nogle enheder – tilsluttet via HDMI – genkender ikke et TV med Ultra HD og fungerer muligvis ikke korrekt eller viser forvrænget billede eller lyd.

For at undgå funktionsfejl i en sådan enhed kan du justere indstillingen **HDMI Ultra HD**, når TV'et er i HDMI-kilden. Den anbefalede indstilling for ældre enheder er **Standard**.

- Indstillingen **Optimal** giver mulighed for op til maks. Ultra HD (50 Hz eller 60 Hz) RGB 4:4:4- eller YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0-signaler.
- Indstillingen **Standard** giver mulighed for op til maks. Ultra HD (50 Hz eller 60 Hz) YCbCr 4:2:0-signaler.

Indstillinger for maksimalt understøttet videotidsformat for HDMI Ultra HD:

- Resolution: 3840 x 2160
- Billedhastighed (Hz): 50Hz, 59,94Hz, 60Hz
- Subsampling af videodata (bitdybde)
 - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Understøttes kun, når **HDMI Ultra HD** er indstillet til **Optimal**.

Vælg **Standard**, hvis billede eller lyd forvrænges.

- Indstil **Optimal (automatisk spil)** for at aktivere TV'et til at understøtte video med Variabel HDMI-opdateringshastighed* (kun på nogle modeller, og

indstillingen **Billedtype** er ikke **Skærm**). Denne indstilling gør det også muligt for TV'et at indstille billed-/lydtypen automatisk til **Spil**, når HDMI-enheden er tilsluttet TV'et.

* Med understøttelse af Variabel HDMI-opdateringshastighed ændrer TV'et opdateringshastigheden i realtid i henhold til billedhastighedssignalet for at synkronisere med hvert enkelt billede. Den anvendes til at reducere forsinkelse, sløring og billedforvrængning for at opnå en bedre spiloplevelse.

Bemærk:

For at kunne se HDR10+ eller Dolby Vision-indhold fra HDMI-kilde kan det være nødvendigt at slukke afspilleren og tænde igen, når afspilleren, der er tilsluttet TV'et, afspiller sådant indhold for første gang. HDR10+- eller Dolby Vision-indhold understøttes kun, når HDMI Ultra HD er indstillet til **Optimal** eller **Optimal (automatisk spil)**

Automatisk filmtilstand

Indstil automatisk filmtilstand

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Automatisk filmtilstand

Indstil **Automatisk filmtilstand** til **Til**, hvis du vil have TV'et til automatisk at indstille **billedtypen** til **Spil**, når det anmodes af den HDMI-enhed, der er tilsluttet TV'et.

Adfærd ved opstart

Indstil adfærden ved opstart

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Opførsel ved tænding

Indstil TV'et til at forblive på **Startskærmen** eller på **Sidste kilde**, når der tændes for TV'et.

Eco-indstillinger

Indstil Skærm fra for at spare på energiforbruget

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Eco-indstillinger > Skærm slukket

Vælg **Skærm slukket**, hvis tv-skærmen er slukket, kan du tænde den igen ved at trykke på en vilkårlig tast (bortset fra **AMBILIGHT***,  **Lydstyrke** + eller - tasterne) på fjernbetjeningen.

* **AMBILIGHT**-tasten findes kun på modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

Indstil lyssensoren

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Eco-indstillinger > Lyssensor

For at spare energi sænker den indbyggede lyssensor lysstyrken på tv-skærmen, når det omgivende lys bliver mørkere. Den indbyggede lyssensor tilpasser automatisk billedet til lysforholdene i rummet.

Indstil TV'ets timer for slukning

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Eco-indstillinger > Sluk-timer

Tryk på pilene **➤** (højre) eller **➤** (Venstre) for at justere værdien. Værdien **0 (slukket)** deaktiverer den automatiske slukning.

Vælg **Timer for slukning**, hvorefter TV'et slukker automatisk for at spare på strømmen.

- TV'et slukker, hvis det modtager et TV-signal, og der ikke trykkes på en tast på fjernbetjeningen i 4 timer.
- TV'et slukker, hvis det ikke modtager et TV-signal eller en kommando fra fjernbetjeningen i 10 minutter.
- Hvis du bruger TV'et som skærm eller bruger en digital modtager til at se TV (en set-top-boks - STB) uden at bruge TV-fjernbetjeningen, skal du deaktivere denne automatiske slukning for at indstille værdien til 0.

Placering - hjem eller butik

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Placering

- Vælg TV'ets placering
- Vælg **Butik**, hvorefter billedtypen skifter tilbage til **Livagtig**, og du kan justere butiksidestillingerne.
- Butikstilstand er til kampagner i butikker.

Butikskonfiguration

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Opsætning af butik

Hvis TV'et er indstillet til **Butik**, kan du få vist funktionslogoer eller indstille tilgængeligheden for en bestemt demo til brug i butikken.

Justering af billede og lyd

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Opsætning af butik > Billede og lyd

Vælg **Optimeret** til at handle eller **Brugerdefinerede indstillinger** til billed- og lydindstillinger.

Logoer og banner

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle

indstillinger > Opsætning af butik > Logoer og bannere

Indstil udstyret, så der vises Funktionslogoer og Reklamebanner.

Autostart Demo Me

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Opsætning af butik > Demo Me autostart

Tænd/sluk for Autostart Demo Me.

Administrer demoer

🏠 (Hjem) > Apps > Demo mig > Administrer demoer

Hvis TV'et er indstillet til Butik, kan du administrere demovideoerne i appen Demo me.

Afspil en demovideo

🏠 (Hjem) > Apps > Demo mig > Administrer demoer > Leg
Vælg en demovideo, og afspil.

Kopier demofil

🏠 (Hjem) > Apps > Demo mig > Administrer demoer > Kopier til USB
Kopier demofilen til USB-drevet.

Slet demofil

🏠 (Hjem) > Apps > Demo mig > Administrer demoer > Slet
Slet demofilen fra dit tv.

Konfiguration af demo

🏠 (Hjem) > Apps > Demo mig > Administrer demoer > Konfiguration
Indstil TV'et til Hoved-tv eller Sub-TV.

Download ny demofil

🏠 (Hjem) > Apps > Demo mig > Administrer demoer > Download ny
Hvis den Konfiguration er indstillet til Hoved-tv kan du downloade den nye demofil.

Indstilling for automatisk forsinkelse

🏠 (Hjem) > Apps > Demo mig > Administrer demoer > Autil delay setting
Indstil den automatiske forsinkelsestid fra 15 sekunder to 5 minutter.

Valg til automatisk loop

🏠 (Hjem) > Apps > Demo mig > Administrer demoer > Automatisk valg af loop
Vælg en demofil til automatisk loop-afspilning.

Nulstil TV-indstillinger og Geninstaller TV

Nulstil alle indstillingsværdier til oprindelige TV-indstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Fabriksindstillinger

Udfør en fuld TV-installation igen, og sæt TV'ets status tilbage til første gang, du tændte det

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Geninstaller TV'et

Indtast PIN-kode, og vælg Jageninstallerer TV'et fuldstændigt. Alle indstillinger bliver nulstillet, og installerede kanaler bliver udskiftet. Installationen kan tage et par minutter.

Indstillinger for universaladgang

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Universel adgang

Med Universaladgang slået til er TV'et forberedt til brug for døve, hørehæmmede, blinde eller svagtseende personer.

Aktivér indstillinger for universaladgang

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Universel adgang > Universal access > På.

Universaladgang til hørehæmmede

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Universel adgang > Hørehæmmede > På

- Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og -undertekster, der er tilpasset hørehæmmede eller døve personer.
- Når den er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, såfremt disse er tilgængelige.

Universaladgang for blinde og svagtseende

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Universel adgang > Lydbeskrivelse > Audio description > På

Digitale TV-kanaler kan udsende særlige lydkommentarer, der beskriver, hvad der sker på skærmen.

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Universel adgang > Lydbeskrivelse > Audio description > Blandet volumen, Lydeffekter, Tale

- Vælg Blandet volumen kan du blande lydstyrken for

den normale lyd med lydkommentaren. Tryk på pilene **➤** (højre) eller **➤** (Venstre) for at justere værdien.

- Indstil **Lydeffekter** til **Til** for ekstra lydeffekter i lydkommentarer, f.eks. stereo eller nedtoning.
- Vælg **Tale** for at angive talepræference, **Beskrivende** eller **Undertekst**.

Dialogforbedring

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Universel adgang > Forbedring af dialog

Gør dialog og kommentarer mere tydelige. Kun til rådighed når audioindstillingen **Clear dialogue** er aktiveret og audiostrøm er AC-4.

Tekstforstørrelse

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Universel adgang > Tekstforstørrelse

Tænd for at forstørre de valgte tekster og vise dem på den øverste skærm.

Lås indstillinger

Indstil kode og Ændre kode

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Børnesikring > Indstil kode, Skift kode

Indstil ny kode eller nulstil ændringskode. Børnesikringskoden bruges til at låse eller låse op for kanaler eller programmer.

Bemærk: Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du tilsidesætte den aktuelle kode ved at bruge **8888** og indtast en ny kode.

Lås til program

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Børnesikring > Forældrebedømmelse

Indstil en minimumsalder for aldersbestemte programmer.

App-lås

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Børnesikring > App-lås

Du kan låse apps, der er uegnede for børn. App-låsen beder om en PIN-kode, når du forsøger at starte en 18+ kategoriseret app. Denne lås kan kun bruges til 18+ kategoriserede apps fra Philips-appsene.

Indstillinger for region og sprog

Sprog

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog

Skift sprog for TV-menu og meddelelser

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Sprogmenu

Indstil foretrukket lydsprog

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primær lyd, sekundær lyd

Digitale TV-kanaler kan sende lyd på flere sprog for et program. Du kan angive et primært og sekundært lydsprog. Hvis et af disse lydsprog er tilgængelige, skifter TV'et til dette sprog.

Indstil foretrukket undertekstsprog

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primær undertitel, Sekundær undertitel

Digitale kanaler kan tilbyde flere undertekstsprog for et program. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis undertekster på et af disse sprog er tilgængelige, viser TV'et de undertekster, ud har valgt.

Indstil tekst-tv-præferencesprog

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Sprog > Primær tekst, Sekundær tekst

Nogle digitale tv-stationer har flere tekstsprog til rådighed.

Ur

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Ur

Korrekt ur automatisk

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Automatisk ur-tilstand

- Standardindstillingen for tv-uret er **Automatisk**. Tidsinformationen kommer fra den udsendte UTC – Coordinated Universal Time information.
- Hvis uret ikke er korrekt, kan du indstille tv-uret til **Afhængig af land**.
- Når du vælger **Afhængig af land**, you can set the time for **Automatisk**, **Standardtid**, eller **Sommertid**.

Ret uret manuelt

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Automatisk ur-tilstand > Manual

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Dato, klokkeslæt

Go to previous menu, og select **Dato** and **Tid** for at justere værdien.

Bemærk:

- Hvis ingen af de automatiske indstillinger viser tiden korrekt, kan du indstille tiden manuelt.
- Indstillingen Auto clock mode vil blive sat tilbage til Automatic, når TV'et slukkes og tændes igen.

Indstil tidszone eller indstil en tidsforskydning for din region

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Tidszone

Vælg en af tidszonerne.

Indstil TV'et til at skifte til standby automatisk efter en forudindstillet tid.

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Region og sprog > Ur > Sleep-timer.

Indstil TV'et til at skifte til standby automatisk efter en forudindstillet tid. Med skyderen kan du indstille tiden til op til 180 minutter i intervaller på 5 minutter. Hvis den er indstillet til 0 minutter, slukkes sleeptimeren. Du kan altid slukke dit tv tidligere eller nulstille tiden under nedtællingen.

12. Bjælke til spilstyring

Bjælken til spilstyring er et integreret center for visning af oplysninger og opsætning af betjeningslementer under spil. Det gælder for både HDMI-kilde, så længe **Billedtype** er indstillet til **Spil/HDR-spil/Dolby Vision-spil**.

Når TV'et automatisk skifter til Spiltilstand (via spilregistrering), viser TV'et en meddelelse for at informere brugeren om, at Spiltilstanden er aktiveret, og at bjælken til Spilstyring kan aktiveres ved at trykke længe på tasten **MENU**.

Aktivering og deaktivering

Tryk længe på tasten **MENU** for at starte bjælken til spilstyring i **Spiltilstand**. For at deaktivere spilkontrolbjælken kan du trykke på **← Tilbage** eller den vil lukke automatisk efter 25 sekunder uden interaktion.

Kontrolbjælken til spil indeholder **Dashboard** og **Indstillinger** kan du trykke på pilene **➤** (højre) eller **➤** (Venstre) for at skifte mellem **Dashboard** and **Settings**.

Instrumentpanel

Instrumentpanelet viser de vigtigste oplysninger for spil:

Indgangsforsinkelse: aktuel status for indgangsforsinkelse

Billedhastighed: aktuel FPS (billede pr. sekund)

Opløsning: videokildens opløsning

Indholdstype: videoindhold er Generel eller Film eller VRR/Freesync/G-Sync

SDR/HDR-format: den understøttede kildetype for HDR eller SDR

Farverumkoordinatsystem: understøttet type af farverumkoordinatsystem

Indstillinger

Indstillinger indeholder relaterede indstillinger, der kan forbedre din spilloplevelse. Vælg, og tryk på **OK** på indstillingsikonerne for at ændre følgende indstillinger:

Trådkors: Vælg **Til/Fra** for at få vist eller skjule trådkorset.

Skyggestyring: Vælg **Fra** for at bruge det aktuelle sortniveau i **Billedindstillinger**. Vælg **Til** for at ændre indstillingen til højere sortniveau.

Farvetemperatur: vælg the colour temperature for

your preference.

Audio ud: Vælg den enhed, der skal udsende lyden.

Ambilight*-stil: select **På** for at tænde for Ambilight med gaming-stil; vælg **Af** for at slukke for Ambilight.

* Ambilight-indstillingen gælder kun for modeller, der understøtter Ambilight-funktionen.

13. Trådløs og netværk

13.1. Hjemmenetværk

For at få mest muligt ud af funktionerne i dit Philips Smart TV skal dit TV være forbundet til internettet.


Tilslut TV'et til et hjemmenetværk med en højhastighedsinternetforbindelse. Du kan tilslutte dit tv trådløst eller med kabel til din netværksrouter.

13.2. Opret forbindelse til netværk

Kablet forbindelse

Hvad du har brug for

For at forbinde TV'et til internettet skal du bruge en netværksrouter med forbindelse til internettet. Brug en højhastighedsforbindelse (bredbånd) til internettet.

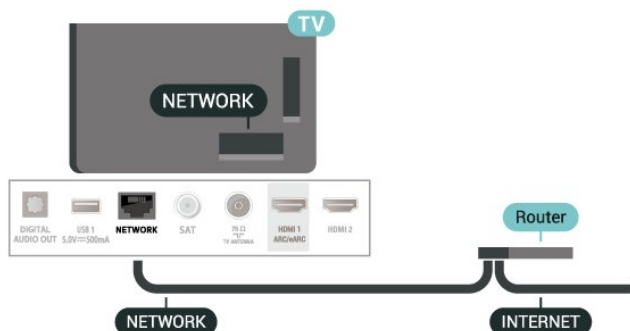

Skab forbindelsen

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabelforbundet or Wi-Fi > Opret forbindelse til netværk > Wired

- 1 - Forbind routeren til TV'et med et netværkskabel (Ethernet-kabel**).
- 2 - Sørg for, at routeren er tændt.
- 3 - TV'et søger konstant efter netværksforbindelsen.
- 4 - Der vises en besked, når forbindelsen er oprettet.

Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling. DHCP skal være slået til.

**For at opfylde EMC-bestemmelserne skal du bruge en skærmet FTP Cat. 5E Ethernet-kabel.

13.3. Trådløs og netværk - indstillinger

Vis netværksindstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Se netværksindstillinger

Du kan se alle aktuelle netværksindstillinger her. IP- og MAC-adressen, signalstyrke, hastighed, krypteringsmetode osv.

Netværkskonfiguration - statisk IP

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Konfiguration af netværk > Statisk IP

Er du avanceret bruger og vil installere dit netværk med statisk IP-adresse, skal du indstille TV'et til Statisk IP.

Netværkskonfiguration - konfiguration af statisk IP

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Statisk IP-konfiguration

- 1 - Vælg Konfiguration af statisk IP, og konfigurer forbindelsen.
- 2 - Du kan angive nummeret på IP-adresse, Netmaske, Port, DNS 1 eller DNS 2.

Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Tænd med Wi-Fi (WoWLAN)

Du kan tænde dette TV fra din smartphone eller tablet, hvis TV'et er i standby. Indstillingen Tænd med Wi-Fi (WoWLAN) skal være aktiveret.

DMR - Digital Media Renderer

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR

Hvis dine mediefiler ikke afspilles på TV'et, skal du kontrollere, at Digital Media Renderer er aktiveret. DMR er aktiveret som standard i fabriksindstillingerne.

Slå Wi-Fi-forbindelsen til

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs &

netværk > Kabel eller Wi-Fi > Wi-Fi til/fra

Du kan slå Wi-Fi-forbindelsen på TV'et til eller fra.

Nulstil skærmspejlingsforbindelser

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Nulstil skærmspejlingsforbindelsen

Slet listen over tilsluttede og blokerede enheder, der bruges med Skærmspejling.

TV-netværksnavn

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Navn på tv-netværk

Hvis du har mere end ét TV på dit hjemmenetværk, kan du give TV'et et unikt navn.

Brugsvilkår

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Vilkår for brug

Du kan se indholdet i Vilkår for anvend., som vises, når du første gang opretter forbindelse til internettet.

Privatlivsindstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Privatlivsindstillinger

Du kan se indholdet af Indstillinger for private oplysninger, som vises, når du første gang opretter forbindelse til internettet fra dit TV.

Netflix-indstillinger

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Netflix-indstillinger

Med Netflix-indstillinger kan du se ESN-nummeret eller deaktivere Netflix-enheden.

Ryd internethukommelse

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Trådløs & netværk > Kabel eller Wi-Fi > Ryd internethukommelsen

Med Ryd internethukommelse kan du rydde indstillingerne for serverregistrering hos Philips og forældrevurdering, dine app-logins til videobutikker, alle foretrukne fra Philips App-galleriet, internetbogmærker og historik. Interaktive MHEG-applikationer kan også gemme såkaldte "cookies" på TV'et. Disse filer bliver også slettet.

14. Smart TV og apps

14.1. Opsætning af Smart TV

Første gang du åbner Smart TV, skal du konfigurere din forbindelse. Læs og accepter vilkårene og betingelserne for at fortsætte.

Smart TV-startskærmen er dit link til internettet. Du kan leje film online, læse aviser, se videoer og lytte til musik, shoppe online eller se TV-programmer, når det passer dig med Online TV.

TP Vision Europe B.V. er ikke ansvarlig for indholdet i og kvaliteten af det indhold, der leveres af indholdstjenesteudbydere.

14.2. Appbutik

Åbn fanen **Apps** på startskærmen for at gennemse apps, samlingen af skræddersyede websteder til TV.

Find appen for YouTube-videoer, en landsdækkende avis, et onlinefotoalbum osv. Der er apps til at leje en video i en online-videobutik og apps til at se programmer, du gik glip af. Hvis appen i **Apps** ikke indeholder det, du søger, kan du prøve det globale netværk og surfe efter TV på internettet.

Kategorier af apps

Du kan sortere apps i **Apps** efter forskellige kategorier som **Ny**, **Video**, **Underholdning**, **Nyheder** eller **Livsstil**.

Udvalgte apps

I dette vindue præsenterer Philips en række anbefalede apps til dig. Du kan vælge og installere dem for at optimere brugen af dit Smart TV.

Internettet

Appen Internet åbner World Wide Web på dit TV.

På dit TV kan du se alle internetwebsteder, men de fleste er ikke tilpasset en TV-skærm.

- Nogle tilføjelsesprogrammer (f.eks. til visning af sider eller videoer) er ikke tilgængelige på TV'et.
- Internetsider vises én side ad gangen i fuld skærm.

15. Ambilight

15.1. Ambilight, Til eller Fra.

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil

Du kan vælge den måde, hvorpå Ambilight skifter, eller vælge Fra for at slukke Ambilight.

Skift video

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Følg video

Hvis du vælger én af de typer, der skifter dynamikken på billedet på TV-skærmen.

- **Standard** – Ideel til at se TV til daglig
- **Naturlig** – Følger billedet eller lyden så nøjagtigt som muligt
- **Sport** – Ideel til sportsprogrammer
- **Livagtig** – Ideel til visning i dagslys
- **Spil** – Ideel til spil

Skift lyd

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Følg lyd

Vælg én af de typer, der skifter lydens dynamik.

- **Belysning** – ideel til at se musikvideoer
- **Disco** – Ideel til at lytte til høj retro-musik
- **Rytme** – Ideel til at lytte til rytmisk musik

Skift farve

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Følg farve

Vælg én af de forudindstillede farvetyper.

- **Rød lava** – Røde farvevariationer
- **Blåt hav** – Blå farvevariationer
- **Grøn natur** – Grønne farvevariationer
- **Varm hvid** – Varm hvide farvevariationer
- **Personlig farve** – Statisk farve efter eget valg. To set the colour for Ambilight static light, go to 🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Personlig farve og vælg en farve, du kan lide.

Støt dit hold

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Støt dit team

Vælg én af de forudindstillede holdflagstyper.

Skift app

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambilight-stil > Følg app

Denne funktion er tilgængelig, når du betjener Ambilight med Philips TV Remote App.

15.2. Personlig farve

Personlig farve

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Personlig farve.

Sådan indstiller du farven for statisk Ambilight-lys efter eget valg. Du kan vælge en farve, du kan lide, fra farvepaletten. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Ambilight-stilen er indstillet til **Skift farve**, og **Personlig farve** derefter vælges.

15.3. Ambisleep

Ambisleep simulerer solnedgang, så du kan slappe af, før du falder i søvn. Når simulationen er færdig, skifter TV'et automatisk til standby.

Start Ambisleep

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Start Ambisleep.

Vælg for at aktivere Ambisleep.

Varighed

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Varighed.

Indstil varigheden (i minutter) af Ambisleep.

Kontrast, lysstyrke

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Lysstyrke.

Indstil den indledende lysstyrke for Ambisleep.

Farve

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Farve.

Vælg den lysfarve, du ønsker.

Lyd

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Ambisleep > Lyd.

Vælg den naturlyd, du vil bruge under Ambisleep.

De tilgængelige naturlyde er:

- Lejrbål
- Regn
- Regnskov
- Tropisk strand
- Vandfald
- Lydløs

15.4. Avancerede Ambilight-indstillinger

Lysstyrke

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Avanceret > Lysstyrke

Tryk på pilene ▶ (højre) eller ◀ (Venstre) for at indstille lysstyrkeniveauet for Ambilight.

Mætning

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Avanceret > Mætning

Tryk på pilene ▶ (højre) eller ◀ (Venstre) for at indstille niveauet for Ambilight-mætning.

Vægfarve

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Avanceret > Farve på væg

- Neutraliser en farvet vægs indvirkning på Ambilight-farverne
- Vælg farven på væggen bag TV'et, så tilpasser TV'et Ambilight-farverne, som de var tænkt.

TV'et slukker

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Ambilight > Avanceret > Sluk for TV'et

Indstil Ambilight til at slukke straks eller nedtone langsomt, når du slukker TV'et. Den langsomme nedtoning giver dig nogen tid til at tænde lyset i stuen.

16. Netflix

Hvis du har et Netflix-abonnement, kan du nyde Netflix på dette TV. Dit tv skal være forbundet til internettet.

For at åbne Netflix skal du trykke på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

17. Rakuten TV

Se de nyeste udsendelser på dit Smart TV. De største filmhits, prisbelønnede klassikere og TV-serier er tilgængelige med det samme.

Tryk på knappen **Rakuten TV** på fjernbetjeningen eller app-ikonet for at åbne Rakuten TV-appen. Dit TV skal have forbindelse til internettet for at bruge appen. Du kan finde flere oplysninger om Rakuten TV ved at gå til www.rakuten.tv.

18. Amazon Prime Video

Med et medlemskab af Amazon Prime får du adgang til tusindvis af populære film og TV-serier, herunder specielle Prime Originals.

Tryk på knappen  for at åbne Amazon Prime Video-appen. Dit tv skal være forbundet til internettet for at kunne bruge appen. Gå til www.primevideo.com for yderligere oplysninger om Amazon Prime Video.

19. YouTube

YouTube er en platform, der forbinder hele verden. Se og opdag populære videoer, der uploades af YouTube-brugere globalt. Brug YouTube-appen til at udforske det nyeste inden for musik, nyheder og meget mere.

Tryk på app-ikonet for at åbne YouTube-appen. Dit tv skal være forbundet til internettet for at kunne bruge appen. For mere information om YouTube, besøg venligst www.youtube.com.

20. Alexa

20.1. Om Alexa

Dit tv understøtter Amazon Alexa* stemmestyring.

Om Alexa

Alexa er en cloud-baseret stemmetjeneste, der er tilgængelig på Alexa Echo-enheder fra Amazon og enhedsproducenter. Når Alexa arbejder på dit tv, kan du tænde/slukke for TV'et, skifte kanal, ændre lydstyrken og meget mere.

For at styre dit tv med Alexa skal du bruge:

- Philips Smart TV, der understøtter Alexa og har indbygget Far-Field-mikrofon
- Amazon-konto
- Amazon Alexa app på dit tv
- Trådløs eller kablet netværksforbindelse

Om Alexa Skill

Alexa bruger Alexa Skills til at udvide stemmestyringsfunktionerne. Skills tilføjer nye funktioner, der skaber en mere personlig oplevelse med dit Alexa-aktiverede TV. "Philips Smart TV"-skills kan findes i Alexa Skills Store, og de tilbyder forskellige stemmestyringskommandoer til at arbejde med dit Philips Smart TV.

Bemærk: De understøttede Ambilight-stilarter kan afhænge af specifikke tv-modeller. Se brugervejledningen til dit tv for at få oplysninger om de understøttede Ambilight-stilarter.

Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.

Tjenesternes tilgængelighed afhænger af regionen. En del af eller hele softwaren/tjenesterne, der er installeret i eller tilgængelige via produktet, kan ændres, afbrydes, fjernes, suspenderes eller afsluttes uden varsel.

20.2. Brug af Alexa


For at bruge Alexa skal du først konfigurere Alexa-klienttjenesten på dit Philips Smart TV. Start opsætningen ved at starte appen "Amazon Alexa" fra startskærmen på dit tv. Følg instruktionerne, og fuldfør

følgende trin:

- Åbn "Amazon Alexa"-appen på din startskærm.
- Log på en Amazon-konto.
- Vend tilbage til dit tv for at afslutte opsætningen.

Klargør den langtrækkende mikrofon

Dit TV er udstyret med en langtrækkende mikrofon under TV'ets frontpanel. Den langtrækkende mikrofon kan arbejde direkte med Alexas stemmestyring. Før du begynder at konfigurere Alexa Voice Service, skal du sørge for, at den langtrækkende mikrofon er tændt.

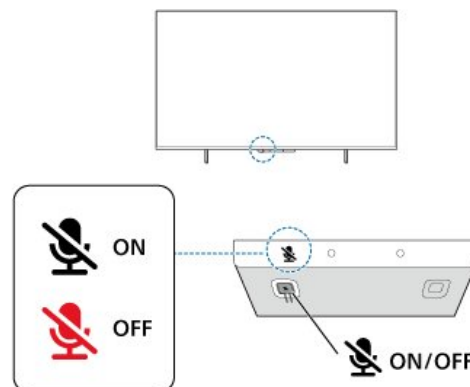

Der er en knap under den langtrækkende mikrofon, du kan trykke på for at tænde eller slukke for mikrofonen. Normalt er mikrofonen i klar-status, og LED-indikatoren er slukket. Hvis mikrofonen slukkes ved at trykke på afbryderknappen, lyser LED-indikatoren for at minde dig om, at mikrofonen ikke er klar.

Opsætning på TV til Alexa

- 1 - Sørg for, at den langtrækkende mikrofon er tændt.
- 2 - Tryk på **Hjem** på fjernbetjeningen for at gå til startskærmen og åbne appen "Amazon Alexa".
- 3 - Følg vejledningen på skærmen for at vælge sprog, acceptere Politik om personlige oplysninger og navngive dit TV.
- 4 - Amazon-kontoen er nødvendig for at parre med Alexa på TV. For at logge ind på kontoen kan du scanne QR-koden på TV-skærmen med din mobile enhed og derefter logge på din Amazon-konto fra den mobile enhed.
- 5 - Udfør følgende trin i Amazon Alexa-appen.
- 6 - Vælg OK for at fuldføre opsætningen og begynde at bruge Alexa.

Nu kan du sige "Alexa" for at aktivere Alexa og begynde at udføre stemmestyringsoperationer med Alexa.

Philips TV Remote App kan også fungere sammen med dit TV og Alexa Voice Service.

20.3. Alexa-stemmekommandoer

Her er nogle ting, du kan prøve:

"Alexa, hvordan er vejret i dag?"
"Alexa, spil en sang"
"Alexa, læs min lydbog"
"Alexa, vis min huskeliste"
"Alexa, indstil en timer til 5 minutter"
"Alexa, hvor stor er Jorden?"
"Alexa, vis mig nyheder?"
"Alexa, hvad gik jeg glip af?"

Ting, du kan prøve, når funktionen "Philips Smart TV" er aktiveret***

UNDERSTØTTEDE LANDE**

Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Østrig, Italien, Spanien, Portugal, Danmark, Nederlandene, Norge, Sverige, Finland, Schweiz, Belgien, Luxembourg, Polen, Tyrkiet.

UNDERSTØTTEDE SPROG

Engelsk (GB), engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk.

TÆND/SLUK FOR TV'ET

"Alexa, tænd TV i stuen" (se note nedenfor)
"Alexa, sluk TV"

Bemærk: Tænding af TV fungerer kun, hvis Alexa Switch on-indstillingen er aktiveret i TV'et via de foretrukne indstillinger i appen "Amazon Alexa" fra Home.

SKIFT KANAL

"Alexa, næste kanal på tv"
"Alexa, skift kanal til 5 på TV"

ÆNDR LYDSTYRKEN

"Alexa, sæt lydstyrken til 15 på TV'et i stuen"
"Alexa, skru ned for lydstyrken"
"Alexa, skrue op for lydstyrken"

SLÅ LYDEN FRA ELLER TIL PÅ TV

"Alexa, slå lyden fra på TV'et i stuen"
"Alexa, slå lyden fra"

SKIFT INPUTKILDE

"Alexa, skift input til Blu-ray på TV'et i stuen"
"Alexa, skift indgang til HDMI 1"

STYR AFSPILNINGEN

"Alexa, afspil på tv"
"Alexa, sæt TV'et på pause"

KONTROL AMBILIGHT (see note below):

"Alexa, tænd for Ambilight"
"Alexa, tænd for Ambilight Follow-farven"

"Alexa, tænd for Ambilight Follow video"
"Alexa, tænd for Ambilight Follow audio"
"Alexa, sluk for Ambilight på TV'et i stuen"

Bemærk: The supported Ambilight voice commands may depend on specific TV models.

STARTE PROGRAMMER ELLER GENVEJE**

"Alexa, start Prime Video på TV'et i stuen"
"Alexa, gå til Indstillinger på TV i køkkenet"
"Alexa, gå hjem på TV"

NAVIGER MENUER**

"Alexa, gå til højre"
"Alexa, gå ned"
"Alexa, vælg dette"

SØG VIDEOINDHOLD**

"Alexa, vis mig de seneste nyheder på YouTube"
"Alexa, søg efter Mr. Bean"

Note:

** Understøttede stemmekommandoer er muligvis ikke tilgængelige i visse lande.

*** Skill er kun tilgængelig i understøttede lande og på understøttede sprog.

21. Google Assistant

Dit TV kan fungere med Google Assistant. Med Google Assistant kan du bruge din stemme til at styre dit TV – for eksempel ændre lydstyrke, skifte kanaler og meget mere.

Bemærk: Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

Hvis du vil aktivere Google Assistant på dit TV, skal du bruge:

- En Google Home-enhed, f.eks. Google Home Mini
- Internetforbindelse på dit TV
- Google-konto
- Google Home-app (mobil-/tablet-version)

Konfigurer TV-betjening med Google Assistant

1 – Følg instruktionerne på skærmen for at acceptere Politik om personlige oplysninger i forbindelse med brug af funktionen til stemmestyring i Google Assistant på dette TV.

2 – Vælg et navn til dit TV, så Google Assistant kan genkende det.

3 – Log på din Google-konto. Hvis du allerede har en Google-konto, skal du logge på. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en og logge på. Når du er logget på, skal du vælge Get Code (Hent kode) for at få enhedskoden til dette TV i forbindelse med registrering af din enhed.

4 – På din mobil/tablet skal du søge efter "Google Home"-appen i app-butikken (iOS og Android). Download og åbn Google Home-appen. Log på med den samme Google-konto, som du brugte til at registrere dette TV. Du skal fortsætte opsætningen i Google Home-appen på din mobil/tablet for at styre dit TV med stemmekommandoer.

5 – I Google Home-appen skal du vælge "Konfigurer enhed" og derefter vælge "Arbejder med Google", og søge efter Philips Smart TV. Log på for at oprette et link til din Google-konto og aktivere TV-betjening i Google Home-appen.

6 – Du kan bruge Google Assistant til at tænde for dit TV vha. en stemmekommando. Dette kræver, at TV'et forbliver i en særlig strømtilstand, når det er i standby. Dette kan resultere i et lidt højere strømforbrug, når TV'et er i standby.

Du er klar til at bruge din Google Home-enhed til at betjene dette TV. Her er nogle ting, du kan prøve:

- Sluk for TV
- Skift til kanal 10 på TV
- Gå en kanal ned på TV
- Forøg lydstyrken på TV
- Sæt TV på lydløs

Bemærk: Hvis du logger ud af Google Assistant, vil du ikke længere kunne bruge stemmekommandoer på dette TV. Du skal gentage Konfiguration af TV-betjening med Google Assistant for at bruge funktionen igen.

Google Assistant er til rådighed på udvalgte sprog og i lande, hvor engelsk (Storbritannien) og tysk (Tyskland) understøttes fra starten. Listen over understøttede sprog/lande vil med tiden blive udvidet. Kontakt vores kundeservice for at få den nyeste liste over understøttede sprog og lande.

Tjenesternes tilgængelighed afhænger af regionen. En del af eller hele softwaren/tjenesterne, der er installeret i eller tilgængelige via produktet, kan ændres, afbrydes, fjernes, suspenderes eller afsluttes uden varsel.

22. Software

22.1. Opdater software

Søg efter opdateringer

Opdater fra internettet

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Opdater software > Søg efter opdateringer > Internet (Recommended)

Find selv en softwareopdatering.

- Hvis TV'et har forbindelse til internettet, vil du muligvis modtage en meddelelse om at opdatere TV-softwaren. Du har brug for en højhastighedsinternetforbindelse (bredbånd). Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen.
- Under opdateringen af software er der ikke noget billede, og TV'et slukkes og tændes igen. Dette kan ske flere gange. Opdateringen kan tage et par minutter.
- Vent, indtil TV-billedet kommer tilbage. Tryk ikke på afbryderen 🔴 på TV'et eller på fjernbetjeningen under softwareopdateringen.

Opdater fra USB

🏠 (Hjem) Indstillinger > Opdater software > Søg efter opdateringer > USB

- Du skal bruge en computer med en hurtig internetforbindelse og en USB-hukommelsesenhed til at uploade softwaren på TV'et.
- Brug en USB-hukommelsesenhed med mindst 512 MB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

1 - Start opdateringen på TV'et

Vælg Opdater software > Søg efter opdateringer > USB, og tryk derefter på OK.

2 - Identifier TV'et

Sæt USB-hukommelsesstikket i én af TV'ets USB-tilslutninger.

Vælg Start, og tryk på OK. En identifikationsfil skrives på USB-hukommelsesenheden.

3 - Download TV-softwaren

- Insert the USB memory into your computer.
- På USB-hukommelsesenheden skal du finde filen **opdatering.html** og dobbeltklik på den.
- Klik på **Send ID**.
- Hvis ny software er tilgængelig, skal du downloade .zip-filen.
- Efter download skal du pakke filen ud og kopiere filen **autorun.upg** på USB-hukommelsesenheden.
- Placer ikke denne fil i en mappe.

4 - Opdater TV-softwaren

Sæt USB-enheden i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk.

TV'et slukker af sig selv i 10 sekunder og tænder derefter igen. Vent venligst.

Undgå at . . .

- bruge fjernbetjening
 - fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et
 - presse 🔴 to gange
 - trykke på tænd/sluk-kontakten på TV'et
- TV'et slukker (i 10 sekunder) og tænder derefter igen. Vent venligst.

TV-softwaren er blevet opdateret. Du kan bruge TV'et igen.

Slet filen autorun.upg fra USB-hukommelsen med henblik på at forebygge utilsigtet opdatering af TV-softwaren.

Lokale opdateringer

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Opdater software > Søg efter opdateringer > USB > Lokale opdateringer.

Kun til forhandlere og ekspertbrugere.

22.2. Softwareversion

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Opdater software > Aktuel software-info

Sådan ser du den nuværende TV-softwareversion.

22.3. Automatisk softwareopdatering

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Opdater software > Automatisk softwareopdatering

Aktiver automatisk softwareopdatering for at opdatere dit TV's software automatisk. Lad TV'et være på standby.

Når indstillingen er aktiveret, downloades opgraderingen, når fjernsynet tændes, og installeres 15 min. efter TV'et er gået i standby (forudsat der ikke er planlagt alarmer).

Når indstillingen er deaktiveret, vises "Opgrader nu" / "Senere" på skærmen.

22.4. Vis historik over softwareopdateringer

🏠 (Hjem) > Indstillinger > Opdater software > Se historik for softwareopdateringer

Vis liste med softwareversioner, der er blevet opdateret på TV'et.

23. Miljø

23.1. European Energy Label

European Energy Label informerer dig om dette produkts energieffektivitetsklasse. Jo grønnere energieffektivitetsklassen for dette produkt er, jo mindre energi bruger det.

På mærkaten finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug ved brug af produktet. Du kan også finde strømforbruget for dette produkt på Philips' websted for dit land på www.philips.com/TVSupport

23.2. EPREL-registreringsnummer

EPREL-registreringsnummer

43PUS8109 : 1956318

55PUS8109 : 1956323

65PUS8109 : 1956327

23.3. Bortskaffelse

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

23.4. Overensstemmelseserklæring for UK

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne Radio Equipment Regulations 2017 og Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 og Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

24. Specifikationer

24.1. Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på www.philips.com/TVsupport

Strøm

- Strøm: AC 220-240 V +/-10 %
 - Omgivende temperatur: 5 °C til 35 °C
-

24.2. Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videoafspilning: SECAM, PAL
- Digital videoafspilning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digital lydafspilning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantenneindgang: 75 ohm, type F
- Inputfrekvensområde: 950 til 2150MHz
- Inputniveauområde: 25 til 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighed 2 til 45 mio. symboler, SCPC og MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 til 4 LNB'er understøttes, valg af polaritet 14/18V, båndvalg 22 kHz, tonespidstilstand, LNB-strømstyrke 300 mA maks.

* Kun til DVB-T2, DVB-S2

24.3. Skærmopløsning

Diagonal skærmstørrelse

- 108 cm / 43 tommer
- 139 cm / 55 tommer
- 164 cm / 65 tommer

Skærmopløsning

- 3840 x 2160

24.4. Understøttet indgangsopløsning

Understøttet computer-/videoopløsning

Opløsning - Opdateringshastighed

Videoindgange – Maks. billedhastighed er 60 Hz (TV'et kan være i tilstanden Video/Spil/Computer)

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Kun understøttet videoopløsning

Opløsning - Opdateringshastighed

Videoindgange (TV'et kan være i tilstanden Video eller Spil)

- 480i - 60Hz (når HDMI Ultra HD er indstillet til **Standard**)
- 576i - 50Hz (når HDMI Ultra HD er indstillet til **Standard**)
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- Video med variabel opdateringshastighed på 1080p, 1440p, 2160p med billedhastighed op til 48-60 Hz, når HDMI Ultra HD er indstillet til **Optimal (automatisk spil)**

* Bemærk: Visse opløsninger og billedhastigheder understøttes muligvis ikke af alle inputkilder.

24.5. Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20W
- Dolby MS12 V2.5
- Dolby Atmos
- DTS-HD (M6)
- Surround-virtualisering + højde-virtualisering
- Dolby Volume Leveler / Nattilstand
- Dolby-basforbedring
- Klar dialog
- AI-lyd
- AI EQ

24.6. Multimedie

Forbindelser

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac Dual Band
- Bluetooth® 5.0

Understøttede USB-filsystemer

- FAT, NTFS

Afspilningsformater

- Video Codec: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Audio Codec : MP3, WAV, AAC, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10), FLAC
- Undertekster :
 - Format : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Tegnkodninger: Vesteuropa, tyrkisk, Centraleuropa, kyrillisk, græsk, UTF-8 (Unicode), hebraisk, arabisk, baltisk
- Maksimal understøttet datahastighed :
 - MPEG-4 AVC (H.264) understøttes op til High Profile @ L5.1. 30 Mbps
 - H.265 (HEVC) understøttes op til Main / Main 10 Profile op til Level 5.1 40Mbps
- Billedkodec: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi-certificeret

Dette tv er en Wi-Fi-certificeret enhed.

24.7. Tilslutningsmuligheder

TV-siden

- Common Interface slot: CI+/CAM
- USB 2 - USB 2.0
- Hovedtelefoner - stereo-minijack 3,5 mm
- HDMI 3-indgang - UHD - HDR

TV Bund

- Lydudgang - optisk Toslink
- USB 1 - USB 2.0
- Netværk LAN - RJ45
- Satellit-tuner
- Antenne (75 ohm)
- HDMI 1-indgang - ARC/eARC - UHD - HDR
- HDMI 2-indgang - UHD - HDR

25. Fejlfinding

25.1. Tips

If you can't find a solution for your TV problem in **Fejlfinding** kan du bruge  **Søgeord** in **Hjælp > Brugervejledning** for at finde den information, du leder efter. Vælg et søgeord for at gå til den mest relevante side i brugervejledningen.

Hvis brugervejledningen ikke besvarer dit spørgsmål, kan du gå til Philips' supportwebsted.

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit Philips TV, ved at åbne vores onlinesupport. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til www.philips.com/TVsupport.

På supportwebstedet kan du finde dit lands kontakttелефонnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål. I nogle lande kan du chatte med en af vores medarbejdere og stille spørgsmål direkte eller via e-mail.

Du kan downloade ny TV-software eller brugervejledningen og læse den på computeren.

TV-hjælp på din tablet, smartphone eller computer

For at gøre det lettere at udføre længere sekvenser af instruktioner, kan du downloade TV-hjælpen i PDF-format og læse den på din smartphone, tablet eller computer. Alternativt kan du udskrive den relevante hjælpeside fra din computer.

For at downloade hjælpen (brugermanualen) skal du gå til www.philips.com/TVsupport

25.2. Tænd

TV'et tænder ikke

- Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent et minut, og sæt det derefter i igen. Sørg for, at strømledningen sidder ordentligt i stikket. Prøv at tænde igen.
- Slut TV'et til en anden stikkontakt, og prøv at tænde.
- Afbryd forbindelsen til alle enheder, der er sluttet til TV'et, og prøv at tænde.
- Hvis standby-indikatoren på TV'et er tændt, kan TV'et muligvis ikke reagere på fjernbetjeningen.

Knirkende lyd ved tænd og sluk

Når du tænder eller sætter TV'et på standby, kan du høre en knirkende lyd fra TV-kabinettet. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning af TV'et, når det køler af og varmer

op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

TV'et vender tilbage til standby, efter det har vist Philips-opstartsskærm billedet

Når TV'et er på standby, vises et Philips-opstartsskærm billede, og TV'et vender tilbage til standbytilstand. Dette er normalt. Når TV'et har været frakoblet strømmen og tilsluttes til strømforsyningen igen, vises opstartsskærm billedet, næste gang TV'et startes op. For at tænde TV'et fra standby, tryk på  (Standby / Til) på fjernbetjeningen eller TV'et.

Standby-lyset bliver ved med at blinke

Tag strømkablet ud af stikkontakten. Vent i 5 minutter, før du tilslutter strømkablet igen. If the blinking reoccurs, contact Philips TV Consumer Care.

I **Hjælp > Brugervejledning**, tryk på farvetasten  **Søgeord** og se op **Kontakt oplysninger**.

TV slukker af sig selv

Hvis TV'et slukker pludseligt, kan indstillingen **Sluk-timer** kan være tændt. Ved hjælp af funktionen **Sluk for timer** slukker TV'et efter 4 timer, hvis der ikke modtages fjernbetjeningssignaler. For at undgå denne automatiske slukning kan du deaktivere den. I **Hjælp > Brugervejledning**, tryk på farvetasten  **Søgeord** og se op **Sluk for timer**.

Hvis TV'et ikke modtager et tv-signal eller en fjernbetjeningskommando i 10 minutter, slukkes TV'et automatisk.

25.3. Fjernbetjening

TV'et reagerer ikke, når jeg anvender fjernbetjeningen.

- TV'et bruger noget tid på at starte op. I det tidsrum reagerer TV'et ikke på fjernbetjeningen eller TV-betjeningsknapperne. Det er normal adfærd.
- Batterierne i fjernbetjeningen kan være afladte. Udskift batterierne med nye.

25.4. Kanaler

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen

- Kontrollér, om TV'et er tilsluttet en antenne eller anvender et udbydersignal. Kontrollér kabeltilslutningerne.
- Kontrollér, om det land, hvor du har installeret TV'et, udsender digitale kanaler.
- Kontrollér, om du har valgt det korrekte DVB-system

(Digital Video Broadcast). Vælg DVB-T (antennebaseret), når du bruger en antenne eller fællesantenne, eller vælg DVB-C (kabel), hvis du bruger en TV-kabeltjeneste.

- Gentag installationen, og kontrollér, at du har valgt det rigtige land og system.

Der blev ikke fundet analoge kanaler under

installationen

- Kontrollér, om TV'et er sluttet til en antenne. Kontrollér kabelforbindelserne.
- Kontrollér, om du har valgt det korrekte DVB-system (Digital Video Broadcast). Vælg DVB-T (antennebaseret), når du bruger en antenne eller fællesantenne.

- Gentag installationen, og vælg **Digitale og analoge kanaler** under installationen.

Nogle kanaler er forsvundet, kan ikke finde alle eller nogle tidligere installerede kanaler

- Kontrollér, om du har valgt den rigtige **Kanalliste** eller **Liste over foretrukne**, du normalt bruger.
- Nogle kanaler kan være flyttet eller måske slettet af TV-stationen. I den normale kanalliste skal du prøve at søge efter den kanal, du mangler. Hvis kanalen stadig findes, kan du tilføje den på listen over foretrukne igen.

- En kanal kan slettes fra kanallisten under en **Automatisk kanalopdatering**. Disse automatiske opdateringer udføres i løbet af natten, hvis TV'et på standby.

Kanaler, der ikke længere eksisterer, slettes, og nye kanaler føjes til kanallisten. Undtagelsesvis kan en kanal slettes, fordi TV'et ikke kunne finde den, mens det søgte efter kanalen. It might not broadcast at night.

For at undgå, at kanaler bliver slettet under **Automatisk kanalopdatering** because the TV could not find them although these channels are still there, you can switch off **Automatic channel update**.

🏠 (Hjem) > Indstillinger

> Channels > Antenne/CKan installeres, Satellitinstallation* > Automatic channel update

* Satellitinstallation gælder kun for modeller, der understøtter satellitfunktioner.

DVB-T2 HEVC-kanal

- Se de tekniske specifikationer for at sikre dig, at TV'et understøtter DVB-T2 HEVC i dit land, og geninstaller DVB-T-kanalen.

25.5. Satellit

TV'et kan ikke finde de satellitter, jeg ønsker, eller TV'et installerer den samme satellit to gange

Kontrollér, om det korrekte antal satellitter er angivet under indstillingerne i starten af installationen. Du kan

indstille TV'et til at søge efter én, to eller 3/4 satellitter.

En dobbelthoved-LNB kan ikke finde satellit nummer to

- Hvis TV'et finder én satellit, men ikke kan finde nummer to, kan du dreje parabolantennen et par grader. Juster parabolen, så den får det stærkeste signal på den første satellit. Kontrollér signalstyrkeindikatoren for den første satellit på skærmen.
- Kontrollér, om indstillingerne er angivet til to satellitter.

Ændring af installationen løste ikke problemet

Alle indstillinger, satellitter og kanaler gemmes først, når du afslutter installationen.

Alle satellitkanaler er forsvundet

Hvis du bruger et Unicable-system, kan det skyldes, at en anden satellitmodtager i Unicable-systemet anvender det samme brugerbåndnummer.

Nogle satellitkanaler ser ud til at være forsvundet fra kanallisten.

Hvis nogle kanaler ser ud til at være forsvundet eller fejlplaceret, kan udbyderen have ændret transponderplaceringen for disse kanaler. For at gendanne positionerne på kanallisten kan du prøve at opdatere kanalpakken.

Jeg kan ikke fjerne en satellit

Abonnementspakker tillader ikke fjernelse af en satellit. Hvis du vil fjerne satellitten, skal du udføre en komplet installation igen og vælge en anden pakke.

Modtagelsen er periodisk dårlig

- Kontrollér, om satellitparabolen sidder godt fast. Stærk vind kan flytte parabolen.
- Sne og regn kan forringe modtagelsen.

25.6. Billede

Intet billede/forvrænget billede

- Kontrollér, om TV'et er tilsluttet en antenne eller anvender et udbydersignal. Kontrollér kabelforbindelserne.
- Kontrollér, om den korrekte kilde/indgang er valgt i kildemenuen. Tryk på  **Kilder** og vælg den kilde/indgang, du har brug for.
- Kontrollér, om den eksterne enhed eller kilde er korrekt tilsluttet.
- Kontrollér, om modtagelsen er dårlig.
- Kontrollér, om billedet er indstillet til en minimumværdi. Vælg **Billedtype**, vælg en type, og tryk på **OK**.
- Kontrollér, om TV'et er gået i stykker, ved at prøve at

afspille et videoklip. Tryk på  Hurtigmenu >  Hjælp > TV-diagnosticering > Tjek TV'et. Hvis videoklipet er sort, skal du ringe til Philips. Vent, indtil klippet slutter, og vælg **Kontaktoplysninger** i menuen Hjælp. Ring til telefonnummeret i dit land.

Lyd, men intet billede

- Skift til andre videokilder, og skift derefter tilbage til den aktuelle kilde.

- Vælg **Billedstil** og vælg en stil, og tryk på **OK**.

- Gendan billedstil, vælg tilbage til **Billedstil**, og tryk derefter på .

- Nulstil alle TV-indstillinger, gå til **↑ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Geninstaller TV'et**.

- Kontrollér kilde-/indgangsenhedernes tilslutninger.

Dårlig modtagelse

Hvis TV-billedet er forvrænget eller varierende i kvalitet, kan indgangssignalet være dårligt. Et svagt digitalt signal ses som et billede, der brydes op i firkantede blokke og fryser af og til. Meget hurtigere end et dårligt analogt signal vil et dårligt digitalt signal falde væk.

- Kontrollér, om antennekablet er tilsluttet korrekt.
- Store højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger og andre store genstande kan have indflydelse på modtagelseskvaliteten, når du bruger en antenne. Prøv at forbedre modtagelsen ved at ændre antenneretningen eller flytte enheder væk fra TV'et. Dårligt vejr kan forringe modtagelsen.

- Kontrollér, om alle tilslutninger til og fra enhederne er tilsluttet korrekt.

- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal via **Analog: Manuel installation**. (Kun for analoge kanaler)

- Kontrollér, at det indgående digitale signal er tilstrækkeligt kraftigt. Mens du ser en digital kanal, skal du trykke på  **MULIGHEDER** og vælg **Status** og tryk på **OK**. Kontrollér **Signalstyrke** og **Signalkvalitet**.

Dårligt billede fra en enhed

- Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet. Sørg for, at enhedens videoudgangsindstilling er sat til den højest mulige opløsning.

- Gendan billedtypen, eller skift til en anden billedtype.

Billedindstillinger ændrer sig efter et stykke tid

Sørg for, at **Lokalitet** er indstillet til **Hjem**. Du kan ændre og gemme indstillinger i denne tilstand.

↑ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Placering

Der vises et banner

Hvis der lejlighedsvis vises et reklamebanner på skærmen, eller **Billedtype** automatisk skifter tilbage til **Livagtig** ved opstart, er TV'et i **Butikslokation**. Indstil

TV'et til **Hjem** placering til brug derhjemme.

↑ (Hjem) > Indstillinger > Generelle indstillinger > Placering

Billedet passer ikke til skærmen / forkert eller ustabil billedstørrelse / billedplaceringen er forkert

- Hvis billedstørrelsen – billedformatet – ikke passer til skærmen med sorte bjælker foroven og forneden eller i venstre og højre side af skærmen, skal du trykke på

↑ (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedformat > Fyld skærmen.

- Hvis billedstørrelsen ændrer sig hele tiden, skal du trykke på **↑ (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedformat > Passer til skærmen**.

- Hvis billedets position er forkert på skærmen, skal du prøve at kontrollere signalopløsningen og outputtypen på den tilsluttede enhed, tryk på **↑ (Hjem) > Indstillinger > Billede > Billedformat > Original**.

Computerbilledet er ikke stabilt

Sørg for, at din pc kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.

25.7. Lyd

Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet

- Kontroller, om lydindstillingerne på TV'et er OK, tryk på knappen  volumen eller  mute-tasten.

- Hvis du bruger en digital modtager (set-top-boks), skal du kontrollere, at lydstyrken på modtageren ikke er indstillet til nul eller lydløs.

- Tjek, om TV'et – lydsignalet – er korrekt forbundet med hjemmebiografsystemet, hvis du bruger et sådant system til TV-lyden. Kontroller, om du har tilsluttet HDMI-kablet til et **HDMI1 ARC** tilslutning på hjemmebiografsystemet.

- Sørg for, at TV'ets lydudgang er forbundet til lydindgangen på hjemmebiografsystemet.

Lyden skal kunne høres fra HTS-højttalerne (Home Theatre System).

Lyd med høje lyde

Hvis du ser en video fra et tilsluttet USB-flashdrev eller tilsluttet computer, kan lyden fra dit Home Theatre System være forvrænget. Lyden høres, når lyd- eller videofilen har DTS-lyd, men Home Theatre System ikke har nogen DTS-lydbehandling. Du kan løse dette ved at indstille **Digitalt udgangsformat** af TV'et til **Stereo**.

Tryk på **↑ (Hjem) > Indstillinger**

> Lyd > Avanceret > Digital out format

25.8. HDMI – UHD

HDMI

- Bemærk, at HDCP-understøttelse (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke den tid, det tager for et tv at vise indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, skal du skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Dette er et Ultra HD-TV. Visse ældre enheder – tilsluttet via HDMI – genkender ikke et Ultra HD TV elektronisk og fungerer muligvis ikke korrekt eller viser forvrænget billede eller lyd. For at undgå funktionsfejl ved en sådan enhed kan du sætte signalkvaliteten til et niveau, som enheden kan håndtere. Hvis enheden ikke anvender Ultra HD-signaler, kan du slå Ultra HD fra for denne HDMI-forbindelse.
- Hvis billede og lyd fra en enhed, der er tilsluttet via HDMI, forvrænges, kontrolleres det, om en anden HDMI Ultra HD-indstilling kan afhjælpe problemet. I **Hjælp > Brugervejledning**, tryk på farvetasten  **Søgeord** og se op **HDMI Ultra HD**.
- Hvis der er intermitterende lydforstyrrelser, skal du sørge for, at outputindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.

HDMI EasyLink virker ikke

- Tjek, om dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner fungerer kun med enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

HDMI eARC fungerer ikke korrekt

- Kontroller, at HDMI-kablet er tilsluttet HDMI 1.
- Sørg for, at HDMI-kablet med ultrahøj hastighed bruges til eARC-tilslutning.
- Kun én eARC-enhed er tilgængelig ad gangen.

Intet ikon for lydstyrke vises

- Når en HDMI-CEC-lydenhed er tilsluttet, og du bruger TV-fjernbetjeningen til at justere lydstyrken fra enheden, er denne opførsel normal.

25.9. USB

Fotos, videoer og musik fra en USB-enhed vises ikke

- Kontroller, om USB-lagringsenheden er indstillet til at være kompatibel med masselagringsenhed som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Kontroller, om USB-lagringsenheden er kompatibel med TV'et.
- Kontroller, om lyd- og billedfilformater understøttes af TV'et. For mere information, i **Hjælp**, tryk på farvetasten  **Søgeord** og se op **Multimedier**.

Hakkende afspilning af USB-filer

- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til TV'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

25.10. Wi-Fi og internet

Wi-Fi-netværk blev ikke fundet eller er forvrænget.

- Kontroller, om firewalls i dit netværk tillader adgang for den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk i dit hjem ikke fungerer korrekt, kan du prøve med en kablet netværksinstallation.

Internettet fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er OK, skal du kontrollere routeren, der er forbundet til internettet.

PC'en og internetforbindelsen er langsom

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Brug en internetforbindelse med høj hastighed (bredbånd) til din router.

DHCP

- Hvis forbindelsen mislykkes, kan du kontrollere routerens DHCP-indstilling (Dynamic Host Configuration). DHCP skal være slået til.

25.11. Forkert sprog i menuerne

Skift sproget tilbage til dit eget sprog

- 1 – Tryk på  **Hjem** og vælg **Indstillinger** via ikonet i øverste højre hjørne.
- 2 – Tryk 8 gange  (ned) og tryk på **OK**.
- 3 – Tryk på **OK** igen for at indtaste **Sprog**, vælg det første punkt **Menusprog** og tryk på **OK**.
- 4 – Vælg et sprog, og tryk på **OK**.

26. Sikkerhed og pleje

26.1. Sikkerhed

Vigtigt!

Sørg for at læse og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før du bruger TV'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, bortfalder garantien.

Risiko for elektrisk stød eller brand

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Stil aldrig væskebeholdere, som f.eks. vaser, i nærheden af TV'et.
- Hvis der spildes væske på eller i tv'et, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten.
- Kontakt Philips TV Kundeservice for at få TV'et kontrolleret før brug.
- Udsæt ikke TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne for ekstrem varme. Anbring dem aldrig i nærheden af brændende stearinlys, åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Stil ikke tunge genstande oven på netledningen.
- Undgå belastning af strømstik. Løse strømstik kan forårsage lysbuer eller brand. Sørg for ikke at belaste netledningen, når du drejer TV-skærmen.
- Du kan tage strømmen fra TV'et ved at frakoble TV'ets strømstik. Ved frakobling af strømmen må du kun trække i strømstikket, ikke i ledningen. Sørg for, at du altid har fuld adgang til strømstikket, netledningen og stikkontakten.

Risiko for personskade eller beskadigelse af TV'et

- Der kræves to personer til at løfte og bære et TV, der vejer mere end 25 kg eller 55 lbs.
- Hvis du monterer TV'et på en fod, må du kun anvende den, der fulgte med TV'et. Fastgør stativet godt til TV'et.
- Placer tv'et på en flad, plan overflade, der kan bære vægten af TV'et og stativet.
- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. TP Vision er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.
- Dele af dette produkt er fremstillet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskade og beskadigelse af produktet.

Risiko for beskadigelse af TV'et!

Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Tilslut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

Faremomenter i forbindelse med stabilitet

Dette produkt er designet og beregnet til forbrugere og personlig brug i hjemmet, medmindre andet er aftalt skriftligt med producenten. Hvis du ikke følger denne anbefaling eller instruktionerne i produktbrugervejledningen og dokumentationen til produktet, kan det forårsage skade på produktet og vil i sådanne tilfælde gøre garantien ugyldig.

Et TV-apparat kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader, især for børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks.:

- Sørg ALTID for, at TV'et ikke hænger ud over kanten af det understøttende møbel.
- ALTID at bruge kabinetter, stativer eller monteringsmetoder, som anbefales af producenten af TV-apparatet.
- ALTID at bruge møbler, der kan understøtte TV-apparatet på en sikker måde.
- ALTID at lære børn om farerne ved at klatre op på møbler for at nå TV-apparatet eller dets betjeningsknapper.
- ALTID at føre ledninger og kabler, der er sluttet til dit TV, så der ikke er risiko for at snuble over dem, trække eller gribe fat i dem.
- ALDRIG at placere et TV-apparat et ustabil sted.
- ALDRIG at placere TV-apparatet på høje møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at forankre både møblet og TV-apparatet, så det udgør en passende støtte.
- ALDRIG at placere TV-apparatet på et stykke klæde eller andre materialer, der kan være placeret mellem TV-apparatet og det understøttende møbel.
- ALDRIG at placere genstande, der kan friste børn til at klatre op, f.eks. legetøj og fjernbetjeningen, oven på TV-apparatet eller på møbler, hvor TV'et er placeret.

Hvis det nuværende TV-apparat skal gemmes og flyttes, skal ovenstående også tages i betragtning.

Risici ved batterier

- Slug ikke batteriet. Fare for kemisk ætsning.
- Fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre ætsninger på blot 2 timer og medføre dødsfald.
- Opbevar nye og brugte batterier uden for børns

rækkevidde.

- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert til, bør man ikke bruge produktet, og det bør opbevares uden for børns rækkevidde.
- Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slugt eller kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks kontakte lægen.
- Risiko for brand eller eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Udskiftning af et batteri med en forkert type, der kan overvinde en beskyttelsesforanstaltning (f.eks. i forbindelse med visse typer litiumbatterier).
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, der kan resultere i en eksplosion.
- Efterlade et batteri i omgivelser med ekstremt høj temperatur, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, som kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Risiko for overophedning

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 20 cm fri plads rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsristene på TV'et.

Tordenvejr

Frakobl TV'et fra stikkontakten og antennen før tordenvejr. Under tordenvejr må du aldrig røre ved nogen del af TV'et, netledningen eller antennekablet.

Risiko for høreskade

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres ved temperaturer under 5° C eller 41° F, skal du pakke TV'et ud og vente, indtil TV'ets temperatur når stuetemperatur, før du tilslutter TV'et til stikkontakten.

Fugtighed

I sjældne tilfælde, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, kan der forekomme en smule kondensering på den indvendige side af TV-glasset (på nogle modeller). Du kan undgå dette ved ikke at udsætte TV'et for direkte sollys, varme eller ekstrem luftfugtighed. Hvis der opstår kondens, forsvinder det spontant, mens TV'et kører i et par timer. Kondensvandet vil ikke skade TV'et eller forårsage funktionsfejl.

26.2. Vedligeholdelse af skærmen

Rens

- Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af TV'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud, og tør forsigtigt. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller rengøringsmidler på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke for at forebygge skader på skærmen.

27. Vilkår for anvendelse

2023 © TP Vision Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er sendt på markedet af TP Vision Europe B.V. eller et af dets associerede selskaber, i det følgende benævnt TP Vision, som er producenten af produktet. TP Vision er garantigiver i forhold til TV'et, som er pakket sammen med denne brochure. Philips og skjoldlogoet fra Philips er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips N.V. eller de respektive ejere. TP Vision forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Det skriftlige materiale, der fulgte med TV'et, og den manual, der findes i TV'ets hukommelse, eller som kan downloades fra Philips-webstedet www.philips.com/TVsupport, anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet.

Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet, eller dets enkeltmoduler eller procedurer, anvendes til andre formål end de heri angivne, skal der opnås godkendelse af deres gyldighed og egnethed. TP Vision garanterer, at selve materialet ikke er i strid med US-patenter. Ingen yderligere garanti er udtrykt eller underforstået. TP Vision kan hverken drages til ansvar for fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer opstået på baggrund af indholdet i dette dokument. Fejl, der rapporteres til Philips, vil snarest muligt blive tilpasset og offentliggjort på Philips-supportwebstedet.

Garantivilkår – Risiko for personskade, beskadigelse af TV'et eller bortfald af garantien!

Forsøg aldrig selv at reparere TV'et. Brug kun TV'et og dets tilbehør som tilsigtet af producenten.

Advarselsskiltet på bagsiden af TV'et angiver risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig TV-inddækningen. Kontakt altid Philips TV-kundeservice i forbindelse med service eller reparationer. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et. Eller se vores hjemmeside www.philips.com/TVsupport og vælg dit land, hvis det er nødvendigt. Enhver aktivitet, der udtrykkeligt er forbudt i denne betjeningsvejledning, eller tilpasninger og monteringsvejledninger, der ikke anbefales eller er godkendt i henhold til denne brugervejledning, gør garantien ugyldig.

Pixelegenskaber

Dette TV-produkt har et højt antal farvepixels. Selv om det har en pixeleffektivitet på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller klare lyspunkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en konstruktionsmæssig egenskab ved skærmen (ligger inden for normale industristandarder) og er ikke en fejl. Bemærk derfor, at dette ikke er grundlag for reparation, ombytning eller refusion inden for og/eller uden for garantiperioden.

Baggrundslýsets egenskaber

Alle Philips TV har gennemgået strenge tests og kontroller, før de sendes til dig. Du kan være sikker på, at vi lægger den største vægt på kvaliteten af vores TV, så du ikke får nogen dårlige oplevelser, mens du ser TV. Bemærk dog, at baggrundslýslæk ("Mura-effekt") og/eller ujævnheder i baggrundslýset, der kun kan ses på mørke billeder eller i et meget mørkt og dæmpet rum, anses for at være inden for TV-specifikationer. Disse forekomster udgør ikke en forringelse og vil ikke blive betragtet som en defekt ved TV'et. Derfor beklager vi, at reklamationer af denne art vedrørende garanti, gratis service, udskiftning eller refusion ikke kan godkendes inden for og/eller uden for garantiperioden.

CE-overensstemmelse

Hermed erklærer TP Vision Europe B.V., at dette TV er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU (RED), 2009/125/EF (forordning (EU) 2019/2021) (miljøvenligt design) og 2011/65/EF (RoHS).

Overensstemmelse med EMF-standarderne

TP Vision producerer og sælger mange forbrugerrelaterede produkter, som for ethvert andet elektronisk apparat generelt er i stand til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af TP Visions overordnede forretningsprincipper er at tage alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vores produkter, så de på produktionstidspunktet overholder alle gældende lovkrav og ligger langt inden for de til enhver tid gældende standarder for elektromagnetiske felter (EMF).

TP Vision har forpligtet sig til at udvikle, producere og sende produkter på markedet, der ikke har sundhedsskadelige virkninger. TP Vision bekræfter, at dets produkter, så længe de håndteres korrekt i overensstemmelse med deres tiltænkte formål, kan anvendes sikkert i henhold til den videnskabelige dokumentation, der foreligger i dag. TP Vision spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, der gør TP Vision i stand til at forudse yderligere udvikling inden for standardisering, som kan integreres i deres produkter på et tidligt stadie.

28. Ophavsrettigheder

28.1. HDMI

Begreberne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-karakteristikaene og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



28.2. HEVC Advance

Dækket af en eller flere krav fra HEVC-patenter, der er angivet på patentlist.accessadvance.com. Fremtidigt bevis med avanceret HEVC-afkodning.



28.3. Dolby Vision og Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Fortroligt ikke publiceret materiale. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



28.4. DTS-HD

For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produceret under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, DTS-HD og DTS-HD-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT.



28.5. Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED™ Logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.



28.6. Andre varemærker

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

29. Open source

29.1. Open source-software

Dette TV indeholder open source-software. TP Vision Europe B.V. tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud er gyldigt i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Kildekoden kan fås ved at sende en meddelelse på engelsk til . . .

open.source@tpv-tech.com

29.2. Open Source-licens

Om Open Source-licens

README til kildekode for dele af TP Vision Europe B.V. TV-software, der falder ind under open source-licenser.

Dette er et dokument, der beskriver distributionen af kildekode, der bruges på TP Vision Europe B.V. TV, som enten falder ind under GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) eller en anden open source-licens. Vejledning til at få fat i kopier af denne software finder du i brugsvejledningen.

TP Vision Europe B.V. GIVER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, VEDRØRENDE DENNE SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. tilbyder ingen support til denne software. Det foregående påvirker ikke dine garantier og lovmæssige rettigheder, hvad angår købte TP Vision Europe B.V.-produkter. Det gælder kun for denne kildekode stillet til din rådighed.

Open source

apr (1.7.0)
Apache Portable Runtime Library giver en forudsigelig og konsekvent grænseflade til underliggende platformsspecifikke implementeringer med en API, som softwareudviklere kan kode og være sikker på forudsigelig, hvis ikke identisk funktionalitet, uanset hvilken platform deres software er bygget på, og dermed undgå behovet for at kode til særlige forhold for at arbejde rundt om eller drage fordel af platformsspecifikke mangler eller funktioner.
Kilde: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)
BIND (Berkeley Internet Name Domain) er en komplet, yderst bærbar implementering af Domain Name System-protokollen (DNS).
Kilde: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)
BusyBox kombinerer små versioner af mange almindelige UNIX-værktøjer i et enkelt lille, eksekverbart værktøj. Det indeholder udskiftninger til de fleste af de værktøjer, du normalt finder i GNU fileutils, shellutils osv. Hjælpeprogrammerne i BusyBox har generelt færre indstillinger end deres fuldt udstyrede GNU-fætre. De indstillinger, der er inkluderet, giver dog den forventede funktionalitet og opfører sig meget lig deres GNU-kolleger. BusyBox giver et ret komplet miljø for ethvert lille eller integreret system.
Kilde: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)
GNU Binutils er en samling af binære værktøjer. De primære er:
ld – GNU-linkeren.
as – GNU-assembleren.
Kilde: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)
bzip2 er et gratis og open source-filkomprimeringsprogram, der bruger Burrows-Wheeler-algoritmen. Det komprimerer kun enkeltfiler og er ikke en filarkiveringsenhed. Det blev udviklet af Julian Seward, og vedligeholdes af Mark Wielaard og Micah Snyder.
Kilde: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)
c-ares er et C-bibliotek til asynkrone DNS-anmodninger (herunder navnefortolkninger)
Kilde: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo er et 2D-grafikbibliotek med understøttelse af flere outputenheder. Aktuelt understøttede outputmål inkluderer X Window System (via både Xlib og XCB), Quartz, Win32, billedbuffere, PostScript, PDF og SVG-filoutput. Eksperimentelle backends inkluderer OpenGL, BeOS, OS/2 og DirectFB.
Kilde: <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus er et simpelt system til kommunikation og koordinering mellem processer.
Delen "og koordinering" er vigtig, idet D-Bus leverer en busdæmon, der gør ting såsom at:

- underrette applikationer, når andre apps afslutter
- starte services efter behov
- understøtte applikationer med en enkelt instans

Kilde: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (også kaldet e2fs-programmer) er et sæt værktøjer til opretholdelse af ext2-, ext3- og ext4-filsystemerne. Da disse filsystemer er ofte standard for Linux-distributioner, anses det almindeligvis for at være afgørende software
Kilde: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml-parser. Expat er et XML parser-bibliotek skrevet i C. Det er en stream-orienteret parser, hvor et program registrerer handlers for ting, som parseren kan finde i XML-dokumentet (f.eks. start tags). En indledende artikel om brug.
Dette stykke software stilles til rådighed under vilkårene og betingelserne i Expat-licensen, som kan findes nedenfor.
Kilde: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse er en open source-ESB med funktionaliteter baseret på Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf og Fabric8 i en enkelt integreret distribution.
Kilde: <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, GNU Project-debuggeren, giver dig mulighed for at se, hvad der foregår "inde i" et andet program, mens det eksekverer – eller hvad et andet program gjorde, i det øjeblik det lukkede ned.
Kilde: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Ethvert UNIX-lignende operativsystem har brug for et C-bibliotek: biblioteket, der definerer "systemopkald" og andre grundlæggende faciliteter såsom open, malloc, printf, exit... GNU C-biblioteket bruges som C-bibliotek i GNU-systemet og de fleste systemer med Linux-kernen
Dette stykke software stilles til rådighed under vilkårene og betingelserne i glibc-licensen, som kan

findes nedenfor.

Kilde: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gststreamer (1.18.3)

GStreamer-teamet er glade for at annoncere en ny vigtig funktionsudgivelse af din foretrukne multimedie-struktur på tværs af platforme!
Kilde: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) leverer lyd- og MIDI-funktionalitet til Linux-operativsystemet. ALSA har følgende væsentlige funktioner:
Effektiv understøttelse af alle typer lydgrænseflader, fra forbrugerlydkort til professionelle multikanals lydgrænseflader.
Fuldt modulariserede lyd drivere.
SMP og trådsikkert design (LÆS DETTE).
Brugerrumsbibliotek (alsa-lib) for at forenkle applikationsprogrammering og give funktionalitet på højere niveau.
Understøttelse af den ældre API for Open Sound System (OSS), der giver binær kompatibilitet til de fleste OSS-programmer.
Kilde: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP-klient, libcurl er et gratis og brugervenligt URL-overførselsbibliotek på klientsiden, der understøtter FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 og RTSP. libcurl understøtter SSL-certifikater, HTTP POST, HTTP PUT, FTP-upload, HTTP-formularbaseret upload, proxyer, cookies, bruger+adgangskode-godkendelse (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), genoptagelse af filoverførsel, http proxy tunneling og meget mere!
Dette stykke software stilles til rådighed under vilkårene og betingelserne i Libcurl-licensen, som kan findes nedenfor.
Kilde: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

libevent API leverer en mekanisme til at udføre en tilbagekaldsfunktion, når en bestemt hændelse indtræffer på en fildeskriptor, eller efter at en timeout er nået. Desuden understøtter libevent også tilbagekald på grund af signaler eller almindelige timeouts.
Kilde: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo er en JPEG-billedcodec, der bruger SIMD-instruktioner (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) til at fremskynde baseline JPEG-komprimering og -dekomprimering på x86-, x86-64-, Arm- og PowerPC-systemer samt progressiv JPEG-komprimering på x86- og x86-64-systemer. På sådanne systemer er libjpeg-turbo generelt 2-6x så hurtig som libjpeg. På andre typer systemer kan

libjpeg-turbo stadig overgå libjpeg med betydelige længder takket være dets højt optimerede Huffman-kodningsrutiner. I mange tilfælde konkurrerer ydelsen af libjpeg-turbo med proprietære højhastigheds JPEG-codecs.

Kilde: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

Dette bibliotek bruges til at udføre JPEG-dekodningsopgaver.

Dette stykke software stilles til rådighed under vilkårene og betingelserne i libjpg-licensen, som kan findes nedenfor.

Kilde: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng – Referencebiblioteket til læsning, visning, skrivning og undersøgelse af netværksgrafik med png-billeder.

Dette stykke software stilles til rådighed under vilkårene og betingelserne i libpng-licensen, som kan findes nedenfor.

Kilde: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Kompilere til sprog på højt niveau til generering af kode, der følger visse konventioner. Disse konventioner er delvis nødvendige, for at separat kompilering kan fungere. En sådan konvention er "opkaldskonventionen". "Opkaldskonventionen" er et sæt antagelser fra kompilatoren om, hvor funktionsargumenter findes ved adgang til en funktion. En "opkaldskonvention" angiver også, hvor returværdien for en funktion findes.

Kilde: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson er et C-bibliotek til kodning, afkodning og manipulering af JSON-data. Dets vigtigste funktioner og designprincipper er følgende:

Enkel og intuitiv API og datamodel

Omfattende dokumentation

Ingen afhængigheder af andre biblioteker

Fuld understøttelse af Unicode (UTF-8)

Omfattende testpakke

Kilde: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd er et lille C-bibliotek, der har til formål at gøre det nemt at køre en HTTP-server som en del af et andet program. GNU Libmicrohttpd er gratis software og en del af GNU-projektet

Kilde: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

Den bærbare SDK til UPnP™-enheder (libupnp) giver udviklere en API og open source-kode til opbygning af kontrolpunkter, enheder og broer, der er i overensstemmelse med version 1.0 af Universal Plug and Play Device Architecture Specification og

understøtter flere operativsystemer som Linux, *BSD, Solaris og andre.

Kilde: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

Dette bibliotek er gratis software. Du kan distribuere det og/eller

modificere det under betingelserne i Modified BSD License.

Den komplette tekst af licensen er tilgængelig på Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Kilde: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

"libxml2"-biblioteket bruges i AstroTV som en støtte til eksekvering af NCL-applikationen. Dette bibliotek er udviklet til GNOME-softwarepakken og er tilgængeligt under en "MIT"-licens.

Kilde: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

Linux-kernen er en for det meste gratis og open source, [11] monolitisk, modulopbygget, multitasking, Unix-lignende operativsystemkerne. Den blev oprindeligt skrevet i 1991 af Linus Torvalds til hans i386-baserede PC, og den blev snart vedtaget som kernen for GNU styresystemet, der blev skrevet til at være en gratis erstatning for UNIX.

Kilde: <https://www.kernel.org/>

MBED TLS (2.26.0)

Mbed TLS er et C-bibliotek, der implementerer kryptografiske primitiver, X.509-certifikatmanipulation og SSL/TLS- og DTLS-protokollerne. Dets lille kodefodaft tryk gør det velegnet til indlejrede systemer.

Kilde: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

ncurses-biblioteket (new curses) er en gratis software-emulering af curses i System V Release 4.0 (SVr4) og andre. Det bruger terminfo-format, understøtter pads og farve og flere højdepunkter og danner tegn og funktionstast-kortlægning og har alle de andre SVr4-curses-forbedringer i forhold til BSD-curses. SVr4-curses kaldes i dag for X/Open Curses.

Kilde: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 er en implementering af HTTP/2 og dens headerkomprimeringsalgoritme HPACK i C

Kilde: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G er en open source tværplatforms-implementering af Microsoft Windows NTFS-filsystemet med læse-skrive-understøttelse. NTFS-3G bruger ofte FUSE-filsystemgrænsefladen, så den kan køre uændret på mange forskellige operativsystemer. Den kan køre på Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks,

Haiku, MorphOS og Mac OS X. Det er licenseret under enten GNU General Public License eller en proprietær licens. Det er en underafdeling af ntfsprogs og er under aktiv vedligeholdelse og udvikling. Dette stykke software stilles til rådighed under vilkårene og betingelserne i NTFS-3G Read/Write Driver-licensen, som kan findes nedenfor.
Kilde: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL er en open source-implementering af SSL- og TLS-protokollerne. Kernebiblioteket (skrevet i programmeringssproget C) implementerer de grundlæggende kryptografiske funktioner og giver forskellige hjælpefunktioner. Wrappers, der tillader brug af OpenSSL-biblioteket på en række computersprog, er tilgængelige.
Kilde: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

PCRE-biblioteket er et sæt funktioner, der implementerer mønstermatchning i regulære udtryk ved hjælp af den samme syntaks og semantik som Perl 5. PCRE har sin egen native API samt et sæt indpakkingsfunktioner, der svarer til POSIX regulært udtryk API. PCRE-biblioteket er gratis, også til udvikling af proprietær software.
<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps er den pakke, der har en masse små nyttige hjælpeprogrammer, der giver information om processer, som anvender /proc-filsystemet. Pakken indeholder programmerne ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop og skill.
Kilde: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite er et in-process-bibliotek, der implementerer en selvstændig, serverfri, nul-konfiguration, transaktionsbaseret SQL-databasemaskine. Dette stykke software stilles til rådighed under vilkårene og betingelserne i SQLite3-licensen, som kan findes nedenfor.
Kilde: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Forskellige systemværktøjer.
Kilde: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant er en WPA Supplicant til Linux, BSD, Mac OS X og Windows med understøttelse af WPA og WPA2 (IEEE 802.11i/RSN). Den er velegnet til både stationære og bærbare computere samt integrerede systemer. Supplicant er den IEEE 802.1X/WPA-komponent, der bruges i klientstationerne. Det implementerer nøgleforhandlinger med en WPA-autentificering og styrer roaming og IEEE 802.11 godkendelse/forening af WLAN-driveren.

Kilde: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

'zlib'-kompressionsbiblioteket indeholder funktioner til in-memory-komprimering og -dekomprimering, herunder integritetskontrol af de ukomprimerede data. Dette stykke software stilles til rådighed under vilkårene og betingelserne i zlib-licensen, som kan findes nedenfor.

Kilde: <http://www.zlib.net/>

30.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester og/eller software fra tredjeparter

Tjenester og/eller software fra tredjeparter kan ændres, ophæves eller opsiges uden varsel. TP Vision kan ikke tilskrives noget ansvar i sådanne tilfælde.

Indeks

A

AI-equalizer	36
Alexa	55
Ambilight	49
Ambilight, Brugerdef. farve	49
Ambilight, Til eller Fra.	49
Ambisleep	49
Antenne	12
App-lås	43
Automatisk filmtilstand	41
Automatisk softwareopdatering	58
Automatisk ur-tilstand	43
Avancerede Ambilight-indstillinger	50
Avancerede billedindstillinger	34
Avancerede lydindstillinger	38

Ø

Øretelefoner	38
--------------	----

B

Børnesikring	43
Børnesikring, ændre kode	43
Børnesikring, indstil kode	43
Billede, kontrast	34
Billede, Lyssensor	35
Billede, lysstyrke	34
Billede, skarphed	34
Billedformat	35
Billedkontrasttilstand	34
Billedtype	33
Bjælke til spilstyring	45
Bluetooth	16
Bluetooth, enheder	16
Bluetooth, fjern enhed	16
Bluetooth, parring	16
Bluetooth, vælg enhed	16
Bortskaffelse	60
Brugervejledning	5
Butikskonfiguration	41

C

CI-kort	15
---------	----

D

Dato	43
Digital lydudgang - optisk	13
Digital Media Renderer - DMR	46
Digitalt udgangsformat	38
Dolby Atmos-meddelelse	39
Dolby Vision-notifikation	36
Dynamisk kontrast	35

E

EasyLink 2.0	37
Eco, Lyssensor	41
Energibesparende	41
Europæisk miljømærke	60

F

Farve	34
Farveforbedring	34
Farveindstillinger	34

Farvetemperatur	34
Favoritkanaler	25
Få support	5
Fejlfinding	63
Fjernbetjening, infrarød sensor	8
Forældrevurdering	43
Forbedring af dialog	42
Forbrugerlinje	6
Forsinkelse af digital udgang	38
Forskydning af digital udgang	38
Fotos, videoer og musik	30

G

Gamma	35
Generelle indstillinger	39
Google Assistent	57

H

HbbTV	39
HDMI	12
HDMI - ARC/eARC	13
HDMI - CEC	40
HDMI Ultra HD	40
HDMI-lydsystem	38
HDR	34
Hjem eller butik	41
Hurtige billedindstillinger	36
Hurtigmenu	33
Hyppige indstillinger	33

I

Identificer TV	5
Indstillinger for mus	39
Indstillinger for pauseskærm	40
Indstillinger for USB-tastatur	39
Installér kanal - antenne	19
Installér kanal - kabel	19
Installér kanal - satellit	21

J

Justering af digital udgang	38
Justering af hvidt punkt	34

K

Kanal, kanalfilter	24
Kanal, omdøb kanal	24
Kanaler	19
Kanalindstillinger	23
Kanalliste	24
Klar dialog	36
Kontaktoplysninger	5
Kopiering af kanalliste	22

L

Lås kanal	25
Lås kanal op	25
Liste over foretrukne kanaler, flere kanaler	25
Liste over foretrukne kanaler, opret	24
Liste over foretrukne kanaler, rediger	24
Liste over kilder	18

Lyd, automatisk lydstyrkeniveau	38	Tilslutning af hovedtelefoner	13
Lyd, Delta Volume	38	Timer for slukning	41
Lydsprog	43	Trådløst netværk	46
Lydtype	36	TV Guide	28
M		TV-diagnosticering	5
Menu for digital udgang	38	TV-højttaler	38
Menu for lydudgang	38	TV-netværksnavn	46
Menu for netværksindstillinger	46	TV-oplysninger	5
Menuen Billedkontrast	34	TV-placering	36
Menuen Hjælp	5	U	
Menuen Lyd	36	Ultra Resolution	35
Menusprog	43	Undertekstsprog	43
Modtagelse	61	Universaladgang	42
N		Universaladgang, hørehæmmet	42
Nøgler på tv	8	Universaladgang, kombineret	42
Netflix-indstillinger	46	lydstyrke	
Netværk - kablet	46	Universaladgang, lydbeskrivelse	42
Netværksindstillinger	46	Universaladgang, lydeffekter	42
Nulstil indstillinger	42	Universaladgang, tale	42
O		Ur	43
Omdøb eller udskift enhedsikon	18	USB-flashdrev	15
Opbevaring	48	V	
Opdater software	58	Videokontrast	35
Opdater software - internet	58	Vilkår for brug	46
Opdater software - lokale	58	Vis historik over	59
opdateringer		softwareopdateringer	
Opdater software - USB	58	Vis netværksindstillinger	46
P			
Philips TV Remote App	14		
Privatlivsindstillinger	46		
Problemer	63		
R			
Registrer TV	5		
Reparer	6		
Ryd internethukommelsen	46		
S			
Satellit	12		
Selvdiagnosticering	5		
Sikkerhed og pleje	67		
Skarpere billedkvalitet,	35		
støjreduktion			
Skærm fra	41		
Skærmspejling	13		
Skærmspejling-tilslutning	13		
Sleep-timer	43		
Smart TV	48		
Softwareversion	58		
Sommertid	43		
Standby Mode	11		
Statisk IP	46		
Sted	41		
T			
Tænd med Wi-Fi	46		
Tænding	11		
Tekst	26		
Tekst-TV	26		
Tid	43		
Tidszone	43		
Tilslut enhed	12		
Tilslutning - strømkabel	10		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome