

PHILIPS

Television

8109 Series

دليل المستخدم

43PUS8109
55PUS8109
65PUS8109

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

28	10.5 الموسيقى	4	1 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
29	11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون	5	2 الحصول على الدعم
29	11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	5	1.2 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
29	11.2 كل الإعدادات	5	2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
39	12 شريط التحكم باللاعب	5	3.2 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
40	13 الاتصال اللاسلكي والشبكات	5	4.2 العناية بالمستهلك / إصلاح
40	13.1 الشبكة المنزلية	7	3 دليل سريع
40	13.2 الاتصال بالشبكة	7	1.3 جهاز تحكم عن بُعد
40	13.3 إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات	8	2.3 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
42	14 Smart TV والتطبيقات	8	3.3 البطاريات والتنظيف
42	14.1 إعداد TV Smart	8	4.3 الجويستيك - التحكم الهوائي
42	14.2 متجر التطبيقات	10	4 الإعداد
43	15 Ambilight	10	1.4 اقرأ إرشادات السلامة
43	15.1 نمط Ambilight	10	2.4 وضعية التلفزيون
43	15.2 اللون الشخصي	10	3.4 تشغيل التلفزيون
43	15.3 Ambisleep	12	5 التوصيلات
44	15.4 إعدادات Ambilight المتقدمة	12	1.5 دليل إمكانية الاتصال
45	16 Netflix	12	2.5 هوائي
46	17 Rakuten TV	12	3.5 قهر صناعي
47	18 Amazon Prime Video	12	4.5 جهاز الفيديو
48	19 YouTube	12	5.5 جهاز صوت
49	20 Alexa	13	6.5 جهاز الهاتف المحمول
49	20.1 Alexa حول	14	7.5 جهاز آخر
49	20.2 استخدام Alexa	15	8.5 تقنية Bluetooth®
49	20.3 أوامر Alexa الصوتية	16	9.5 كبيوتر
51	21 Google Assistant	17	6 تبديل المصدر
52	22 البرنامج	17	1.6 قائمة المصادر
52	22.1 تحديث البرنامج	17	2.6 تسوية جهاز
52	22.2 إصدار البرنامج	18	7 القنوات
52	22.3 تحديث تلقائي للبرنامج	18	1.7 دول القنوات والتبديل بين القنوات
52	22.4 عرض سجل تحديث البرنامج	18	2.7 تثبيت القناة
53	23 المواصفات البيئية	22	3.7 لائحة القنوات
53	23.1 ولصق الطاقة الأوروبي	23	4.7 قنوات مفضلة
53	23.2 EPREL رقم تسجيل	23	5.7 نص / نص وملومات
53	23.3 نهاية الاستخدام	25	8 دليل التلفزيون
53	23.4 إعلان المطابقة الخاص بالهولكة المتحدة	25	1.8 ما الذي تحتاج إليه
54	24 المواصفات	25	2.8 استخدام دليل التلفزيون
54	24.1 الطاقة	26	(المتحدة الهولكة لطرارات) 9 Freeview Play
54	24.2 الاستقبال	26	1.9 دول خدمة Play Freeview
54	24.3 دقة الشاشة	26	2.9 استخدام Play Freeview
54	24.4 دقة الإدخال المعتمدة	26	3.9 دليل التلفزيون على Play Freeview
54	24.5 الصوت	27	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
54	24.6 الوسائط المتعددة	27	10.1 من توصيلة USB
55	24.7 إمكانية الاتصال	27	10.2 من كبيوتر أو NAS
56	25 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	27	10.3 الصور
		27	10.4 مقاطع الفيديو

56	25.1 تلهيدات
56	25.2 التشغيل
56	25.3 جهاز تحكم عن بُعد
56	25.4 القنوات
57	25.5 قور صناعي
57	25.6 الصورة
58	25.7 الصوت
58	25.8 HDMI وUHD
58	25.9 USB
58	25.10 Wi-Fi والانترنت
58	25.11 قائمة لغة غير صحيحة
60	26 السلامة والعناية
60	26.1 اهان
61	26.2 العناية بالشاشة
62	27 اأكار الالستأار
63	28 حقوق الطبع والنشر
63	28.1 HDMI
63	28.2 HEVC وبتقور
63	28.3 Dolby Vision وDolby Atmos
63	28.4 DTS-HD
63	28.5 Wi-Fi Alliance
63	28.6 علاهات تجارفة أأرى
64	29 الهمدر الهمفأوآ
64	29.1 البراه وهمفأوآ الهمدر
64	29.2 الأرخفص وهمفأوآ الهمدر
67	30 إألاء مسؤولة فف ها فآعلق بالأأهوات و/أو البراه التي آقدهما آهات أارآفة
68	فهرس

1. نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Smart TV، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفوف تتيح لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفوف فردي في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

باستخدام علامات تبويب متعددة مثل الرئيسية، والقنوات المجانية، والتطبيقات والبحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. علامة تبويب القنوات المجانية هي مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترنت تشمل قنوات الأخبار والتلفزيون والأفلام ونهط الحياة والترفيه والرياضة والموسيقى والأطفال والكوميديا. علامة تبويب التطبيقات هي مجموعة من التطبيقات يمكنك من تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى وكذلك التسوق عبر الإنترنت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النواحي المناسبة لك. يمكنك أيضاً تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب  بحث.

التطبيقات المفضلة

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع مورفي خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

تلفزيون مباشر

يعرض سطر التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

YouTube Netflix

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو المشهورة على YouTube Netflix.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بُعد.

دليل التلفزيون

حدد . تلافز لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية المثبتة لديك.

المصادر

حدد  SOURCES لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

ملاحظة: إذا كان بلدك المثبت هو ألمانيا، فستظهر علامة تبويب القيمة العامة

2. الحصول على الدعم

1.2. تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الذممة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاثل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

2.2. تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

↑ (الرئيسية) > إعدادات > التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

□ معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.
□ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

□ تشخيص التلفزيون - شغّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.
□ التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
□ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.
□ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
□ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.
□ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
□ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.
□ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

3.2. تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سي مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 حدد  القائمة السريعة > 2 تعليمات > تشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2 حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
 - التشغيل
 - الصورة
 - الصوت
 - توصيل أجهزة خارجية
 - الشبكة
 - موافق التلفزيون
 - مسح ذاكرة التخزين المؤقت
 - التطبيقات
 - 4 حدد OK لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالج تشخيص التلفزيون.
 - 5 اضغط على ← عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 حدد  القائمة السريعة > 2 تعليمات > التشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2 حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
 - التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
 - التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
 - التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
 - عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندها كانت قوة الإشارة ضعيفة.
 - تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

4.2. العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يهكّن الضغط على المفتاح للانتقال مباشرة إلى آخر مصدر تلفزيوني تهمت مشاهدته.

وسط



- 1 - مفتاح OK
للتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 2 - ← عودة
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
للعودة إلى القناة السابقة.
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.
- 3 - OPTIONS - 3
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.
- 4 - - 4
مفاتيح الألوان
تحديد الخيارات مباشرة، المفتاح الأزرق ، يفتح تعليقات.
- 5 - مفاتيح النهم / التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 6 - - 6
الرئيسية
لفتح القناة الرئيسية.
- 7 - - 7
لتشغيل Alexa أو مقاطعة ردها أو إيقاف التبيي. عندما تكون Alexa في وضع الرد عليك أو تقوم بتشغيل الوسائط، اضغط مرة أخرى للإيقاف تشغيلها أو خفض مستوى الصوت.
- 8 - التشغيل
تشغيل ، للتشغيل.
إيقاف مؤقت ، لإيقاف التشغيل مؤقتاً
إيقاف ، لإيقاف التشغيل
إرجاع ، للإرجاع
تقديم سريع ، للتقديم السريع

3. دليل سريع

1.3. جهاز تحكم عن بُعد

نظرة عاوة على المفاتيح

أعلى




- 1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
- 2 - AMBILIGHT - 2
لتحديد أحد أنماط Ambientlight.
- 3 - - 3
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.
- 4 - NETFLIX - 4
لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.
□ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
□ لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com
- 5 - SOURCES - 5
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
- 6 - التطبيقات
لفتح علامة تبويب التطبيقات لعرض التطبيقات على الشاشة الرئيسية.
- 7 - مجاني
لتشغيل تطبيق القنوات المجانية.
- 8 - القائمة السريعة / MENU - 8
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.



⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

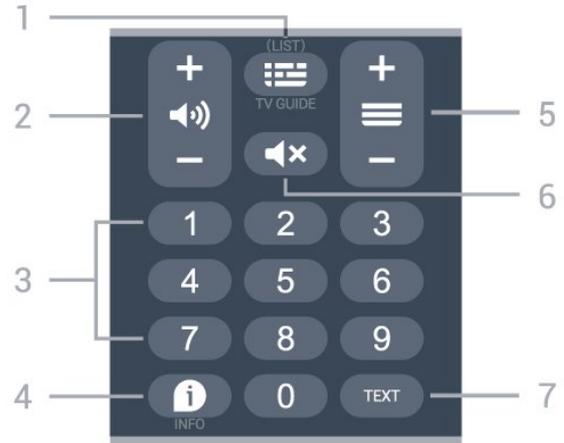

3.3. البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بُعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.
- أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة.
- تخلّص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.

4.3. الجويستيك - التحكم الهلي

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بُعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

□ لفتح القائمة الأساسية

1 - LIST / د.تلفاز

افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

2 - (M) مستوى الصوت

اضغط على + أو - ضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرة.

4 - INFO

افتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - القناة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات.

6 - x كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT


لفتح النص /نصوص المعلومات أو إغلاقه.

2.3. جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يُمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليمين أو اليسار لتحديد مستوى الصوت، أو القناة أو المصادر. حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

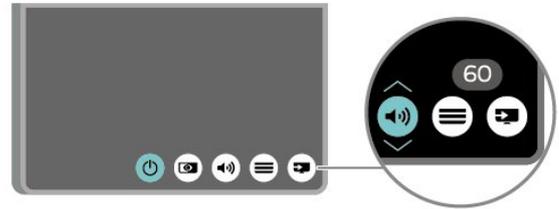

- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوائيات. وستختفي القائمة تلقائياً.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

4. الإعداد

1.4. اقرأ إرشادات السلامة


تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

قراءة الإرشادات، في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون → الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعناية.

2.4. وضعيّة التلفزيون

تلميحات حول وضعيّة التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط:
- أ. عند تثبيته على الحائط، ضع التلفزيون على بُعد 7 إلى 10 سم من الحائط.
- ب. عندما يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.

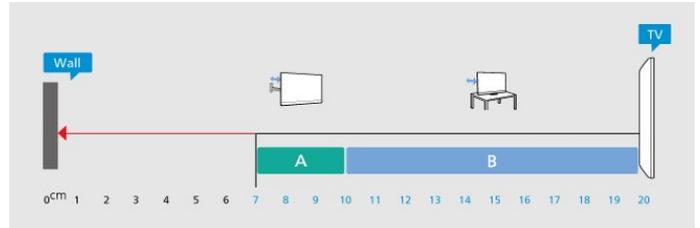

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون


يؤكد العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً كذلك للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تُباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع الأغطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة المنتج لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

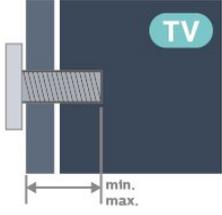

PUS8109 □ 43

M6، x200 100 (الحد الأدنى: 10 سم، الحد الأقصى: 12 سم)

PUS8109 □ 55

M6، x300 200 (الحد الأدنى: 10 سم، الحد الأقصى: 16 سم)

PUS8109 □ 65

M6، x300 300 (الحد الأدنى: 12 سم، الحد الأقصى: 20 سم)


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي الهلألم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

3.4. تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

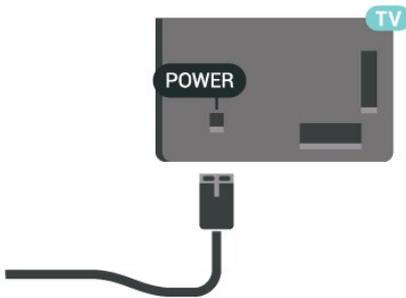


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

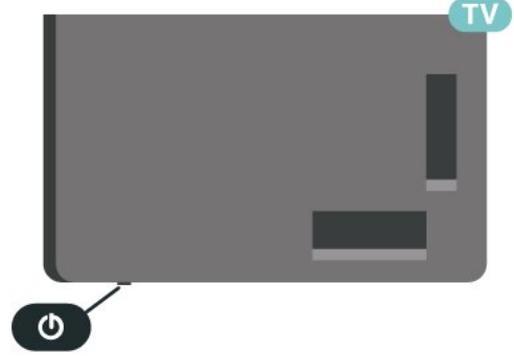

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.


لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوبات.

5. التوصيلات

1.5. دليل إهكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم النوع الصحيح. يمكنك تغيير اسم النوع إذا كنت ترغب في ذلك. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

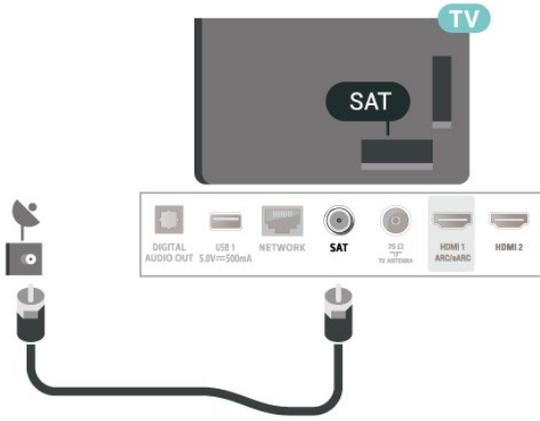


4.5. جهاز الفيديو

HDMI

توفّر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقرم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أيّ من وصلات HDMI.

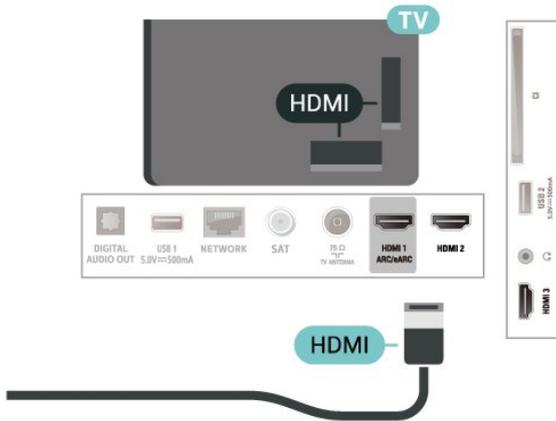

الحماية من النسخ

تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). (HDCP) هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).


5.5. جهاز صوت

2.5. هوائي

ادخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

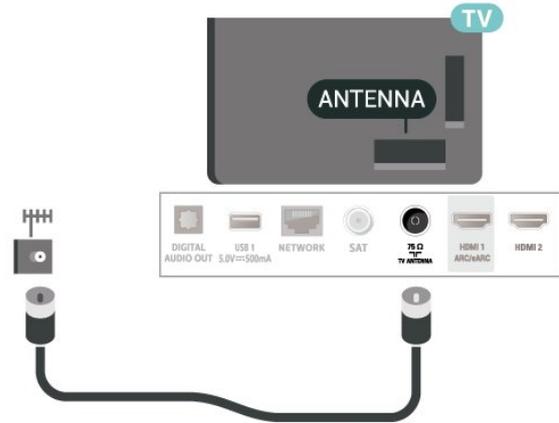

3.5. قهر صناعي

قرم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.


HDMI ARC/eARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على HDMI 1 فقط على التلفزيون.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

وملاحظة: لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 1. استخدم كبل HDMI فائق السرعة لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

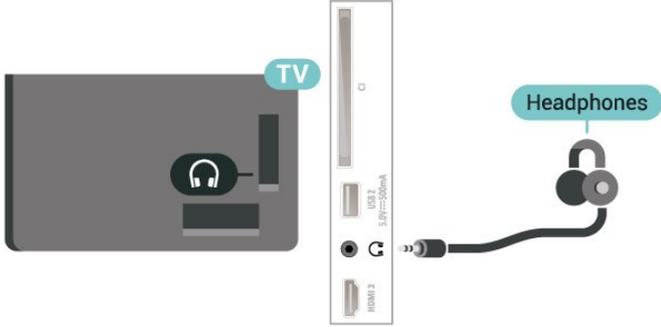

6.5. جهاز الهاتف المحمول

انعكاس الشاشة

حول انعكاس الشاشة

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفاز باستخدام انعكاس الشاشة. يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، ما يعني عادةً الوجود في الغرفة نفسها.

استخدام انعكاس الشاشة

تشغيل ميزة انعكاس الشاشة

اضغط على **SOURCES** انعكاس الشاشة

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1- اقم بتنشيط تكرار الشاشة على جهازك المحمول.
- 2- على جهاز الهاتف المحمول، حدد التلفزيون. (سيتم عرض هذا التلفزيون كاسم طراز التلفزيون)
- 3- حدد اسم التلفزيون على جهازك المحمول، وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستفادة من ميزة انعكاس الشاشة.


إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

باستخدام التطبيق الذي تستخدمه لبدء انعكاس الشاشة، يمكنك قطع اتصال شاشة الجهاز والتوقف عن مشاهدتها على التلفزيون. يعود التلفزيون إلى آخر برنامج محدد.


من التلفزيون

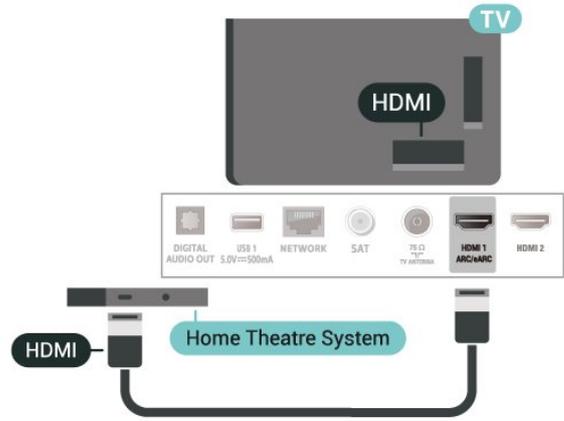

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن أن يحمل هذه التوصيلة البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

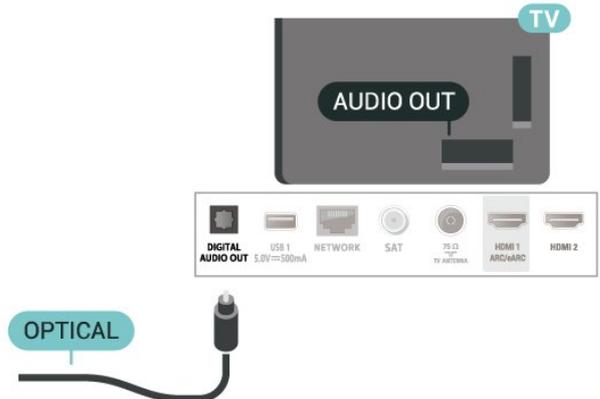

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

7.5. جهاز آخر

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل الدقة عالية المهيمنة البرامج مشاهدة يمكنك CI+ والنحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المهيمنة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المهيمنة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- ❑ اضغط على EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني
- ❑ اضغط على ⬆️ (الرئيسية) شاشة رئيسية لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- ❑ اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز موصول.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلباً للاتصال من جهاز، يمكنك حظر الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب من هذا الجهاز وكل طلباته في المستقبل.

لحظر جهاز

حدد حظر ❑ واضغط على OK.

إلغاء ومنع جميع الأجهزة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً وكذلك التي تم حظرها في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة. إذا قوت بهمسح هذه القائمة، فسيتم إلغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

للإلغاء حظر جميع الأجهزة المحظورة

⬆️ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد حظر جهاز قوت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعكاس الشاشة أولاً. إذا قوت بهمسح هذه القائمة، فسيتم عليك تأكيد الاتصال لكل جهاز أو حظره مرة أخرى.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة.

لمسح كل الأجهزة المتصلة عبر ميزة انعكاس الشاشة:

⬆️ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

تأخير الشاشة

يبلغ التأخير العادي عند مشاركة شاشة مع انعكاس الشاشة حوالي ثانية واحدة. قد يكون التأخير أطول إذا كنت تستخدم أجهزة قديمة ذات طاقة معالجة أقل.

التطبيقات - Philips App Remote TV من


إن تطبيق TV Remote من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي يعد رفيق التلفزيون. يتيح لك التطبيق تبديل القنوات وضبط مستوى الصوت - تماماً مثل جهاز التحكم عن بُعد.

يتمكنك تنزيل Philips TV Remote App من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips TV Remote App من iOS | Android مجاناً.

أو يمكنك الانتقال إلى ⬆️ (الرئيسية) < إعدادات < والشبكات اللاسلكي الاتصال < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < رمز QR الخاص بتطبيق وحدة التحكم عن بُعد ثم اضغط على OK؛ وسيتم عرض رمز QR على شاشة التلفزيون. قم بهمسح رمز QR باستخدام جهازك المحمول واتباع التعليمات لتنزيل تطبيق TV Remote من Philips وتثبيته. عند استخدام التطبيق، يحتاج جهازك المحمول وجهاز تلفزيون Philips إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi نفسها.

إدخال وحدة CAM في التلفزيون

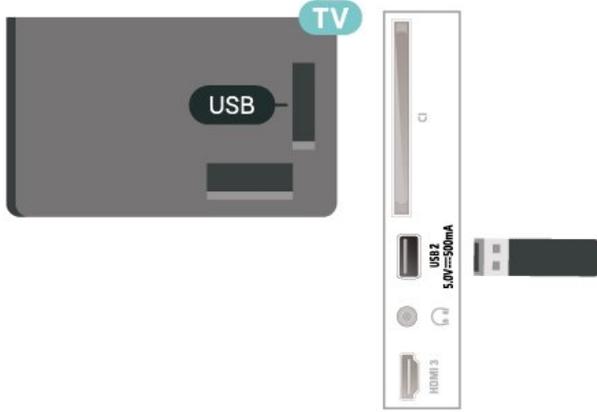


لمزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون → الكلمات الرئيسية وابحث عن الصور وملفات الفيديو والموسيقى.

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

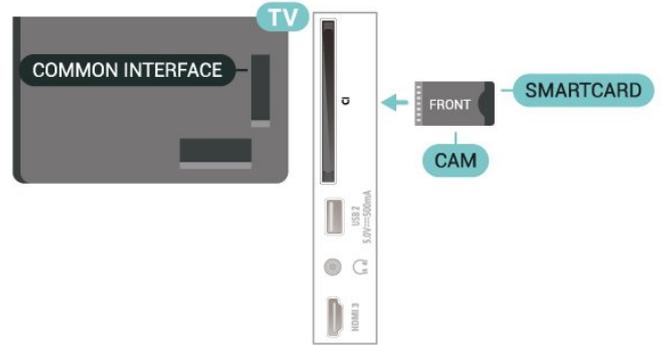

8.5. تقنية Bluetooth®

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth مكر - ⑥ صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth ⑥ "بزمن وصول" مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات الصوت الذي يعمل بتقنية Bluetooth الطرز أحدث على لوائح اللاسلكي ⑥، وابحث عن جهاز بمعدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد تقنية Bluetooth التشغيل قيد التلفاز على ⑥

عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقرر بإزالة الجهاز.

لإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون ⑥

- 1- شغّل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth. التلفاز نطاق ضمن وضعه ⑥
- 2- حدد (الرئيسية) < إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط. نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة CAM

1. اضغط على > SOURCES.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
3. اضغط على > OPTIONS وحدد واجهة مشتركة.
4. حدد شغّل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من شغّل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

محرك أقراص محمول USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص محمول USB. أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندما يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمته تظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمته المحتويات تلقائياً، فاضغط على > SOURCES وحدد USB.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي:

- 1- حدد  (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يُمكنك أيضاً تحديد الجهاز المتصل:

- 1- حدد  (الرئيسية) > إعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت ثم اضغط على OK.
- 2- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.

إزالة جهاز

يُمكنك الاتصال بجهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للاتصال قطع أو  به. يُمكنك أيضاً إزالة جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth جهازاً أزلت إذا . Bluetooth. الجهاز اقتران إلغاء فسيتم .

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله:

- 1- حدد  (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

9.5. كهيوتري

يُمكنك توصيل الكهيوتري الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كهيوتري.

* ملاحظة: لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصلت الكهيوتري الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تُخرج بطاقة Nvidia فيديو بمعدل تحديث وتغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على (Optimal) (Auto Game) (مثالي) (وضع الألعاب التلقائي)). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي، سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملاحظة: لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا قمت بتوصيل الكهيوتري بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى الحرص على اتباع الإعدادات المتوفرة في بطاقة الرسومات المستخدمة للحصول على أداء جيد.

- إذا كان فيديو إخراج بطاقة الرسومات يبلغ 4096p أو 2160p x 4 أو 3840p x 2160p وتم استخدام تنسيق بكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4 pixel format studio:4:4 (يحدد) في بطاقة الرسومات في الكهيوتري.

6. تبديل المصدر

1.6. قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على **SOURCES**.
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدّد الجهاز باستخدام مفاتيح النسم / التنقل ثم اضغط على **OK**.
 - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على **≡**.
 - **OPTIONS** وحدد معلومات الجهاز.
 - للإغلاق قائمة المصادر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على **≡**.
 - **SOURCES**.
-

2.6. تسمية جهاز

- ▲ (الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < تحرير مصادر الإدخال < المصدر
- 1 حدّد أحد رموز الأجهزة، وسيظهر الاسم المحدد سابقاً في حقل الكتابة واخترم.
- 2 حدّد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 4 حدّد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

7. القنوات

1.7. حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على اخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على **↑** (الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK.
- اضغط على **≡** + أو **≡** - للتبديل بين القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بهوالفها مسبقاً، اضغط على **←** عودة.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.
- يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **≡** + أو **≡** -.
- للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **←** عودة أو **EXIT TV**.

رموز القنوات

- بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ***** (نجم).
- إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

- يكون لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

2.7. تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

- ↑ (الرئيسية) < إعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النون واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.
- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

- ↑ (الرئيسية) < إعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النون واضغط على OK.

- 2- حدد إعادة التثبيت السريعة لتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات الافتراضية.

- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

- ↑ (الرئيسية) < إعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

- 1- حدد بدء النون واضغط على OK.
- 2- حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3- حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعدادات القنوات

- ↑ (الرئيسية) < إعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة التثبيت المتقدمة

- 1- حدد بدء النون واضغط على OK.
- 2- حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3- حدد بدء واضغط على OK.
- 4- حدد البلد حيث تتواجد النون واضغط على OK.
- 5- حدد (الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
- 6- حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 7- حدد إعدادات واضغط على OK.
- 8- اضغط على **→** إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على **←** تم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

- سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- كامل: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة كامل. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

- متقدم: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحدد متقدم.

حجم خطوة التردد

- يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغا هرتز.
- إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات وثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة، فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميغاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

- إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency scan (تردد عملية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي). سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو قناة موجهة - HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.
- إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد Manual (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

- مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة

- أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكبلات.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد النن واضغط على OK.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فإترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي. وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

Free / Scrambled (هجائي / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (هجائي + مشفر). وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. تظهر القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام \wedge أو \vee .

إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد تم ثم اضغط على OK.

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

البحث عن قمر صناعي (الرئيسية) \blacktriangle إعدادات \blacktriangle تثبيت القنوات \blacktriangle تثبيت القمر الصناعي \blacktriangle البحث عن قمر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

البحث عن قمر صناعي (الرئيسية) \blacktriangle إعدادات \blacktriangle تثبيت القنوات \blacktriangle تثبيت القمر الصناعي \blacktriangle البحث عن قمر صناعي \blacktriangle إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمعها بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعين التلفاز نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الحقيقي الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

نوع أو دائري - النوع العام لوحدة LNB، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة

البحث عن قنوات تلقائياً

البحث عن قنوات تلقائياً (الرئيسية) \blacktriangle إعدادات \blacktriangle تثبيت القنوات \blacktriangle تثبيت الهوائي / الكبل \blacktriangle تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

البحث عن قمر صناعي (الرئيسية) \blacktriangle إعدادات \blacktriangle تثبيت القنوات \blacktriangle تثبيت الهوائي / الكبل \blacktriangle رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

البحث عن قمر صناعي (الرئيسية) \blacktriangle إعدادات \blacktriangle تثبيت القنوات \blacktriangle تثبيت الهوائي / الكبل \blacktriangle رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بُعد. أو حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخم على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام \wedge و \vee . للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

تناظري: تثبيت يدوي

البحث عن قمر صناعي (الرئيسية) \blacktriangle إعدادات \blacktriangle تثبيت القنوات \blacktriangle تثبيت الهوائي / الكبل \blacktriangle تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

النظام

إعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

LNB الخاصة بك.

Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذذب المحلي المنخفض / تردد الهذذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.
نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.
طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "تلقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

↑ (الرئيسية) < إعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفر فقط عند تعيين اللائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

خيار التحديث التلقائي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القمر الصناعي < خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفر فقط عند تعيين اللائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت قمر صناعي < تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.

↓ - LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

↓ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

↓ وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي" لإدخال معدل الرموز.

↓ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

↓ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية، لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن ميزتي نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة الأقمار الصناعية مخصصتان للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة الأقمار الصناعية نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. وبهكك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

↓ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

↓ يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

↓ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

↓ استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ اللائحة قنوات

1- شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.

2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول بهنذ 2 USB.*

3- حدد (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية ثم اضغط على OK.

4- حدّد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.

5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكنك الآن تحميل اللائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

* ملاحظة: يدعم هنذ USB المهيّز بـ 2 USB عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

التحقق من إصدار قائمة القنوات

↑ (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية < الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل اللائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد  (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقر الصنعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته،

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع قسم إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع قسم إعادة تثبيت القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد  (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقر الصنعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  OPTIONS.
- 2 اضغط على  OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على  INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 3 بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على  OPTIONS، وتحديد معلومات البرنامج، ثم الضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.
- 4 اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على  OPTIONS وحدد النص المترجم. يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. عوضاً عن ذلك، يمكنك

تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في "تعليمات"، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

ثنائي-إ

إذا تضمّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المهدف من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو

الضبط على قناة تناظرية.

- 1 اضغط على  OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 2 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

لعرض تفاصيل القناة المحددة

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على  OPTIONS، وحدد معلومات القناة واضغط على OK لفتح معلومات القناة.
- 3 اضغط على  OPTIONS مرة أخرى أو اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على **OPTIONS** وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على **>** (يمين).
- 3- حدد إيقاف واضغط OK.
- 4- اضغط على **<** (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على **<** عودة للإغلاق القناة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

- ↑** (الرئيسية) **<** إعدادات **<** القنوات **<** إعدادات HbbTV **<**
- HbbTV **<** إيقاف

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

- ↑** (الرئيسية) **<** إعدادات **<** الوصول العالمي **<** الوصول العالمي **<** تشغيل.

لقراءة مزيد من المعلومات، في "تعليمات"، اضغط على المفتاح المألوف **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العالمي.

3.7. لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

فتح قائمة القنوات الحالية

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على **OPTIONS** **<** تحديد للائحة القنوات.
- 4- حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5- اضغط على **<** عودة للإغلاق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: مهيّزة، وإخبارية مهيّزة، ووطنية مهيّزة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "مهيّزة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

فتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **OPTIONS**، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على **<** عودة للإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4- اضغط على **OPTIONS** **<** إعادة تسمية القناة، واضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6- حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7- اضغط على **<** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

*ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدة نشطاً.

تحديد تصفية القنوات

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على **OPTIONS** **<** رقمي / قنوات تناظرية، وجانية / مشفرة
- 4- حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

- TV** **<** **OK** **<** **OPTIONS** **<** إنشاء قائمة مفضلات

حدد قناة ثم اضغط على **OK** لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **—** تم .

- TV** **<** **OK** **<** **OPTIONS** **<** تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على **OK** لإضافتها إلى قائمة قنوات مفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على **—** تم .

تحديد مجموعة القنوات

- TV** **<** **OK** **<** **OPTIONS** **<** تحديد مجموعة القنوات

حدد نطاقاً من القنوات في قائمة القنوات. اضغط على **OK** لتحديد بداية النطاق ثم اضغط على **OK** مرة أخرى لإنهاء تحديد النطاق. سيتم وضع علامة على القنوات المحددة كمفضلة.

تحديد قائمة القنوات

- TV** **<** **OK** **<** **OPTIONS** **<** تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

- TV** **<** **OK** **<** **OPTIONS** **<** البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على **OPTIONS** **<** البحث عن القناة، واضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
- 5- حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
- 6- اضغط على **<** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

TV OK < OPTIONS < قفل القناة، فتح القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

في ما يتعلق بالقناة المقفلة، سيتوفر بـ بجوار شعار القناة.

إزالة لائحة المفضلة

TV OK < OPTIONS < حذف قائمة المفضلة

للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدد نعم.

4.7. قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يتمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، سترى القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 حدد القناة، واضغط على تمييز كفضلة لتمييزها كفضلة.
- 3 يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة ♥.
- 4 للإلغاء، اضغط على ← عودة. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ♥، ثم اضغط على — إلغاء من المفضلة مرة أخرى للإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يتمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK < OPTIONS < تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، واضغط على OPTIONS.
- 3 حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5 وبعد الانتهاء، اضغط على — تم.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يتمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK < OPTIONS < تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على TV GUIDE لفتح.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخدامها من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتتمكن تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم" تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة، توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

5.7. نص / نص معلومات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1 بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بدل إلى القناة واضغط على INFO i .

صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT وجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسخ والتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

افتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن النص صفحات أ
على  OPTIONS وحدد نظرة عاوه على T.O.P.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الهوائيات الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على  OPTIONS لتحديد التالي

- تثبيت الصفحة /إلغاء تجهيد الصفحة
- إيقاف دوران الصفحات الفرعية التلقائي.
- شاشة مزدوجة / شاشة كاهلة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عاوه على T.O.P
- لفتح نص T.O.P
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتوكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- اللغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- نص 2.5
- لتنشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

▲ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي ،النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

□ لإيقاف تشغيل نص 2.5

- 1 اضغط على TEXT.

- 2 هج فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على  OPTIONS.

- 3 حدد نص 2.5 < إيقاف.

- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

8. دليل التلفزيون

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على  OPTIONS وحدد البحث بالنوع.*
حدد نوعاً واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

*ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرزات المهلكة المتحددة نشطاً.

1.8. ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

2.8. استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE.

اضغط على  TV GUIDE مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتعيين اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج

عرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على  INFO.

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.

لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على  OPTIONS وحدد تحديث دليل

التلفزيون.* قد يستغرق إكمال التحديث بضع دقائق.

*ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرزات المهلكة المتحددة نشطاً.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة للتعلي لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسقل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

السابق.

أو، يهونك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

تفضيلات الوصول

اضغط على  OPTIONS على دليل التلفزيون وحدد تفضيلات الوصول لضبط تفضيلات البرامج التي يتم ترتيبها:

- عرض البرامج مع وصف صوتي فقط
- عرض البرامج مع ترجمات فقط
- عرض البرامج مع لغة الإشارات فقط

إعدادات الخصوصية

اضغط على  OPTIONS على دليل التلفزيون وحدد إعدادات الخصوصية لعرض شروط سياسة الخصوصية. يهونك اختيارها إذا كنت تريد رفض شروط سياسة الخصوصية وتعطيل Freeview Play؛ أو قبول شروط سياسة الخصوصية وتمكين Freeview Play.

* يتوفر Freeview Play لطرزات الهلثة المتحدة فقط.

9. لطرزات (Freeview Play) الهلثة المتحدة

1.9. حول خدمة Play Freeview

للستهتاع بخدمه Freeview Play*، يتعين عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمه Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهونك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل All ITV Hub BBC iPlayer BBC NEWS Demand 54 BBC SPORT.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لذلك أنت من يتحكم بزمام الأمور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* يتوفر Freeview Play لطرزات الهلثة المتحدة فقط.

2.9. استخدام Play Freeview

لفتح Freeview Play 

- 1- اضغط على  (الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2- اضغط على  (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغلات Freeview (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Explore Freeview Play للدخول إلى صفحة Freeview Play.
- 3- يهونك الضغط على  بحث أو إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في الجزء العلوي اليمين للبحث عن القنوات.
- 4- يهونك الضغط على  توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- 5- حدد برنامجاً واضغط على  ومعلومات الحلقات لعرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- 6- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 7- اضغط على  عودة للإغلاق.

* يتوفر Freeview Play لطرزات الهلثة المتحدة فقط.

3.9. دليل التلفزيون على Play Freeview

عندها يكون Freeview Play* نشطاً. اضغط على  د. تفلز لتتوكن من فتح دليل التلفزيون، واضغط على  د. تفلز مجدداً للإغلاق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فهونك الضغط على قناة الأعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للأسفل للعودة إلى اليوم

10. مقاطع فيديو، صور وهوسيقى

عند استعراض ملف صورة، اضغط على **OPTIONS** من أجل

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

خيارات الصور

عند استعراض ملفات الصور، اضغط على **OPTIONS** من أجل

قائمة / صور مصغرة
لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

10.4. مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون

حدد **▶** مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على **OK**.

لإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على **OK**. اضغط على **OK** مرة أخرى للمتابعة.
للإرجاع أو التقدم إلى الأمام، اضغط على **◀** أو **▶**. اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - ب معدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفًا، 32 ضعفًا.

للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على **OK** للإيقاف المؤقت
وحدد **▶** على الشاشة واضغط على **OK**.
للعودة إلى المجلد، اضغط على **◀**.

فتح مجلد الفيديو

1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
2- حدد محرك أقراص **USB** ومحول ثم حدد جهاز **USB** الذي تحتاج إليه.
3- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويهكك الضغط على **OK** لتشغيل الفيديو المحدد.
حدد فيديو ثم اضغط على **INFO** لعرض معلومات الملف.
قم بتشغيل فيديو واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:

10.1. من توصيلة USB

يهكك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول **USB** موصول أو من محرك قرص ثابت **USB**.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول **USB** أو محرك الأقراص الثابت **USB** بإحدى توصيلات **USB**.

اضغط على **SOURCES** ثم حدد **USB**، ويهكك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت **USB**.

10.2. من كهيوتر أو NAS

يهكك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيوتر أو جهاز **NAS** (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكهيوتر أو **NAS** في نفس الشبكة المنزلية. على جهاز الكهيوتر الخاص بك أو **NAS**، تحتاج إلى تثبيت برنامج **Media Server**. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكهيوتر أو جهاز **NAS**.

لا يدعم التلفزيون التوجهات على بث ملفات الفيديو من كهيوتر أو جهاز **NAS**. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض الملفات على الكهيوتر وتشغيلها

- 1- اضغط على **SOURCES**، وحدد الشبكة واضغط على **OK**.
- 2- لدى توصيل جهاز، سيتر استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.
- 3- يهكك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

10.3. الصور

عرض الصور

- 1- اضغط على **SOURCES**، وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2- حدد محرك أقراص **USB** ومحول ثم حدد جهاز **USB** الذي تحتاج إليه.
- 3- حدد صورة، يهكك الضغط على **▶** فرز لاستعراض صورك بحسب اليوم أو الشهر أو السنة.
- 4- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة.
لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على **OK**.
في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على **▶** عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.
شاهد صورة واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، **◀** للانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد، **▶** للانتقال إلى الصورة التالية في مجلد، **▶** لبدء تشغيل عرض الشرائح، **||** (لإيقاف التشغيل مؤقتًا)، **▶** لبدء عرض الشرائح، **▶** لتدوير الصورة)

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ◀ (للانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، ▶ (للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ▶ (التشغيل)، ◀◀ (للإرجاع)، ▶▶ (للتقديم إلى النهاية)، || (إيقاف التشغيل)، ⏮ (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)، ⏭ (لتشغيل التبدل العشوائي / إيقاف تشغيل التبدل العشوائي)

مجلد)، ▶ (للتشغيل)، ◀◀ (للإرجاع)، ▶▶ (للتقديم إلى النهاية)، || (لإيقاف التشغيل)، ⏮ (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على  OPTIONS من أجل

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل الأغانى بشكل متكرر أو مرة واحدة.

خيارات الموسيقى

عند استعراض ملفات الموسيقى، اضغط على  OPTIONS من أجل

إيقاف التبدل، تشغيل التبدل
لتشغيل الأغانى في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل الأغانى بشكل متكرر أو مرة واحدة.

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS من أجل

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

لغة الترجمة

تحديد لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعة النحرف

تحديد مجموعة النحرف إذا كانت الترجمة الخارجية متوفرة.

لغة الصوت

تحديد لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة

لعرض معلومات حول ملف الفيديو.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

إعدادات الترجمة

تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزامنة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

خيارات الفيديو

عند استعراض ملفات الفيديو، اضغط على  OPTIONS من أجل

قائمة / صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

إيقاف التبدل، تشغيل التبدل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.5 . الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
 - 2- حدد محرك أقراص USB موصول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
 - 3- حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويهتلك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.
- حدد ملف موسيقى ثم اضغط على  INFO لعرض معلومات الملف.
- قم بتشغيل موسيقى واضغط على  INFO لإظهار ما يلي:
- شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ◀ (للانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (للانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في

1.1 فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.2. كل الإعدادات

1.1.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح القائمة السريعة /MENU على جهاز التحكم عن بُعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اضغط على الأسهم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

القائمة السريعة:

- التعليلات - قم بتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.
- تحديث البرنامج - تحقق مما إذا كان هناك برنامج تلفزيوني أحدث متوفر لتحديث جهاز التلفزيون الخاص بك أم لا.
- مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.
- القنوات - لفتح قائمة القنوات.
- SOURCES - لفتح قائمة المصادر.
- الوسائط - لتشغيل مشغل ملفات الوسائط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- عرض توضيحي لي - لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتكررة:

- نهط الصورة - لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقاً للعرض التالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.
- نهط الصوت - لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- EasyLink 2.0 - للتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- نهط Ambilight* - لتحديد أحد أنماط Ambilight المحددة مسبقاً.
- Ambisleep* - لتشغيل أو ضبط إعدادات Ambisleep، التي تحاكي إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- موقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح القائمة السريعة (الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة إعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

إعدادات الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تر تعينه مسبقاً.

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < نهط الصورة، ثم اضغط على OK لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- ECO - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الأصلي
- ألعاب - مثالي للألعاب*
- الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر**

* نهط الصورة - ألعاب غير متوفر لبعض مصادر الفيديو.

** نهط الصورة - الشاشة وتاج فقط عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على جهاز الكمبيوتر. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

تخصيص نهط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نهط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النهط

للاستعادة النهط إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى ↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < نهط الصورة، ثم اضغط على ← استعادة النهط.

- يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثل Netflix) أو من جهاز ذاكرة USB وتصل.
- سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma و HDR10 و HDR10+ و Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

لنحتوي HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+)

أنماط محتوي HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+):

- HDR الشخصي
- HDR لملوان زاهية
- HDR لملوان طبيعية
- HDR للأفلام
- HDR لألعاب

لنحتوي Dolby Vision HDR

أنماط محتوي Dolby Vision HDR هي:

- HDR الشخصي
- HDR لملوان زاهية

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة. اضغط على إعادة ضبط لإعادة ضبط القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > وضع التباين

اختر عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لتوفير استهلاك الطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو اختر إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > HDR Plus

قم بتعيين HDR Plus إلى إيقاف تشغيل أو الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تباين فائق وتأثير سطوع لمحتوى HDR.

ملاحظة: متوفر في حال وجود فيديو النطاق الديناميكي العالي (HDR) في المصدر المحدد باستثناء في حالة Dolby Vision.

يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (مثل Netflix) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma و HDR10 و HDR10+ و Dolby Vision. إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

التباين الديناميكي

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > تباين الفيديو

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > جاها

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين الإعداد غير الخطي للضوء الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط بالهاتف بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المحيتم الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

اللون، التباين، الحدة، مستوى اللون الأسود

ضبط لون الصورة

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < اللون

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < تباين الإضاءة الخلفية

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < الحدة

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط مستوى اللون الأسود للصورة

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < مستوى اللون الأسود

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى اللون الأسود للإشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين مستوى اللون الأسود على قيمة تزيد على القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة لوضع الخبير

إعدادات اللون

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير

ضبط تحسين اللون

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

تحديد درجة حرارة اللون الهجينة سبباً

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

محاذاة النقطة البيضاء

↑ (الرئيسية) < إعدادات > < صورة > < إعدادات وضع الخبير > محاذاة النقطة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < Ultra Resolution

قم بالتشغيل للحصول على مستوى وتييز من الحدة في حواف الخطوط وتفصيلها.

الصورة نقيّة

تقليل التشويش

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < تقليل الفوضى

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < تخفيف تراجع جودة صور MPEG

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مرئية في الغالب ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في النصف أو النعل أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات المناسبة لملء الشاشة:

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ ملء الشاشة - لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتبقى تشوهات الصور ضئيلة وتظل الترجمة مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. هذا الخيار غير ممتد لإدخال الكمبيوتر.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < متقدم

لتنسيق الصورة يدوياً

□ النقل □ حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد النسبم للتكبير.

□ توسيع □ حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض إعدادات تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحدف الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < إشعار Dolby Vision

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < إعدادات الصورة السريعة

□ أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة السريعة.

□ حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الأعداد التالي.

□ لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نمط صوت تم تعيينه مسبقاً.

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < نمط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي:

□ وضع الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنمط الصوت بناءً على محتوى الصوت.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ ترفيه - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ موسيقى مكانية - مثالي للألعاب

□ الحوار - مثالي للكلام

□ شخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

استعادة الإعدادات الشخصية

- 1 قم بضبط نمط الصوت على شخصي.

- 2 اضغط على المفتاح الملون **—** استعادة النمط. واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

إعدادات الصوت الشخصية

أداة محاكاة ظاهرية لهكر الصوت

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الصوت < الإعدادات الشخصية < أداة محاكاة ظاهرية لهكر الصوت

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكبير Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < Clear dialogue

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. هذا خيار مثالي للبرامج الإخبارية.

اضغط على مفاتيح النسهر / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

المُعادِل بتقنية الذكاء الاصطناعي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الصوت < الإعدادات الشخصية < مُعادِل بتقنية الذكاء الاصطناعي

اختر التشغيل لتكوين ضبط المُعادِل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

موازن مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < مُعادِل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

اضغط على مفاتيح النسهر / التنقل لضبط إعدادات الموازن.

*ملاحظة: لاستعادة الإعدادات الشخصية إلى الإعداد الأصلي، عد إلى نهط الصوت ، ثم اضغط على ➡ استعادة النهط.

وضعية التلفزيون

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < وضعية التلفزيون

حدد على حاهل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى تشغيل ضمن الإعدادات العامة < EasyLink < التحكم في صوت EasyLink 2.0.

حدد نهط الصوت

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < نهط الصوت.

بدل بين أنماط الصوت المهيمنة مسبقاً، توجد أنماط وثلاثية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

□ الفيلم - نهط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

□ الموسيقى - نهط محسن للاستماع إلى الموسيقى.

□ الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.

□ المهرج - لتشعر وكأنك في مهرج كبير وفي الهواء الطلق.

□ مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الجهير.

اضغط على مفاتيح النسهر / التنقل لضبط مستوى الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نهط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسهر / التنقل لضبط مستوى الموازن بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < الصوت المحيطي.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المهيمنة مسبقاً.

□ زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

□ قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.

□ الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائماً

□ إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < مسرح الصوت.

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مسرح صوت غامر، رائع لمشاهدة الأفلام.

□ إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0 < إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية

عِيْن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج محتوي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ وتعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج محتوي صوت وتعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت وتعدد القنوات) أو للإخراج محتوي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز): حدد لإرسال تدفق البت الاصيل من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوي Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية

□ إذا لم تتوَكَّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.

□ يمكنك تعيين توازن يُعَوِّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

□ يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

إشعار Atmos Dolby

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < إشعار Dolby Atmos

شغّل إشعار Dolby Atmos أو أوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوي Dolby Atmos على التلفزيون.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لضبط الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت التي تحدث عادةً عند تبديل القنوات بشكل تلقائي. حدد الوضع الليالي لخوض تجربة استماع أكثر راحة وهدهوياً.

صوت دلتا

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم / التنقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت وكبر صوت التلفزيون.

* وملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

عِيْن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه، وكيفية التحكم فيه. □ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع. □ إذا اخترت سماعات رأس سلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس. □ إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري. □ إذا اخترت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس السلكية، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت ومكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت واضغط على السهمين < (يمين) أو > (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على مستوى الصوت + أو - لضبط مستوى الصوت الخاص بمصدر الإخراج المحدد.

eARC

إعداد eARC

↑ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < eARC

عِيْن وضع قناة الارتداد الصوتي المحسّنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل. HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة.

لا يتوفر HDMI eARC إلا على HDMI 1.

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح USB

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للكرة النولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدها.

إعدادات الهاوس

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الهاوس

ضبط سرعة حركة ماوس USB.

توصيلة CEC-HDMI - EasyLink

قرم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويهكك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.



تشغيل EasyLink

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > جهاز التحكم عن بعد > EasyLink > تشغيل

التحكم في صوت EasyLink 2.0

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > التحكم بالصوت > EasyLink 2.0 > تشغيل

اسحب للتشغيل / إيقاف تشغيل للتحكم في إعدادات الصوت الخاصة بنظام الصوت HDMI. يهكك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدم خدمات HbbTV، فيتعيّن عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > تعقب HbbTV

يهكك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله، سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إعلام خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يهكك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > إعادة تعيين معرف الجهاز

يهكك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات المعتادة

يهكك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر تهكين أو تعطيل الرسالة الهنئقة لواجهة مستخدم ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط.

↑ (الرئيسية) > إعدادات > القنوات > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

عند تهكين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر عرض اسم ملف التعريف الخاص ببطاقة وحدة الوصول المشروط المتصلة حالياً.

القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "موقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

- يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.
- إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الموقع - المنزل أو المتجر

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

- تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
- حدد متجر، وسيعود نهط الصورة إلى حيوي، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.
- إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت
اختر مُحسَّنة للمتجر أو الإعدادات المخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الشعارات

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

إدارة العروض التوضيحية

↑ (الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

↑ (الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تشغيل

تحديد مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

↑ (الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > نسخ إلى USB
نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

↑ (الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > حذف
حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

↑ (الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تكوين
تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

↑ (الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تنزيل ملف جديد
إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، يمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

↑ (الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > إعداد التأخير التلقائي
عَيّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

↑ (الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض التوضيحية > تحديد التكرار التلقائي
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PIN وحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة تعيين كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العالمي

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

↑ (الرئيسية) > إعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

الوصول العام للنشخص الضعاف السمع

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < ضعاف السمع < تشغيل

▫ تبت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

▫ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لحوي الروية الجزئية

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الوصول العالمي < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

▫ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.

▫ عيّن تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت وثلاثي.

▫ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

تكبير النصوص

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الوصول العام < تكبير النصوص

قم بتشغيله لتكبير النصوص المحددة وعرضها على الشاشة العلوية.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

↑ (الرئيسية) < إعدادات < قفل الأطفال < تعيين رمز - تغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرامج

↑ (الرئيسية) < إعدادات < قفل الأطفال < التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

↑ (الرئيسية) < إعدادات < قفل الأطفال < قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل

صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والمراسل

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبت الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويكون ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويكون تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة

▫ إن الأعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستهدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

▫ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

▫ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت الأساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيود.

ملاحظة :

- إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.
- سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقائي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

↑ (الرئيسية) < إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < موقت النور.

اضبط التلفزيون ليُقوم بالتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لعدة تصل إلى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم ضبط على 0 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت النور. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

12. شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكامل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نهج الصورة إلى ألعاب / ألعاب / ألعاب HDR/ الألعاب Dolby Vision.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع الألعاب (عبر اكتشاف الألعاب)، سيعرض التلفزيون رسالة للإعلام المستخدم بتهيئة وضع الألعاب وتهيئة شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط وطولاً على مفتاح MENU.

التشغيل وإلغاء التشغيل

اضغط وطولاً على مفتاح MENU لبدء تشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء التواجد في وضع الألعاب. لإلغاء تشغيل شريط التحكم بالألعاب، يمكنك الضغط على < عودة أو سيتم إغلاقه تلقائياً بعد 25 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم بالألعاب في الألعاب على لوحة المعلومات والإعدادات. يمكنك الضغط على النهمر > (يمين) أو < (يسار) للتبديل بين لوحة المعلومات والإعدادات.

لوحة المعلومات

ستعرض لوحة المعلومات المعلومات الأساسية للألعاب:

تأخر الإدخال: حالة تأخر الإدخال الحالية

وعدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية

الدقة: دقة ومصدر الفيديو

نوع المحتوى: محتوى الفيديو عام أو فيلم أو G-Sync / Fresync VRR

تنسيق HDR SDR /: نوع HDR أو SDR للمصدر المدعوم

مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل الألعاب. حدد OK واضغط عليه في رموز الإعدادات لتغيير الإعدادات النتية:

شعيرة ومتصالية: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل لإظهار نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلال: حدد إيقاف التشغيل للاستخدام مستوى اللون الأسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون الأسود.

درجة حرارة اللون: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

إخراج الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.

نمط Ambilight*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنمط الألعاب؛ حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

يؤكد عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، عنوان IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشغيل، وها إلى ذلك.

13. الاتصال اللاسلكي والشبكات

تكوين الشبكة - IP ثابت

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < IP ثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < تكوين IP ثابت

1 - حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.

2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

13.1. الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.


قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بوجه الشبكة.

13.2. الاتصال بالشبكة

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

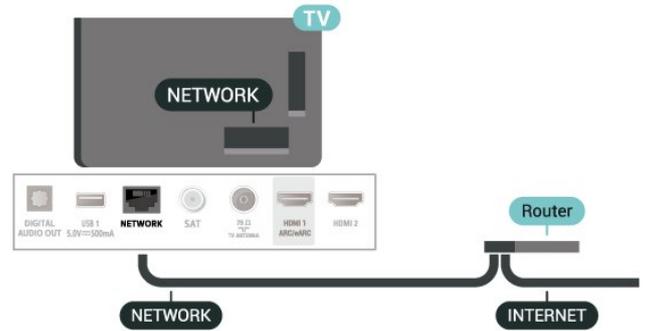

إنشاء الاتصال

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < الاتصال السلكي

- 1- وصل الهوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2- تأكد من تشغيل الهوجه.
- 3- يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجه. يتعين تشغيل DHCP.

**للاتزام بأظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت Cat. 5E FTP محدد.

13.3. إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

عرض إعدادات الشبكة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة

أحكام الاستخدام

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > شروط الاستخدام

يُمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات الخصوصية

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات الخصوصية

يُمكنك عرض محتويات إعدادات الخصوصية، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لأول مرة.

إعدادات Netflix

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix، يُمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

🏠 (الرئيسية) > إعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادوم Philips وإعدادات التصنيف الذبوبي، وعهليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات معرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يُمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

14. التطبيقات Smart TV

14.1. إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير الأفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوازل المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية أو مسؤولية تتعلق بالمنتجات التي يقدمها وفرو خدمة المحتوى وجودته.

14.2. متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضح التطبيق في التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فئات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في التطبيقات حسب فئات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نمط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديثها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون. - لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك. - يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

15. Ambilight

15.1. نهط Ambilight

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight

يمكنك تحديد طريقة اتباع Ambilight أو حدد إيقاف تشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.

اتباع الفيديو

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الفيديو

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع الصوت

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- ديسكو - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

اتباع الألوان

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع اللون

حدد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

- الدوم الحمراء - تغييرات اللون الأحمر
- المحيط الأزرق - تغييرات اللون الأزرق
- الطبيعة الخضراء - تغييرات اللون الأخضر
- أبيض دافئ - تغييرات ألوان بيضاء دافئة
- لون شخصي - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت، انتقل إلى ↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < لون مخصص واختر لوناً تريده.

دعم فريقك

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < دعم فريقك

اختر أحد أنماط علم الفريق المعينة مسبقاً.

اتباع التطبيق

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < نهط Ambilight < اتباع التطبيق

تتوفر هذه الوظيفة عند التحرك في Ambilight باستخدام تطبيق Philips TV Remote.

15.2. اللون الشخصي

اللون الشخصي

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < اللون الشخصي.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده. يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان. لا يتوفر هذا الإعداد إلا عند تعيين نهط Ambilight إلى اتباع الألوان، ثم تحديد اللون الشخصي.

15.3. Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

بدء Ambisleep

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < Ambisleep < بدء Ambisleep

حدده لتشغيل Ambisleep.

الهدئة

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < Ambisleep < الهدئة. عيّن هدئة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

السطوع

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < Ambisleep < السطوع. عيّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

اللون

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < Ambisleep < اللون. حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

↑ (الرئيسية) < إعدادات < Ambilight < Ambisleep < الصوت. حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

الاصوات الطبيعية المتوافرة هي:

□ نار هادئة

15.4. إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

↑ (الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع
اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

↑ (الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > متقدم > الإشباع
اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

لون الحائط

↑ (الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > متقدم > لون الجدار
□ جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً
□ حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

إيقاف تشغيل التلفزيون

↑ (الرئيسية) > إعدادات > Ambilight > متقدم > إيقاف تشغيل التلفزيون
يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأنواء في غرفة وعيشتك.

16. Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** افتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

17. Rakuten TV

شاهد أحدث الإصدارات الجديدة على Smart TV. أضخم الأفلام، كلاسيكيات
حائزة على جوائز وسلسلات تلفزيونية متاحة على الفور.

اضغط على المفتاح **Rakuten TV** على جهاز التحكم عن بعد أو رمز التطبيق لفتح تطبيق
Rakuten TV. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق.
لمزيد من المعلومات عن Rakuten TV، يرجى زيارة www.rakuten.tV.

18. Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على الهفتاج  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

19. YouTube

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحميلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون تلفزيونك متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube، يرجى زيارة www.youtube.com.

20.1. حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى التالي:

- Philips Smart TV الذي يدعم Alexa ومزود بميكروفون مدمج بعيد المدى
- حساب Amazon
- تطبيق Amazon Alexa على التلفزيون
- اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية


حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتهديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة "Philips Smart TV" في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Philips Smart TV لديك.

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight الممتدة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight الممتدة.

إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. يتوفر لها التابعة الشركات أو Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار.

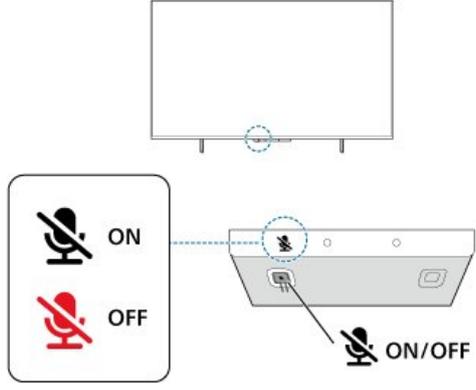

يوجد زر تشغيل أسفل الميكروفون بعيد المدى، يمكنك الضغط عليه لتشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله. في كثير من الأحيان يكون الميكروفون في حالة الاستعداد ويكون ضوء مؤشر LED مطفأ. إذا تم إيقاف تشغيل الميكروفون عن طريق الضغط على زر التشغيل، فسيتم تشغيل ضوء مؤشر LED لتذكيرك بأن الميكروفون لا يعمل.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1- تأكد من تشغيل الميكروفون بعيد المدى.
- 2- اضغط على مفتاح الرئيسية في وحدة التحكم عن بُعد للانتقال إلى الشاشة الرئيسية وفتح تطبيق "Amazon Alexa".
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للاختيار اللغة ووافق على شروط سياسة الخصوصية وقم بتسمية تلفزيونك.
- 4- يجب إقران حساب Amazon مع Alexa على التلفزيون. لتسجيل الدخول إلى الحساب، يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة QR الموجود على شاشة التلفزيون باستخدام جهاز الهاتف المحمول ثم سجل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك من جهاز الهاتف المحمول.
- 5- أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa.
- 6- اختر OK لإكمال عملية الإعداد وبدء استخدام Alexa.

الآن يمكنك أن تقول "Alexa" لتنشيطها وبدء عمليات التحكم الصوتي الخاصة بـ Alexa.

يمكن لتطبيق Philips TV Remote أيضاً العمل على التلفزيون ومع خدمة Alexa الصوتية.

20.3. أوامر Alexa الصوتية

إليك بعض الأمور التي عليك تجربتها:

- "Alexa، ما حالة الطقس اليوم؟"
- "Alexa، اعزفي لي أغنية"
- "Alexa، اقرني لي كتاباً صوتياً"
- "Alexa، أظهرني قائمة المهام الخاصة بي"
- "Alexa، اضبطي المنبه للتنبه بعد 5 دقائق"
- "Alexa، ما حجر النرض؟"
- "Alexa، ما آخر الأخبار؟"
- "Alexa، ما الذي فاتني؟"

أشياء عليك تجربتها عندها يتم تمكين مهارة "Philips Smart TV":****

20.2. استخدام Alexa

- للإستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق "Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- افتح تطبيق "Amazon Alexa" على شاشة منزلك.
- سجّل الدخول على حساب Amazon.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

استعد باستخدام الميكروفون بعيد المدى

تم تزويد تلفزيونك بميكروفون بعيد المدى أسفل اللوحة الأمامية للتلفزيون. يمكن للميكروفون بعيد المدى العمل مباشرة مع عمليات التحكم الصوتي الخاصة بـ Alexa. قبل البدء بإعداد خدمة Alexa الصوتية، عليك التأكد من تشغيل

** قد لا تتوفر الأوامر الصوتية المدعومة في بعض البلدان.
*** المهارة متاحة فقط في البلدان واللغات المدعومة.

البلدان المدعومة**
الملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وتركيا.

اللغات المدعومة
الإنجليزية (الملكة المتحدة) والإنجليزية (الأمريكية) والفرنسية والألمانية والإيطالية.

تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون
"Alexa، شغلي تلفزيون غرفة المعيشة" (راجع الملاحظة النتية)
"Alexa، أوقفي تشغيل التلفزيون"

ملاحظة: لن يعمل تشغيل التلفزيون إلا إذا تم تمكين إعداد تشغيل Alexa في التلفزيون عبر الإعدادات المفضلة في تطبيق "Amazon Alexa" من الصفحة الرئيسية

CHANGE CHANNEL
"Alexa، القناة التالية على التلفزيون"
"Alexa، غيري القناة على التلفزيون إلى القناة 5"

CHANGE VOLUME
"Alexa، عيني مستوى الصوت على 15 في تلفزيون غرفة المعيشة"
"Alexa، اخفضي مستوى الصوت"
"Alexa، ارفعي مستوى الصوت"

MUTE OR UNMUTE TV
"Alexa، اكنمي صوت تلفزيون غرفة المعيشة"
"Alexa، ألغي كتم الصوت"

CHANGE INPUT SOURCE
"Alexa، بدلي مصدر الإدخال إلى Blu-ray على تلفزيون غرفة المعيشة"
"Alexa، بدلي مصدر الإدخال إلى HDMI 1"

التحكُّم في التشغيل
"Alexa، شغلي التلفزيون"
"Alexa، أوقفي التلفزيون مؤقتاً"

التحكُّم في AMBILIGHT (انظر الملاحظة أدناه):
"Alexa، شغلي Ambilight"
"Alexa، شغلي اتباع الألوان في Ambilight"
"Alexa، شغلي اتباع الفيديو في Ambilight"
"Alexa، شغلي اتباع الصوت في Ambilight"
"Alexa، أوقفي تشغيل Ambilight على تلفزيون غرفة المعيشة"

ملاحظة: قد تعتمد أوامر Ambilight الصوتية المدعومة على طرز تلفزيون معينة.

إطلاق التطبيقات أو الاختصارات**
"Alexa، شغلي Prime Video على تلفزيون غرفة المعيشة"
"Alexa، انتقلي إلى الإعدادات على تلفزيون المطبخ"
"Alexa، انتقلي إلى الصفحة الرئيسية على التلفزيون"

التنقل بين القوائم**
"Alexa، انتقلي يميناً"
"Alexa، انتقلي إلى أسفل"
"Alexa، حددي هذا"

البحث عن محتوى الفيديو**
> "Alexa، اعرضي أهم الأخبار على YouTube"
"Alexa، ابحثي عن مسلسل Mr. Bean"

ملاحظة:

21. Google Assistant

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر Google Assistant في كل اللغات والبلدان.

لتكوين مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home، مثل Google Home Mini
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- 1 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية للاستخدام. ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- 2 اختر اسمًا للتلفزيون بحيث يتفهم Google Assistant من التعرف عليه.
- 3 تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google، فيرجى تسجيل الدخول، وإلا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعولية تسجيل جهازك.

- 4 على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق " Google Home" في متجر التطبيقات (Android iOS). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يُستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواير الصوتية.

- 5 في تطبيق Google Home، اختر "إعداد الجهاز"، ثم اختر "العمل مع Google" وابحث عن Philips Smart TV. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتمكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- 6 يهككك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النواير الصوتي. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، ما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

أنت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض النواير التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- اختيار قناة لنسقل على التلفزيون
- زيادة مستوى الصوت على التلفزيون
- كتر صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام النواير الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google للاستخدام الهيزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختارة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية والنالوية-DE منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى. لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات الهلوية

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB > التحديثات الهلوية.

للبناعين والمستخدمين المهتمين.

22.2. إصدار البرنامج

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

22.3. تحديث تلقائي للبرنامج

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند توكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى وجدولة). عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "لاحقاً" على الشاشة.

22.4. عرض سجل تحديث البرنامج

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

22.1. تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (عريض النطاق). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نوصي بإجراء التحديث.

□ أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

□ انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة 🔌 على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

تحديث من USB

↑ (الرئيسية) > إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

□ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

□ استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 512 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

- 1 بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.

- 2 حدد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3 تنزيل برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرف.

- إذا كان البرنامج الجديد وتوفرًا، فنزل ملف zip.

- بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4 حدد برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. يبدأ التحديث تلقائياً.

يقوم التلفزيون بإيقاف تشغيل نفسه لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود إلى التشغيل مرة أخرى. يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: . .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

□ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ اضغط على 🔌 مرتين

□ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل. يرجى الانتظار.

23. الهواصفات البيئية

23.1. ملصق الطاقة الأوروبي



يُرجى الاطلاع على نظام التجهيز المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجهيز المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

23.4. إعلان المطابقة الخاص بالهملكة

المتحدة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم البيئي للتصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (نم تعديها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدوية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 / يشمل هذا المنتج.

24. المواصفات

24.1. الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة www.philips.com/TVsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10% /
□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

24.2. الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أور كبل محوري (IEC75)
□ نطاقات جهاز الموائمة: Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
□ DVB-T/T2، DVB-C (كابل) QAM
□ تشغيل الفيديو التناظري: PAL، SECAM
□ تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC
□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
□ دخل هوائي النقرار الصناعية: 75 أور، النوع F
□ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
□ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
□ DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC
□ وحدة LNB، DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 1814 / فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل اللغوات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى
□ بالنسبة إلى DVB-T2، DVB-S2 فقط *

24.3. دقة الشاشة

□ حجم الشاشة القطري
□ 108 سم / بوصة
□ 139 سم / بوصة
□ 164 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

24.4. دقة الإدخال الممتدة

□ دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

□ الدقة □ سرعة التحديث

□ إدخال الفيديو - أقصى معدل إطارات هو 60 هرتز (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو / الألعاب / الكمبيوتر)

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1920 × 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

□ 2560 × 1440 - 60 هرتز

□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

□ دقة الفيديو المدعومة فقط

□ الدقة □ سرعة التحديث

□ إدخال الفيديو (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو أو الألعاب)

□ 480 p - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 p - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو معدل تحديث متغير p1080 و p1440 و p2160 بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 48 و 60 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* ملاحظة: قد لا تكون بعض مستويات الدقة ومعدلات الإطارات مدعومة في كل مصادر الإدخال.

24.5. الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

□ Dolby MS12 V2.5

□ Dolby Atmos

□ DTS-HD (M6)

□ Height Virtualiser + Surround Virtualiser

□ موازن مستوى صوت / Dolby الوضع الالبي

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ Clear Dialogue

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معدل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

24.6. الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ معيار ac802.11 لشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق

□ Bluetooth 5.0

□ أنظمة ملفات USB الممتدة

□ NTFS FAT

□ تنسيقات التشغيل

□ برامج ترميز الفيديو: H.264/MPEG-4 AVC MKV AVI

□ MPEG2/MPEG4 MPEG9 HEVC VP9 (H.265) و AV1

□ ضغط / فك ضغط الصوت: MP3 WAV AAC WMA (v2 حتى

□ v9.2) و WMA-PRO (v9، v10، FLAC

□ الترجمات:

□ - التنسيق: SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT

□ - ترميز الأحرف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية، اليونانية،

□ UTF-8 (Unicode) العربية، العربية، البلطيق

- الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :
- تر دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف العالي. 30 ميجابيت في الثانية
- يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main 10 / Main 10 / بومعدل 40 ميجابيت في الثانية
- برنامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG
- Wi-Fi Certified
- هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

24.7. إمكانية الاتصال

- جانب التلفزيون
- فتحة الواجهة المشتركة: /CAM +CI
- USB 2.0 - USB 2
- ساعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- إدخال HDMI 3 - UHD - HDR
- الجزء السفلي من التلفزيون
- خرج الصوت - بصري Toslink
- USB 1 - USB 2.0
- شبكة LAN - RJ45
- هوائ النقر الصناعية
- هوائي (75 أوم)
- إدخال HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- إدخال HDMI 2 - UHD - HDR

25. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

25.1. تلهيحات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يمكنك استخدام **الكلماط الرئيسية** في تلهيحات < دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويملكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجبة عن النسلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تلهيحات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تلهيحات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التلهيحات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التلهيحات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

25.2. التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصل بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.
قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.
افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بُعد.
صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على **⏻** (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا عاد الوهيض إلى الظهور، فاتصل بمركز خدمة المستهلك التابع ل Philips TV.

في تلهيحات < دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون **⏻** الكلماط الرئيسية وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

يتوقّف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا توقف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون الإعداد مؤقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. باستخدام مؤقت إيقاف التشغيل يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 4 ساعات في حالة عدم استقبال إشارات من جهاز التحكم عن بُعد. لتجنب إيقاف التشغيل التلقائي هذا، يمكنك إلغاء تنشيط هذا المفتاح. في تلهيحات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **⏻** الكلماط الرئيسية وابحث عن مؤقت إيقاف التشغيل.

وأيضاً، إذا لم يستقبل التلفزيون إشارة تلفزيونية أو أمراً من جهاز التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً.

25.3. جهاز تحكم عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

25.4. القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة موثّرة.

تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من توفرّ قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد DVB-C (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.

أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

تحقق من توصيل التلفزيون بهوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد - DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات المخبئة

مسبقاً

تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي

تستخدمها عادةً.

قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلات.

يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء

هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الآن وستتم إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعذر العثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

↑ (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل، تثبيت القمر الصناعي * < تحديث تلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك وأعد تثبيت قناة DVB-T.

25.5. قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات، ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فقد يكون هناك جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable الخاص بك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقية القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تحقق من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

25.6. الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة موثوقة وتحقق من توصيلات الكبل. تحقق من توصيلات الكابلات.

تحقق من تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على  المصدر وحدد المصدر / الإدخال الذي تحتاج إليه.

تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل ومقطع فيديو. اضغط

على  القائمة السريعة < تعليمات < تشخيص التلفزيون < تحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو أسوداً، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى

ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة "تعليمات". اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك.

صوت بدون صورة

يؤمّنك التغيير إلى مصدر فيديو آخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للإستعادة نهط الصورة حدد العودة إلى نهط الصورة، ثم اضغط

على  استعادة النهط.

للإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى  (الرئيسية) < إعدادات

< الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيلات أجهزة المصدر / الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال رديئة. ينظر إلى الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تنقسم إلى كتل مربعة وتتجه أحياناً. في وقت أقرب بكثير من الإشارة التناظرية السيئة، سوف تختفي الإشارة الرقمية السيئة.

تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهياكل العالية والأشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. جرب تحسين الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو نقل الأجهزة بعيداً عن التلفزيون. قد يؤدي سوء النحوال الجوية إلى تدهور حالة الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت Analogue: Manual Installation. (للقنوات التناظرية فقط)

تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على  OPTIONS وحدد الحالة واضغط على OK. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يؤمّنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى نهط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

↑ (الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نهط الصورة تلقائياً إلى زامٍ عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع الهتجر. اضبط التلفزيون

على موقع المنزل للاستخدامه في المنزل.

⬆️ (الرئيسية) < إعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة

⬆️ إذا تعذر احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسر والأيمن منها، فاضغط على ⬆️ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < ماء الشاشة.

⬆️ إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط

على ⬆️ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < الاحتواء ضمن الشاشة.

⬆️ إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على ⬆️ (الرئيسية) < إعدادات < صورة < تنسيق الصورة < أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

25.7. الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

⬆️ تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على (🔊) الصوت أو ✖️ مفتاح كتم الصوت.

⬆️ إذا استخدمت مستقبلًا رقميًا (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

⬆️ تحقق من توصيل إشارة صوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي في حال استخدام نظام مهائل لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI1 ARC على نظام المسرح المنزلي.

⬆️ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعًا من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المجهول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي وشوّهًا. ستسمع هذا التشويش عندها يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام DTS في حين لم يتم ترويض نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعيين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو. اضغط على ⬆️ (الرئيسية) < إعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي

25.8. HDMI < UHD

HDMI

⬆️ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

⬆️ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

⬆️ هذا تلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة النقدم -

المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD بشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة وشوشة أو صوتًا وشوشًا.

لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف

تشغيل Ultra HD لاتصال HDMI هذا.

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وصوته وشوّهين، فتتحقق مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة.

في تعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

⬆️ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink

⬆️ تحقق من أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

HDMI eARC لا يعمل جيدًا

⬆️ تأكد من توصيل كبل HDMI بمنفذ HDMI 1.

⬆️ تأكد من استخدام كبل HDMI فانق السرعة للاتصال eARC.

⬆️ لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

⬆️ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

25.9. USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

⬆️ تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى "فئة التخزين الكبير السعة"، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

⬆️ تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

⬆️ تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصور. لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية وابحث عن وسائط متعددة .

تشغيل وتقطع لملفات USB

⬆️ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

25.10. الإنترنت Wi-Fi

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليها

⬆️ تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

⬆️ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

⬆️ إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

⬆️ راجع دليل المستخدم المرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

⬆️ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

⬆️ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

25.11. قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

- 1 اضغط على  الرئيسية واختر إعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

- 2 اضغط 8 مرات على  (أسفل) واضغط على OK.

- 3 اضغط على OK مجدداً لإدخال اللغة، واختر العنصر النول لغة القائمة ثم اضغط على OK.

- 4 اختر اللغة واضغط على OK.

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للهط أو الهيام على الإطلاق. امتنع عن وضع حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.
- إذا انسكبت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، قم بفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
- اتصل بمرکز Philips للعناية بالمستهلك لتفقد جهاز التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تُدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادَ إدخال قوايس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوايس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- ضع التلفزيون المركّب على حامل على سطحٍ مستوٍ وقادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

صُمم هذا المنتج وُخصص للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزلية محلية. ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلحق عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان للغياب في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النثاث الداعم له.
- استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إهساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنثاث الداعم.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة مهيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعرّض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة الهفرطة

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 20 سنتيمتراً أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجاسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبسبب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حالة حدوث تكثف، فسوف يختفي تلقائياً أثناء تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تضر الرطوبة المتكثفة بالتلفزيون أو تسبب خللاً.

26.2. العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبداً المواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

27. أحكام الاستخدام

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات (/53/EU2014) RED (/125/EC) (Regulation) EU (/2021 2019) (Eco Design) (/65/EC) RoHS () .

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبركاً في منتجاتها.

© TP Vision Europe B.V 2023. كل الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغرض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغرض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وهلاقتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للأغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. اشر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح أو التبدّل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "نزيف الإضاءة الخلفية" (تأثير مورا) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

28.1. HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface هي علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc ,



28.4. DTS-HD

لبراءات اختراع DTS، راجع http://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إن DTS، والرمز، و DTS والرمز معاً، و DTS-HD وشعار DTS-HD هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، Inc الأمريكية المتحدة الولايات في / أو بلدان أخرى. © DTS, Inc. محفوظة الحقوق كل



28.2. HEVC المتقدم

مشهور ضمن مطالبات واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC الدرجة في patentlist.accessadvance.com . جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



28.5. Wi-Fi Alliance

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi Alliance®.



28.3. Dolby Vision و Dolby Atmos

إن Dolby و Dolby Vision و Dolby Atmos و Dolby Audio و Dolby Laboratories هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2012-2022 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.

28.6. علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكها المعنيين.

29. المصدر المفتوح

29.1. البرامج مفتوحة المصدر

يجمع BusyBox بين إصدارات صغيرة من العديد من أدوات UNIX المساعدة الشائعة في ملف تنفيذي صغير واحد. وهو يوفر بدائل لمعظم الأدوات المساعدة التي تجدها عادة في ملفات GNU fileutils و shellutils وما إلى ذلك. تتميز الأدوات المساعدة في BusyBox بشكل عام بخيارات أقل من الأدوات في المتوقعة الوظائف المضمنة الخيارات توفر ذلك ووجع الكاملة؛ الميزات ذات GNU BusyBox وتعمل بالطريقة نفسها إلى حد كبير مثل نظيراتها في GNU. يوفر BusyBox بيئة كاملة إلى حد ما لأي نظام صغير أو مضمن.

المصدر: <https://net.busybox.www.com/downloads/>

binutils (2.31.510)

binutils GNU هي مجموعة من الأدوات الثنائية. أهمها:

ld - GNU linker. برنامج

as - برنامج GNU assembler.

المصدر: <https://binutils/software.org.gnu.www.com/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 هو برنامج ضغط ملفات مجاني ومفتوح المصدر يستخدم خوارزمية

أرشيف ليس وهو الفردية الملفات بضغط فقط بقور Burrows-Wheeler.

ملفات. وقد تم تطويره من قبل جوليان سيوارد، وصيغته من قبل مارك ويلارد

وهيكا سنايدر.

المصدر: <https://bzip2.org.sourceforge.com/>

ares-c (1.10.1)

ares-c هي مكتبة C لطلبات بروتوكول DNS غير المترجمة (بها في ذلك حلول

النساء)

المصدر: <https://org.ares-c.com/>

cario (1.16.0)

Cairo هي مكتبة رسومات ثنائية الأبعاد توفر دعماً لأجهزة الإخراج المتعدد.

تتضمن أهداف الإخراج المدعومة حالياً نظام Window X (غير كل من Xlib

و XCB) و Quartz و Win32 والمخازن المؤقتة للصور و PostScript و PDF

وإخراج ملفات SVG. تتضمن الخلفيات التجريبية OpenGL و BeOS و 2/OS و

DirectFB.

المصدر: <https://org.cairographics.www.com/>

dbus (1.11.2)

Bus-D هو نظام بسيط للاتصال والتنسيق بين العمليات.

ويعد جزء "التنسيق" مهماً، إذ يوفر Bus-D برنامجاً خفياً للناقل يقوم بأشياء مثل:

- إخطار التطبيقات عند خروج التطبيقات الأخرى

- بدء الخدمات عند الطلب -

دعم التطبيقات ذات الهنيل الواحد

المصدر: <https://dbus/freedesktop.com.github.com/>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (تسمى أحياناً برامج e2fs) هي مجموعة من الأدوات المساعدة

لصيانة أنظمة الملفات ext2 و ext3 و ext4. نظراً إلى أن أنظمة الملفات هذه

غالباً ما تكون هي الافتراضية لتوزيعات Linux، فهي تعد عادةً برامج أساسية

المصدر: <http://net.sourceforge.e2fsprogs.com/>

expat (2.2.9)

Expat: xml هي مكتبة محلل XML مكتوبة بلغة C. وهي محلل هجبه

نحو التدفق حيث يسجل أحد التطبيقات ومعالجات للأشياء التي قد يجدها المحلل

في مستند XML (مثل علامات البدء). مقالة تهميدية عن الاستخدام.

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Expat، والتي يمكن العثور

عليها أدناه.

المصدر: <http://net.sourceforge.expats.com/>

fuse (2.9.7)

Fuse JBoss هو ناقل ESB ومفتوح المصدر يتوقع باوكانات تعتمد على

Apache Camel و Apache ActiveMQ و Apache CXF و Apache Camel

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلاب وعند هنا الكاملة الخاصة بجزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

29.2. الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

الهدف التمهيدي للحصول على الكود المصدري لجزء TP Vision Europe B.V. برنامج التلفزيون الذي يندرج ضمن التراخيص مفتوحة المصدر.

هذا مستند يصف توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة في TP Vision Europe B.V. TV، والتي تقع إما ضمن ضمن ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام الناصر (ترخيص LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V. أي ضمانات سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. في ما يتعلق بهذا البرنامج، لا تقدم TP Vision Europe B.V. دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V. إنه، اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

المصدر المفتوح

apr (1.7.0)

توفر مكتبة Runtime Portable Apache واجهة يمكن التنبؤ بها

ومتسقة لعمليات التنفيذ الأساسية

الخاصة بالنظام الأساسي. مع واجهة برهجة تطبيقات يمكن لمطوري البرامج أن

يقوموا بترميزها

ويتأكدوا من السلوكيات التي يمكن التنبؤ بها إن لم تكن متطابقة بغض النظر

عن النظام الأساسي الذي تم بناء برامجهم عليه، ما يعفيهم من

الحاجة إلى ترميز شروط الحالات الخاصة لتجنب أوجه القصور أو

الاستفادة من الميزات الخاصة بالنظام الأساسي.

المصدر: <https://apr/apache.com.github.com/>

bind (9.11.36)

BIND (اسماء مجالات إنترنت بيركلي) هو تنفيذ كامل ومحمول للغاية لبروتوكول

نظام أسماء المجالات (DNS).

المصدر: <https://bind9/projects-isc.com.github.com/>

busybox (1.31.1)

كل شيء آخر متساوياً. في الأنواع الأخرى من النظم، لا يزال باهكمان libjpeg Huffman ترميز إجراءات بفضل كبير بمقدار libjpeg على يتفوق أن turbo- libjpeg له حسنة للغاية. في العديد من الحالات، ينافس أداء turbo-libjpeg أداء برامج ترميز JPEG عالية السرعة الخاصة.

المصدر: [/org.turbo-libjpeg/](https://org.turbo-libjpeg/)

libjpeg (6b)

تستخدم هذه المكتبة لنداء مهام فك ترميز JPEG. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libjpeg، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: [/org.ijg.www/](http://org.ijg.www/)

libpng (1.0.1)

libpng - المكتبة المرجعية لقراءة رسومات شبكة الصور بتنسيق png وعرضها وكتابتها وفحصها.

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libpng، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: [/files/libpng/projects/net.sourceforge/](http://files/libpng/projects/net.sourceforge/)

libffi (3.2.1)

تقوم برامج التحويل البرمجي للغات عالية المستوى بإنشاء تعليمات برمجية تتبع اصطلاحات معينة. وتعد هذه الاصطلاحات ضرورية، جزئياً، لكي يعمل برنامج تحويل رقمي منفصل. أحد هذه الاصطلاحات هو "اصطلاح الاستدعاء". "اصطلاح الاستدعاء" هو مجموعة من الافتراضات التي وضعها برنامج التحويل الرقمي حول مكان وجود وسيطات الدالة عند إدخال دالة. يحدد "اصطلاح الاستدعاء" أيضاً مكان وجود القيمة المرجعة للدالة.

المصدر: [/libffi/org.sourceforge/](https://libffi.org.sourceforge/)

libjansson (2.13.1)

Jansson هي مكتبة C لترميز وفك ترميز ومعالجة بيانات JSON. ميزاتها الرئيسية وهياكل تصويبها هي:

نموذج بيانات وواجهة برمجة تطبيقات بسيطة وبديهية

توثيق شامل

لا تعتمد على مكتبات أخرى

دعم Unicode بالكامل (UTF-8)

مجموعة اختبار واسعة النطاق

المصدر: jansson/akheron/com.github/

libmicrohttpd (0.9.73)

libmicrohttpd هي مكتبة C صغيرة من المفترض أن تُسهل تشغيل خادم HTTP كجزء من تطبيق آخر. libmicrohttpd GNU هو برنامج مجاني وجزء من مشروع GNU

المصدر: [/libmicrohttpd/software/org.gnu.www/](https://libmicrohttpd/software/org.gnu.www/)

libupnp (1.6.10)

توفر مجموعة أدوات SDK المحمولة لأجهزة UPnP (libupnp) للاهتورين واجهة برمجة تطبيقات وتعليمية برمجية مفتوحة المصدر لبناء نقاط التحكم والأجهزة والجسور المتوافقة مع الإصدار 1.0 من المواصفات العامة لـ Play and Plug Device Architecture (والتشغيل التوصيل أجهزة هندسة) Linux و*BSD وSolaris وغيرها.

المصدر: [/io.sourceforge.pupnp/](https://io.sourceforge.pupnp/)

libuuid (1.3.0)

هذه المكتبة هي برنامج مجاني يمكنك إعادة توزيعه و/أو تعديله بموجب شروط ترخيص BSD المعدل.

النص الكامل للتريخيص متاح عبر الرابط

Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

المصدر: [/libuuid/projects/net.sourceforge/](https://libuuid/projects/net.sourceforge/)

Libxml2 (2.9.12)

متكامل واحد توزيع في Karaf وFabric8.

المصدر: fuse/fuse-jboss/com.github/

gdb (8.2.1)

ليسمح لك GDB، مصحح أخطاء ومشروعات GNU، بروية ما يجري "داخل" برنامج آخر في أثناء عمله - أو ما كان يفعله برنامج آخر عند تعطله.

المصدر: [/gdb/org.sourceforge.www/](https://gdb/org.sourceforge.www/)

glibc (2.30.0)

يحتاج أي نظام تشغيل يشبه نظام Unix إلى مكتبة C: المكتبة التي تحدد "استدعاءات النظام" والوسائل الأساسية الأخرى مثل open وmalloc وprintf وexit... تُستخدم مكتبة C GNU كـ مكتبة C في نظام GNU ومعظم النظم التي تحتوي على kernel Linux

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص glibc، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: [/libc/software/org.gnu.www/](http://libc/software/org.gnu.www/)

gstreamer (1.18.3)

يسعد فريق GStreamer الإعلان عن إصدار ميزة رئيسية جديدة لإطار عمل الوسائط المتعددة عبر النظام الأساسي المفضل لديك!

المصدر: [/org.freedesktop.gstreamer/](https://org.freedesktop.gstreamer/)

libasound (1.1.8)

توفر معيارية صوت لينكس المتقدمة (ALSA) وظائف الصوت وMIDI لنظام التشغيل Linux. توفر ALSA الميزات المهمة التالية: الدعم الفعال لجميع أنواع واجهات الصوت، بدءاً من بطاقات الصوت الاستهلاكية ووصولاً إلى واجهات الصوت الاحترافية وتعددة القنوات.

برامج تشغيل صوت معيارية بالكامل.

تصميم مؤشر ترابط آون والمعالجة المتعددة المهتلفة (SMP) (يرجى قراءة هذا). مكتبة مساحة المستخدم (lib-alsa) لتبسيط برمجة التطبيقات وتوفير وظائف ذات مستوى أعلى.

ذات مستوى أعلى.

دعم لواجهة برمجة تطبيقات نظام الصوت المفتوح (OSS) المتقدم، ما يوفر توافقاً ثنائياً لمعظم برامج OSS.

المصدر: Page_Main/wiki/org.project-alsa.www/

Libcurl (7.79.1)

عميل HTTP؛ libcurl هي مكتبة نقل عناوين URL مجانية وسهلة الاستخدام من جانب العميل. وهي تدعم FTP وFTPS وHTTP وHTTPS وSCP وSFTP وTFTP وTELNET وLDAP وLDAPS وFILE وIMAP وSMTP وPOP3 وRTSP. وتدعم libcurl شهادات SSL و نهوذج إلى المستند والتحويل FTP وتحويل HTTP PUT وHTTP POST المرور كلمة + المستخدم ومصادقة الارتباط تعريف وملفات والوكلاء HTTP (أساسية، كلية، NTLM والتفاوض وKerberos4). واستئناف نقل الملفات وبروتوكول الاتصال النفقي لوكيل http والمزيد غير ذلك!

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Libcurl، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: [/se.haxx.curl/](http://se.haxx.curl/)

libevent (1.4.13)

توفر واجهة برمجة تطبيقات libevent آلية لتنفيذ دالة الاستدعاء عند وقوع حدث معين في أداة وصف ملف أو بعد الوصول إلى المهلة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم libevent أيضاً عمليات الاستدعاء بسبب الإشارات أو المهلات المنتظمة.

المصدر: [/org.libevent/](https://org.libevent/)

turbo-libjpeg (2.1.1)

turbo-libjpeg هو برنامج ترميز صور JPEG يستخدم تعليمات SIMD

JPEG ضغط لتسريع (MMX وSSE2 وAVX2 وNeon وAltivec)

الأساسي وإلغاء الضغط على أنظمة x86 وx86-64 وArm وPowerPC.

بالإضافة إلى ضغط JPEG المحسن على أنظمة x86 وx86-64. في مثل هذه النظم، يكون turbo-libjpeg أسرع بمقدار 2-6 أضعاف من libjpeg، ويكون

procps (top, ps) (3.3.15)

الصغيرة المساعدة الأدوات من مجموعة على تحتوي التي الحزمة هي procps المفيدة التي تقدم معلومات حول العمليات التي تستخدم نظام ملفات filesystem.

تتضمن الحزمة برامج ps top و vmstat و w و kill و free و slabtop و skill. المصدر: <http://html.index/net.sourceforge.procps/>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite هي مكتبة قيد التنفيذ تقوم بإنشاء محرك قاعدة بيانات SQL مستقل ومن دون خادم ولا يحتاج إلى تكوين خاص بالمعاملات. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص SQLite3، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://org.sqlite.www/>

ng-linux-utif (2.35.2)

أدوات مساعدة مختلفة للنظام.

المصدر: <http://org.kernel.userweb/~kzak/ng-linux-util/>

supplicant_wpa (2.9)

supplicant_wpa هو عميل WPA لنظم Linux و BSD و Mac OS X و Windows مع دعم WPA و WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). وهو مناسب لكل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية/المحمولة والنظمة الهضونة. العميل هو كونه IEEE 802.1X WPA المستخدم في محطات العميل. وهو ينفذ التفاوض الأساسي مع WPA Authenticator ويتحكم في التجوال ومصادقة/اقتران wlan. تشغيل لبرنامج IEEE 802.11

المصدر: https://supplicant_wpa/fi.w1/

zlib (1.2.8)

توفر مكتبة الضغط "zlib" وظائف الضغط وفك الضغط في الذاكرة، بها في ذلك فحوصات تكامل البيانات غير المضغوطة. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Zlib، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://net.zlib.www/>

تستخدم مكتبة "libxml2" في AstroTV كدعم لتنفيذ تطبيق NCL. تم تطوير هذه المكتبة لمجموعة برامج GNOME وهي متوفرة بموجب ترخيص "MIT".

المصدر: <http://org.xmlsoft.www/>

kernel_linux (4.19)

Linux kernel هو في الغالب نظام حر ومفتوح المصدر. [11] برنامج تشغيل موحد ومعيارية ومتعدد المهام ويشبه نواة نظام التشغيل Unix. تم إنشاؤه في النصف عام 1991 بواسطة Linus Torvalds لجهاز الكمبيوتر الخاص به الذي يعمل بنظام 386، وسرعان ما تم اعتناؤه كنواة لنظام التشغيل GNU. الذي توث كتابته ليكون بديلاً مجانياً (libre) لنظام UNIX. المصدر: <https://org.kernel.www/>

TLS mbed (2.26.0)

TLS Mbed هي مكتبة C تنفذ الإعدادات الأولية للترميز ومعالجة شهادة التعليم الصفية البصيرة وتجعله DTLS و SSL/TLS و SSL 509 وبروتوكولات البرمجية الخاصة به مناسبة للنظمة الهضونة.

المصدر: <https://mbedtls/ARMmbed/com.github/>

ncurses (6.1)

توثل مكتبة ncurses (ncurses new) محاكاة برمجية مجانية للشاتلر في تنسيق ستخدم. ذلك من وأكثر (SVr4) (System V Release 4.0) terminfo. الحرف بإنشاء وتقوم الهزاي من والعديد والوان اللوحات وتدعم curses-SVr4 تعيين المفاتيح الوظيفية، وتتضمن جميع تحسينات curses-SVr4 على BSD curses. X/Open Curses باسم اليوم SVr4 curses عرف. المصدر: <http://ncurses/software/org.gnu.www/>

nghttp2 (1.6.3)

مكتبة nghttp2 هي تنفيذ لبروتوكول HTTP/2 وخوارزمية ضغط الرأس HPACK بلغة C المصدر: <https://org.nghttp2/>

3G-NTFS (7.8)

3G-NTFS هو تنفيذ مفتوح المصدر عبر النظام الأساسي لنظام ملفات تستخدمها أعال. والكتابة القراءة دعم مع Microsoft Windows NTFS تعديل دون من تشغيله يمكن بحيث. FUSE وملفات نظام واجهة NTFS-3G على العديد من أنظمة التشغيل المختلفة. ويمكن تشغيله على Linux و FreeBSD و NetBSD و OpenSolaris و BeOS و QNX و WinCE و Nucleus و VxWorks و Haiku و MorphOS و Mac OS X. وهو مخصص بموجب ترخيص GNU العمومي العام أو ترخيص خاص. وهو نسخة مستودع ل ntfsprog. الفعال والتطوير الصيانة قيد أنه كما. ntfsprog. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص 3G-NTFS Read/Write Driver. يمكن العثور عليها أدناه. المصدر: <http://com.tuxera.www/>

openssl (1.1.1)

OpenSSL هو تنفيذ مفتوح المصدر لبروتوكولات SSL و TLS. تقوم المكتبة الأساسية (المكتوبة بلغة البرمجة C) بتنفيذ وظائف الترميز الأساسية وتوفر وظائف مساعدة متنوعة. تتوفر برامج تضمين تسهح باستخدام مكتبة OpenSSL. الكمبيوتر لغات من متنوعة بمجموعة OpenSSL. المصدر: <http://org.openssl.www/>

pcre (8.45)

مكتبة PCRE هي مجموعة من الوظائف التي تقوم بتنفيذ مطابقة نمط التعبير الاعتيادي باستخدام بناء الجملة والدلالات نفسها مثل Perl 5. تتضمن مكتبة من مجموعة إلى بالإضافة. بها خاصة أصلية تطبيقات برمجة واجهة PCRE وظائف برامج التضمين التي تتوافق مع واجهة برمجة تطبيقات التعبير الاعتيادي الخاصة البرامج لبناء حتى. مجانية PCRE مكتبة. POSIX. المصدر: <https://www.pcre.org/>

30. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتر
تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن
أي نوع من الحالات هذم.

37	لغة الصوت		A
		49	Alexa
		43	Ambilight
33	مكبر صوت التلفزيون	43	مخصص لون. Ambilight.
35	موقت إيقاف التشغيل	43	Ambisleep
37	موقت السكون		B
30	محاذاة النقطة البيضاء		Bluetooth
15	محرك أقراص محمول USB	15	إقران Bluetooth.
40	مسح ذاكرة إنترنت	15	الجهاز زرارة. Bluetooth.
5	معلومات جهة الاتصال	16	الاجهزة. Bluetooth.
5	معلومات حول التلفزيون	15	جهاز تحديد. Bluetooth.
		16	
			C
43	نوط Ambilight		Clear dialogue
31	نوط الصوت	31	
29	نوط الصورة		E
53	نهاية الاستخدام		EasyLink 2.0
20	نسخ قائمة القنوات	32	
33	نظام الصوت HDMI		G
		51	Google Assistant
			H
12	هوائي		HbbTV
		34	HDMI
		12	HDMI ARC/eARC
35	وضع النفاذ التلقائي	13	HDMI CEC
11	وضع الاستعداد	34	Ultra HD عرض بتقنية HDMI
30	وضع تباين الصورة	35	HDR
32	وضعية التلفزيون	30	
			I
		40	ثابت IP
			T
40	Wi-Fi	14	Philips من TV Remote App
			U
		31	Ultra resolution
			ف
			فتح القناة
			ق
13	إخراج الصوت الرقمي - بصري		قفل القناة
33	إزاحة الإخراج الرقمي		قفل النطق
33	إشعار Atmos Dolby		قفل النطق، تعيين رمز
52	إصدار البرنامج		قفل النطق، تغيير الرمز
31	إعلام Vision Dolby	23	قفل التطبيق
17	إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها		قهر صناعي
36	إعادة ضبط الإعدادات		قنوات مفضلة
36	إعداد الهتجر	23	قائمة إخراج الصوت
31	إعداد الصورة السريع	37	قائمة إعدادات الشبكة
44	إعدادات Ambilight المتقدمة	37	قائمة المصادر
40	إعدادات Netflix	37	قائمة الإخراج الرقمي
34	إعدادات لوحة مفاتيح USB	37	قائمة الصوت
30	إعدادات اللون	12	قائمة تباين الصورة
34	إعدادات الهاوس	23	قائمة تعليقات
40	إعدادات الخصوصية	33	
40	إعدادات الشبكة	40	
33	إعدادات الصوت المتقدمة	17	
30	إعدادات الصورة المتقدمة	33	
35	إعدادات شاشة التوقف	31	
		30	
		5	
			J
18	القنوات		لائحة القنوات
22	القنوات المفضلة، مجموعة القنوات		لغات القناة
22	القنوات المفضلة، الإنشاء	22	لغة الترجمة
22	القنوات المفضلة، التعديل	37	
22	القنوات، تصفية القنوات	37	

52	تحديث البرنامج - التحديثات الهلوية	22	القناة، إعادة تسمية القناة
52	تحديث البرنامج تلقائياً	29	القائمة السريعة
30	تحسين اللون	8	الهفاتيح على التلفزيون
36	تحسين الحوار	53	الهلق البيئي النوروي
33	تسوية الإخراج الرقمي	36	الهنزل أو المتجر
5	تسجيل التلفزيون	37	المنطقة الزمنية
5	تشخيص التلفزيون	36	الموقع
5	تعريف التلفزيون	56	المشاكل
	2	31	المعايير بتقنية الذكاء الاصطناعي
8	جهاز التكرار عن بُعد - مستشعر الأشعة تحت الحمراء	23	النص
30	جاها	37	الوقت
	2	36	الوصول العالمي، مستوى صوت مختلط
	خيارات القنوات	36	الوصول العالمي، الكلام
21		36	الوصول العالمي، تأثيرات الصوت
	د	36	الوصول العالمي، ضعف السمع
5	دليل المستخدم	36	الوصول العام
25	دليل التلفزيون	36	الوصول العام، الوصف الصوتي
30	درجة حرارة ملونة	37	الوضع التلقائي للساعة
	س	5	الإصلاح
33	ساعات رأس	29	الإعدادات المتكررة:
	ش	34	الإعدادات العامة
39	شريط التحكم باللمس	54	الاستقبال
	ص	35	البيئة، مستشعر الضوء
30	صورة، لون	37	التوقيت الصيفي
30	صورة، مستشعر الضوء	10	التوصيل - كبل الطاقة
30	صورة، تباين	37	التاريخ
30	صورة، سطوع	30	التباين الديناميكي
	ع	42	التخزين
40	عارض الوسائط الرقمية - DMR	5	التشخيص الذاتي
40	عرض إعدادات الشبكة	11	التشغيل
52	عرض سجل تحديث البرنامج	40	التشغيل بواسطة Fi-Wi
		37	التصنيف النبوي
		5	الحصول على الدعم
		60	السلامة والعناية
		37	الساعة
		35	الشاشة متوقفة عن التشغيل
		40	الشبكة - سلكية
		33	الصوت، صوت دلتا
		33	الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً
		27	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
		31	الصورة نقيية، تقليل الفوضى
		30	الصورة، حدة
		5	العناية بالهستملك
		13	انعكاس الشاشة
		13	اتصال انعكاس الشاشة
		40	اسم شبكة التلفزيون
		56	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			ب
		14	بطاقة CI
			ت
		42	تلفزيون ذكي
		23	تليكيست
		33	تنسيق الإخراج الرقمي
		31	تنسيق الصورة
		35	توفير الطاقة
		12	توصيل الجهاز
		13	توصيل ساعة الرأس
		33	تأخير الإخراج الرقمي
		30	تباين الفيديو
		19	تثبيت القناة - القمر الصناعي
		18	تثبيت القناة - الكبل
		18	تثبيت القناة - الهوائي
		52	تحديث البرنامج
		52	تحديث البرنامج - USB
		52	تحديث البرنامج - الإنترنت



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome