

# PHILIPS

Brosse à dents  
électrique

Philips One by  
Sonicare

La One, une brosse à dents qui nettoie mieux

La One, une brosse à dents pour vos déplacements

La One, une brosse à dents sans tracas

La One, une brosse à dents en plusieurs couleurs



HY1200/25



## Un brossage plus efficace

La nouvelle One électrique nettoie vos dents en profondeur pour un sourire plus éclatant et plus blanc. Elle vous accompagne où que vous alliez. Son design élégant et léger et son étui de transport en font la brosse adaptée à tous vos besoins. Quelle est la couleur de votre One ?

### **Brossage optimal**

- De bonnes vibrations

### **Pour les déplacements**

- Étui de transport à emporter partout

### **Pratique**

- La routine en toute simplicité grâce à l'aide au brossage
- Une charge, un mois de brossage
- Pour une brosse à dents toujours neuve

### **Couleurs multiples**

- Un style, une couleur

## Points forts

### La brosse à dents One qui vous accompagne



La brosse à dents One est conçue pour être transportée afin que vous puissiez bénéficier d'une sensation de propreté où que vous soyez. Élégante et légère, elle se range dans un étui de transport compact.

### Un style, une couleur



Sombre, Chatoyant, Neige ou Saugé, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez votre combinaison de couleurs en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosses et poignées disponibles.

### De bonnes vibrations




Considérez la brosse One comme une brosse à dents manuelle plus puissante et plus rapide. Les 13 000 microvibrations par minute et les poils profilés nettoient vos dents en douceur pour un sourire plus blanc et plus éclatant.

### Une routine simplifiée



Nous avons tous parfois besoin d'un coup de main. La brosse à dents One émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour vous inviter à passer à la partie suivante de votre bouche. Un signal prolongé à 2 minutes vous indique que le brossage est terminé.

### Une charge, un mois de brossage

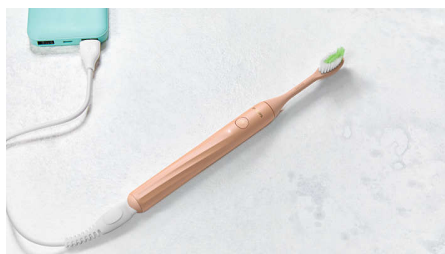

Charger votre One est un jeu d'enfant. Il vous suffit de retirer le capuchon, de brancher votre câble USB-A et d'attendre que le voyant cesse de clignoter. Avec une seule charge, vous disposez de 30 jours de brossage, soit un mois de sourire éclatant.

### Garder la fraîcheur



Les dentistes recommandent de changer votre tête de brosse tous les trois mois pour obtenir de meilleurs résultats. Les têtes de brosse Philips One sont disponibles dans une large gamme de couleurs éclatantes, ce qui vous permet de renouveler votre style et votre tête de brosse à chaque changement.

## Caractéristiques

### Spécificités techniques

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** Jusqu'à 30 jours

### Design et finition

**Couleur:** Chatoyant

### Compatibilité

**Compatibilité têtes de brosse:** Uniquement compatible avec, Manches Philips One

**Compatibilité du manche:** Incompatible avec les autres modèles, Têtes de brosse Philips Sonicare :

### Accessoires inclus

**Têtes de brosse:** 1 tête de brosse Philips One

**Manche:** 1 Philips One

**Housse de voyage:** 1 capuchon de voyage Philips One

