

**PHILIPS**

Television

8909 Series

# Lámhleabhar

50PUS8909  
55PUS8909  
65PUS8909

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Ábhar

---

1 Forbhreathnú ar an Scáileán Baile	4	8.1 A bhfuil de dhíth ort	30
		8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	30
2 Faigh Tacaíocht	5	9 Meáin	31
2.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís	5	9.1 Ó Nasc USB	31
2.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora	5	9.2 Ó Ríomhaire nó NAS	31
2.3 Diagnóis teilifíse agus Féin- diagnóis	5	9.3 Grianghraif	31
2.4 Cúram Custaiméiri / Athdheisiú	6	9.4 Físeáin	32
		9.5 Ceol	32
3 Mear-Treoir	7	10 Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse	34
3.1 Cianrialtán	7	10.1 Mear-roghchlár agus Socruithe Minice	34
3.2 Péireál do Chianrialtán leis an teilifís	8	10.2 Gach Socrú	34
3.3 Braiteoir IR	9	10.3 Éicea-Socruithe	51
3.4 Cadhnrai agus Glanadh	9		
3.5 Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil	9	11 Barra Rialaithe Cluichíochta	53
4 Suiteáil	11		
4.1 Léigh na Treoracha Sábháilteachta	11	12 Smart TV agus Feidhmchláir	54
4.2 Lonnú Teilifíse	11	12.1 Smart TV a shuiteáil	54
4.3 Cas air an teilifís	11	12.2 Siopa Feidhmchlár	54
5 Naisc	13	13 Netflix	55
5.1 Treoir maidir le nascacht	13		
5.2 Aeróg	13	14 Amazon Prime Video	56
5.3 Satailít	13		
5.4 Gléas Físe	13	15 YouTube	57
5.5 Gléas Fuaimé	13		
5.6 Gléas soghluaise	14	16 Alexa	58
5.7 Gléas eile	15	16.1 Maidir le Alexa	58
5.8 Bluetooth®	17	16.2 Ag úsáid Alexa	58
5.9 Ríomhaire	17	16.3 Orduithe Gutha Alexa	58
6 Athraigh Foinse	19		
6.1 Liosta Foinse	19	17 Google Assistant	60
6.2 Athainmnigh Gléas	19		
		18 Bogearáí	61
7 Cainéil	20	18.1 Nuashonrú Bogearraí	61
7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil	20	18.2 Leagan Bogearraí	61
7.2 Suiteáil Cainéal	20	18.3 Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch	61
7.3 Liosta Cainéal	26	18.4 Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí	61
7.4 Cainéil Cheanáin	27		
7.5 Téacs / Teilithéacs	28	19 Comhshaol	63
8 Eolaire Teilifíse	30	19.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa	63

19.2 Uimhir chlárúcháin EPREL	63
19.3 Deireadh Úsáide	63
 20 Sonraíochtaí	 64
20.1 Cumhacht	64
20.2 Glacacht	64
20.3 Taifeach Taispeána	64
20.4 Taifeach Ionchuir Tacaithe	64
20.5 Fuaim	64
20.6 Ilmheáin	64
20.7 Nascacht	65
 21 Fadhbanna	 66
21.1 Leideanna	66
21.2 Cas As	66
21.3 Cianrialtán	66
21.4 Cainéil	66
21.5 Satailít	67
21.6 Pictiúr	67
21.7 Fuaim	68
21.8 HDMI - UHD	69
21.9 USB	69
21.10 Wi-Fi agus Idirlíon	69
21.11 Teanga Mhícheart Roghchláir	70
 22 Sábháilteacht agus Cúram	 71
22.1 Sábháilteacht	71
22.2 Cúram Scáileáin	72
 23 Téarmaí Úsáide	 73
 24 Cóipchearta	 75
24.1 HDMI	75
24.2 HEVC Advance	75
24.3 AMD FreeSync Premium	75
24.4 DTS Play-Fi	75
24.5 DTS:X	75
24.6 Dolby Vision agus Dolby Atmos	75
24.7 Wi-Fi Alliance	75
24.8 Trádmharcanna Eile	76
 25 Foinse Oscailte	 77
25.1 Bogearraí Foinse Oscailte	77
25.2 Ceadúnas Foinse Oscailte	77
 26 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe	 81
 Innéacs	 82

# 1. Forbhreathnú ar an Scáileán Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlón chun an leas is fearr a bhaint as do Smart TV. Brúigh  (Baile) ar do chianrialtán chun do scáileán Baile a fháil. Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibléad, is é an scáileán Baile croí do theilifíse. Ón scáileán Baile féadann tú cinneadh a dhéanamh cé air a fhéachfaidh tú trí na roghanna siamsaíochta ó fheidhmchláir a bhrabhsáil.

Tá an scáileán Baile eagraithe i rónna chun ligint duit teacht ar inneachar ó na feidhmchláir is ansa leat. Féadfaidh gach feidhmchlár a mholtaí féin a ghiniúint (más ann dóibh) de réir a roghanna féin mar ró aonair sa scáileán baile.

## Buaicphointí nua ar do scáileán baile

Leis na cluasíní iolracha amhail Baile, Cainéil saor in aisce, Feidhmchláir agus  Cuardaigh , is féidir leat scannáin agus seónna a aimsiú ar do sheirbhísí agus ar na feidhmchláir mhóréilimh. Is ionann an táb Cainéil saor in aisce agus bailiúchán ábhar ar líne in aisce lena n-áirítear nuacht, cláir theilifíse agus scannáin, stíl mhaireachtála, siamsaíocht, spóirt, ceol mar aon le cainéil do pháistí agus cainéil grinn. Is balliuchán feidhmchlár é an táb Feidhmchláir a ligeann duit scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Online TV. Is féidir leat an réimse ionchuir a thruicearú freisin leis an táb  Cuardach .

## Feidhmchláir Ceanán

Is ar an gcéad ró atá na Feidhmchláir is ansa leat. Tá an lín feidhmchlár atá réamhshuiteáilte sa ró seo. Déantar ord a chur ar na bhfeidhmchláir seo de réir comhaontaithe gnó le soláthraithe seirbhíse inneachair. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir sa ró seo, cosúil le Féach ar Theilifís, Brabhsálaí Idirlín, Meáin agus eile.

## YouTube agus Netflix

Sa ró seo tá na físeáin atá Molta duit, físeáin ó shuiomhanna a bhfuil tú cláraithe leo, nó físeáin atá ag Treochtáil ar YouTube agus Netflix.

## Rochtain a fháil ar shocruthe ón scáileán Baile

Is féidir leat rochtain a fháil ar an roghchlár Gach Socrútrí an deilbhín sa choirnéal ar thaobh na láimhe

deise. Is féidir leat teacht freisin ar na Socruthe Minice agus Mear-roghchlár le socruthe coitianta sa Roghchlár Teilifíse Philips, is féidir a agairt go díreach ón grianrialtán.

## Eolaire Teilifíse

Roghnaigh  Eolaire Teilifíse chun an tEolaire Teilifíse de do chainéil teilifíse suiteáilte a oscailt.

## Naisc, Liosta

Roghnaigh  SOURCES le féachaint ar na foinsí atá ar fáil ar an teilifís seo agus iad a athrú.

**Tabhair faoi deara:** Más í an Ghearmáin an thír atá suiteáilte agat, beidh táb breise Luach Poiblí ar an scáileán baile chun feidhmchláir Gnéfheidhmchláir a liostú.

# 2. Faigh Tacaíocht

## 2.1. Aithin agus Cláraigh do theilifís

Aithin do theilifís - múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineál ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

### Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgi nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fiú páirt a ghlagadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 2.2. Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora

### 游戏操作 > ? Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhiagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

- Eolas faoin teilifís - Féach ar ainm an Mhúnla, an TSraithuimhir agus leagan Bogearraí do theilifíse.
- An chaoi le - Is féidir leat treoracha a fháil faoin gcaoi cainéil a shuiteáil, cainéil a shórtail\*, bogearraí na teilifíse a nuashonrú, gléasanna seachtracha a nascadh agus feidhmeanna cliste do theilifíse a úsáid.
- Diagnóis teilifíse - Bain úsáid as an diagnóis teilifíse chun rocht do theilifíse a sheiceáil.
- Féin-diagnóis - Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, líonra agus socruithe eile ag obair mar ba cheart.
- Nuashonraigh bogearraí - Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- Treoir Úsáideora - Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- Fabhtcheartú - Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- Socruithe réamhshainithe - Athshocraigh gach socrú go dtí na socruithe réamhshainithe.
- - Athshuiteáil teilifís - Athshuiteáil an teilifís go

hiomlán.

- Eolas teagmhála - Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

\* Níl feidhm ag sórtáil cainéal ach do thíortha faoi leith.

\*\* Is do mhúnlai a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

## 2.3. Diagnóis teilifíse agus Féin-diagnóis

### Diagnóis teilifíse

Is féidir leat an tástáil Diagnóis teilifíse a dhéanamh chun rocht do theilifíse a sheiceáil. Glanfaidh an teilifís an chuimhne thaisce ag deireadh na diagnóise agus dúnfar aon fheidhmchlár nach bhfuil in úsáid le go leanfar le feidhmiú ceart do theilifíse.

Chun an tástáil diagnóise teilifíse a dhéanamh:

- 1 - Roghnaigh Mear-Roghchlár > Cabhair > Diagnóis teilifíse agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Tosaigh chun sraith tástálacha diagnóiseacha a dhéanamh.
- 3 - Nuair a bheidh an tástáil déanta, is féidir leat féachaint ar stádas na míreanna seo a leanas.
  - Cumhacht
  - Pictiúr
  - Fuaim
  - Nasc gléasanna seachtracha
  - Líonra
  - Tiúnóir Teilifíse
  - Glan an Chuimhne Thaisce
  - Feidhmchlár
- 4 - Roghnaigh OK chun an leathanach torthaí a dhúnadh agus dul ar ais chuig an draoi diagnóise teilifíse.
- 5 - Brúigh Ar ais le himeacht ón diagnóis Teilifíse, roghnaigh Féin-diagnóis chun seiceáil dhiagnóiseach eile a dhéanamh, roghnaigh Féach ar na torthaí chun féachaint ar leathanach na dtorthaí arís.

### Féin-diagnóis

Tá Féin-diagnóis in ann cabhrú leat fabhtcheartú a dhéanamh ar do theilifís trí chumraíochtaí na teilifíse a sheiceáil.

Chun Féin-diagnóis a rith:

- 1 - Roghnaigh Mear-Roghchlár > Cabhair > Féin-diagnóis agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh na míreanna seo a leanas chun na cumraíochtaí a sheiceáil.
- Seiceáil an teilifíse - Is féidir leat seiceáil an bhfuil

an pictiúr, an fhuaim agus socruithe eile ag obair i gceart.

- Seiceáil an líonra - Seiceáil an nac leis an líonra.
  - Seiceáil an cianrialtán - Déan an tástáil seo chun feidhmiúlacht an chianrialtáin a tháinig leis an teilifís a fhíordheimhniú.
  - Féach ar stair na gcomharthaí laga - Taispeáin liosta na n-uimhreacha cainéil a sabháladh go huathoibríoch nuair a bhí neart an chomhartha lag.
- 

## 2.4. Cúram Custaiméirí / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) agus roghnaigh do thír má gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.

Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chál nór ar bhun na teilifíse.

### ⚠ Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

# 3. Mear-Treoir

## 3.1. Cianrialtán

### Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr

Gné na nEochracha folaithe

Taispeánfar eochracha folaithe le go mbeidh níos mó feidhmeanna rialaithe ann nuair a bhrúitear an eochair 123. Gheofar eochair 123 i lár an chianrialtáin, a úsáidtear chun móid eochracha folaithe a chasadh air nó as. Nuair a chastaí móid eochracha folaithe air beidh na heochracha datha 0 go 9 agus na heochracha rialaithe meáin le feiceáil le cúlsolas agus déanfar na feidhmeanna a thruicearú. Nuair a chuirtear móid eochracha folaithe as tríd an eochair 123 a bhrú arís nó nuair a chuirtear as go huathoibríoch é, oibreoidh an cianrialtán leis na gnátheochracha.

#### ⚠ Rabhadh

Guais Tachtaithe! Tá codanna beaga sa chianrialtán teilihise seo, nach bhfuil oiriúnach do leanaí faoi chuíig bliana d'aois.



#### 1 - ⚡ (Fuireachas / Air)

Chun an teilihís a chasadh air nó ar ais go dtí Fuireachas. Déan brú fada ar feadh trí soicind chun an teilihís a thosú an athuair.

#### 2 - VOICE micraefón

#### 3 - AMBILIGHT

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú. Is do mhúnlai a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

#### 4 - ➤ (SOURCES)

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís

#### 5 - ⚡ (Mear-roghchlár/MENU)

Chun an Mear-roghchlár a oscailt le gnáthfheidhmeanna teilifise. Coinnigh an eochair MENU síos chun an barra rialaithe Cluichíochta a thaispeáint nuair a bhraitear comhartha cluiche agus nuair atá móid cluiche cumasaithe.

#### 6 - ⚡ Alexa

Chun Alexa a mhúscailt, teacht trasna ar fhreagairt ó Alexa, nó Foláireamh a stopadh.. Agus Alexa ag freagairt do chuid urlabhra nó ag seinnt meán, brúigh arís chun athsheimh a stopadh nó a mhaolú.

### Lár



#### 1 - Eolaire Teilihise(☰)

Chun an Eolaire Teilihise a oscailt nó a dhúnadh.

#### 2 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilihís.

#### 3 - Eochracha saighde / nascleanúna

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

#### 4 - OPTIONS (☰)

Chun an roghchlár roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

#### 5 - ⬅ (Siar)

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun filleadh ar an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

#### 6 - Fuaim / 🔍 (Balbhaigh)

Bog síos nó suas chun an leibhéal fuaime a choigeartú. Brúigh lár na heochrach chun an fhuaim a bhalbhú nó chun é a thabhairt ar ais arís.

#### 7 - Eochair 123

Chun na heochracha feidhme folaithe a chasadadh air nó as agus na heochracha a athrú idir tacair éagsúla oibríochtaí.

#### 8 - INFO (1)

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh..

#### 9 - Eochracha uimhreach (eochracha folaithe, ar fáil tar éis an eochair 123 a bhrú)

Chun cainéal a roghnú go díreach.

#### 10 - SUBTITLE

Chun leathanach na bhFotheideal a oscailt. Brú fada chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

#### 11 - TV (TV) / EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilihise nó chun feidhmchlár teilihise idirghníomach a stopadh. Mar sin féin, b'fhéidir nach n-oibreodh sé le feidhmchlár áirithe; tá an iompraíocht ag brath ar fheidhmchlár teilihise tríu páirtí.

Athrófar an eochair seo go dtí an Eochair uimhreach 0 tar éis don eochair 123 a bhrú.

#### 12 - Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

#### 13 - (Cainéal)

Chun bogadh síos nó suas chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin ar an liosta cainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilitéacs. Brú lár na heochrach chun an liosta cainéal a oscailt.

---

Bun



#### 1 - Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Brúigh an eochair Ghorm — chun Cabhair a oscailt.

#### 2 - NETFLIX

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilihís seo. Ní mór do do theilihís a bheith nasctha leis an Idirlón.
- Chun Netflix a lainseáil, brúigh **NETFLIX** chun Netflix a oscailt láithreach leis an teilihís lasctha ar nó ó fuireachas.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)



Chun an Feidhmchlár Disney+ a lainseáil.

#### 4 - Eochair Eco./Glas

Brúigh chun teachtaireacht a ghairm le meabhrú duit roghchlár na socruithe Eco a iontráil, brú fada chun roghchlár na socruithe Eco a ghairm go díreach. Tar éis an roghchlár socruithe Eco a thruicearú trí bhrú fada na heochrach cúpla uair, ní thaispeánfar an teachtaireacht a thuilleadh.

#### 5 - Athsheim (beidh fáil ar eochracha folaithe tar éis eochair 123 a bhrú)

- Seinn ►, chun athsheim.
- Ar sos □, chun athsheim a chur ar sos
- Cúlchas ◀◀, le dul siar
- Mearchas ►►, le dul chun tosaigh



Chun an Feidhmchlár Amazon prime video a lainseáil.



Chun an Feidhmchlár Titan Channels a lainseáil.

#### 8 - Meareochracha

Brúigh an mheareochair chun feidhmchlár nó meáin sruthaithe a lainseáil go díreach. Tá na meareochracha féin éagsúil ó réigiún go réigiún agus ó thír go thír.

---

## 3.2. Péireáil do Chianrialtán leis an teilihís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth® agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilihís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhreag) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun feidhmeanna rialaithe gutha Alexa a úsáid, ní mór duit an teilihís a phéireáil (nascadh) leis an gciarialtán.

Nuar a chuir tú túis le suiteáil bhunaidh na teilihise, thug an teilihís cuireadh duit an eochair PAIR a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil.

Tabhair faoi deara:

- Tar éis don chianrialtán dul isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an táscaire LED atá timpeall an mhicreatfóin ar aghaidh an chianrialtáin ag caochaíl.
- Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilihís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- Mura lainseálann an teilihís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú **O** Alexa, níor éirigh leis an bpéireáil.
- Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilihís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an

teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

#### Péireáil nō péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an grianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an grianrialtán.

Is féidir leat díreach brú fada a dhéanamh ar an eochair SOURCES (PAIR) (thart ar 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, téigh go dtí  (Baile) > Socruithe > Gan sreang agus lónra > Cianrialtán > Péireáil cianrialtán, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

#### Bogearraí Cianrialtán

 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & lónra > Cianrialtán > Eolas faoin grianrialtán

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtán a sheiceáil.

 (Baile) > Socruithe > Gan sreang & lónra > Cianrialtán > Nuashonraigh bogearraí an cianrialtán

Seiceáil bogearraí cianrialtán reatha le haghaidh nuashonruithe.

## 3.3. Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó cianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de cianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an cianrialtán ar aghaidh na teilifíse.



#### ⚠ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

## 3.4. Cadhnrai agus Glanadh

#### Cadhnrai a athsholáthar

Féach ar an Treoir Mhearthosaithe i bpacáistíocht do tháirge chun eolas mionsonraithe a fháil faoi cheallraí an cianrialtán.

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an grianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an cianrialtán.

1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaghead.

2 - Cuir ceallraí nua in ionad na seancheallraí. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.

• Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

• Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, roghnaigh Eochairfhocail Deireadh Úsáide.

#### Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do cianrialtán.


Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóiri tí nó an cianrialtán.

## 3.5. Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil


#### Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán cailte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.

Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...

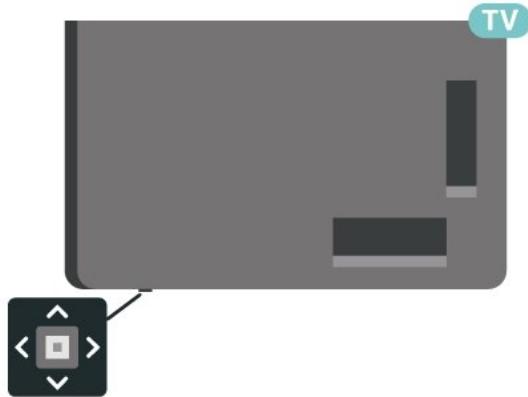

- 1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamháin stiúrtha ar chál na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.
- 2 - Brúigh clé nó deas chun **🔊** Airde Fuaime, **≡** Cainéal nó **➡** Foinsí a roghnú. Roghnaigh **⌚** Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

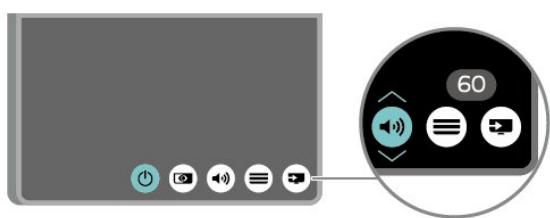

- 3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú an tiúnóra.

Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

# 4. Suiteáil

## 4.1. Léigh na Treoracha Sábháilteachta


Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, in Cabhair > Treoir úsáidreora, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Sábháilteachta agus Cúram.

## 4.2. Lonnú Teilifíse

### Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná idir 2 agus 5 oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Achar Molta go dtí an balla:  
A. Nuair atá an teilifís feistithe ar bhalla, bíodh sí idir 7 agus 10 cm amach ón mballa.  
B. Nuair a thagann an teilifís le seastán, bíodh an teilifís idir 10 agus 20 cm amach ón mballa, ag brath ar mhéid an tseastáin.

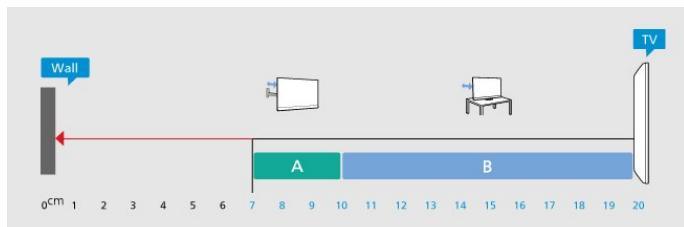

Tabhair faoi deara:

Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a għlanadha go rialta ionas nach ngabha faidh sé isteach sa teilifís.

### Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a għléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaith a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a īoslódáil ó [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) sa chás gur chaill tú i.


Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaith atá le hioslódáil.

### Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh don bhrac għléasadh balla (dīoltar as féin é).

D'fħeadfadhaq méid an bhrac għléasadh ball a bheith eagsúl ag brath ar an gcineál cás cúil atá ann; féach ar an Treoir Mhearthosaith i bpacáistíocht do tháirge chun fáil amach an méid atá i gceist le do theilifís.

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat .

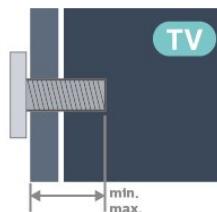

- 43PUS89x9  
100x200, M6 (ios.: 10mm, uas.: 12 mm)
- 50PUS89x9  
200x300, M6 (ios.: 10mm, uas.: 16 mm)
- 55PUS89x9  
200x300, M6 (ios.: 10mm, uas.: 16 mm)
- 65PUS89x9  
300x300, M6 (ios.: 12mm, uas.: 20 mm)
- 75PUS89x9  
300x300, M8 (ios.: 26mm, uas.: 39 mm)


Rabhadh

Teastańonn scileanna sainiúla chun an teilifís a għléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsana atá cālithe tabhارت faoi. Ba cheart go għcomhlionfadha gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithie ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon għléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éirioinn timpiste nó gortú as.

## 4.3. Cas air an teilifís

### Nasc Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir POWER ar chúl na teilifise.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugálann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

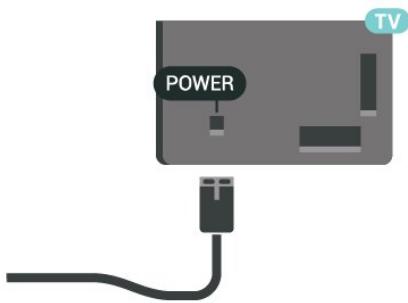

D'ainneoin go bhfuil tomholtas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

### Air nó ar Fuireachas

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugálte isteach sa nascóir POWER ar chúl na teilifise.

#### Cas As

Brúigh eochair bheag an luamhán stiúrtha ar bhun na teilifise.



Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin eochair bheag an luamhán stiúrtha ag bun na teilifise a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpriomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Chun an teilifís a chasadh as go hiomlán, dínasc an pluga cumhachta.

Nuar atá an pluga cumhachta á dhínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ní an cábla. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

# 5. Naisc

## 5.1. Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilihís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeáin atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntíú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaiméanna ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilihís a chineál agus tugann sé aimm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilihís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilihíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

## 5.2. Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chál na teilihíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáltae aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

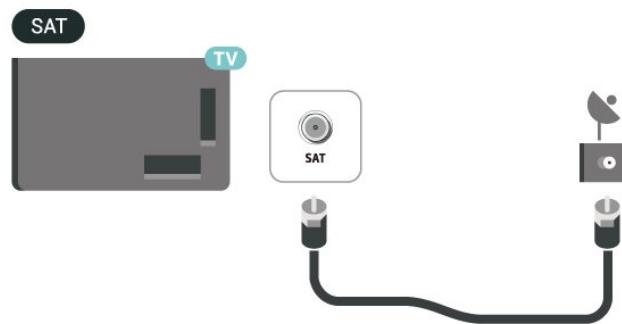

## 5.3. Satailít


Ceangail an nascóir satailíte den chineál F leis an nasc satailíte SAT ar chál na teilihíse.

## 5.4. Gléas Físe

### HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaimé is fearr ann le nasc HDMI.

Chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI ardluais agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m, agus nasc freisin gléasanna a thacaíonn le HDR ar aon cheann de na naisc HDMI.

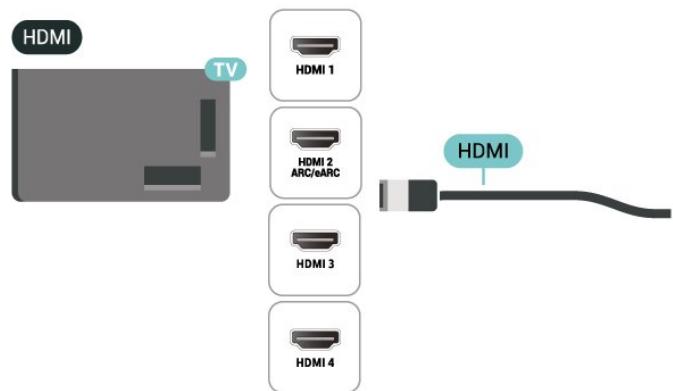

### Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

## 5.5. Gléas Fuaimé


## HDMI ARC/eARC

Níl HDMI ARC ach ag HDMI 2 ar an teilihís (Cainéal Fillte Fuáime).

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnáth gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na nasc HDMI ar an teilihís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuáime breise a sheolann fuaim na teilihís go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.


Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuáime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuáime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Tabhair faoi deara: Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 2. Úsáid Cábla HDMI ardluais ultra ardluais do eARC. Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

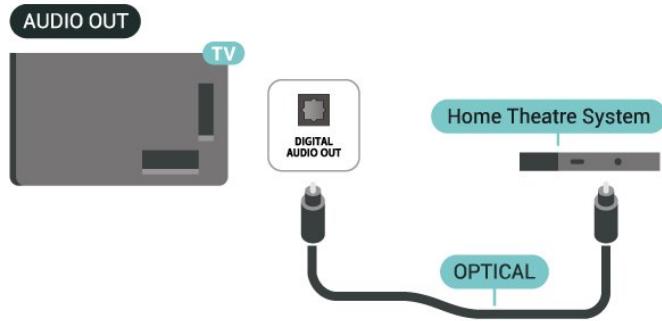

## Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc ar thaobh na teilihís. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuáime na gcluasán a athrú leo féin.

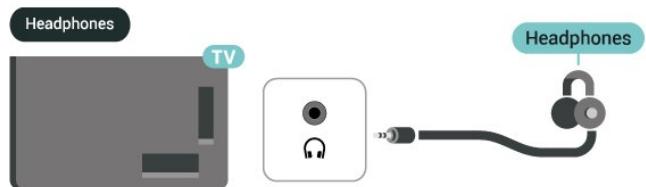

## Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil

Nasc fuáime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuáime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar gnáth gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuáime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuáime Amach - Optúil an fhuaim ón teilihís go dtí an HTS.

## 5.6. Gléas soghluaise

### Scáthánú Scáileáin

#### Maidir le Scáthánú Scáileáin

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ghléas soghluaise ar do theilihís le Scáthánú Scáileáin. Ba cheart don ghléas soghluaise agus an teilihís a bheith laistigh den raon, sa seomra céanna go hiondúil.

#### Scáthánú Scáileáin a Úsáid

##### Scáthánú Scáileáin a Chasadhl air

Brúigh SOURCES > Scáthánú Scáileáin

Scáileán a roinnt ar an teilihís

- 1 - Gníomhachtaigh Scáthánú scáileáin ar do ghléas soghluaise.

- 2 - Roghnaigh an teilifís ar do ghléas soghluiste.  
(Taispeánfar an teilifís seo mar ainm mhúnla na teilifise )
- 3 - Roghnaigh ainm na teilifíse ar do ghléas soghluiste, agus beidh tú in ann Scáthánú Scáileáin a úsáid tar éis an nasc a bheith déanta.

## Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éiri as roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluiste.

### Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Scáthánú Scáileáin a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

### Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat . . .

- brúigh **TV EXIT** chun féachaint ar chraoladh teilifíse
- brúigh **UP(Baile)** chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

## Gléas a Bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamháird den iarratas sin agus gach iarratas eile ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhlocáil...

Roghnaigh Blocáil... agus brúigh OK.

### Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stórálte sa liosta nasc don Scáthánú Scáileáin. Má għlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas blocáilte a dhíbhlocáil...

- UP (Baile) > Socruithe > Gan sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Athshocraigh naisc Scáthánaithe Scáileáin.**

### Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Scáthánú Scáileáin a għlanadh ar dtús. Má għlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhú nó a bhlocáil aris.

## Athshocraigh naisc Scáthánú Scáileáin

Tá gach gléas a nascadh roimhe seo stórálte i liosta nasc Scáthánú Scáileáin.

Chun gach gléas nasctha Scáthánaithe Scáileáin a għlanadh:

**UP (Baile) > Socruithe > Gan sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Athshocraigh naisc Scáthánaithe Scáileáin.**

## Moill Scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an għnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Scáthánú Scáileáin. D'fħeadfah an mhoill a bheith nios faide má ta' gléasanna/riomhairi nios sine in úsáid agat a bhfuil nios lú cumhactha próiseála acu.

## Feidhmchlár Philips Smart TV

Is é an feidhmchlár Philips Smart TV ar d'fhón cliste nó ar do thaibléd do chara nua teilifíse. Ligeann an feidhmchlár duit cainéil a athrú agus an airde fuaine a choigeartú — díreach cosúil le cianrialtán.

İoslódáil an feidhmchlár Philips Smart TV ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá an feidhmchlár Philips Smart TV ar fáil in aisce do iOS agus Android.

Mar rogha air sin, is féidir leat dul go **UP (Baile) > Socruithe > Gan sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Feidhmchlár cianda chód QR agus brúigh OK; taispeánfar cód QR ar an scáileán teilifíse. Scan an cód QR le do għlēas móibíleach agus lean an treoir chun an feidhmchlár Philips Smart TV a īoslódáil agus a shuiteáil. Agus an feidhmchlár á húsáid agat, ní mór do għlēas sogħluiste agus Philips TV a cheangal leis an lónra Wi-Fi céanna.**

## Get connected



[www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html](http://www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html)

## 5.7. Gléas eile

### CAM le Cárta Cliste - CI+

#### Maidir le CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannán agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscroobhtar iad le modhlú CI+ réamhiocha.

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modhlú CI+ (Modhlú Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréimhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



#### Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modhlú CI+ (Modhlú Rochtana Coinníollai - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.

Cuir an cárta cliste isteach sa mhodhlú CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.


Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1. Beidh an modhl ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán COMMON INTERFACE.
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íocatar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil

scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

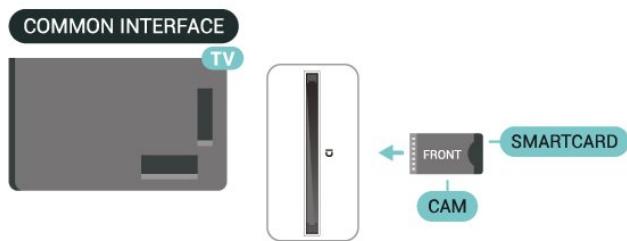

#### Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.


Chun an cóid PIN a shocrú don CAM...

1. Brúigh ➡ SOURCES .
2. Roghnaigh an cineál cainéil atá in úsáid agat don CAM.
3. Brúigh ⚙ OPTIONS agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.
- 4 Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileán seo a leanas. Lean na treoracha ar an scáileán chun an cóid PIN a fháil.

#### Gléas Stórála USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróga USB nasctha. Cuir isteach méaróga chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

Braitheann an teilifís an mhéaróga chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh ➡ SOURCES agus roghnaigh USB.

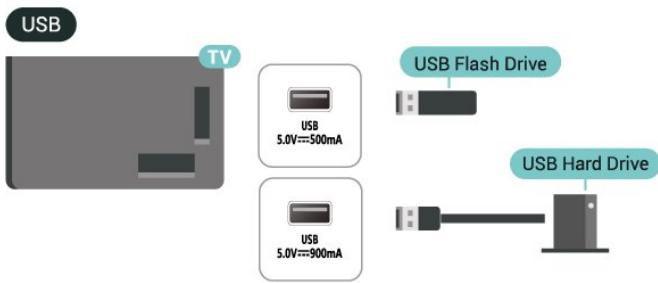

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in Cabhair, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeán agus Ceol.

## 5.8. Bluetooth®

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang nó cluasáin.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh.

#### Aire – Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'aga folaigh' ard, mar a thugtar air, ag go leor córas callairí Bluetooth®. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth® gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlai is nuaí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil aga folaigh íseal aige. Beidh do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.

### Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinnigh go bhfuil an socrú Bluetooth® ar an teilifís casta air.

Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun gléas Bluetooth® a phéireáil leis an teilifís:

- 1 – Cas air an gléas Bluetooth® agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 – Roghnaigh (Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh (deas) chun dul isteach sa roghchlár.
- 3 – Roghnaigh Bluetooth > Cuardaigh Gléas Bluetooth agus brúigh OK.
- 4 – Roghaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.
- 5 – Roghnaigh an cineál gléis agus brúigh OK.
- 6 – Brúigh (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Péireáil ghasta

(Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí > Bluetooth > Péireáil ghasta.

Cas air chun péireáil ghasta chluasáin Philips Bluetooth® a chumasú.

### Roghnaigh Gléas

Chun gléas gan sreang a roghnú:

- 1 – Roghnaigh ( Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Bluetooth > Gléasanna Bluetooth agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh OK.
- 4 – Brúigh (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Bain Gléas as

Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a nascadh nó a dhínascadh. Is féidir leat gléas Bluetooth® gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth® as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh...

- 1 – Roghnaigh ( Baile) > Socruithe > Gan sreang & Líonraí agus brúigh OK.
- 2 – Roghnaigh Bluetooth > Bain gléas Bluetooth as agus brúigh OK.
- 3 – Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh OK.
- 4 – Roghnaigh Dínasc nó Díphéireáil agus brúigh OK.
- 5 – Roghnaigh OK agus brúigh OK chun deimhniú.
- 6 – Brúigh (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## 5.9. Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís trí úsáid a bhaint as cábla deimhnithe HDMI Ultra-Ardluais agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta.

\* Dóibh siúd a bhfuil cárta Nvidia Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, d'fhéadfadh an cárta Nvidia fiseán Ráta Athnuachana Athraitheach (VRR) a aschur chuig an teilifís nuair atá socrú HDMI Ultra HD na teilifíse socratithe do Optamach (Uath-Chluiche) nó Optamach (Uath-Chluiche 144Hz Pro). Bí cinnte i gcónaí go gcasann tú an fheidhm VRR as sa chárta grafaice sula n-athraíonn tú socrú HDMI Ultra HD na teilifíse go Optamach nó go Caighdeánach. Má roghnaíonn tú Optamach nó Caighdeánach ar chomhéadan úsáideora na teilifíse, casfar tacaíocht VRR as ar an teilifís.

\* Nóta dóibh siúd a bhfuil cárta AMD Graphics á úsáid acu:

Má nascann tú do ríomhaire le teilifís trí HDMI, cinnigh go bhfuil na socruthe seo a leanas roghnaithe ar an gcárta grafaice le go bhfeidhmeoidh sé i gceart.

- Más é 4096 x 2160p nó 3840 x 2160p fiseán aschuir an chárta grafaice nuair atá formáid picsile RGB á húsáid, socrófar formáid picsile RGB 4:4:4 stiúideo (RGB teoranta) ar chárta grafaice an ríomhaire.

- Más é 2560 x 1440p 120Hz fiseán aschuir an chárta grafaice nuair atá formáid picsile RGB á húsáid, socrófar Formáid Picsile RGB 4:4:4 Caighdeánach PC (RGB lomlán) ar chárta grafaice an ríomhaire.

# 6. Athraigh Foinse

---

## 6.1. Liosta Foinse

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh ➤ SOURCES .
  - Chun aistriú chuig gléas ceangailte, roghnaigh an gléas leis na cnaipí Saighead / nascleanúna agus brúigh OK.
  - Chun féachaint ar eolas teicniúil an ghléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air, brúigh ➤ OPTIONS agus roghnaigh Eolas gléis.
  - Chun an roghchlár foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh ➤ SOURCES arís.
- 

## 6.2. Athainmnigh Gléas

⌂ (Baile) > Socruithe > Gach Socrú > Socruithe ginearálta > Athraigh foinsí ionchuir > Foinse

- 1 - Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis, taispeánfar an t-ainm réamhshainaithe sa réimse clóscríbhneoireachta agus roghnaigh.
- 2 - Roghnaigh Athainmnigh chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 3 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 4 - Roghnaigh Dún nuair atá tú réidh.

# 7. Cainéil

## 7.1. Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

Chun féachaint ar chainéil teilifíse

• Brúigh **TV**. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal

teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

• Brúigh **⬆️ (Baile)** > Teilifís > Cainéil agus brúigh OK.

• Brúigh **≡ + nó ≡** - chun cainéil a athrú.

• Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun cainéil a athrú.

• Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinált cheana féin, brúigh **⬅️ BACK**.

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

• Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh OK chun na liostaí cainéil a oscailt.

• D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh **≡ + nó ≡ -**.

• Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh **⬅️ BACK** nó **TV EXIT**.

Deilbhíní cainéal

Tar éis do Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcáltaí cainéil nua le **★** (réalta).

Má ghlásálann tú cainéal, marcálfar le **🔒** (glas) é.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-ionláine.

## Aeróg agus Cábla

Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

Déan cuardach do chainéil

Cainéil a nuashonrú

**⬆️ (Baile)** > Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Tosaighanois agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Nuashonraigh cainéil chun díreach cainéil nua dhigiteacha a chur leis an liosta.

3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

Athshuiteáil thapaidh

**⬆️ (Baile)** > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábala > -Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Tosaighanois agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Athshuiteáil thapaidh chun gach cainéil a athshuiteáil arís leis na réamhshocruithe.

3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

Athshuiteáil chasta

**⬆️ (Baile)** > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábala > Cuardaigh do chainéil

1 - Roghnaigh Tosaighanois agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Athshuiteáil chasta chun athshuiteáil ionlán a dhéanamh céim ar chéim.

3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nómád a thógáil.

## Socruithe Cainéal

**⬆️ (Baile)** > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábala > Déan cuardach do chainéil > Ard-athshuiteáil

1 - Roghnaigh Tosaighanois agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Athshuiteáil chasta chun athshuiteáil ionlán a dhéanamh céim ar chéim.

3 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh an tir ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.

5 - Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C), agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.

6 - Roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha, Cainéil dhigiteacha amháin, nó Cainéil analógacha amháin.

7 - Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK.

8 - Brúigh **➡️** Athshocraigh chun athshocrú, nó brúigh **➡️** Déanta nuair atá na socruithe athraithe.

## Scan minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

- **Mearscanadh:** roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruite réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.
- **lomlán:** Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéil ar iarraidh, is féidir leat an modh lomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.
- **Ardsocruite:** Má fuair tú luach sonrach minicíochta líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh Ardsocruite.

## Méid eatramh na minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz.

Más é an toradh atá air sin nach suiteáiltear aon chainéal nó roinnt cainéil a bheith ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

## Mód minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh

**Mearscanadh sa Scanadh Minicíochta a úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh Uathoibríoch.**

Úsáidfidh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéil frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíochta líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh.

## Minicíocht líonra

Nuir atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód minicíochta líonra, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oirbitheoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

## ID Líonra

Cuir isteach an ID Líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil duit.

## Mód Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile le suiteáil ar na cainéil teilifíse, fág an socrú Mód Ráta Siombaile ar Uathoibríoch.

Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh De Láimh.

## Symbol rate

Nuir atá an Mód ráta siombaile socrathe do De Láimh, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

## Saor/Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Conníolláí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach

mór íoc astu, roghnaigh Saor + Scrofa. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat Cainéil in Aisce Amháin a roghnú.

---

## Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

⌂ (Baile) > Socruite > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Nuashonrú cainéil uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

## Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóraltar cainéil nua sa liosta Gach cainéil ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholhma as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

---

## Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

⌂ (Baile) > Socruite > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Teachtaireacht nuashonruithe cainéil

Nuir a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéil.

---

## Digiteach: Tástáil Ghlacachta

⌂ (Baile) > Socruite > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Digiteach: tástáil glacachta

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéil seo. Má tá an glacach lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís,

roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, cuir na saigheada ar uimhir le < agus > agus athraigh an uimhir le ^ agus ^. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK.

## Analógach: Suiteáil de Láimh

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil aeróige/Cábla > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

### • Córás

Chun an córas teilifíse a shocrú, roghnaigh Córás. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh OK.

### • Déan cuardach do chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh Cuardaigh Cainéal agus brúigh OK. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh OK, roghnaigh Cuardach agus brúigh OK chun cuardach uathoibríoch a dhéanamh do chainéal. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh Cuardaigh arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh Déanta agus brúigh OK.

### • Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh Míntiúnáil agus brúigh OK. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le ^ nó ^. Má tá uait an cainéal a aimsiodh a stóráil, roghnaigh Déanta agus brúigh OK.

### • Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh Stóráuil agus brúigh OK. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

## Satailít

Déan cuardach do Shatailít agus do Shocruithe Satailíte

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít

### Athshuiteáil gach cainéal

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Athsuiteáil cainéil

- Roghnaigh an grúpa cainéal a bhfuil uait iad a shuiteáil.
- Is féidir le hoibritheoirí satailíte pacáistí cainéal a

thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtail a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailíti pacáistí suibscríbhinne - cnuasach cainéal a n-focann tú astu.

### Cineál naisc

Roghnaigh an líon satailíti a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cinéal naisc cuí go huathoibríoch

- Suas le 4 Satailít - Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailíti ar mian leat iad a shuiteáil ag túis na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.
- Unicable - Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag túis na suiteála.

### Socruithe LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

- Uilíoch nó Ciorclach - An gnáthcineál LNB, is iondúil gur féidir leat an cineál seo a roghnú do do LNB.
- Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard - Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealamh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.
- Ton 22 kHz - Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch.
- Cumhacht LNB - Is é an socrú réamhshainithe don Cumhacht LNB ná Uathoibríoch.

### Déan Guardach Uathoibríoch do Chainéil

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéal dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.

### Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórállann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholhma as.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilihís nuair a chastar air í. Ní mór don teilihís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

\* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailíte** socráithe do Ó phacáiste sórtálte

## Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

► (Baile) > Socrúithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Teachtaireacht nuashonruithe cainéil

Nuir a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilihís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéil.

## Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch

► (Baile) > Socrúithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Rogha nuashonruithe uathoibríoch

Díroghnaigh satailít mura bhfuil uait é a nuashonrú go huathoibríoch.

\* Níl fáil air ach amháin nuair atá an **Liosta cainéal satailíte** socráithe do Ó phacáiste sórtálte

## Suiteáil de Láimh

► (Baile) > Socrúithe > Cainéil > Suiteáil satailíte > Suiteáil de láimh

Suiteáil satailít de láimh.

- LNB - Roghnaigh an LNB a bhfuil uait cainéil nua a chur leis.
- Polarú - Roghnaigh an polarú atá uait.
- Mód ráta siombaile - Roghnaigh De láimh chun ráta siombaile a chur isteach.
- Minicíocht - Cuir isteach an mhinicíocht don trasfhreagróir.
- Cuardaigh - Déan guardach don trasfhreagróir.

## CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilihís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrobdadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibritheora) na cainéil satailíte a shuiteáil leo fén ar

do theilihís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrobhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

---

## Feidhmchláir Oibreora

---

### HD+ OpApp

#### HD+ OpApp

Tá HD+ OpApp\* curtha ar fáil ag HD+ d'úsáideoirí na Gearmáine agus is féidir leis bosca bairr fíorúil a reáchtáil ar an teilihís. Tá na feidhmchláir agus na feidhmeanna a mbíodh bosca bairr fisiciúil uait chun rochtain a fháil orthu ag an bhfeidhmchlár seo.

Teastaíonn nasc idirlíne agus ní mór duit glacadh le Téarmaí Úsáide Philips, an Polasaí Príobháideachais agus le Téarmaí Úsáide an Smart TV chun an HD+ OpApp a shuiteáil. Is féidir leat an Feidhmchlár a shuiteáil trí Scáileán na bhFeidhmchlár nó tríd an rogha Déan guardach do shatailítí sa roghchlár Socrúithe.

Murar féidir HD+ OpApp a íoslódáil nó a shuiteáil, bain triail as arís ar ball. Déan teagmháil le HD+ mura n-éireoidh leat.

A luaithe is atá HD+ OpApp suiteáilte go rathúil, is féidir leat tú a chur leis an tréimhse shaor. Athraigh an fhoinsí go Féach ar Shatailít i ndiaidh na suiteála. Má bhí Modúl CAM do HD+ in úsáid agat roimhe seo, is féidir leat é a bhaint as anois. Má tá CICAM curtha isteach sa teilihís, ní bhaínfear úsáid as chun an comhartha a dhíscrobdadh.

Tar éis don HD+ OpApp a bheith suiteáilte, cuirfear isteach ar chuid de na gnéithe.

- Ní cheadaítear feidhmiúlachtaí taifeadta ná meabhrúcháin do chainéil satailíte.
- Níl liosta na gCeanán ar fáil ach in Aeróg/Cábla.
- Tagann an comhéadan úsáideora OpApp in áit roghnú cainéil, Eolaire Teilihís, faisnéis cainéil
- Déanfar athainmniú agus clónáil cainéil satailíte a dhíchumasú.

\*Tabhair faoi deara: Níl HD+ OpApp ar fáil ach dóibh siúd atá cláraithe le HD+ agus is é an Ghearmáin an socrú thíre.

---

## Cóipeáil Liosta Cainéal

---

### Réamheolas

Tá cóipeáil liosta Cainéal agus cóipeáil liosta Satailíte atá beartaithe do dhéileálaithe agus d'úsáideoirí saineolaithe.

Le **Cóipeáil liosta cainéal/cóipeáil liosta Satailíti**, is

féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den raon céanna. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Satailíte.

#### Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifise ar chúl na teilifise.
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.
- Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

---

#### Cóipeáil Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

#### Cóipeáil liosta canéal chugt meárog chuimhne USB

Chun liosta cainéal a chóipeáil...

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéal suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil méaróg chuimhne USB isteach i bport **USB 2\***.
- 3 - Roghnaigh  (Baile) > Socruithe > Cainéal > Cóipeáil liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Cóipeáil chugt USB agus brúigh OK.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

\* Tabhair faoi deara: ní thacaíonn ach an port USB a bhfuil **USB 2** marcálte air cóipeáil liosta cainéal.

#### Seiceáil leagan an liosta cainéal

 (Baile) > Socruithe > Cainéal > Cóipeáil liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte > Leagan reatha

---

#### Liosta Cainéal a Uaslódáil

#### Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhactha chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus thír. Is féidir leat dul thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifise eile air.

3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh  (Baile) > Socruithe

> Cainéal > Cóipeáil Liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chugt an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

---

#### Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 - Flóraigh socrú thíre na teilifise. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar roinn Athshuiteáil cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú thíre amach. Brúigh  Ar ais chun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an thír ceart, lean ar aghaidh le céim 2.

Mura bhfuil an thír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an rannán Athshuiteáil cainéal agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an thír cheart agus gabh thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifise eile air.

3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, roghnaigh  (Baile) > Socruithe

> Cainéal > Cóipeáil Liosta Cainéal nó Cóipeáil Liosta Satailíte > Cóipeáil chugt an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

---

#### Roghanna Cainéal

#### Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéal a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socruithe teilifise atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  OPTIONS .

2 - Brúigh  OPTIONS arís chun é a dhúnadh..

## Faisnéis Cláir

Roghnaigh Eolas cláir chun féachaint ar eolas faoin gclár a bhfuil tú ag féachaint air.

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

1 - Tiúnáil don chainéal.

2 - Brúigh  INFO chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

3 - Mar rogha air sin, is féidir leat  OPTIONS a bhrú, Eolas Cláir a roghnú agus OK a bhrú chun eolas cláir a oscailt.

4 - Brúigh  Ar ais chun an t-eolas cláir a dhúnadh.

## Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Fotheidil.

Is féidir leat fotheidil a athrú go Fotheidil air nó Fotheidil as. Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríoch a roghnú.

## Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal.

## Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhai, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Teanga Fotheideal.

## Teanga Fuáime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuáime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuáime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuáime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Teanga Fuáime.

## Dual I-II

Má tá dhá theanga fuáime ag comhartha fuáime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

## Comhéadan Coiteann

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthrára a shocrú leis an rogha seo.

## Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéil analógach.

1 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Monofónach / Steiréafónach agus brúigh  (deas).

2

- Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh OK.

3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Eolas Cainéil

Roghnaigh Eolas Cainéil chun faisnéis theicniúil faoin gcainéil a fheiceáil.

Chun sonraí an chainéil atá roghnaithe a thaispeáint...

1 - Tiúnáil don chainéal.

2 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Eolas Cainéil agus brúigh OK chun eolas cainéil a oscailt.

3 - Brúigh  OPTIONS arís nó brúigh  Ar ais chun eolas cláir a dhúnadh.

## Hbb TV ar an gCainéil seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéil ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéil sin amháin.

1 - Tiúin go dtí an cainéil a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.

2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh HbbTV ar an gcainéil seo agus brúigh  (deas).

3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  Ar ais chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís:

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe  
HbbTV > HbbTV > As

## Rochtain Uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá Rochtain uilíoch socraithe do As.

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Air.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Rochtain Uilíoch.

## HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe  
HbbTV > HbbTV

Má thairgeann cainéal teilihíse seirbhísí HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilihíse chun rochtain a fháil ar na hardseirbhísí sin, e.g. físeán ar éileamh agus seirbhísí catch-up TV.

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe  
HbbTV > Traiceáil HbbTV

Cas traiceáil iompair bhrabhsála HbbTV air nó as. Má chastaí as é, cuirfear na seirbhísí HbbTV ar an eolas gan d'iompar brabhsála a thráiceáil.

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe  
HbbTV > Fianáin HbbTV

Cas air nó as stóráil fianán tríu páirtí, sonraí suímh agus an taisce ó sheirbhísí HbbTV.

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe  
HbbTV > HbbTV Aisghabh aitheantóir gléis

Is féidir leat aitheantóir gléis uathúil do theilihíse a athshocrú. Cruthófar aitheantóir nua.

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Socruithe  
HbbTV > Glan liosta na bhfeidhmchlár faofa

Ligeann sé duit liosta na bhfeidhmchlár HbbTV ar thug tú faomhadh dóibh a sheoladh ar an teilihíse a ghlacadh.

## Socruithe CAM

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifil Oibritheora CAM

Nuair a bheidh suiteáil phróifil CAM déanta, roghnaigh chun teachtaireacht aníos Próifil Oibritheora CAM a chumasú nó a dhíchumasú.

⌂ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Próifil Oibritheora CAM

Nuair atá Próifil Oibritheora CAM cumasaithe, roghnaigh chun ainm próifile an chárta CAM nastha reatha a thaispeáint.

## 7.3. Liosta Cainéal

### Oscail Liosta cainéal

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 - Brúigh  chun athrú go dtí an teilihíse.
- 2 - Brúigh  chun an liosta cainéal a oscailt mura bhfuil fáil ar an tSeirbhís Idirghníomhach, nó brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal.
- 4 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
- 5 - Brúigh  chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Liostaítear na cainéil sa liosta Gach Cainéal bunaithe ar sheánra\*. Mar shampla: Préimh, Nuacht Préimhse, Aitiúil Préimhe, Leanaí, Spórt etc. Is é an seánra Préimhe na príomhchainéil chraolta a bhfuil sciar den mhargadh acu os cionn 3%.

\*Tabhair faoi deara: Níl feidhm ag an bhfeidhm liostáil de réir seánra ach sa Ghearmáin.

### Roghanna Liosta Cainéal

#### Oscail an Roghchlár Roghanna

Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt:

- Brúigh  chun athrú go dtí an teilihíse.
- Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- Brúigh  OPTIONS , agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh  chun an liosta cainéal a dhúnadh.

## Athaimnígh Cainéal

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
- 4 - Brúigh  OPTIONS > Athainmnigh cainéal, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 5 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtair a roghnú.
- 6 - Roghnaigh Iontráil nuair atá tú réidh.
- 7 - Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

\*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

## Roghnaigh Scagaire Cainéal

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh  OPTIONS > Digiteach/Analógach, Saor/Scrofa
- 4 - Roghnaigh ceann de na teaglaim cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal.

## Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán

 > OK >  OPTIONS > Cruthaigh liosta ceanán

Roghnaigh cainéal, ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh  Déanta.

 > OK >  OPTIONS > Athraigh ceanáin

Roghnaigh cainéal agus ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh  Déanta.

## Roghnaigh Raon Cainéal

 > OK >  OPTIONS > Roghnaigh raon cainéal

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal. Brúigh OK chun túis raoin a mharcáil agus ansin brúigh OK arís chun deireadh an raoin a mharcáil. Marcálfar na cainéal roghnaithe mar cheanáin.

## Roghnaigh Liosta Cainéal

 > OK >  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal

Roghnaigh ceann de na liostaí cainéal atá sórtáilte de réir cineálacha éagsúla cainéal.

## Déan Cuardach do Chainéil

 > OK >  OPTIONS > Déan cuardach do chainéil

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéil chun é a aimsiú i liosta fada cainéal. An toradh a bheidh ar an gguardach an t-ainm cainéal meaitseála agus an toradh curtha in ord aibítreach.

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  Liosta Cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 3 - Brúigh  OPTIONS > Déan cuardach do chainéil, agus brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt.
- 4 - Úsáid na heochracha chun caractar a roghnú, ansin brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Iontráil nuair atá an t-ionchur déanta.
- 6 - Brúigh  Ar ais chun an liosta cainéal a dhúnadh.

## Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

 > OK >  OPTIONS > Glasáil cainéal, Díghlasáil cainéal

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéil, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéil atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat clár a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Beidh  in aice leis an lógó cainéal ag an gcainéal glasáilte.

## Bain Liosta Ceanán As

 > OK >  OPTIONS > Bain Liosta Ceanán As

Chun an liosta ceanán reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

## 7.4. Cainéis Cheanáin

## Maidir le Cainéil Cheanáin

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéil cheanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

## Cruthaigh Liosta Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  Liosta cainéal chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  Marcail mar cheanán chun marcáil mar cheanán.
- 3 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
- 4 - Brúigh  Ar ais chun críochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán.

## Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le , ansin brúigh  Dímharcáil mar cheanán arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

## Ord Cainéal a athrú

- Is féidir leat cainéis sa liosta cainéal Ceanán a athordú — a athshuí (níl fáil air ach i gcás tíortha éagsúla).
- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK >  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal
  - 2 - Roghnaigh Ceanán aeróige, Ceanán Cábla nó Ceanán satailíte\*, agus brúigh  OPTIONS .
  - 3 - Roghnaigh Athordaigh cainéal, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh OK.
  - 4 - Brúigh na cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK.
  - 5 - Nuair atá sé sin déanta agat, brúigh  Déanta.

\* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlai teilifíse xxPxSxxx2.

## Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh OK >  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal.
- 2 - Roghnaigh Ceanán aeróige, Ceanán cábla nó Ceanán satailíte\*, agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  TV GUIDE chun é a oscailt.

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil cheanáin a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanáin, curfear na 3 cainéil is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéil ceanán. Ní mór duit na cainéil seo a chur le do liosta ceanán chun é a chumasú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse").

Tá greille "An raibh a fhios agat" ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal "An raibh a fhios agat?" leideanna úsáideacha faoin gcaoí a n-úsáideann tú do theilifís a

\* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlai teilifíse xxPxSxxx2.

## 7.5. Téacs / Teilitéacs

### Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

- 1 - Brúigh OPTIONS agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh Teilitéacs chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, 888go hiondúil.
- 3 - Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Le fáil amach an cainéal analógach nó digiteach é, athraigh chuig an gcainéal agus brúigh .

### Leathanaigh Téacs

Má tá eochair TEXT ag do chianrialtán, is féidir leat TEXT a bhrú chun Téacs/Teilitéacs a oscailt agus tú ag breathnú ar chainéil teilifíse Chun Téacs a dhúnadh, brúigh TEXT arís.

Mura bhfuil eochair TEXT ar do chianrialtán, brúigh OPTIONS agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, roghnaigh Teilitéacs chun Téacs/Teilitéacs a oscailt.

#### Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá

dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

### Foleathanagh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bhabha in aice le huimhir an phríomhleathanachaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh **< nó >**.

### T.O.P. Leathanagh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanagh Téacs laistigh de Théacs, brúigh OPTIONS agus roghnaigh forbhreathnú T.O.P..

\* Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teilifíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhair a úsáid ina áit.

### Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Téacs 2.5 mar ghnáthshocrú monarchan.

Chun Téacs 2.5 a chasadadh as...

- 1 - Brúigh TEXT nó brúigh OPTIONS agus ansin roghnaighTeilithéacs.
- 2 - Nuair atá Téacs/Teilitéacs oscailte ar an scáileán, brúigh ~~≡~~OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Téacs 2.5 > As.
- 4 - Brúigh <(clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

## Roghanna Téacs

Brúigh OPTIONS in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

- Reoigh leathanach / Díreoir leathanach

Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh.

- Déscáileán / Scáileán iomlán

Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.

- Forbhreathnú ar T.O.P. overview

Chun T.O.P. a oscailt. Téacs.

- Méadaigh / Gnáth-amharc

Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

- Nochtaigh

Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

- Timthriall Fo-leathanach

Chun fo-leathanagh a thimthriall nuair atá fáil orthu .

- Teanga

Chun an grúpa caractar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

- Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

## Téacs a Shuiteáil

### Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

### Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

⬆ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

# 8. Eolaire Teilifíse

## 8.1. A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéis analógacha agus dhigiteacha nó cainéis dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonrai) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhaileú do na cainéis atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéis a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhaileú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

## 8.2. An Eolaire Teilifíse a Úsáid

### Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE.

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas clár an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltaí sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

### Tiúin do Chlár

#### Athraigh go clár

- Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
- Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
- Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
- Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

#### Féach ar shonraí clár

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh  INFO.

### Nuashonraigh Eolaire Teilifíse

Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a uasdátú chun an t-eolas cláir is déanaí a fháil.

Chun an tEolaire Teilifíse a uasdátú, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Nuashonraigh Eolaire Teilifíse\*. D'fhéadfadh sé roinnt nóiméad a thógáil chun an t-uasdátú a chríochnú.

\*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

### Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat Cainéal suas a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh Cainéal síos chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat  OPTIONS a bhrú agus Athraigh lá a roghnú.

### Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat clár sceidealaithe a aimsiu de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Cuardaigh de réir Seánra\*.

Roghnaigh seánra agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

\*Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair atá UK Freeview Play gníomhachtaithe.

# 9. Meáin

## 9.1. Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilihís casta air agat, plugáil isteach mearóg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh  SOURCES, ansin roghnaigh USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil.

## 9.2. Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stórás atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Ní mór don teilihís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearráí Freastalaí Meán a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhreastáláí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilihís.

Taispeánpaidh an teilihís do chomhaid agus d'fhillteán mar a eagraíonn an Freastáláí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.

Ní thacaíonn an teilihís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastáláí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil nó a sheinnt...

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh Líonra agus brúigh OK.
- 2 - A luaithe is a nasctar gléas, cuirtear ainm an ghléis a nascadh in áit an mhír gléas Líonra.
- 3 - Is féidir leat do chuid comhad a bhrabhsáil agus a sheinnt.
- 4 - Chun éiri as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

## 9.3. Grianghraif

### Féach ar Ghrianghraif

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Mearóg Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif, is féidir leat  Sórtail a bhrú chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir lae, míosa nó bliana.
- 4 - Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh OK chun féachaint air.
  - Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh Grianghraif sa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.
  - Má tá roinnt grianghraif san fhillteán céanna, roghnaigh grianghraif agus brúigh  Taispeántas sleamhnán chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraif san fhillteán seo a thosú.
  - Féach ar ghrianghraif agus brúigh  INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:  
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú,  (Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán),  (Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán),  (Tosaigh taispeántas sleamhnán),  (Cuir athsheinm ar sos),  (Tosaigh taispeántas sleamhnán),  (Rothlaigh grianghraif)

Nuar atáthar ag féachaint ar chomhad grianghraif, brúigh  OPTIONS chun...

Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na pictiúir in ord seicreamhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

Luas an taispeántais sleamhnán  
Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

## Roghanna Grianghraif

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid ghrianghraif, brúigh  OPTIONS chun...

### Liosta/Mionsamhlacha

Féach ar ghrianghraif i liosta nó mar mhionsamhlacha.

Athsheinn go randamach air, as  
Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach.

### Seinn arís, Seinn uair amháin

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

### Stop ceol

Stop an ceol má táthar i mbun athsheanma ceoil.

### Luas an taispeántais sleamhnán

Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

### Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

## 9.4. Físeáin

### Físeáin a Sheinnt

Chun físeán a sheinm ar an teilihís:

Roghnaigh  Físeán , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadadh, brúigh ►► nó  Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh ► ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh .

### Oscail fillteán físeán

1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Méráog Chuimhne USB agus ansin roghnaigh an gléas USB atá uait.

3 - Roghnaigh Físeán agus roghnaigh físeán, is féidir leat OK a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.

- Roghnaigh físeán agus brúigh  INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
- Athsheinn físeán agus brúigh  INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:  
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheimn a rialú,  (Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán),  (Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i

bhfillteán), ► (Athsheinn),  (Atochras), ►► (Mearchasadadh), || (Cuir an t-athsheinm ar sos),  (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin),  (Seinn go randamach air/Seinn go randamach as)

I rith athscheinnt an fhíseáin, brúigh  OPTIONS chun...

### Fotheidil

Taispeán na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh Air, As, nó Air i rith balbhaithe.

### Teanga fotheideal

Roghnaigh teanga na bhfotheideal más ann di.

### Tacar carachtair

Roghnaigh an tacar carachtair má tá fotheidil sheachtracha ar fáil.

### Teanga fuaimé

Roghnaigh teanga fuaimé más ann di.

### Stádas

Taispeán eolas faoin gcomhad físeáin.

### Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

### Socruithe fotheideal

Socraigh an Chlóméid, dath na bhFotheideal, suíomh na bhFotheideal agus an Seach-chur sionc ama má tá na roghanna ar fáil.

## Roghanna Físeáin

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid físeáin, brúigh  OPTIONS chun...

### List/Thumbnails

Féach ar chomhaid fhíseán i liosta nó mar mhionsamhlacha.

### Fotheidil

Taispeán na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh Air, As, nó Air i rith balbhaithe.

### Athsheinn go randamach air, as

Féach ar na físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach.

### Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin.

## 9.5. Ceol

## Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Mearóg Chuimhne USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol agus roghnaigh píosa ceoil, is féidir leat OK a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.
  - Roghnaigh comhad ceoil  INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
  - Athsheinn ceol agus brúigh  INFO chun an méid seo a leanas a thaispeáint:  
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinn a rialú,  
 (Téigh go dtí an fiseán roimhe sin i bhfillteán),   
(Téigh go dtí an chéad fhiseán eile i bhfillteán),  (Athsheinn),   
(Atochras),  (Mearchasad),  (Cuir an t-athsheinn ar sos),  (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin)

I rith athsheinnt an cheoil,  
brúigh  OPTIONS chun...

Seinn arís, Seinn uair amháin  
Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

## Roghanna Ceoil

Nuair atáthar ag brabhsáil comhaid cheoil,  
brúigh  OPTIONS chun...

Athsheinn go randamach air, as  
Seinn amhráin in ord seicheadmhach, nó go randamach.

Seinn arís, Seinn uair amháin  
Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin.

# 10. Oscail na Roghchláir Socruithe Teilihise

## 10.1. Mear-roghchlár agus Socruithe Minice

Brúigh  an cnaipe Mear-Roghchlár/MENU ar an gianrialtán le teacht ar an Mear-Roghchlár, ansin brúigh na saighead  (Clé) le teacht ar na Socruithe Minice.

\* Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh na roghanna Mear-roghchlár agus Socruithe minice a bheith ag brath ar ghnéithe táirge nó cásanna úsáide difriúla.

### Mear-Roghchlár:

- Cabhair – Diagnóisigh agus faigh tuilleadh eolais faoi do theilifís.
- Gach socrú – Féach ar am roghchlár Gach socrú.
- Foinsí – Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- Aurora\* – Chun an feidhmchlár Aurora a lainseáil
- Aláram éiri na gréine\* – Chun an tAláram éiri na gréine a lainseáil.
- Féach ar an teilihís – Chun athrú ar ais chun féachaint ar an teilihís.
- Eolaire Teilihís – Chun an tEolaire Teilihís a oscailt.
- Cainéil – Chun an liosta cainéal a oscailt.
- Socruithe Eco – Chun roghchlár na socruithe Eco a oscailt.
- Meáin – Chun an seinnteoir comhaid meán a sheoladh chun comhaid a chur ar siúl ó USB nó lónra.
- Demo Me – Chun comhaid taispeána a bhainistiú.

### Socruithe Minice:

- Stíl pictiúir – Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr.
- Formáid pictiúir – Roghnaigh ceann de na formáidí pictiúir réamhshainithe a oireann don scáileán.
- Stíl fuaime – Roghnaigh ceann de na stíleanna fuaime réamhshainithe le haghaidh na socruithe is fearr d'fhuaim.
- EasyLink 2.0 – Socruithe den chóras fuaime HDMI comhlíontach EasyLink 2.0 a rialú agus a choigeartú.
- Fuaim amach – Socraigh an teilihís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilihís nó ar an gcóras fuaime nasctha.
- Gléasanna Bluetooth® – Socrú do ghléasanna Bluetooth®.
- DTS Play-Fi – Lainseáil an feidhmchlár DTS Play-Fi.
- Fuaim phearsantaithe – Pearsantaigh fuaim do challairí teilihise.

- Stíl Ambilight\* – Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhshainithe Ambilight.
- Ambisleep\* – Cuir ar siúl nó déan socruithe Ambisleep a athrú, a dhéanann aithris ar luí na gréine le cabhrú leat do scíth a ligean sula dtéann tú i do choladh.
- Gan sreang agus lónraí – Nasc le do lónra baile nó athraigh na socruithe lónra.
- Scáileán as – Mura n-éisteann tú le ceol amháin ar an teilihís, is féidir leat scáileán na teilihise a chasadh as.
- Amadóir codlata – Socraigh an teilihís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
- Nuashonrú bogearrai – Seiceáil do nuashonruithe bogearrai teilihise.

Is féidir leat  Saincheap a bhrú chun míreanna ó liosta na Socruithe minic a chumasú nó a dhíchumasú.

### Roghchlár Gach socrú:

Brúigh  an cnaipe (Baile) ar an gianrialtán le dul ar ais go dtí an scáileán Baile. Is féidir leat rochtain a fháil ar roghchlár Socruithe trí dheilbhín na socruithe ag an gcúinne ar dheis ar bharr an scáileáin bhaile.

\* Is do mhúnláí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

## 10.2. Gach Socrú

### Socruithe pictiúir

#### Maidir le Roghchlár Socruithe Pictiúir

Soláthraíonn an roghchlár socrú pictiúir rochtain éasca ar shocruithe pictiúir il-leibhéal, ón leibhéal ginearálta go hardleibhéal. I gcás roinnt socruithe pictiúir, is féidir luachanna a athrú trí roghchlár fairsingithe chun ligean duit féachaint ar luachanna na socruithe go léir agus réamhamharc a fháil ar na héifeachtaí a chuirfear i bhfeidhm.

Ar an gcéad leibhéal den roghchlár Socraithe Pictiúir, is féidir leat i gcónai mír a roghnú agus an eochair OK a bhrú chun dul go dtí roghanna an chéad leibhéal eile. Má tá roghchlár fairsingithe le feiceáil, is féidir leat sleamhnnú nó na luachanna socraithe a chliceáil chun iad a roghnú agus réamhamharc a fháil den éifeacht agus ansin OK a bhrú chun an t-athrú a dheimhniú. Má tá roghanna socruithe eile ar an leibhéal céanna, is féidir leat an eochair  (suas)

nó ✓ (síos) a bhrú chun scrolláil chuig roghanna socruithe eile agus leanúint leis an socrú gan an roghchlár fairsingithe a fhágáil. A luaithe is a dhéantar gach athrú ar na socruithe, is féidir leat an eochair ← Siar a bhrú go leanúnach chun na roghchláir a fhágáil nó a dhúnadh.

---

## Stíl Phictiúir

### Roghnaigh stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

⬆ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl pictiúir, brúigh OK chun athrú go dtí an chéad rogha eile atá ar fáil.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil:

- Pearsanta - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach - Feiliúnach i rith an lae
- Pictiúrlann Bhaile - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin sa bhaile.
- ECO - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin leis na bunéifeachtaí stiúideo
- Cluiche\* - Feiliúnc h do chluichíocht
- Monatóir\* - Feiliúnach chun feidhmchláir ríomhairesca a thaispeáint. Tá an físeán bunaidh ar taispeáint leis an méid is lú próiseála.
- Calman - Do chalabré datha Calman

\* Stíl pictiúir - Níl Cluiche ar fáil ach san fheidhmchlár físeáin HDMI agus i bhfeidhmchláir físeáin sruthaithe.

\*\* Stíl pictiúir - Níl an monatóir ar fáil ach nuair atá an físeán foinse HDMI infheidhme d'fheidhmchlár PC.

- Is féidir leis an teilihís cláir HDR a sheinnt ó aon cheann de na náisc HDMI, ó chraoladh, ó fhoinsí Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.
- Athrófar an teilihís go huathoibríoch le comharthú go mód HDR. Tacaíonn an teilihís leis na formáidíú HDR seo a leanas: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+, agus Dolby Vision ach tá sé faoi réir ag a leithéid d'fhorbmáid HDR a bheith ar fáil ó sholáthróirí inneachair.

I gcás inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+)

Seo a leanas na stíleanna d'inneachar HDR (Loga Gáma Hibrideach, HDR10 agus HDR10+):

- HDR Personal
- HDR Gléineach
- HDR Pictiúrlann Bhaile
- HDR ECO
- HDR Scannán
- HDR Cluiche

- HDR Monatóir
- HDR Calman

### D'inneachar HDR Dolby Vision

Seo a leanas na stíleanna d'inneachar HDR Dolby Vision...

- HDR Personal
- HDR Gléineach
- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Dark
- Dolby Vision Game

### Stíl a aisghabháil

Chun an stíl a aisghabháil go dtí an stíl bhunaidh a bhí ann, téigh go dtí ⬆ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl pictiúir, ansin brúigh — Aisghabh stíl.

---

## Stíl Pictiúr Uathscannán

### Stíl Pictiúr Uathscannán is Fearn

⬆ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Uathstíl phictiúr scannán > An stíl phictiúir scannán is ansa liom.

Is féidir leat an Stíl Pictiúr a shocrófar go huathoibríoch nuair a bhraitear ábhar scannáin a roghnú. Braitheann an rogha maidir le stíl Pictiúr Scannán is ansa liom ar infhaighteacht ⬆ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl Pictiúir.

\*Tabhair faoi deara: Chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus do rogha Stíl Pictiúr is Fearn a shocrú, ní mór duit uathstíl Pictiúr Scannán a chasadh air ó ⬆ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Uathstíl Pictiúr Scannán > Uathstíl Pictiúr Scannán.

### Stíl Pictiúr Uathscannán a chasadh air/as

⬆ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Uathstíl Pictiúr Scannán > Uathstíl Pictiúr Scannán.

Cas air nó as chun ábhar scannáin a bhrath go huathoibríoch agus socraigh do rogha le ⬆ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Uathstíl Pictiúr Scannán > Stíl Pictiúr Scannán is Ansa Liom.

---

## Socruithe Codarsnachta

### Codarsnacht, Gile

### Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh

⬆ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Optamú Leibhéal Solais Comhthimpeallaigh.

Cas air chun turise súl a laghdú go huathoibríoch faoi choinníollacha solais comhthimpeallacha éagsúla.

## Codarsnacht Cúl Solais

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Codarsnacht Cúl Solais.

Coigeartaigh luach codarsnachta an phictiúir. Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú.

## Mód Codarsnachta

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Mód codarsnachta .

Roghnaigh Normálta, Optamaithe do phictiúr, Optamaithe do choigilt fuinnimh chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an a-athrú a chasadh as.

## Leibhéal Físeáin

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Gile > Leibhéal Físeáin.

Coigeartaigh an leibhéal codarsnachta físeáin.

## Sonraí Dorcha

### Gáma

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Gáma.

Chun socrú neamhlíneach a shocrú le haghaidh lonras agus codarsnacht an phictiúir.

Tabhair faoi deara: Níl sé ar fáil ar roinnt múnlai nuair atá Optamú comhthimpeallach sonraí dorcha nó Optamú Sonraí Dorcha socraithe go Air.

## Leibhéal dubh

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Sonraí dorcha > Leibhéal duibhe.

Chun leibhéal dubh an phictiúir a shocrú.

Tabhair faoi deara: Má shocraittear an leibhéal duibh rófhada ón luach tagartha (50), d'fhéadfadh codarsnacht níos ísle a bheith mar thoradh air (sonraí dorcha ag imeacht as amharc, nó íomhánna dubha ag éirí liath).

## Feabhsú Codarsnachta

### Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Codarsnacht enhancement > Leibhéal Feabhsaithe Dinimiciúil.

Roghnaigh As, Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air nuair a bhraitear comhartha HDR. Níl fáil air i móid Monatóir.

## Smacht HDR

### Mapáil Toin HDR

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Mapáil Toin HDR.

Socraigh an mhodh atá le húsáid i bpróiseáil mapála toin HDR. Déanann As, As/HGiG mapáil toin inmheánach na teilifíse a dhíchumasú nó caighdeán cluichíochta HDR HGiG (HDR Gaming Interest Group) a leanúint don ghléas cluichíochta meaitseála. Is féidir leat an modh a choigearcú chuig Statach nó Dinimiciúil.

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear comhartha HDR10 nó HDR10+ .

## Socruithe Éifeachtaí HDR

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht > Rialú HDR > Éifeacht HDR10/ éifeacht HDR10+ / éifeacht HLG.

Nuair a bhraitear comhartha HDR10 / HDR10+ / HLG nuair nach mbíonn Mapáil Toin HDR socruithe go As nó As/HGiG, is féidir leat an leibhéal éifeachta HDR a athrú go Tuilleadh sonraí, Cothromaithe Gile bhreise do gach saghas ábhair HDR.

## Socruithe Datha

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath

### Sáithiú

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath > Sáithiú  
Chun luach sáithithe do na dathanna a choigearcú.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair atá stíl pictiúir ag Monatóir nó Monatóir HDR.

## Athraigh an breisiú datha

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Dath > Breisiú datha.

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid nó Aschun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

Tabhair faoi deara: níl sé ar fáil nuair a bhraitear nasc Dolby Vision agus tá an stíl pictiúir ag Monatóir / Monatóir HDR

## Mionathraigh an raon leathan dathanna

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Dath > An raon leathan dathanna.

Chun an raon leathan dathanna a chasadh air nó as. Infheidhmithe do roinnt múnláí teilihise amháin.

## Athraigh an teocht datha

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Dath > Teocht Datha > Pointe bán

Roghnaigh Te, Gnách, Fionnuar nó Saincheaptha chun an teocht datha is fearr leat a shocrú.

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Ailíniú pointe bán 2 nó Ailíniú pointe bán 20.

Saincheap an t-ailíniú pointe bán bunaithe ar theocht datha roghnaithe an phictiúir.

## Rialú datha

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Dath > Teocht datha > Rialú datha

Smacht datha ar fáil amháin nuair atá Feabhsú datha ar As. Chun luach réamhshocraithe Sáithí, Datha agus Déine haghaidh an datha Dearg, Bui, Glas, Cian, Gorm agus Maigeanta faoi seach a choigeartú nó a athchur. Má tá uait gach luach a athshocrú chuig na luachanna réamhshocraithe, roghnaigh Athshocraigh gach ceann.

## Géire

### Feabhsú

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Géire > Breisiú.

Chun luach géire an phictiúir a choigeartú.

### Feabhsú uigeachta

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Géire > Breisiú uigeachta.

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill

líne agus sna sonrai.

---

## Glan Pictiúr

### Laghdú torainn

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Glanadh pictiúir > Laghdú torainn

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Bíonn torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán.

### Laghdú Déantáin

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Glanadh pictiúire > Laghdú Déantáin

Roghnaigh As, Uasleibhéal, Meánleibhéal, nó Íosleibhéal le haghaidh céimeanna éagsúla slíomacháin ar na déantáin in inneachar físeáin dhigitigh.

Is iondúil go mbíonn déantáin MPEG infheicthe mar bhlocanna beaga nó mar imill spiacánacha ar íomháanna ar an scáileán.

---

## Socruthe Gluaisne

### Stíleanna Gluaisne

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Gluaisne > Stíleanna gluaisne

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat le físeáin ghluaisne. (As, Cineama, Scannán, , Caighdeánach, Slim, Pearsanta)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

- [\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Stíl pictiúir >Monatóir.
- [\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Stíl phictiúir > Cluiche.

### Slíomú

[\(Baile\)](#) > Socruthe > Pictiúr > Gluaisne > Réidhe

Le gluaiseacht pictiúr a choinneáil réidh agus creathán a íoslagnéad.

Roghnaigh ó 0 go 10 chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannán teilihise a athrú. Roghnaigh 0 nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá Stíleanna gluaisne socraithe go Pearsanta.

## Mearsocruithe Pictiúir

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Mearsocruithe Pictiúir

• Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár **Mearsocruithe Pictiúir**.

• Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

• Cinnigh gur féidir leis an teilihí tiúnáil go dtí cainéal teilihíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas naschta.

## Socruithe Scáileánin

### Formáid Phictiúir

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid Phictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileánin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileánin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh...

• Scáileán Leathan – déanann sé an pictiúr a zúmáil go scáileán leathan 16:9 go huathoibríoch.

D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• Lón Scáileán – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na foheidil le feiceáil i gcónai. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúr foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónai. D'fhéadfadh athrú teacht ar chóimheas treoíochta inneachair an phictiúir.

• Cuir in Oiriúint don Scáileán – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaitear leis d'ionchur ríomhaire.

• Bunaidh – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun dul in oiriúint don scáileán le cóimheas treoíochta bunaidh. Níl aon inneachar a cailleadh infheicthe.

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid Phictiúir > Ardsocruithe

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

• Aistriú – roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin

nuair atá sé zúmáilte isteach.

• Zúmáil – roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.

• Sín – roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.

• Cealaigh – roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

D'fhéadfadh roinnt de na socruithe Formáid Pictiúir gan a bheith ar fáil i roinnt cúinsí. Mar shampla, i sruthú físeáin, feidhmchláir Android, mód cluichíochta, etc.

## Socruithe Fuaime

### Stíl Fuaime

#### Roghnaigh stíl

Is féidir leat socrú fuaime réamhshainithe a roghnú chun an fhuaim a athrú go héasca.

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Stíl fuaime

Is iad na stíleanna fuaime atá ar fáil:

• Mód AI - Roghnaigh mód AI chun go n-athróidh an stíl fuaime go cliste bunaithe ar an ábhar fuaime.

• Bunaidh - An socrú fuaime is neodráí

• Siamsaíocht - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannán

• Ceol - Feiliúnach do cheol

• Ceol Spásúil - Feiliúnach don chluichíocht

• Dialóg - Feiliúnach do chaint

• Mód pearsanta - Roghnaigh chun na socruithe fuaime is fearr leat a roghnú

#### Aischuir Socruithe Pearsanta

1 - Socraigh an stíl fuaime do mhód Pearsanta.

2 - Brúigh an eochair datha → Aisghabh Stíl, agus brúigh OK. Aisghabhtar an stíl.

### Socruithe Pearsanta Fuaime

#### Fiorúlaitheoir callaire

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Fiorúlaitheoir Callaire

Roghnaigh Air nó Uathoibríoch (Dolby Atmos) chun Dolby Atmos a chumasú, ar féidir leis toise airde a chur le fuaim. Is féidir fuaim a lonnú go cruinn le toise airde, agus í a bhogadh i spás tríthoiseach.

#### Clear Dialogue

⌂ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Clear Dialogue

Roghnaigh Air chun an fhuaim do chaint a fheabhsú. Feileann sé go breá do chláir nuachta.

## Cothromóir IS

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cothromóir IS

Roghnaigh Air chun coigeartú cliste an chothromóra bunaithe ar inneachar fuaime agus ar shainsocruithe a chumasú.

## Cothromóir Al Saincheaptha

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > Socruithe Pearsanta > Cothromóir Al Saincheaptha

Brúigh na cnaipí Saighead/ treoleanúint chun athrú a dhéanamh ar na socruithe cothromóra.

\*Tabhair faoi deara: Chun na Socruithe Pearsanta a chur ar ais chuig an socrú bunaidh, roghnaigh ar ais go Stíl fuaime, ansin brúigh **—** Aisghabh stíl.

---

## Lonnú Teilifise

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > Lonnú Teilifise

Roghnaigh Ar sheastán teilifise nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe.

---

## EasyLink 2.0

Rialaigh socruithe fuaime an chóras fuaime HDMI trí EasyLink 2.0

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0.

Is féidir leat socruithe fuaime an chórais fuaime HDMI a athrú ina gceann agus ina gceann trí Shocruithe Minice nó Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI. Chun an rialú a chasadadh air, cinntigh go bhfuil an mhír roghchláir smacht fuaime EasyLink 2.0 socraithe do Air faoi Socruithe Ginéarálta > EasyLink > smacht fuaime EasyLink 2.0.

## Roghnaigh stíl fuaime

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Stíl fuaime.

Athraigh idir na stíleanna fuaime réamhshainithe. Tá stíleanna ann a fheileann do scannáin, nó d'éisteacht le ceol, nó inneachar fuaime eile.

- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin.
- Ceol - Optamaithe d'éisteacht le ceol
- Glór - Feabhsaíonn sé an dialóg sna glórtha.
- Staidiam - Éifeacht staidiaim mór oscailte.
- Saincheaptha - Mód fuaime pearsantaithe. Níl an

socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

## Athraigh an leibhéal doird

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Dord.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal an doird a athrú.

## Athraigh an leibhéal tribile

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Tribil.

Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun leibhéal na tribile a athrú.

## Cothromóir Saincheaptha

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Cothromóir saincheaptha.

Bandaí minicíochta inathraithe nuair a shocraítéar an Stíl fuaime go Saincheaptha. Brúigh na cnaipí Saighead / nascleanúint chun leibhéal an Chothromóra Al a athrú. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilifís maidir leis an ngné sin.

## Imfhuaim

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > Imfhuaim.

Roghnaigh éifeacht imfhuaimé ó na cineálacha réamhshainithe.

- Suasmheascadh - Suasmheascadh chun an leas is fearr a bhaint as gach callaire.
- Caighdeánach - Leanann na callairí na cainéil bhunaidh.
- Al Imfhuaimé - An éifeacht imfhuaimé is fearr ag úsáid anailís Al.

## DRC

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0 > DRC.

Roghnaigh an Rialú Raoin Dinimiciúil (DRC) atá uait.

- Uathoibríoch - Déantar an raon dinimiciúil a athrú go huathoibríoch Dynamic range is automatically adjusted.
- Air - Optamaigh an raon dinimiciúil.
- As - Cas an coigeartú raoin dinimiciúil as.

Airde na gCallairí

Roghnaigh an gluaiseacht atá uait d'airde na gcallairí. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilihís maidir leis an ghné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardaithe i gcónai.
- As - Suíomh réidh.

#### Roghnaigh ardán fuaimé

Roghnaigh eispéireas éisteachta. Níl an socrú ar fáil ach amháin nuair atá an gléas nasctha inoiriúnaithe leis an teilihís maidir leis an ghné sin.

- Uathoibríoch - Leanann gluaiseacht dhinimiciúil an t-inneachar.
- Air - Ardán F uaime Tumthach, feiliúnach d'fhéachaint ar scannán.
- As - Ardán Fuaimé Criostail, feiliúnach d'éisteacht le ceol agus le dialóg.

#### Athshocraigh gach ceann go dtí na réamhshocraithe

Athshocraigh gach ceann de na socruithe fuaimé EasyLink 2.0 ar ais go dtí na bunsocruithe monarchan.

---

#### DTS Play-Fi

#### DTS Play-Fi

Le DTS Play-Fi ar do Philips TV, is féidir leat nascadh le callairí comhoiriúnacha chun fuaim a shruthú gan sreang chuig seomraí eile i do theach nó ceoil a sheinm ó do ghléas móibíleach chuig an teilihís le feidhmchlár Philips Sound ar do ghléas móibíleach.

Tabhair faoi deara: Níl na socruithe d'Fhuaim Teilihís Ilseomra ar fáil nuair atáthar nasctha leis an bhfeidhmchlár Cluasán DTS Play-Fi nó nuair atáthar ag seinnt ceoil ón bhfeidhmchlár DTS Play-Fi.

Chun fuaim a shruthú gan sreang chuig callairí, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le DTS Play-Fi
- Callairí comhoiriúnacha DTS Play-Fi
- Tá an feidhmchlár Philips Sound suiteáilte ar d'fhón

póca nó taibléad

An trealamh chun gléas inoiriúnaithe DTS Play-Fi a nascadh

- 1 - Féach chuige go bhfuil Philips TV, callairí comhoiriúnacha Play-Fi, gléasanna móibíleacha nasctha leis an lónra baile céanna.
- 2 - Mura bhfuil do challaire comhoiriúnach Play-Fi nascthe le lónra go fóill:
  - a. Íoslódáil an feidhmchlár Philips Sound isteach i do ghléasanna móibíleacha.
  - b. Gabh chuigo Socruithe > Cumraigh Gléas Play-Fi.
  - c. Lean na treoracha san fheidhmchlár chun do challaire a nascadh leis an lónra céanna ar a bhfuil do theilihís.
- 3 - Tá Play-Fi réamhshuiteáilte ar do Philips TV, ní gá ach do theilihís a cheangal le do lónra baile.

Céimeanna chun ceol a sheinm ó ghléas móibíleach chuig an teilihís trí DTS Play-Fi

- 1 - Tá an feidhmchlár Philips Sound suiteáilte ar d'fhón póca nó taibléad
- 2 - Lainseáil feidhmchlár Philips Sound.
- 3 - Tapáil ar "+" chun do Philips TV a chuardach.
- 4 - Roghaigh do Philips TV agus roghnaigh "Seinn Chuig".
- 5 - Roghnaigh d'fhoinsé ceoil le seinm chuig an teilihís.

---

#### Calabré Seomra

#### Calabré seomra

Ligfidh an calabré seo don teilihís fuaimíocht do sheomra a chinneadh agus caighdeán fuaimé optamaithe a sholáthar ar na callairí na teilihíse is oriúnaí don fhuaimíocht.

Ní mór duit do chianrialtán a phéireáil leis an teilihís sula dtosaíonn tú ar an tsuiteáil agus cintígh go bhfuil an socrú teilihíse **Fuaim amach** ar Callairí teilihíse. Chun toradh níos cruinne a fháil, déan i seomra ciúin é.

Chun an calabré seomra a thosú:

- 1 - Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilihíse é i rith an phróisis tiúnala.
- 2 - Roghnaigh Calabraigheanois nó Calabraighe arís chun an calabré a thosú.
- 3 - Seinnfear fuaim tháistála agus déanfar é a thomhas trí do chianrialtán. Bíodh do chianrialtán i do láimh agat agus treoraigh i dtreo na teilihíse é, tá sé sin in ann roinnt soicind a thógáil.
- 4 - A luaithe is atá callairí do theilihíse calabraithe go Rathúil, roghnaigh Tástáil chun éisteacht leis an bhfuaim sula gcalabraithe callairí na teilihíse, agus i

ndiaidh an chalabraithe. Roghnaigh Cuir i bhFeidhm chun glacadh leis an socrú nó roghnaigh Bain triail as arís chun an calabré a dhéanamh arís.

5 - Nuair atá an tsuiteáil chalabré seomra déanta agus curtha i bhfeidhm, fillfidh an teilihíse ar an roghchlár Socrutithe. Anois téigh go dtí  (Baile) > Socrutithe > Fuaim > Calabré seomra agus roghnaigh Cuir calabré i bhfeidhm chun an t-aschur fuaime ó na callairí teilihíse a thiúnáil.

---

## Ardscocrithe fuaime

---

### Rialú Airde Fuaime

#### Uath-Airde Fuaime

 (Baile) > Socrutithe  
> Fuaim > Ardsocrithe > Uath-Airde Fuaime

Roghnaigh Air chun difríochtaí airde fuaime tobanna a leibhéalach amach. Tarlaíonn sé go hiondúil nuair atá cainéil á n-athrú agat. Roghnaigh Mód oíche le haghaidh eispéireas éisteacha níos compordaí agus níos ciúine.

#### Delta volume

 (Baile) > Socrutithe  
> Fuaim > Ardsocrithe > Delta volume

Is féidir an socrú Delta volume a úsáid chun an difear idir leibhéal fuaime an chainéil teilihíse agus an t-ionchur foinse HDMI a chothromú. Brúigh na cnaipí Saighead / stiúrtha chun an luach delta don challaire teilihíse a athrú.

\*Tabhair faoi deara: Tá Delta volume ar fáil nuair a shocraítar an foinse ionchuir do HDMI nó d'fhoinsí Analógacha agus nuair a shocraítar an Fhuaim do Callairí teilihíse nó do Chórás fuaime HDMI.

---

## Socraithe d'Fhuaim Amach

 (Baile) > Socrutithe  
> Fuaim > Ardsocrithe > Fuaim amach

Socraithe an teilihíse chun an fhuaim a sheinnt ar an teilihíse nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilihíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú Callairí Teilihíse, beidh na callairí teilihíse air i gconaí. Tá gach ceann de na socrutithe fuaime infheidhmithe don mhód seo.
- Má roghnaíonn tú Cluasán shreangaithe, seinnfear an fhuaim trí chluasán
- Má roghnaíonn tú Optúil, casfar na callairí teilihíse as agus seinnfear an fhuaim tríd an ngléas atá nasctha trí Fuaim amach Dhigiteach - Optúil.
- Má roghnaíonn tú Callairí Teilihíse agus Cluasán

shreangaithe, seinnfear an fhuaim trí challairí Teilihíse agus cluasán.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI. Casfaidh an teilihíse as callairí na teilihíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

Chun airde fuaime callairí nó cluasán na teilihíse a athrú, brúigh Airde Fuaime agus brúigh na saigheada  (deas) nó  (clé) chun an foinse aschuir a bhfuil uait é a athrú a roghnú. Brúigh Airde Fuaime + nó - chun airde fuaime an foinse aschuir atá roghnaithe a athrú.

---

## eARC

---

### Socrú eARC

 (Baile) > Socrutithe  
> Fuaim > Ardsocrithe > eARC

Socraithe mód eARC do Uathoibríoch nó As. Tá dul chun cinn déanta le HDMI eARC (Cainéal Fillte Fuaime Breisithe) i gcomparáid leis an ARC a bhí ann roimhe. Tacaíonn sé leis an bhformáid fuaime ráta giotán ard suas le 192kHz, 24-bit, agus 5.1 agus 7.1 neamh-chomhbhrúite, agus fuaim neamh-chomhbhrúite 32-cainéal.

Níl HDMI eARC ar fáil ach ar HDMI 2.

---

## Socruthe Aschuir Dhigitigh

---

Tá socruthe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí aschuir SPDIF (optúil) agus do chomharthaí fuaime HDMI ARC.

### Formáid Fuaime Amach

 (Baile) > Socrutithe  
> Fuaim > Ardsocrithe > Formáid dhigiteach amach

Socraithe comhartha fuaime amach na teilihíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chórás Amharclainne Baile nasctha.

- Steireó (neamhchomhbhrúite): Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- Ilchainéil: Roghnaigh chun díreach ábhar fuaime ilchainéil (comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite) nó ábhar fuaime steireó a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuaime.
- Ilchainéil (seachthreorú): Roghnaigh chun an sruth giotán bunaidh a sheoladh ó HDMI ARC go dtí an Córás Fuaime HDMI nasctha.
  - Cinnigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuaime Dolby Atmos.
  - Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)

nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

## Leibhéaladh Digiteach Amach

► (Baile) > Socruithe  
> Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh digiteach amach

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le haschur digiteach fuaime (SPDIF) nó HDMI.

- Roghnaigh Níos mó chun airde fuaime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuaime níos boige a bheith agat.

## Moill Digiteach amach

► (Baile) > Socruithe  
> Fuaim > Ardsocruithe > Moill dhigiteach amach

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfis. Roghnaigh As má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Nil fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)

► (Baile) > Socruithe  
> Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur digiteach amach

- Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.
- Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil.
- Is féidir an luach a shocrú ó 0 go 60ms.

## Ambilight

### Ambilight, Air nó As

► (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight

Is féidir leat an chaoi a leanann Ambilight a roghnú nó As a roghnú chun Ambilight a chasadh as.

### Lean Físeán

► (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean físeán

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse.

- Caighdeánach - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- Nádúrtha - Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
- Spórt - Feiliúnach do chláir spóirt
- Gléineach - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- Cluichíocht - Na socruithe is fearr do chluichíocht

### Lean Fuaim

► (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean fuaim

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí na fuaime.

- Lumina - Feiliúnach d'fhéachaint ar fhíseáin cheoil
- Dioscó - Feiliúnach d'éisteacht le ceol ard reitreo
- Rhythm - Feiliúnach d'éisteacht le ceol rithimeach

### Lean Dath

► (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean dath

Roghnaigh ceann de na stíleanna datha réamhshainithe.

- Dearg laibhe - éagsúlachtaí dath dearg
- Aigéan gorm - éagsúlachtaí dath gorm
- Nádúr glas - éagsúlachtaí dath glas
- Warm white - Malairtí datha bána teolaí
- Dath saincheaptha - Dath statach de do rogha féin. Chun an dath do sholas statach Ambilight a shocrú, téigh go dtí ► (Baile) > Socruithe > Ambilight > Dath saincheaptha agus roghnaigh an dath atá uait.

### Lean Feidhmchlár

► (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean feidhmchlár

Tá an socrú seo ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár Philips Smart TV.

### Dath saincheaptha

#### Dath saincheaptha

► (Baile) > Socruithe > Ambilight > Dath saincheaptha.

Chun an dath atá uait do sholas statach Ambilight a athrú go dtí do rogha datha. Is féidir leat an dath is ansa leat a roghnú ón bpailéad datha. Níl an socrú seo ar fáil ach amháin nuair atá an stíl Ambilight socraithe do Lean Dath agus Dath saincheaptha roghnaithe.

## Ambisleep

Déanann Ambisleep ionsamhlú ar luí na gréine chun cabhrú leat do scíth a ligint sula dtitfidh tú i do chodladh. Ag deireadh an ionsamhlaithe, athróidh an teilifís go huathoibríoch go fuireachas.

### Cuir túis le Ambisleep

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Ambisleep air.

Roghnaigh chun Ambisleep a chasadh air.

### Fad ama

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Fad ama.

Socraigh fad ama (i nóiméid) an Ambisleep.

### Codarsnacht, Gile

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Gile.

Socraigh gile tosaigh an Ambisleep.

### Dath

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Dath.

Roghnaigh an dath solais atá uait.

### Fuaim

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Fuaim.

Roghnaigh an fhuaim ón nádúr atá uait i rith Ambisleep.

Seo a leanas na fuaiméanna nádúir atá ar fáil:

- Campfire
- Rain
  
- Rainforest
- Tropical beach
- Waterfall
- Silent

## Mód Solais Tolglainne

Ligeann solas tolglainne do theilifís duit an Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís i bhfuireachas. Is féidir leat mar sin do sheomra a shoilsíú le Ambilight.

### Cuir solas tolglainne ar siúl

⌂ (Home) > Socruithe > Ambilight > Solas tolglainne > Cumasaigh ar fuireachas.

Cas air le Mód Solais Tolglainne a chasadh air agus an teilifís ar fuireachas.

Tar éis duit do theilifís a athrú go fuireachas agus tú ag iarraidh an solas tolglainne Ambilight a chasadh air, lean na céimeanna seo a leanas:

- 1 - Brúigh an eochair AMBILIGHT ar an gcianrialtán le Solais Tolglainne Ambilight a chur ar siúl.
- 2 - Brúigh eochracha nascleanúna ⌂ (clé) nó ➤ (deis) chun éifeachtaí solais éagsúla a athrú.
- 3 - Brúigh eochracha nascleanúna ▲ (suas) or ▼ (síos) chun an ghile a choigeartú.
- 4 - Chun an Solais Tolglainne Ambilight a chur as, brúigh an eochair AMBILIGHT arís.

### Fad ama

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambisleep > Fad ama.

Socraigh an fad (i nóiméid) do Mhód Solais Tolglainne

### Ardsocruithe Ambilight

#### Codarsnacht, Gile

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Gile

Brúigh na saigheada ➤ (Deas) nó ⌂ (Clé) chun leibhéal gile Ambilight a shocrú.

#### Sáithiú

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Sáithiú

Brúigh na saigheada ➤ (Deas) nó ⌂ (Clé) chun leibhéal an sáithithe Ambilight a shocrú.

#### Dath an bhalla

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe > Dath an bhalla

- Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight
- Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

#### Téigh i léig go as

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó céimniú amach go mall nuair a chasann tú as an teilifís Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

### Beochan Ambilight

Cumasaigh nó díchumasaigh beochan Ambilight a thaispeáint le linn dúiseacht teilifíse ón bpríomhlónra ar siúl.

### Aurora

Is feidhmchlár Aurora a chuireann le comhthimpeallacht spás maireachtála na teilifíse le gnéithe agus le Ambilight daite. Baineann Aurora úsáid as íomháanna, beochana, fuaim, agus Ambilight Philips chun an limistéar maireachtála a fheabhsú chun dul in oiriúint do do stil maireachtála nuato augment the living area to suit your new lifestyle.

Chun feidhmchlár Aurora a láinseáil:

- 1 - Brúigh ⌂ Mear-roghchlár / MENU le hoscailt Mear-roghchlár.
- 2 - Roghnaigh Aurora agus brúigh OK chun é a oscailt.

### Catagóirí

Tá ceithre chatagóir téama: Comhthimpeallacht, Radhairc, Gailearaí, agus Cloig. Is féidir leat tuilleadh téamaí a fósłódáil nuair atá do theilifís nasctha leis an idirlíon. Bain úsáid as na heochracha nascleanúna chun brabhsáil go cothrománach / go ingearach ar an roghchlár. Brúigh OK ar théama chun túis a chur leis an athsheinnm. Brúigh OK ar Seinn gach ceann chun gach mír sa liosta catagóire seo a sheinnt, ag tosú leis an gcéad mhír. Brúigh ← Ar ais chun an feidhmchlár Aurora a fhágáil.

### Cuir an teilifís i bhfuireachas

Is féidir fad athsheanmna an téama Aurora a shocrú, rachaidh an teilifís isteach i bhfuireachas nuair a bhainfear amach an teorainn ama.

Chun an teilifís a chur i bhfuireachas:

- 1 - Nuair a bhíonn an feidhmchlár Aurora gníomhachtaithe, brúigh OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh 1 uair, 2 uair, nó 4 uair chun an teilifís a chur i bhfuireachas.
- 3 - Dhá nójméad sula rachaidh an t-amadóir in éag, taispeánfar dialóg ar an teilifís a chuirfidh an rogha ar

fáil dul díreach go fuireachas nó é a chur ar ceal go ceann 1 nó 2 uair an chloig eile. Ní féidir leis an méid ama don chomhaireamh síos nó do chealú an amadóra a bheith níos mó ná 4 uair an chloig.

### Aláram Sunrise

Baineann aláram Sunrise úsáid as Ambilight, ceol agus faisnéis aimsire chun eispéireas nua a chur ar fáil an chéad rud ar maidin.

- Dúisíonn an teilifís ag an am agus ar an lá atá socraithe agatsa.
- Lasann sé Ambilight le scáileán daite agus le ceol a chéimníonn isteach.
- Aistríonn sé go mall go réamhaisnéis na haimsire le cúlra meaitseála.

Chun dul isteach i roghchlár socruithe an aláram Sunrise:

- 1 - Brúigh ⌂ Mear-roghchlár / MENU le hoscailt Mear-roghchlár.
- 2 - Roghnaigh Aláram Sunrise agus brúigh OK chun é a oscailt.
  - Aláram: socraigh suas le 5 aláram, le haghaidh laethanta athuaire/laethanta faoi leith, socruithe Air/As.
  - Téama cúlra: lean an aimsir nó roghnaigh as catagóirí grianghraif.
  - Ceol: an ceol atá le seinnt i rith dúiseachta.
  - Airde fuaimé casta air: an airde fuaimé ceoil atá le socru i rith dúiseachta.
  - Aimsir: socruithe do réamhaisnéis na haimsire áitiúla.
  - Réamhamharc: is féidir leat réamhamharc ar an éifeacht dúiseachta.

Nuair atá an teilifís i bhfuireachas agus nuair a bhaintear amach am an aláram, dúiseofar an teilifís ó fhuireachas. Céimniú isteach an scáileán dúiseachta, tá Ambilight Air, céimniú isteach ceoil agus ansin taispeáin faisnéis na haimsire le cúlra.

Chun an t-aláram Sunrise a fhágáil, brúigh ⌂ Fuireachas / Air, ← Ar ais nó an eochair ⌂ HOME ar an grianrialtán.

- ⌂ Fuireachas / Air: dúnatar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear an teilifís go fuireachas.
- ← Ar ais : dúnatar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear go dtí an fhoinsé teilifíse dheireanach a rabhthas ag féachaint air.
- ⌂ HOME : dúnatar an feidhmchlár Sunrise agus athraítear go dtí an lainseálaí.
- Mura ndúnfar an t-aláram Sunrise agus feidhmchlár eile a oscailt 30 nójméad i ndiaidh dhúiseachta Sunrise, déanfaidh an teilifís uath-dhúnadh síos chuig fuireachas.

Tabhair faoi deara:

Ní mór don nasc leis an lónra a bheith beo i gcónaí chun go bhfeidhmeoidh an t-aláram i gceart. Ní féidir le haláram Sunrise feidhmiú nuair atá mód cloig na teilifise athraithe go de láimh. Téigh go dtí an roghchlár socruthe agus athraigh an mód cloig ar ais go huathoibríoch. Ní oibreoidh an tAláram má tá an Suiomh socratthe go Siopa.

## Gan sreang agus Lónraí

### Lónra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlón chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le lónra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlón aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire lónra gan sreang nó sreangaithe.

### Nasc le Lónra

### Nasc gan Sreang

#### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlón aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlón gan sreang. Úsáid nasc ardluais (leathanbhandá) leis an Idirlón.



### Déan an Nasc - Gan Sreang

► (Baile) > Socruthe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le lónra > Gan sreang (Wi-Fi)

1 - Cliceáil ar do lónra gan sreang sa liosta de na lónraí a aimsíodh. Mura bhfuil do lónra sa liosta mar go bhfuil ainm an lónra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Lónra Nua leis an liosta chun ainm an lónra a chur isteach tú féin.

2 - Cuir isteach d'eochair chriptithe. Más rud é gur chuir tú isteach an eocair chriptithe don lónra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.


### Cas Wi-Fi Air nó As

► (Baile) > Socruthe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

### Nasc Sreangaithe

#### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire lónra uait atá nasctha leis an an Idirlón chun an teilifís a nascadh leis an Idirlón. Úsáid nasc ardluais (leathanbhandá) leis an Idirlón.

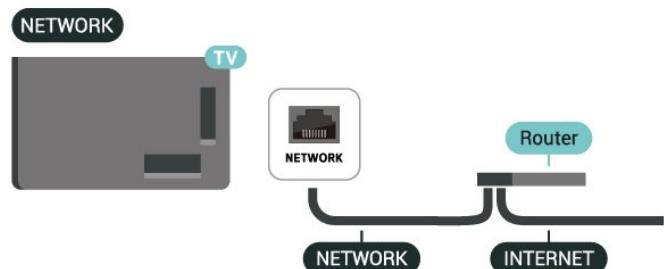

### Déan an Nasc

► (Baile) > Socruthe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le lónra > Sreangaithe

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla lónra (cábá Ethernet\*\*).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc lónra.
- 4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

\*\*Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábá Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

### Socruthe Gan Sreang agus Lónraí

#### Féach ar Shocruthe Lónra

► (Baile) > Socruthe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar shocruthe lónra

Is féidir leat gach socrú lónra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

## Cumraíocht Lónra - IP Statach

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht Lónra > IP Statach

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do lónra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilihise go IP Statach.

## Cumraíocht Lónra - Cumraíocht IP Statach

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht IP Statach

1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc.

2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.

## Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilihís seo a chasadhl air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilihís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

## Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilihís, cinnigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

## Cas air nasc Wi-Fi

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadhl air nó as ar do theilihís.

## Athshocraigh an nasc Scáthánú Scáileáin

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Athshocraigh nasc Scáthánú Scáileáin

Glan an liosta gléasanna nasctha agus blocálte a n-úsáidtear le Scáthánú Scáileáin.

## Socruithe lónra

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Ainm lónra na teilihise

Má tá níos mó ná teilihís amháin i do lónra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilihís.

## Téarmaí Úsáide

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Téarmaí úsáide

Is féidir leat féachaint ar inneachar na dTéarmaí Úsáide, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilihís leis an Idirlón den chéad uair.

## Socruithe priobháideachta

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Socruithe Netflix

Is féidir leat féachaint ar inneachar na socruithe Priobháideachta, a thaispeánfar nuair a nascann tú do theilihís leis an Idirlón den chéad uair.

## Socruithe Netflix

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Socruithe Netflix

Le Socruithe Netflix, is féidir leat an uimhir ESN a fheieáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

## Glan Cuimhne Idirlín

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchlár shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabharharc Idirlín agus stair. Ta feidhmchlár MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilihís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

## Nascann sé le Control4®

Athraigh chun gur féidir leis nascadh le Control4®

⌂ (Baile) > Socruithe > Gan Sreang & lónraí > Sreangaithe nó Wi-Fi > Nascann le Control4

Is é Control4® an soláthraí réitigh uathoibrithe pearsantaithe agus rialaithe, a chabhraíonn le ilfheistí a rialú i do theach. Chun do Philips Smart TV a cheangal le Control4®, cinnigh go bhfuil do thimpeallacht agus do ghléasanna Control4®

socraithe i gceart.

## Socrúithe Ginearálta

### Socrúithe a bhaineann leis an Nasc

### Socrúithe Méarchláir USB

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Socrúithe méarchláir USB

Cas air an teilifís agus nasc an méarchláir USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchláir USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchláir den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

### Socrúithe Luchóige

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Socrúithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

### Cumhacht agus Fuinneamh

#### Socraigh an tlompar Tosaithé

⌂ (Baile) > Socrúithe > General settings > Power and energy > Power-on behaviour

Socraigh an teilifís le go bhfanfaidh sí ar an scáileán Baile nó ar an ionchur deireanach nuair a thosaítear an teilifís.

#### Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as, múchfar scáileán na teilifíse, chun scáileán na teilifíse a chasadhl air arís, brúigh eochair ar bith (seachas AMBILIGHT\*, 🔍) nó eochracha + nó - na Airde Fuaime) ar an gciarrialtán.

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir codlata

Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir an t-am a shocrú suas le 180 nóiméid in incrimintí de 10 nó 30 nóiméad. Má shocraitear é ag As, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónai do theilifís a chasadhl as níos luaithe nó an t-

am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

### Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Cas amadóir as

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Dígníomhachtóidh an luach socraithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gciarrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse né ordú ón gciarrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr – STB) agus mura n-úsáideann tú ciarrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhígníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Cumhacht agus fuinneamh > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

### Nasc HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadhl air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.



### Cas air EasyLink

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilihise

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air

Rialú fuaime EasyLink 2.0

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Smacht fuaime EasyLink 2.0 > On

Sleamhnaigh le casadh Air/As chun athrú a dhéanamh ar shocruithe fuaime an chórais fuaime HDMI. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i Socruithe Minice nó Socruithe > Fuaim > EasyLink 2.0. Níl feidhm aige seo ach do chóras fuaime EasyLink 2.0 atá comhlíontach le HDMI.

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.
- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

---

Socruithe don Sparálaí Scáileáin

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe don Sparálaí Scáileáin > Sparálaí Scáileáin

Roghnaigh Cúlra chun an Sparálaí Scáileáin a chumasú. Roghnaigh As chun an Sparálaí Scáileáin a dhíchumasú.

► (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Socruithe Sparálaí Scáileáin > Uair tosaithe

Socraigh an t-achar ama (i nóiméid) a mbeidh an teilihise díomhaoin sula ngniomhachtófar an Sparálaí Scáileáin.

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe don Sparálaí Scáileáin > Réamhamharc

Brúigh OK chun réamhamharc a fháil ar an Sparálaí Scáileáin.

---

Suíomh - Baile nó Siopa

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

- Roghnaigh suíomh do theilihise
- Roghnaigh Siopa, athraítear an stíl phictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú.
- Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

---

Suiteáil Siopa

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa.

Má tá an teilihise socraithe do Shiopa, is féidir leat féachaint ar fhíséáin thaispeána faoi leith le haghaidh a n-úsáide sa siopa.

Athraigh Pictiúr agus fuaim

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Pictiúr agus fuaim Roghnaigh Optamaithe do shiopa nó socruithe Saincheaptha le haghaidh socruithe pictiúir agus fuaine.

Lógónna agus meirge

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Lógónna agus meirge Socraigh chun Gné-lógónna agus Meirge promóisin a thaispeáint.

Uath-thosú Demo Me

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa > Uath-thosú Demo ME / Uath-thosú taispeána Ambilight

Cas uathhosú Demo Me NÓ Físeán Taispeána Ambilight Air/As.

---

HDMI Ultra HD

Socraigh caighdeán an chomhartha do gach nascóir HDMI

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > HDMI Ultra HD > HDMI (port)

Is féidir leis an teilihise seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-áithíonn teilihise le Ultra HD agus tá an

seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Chun nach mbeidh mífheidhdm ina leithéid de ghléas, is féidir leat an socrú HDMI Ultra HD a athrú nuair atá an teilihís san fhoinsé HDMI. Is é an socrú a moltar do ghléas oidhreachta ná Caighdeánach.

- Ligeann an socrú Optamach comharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.
- Ligeann an socrú Caighdeánach comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

An fhormáid uainithe físe is airde a dtacaítear léi do roghanna HDMI Ultra HD options:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámai (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
- Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
- 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
- 10 giotán: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
- 12 giotán: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Ní thacaítear leis ach amháin nuair a shocraithear HDMI Ultra HD do Optamachnó Optamach (Uath-Chluiche).

Roghnaigh Caighdeánach má tá an pictiúr nó fuaim díchumtha.

• Socraigh Optamach (Uath-Chluiche 144Hz Pro)) chun a chur ar chumas na teilihíse tacú leis an bhfíseán Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI\* (ar roinnt múnlaí amháin agus nuair nach bhfuil an socrú Stíl Pictiúir ar Mhonatóir). Cuireann an rogha seo ar chumas na teilihíse an stíl Pictiúir/Fuaime go Cluiche go huathoibríoch cibé uair a chuireann an gléas HDMI atá nasctha leis an teilihís in iúl di é.

\* Nuair a thacaítear le Ráta Athnuachana Athraitheach HDMI, athraíonn an teilihís a ráta athnuachana i bhfíoram de réir chomhartha an ráta frámaí chun go sioncrónófar le gach pictiúr í. Cuirtear i bhfeidhm é chun an mhoill, creathán agus sracadh fráma a laghdú chun go mbeidh an t-eispéireas cluichíochta níos fearr.

Tabhair faoi deara:

Má tá uait féachaint ar inneachar HDR10+ nó Dolby Vision ó fhoinsé HDMI, seans go mbeidh ort cumhacht do sheinnteora a chasadh as agus a chasadh air arís agus é nasctha leis an teilihís atá ag seinnt a leithéid d'inneachar den chéad uair. Ní thacaítear le hinneachar HDR10+ ná Dolby Vision ach amháin nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe ag Optamach nó Optamch (Uath-Chluiche 144Hz Pro).

## Bainistigh Físeán Taispeána

► (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána

Má tá an teilihís socraithe go Siopa, is féidir leat na físeán taispeána a bhainistiú san fheidhmchlár Demo me.

## Seinn físeán taispeána

► (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Seinn Roghnaigh agus seinn comhad físeán taispeána.

## Cóipeáil comhad taispeána

► (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Cóipeáil chuig USB  
Cóipeáil comhad taispeána chuig tiomántán USB.

## Scrios físeán taispeána

► (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Scrios físeán taispeána ó do theilihís.

## An físeán taispeána a chumrú

► (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Cumraíocht Socraigh an teilihís do Phríomhtheilifís nó Fo-theilifís.

## Físeán taispeána nua a íoslódáil

► (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Íoslódáil nua

Má tá an Chumraíocht socraithe do Príomhtheilifís, is féidir leat físeán taispeána nua a íoslódáil.

## Socrú uathmhoille

► (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Socrú uathmhoille

Socraigh an t-am uathmhoille ó 15 soicind go 5 nóiméad.

## Roghnú uathlúibe

► (Baile) > Feidhmchláir > Demo me > Bainistigh comhaid thaispeána > Roghnú uathlúibe

Roghnaigh comhad taispeána le haghaidh seinnt uathlúibe.

## Athshocraigh Socrúithe teilihíse agus Athshuiteáil teilihís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socrúithe teilihíse bunaidh

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe

Suiteáil an teilihís ón túis, agus athraigh stádas na teilihís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilihís

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilihís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóméad a thógáil.

## Socruithe Rochtana Uilíche

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaitear an teilihís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Air.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch Lagú éisteachta > Air

- Craolann roinnt cainéal teilihísé digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.
- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilihís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch Cur síos fuaim > Cur síos fuaim > Air

Tá cainéis teilihísé dhigiteacha in ann tráchtairreacht speisialta fuaim a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaim > Airde mheasctha, Éifeachtaí fuaim, Urlabhra

- Roghnaigh Airde fuaim measctha, is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchtairreacht fuaim. Brúigh na saigheada ➤ (Deas)

nó ↵ (Clé) chun an luach a athrú.

- Socraigh Éifeacht fuaim go Air chun éifeachtaí fuaim breise a fháil sa tráchtairreacht fuaim, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.
- Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

## Feabhsú dialóige

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Feabhsú dialóige

Méadaigh intuigtheacht dialóige agus tráchtairreachta. Níl fáil air ach amháin nuair atá an socrú fuaim Clear dialogue Air agus nuair is AC-4 an sruth fuaim.

## Formhéadú téacs

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Formhéadú téacs

Cas air chun téacsanna roghnaithe a fhormhéadú agus a thaispeáint ar an scáileán uachtarach.

## Glasáil Socruithe

### Socraigh Cód agus Athraigh Cód

⌂ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Socraigh cód, Athraigh cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód athraithe. Úsáidtear an cód glais leanáí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara: Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach, úsáid 8888.

### Glas do Chláir

⌂ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Rátail tuismitheora

Chun íosaois chun féachaint ar chláir rátalite a shocrú

### Glas Feidhmchláir

⌂ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Glas roghchlár

Is féidir leat glas a chur ar feidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanáí. larrfaidh an Glas Feidhmchláir ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátail 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchláir a bhfuil rátail 18+ orthu óna feidhmchláir Philips.

# Socrúithe Réigiún agus Teanga

## Teanga

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Teanga

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Teanga roghchláir

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil, Fuaim thánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil, Fotheideal tánaisteach

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

## Clog

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Clog

Cearaigh an clog go huathoibríoch

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig

• Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog

na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC – Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.

- Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go Ag Brath ar an Tír.
- Nuair atá Ag Brath ar an Tír roghnaithe, is féidir leat an t-am a shocrú do Uathoibríoch, Am caighdeánach, nó d'Am cogilte sholas an lae.

Cearaigh an clog de láimh

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Mura dtaispeánann aon cheann de na socrúithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
- Socrófar an mód Uath-chloig ar ais go hUathoibríoch tar éis do chumhacht na teilifíse a bheith casta as agus air arís.

Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

 (Baile) > Socrúithe > Reigiún agus teanga > Clog > Criost ama

Roghnaigh ceann de na criossanna ama.

## 10.3. Éicea-Socrúithe

Socrúithe chun Fuiinneamh a choigilt

MENU > Socrúithe Eco > Spáráil fuinnimh

Brúigh an eochair MENU ar an gcianrialtán chun an Mear-Roghchlára aimsiú, roghnaigh socrúithe Eco chun na roghanna a shocrú. Roghnaigh agus deimhnigh chun na socrúithe Eco a chur i bhfeidhm ar an teilifís. D'fhéadfadh sé seo roinnt socrúithe pictiúir a athshocrú go dtí an leagan bunaidh agus gile áirithe den Ambilight\* a laghdú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh tionchar a bheith ag an socrú seo ar thaithí teilifíse. Cuirfear  deilbhín na duilleoige glaise i gceangan nuair a chuirtear socrúithe Eco i bhfeidhm.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

## MENU > socruite Eco > Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as, múchfar scáileán na teilifíse, chun scáileán na teilifíse a chasadadh air arís, brúigh eochair ar bith (seachas **AMBILIGHT\***,  Airde + nó -, agus eochracha nascleanúna ar an gcianrialtán.

### Socraigh uaineadóir casadh as teilifís

⌘ Socruite > Éicea-socruite > Uaineadóir casadh as.

Socraigh an t-amadóir Cas as, múchtar an teilifís go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt.

Díghníomhachtóidh an luach socraithe As an casadh as uathoibríoch.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú seo a dhíghníomhachtú, ach an luach a shocrú ag As.

Socraigh an t-amadóir chun casadh as go huathoibríoch nuair nach bhfuil comhartha ag an teilifís

### MENU > Socruite Eco > Amadóir easpa comhartha

Casfaidh do theilifís as go huathoibríoch mura bhfuil comhartha ar fáil tar éis 10/15/20 nóiméad.

# 11. Barra Rialaithe Cluichíochta

Is ionann an Barra Rialaithe Cluichíochta agus ionad comhtháite chun fainseán a chur ar taispeáint agus chun socruite a rialú nuair atá cluiche á imirt agat. Tá feidhm aige don fhoinsé HDMI a fhad is atá an Stíl Pictiúir socraithe do Cluiche/Cluiche HDR/Cluiche Dolby Vision.

Nuair a athraíonn an teilifís go huathoibríoch go mód Cluiche (trí bhrath cluiche), taispeánfar teachtaireacht ar an teilifís chun an t-úsáideoir a chur ar an eolas go bhfuil mód Cluiche cumasaithe agus gur féidir an barra rialaithe cluichíochta a chumasú trí bhrú fada a dhéanamh ar an eochair MENU.

## Gníomhachtú agus Dígníomhachtú

Déan brú fada ar an eochair MENU chun an barra rialaithe cluichíochta a lainseáil agus tú i mód Cluichíochta. Chun an barra rialaithe cluichíochta a dhígníomhachtú, is féidir leat ← Ar ais a bhrú nó dúnfar go huathoibríoch é tar éis 25 soicind gan idirghabháil.

Sa bharra rialaithe cluichíochta tá Deais agus Socruite, you is féidir leat brúigh na saigheada ➤ (Deas) or ↙ (Clé) le haistriú idir Deais agus Socruite.

## Deais

Taispeánfaidh an Deais an t-eolas is tábhachtaí don chluichíocht:

Aga moille ionchuir: stádas an aga moille ionchuir reatha

Ráta fráma: FPS reatha (fráma in aghaidh an tsoicind)  
Taifeach: taifeach foinse fise

Cineál inneachair: is ionann an cineál inneachair agus formáid Ghinearálta nó Scannán nó VRR/Fresync/G-Sync

SDR/HDR: an fhoinsé tacaithe den chineál HDR nó SDR

Spás datha: an fhoinsé tacaithe den chineál spás datha

## Socruite

Tá Socruite gaolmhara ar an mbarra socruite atá in ann d'eispéireas cluichíochta a fheabhsú. Roghnaigh agus brúigh OK ar na deilbhíní chun na socruite seo a leanas a athrú:

Croisibe: roghnaigh Air/As chun an pointe diaile a thaispeáint nó a chur i bhfolach.

Rialú scátha: roghnaigh As chun an leibhéal duibh reatha a úsáid sna Socruite pictiúir; roghnaigh Air chun an socrú a athrú go leibhéal duibh níos airde. Teocht datha: roghnaigh an teocht datha atá uait. Fuaim amach: roghnaigh an gléas chun an fhuaim a aschur.

Stíl Ambilight\*: roghnaigh Air chun an Ambilight a chasadh air le stíl cluichíochta; roghnaigh As chun an Ambilight a chasadh as.

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn leis an bhfeidhm Ambilight amháin an socrú Ambilight.

# 12. Smart TV agus Feidhmchláir

---

## 12.1. Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlíon. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtán a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilifise nuair a fheileann sé duit le Online TV.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhise ábhar.

---

## 12.2. Siopa Feidhmchlár

Oscail an táb **Siopa** ar scáileán Baile chun na Feidhmchláir a bhrabhsáil, an bailiúchán de shuiomhanna gréasáin saincheaptha don teilifís.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchlár ann chun físeán a thógáil amach ar cíos ó shiopa fiseán ar líne agus Feidhmchlár chun féachaint ar chláir atá caillte agat. Más rud é nach bhfuil an Feidhmchlár atá á lorg agat i **Siopa** bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an Idirlíon ar an teilifís.

### Catagóirí Feidhmchlár

Is féidir leat na Feidhmchláir i **Siopa** a shórtáil de réir catagóirí éagsúla cosúil le Nua, Físeán, Siamsaíocht, Nuacht nó Stíl Mhaireachtála.

### Feidhmchlár faoi thrácht

Cuireann Philips raon Feidhmchlár molta ar fáil duit san fhuinneog seo. Is féidir leat iad a roghnú agus a shuiteáil chun do shaol Smart TV a shaibhriú.

### Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilifís.

Is féidir leat féachaint ar aon ghréasán idirlín ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu deartha don scáileán teilifise.

- Níl fáil ar roinnt breiseán (e.g. chun féachaint ar

leathanaigh nó ar fhíseáin) ar fáil ar do theilifís.  
- Taispeántar leathanach amháin Idirlín san iarraidh, agus i bhfoirm lánscaileán.

## 13. Netflix

---

Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 14. Amazon Prime Video

---

Nuair atá ballraíocht Amazon prime agat, faigheann tú rochtain ar na mílte scannán agus sraith teilifíse, lena n-áirítear Prime Originals.

Brúigh an eochair  chun an feidhmchlár Amazon Prime Video a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Amazon Prime Video, féach ar [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# 15. YouTube

---

Soláthraíonn YouTube ardán duit chun nascadh leis an domhan. Féach ar na fiseáin is mó ráchairte atá uaslódáilte ag úsaideoirí YouTube ar fud an domhain. Úsáid an feidhmchlár YouTube chun na topaicí is nua maidir le ceol, nuacht agus tuilleadh a fháil.

Brúigh deilbhín an fheidhmchláir chun an feidhmchlár YouTube a oscailt. Ní mór do do theilifís a bheith naschta leis an Idirlíon chun an feidhmchlár a úsáid. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi YouTube, féach ar [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

# 16. Alexa

## 16.1. Maidir le Alexa

Tacaíonn do theilifís le hoibríochtaí rialaithe gutha Amazon Alexa\*.

### Maidir le Alexa

Seirbhís gutha néalbhunaithe é Alexa a bhfuil fáil uirthi ar ghléasanna Alexa Echo ó Amazon agus ó dhéantúsóirí gléis. Nuair atá Alexa ar do theilifís agat, is féidir leat an teilihís a chasadadh air/as, cainéil a athrú, an airde fuaimé a athrú agus tuilleadh.

Chun do theilifís a rialú le Alexa, beidh siad seo a leanas ag teastáil uait...

- Philips Smart TV a thacaíonn le Alexa
- Cuntas Amazon
- Feidhmchlár Alexa\* (leagan soghluaise/taibléid)
- Nasc líonra gan gan sreang nó líonraithe

### Maidir le Alexa Skill

Úsáideann Alexa na Alexa Skills chun cur le hoibríochtaí rialaithe gutha. Cuireann Skills cumais nua le do theilifís atá cumasaithe do Alexa, agus taithí níos pearsantaithe. Is féidir an scil "Philips Smart TV Control" a aimsiú ar an Alexa Skills store. Tairgeann sé orduithe rialaithe gutha éagsúla duit a oibríonn le do Philips Smart TV.

Tabhair faoi deara: D'fhéadfadh na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo a bheith ag brath ar mhúnlaí sainiuála teilihís. Féach ar threoir úsáideora do theilifís chun eolas a fháil faoi na stíleanna Ambilight a dtacaítear leo.

Is trádmharcanna de chuid Amazon.com, Inc nó a chomhlachatí cleamhnaithe iad Amazon, Alexa agus gach lógó gaolmhar. Tá Amazon Alexa ar fáil i dteangacha agus i dtíortha ar leith.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearrai/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

## 16.2. Ag úsáid Alexa

Chun Alexa a úsáid, ní mór duit an tseirbhís claint a shuiteáil ar do Philips Smart TV. Tosaigh an tsuiteáil tríd an bhfeidhmchlár "Amazon Alexa" a lainseáil ó scáileán Baile do theilifíse. Lean na treoracha agus comhlánaigh na céimeanna seo a leanas:

- Roghnaigh ainm do do Smart TV chun go n-aithneoidh Alexa í.
- Roghnaigh cuntas Amazon agus sínígh isteach.
- Téigh ar ais chuig an scil seo san Fheidhmchlár Alexa ar d'fhón chun í a chumasú, cuntas a nascadh agus do ghléasanna a aimsiú.
- Téigh ar ais chuig do theilifís chun an tsuiteáil a chríochnú.

### Suiteáil teilihís d'Alexa

- 1 - Brúigh  Home agus oscail an feidhmchlár "Amazon Alexa".
- 2 - Teastaíonn an feidhmchlár Amazon (an ghléas soghluaise nó an leagan idirlín) chun a bheith réidh chun an tsuiteáil a thosú.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh le téarmaí an Pholasaí Príobháideachais, do theilifís a ainmniú agus síniú isteach i do chuntas Amazon. Tá an cuntas Amazon ag teastáil chun péireáil leis an ngléas Alexa.
- 4 - Ar do ghléas soghluaise, sínígh isteach leis an gcuntas Amazon céanna ar fheidhmchlár Amazon Alexa.
- 5 - Déan na céimeanna seo a leanas i bhfeidhmchlár Amazon Alexa. An chéad cheann ná an scil "Philips Smart TV Control" a chumasú. An dara ceann do chuntas Amazon a nascadh agus an chéim dheireanach na gléasanna a aimsiú.
- 6 - Ag deireadh an scáileáin suiteála, is féidir leat Déanta a roghnú chun tosú ag úsáid Alexa.

## 16.3. Orduithe Gutha Alexa

Seo roinnt rudaí le triail a bhaint as:

- "Alexa, cad é an aimsir inniu?"
- "Alexa, seinn amhrán"
- "Alexa, léigh mo chlosleabhar"
- "Alexa, taispeáin mo liosta le déanamh"
- "Alexa, socraigh lasc ama 5 nóiméad"
- "Alexa, cé chomh mór is atá an Domhan?"
- "Alexa, cad é an nuacht?"
- "Alexa, cad a chaill mé?"

Rudaí le triail a bhaint as nuair a bheidh scil "Philips Smart TV" cumasaithe\*\*\*:

## TÍORTHA TACAÍOCHTA\*\*

An Ríocht Aontaithe, Éire, an Fhraing, an Ghearmáin, an Ostair, an Iodáil, an Spáinn, an Phortaingéil, an Danmhairg, an Ísiltír, an Iorua, an tSualainn, an Fhionlainn, an Eilvéis, an Bheilg, Lusamburg, an Pholainn, an Tuirc.

## TEANGA SUPPORTED

English (GB), Béarla (US), Fraincis, Gearmáinis, Iodálisis, Spáinnis.

## SWITCH TV AR / AS

"Alexa, cas ar Living Room TV" (féach an nota thíos)  
"Alexa, múch an teilifís"

Tabhair faoi deara: Ní oibreoidh an teilifís a chur ar siúl ach amháin má tá an socrú Alexa Cuir ar siúl cumasaithe sa teilifís trí na socruithe roghnaithe san aip "Amazon Alexa" ó Home.

## CHANGE CHANNEL

"Alexa, an chéad cainéal eile ar an teilifís"  
"Alexa, athraigh cainéal go 5 ar an teilifís"

## ATHRUITHE TOIRT

"Alexa, socraigh toirt go 15 ar Living Room TV"  
"Alexa, cas síos an leibhéal"  
"Alexa, leibhéal níos airde"

## Balbhaigh NÓ Díbhalbhaigh

"Alexa, balbhaigh an teilifís sa Seomra Maireachtála"  
"Alexa, díbhalbhaigh"

## ATHRUITHE FOINSE ionchuir

Alexa, athraigh an t-ionchur go Blu-ray ar Theilifís Seomra Maireachtála"  
"Alexa, athraigh ionchur go HDMI 1"

## SIAR RIALÚ

"Alexa, seinn ar an teilifís"  
"Alexa, cuir an teilifís ar sos"

## RIALÚ AMBILIGHT (féach an nota thíos):

"Alexa, cuir Ambilight ar siúl"  
"Alexa, cuir Ambilight Lean an dath ar siúl"  
"Alexa, cuir an físeán Ambilight Follow ar siúl"  
"Alexa, cas ar Ambilight Follow audio"  
"Alexa, cas as Ambilight ar Living Room TV"

Tabhair faoi deara: Seans go mbeidh na horduithe gutha Ambilight a dtacaítear leo ag brath ar mhúnlaí teilifise ar leith.

## SEOL IARRATAIS NÓ AGHEARRAÍ\*\*

"Alexa, seol Prime Video ar Living Room TV"  
"Alexa, téigh chuig Socruithe ar Theilifís Chistin"  
"Alexa, téigh Abhaile ar an teilifís"

## NAVIGATE BENUS\*

"Alexa, téigh ar dheis"  
"Alexa, bog síos"  
"Alexa, roghnaigh é seo"

## ÁBHAR FÍSEÁN CUARDACH\*\*

"Alexa, taispeáin nuacht te dom ar YouTube"  
"Alexa, cuardaigh an tUasal Bean"

### Note:

\*\* Seans nach mbeidh orduithe gutha tacaithe ar fáil do thíortha áirithe.

\*\*\* Níl scil ar fáil ach i dtíortha agus i dteangacha a dtacaítear leo.

# 17. Google Assistant

Tá do theilifís in ann oibriú le Google Assistant. Liegann Google Assistant duit do ghuth a úsáid chun do theilifís a rialú – e.g. an airde fuaimé a athrú, cainéil a athrú agus tuilleadh.

Tabhair faoi deara: Níl Google Assistant ar fáil i ngach teanga ná i ngach thír.

Chun Google Assistant a chumasú ar do theilifís beidh na nithe seo a leanas ag teastáil uait...

- Gléas Google Home, cosúil le Google Home Mini
- Nasc idirlín ar an teilifís
- Cuntas Google
- Feidhmchlár Google Home (leagan móibíleach/taibléid)

## Suiteáil Rialú Teilifíse le Google Assistant

- 1 - Lean na treoracha ar an scáileán chun glacadh leis an bPolasaí Príobháideachas a bhaineann le húsáid rialú gutha Google Assistant ar an teilifís seo.
- 2 - Roghnaigh ainm don teilifís ionas go mbeidh Google Assistant in ann í a aithint.
- 3 - Sínigh isteach le cuntas Google. Má tá cuntas Google agat cheana féin, sínigh isteach. Mura bhfuil, cruthaigh cuntas agus sínigh isteach. Tar éis duit síniú isteach go rathúil, roghnaigh "Faigh Cód" chun cód gléis na teilifíse seo a fháil chun do ghléas a chláirú.
- 4 - Déan cuardach ar d'fhón soghluaise/taibléad don feidhmchlár "Google Home" i siopa na bhfeidhmchlár (iOS agus Android). Íoslódáil agus oscail an feidhmchlár Google Home. Sínigh isteach leis an gcuntas Google céanna lenar chláraigh tú an teilifís seo. Ní mór duit leanúint le suiteáil d'fhéidhmchlár Google Home ar d'fhón soghluaise/taibléad chun do theilifís a rialú le rialuithe gutha.
- 5 - Ar aip Google Home, roghnaigh "Socraigh gléas", ansin roghnaigh 'Oibríonn sé le Google' agus déan cuardach do Philips Smart TV. Sínigh isteach chun nascadh le do chuntas Google agus cumasaigh rialú na teilifíse ar an bhfeidhmchlár Google Home.
- 6 - Is féidir leat Google Assistant a chasadch air chun do theilifís a chasadch air trí ordú gutha a úsáid. Chuige sin, ní mór don teilifís fanacht i mód cumhachta speisialta, agus d'fhéadfadh sé níos mó cumhachta a úsáid i rith fuireachais.

Tá tú réidhanois chun do ghléas Google Home a úsáid chun an teilifís seo a rialú. Seo roinnt rudáil le triail a bhaint astu:

- Cas as an teilifís
- Athraigh go cainéal 10 ar an teilifís
- Cainéal síos ar an teilifís

- Athraigh an airde fuaimé ar an teilifís
- Balbhaigh an teilifís

Tabhair faoi deara: Má logálann tú amach ó Google Assistant, ní bheidh tú in ann orduithe gutha a úsáid a thuilleadh ar an teilifís seo. Beidh ort Suiteáil Teilifís a dhéanamh arís Google Assistant chun an ghné a úsáid arís.

Tá GA ar fáil i dteangacha agus i dtíortha faoi leith, ach tacaíodh le Béarla-RA agus Gearmáinis-DE agus Fraincis-FR ón túis. Táthar chun an liosta teangacha/tíortha a dtacaítear leo a leathnú thar am. Déan teagmháil le cúram tomholtóirí chun an liosta is deireanaí de na teangacha agus tíortha a dtacaítear leo.

Braitheann fáil a bheith ar na seirbhísí ar an réigiún. D'fhéadfaí sciar de na bogearrai/seirbhísí a suiteáladh, nó iad ar fad, a athrú, a scor, a bhaint as, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan fógra.

# 18. Bogearai

## 18.1. Nuashonrú Bogearraí

### Déan guardach do Nuashonruithe

Nuashonrú ón Idirlón

► (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > Déan guardach do nuashonruithe > Idirlón (molta)

Déan guardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

- Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlón, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifise a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlón. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.
- Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nójmead a thógáil.
- Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifise ar ais. Ná brúigh an lasc cumhactha ☰ ar an teilifís nó ar an gcanrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Nuashonraigh ó USB

► (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > Déan guardach do nuashonruithe > USB

- Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlón agus mearóg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
- Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 750MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scriobh casta as.
- 1 - Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís  
Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí > Déan guardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.
- 2 - Sainaithin an teilifís  
Cuir an maide chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.  
Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an gnléas cuimhne USB.
- 3 - Íoslódáil bogearraí na teilifise
  - Cuir an maide chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
  - Aimsigh an comhad update.html ar an maide chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
  - Cliceáil ar Seol ID.
  - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
  - Dízipeáil an comhad tar éis na híoslódála agus cíopeáil an comhad autorun.upg go dtí an maide chuimhne USB.

- Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 - Nuashonraigh bogearraí na teilifise

Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná . . . .

- úsáid an cianrialtán
  - bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
  - brúigh ☰ faoi dhó
  - brúigh an lasc cumhactha ar an teilifís
- Casann an teilifís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifise nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scrios an comhad autorun.upg ón gnléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifise a chosc.

### Nuashonruithe Áitiúla

► (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > Déan guardach do nuashonruithe > USB Nuashonruithe áitiúla.

Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí

## 18.2. Leagan Bogearraí

► (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh Bogearraí > Eolas faoi na bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifise.

## 18.3. Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch

► (Baile) > Socruthe > Nuashonraigh bogearraí > Nuashonrú bogearraí uathoibríoch

Cas air Nuashonrú Bogearraí Uathoibríoch chun bogearraí do theilifise a nuashonrú go huathoibríoch. Fág an teilifís ar fuireachas.

Nuir atá an socrú cumasaithe, íoslódáltar an t-uasghrádú nuair atá an teilifís AIR agus suiteáltar é 15 nójmead tar éis don teilifís a athrú go fuireachas (chomh fada is nach bhfuil aon aláraim sceidealaithe). Nuair atá an socrú díchumasaithe, taispeánfar an OSD "Nuashonraigh Anois" / "Ar ball".

---

## 18.4. Féach ar Stair na Nuashonruithe Bogearraí

⬆ (Baile) > Socruithe > Nuashonraighe bogearraí > Féach ar stair na nuashonruithe bogearraí

Taispeáin liosta na leaganacha bogearraí atá nuashonraithe go rathúil ar an teilifís.

# 19. Comhshaol

## 19.1. Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhactha don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh don táirge seo agus é i mbun a úsáide. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhactha don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirgí i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith diobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpáigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí diobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

## 19.3. Deireadh Úsáide

Do sheantáirgí agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rotháí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.

# 20. Sonraíochtaí

## 20.1. Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C

## 20.2. Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábla) QAM
- Athsheinm físeáin analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheinm físeáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Athsheinm fuaimé digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéal ionchur : 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

\* Do DVB-T2, DVB-S2 amháin

## 20.3. Taifeach Taispeána

### Méid fhiarhrasna an scáileán

- 108 cm / 43 orlach
- - 121 cm / 48 orlach
- - 126 cm / 50 orlach
- 139 cm / 55 orlach
- 164 cm / 65 orlach
- - 189 cm / 75 orlach
- 194 cm / 77 orlach
- 215 cm / 85 orlach

### Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

## 20.4. Taifeach Ionchuir Tacaithe

### Taifeach Ríomhaire/Físeáin tacaithe

#### Taifeach — Ráta athnuachan

- 640 x 480 - 60Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz
- 2560 x 1440p - 60Hz, 120Hz, 144Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 120Hz, 144Hz

\*Tabhair faoi deara: Ní thacaítear le 100Hz ach amháin nuair a athraítear HDMI Ultra HD go Optamach; ní thacaítear le 120Hz/144Hz ach amháin nuair a athraítear HDMI Ultra HD go Optamach nó Optamach (Uath-Chluiche).

### Taifeach Físeáin amháin tacaithe

#### Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60Hz (nuair a shocraittear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 576i - 50Hz (nuair a shocraittear HDMI Ultra HD go Caighdeánach)
- 1080i - 50 Hz, 60Hz
- Físeán ráta athnuachana athraitheach 1080p, 1440p, 2160p le ráta fráma suas le 48-120Hz nuair a bhíonn HDMI Ultra HD socraithe do Optamach (Uath-Chluiche)

\*Tabhair faoi deara: D'fhéadfaí roinnt taifeach agus rátaí fráma gan a bheith tacaithe i ngach foinse ionchuir.

## 20.5. Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 43" - 20W; 50"/55"/65" - 40W; 75" - 50W
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Atmos
- DTS Play-Fi
- DTS:X
- Fíorúlaitheoir Imfhuaimé + Fíorúlaitheoir Airde
- Leibheálaí Airde Fuaimé Dolby / Mód Oíche
- Leasú Doird Dolby
- Feabhsú Dialóige Dolby
- Clear Dialogue
- Fuaim AI
- AI EQ

---

## 20.6. Ilmheáin

### Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Débhanna Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth® 5.2

### Córais comad USB tacaithe

- FAT, NTFS

### Freastalaithe meán, tacaithe

- Codec Físe: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec Fuaim: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Fotheidil:
  - Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Ionchóduithe carachtair : larthar na hEorpa, Tuircis, Lár na hEorpa, Coireallach, Greigis, UTF-8 (Unicode), Eabhras, Araibis, Baltic
  - Ráta Sonrai is Airde a Thacaítéar leis :
    - Tacaítéar le MPEG-4 AVC (H.264) suas go High Profile @ L5.1. 30Mbps
    - Tacaítéar le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1 40Mbps
- Codec íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

### Wi-Fi Deimhnithe

Is gléas Wi-Fi Certified an teilifís seo.

---

## 20.7. Nascacht

### Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- USB 2 – USB 3.0
- Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm
- USB 1 – USB 2.0

### Bun na teilifíse

- Tiúnóir Sataillte
- Aeróg (75 ohm)
- HDMI 1 isteach - ARC - Ráta Fráma Ard Ultra HD - HDR
- HDMI 2 isteach - ARC/eARC - Ráta Fráma Ard Ultra HD - HDR
- HDMI 3 isteach - Ultra HD Ard-Ráta Fráma - HDR
- HDMI 4 isteach - Ultra HD Ard-Ráta Fráma - HDR
- Fuaim Amach Dhigiteach - Toslink Optamach
- Lónra LAN - RJ45

# 21. Fadhbanna

## 21.1. Leideanna

Mura bhfuil tú in ann teacht ar réiteach ar an bhfadhb atá agat le do theilifís in **Fabhtcheartú**, is féidir leat úsáid a bhaint as — Eochairfhocail in **Cabhair > Treoir úsáideora** chun an t-eolas atá uait a fháil. Roghnaigh eochairfhocal chun dul go dtí an leathanach is ábhartha sa Treoir úsáideora.

Mura bhfuil an freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Is féidir leat an uimhir teileafón chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go direach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do riomhaire.

### Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do riomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó riomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontail ó do riomhaire.

Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

• Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilifís agus triail í a chasadair.

• Má tá solas fuireachais na teilifís air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán. Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

### Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin fillean an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhactha, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadair air ó fhuireachas, brúigh ⓧ (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

### Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhactha amach as an asraon cumhactha. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhactha arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

In **Cabhair > Treoir Úsáideora**, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do **Faisnéis Teagmhála**.

### Casann an teilifís as léi féin

Má chasann an teilifís as go tobann, seans go bhfuil an socru Amadóir casta as casta air. Casann an teilifís as tar éis 4 uair mura bhfuil aon chomhartha ón gcianrialtán faigthe le Amadóir casta as. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhíghníomhachtú. In **Cabhair > Treoir úsáideora**, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Amadóir casta as chun tuilleadh eolais a fháil. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

## 21.2. Cas As

### Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhactha amach as an asraon cumhactha. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinnigh go bhfuil an cábla cumhactha nasctha go daingean. Bain triail as an teilifís a chasadair air arís.
- Nasc an teilifís le soicéad eile agus triail í a chasadair.

## 21.3. Cianrialtán

### Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

- Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuilte na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.
- D'fhéadfadh ceallaí an chianrialtáin a bheith caite. Faigh ceallaí nua.

## 21.4. Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthróra á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tir ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifise cábla.
- Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tir agus an córas ceart roghnaithe agat.

Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.
- Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha i rith na suiteála.

Tá roinnt cainéil imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsiú

- Seiceáil ar roghnaigh tú an Liosta cainéil ceart nó an Liosta ceanán ceart a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.
- D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéil a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéil atá ar iarraidh a aimsiú sa ghnáthliosta cainéil. Mura bhfuil fáil ar an gcainéil i gconaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceanán.

• Is féidir cainéil a scriosadh ón liosta cainéil i rith Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch. Déantar na huasghráduithe uathoibríocha sin thar oíche má tá an teilifís ar fuireachas.

Scriostar cainéil nach ann dóibh níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta cainéil. D'fhéadfáí cainéil a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsiú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcraolfaidh sé san oíche.

Chun nach scriosfar cainéil i rith a Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch mar nach raibh an teilifís in ann a theacht orthu bíodh is go bhfuil na cainéil ann i gconaí, is féidir leat Nuashonrú Cainéil Uathoibríochchasadh as.

⬆ (Baile) > Socruithe > Cainéil > Suiteáil Aeróige/Cábala, Suiteáil satailíte\* > Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch

\* Is do mhúnlaí a thacaíonn le feidhmeanna satailíte amháin suiteáil satailíte.

## Cainéal DVB-T2 HEVC

- Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntíú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéil DVB-T.

## 21.5. Satailít

Ní féidir leis an teilifís na satailíti atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

Seiceáil an bhfuil an lín ceart satailíti socraithe i socruithe ag túis na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailíte ar an scáileán.
- Seiceáil an bhfuil na socruithe athraithe go dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéil satailíte imithe.

Má úsáideann tú córas Unicable, seans go bhfuil glacadóir satailíte eile i do chóras Unicable ag baint úsáide as an uimhir banda úsáideora céanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéil satailíte imithe ó liosta na gcainéil.

Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéil imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéil sin a bheith athraithe ag an gcraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéil chun suíomhanna na gcainéil a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

Ní ligeann pacáistí subscríbhinné duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlaicacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

## 21.6. Pictiúr

### Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Seiceáil an bhfuil an teilifís nasctha le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
  - Seiceáil an bhfuil an fhoinse/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí.
- Brúigh Foinsí agus roghnaigh an fhoinse/ionchur atá ag teastáil uait.
- Seiceáil an bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach nasctha i gceart.
  - Seiceáil an bhfuil an ghlacacht lag.
  - Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.
  - Trial físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilifís briste.

Brúigh Mear-Roghchlár > Cabhair > Diagnóis teilifís > Seicéail an teilifís. Má tá an físeán dubh, cuir glaoch ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfiseán agus roghnaigh Eolas teagmhála sa roghchlár Cabhair. Cuir glaoch ar uimhir theileafónin do thíre.

### Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoinse reatha.
- Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.

- Chun an stíl pictiúir a aisghabháil, roghnaigh Stíl pictiúir, ansin brúigh Aisghabh stíl.
- Athshocraigh gach socrú teilifíse, téigh go (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís.
- Seiceáil naisc na ngléasanna foinse/ionchuir.

### Glacthacht lag

Má tá an pictiúr teilifíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfadh an comhartha ionchuir a bheith lag. Nuair atá an comhartha digiteach lag, bíonn an chosúlacht ar an bpictiúr go bhfuil sé briste suas i mbloic, agus scaitíonn sé. Imeoidh droch-chomhartha digiteach leis féin i bhfad níos tapúla ná droch-chomhartha analógach.

- Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.
- Tá callairí móra, gléasanna fuaimé neamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacthachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht caighdeán na glacachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís. Tá drochaimsir in ann cur isteach ar an nglacacht.
- Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid

gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.

- Má tá an ghlacacht go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le Analógach: suiteáil de láimh. (Do chainéil analógacha amháin)

- Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh OPTIONS agus roghnaigh Stádas agus brúigh OK. Seiceáil Neart an chomhartha agus Caighdeán an chomhartha.

### Drochphictiúr ó ghléas

- Cinnigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinnigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socraithe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

### Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinnigh go bhfuil Suíomh socraithe do Baile. Is féidir leat socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

(Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

### Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an Stíl pictiúir ar ais go Gléineach go huathoibríoch nuair a chastaí air í, tá an teilifís socraithe go suíomh Siopa. Socraigh an teilifís don suíomh Baile chun í a úsáid sa bhaile.

(Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Mura n-oireann méid an phictiúir - a chóimheas treoíochta - don scáileán, le barraí dubha ar bharr agus ag bun an scáileáin, nó ar dheis agus ar chlé, brúigh (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Líon scáileán.

• Má athraíonn méid an phictiúir ar bhonn leanúnach, brúigh (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Cuir in oiriúint don scáileán.

- Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, déan iarracht taifeach an chomhartha agus cineál aschuir an ghléis nasctha a sheiceáil, brúigh (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid phictiúir > Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinnigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

## 21.7. Fuaim

Gan aon fhuaim nō droch-chaighdeán fuaime

- Seiceáil an bhfuil socrutithe fuaime na teilihise ceart, brúigh an eochair airde fuaime  nó balbhaithe .
- Má tá glacadóir digiteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaime ar an nglacadóir sin socratithe go nialas ná balbhaithe.
- Seiceáil an bhfuil an teilihís - an comhartha fuaime - nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má tá a leithéid de chórás in úsáid agat d'fhuaim na teilihise. Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI leis an nasc HDMI ARC/eARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Cinnigh go bhfuil aschur fuaime na teilihise nasctha le hionchur fuaime an Chórás Amharclainne Baile. Ba cheart go dtiocfaidh an fhuaim ó challairí an Chórás Amharclainne Baile( HTS).

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nō ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chórás Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nō físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air seo trí an socrú Formáid Dhigiteach amach na teilihise a athrú do Steiréafónach.

Brúigh  (Baile) > Socrutithe > Fuaim > Ardsocrutithe > Formáid Dhigiteach amach

## 21.8. HDMI - UHD

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilihís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilihís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon pictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsí ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Is teilihís Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithníonn teilihís Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cálíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil comharthaí Ultra HD á n-úsáid ag an ngléas, is féidir leat Ultra HD

a chasadadh don nasc HDMI seo.

Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD a úsáid chun an fhadhb a réiteach.

In Cabhair > Treoir úsáideora, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do HDMI Ultra HD.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinnigh go bhfuil na socrutithe aschur ón ngléas HDMI ceart.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl HDMI eARC ag obair go maith

- Déan cinnte go bhfuil an cábla HDMI ceangailte le HDMI 2.

• Déan cinnte go n-úsáidtear ancábla HDMI Ultra Ardluais le haghaidh nasc eARC.

- Níl fáil ach ar 1 ghléas eARC amháin san iarraidh.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilihise chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

## 21.9. USB

Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB socratithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléas stórála.
- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilihís.

• Seiceáil an dtacaíonn an teilihís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Ilmheán.

Athscheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléas stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilihís, a bhfuil athscheinnt briste mar thoradh uirthi.

## 21.10. Wi-Fi agus Idirlíon

Ní aimsítear an lónra Wi-Fi nō tá sé díchumtha

- Seiceáil anligeann na ballaí dóiteáin i do lónra rochtain ar nasc gan sreang na teilihise.
- Mura n-oibreoidh an lónra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an lónra sreangaithe a shuiteáil.

## Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

## Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

## DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheicéail. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.
- 

## 21.11. Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh Baile agus roghnaigh Socrutithe tríd an deilbhín ag an gcúinne uachtarach ar dheis.
- 2 - Brúigh (síos) 9 n-uaire, agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh OK arís chun Teanga a chur isteach, roghnaigh Teanga Roghchláir na chéad mhíre agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

# 22. Sábháilteacht agus Cúram

## 22.1. Sábháilteacht

### Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn diobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

### Baol Turgainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nódúise. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásai, in aice leis an teilifís.
- Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaiolte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straigh ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

### Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastán.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a

iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

#### Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá prioritálte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

### Guaiseanna Cobhsaíochta

Tá an táirge seo deartha agus ceaptha le haghaidh tomholtóirí agus úsáide pearsanta i dtimpeallacht baile baile, mura gcomhaontaítear a mhalaírt leis an monaróir i scribhinn. Mura gcloítear leis an moladh seo nó leis na treoracha a sholáthraítear sa lámhleabhar úsáideora táirge agus i ndoiciméadú tacaíochta an táirge, is féidir damáiste a dhéanamh don táirge agus cuirfear an bharántas ar neamhní i gcásanna den sórt sin.

D'fhéadfadh teilifíseán titim, agus a bheith ina údar do ghortú pearsanta nó don bhás. Is féidir go leor gortuithe, do leanaí go háirithe, a sheachaint trí ghlacadh le réamhchúraim shimplí cosúil le:

- Cinntigh I gCÓNAÍ nach bhfuil an teilifís tarchrochta ar imeall an troscáin a bhfuil sí suite air.
- Úsáid I gCÓNAÍ caibinéid nó seastán nód modhanna gléasta atá molta ag déantúsóir an teilifíseáin.
- Úsáid I gCÓNAÍ troscán atá in ann tacú go sábháilte le meáchan an teilifíseáin.
- Cuir oideachas ar leanaí I gCÓNAÍ maidir leis na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadh ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifíseán féin nód le rialuithe an teilifíseáin.
- Socraigh na cordaí agus cáblaí atá nasctha le do theilifíseán I gCÓNAÍ ar bhealach a fhágann nach bhféadfaí tuisliú orthu, iad a tharraingt nód a sciobadh.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO in áit nach bhfuil cobhsaí.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar throscán ard (mar shampla, cófraí nó leabhragáin) gan an troscán féin agus an teilifíseán a bheith feistithe go daingean.
- NÁ CUIR an teilifíseán GO DEO ar éadach ná ar ábhar eile atá idir an teilifíseán agus an troscán a bhfuil sé ina sheasamh air.
- NÁ CUIR GO DEO rudáí ar bharr an teilifíseáin nód ar an troscán a bhfuil an teilifíseán air, cosúil le bréagáin agus cianrialtán, a d'fhéadfadh leanaí a mhealladh dul ag dreapadh.

Má táthar chun an an teilifíseán atá ann faoi láthair a chonneáil agus a chur i suíomh éigin eile, tá an fheidhm chéanna ag an méid thuasluaite.

## An Baol a bhaineann le Ceallraí

- Ná ionghabh an ceallra. Tá baol dó cheimicigh ann.
- D'fhéadfadh ceallra cnapchille/bonnchille a bheith sa chianrialtán. Má shloigtear an ceallra cille seo, tá sé in ann a bheith ina údar do dhónna diana inmheánacha laistigh de 2 uair agus d'fhéadfaí bás a fháil.
- Coinnígh ceallraí nua agus úsáidte in áit nach bhfuil leanaí in ann lámh a leagan orthu.
- Mura ndúnann raca na gceallraí i gceart, éirigh as úsáid an táirge agus coinnígh amach ó leanaí é.
- Má cheapann tú gur sloigeadh ceallraí nó gur cuireadh laistigh d'aon chuid den cholainn iad, iarr cóir leighis láithreach.
- Tá baol tine nó pléasctha ann má dhéantar an ceallra a athsholáthar leis an gceann mícheart.
- Ceallra a athsholáthar le cineál mícheart atá in ann CUMHDACH a shárú (mar shampla, i gcás roinnt cineálacha ceallra litiam).
- Má dhéantar an ceallra a dhiúscairt trí é a chaitheamh isteach sa tine nó oigheann te, nó tríd an gceallra a bhrú nó a ghearradh go meicniúil, d'fhéadfadh sé pléascadh.
- Má fhágtaí an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil teocht an-ard ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.
- Má fhágtaí an ceallra i dtimpeallacht a bhfuil aerbhrú an-íseal ann, d'fhéadfadh sé PLÉASCADH nó d'fhéadfadh leacht nó gás inlasta sceitheadh as.

## Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 8 n-irlach ar a laghad timpeall na teilifise i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifise.

## Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seolód cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

## Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

## Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

## Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifise (ar roinnt múnlai). Chun é seo a chosc, ná nocth an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

## 22.2. Cúram Scáileáin

### Glan

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifise sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaидh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeáintí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

# 23. Téarmaí Úsáide

2024 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosaint.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuir an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilihís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision tárgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air tárgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilihís agus an lámhleabhar atá stórálte i gcuimhne na teilihíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin

Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcorás. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht.

Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéisí seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéisí seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacáiochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilihís nó an baránta a chur ar neamhní!  
Ná triail go deo an teilihís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilihís agus a comhghabháilais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaídh ar chúl na teilihíse le fios go bhfuil baol turrainge leictri ann.  
Ná bain as clúdach na teilihíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúchán. Aimsigh an uimhir theileafóin sa chápéisíocht phriontálte a tháinig leis an teilihís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú ná nós imeachta cíimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

## Tréithe picteilín

Tá lón ard picteilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mifheidhm é. Tabhair faoi deara mar sin nach bhfuil sé sin faoi réir a dheisiúcháin, a mhalartaithe ná a aisíoca laistigh den tréimhse baránta nó lasmuigh di.

## Tréithe an Chúlsolais

Rinneadh diantástálacha agus seiceálacha ar gach Philips TV sular seoladh chugat í. Is féidir leat a bheith cinnte go leagaimid an-bhéim ar chaighdeán ár dteilihíseanna le go mbeidh an t-eispéireas féachana is fearr agus is taitneamhaí agat agus tú ag féachaint ar an teilihís. Mar sin féin, tabhair faoi deara le do thoil go mbreithnítar go bhfuil sceitheadh cúlsolais ("éifeacht Mura") agus/nó míchothroime an tsolais sa chúlra, nach bhfeicfear é ach amháin in iomhána dorcha ná i seomra an-dorcha ná a bhfuil solas lag ann, laistigh de shonraíochtaí na teilihíse. Ní hionann a leithéid de tharluithe agus meathlú agus ní fhéachfar orthu mar locht teilihíse. Ar an ábhar sin, is oth linn a rá nach féidir linn glacadh le hélimh den sórt sin faoin bharánta, ná le héileamh ar sheirbhís in aisce, athsholáthar nó aisíocaíocht, laistigh agus/nó lasmuigh den tréimhse baránta.

## Comhlíontacht CE

Leis seo, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go gcomhlíonann an teilihís seo buncheanglais agus forálacha ábhartha eile Threoir 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Rialachán (AE) 2019/2021) (Dearadh Éicea) agus 2011/65/AE (RoHS).

## Comhlíontacht UKCA

Leis seo, dearbhaíonn TP Vision Europe B.V. go gcomhlíonann an teilihís seo buncheanglais agus forálacha ábhartha eile na Rialachán um Threalamh Raidió 2017, Éiceadhearadh do Thárgí a Bhaineann le Fuinneamh agus Faisnéis Fuinnimh (Leasú) (Scoir ón AE) 2019, agus na Rialacháin um Shrianadh ar Úsáid Substaintí Guaiseacha Áirithe i dTrealamh Leictreach agus Leictreonach 2012.

## Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor tárgí atá dirithe ar thomholtóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtárgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na tárgí.

Tá TP Vision tiomanta tárgí a fhorbairt, a tháirgeadh

agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

# 24. Cóipchearta

---

## 24.1. HDMI

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing Administrator, Inc iad na téarmaí HDMI, Comhéadan Ilmhéán Ardghléine HDMI, agus an Lógó HDMI.



---

## 24.2. HEVC Advance

Arna chlúdú ag ceann amháin nó níos mó d'éilimh na bpaitinní HEVC atá liostaithe ag [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Féach chugat go seasfaidh tú an aimsir le ard-dhíchódú HEVC.



---

## 24.3. AMD FreeSync Premium

Gan aon tutaíl. Gan aon stróiceadh. Cluichíocht Shreabhach.



---

## 24.4. DTS Play-Fi

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited.

Trádmharcanna cláraithe agus/nó trádmharcanna DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus/nó tíortha eile iad DTS, an tSiombail, DTS agus an tSiombail le chéile, Play-Fi, agus an lógó DTS Play-Fi. © DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



---

## 24.5. DTS:X

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited.

Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid DTS, Inc. sna Stáit Aontaithe agus tíortha eile iad DTS, DTS-HD, agus an lógó DTS-HD. © 2021 DTS, Inc. GACH CEART AR COSAINT.



---

## 24.6. Dolby Vision agus Dolby Atmos

Is trádmharcanna cláraithe iad Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Arna monarú faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Saothair rúnda neamhfhoilsithe. Cóipcheart © 2012–2022 Dolby Laboratories. Gach ceart ar cosaint.



---

## 24.7. Wi-Fi Alliance

Trádmharc cláraithe de chuid Wi-Fi Alliance® is ea an lógó Wi-Fi CERTIFIED™.



---

## 24.8. Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

# 25. Foinse Oscailte

---

## 25.1. Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhareagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa tárge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## 25.2. Ceadúnas Foinse Oscailte

### Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifise TP Vision Europe B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Europe B.V., a thagann faoi cheann amháin den Ceadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Ceadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoí cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENNA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thusa isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

### Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind ( 9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourcware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.  
source <https://www.cairographics.org/>

#### dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

#### e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

#### gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

#### glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

#### libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality. Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

#### Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

#### libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

### libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.iijg.org/>

### libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

### libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

### libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

### libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

### libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

### libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file  
Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

### Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

### linux\_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

### mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

### ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

### nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

### NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development. This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write

Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

#### openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

#### pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

#### procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

#### util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

#### wpa\_supplicant (2.9)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

#### zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

## 26. Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

---

D'fhéadfai seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Níl aon fhreagacht ag TP Vision in leithéid de chás.

# Innéacs

---

<b>A</b>		Dáta	51
Ailíniú pointe bán	36	Díghlasáil Cainéal	27
Ainm an Lónra Teilifíse	45	Deireadh Úsáide	63
Aithin teilifís	5	Diagnóis teilifíse	5
Aláram Sunrise	44	DTS Play-Fi	40
Alexa	58		
Am	51		
Amadóir Casta As	47	<b>E</b>	
Amadóir easpa comhartha	47	EasyLink 2.0	39
Ambilight	42	Eolaire Teilifíse	30
Ambilight, Air nó As	42	Eolas Teagmhála	5
Ambilight, Dath saincheaptha	42	Eolas Teilifíse	5
Ambisleep	43		
An raon leathan dathanna	36		
Ardsocruithe Ambilight	43	<b>F</b>	
Ardsocruithe Fuáime	41	Fabhtcheartú	66
Athainmnigh nó athsholáthar	19	Fadhbanna	66
deilbhín gléis		Faigh Tacaíocht	5
Athdheisiú	6	Féach ar Shocruithe Lónra	45
Athshocraigh Socruithe	49	Féach ar stair na nuashonruithe	62
Aurora	44	bogearrai	
		Féin-diagnóis	5
<b>É</b>		Feabhsú dialóige	50
Éicea-lipéad na hEorpa	63	Formáid Fuáime Amach	41
Éicea-Socruithe	51	Formáid Phictiúir	38
		Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil	14
<b>B</b>		Fuaim, Delta Volume	41
Baile nó Siopa	48	Fuaim, Uathleibhéaladh Airde	41
Barra Rialaithe Cluichíochta	53		
Bluetooth®	17	<b>Fuáime</b>	
Bluetooth®, Bain gléas as	17	Fuireachas	12
Bluetooth®, Gléasanna	17		
Bluetooth®, Péireáil	17	<b>G</b>	
Bluetooth®, Roghnaigh gléas	17	Gáma	36
		Glacacht	64
<b>C</b>		Glan Cuimhne Idirlín	45
Cainéal Ceanáin, Athraigh	27	Glan Pictiúr, Laghdú Déantán	37
Cainéal Ceanáin, Cruthaigh	27	Glan Pictiúr, Laghdú Torainn	37
Cainéal Ceanáin, Raon Cainéal	27	Glas Feidhmchláir	50
Cainéal, Athainmnigh Cainéal	27	Glas Leanaí	50
Cainéal, Scag Cainéal	27	Glas Leanaí, Athraigh Cód	50
Cainéil	20	Glas Leanaí, Socraigh Cód	50
Cainéil Cheanáin	28	Glasáil Cainéal	27
Callaire Teilifíse	41	Gluaisne Pictiúir	37
Cas Air le Wi-Fi	45	Google Assistant	60
Cárta CI	16	Grianghraif, Físeáin agus Ceol	31
Cóipeáil Liosta Cainéal	23		
Córás Fuáime HDMI	41	<b>H</b>	
Cúram Custaiméirí	6	HbbTV	26
Cianrialtán - Braiteoir IR	9	HDMI - ARC/eARC	14
Cláraigh teilifís	5	HDMI - CEC	47
Clear Dialogue	38	HDMI Ultra HD	48
Clog	51		
Cluasáin	41	<b>I</b>	
Codarsnacht Cúl Solais	36	lompar cumhachtaithe	47
Coigilt Sholas an Lae	51	IP Statach	45
Cothromóir AI	38		
Crios Ama	51	<b>L</b>	
Cumhacht agus Fuinneamh	47	Lámhleabhar Úsáideora	5
		Lónra - Gan sreang	45
<b>D</b>		Lónra, gan sreang	45
		Leagan Bogearrai	61
		Leibhéal dubh	36
		Leibhéal Físeáin	36
		Leibhéaladadh Digiteach Amach	41

Liosta Cainéal	26	Socruithe Luchóige	47
Liosta Foinse	19	Socruithe Méarchláir USB	47
Lonnú Teilihísé	39	Socruithe Minice	34
<b>M</b>		Socruithe Netflix	45
Mapáil Toin HDR	36	Socruithe priobháideachta	45
Méaracha teilihísé	9	Socruithe Sparálai Scáileán	48
Mód Codarsnachta Pictiúr	36	Stíl Fuáime	38
Mód Fuireachais	12	Stíl Gluaisne Pictiúir	37
Mód Uath-Chloig	51	Stíl Phictiúir	35
Mear-Roghchlár	34	Stíl Pictiúr Uathscannán	35
Mearsocruithe Pictiúir	38	Stóráil	54
Moill Digiteach Amach	41	Suíomh	48
<b>N</b>		Suiteáil Cainéal - Aeróg	20
Nasc don Scáthánú Scáileán	14	Suiteáil Cainéal - Cábla	20
Nasc Gléas	13	Suiteáil Cainéal - Satailít	22
Nasc, Aeróg	13	Suiteáil Siopa	48
Nasc, Cábla Cumhachta	12		
Nasc, Cluasáin	14	<b>T</b>	
Nasc, HDMI	13	Téacs	28
Nasc, Satailít	13	Téarmaí Úsáide	45
Nascann sé le Control4®	46	Teanga fotheideal	51
Nuashonraigh Bogearrai - Idirlíon	61	Teanga Fuáime	51
Nuashonraigh Bogearrai -	61	Teangacha Roghchlár	51
Nuasonruithe Áitiúla		Teilitéacs	28
Nuashonraigh Bogearrai - USB	61	Teocht Datha	36
Nuashonrú Bogearrai	61		
Nuashonrú bogearrai uathoibrioch	61	<b>U</b>	
<b>O</b>		Uaineadóir codlata	47
Optamú Leibhéal Solais	35		
Comhthimpeallaigh			
<b>P</b>			
Péireáil do Chianrialtán	8		
Philips TV Remote App	15		
Pictiúr, Géire	37		
<b>R</b>			
Rátáil Tuismitheora	50		
Rialú datha	36		
Rindreálaí Meán Digiteach - DMR	45		
Rochtain Uilíoch	50		
Rochtain uilíoch, Airde Fuáime	50		
Mheasctha			
Rochtain Uilíoch, Éifeachtaí Fuáime	50		
Rochtain uilíoch, Caint	50		
Rochtain Uilíoch, Cur Síos Fuáime	50		
Rochtain Uilíoch, Lagú Éisteachta	50		
Roghanna Cainéal	24		
Roghchlár Cabhair	5		
Roghchlár Codarsnachta Pictiúir	35		
Roghchlár Digiteach Amach	41		
Roghchlár Fuáime	38		
Roghchlár Fuáime Amach	41		
Roghchlár Socruithe Lónra	45		
<b>S</b>			
Sábháilteacht agus Cúram	71		
Scáileán As	47		
Scáthánú Scáileán	14		
Seach-Chur Digiteach Amach	41		
Smart TV	54		
Socruithe Éifeachtaí HDR	36		
Socruithe Ginearálta	47		
Socruithe Lónra	45		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and  
are used under license.  
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,  
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)