

**PHILIPS**

**AVENT**

SCF883, SCF885



**Kullanım kılavuzu**

# İçindekiler

<b>Önemli.....</b>	<b>3</b>
Güvenlik sistemleri.....	8
Elektromanyetik alanlar (EMF).....	8
<b>Giriş .....</b>	<b>8</b>
<b>Genel açıklamalar .....</b>	<b>9</b>
<b>İlk kullanımdan önce .....</b>	<b>10</b>
<b>Cihazın kullanımı .....</b>	<b>11</b>
Su haznesinin doldurulması .....	12
Buharda pişirme .....	13
Buharda pişirmeden sonra karıştırmak .....	16
Buharda pişirmeden karıştırmak.....	18
Tekrar ısıtma .....	21
Buz çözme.....	24
<b>Malzemeler ve buharda pişirme süresi .....</b>	<b>26</b>
<b>Temizlik ve kireç temizleme .....</b>	<b>27</b>
Temizlik .....	27
Su haznesinin kirecinin temizlenmesi.....	29
<b>Saklama.....</b>	<b>30</b>
<b>Geri dönüşüm.....</b>	<b>30</b>
<b>Destek.....</b>	<b>30</b>
<b>Sorun giderme.....</b>	<b>31</b>
<b>Teknik özellikler .....</b>	<b>35</b>

## Önemli


Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

### Tehlike

- Ana üniteyi kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın. Musluk suyu altında durulamayın.

### Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce cihazın üstünde yazılı olan gerilimin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazın fişi, güç kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın. Cihazın güç kablosu hasarlıysa tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips, Philips'in yetkili servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Çocuklar cihazla (aksesuarlar dâhil) oynamamalıdır.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun (aksesuarlar dâhil).
- Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Özellikle cihaz prize takılıyken bıçaklara dokunmayın. Bıçaklar çok keskindir.
- Hazneyi boşaltırken ve temizleme işlemi sırasında keskin bıçaklara dikkat edin.
- Bıçaklar sıkışırsa bıçakları engelleyen malzemeleri çıkarmadan önce cihazın fişini çekin.


- Cihaz, buharda pişirme sırasında veya buharda pişirme işlemi başladıktan kısa süre sonra ısınır (özellikle bu sembolün “” bulunduğu yüzeyler) ve dokunulduğunda yanıklara neden olabilir. Hazneyi her zaman sapından tutarak kaldırın.
- Buharda pişirme sırasında ve kapağı kaldırıldığında haznedeki sıcak buhar çıkar.
- Kapak açıldığında su haznesinden çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.
- Buharda pişirme programı bittiğinde su haznesi kapağındaki buhar çıkışından ve haznedeki buhar deliğinden sıcak buhar bir süre daha çıkmaya devam eder. Hazneyi ana üniteden çıkarırken dikkatli olun.
- Cihaz düzgün bir şekilde kullanılmazsa su haznesi kapağının kenarından sıcak buhar çıkabilir. Bunu önlemek veya çözmek için “Sorun Giderme” bölümüne bakın.
- Hazneye sıcak sıvı dökerken sıvı sıçrayabileceği için özellikle dikkatli olun.
- Bu cihazla yiyecekleri tekrar ısıtmak veya buzlarını çözmek istiyorsanız daha önceden karıştırılmış yiyecekleri her zaman saklama tenceresine koyun.
- Bu cihazı sert ve yapışkan malzemeleri doğramak amacıyla kullanmayın.
- Cihazda kesinlikle çamaşır suyu veya kimyasal sterilizasyon çözeltileri/tabletleri kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizleyiciler veya benzin, aseton ya da alkol gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.
- Buharda pişirme programı bittikten sonra işleme tekrar başlamadan önce daima 10 dakika cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihazla tek seferde 30 saniyeden fazla karıştırma yapmayın. Karıştırma işlemi 30 saniye içinde bitiremediyseniz, karıştırma işlemi durdurmak için düğmeyi bırakın ve devam etmeden önce birkaç saniye bekleyin. Ana ünite ısınırsa devam etmeden önce birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin.

- Cihazın hasar görmemesi için buharla pişirme yaparken hazneye kesinlikle su veya başka sıvılar koymayın.
- Mikrodalgada mama ısıtmak için saklama tenceresini kullanmadan önce tencerenin kapağını daima çıkarın.

## Dikkat

- Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya parçalar kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazı çalışan veya soğumamış olan ocak veya fırının üzerine veya yakınına koymayın.
- Cihazın gözetimsiz bırakılacağı durumlarda ve cihazı monte etmeden, sökmeden, temizlemeden, aksesuarlarını değiştirmeden veya hareket eden parçalara yaklaşımadan önce mutlaka cihazı kapatın ve güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Cihazı temizlemeden önce mutlaka fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
- Her buharda pişirme, tekrar ısıtma veya buzunu çözme işleminden sonra kontrol düğmesini daima kapalı konuma (**OFF**) getirin.
- Hazne veya cihazın başka bir parçasını (saklama tencereleri hariç) mikrodalgada kullanmayın, haznenin sapının ve bıçak ünitesinin metal parçaları bu tür kullanım için uygun değildir.
- Hazne veya cihazın başka bir parçasını (saklama tencereleri hariç) sterilizatörde veya mikrodalgada sterilize etmeyin, haznenin sapının ve bıçak ünitesinin metal parçaları bu tür kullanım için uygun değildir.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlı ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.

- Cihazı, sabit, yatay ve düz bir zemin üzerine yerleştirin. Cihaz kullanım sırasında sıcak buhar yayar. Dolapların veya diğer eşyaların zarar görmemesi için cihazın etrafında yeterli boş alan bıraktığınızdan emin olun.
- Düştüyse veya başka bir şekilde hasar gördüyse cihazı kullanmayın. Onarım için yetkili bir Philips servis merkezine götürün.
- Su haznesinde su olmadan buhar fonksiyonunu kullanmayın.
- Cihazı gözetimsiz bırakmanız durumunda her zaman cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Haznedeki suyun, su haznesinin yan tarafında bulunan MAX su seviyesi işaretini (250 ml) veya su haznesindeki MAX su seviyesi göstergesini aşmadığınızdan emin olun.
- Hazneyi ana ünitenin üzerine yerleştirmeden önce su haznesi kapağının doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun.
- Malzemeleri buharda pişirirken hazneyi bıçak ünitesinin plastik kısmının üstüne geçecek kadar doldurmadığınızdan emin olun.
- Sıvıları karıştırırken haznede gösterilen **MAX** dolun seviyesini (720 ml) geçmeyin.
- Çalışma sırasında cihazı kaldırmayın veya hareket ettirmeyin.
- Su haznesi kapağındaki buhar çıkışına veya hazne kapağındaki buhar girişine herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Cihazdan sıcak su ve buhar çıkabileceği için buharda pişirme sırasında su haznesini kesinlikle yeniden doldurmayın.
- Buarda pişirmeden sonra karıştırmak üzere daha fazla malzeme eklemek için hazne kapağını açmadan önce kapağın soğuduğundan daima emin olun.
- Cihazın güç kaynağını zamanlayıcı gibi haricî bir açma kapama cihazı aracılığıyla kesinlikle çalıştırmayın veya düzenli olarak açılıp kapanan bir devreye bağlamayın.

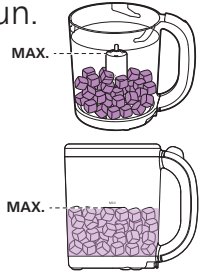

- Pişmiş mamanın sıcaklığını daima elinizin üstüyle kontrol ederek bebeğiniz için güvenli olduğundan emin olun.
- Mamanın kıvamını daima bebeğiniz için kontrol edin. Farklı yaşlar için uygun mama kıvamları hakkında rehberlik için cihazla birlikte gelen profesyonel süttten kesme tavsiyelerine başvurun veya bir doktor ya da danışmandan tavsiye alın.
- Mamayı hazneden almak için sadece ürünle birlikte verilen spatulayı kullanın.
- Düzenli olarak uygulanan kireç temizleme işlemi, cihazın zarar görmesini önler.
- Bu cihazla birlikte verilen saklama tenceresi, çocuklara yönelik bir besleme gereci değildir. Çocukları doğrudan saklama tenceresinden beslemeyin.
- Saklama tenceresini kullanmadan önce iyice temizleyin ve ardından Philips Avent sterilizatör kullanarak sterilize edin veya 5 dakika boyunca kaynar su içinde bekletin. Bu uygulama hijyen açısından gereklidir. Saklama tenceresini sterilize etmek için kaynar su kullanırken kapta yeterince su olduğundan ve ısı deformasyonu oluşmaması açısından tencerenin kapla çok uzun süre temas etmediğinden emin olun.
- Saklama tenceresindeki yiyecek miktarının tencerenin yan tarafında işaretlenen maksimum ölçüğü aşmadığından emin olun, aksi takdirde tencere sızıntı yapabilir.
- Yiyecekleri tekrar ısıtırken veya buzunu çözerken saklama tenceresini hazneye yerleştirmeden önce saklama tenceresinin kapağının sıkıca kapatıldığından emin olun, aksi takdirde hazneden çıkardığınızda tencere sızıntı yapabilir.
- Yiyeceklerin ürünle birlikte verilen saklama tenceresiyle birlikte mikrodalga fırında ısıtılması yiyeceklerin bazı bölgelerde aşırı ısınmasına neden olabilir ve besin değerlerini etkileyebilir. Eşit ısı dağılımı sağlamak için ısıtılmış yiyecekleri daima karıştırın ve servis etmeden önce sıcaklığını test edin.

- Yiyecekleri saklama tencereleriyle birlikte tekrar ısıtmak veya buzlarını çözmek için birleşik mikrodalga fırın (ızgara fonksiyonlu) kullanıyorsanız ızgara fonksiyonunu seçmeyin. Izgara işlemini kısa bir süre önce tamamladıysanız kalan ısı, saklama tencerelerine zarar verebileceğinden saklama tencerelerini yerleştirmeden önce mikrodalga fırının soğumasını bekleyin.

## Güvenlik sistemleri

---

Kullanım sırasında güvenliğinizi için bu cihazda dâhilî bir güvenlik kilidi bulunur. Bu cihaz yalnızca tüm parçaların doğru şekilde takılması durumunda çalışır. Tüm parçaların doğru şekilde takılması, dâhilî güvenlik kilidini devre dışı bırakacaktır.

Bu cihazda ayrıca aşırı ısınmaya karşı güvenlik amaçlı durdurma fonksiyonu bulunur. İki buharda pişirme programı arasındaki süre çok kısa olduğunda aşırı ısınma meydana gelebilir. Cihazın aşırı ısınmaya karşı güvenlik amaçlı durdurma fonksiyonu, buharda pişirme programı sırasında etkinleşirse kontrol düğmesini tekrar kapalı konuma (**OFF**) getirin ve birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin. Ardından cihazı tekrar kullanabilirsiniz.

## Elektromanyetik alanlar (EMF)

---

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.


## Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips Avent'e hoş geldiniz! Philips Avent'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Tek bir cihazda buharda pişirme ve karıştırma işlevlerini bir araya getiren bu 4'ü 1 arada sağlıklı bebek maması makinesi, bebekleri için besleyici yemekler hazırlamak isteyen tüm ebeveynlere yardımcı olur. Bebek maması makinesini ayrıca bebek mamasını ısıtmak ve buzunu çözmek için de kullanabilirsiniz.



# Genel açıklamalar

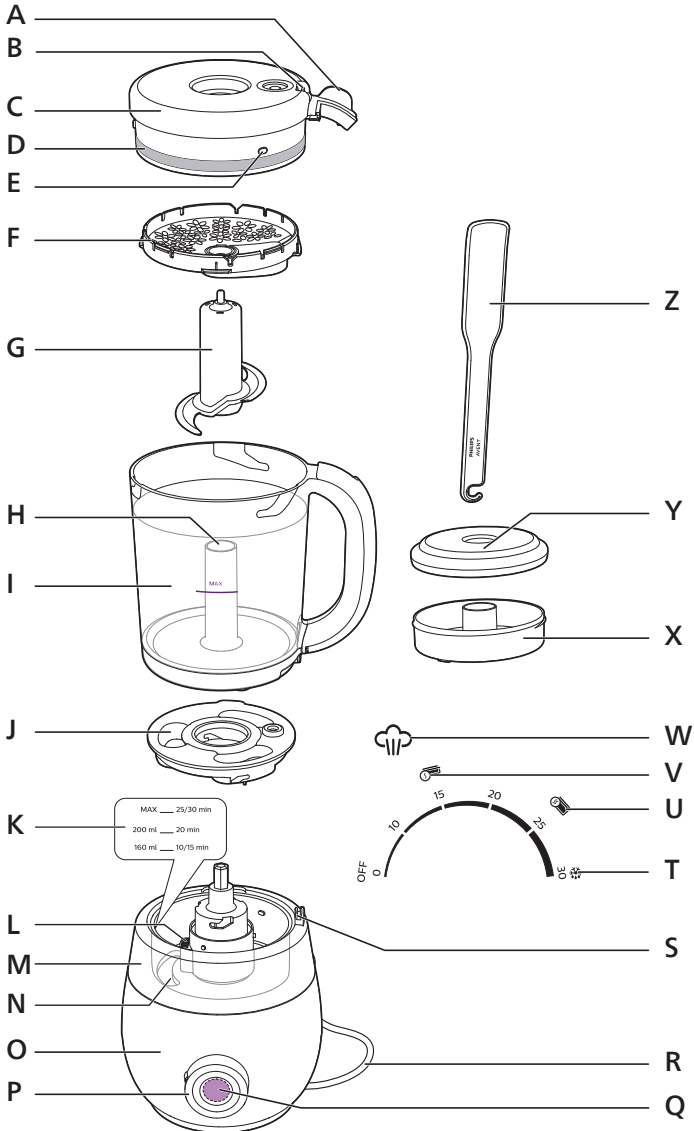

<b>Ürün hakkında genel bilgiler</b>			
<b>A</b>	Kapak tırnağı	<b>K</b>	Su seviyesi işaretleri
<b>B</b>	Hazne kapağındaki konnektör	<b>L</b>	MAX su seviyesi göstergesi
<b>C</b>	Hazne kapağı	<b>M</b>	Su haznesi (sökülemez)
<b>D</b>	Sızdırmazlık halkası	<b>N</b>	Kazan
<b>E</b>	Kilitleme pimi	<b>O</b>	Ana ünite
<b>F</b>	Süzgeç	<b>P</b>	Kontrol düğmesi
<b>G</b>	Bıçak ünitesi	<b>Q</b>	Karıştırma düğmesi
<b>H</b>	Bıçak ünitesi tutucu	<b>R</b>	Güç kablosu
<b>I</b>	Hazne	<b>S</b>	Su haznesindeki kilitleme alanı
<b>J</b>	Su haznesi kapağı		
<b>Kontrollere genel bakış</b>			
<b>T</b>	Buz çözme ayarı	<b>V</b>	120 ml saklama tenceresi için tekrar ısıtma ayarı
<b>U</b>	240 ml saklama tenceresi için tekrar ısıtma ayarı	<b>W</b>	Buharda pişirme ışığı
<b>Aksesuarlar</b>			
<b>X</b>	Saklama tenceresi	<b>Z</b>	Spatula
<b>Y</b>	Saklama tenceresi kapağı		

## İlk kullanımdan önce

- 1** Tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarın.
- 2** İlk kullanımdan önce bütün parçaları iyice temizleyin. "Temizlik ve kireç temizleme" bölümüne bakın.
- 3** Cihazı ilk kez kullanmadan önce boş hazneyle buharda pişirme programı çalıştırmanız önerilir. "Su haznesinin doldurulması" ve "Buharda pişirme" bölümlerine bakın.

## Cihazın kullanımı

### ! Dikkat

- Pişmiş mamanın sıcaklığını daima elinizin üstüyle kontrol ederek bebeğiniz için güvenli olduğundan emin olun.

Bu cihaz, taze, katı malzemeleri buharda pişirmek ve ardından istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırmak üzere tasarlanmıştır. Bazı lezzetli ve besleyici tarif fikirleri için lütfen ürünle birlikte verilen tarif kitapçığına bakın. Cihaz sadece buharda pişirme veya karıştırma için de kullanılabilir. Yalnızca karıştırmak için “Buarda pişirmeden karıştırmak” bölümüne bakın.

Bu cihaz ayrıca özel olarak tasarlanmış saklama tencerelerinde saklanan pişmiş yiyecekleri tekrar ısıtmak veya buzlarını çözmek için de kullanılabilir. Karıştırılmış yiyecekleri tekrar ısıtmak veya buzlarını çözmek için daima bu saklama tencerelerini kullanın. Saklama tencereleri olmadan buz çözme veya tekrar ısıtma işlemi yapmak, yiyeceklerin süzgeçten hazne kapağına düşmesine neden olacaktır.

İçinde karıştırılmış yiyecekler bulunan hazneyi kesinlikle ana ünitenin üzerinde buharda pişirme konumuna getirmeyin.

Aynı çığ malzemeleri kesinlikle 30 dakikadan daha uzun süre boyunca veya birden fazla kez buharda pişirmeyin.

### **Bu cihaz aşağıdaki amaçlar için TASARLANMAMIŞTIR.**



- Dondurulmuş çığ malzemeleri buharda pişirmek
- Daha önceden karıştırılmış yiyecekleri saklama tenceresi olmadan buharda pişirmek
- Aynı malzemeleri 30 dakikadan daha uzun süre buharla pişirme
- Pirinç ve makarna pişirmek
- Önce karıştırmak, ardından buharda pişirmek
- Çorba, soslar veya su gibi sıvıları ısıtmak veya tekrar ısıtmak
- Yiyecekleri birkaç saat boyunca sıcak tutmak
- Buz küpleri ve küp şeker gibi sert malzemeleri veya peynir gibi yapışkan malzemeleri kesmek

## Su haznesinin doldurulması


### Not

- Haznedeki suyun, su haznesinin yan tarafında bulunan MAX su seviyesi işaretini (250 ml) veya su haznesindeki MAX su seviyesi göstergesini aşmadığından emin olun.
- Maden suyu veya musluk suyundaki mineraller, su haznesinin içinde kirecin daha hızlı birikmesine neden olacağından yumuşak veya saf su kullanmanızı öneririz.
- Kireç temizleme işlemi için gereken malzemeler hariç olmak üzere, su haznesinin içine su dışında hiçbir sıvı koymayın.

- 1 Su haznesi kapağını saat yönünün tersine çevirerek su haznesini açın, ardından su haznesinin üzerindeki su seviyesi işaretlerini izleyerek kullanım kılavuzundaki veya ürünle birlikte verilen tarif kitapçığındaki "Malzemeler ve buharda pişirme süresi" bölümüne göre hazneyi suyla doldurun.

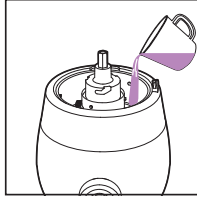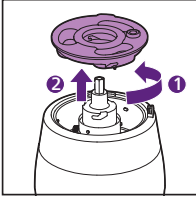

- 2 Su haznesi kapağını su haznesinin üzerine yerleştirip saat yönünde çevirerek güvenli biçimde yerine kilitleyin.

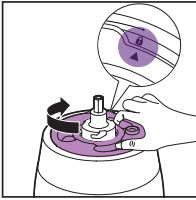

- ↳ Su haznesi kapağı doğru şekilde yerine kilitlendiğinde su haznesi kapağının üzerindeki ▲ simgesi, su haznesinin üzerindeki 🔒 simgesiyle aynı hizaya gelecektir.


### Not

- ⚠ Cihaz çalışmaya başlamadan önce su haznesi kapağını kilitlediğinizden daima emin olun.

## Buharda pişirme

### ! Dikkat


- Sıcak buhar veya sıcak su parmaklarınızı yakabilir. Cihazın sıcak parçaları veya cihazın üst kısmından çıkan buhar haşlanmaya neden olabileceğinden bunlara dokunmayın ve çocukların bunlara dokunmasına kesinlikle izin vermeyin.

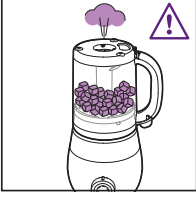


### ☰ Not

- Buharda pişirmek için hazneye yerleştirmeden önce dondurulmuş çiğ malzemelerin buzunu daima çözün. Buzu çözülmüş malzemeleri hazneye yerleştirmeden önce üzerlerindeki fazla suyu alın.
- Malzemeleri eklerken bıçak ünitesinin plastik kısmının üst kenarının üstüne geçecek kadar doldurmayın.
- Cihazın hasar görmemesi için buharla pişirme yaparken hazneye kesinlikle su veya başka sıvılar koymayın.
- Hazne doğru şekilde yerine kilitlenmediyse cihaz buharla pişirme işlemine başlamaz.
- Buharda pişirme işleminden önce sızdırmazlık halkasının, hazne kapağının etrafına takıldığından ve düz tarafının dışı baktığından emin olun.


### 1 Kapak tırnağını saat yönünün tersi yönde iterek kapağı haznedan ayırın.

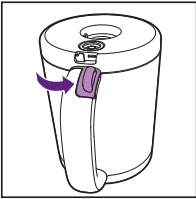


### 2 Bıçak ünitesi haznedede değilse haznedeki bıçak ünitesi tutucuya yerleştirin.

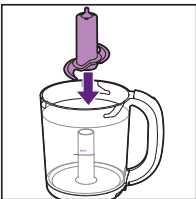


- 3** Katı malzemeleri keserek küçük parçalara (1 cm'den büyük olmayan küpler) bölmenizi öneririz.
- 4** Malzemeleri hazneye koyun.

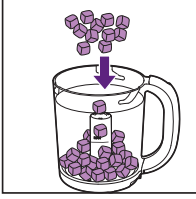

- 5** Süzgeci hazne kapağına bastırın.

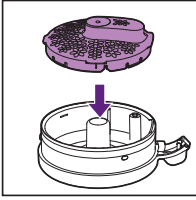


- 6** Hazne kapağını haznenin üzerine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek güvenli biçimde kapatın.

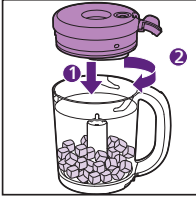

**Not**

- Haznede kilitleme pimlerinin sorunsuz şekilde yönlendirilmesine ve kapağın yerine kilitlemesine yardımcı olan oluklar bulunur. Kapak tırnağının kayarak haznenin sapına yerleştiğinden emin olun.

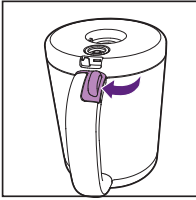


- 7** Buharda pişirme işlemi için henüz su haznesini suyla doldurmadıysanız "Su haznesinin doldurulması" bölümüne bakın ve hazneyi ana ünitenin üzerine yerleştirmeden önce su haznesine su ekleyin.


## Not

- Hazneyi ana ünitenin üzerine yerleştirmeden önce su haznesi kapağının doğru şekilde yerine kilitlendiğinden emin olun.

### 8 Hazne kapağı altta kalacak şekilde hazneyi ters çevirin.

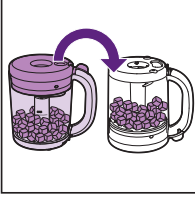


### 9 Hazne kapağının üzerindeki konnektörü su haznesinin üzerindeki kilitleme alanıyla hizalayın ve ardından hazneyi hazne kapağı altta kalacak şekilde ana üniteye yerleştirin. Hazneyi aşağı doğru bastırarak ana üniteye sıkıca kilitleyin ve sapın sağ tarafta olduğundan emin olun.

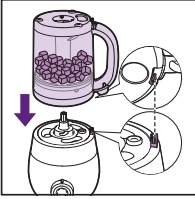


### 10 Kontrol düğmesi kapalı konumda (**OFF**) değilse önce kapalı konuma getirin.


### 11 Cihazı prize takın.

### 12 Kontrol düğmesini çevirerek istediğiniz buharda pişirme süresini seçin. Önerilen buharda pişirme süresi için "Malzemeler ve buharda pişirme süresi" bölümündeki ve tarif kitapçığındaki tabloya bakın.

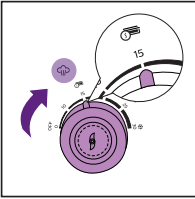

- ↳ Buharda pişirme ışığı  cihazın buharda pişirme yaptığını göstermek üzere beyaz renge dönecektir.
- ↳ Buharda pişirme programı bittiğinde, cihaz bip sesi çıkarır ve buharda pişirme ışığı söner.

- 13** Kontrol düğmesini tekrar kapalı konuma getirin (**OFF**). Hazneyi çıkarmadan önce 2 dakika veya cihazın üst kısmından artık buhar çıkmayana kadar bekleyin.

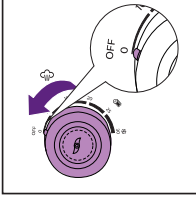

**!** **Dikkat**

- Başka bir buharda pişirme programı başlatmak istiyorsanız yeniden doldurup yeni bir buharda pişirme programı başlatmadan önce 10 dakika cihazın soğumasını bekleyin ve su haznesinde kalan suyu boşaltın.


- 14** Buharda pişirilen malzemeleri karıştırmak için “Buharda pişirmeden sonra karıştırmak” bölümüne bakın.

- 15** Buharda pişirme programından sonra su haznesinde su kalabilir. Bu durum normaldir. Cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından su haznesinde kalan suyu tamamen boşaltın. Su haznesini boşaltmak veya temizlemek için “Temizlik ve kireç temizleme” bölümüne bakın.

## Buharda pişirmeden sonra karıştırmak


**!** **Dikkat**

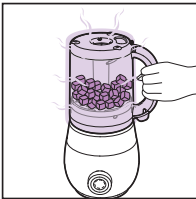

- Buharda pişirme programından sonra hazne ve kapak ısınır. Hazneyi yalnızca özel olarak tasarlanmış, ısıya dayanıklı sapından tutun.
- Cihaz kullanılırken haznenin kapağının doğru şekilde kapatıldığından ve yerine kilitlendiğinden daima emin olun.
- Buharda pişirmeden sonra daha fazla malzeme eklemek (hazneyi bıçak ünitesinin plastik kısmının üst kenarının üstüne geçecek kadar doldurmayın) veya haznede kalan suyu boşaltmak için hazne kapağını açmadan önce kapağın soğuduğundan daima emin olun.
- Başka sıvılar eklediyseniz hazneyi kesinlikle buharda pişirme konumuna getirmeyin, aksi takdirde sıvı, süzgeçten geçer.






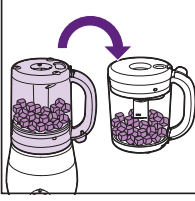

- 1 Buharda pişirme konumundayken hazneyi sapından tutarak kaldırın ve ters çevirin. Buharda pişirilen malzemelerin haznedeki karıştırma bıçaklarının yer aldığı alt kısma hareket etmesi için hazneyi sallayın.

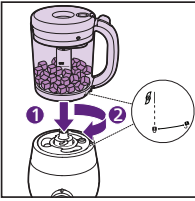


- 2 Gerekirse hazne kapağını çıkarın ve karıştırmak üzere ilave malzemeler ekleyin (ör. püreler için su veya pirinç ya da makarna gibi ilave pişmiş malzemeler). Karıştırmaya başlamadan önce hazne kapağını tekrar haznenin üzerine yerleştirin.
- 3 Hazneyi kapağı üstte kalacak şekilde ana ünitenin üzerine yerleştirin, haznenin üzerindeki  simgesini ana ünitenin üzerindeki  simgesiyle hizalayın ve hazneyi ana ünitenin üzerinde güvenli biçimde yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Sapın sağ tarafta olduğundan emin olun.



↳ Hazne, ana ünitenin üzerinde doğru şekilde yerine kilitlendiğinde haznenin üzerindeki  simgesi, ana ünitenin üzerindeki  simgesiyle aynı hizaya gelecektir.


- 4 Karıştırma düğmesini basılı tutarak malzemeleri istediğiniz kıvamı elde edene kadar karıştırın.

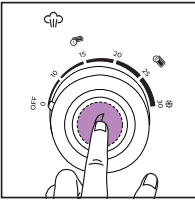

### Dikkat

- Cihazla tek seferde 30 saniyeden fazla karıştırma yapmayın. Karıştırma işlemini 30 saniye içinde bitiremediyseniz, karıştırma işlemini durdurmak için düğmeyi bırakın ve devam etmeden önce birkaç saniye bekleyin. Ana ünite ısırırsa devam etmeden önce birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin.

## 5 Karıştırmaı bitirdikten sonra karıştırma düğmesini bırakın.

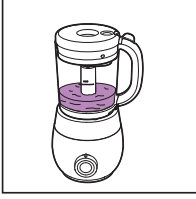

## 6 Cihazı prizden çekin.

## 7 Bıçak ünitesini çıkarın. Sıcak olabileceğinden bıçak ünitesini çıkarırken dikkatli olun. Karıştırılan yiyeceğı hazneden çıkarın. Gerekirse, bu cihazla birlikte verilen spatulayı kullanın.

## Buharda pişirmeden karıştırmak

### Bu cihaz aşağıdaki amaçlar için tasarlanmıştır.

- Buharda pişirilmiş malzemeleri püre hâline getirmek
- Sıvı ve meyveleri karıştırmak



### Dikkat


- Cihaz, buz küpleri ve küp şeker gibi sert malzemeleri veya peynir gibi yapışkan malzemeleri kesmek için tasarlanmamıştır.
- Hazneye başka sıvılar eklediyseniz hazneyi kesinlikle buharda pişirme konumuna getirmeyin, aksi takdirde sıvı, süzgeçten geçer.



### Not


- Malzemeleri sıvılarla karıştırırken hazneyi üzerinde gösterilen **MAX** dolum seviyesinin üstüne geçecek kadar doldurmadığınızdan emin olun.
- Malzemeleri eklerken bıçak ünitesinin plastik kısmının üst kenarının üstüne geçecek kadar doldurmayın.
- İçinde karıştırılmış yiyecekler bulunan hazneyi kesinlikle ana ünitenin üzerinde buharda pişirme konumuna getirmeyin.
- Malzemeler haznenin içine yapışır veya karıştırılan malzemeler hâlâ çok katıysa karıştırma düğmesini bırakın, hazneyi ana üniteden ayırın ve malzemeleri spatula yardımıyla ayırın veya karıştırılan mama bebeğinin yaşına göre doğru kıvama gelene kadar sıvı (ör. içme suyu) ekleyin. Hazneye sıvı eklerken hazneyi üzerinde gösterilen **MAX** dolum seviyesinin üstüne geçecek kadar doldurmayın.
- Servis etmeden önce, karıştırılan bebek mamasının doğru kıvamda olduğundan emin olun. Farklı yaşlar için uygun mama kıvamları hakkında rehberlik için cihazla birlikte gelen profesyonel sütün kesme tavsiyelerine başvurun veya bir doktor ya da danışmandan tavsiye alın.
- Çok miktarda katı malzemeyi aynı anda işlemeyin. Daha ince bir yapı elde etmek için bu malzemeleri bir dizi küçük parti hâlinde işleyin.

**1** Bıçak ünitesini haznedeki bıçak ünitesi tutucuya yerleştirin.

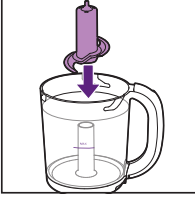


**2** Katı malzemeleri hazneye koymadan önce keserek küçük parçalara (1 cm'den büyük olmayan küpler) bölün.


**3** Malzemeleri hazneye koyun.

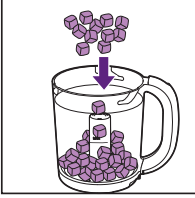

**4** Süzgeci hazne kapağına bastırın.

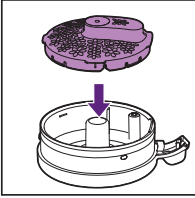


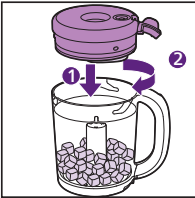

**5** Hazne kapağını haznenin üzerine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek güvenli biçimde kapatın.




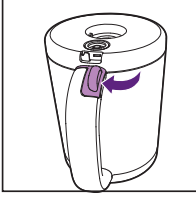

## Not

- Haznede kilitleme pimlerinin sorunsuz şekilde yönlendirilmesine ve kapağın yerine kilitlenmesine yardımcı olan oluklar bulunur. Kapak tırnağının kayarak haznenin sapına yerleştiğinden emin olun.

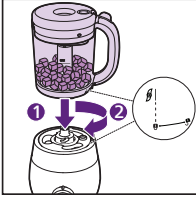


- 6** Hazneyi kapağı üstte kalacak şekilde ana ünitenin üzerine yerleştirin, haznenin üzerindeki  simgesini ana ünitenin üzerindeki  simgesiyle hizalayın ve hazneyi ana ünitenin üzerinde güvenli biçimde yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin. Sapın sağ tarafta olduğundan emin olun.



- ↳ Hazne, ana ünitenin üzerinde doğru şekilde yerine kilitlendiğinde haznenin üzerindeki  simgesi, ana ünitenin üzerindeki  simgesiyle aynı hizaya gelecektir.


- 7** Yiyecekler tamamen karışana kadar karıştırma düğmesini basılı tutarak karıştırma işlemi yapın.

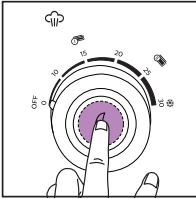

## Dikkat

- Cihazla tek seferde 30 saniyeden fazla karıştırma yapmayın. Karıştırma işlemi 30 saniye içinde bitiremediyseniz, karıştırma işlemi durdurmak için düğmeyi bırakın ve devam etmeden önce birkaç saniye bekleyin. Ana ünite ısınırsa devam etmeden önce birkaç dakika cihazın soğumasını bekleyin.

**8** Karıştırma bitirdikten sonra karıştırma düğmesini bırakın.

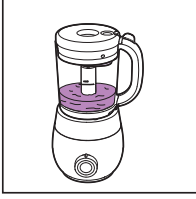

**9** Cihazı prizden çekin.

**10** Bıçak ünitesini çıkarın. Sıcak olabileceğinden bıçak ünitesini çıkarırken dikkatli olun. Karıştırılan yiyeceği hazneden çıkarın. Gerekirse, bu cihazla birlikte verilen spatulayı kullanın.

## Tekrar Isıtma


120 ml'lik bir saklama tenceresi cihazla birlikte gelir. Cihazı kullanarak hazırladığınız bebek mamasını tekrar ısıtmak için saklama tenceresini kullanın.

### Not

- Daha önceden karıştırılmış yiyecekleri tekrar ısıtmak için daima saklama tenceresine koyun.
- Tekrar ısıtma işleminden önce sızdırmazlık halkasının, hazne kapağının etrafına takıldığından ve düz tarafının dışa baktığından emin olun.


**1** Su haznesine 160 ml su koyun (10/15 dk. için su seviyesi işarete kadar).

**2** Su haznesi kapağını su haznesinin üzerine yerleştirip saat yönünde çevirerek güvenli biçimde yerine kilitleyin.

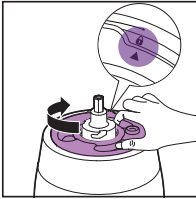


↳ Su haznesi kapağı doğru şekilde yerine kilitlendiğinde su haznesi kapağının üzerindeki ▲ simgesi, su haznesinin üzerindeki 🔒 simgesiyle aynı hizaya gelecektir.


**3** Bıçak ünitesini hazneden çıkarın.

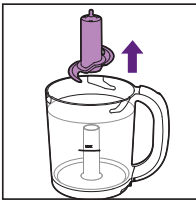

- 4 Saklama tenceresini ters çevirin ve haznedeki bıçak ünitesi tutucunun üzerine yerleştirin.

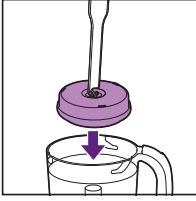


- 5 Hazne kapağını haznenin üzerine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek güvenli biçimde kapatın.

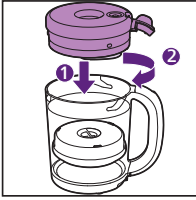


**Not**


- Haznede kilitleme pimlerinin sorunsuz şekilde yönlendirilmesine ve kapağın yerine kilitlenmesine yardımcı olan oluklar bulunur. Kapak tırnağının kayarak haznenin sapına yerleştiğinden emin olun.

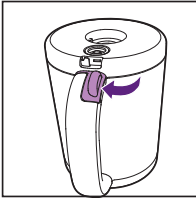

- 6 Hazne kapağı altta kalacak şekilde hazneyi ters çevirin.

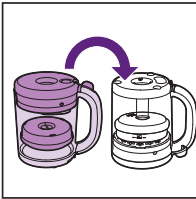


- 7 Hazne kapağının üzerindeki konnektörü su haznesinin üzerindeki kilitleme alanıyla hizalayın ve ardından hazneyi hazne kapağı altına kalacak şekilde ana üniteye yerleştirin. Hazneyi aşağı doğru bastırarak ana üniteye sıkıca kilitleyin ve sapın sağ tarafta olduğundan emin olun.

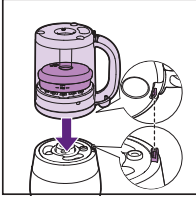


### Not

- Hazneyi ana ünitenin üzerine yerleştirmeden önce su haznesi kapağının doğru şekilde yerine kilitlendiğinden emin olun.


- 8 Kontrol düğmesi kapalı konumda (**OFF**) değilse önce kapalı konuma getirin.
- 9 Cihazı prize takın.
- 10 Hazneye yerleştirilen saklama tenceresine uygun tekrar ısıtma süresini seçmek için kontrol düğmesini çevirin.

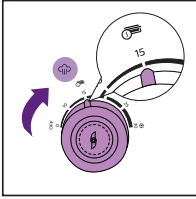

- ↳ 15 dakikayı seçin (15).
- ↳ Buharda pişirme ışığı cihazın tekrar ısıtma yaptığını göstermek üzere beyaz renge dönecektir.
- 11 Tekrar ısıtma programı bittiğinde, cihaz bip sesi çıkarır ve buharda pişirme ışığı söner.
- 12 Kontrol düğmesini tekrar kapalı konuma getirin (**OFF**). Hazneyi çıkarmadan önce 2 dakika veya cihazın üst kısmından artık buhar çıkmayana kadar bekleyin.

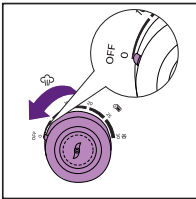

- 13** Hazne kapağını açın ve spatulanın üzerindeki kancayı kullanarak saklama tenceresini çıkarın.

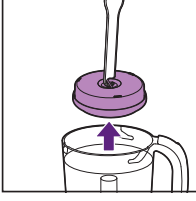

- 14** Tekrar ısıtma programından sonra su haznesinde su kalabilir. Bu durum normaldir. Cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından su haznesinde kalan suyu tamamen boşaltın. Su haznesini boşaltmak veya temizlemek için “Temizlik ve kireç temizleme” bölümüne bakın.


## Buz çözme


Karıştırılmış yiyecekleri dondurmak için özel saklama tencereleri kullandıysanız dondurulmuş mamanın buzunu yavaşça çözmek için cihazı kullanabilirsiniz.


### Not

- Daha önceden karıştırılmış yiyeceklerin buzlarını çözmek için yiyecekleri daima saklama tenceresine koyun.
- Buz çözme işleminden önce sızdırmazlık halkasının, hazne kapağının etrafına takıldığından ve düz tarafının dışa baktığından emin olun.

- 1** Su haznesini, yan tarafında gösterilen MAX su seviyesi işaretine veya su haznesindeki MAX su seviyesi göstergesine kadar suyla doldurun.
- 2** “Tekrar ısıtma” bölümündeki 2-8 arası adımları uygulayın.
- 3** Kontrol düğmesini çevirerek 30 dakikayı seçin ❄️.

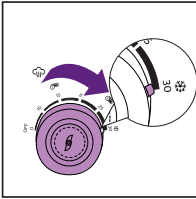


↳ Buharda pişirme ışığı  cihazın buz çözme yaptığını göstermek üzere beyaz renge dönecektir.


- 4** Buz çözme programı bittiğinde, cihaz bip sesi çıkarır ve buharda pişirme ışığı  söner.



- 5 Kontrol düğmesini tekrar kapalı konuma getirin (**OFF**). Hazneyi çıkarmadan önce 2 dakika veya cihazın üst kısmından artık buhar çıkmayana kadar bekleyin.

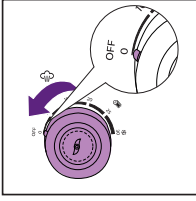

- 6 Kapağı açın ve spatulanın üzerindeki kancayı kullanarak saklama tenceresini çıkarın.

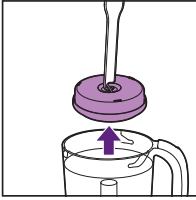

- 7 Buz çözme programından sonra su haznesinde su kalabilir. Bu durum normaldir. Cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin, ardından su haznesinde kalan suyu tamamen boşaltın. Su haznesini boşaltmak veya temizlemek için "Temizlik ve kireç temizleme" bölümüne bakın.

#### Not

- Bir parti mamanın buzunu yalnızca bir kez çözün.
- Buz çözme işleminden sonra yiyecekleri iyice ısıtmak için başka bir tekrar ısıtma programı çalıştırmanızı öneririz.

## Malzemeler ve buharda pişirme süresi

Yiyecek türü	Malzeme	Yaklaşık buharda pişirme süresi (dk.)*	Su haznesindeki su seviyesi (ml)
<b>Meyve</b>	Elma	15	160
	Portakal/mandalina	15	160
	Şeftali	10	160
	Armut	15	160
	Ananas	20	200
	Erik	10	160
	Çilek	15	160
	<b>Sebzeler</b>	Kuşkonmaz	15
Brokoli		15	160
Havuç		20	200
Karnabahar		15	160
Kereviz		15	160
Patlıcan		15	160
Rezene		15	160
Taze fasulye		20	200
Pırasa		15	160
Soğan		15	160
Bezelye		15	160
Dolmalık biber		15	160
Patates		20	200
Balkabağı		15	160
İspanak		15	160
İsveç şalgamı		15	160
Tatlı mısır		15	160
Tatlı patates		15	160
Domates		15	160
Şalgam		15	160
Kabak	15	160	
<b>Et</b>	Tavuk, sığır eti, kuzu eti, domuz eti vb.	20	200
<b>Balık</b>	Somon, mezgıt, dil balığı, morina, alabalık vb.	15	160

\* Buhar süreleri değişebilir. Yaklaşık süreler, tüm malzemelerin 1 cm'den büyük olmayan ve toplam ağırlığı 250 g olan küçük küpler hâlinde kesilmesine dayanmaktadır.

# Temizlik ve kireç temizleme

## Temizlik


### ! Dikkat

- Her kullanım sonrasında cihazı temizleyin.
- Ana üniteyi kesinlikle suya sokmayın. Ana üniteyi kesinlikle musluk altında durulamayın.
- Cihazda kesinlikle çamaşır suyu veya kimyasal sterilizasyon çözeltileri/tabletleri kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için bulaşık süngeri, aşındırıcı temizleyiciler veya benzin, aseton ya da alkol gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.


### ☰ Not

- Ana ünite hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Sızdırmazlık halkasını temizlik için çıkardıktan sonra daima hazne kapağının etrafına takın ve düz tarafının dışı baktığından emin olun.


## 1 Cihazı prizden çıkarın ve hazneyi ana üniteden sökün.

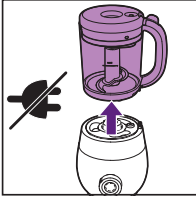


## 2 Kapak tırnağını saat yönünün tersi yönde iterek hazne kapağını hazneden ayırın.

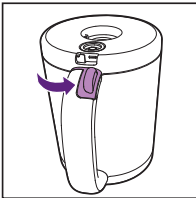


- 3** Süzgeç üzerindeki çıkıntıyı tutun, süzgecin önce bir tarafını çekin ve ardından süzgeci hazne kapağından ayırın.

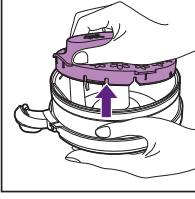

- 4** Gerekirse temizlik için sızdırmazlık halkasını hazne kapağından sökün.  
**5** Bıçak ünitesini çıkarın.

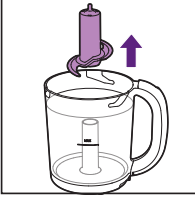


- 6** Bıçak ünitesini kullanımdan hemen sonra musluğun altında iyice temizleyin. Ayrıca bıçak ünitesi borusunun iç kısmını da duruladığınızdan emin olun.

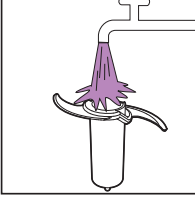

**!** **Dikkat**



- Bıçak ünitesini çok dikkatli tutun. Bıçakların ağız çok keskindir.

- 7** Su haznesi kapağını saat yönünün tersi yönde döndürerek su haznesinden ayırın.

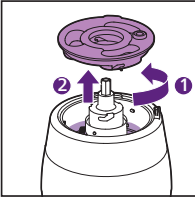

- 8** Su haznesi kapağını musluğun altında yıkayın.

- 9** Haznedeki fazla suyu boşaltın. Gerekirse su haznesine temiz su koyarak hazneyi temizleyin. Su haznesinin temiz olması için gerektiği kadar tekrarlayın.

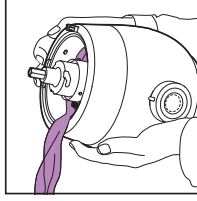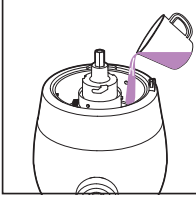

- 10** Yiyeceklerle temas eden diğer tüm parçaları kullanımdan hemen sonra sıcak suda deterjanla temizleyin.


- 11** Ana üniteyi ve tüm parçaları yıkadıktan sonra kurulayın.

### Su haznesinin kirecinin temizlenmesi

Optimum performans için cihazın kirecini 4 haftada bir temizlemenizi öneririz. Kireç birikmesini azaltmak için buharda pişirme, tekrar ısıtma veya buz çözme işlemlerinde yumuşak veya saf su kullanmanızı öneririz.



Cihazın kirecini temizlemek için aşağıdaki kireç temizleme talimatlarını uygulayın.

- 1** Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2** Su haznesinin kirecini temizlemek için 80 ml beyaz sirkeyi (%6 asetik asit) 80 ml suyla karıştırabilir veya sitrik asitle ılık su kullanabilirsiniz.
- 3** Çözeltiyi su haznesindeki kazana ekleyin.
- 4** Su haznesi kapağını su haznesinin üzerine yerleştirip saat yönünde çevirerek güvenli biçimde yerine kilitleyin.
- 5** 6 saat/bir gece veya tüm kireç çözülene kadar bekleyin.
- 6** Kullanılmış çözeltiyi su haznesinden boşaltın.

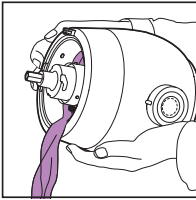

- 7** Biriken kireç tamamen çözülmediyse kireç temizleme işlemini bu bölümde yer alan 1. adımdan 6. adıma kadar tekrarlayın.


- 8 Gerekirse su haznesine biraz temiz su koyarak hazneyi temizleyin. Su haznesinin temiz olması için gerektiği kadar tekrarlayın.

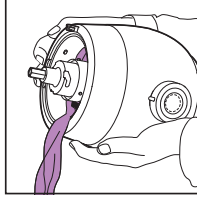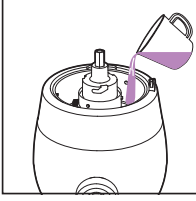

- 9 Su haznesi kapağını musluk altında iyice durulayın.
- 10 Cihazı gıdalla birlikte yeniden kullanmadan önce su haznesine 200 ml su koyun ve cihazın 20 dakikalık buharda pişirme programını boş hazneyle tamamlamasına izin verin.

## Saklama

- 1 Cihazı saklamadan önce daima su haznesini boşaltın.

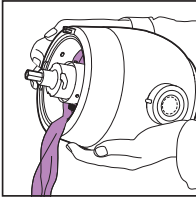

- 2 Cihazı saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun ("Temizlik ve kireç temizleme" bölümüne bakın).
- 3 Hasar oluşumunu önlemek için cihazı bıçak ünitesi haznede olacak şekilde saklayın.
- 4 Cihazı saklarken hem su haznesinin hem de haznenin kapaklarının doğru şekilde yerine kilitlendiğinden daima emin olun.

## Geri dönüşüm



Bu simge, elektrikli ürünlerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun.

## Destek

Sık sorulan sorular gibi ürünle ilgili tüm destek konuları için lütfen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

## Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözmekte yeterli olmadığı takdirde, ülkenizdeki Tüketici Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Olası Nedeni	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihazda bir güvenlik kilidi bulunur. Bu cihaz, parçalar ana üniteye doğru şekilde takılmadığı sürece çalışmaz.	Tüm parçaları doğru şekilde takın. Buharda pişirmeden önce hazne, kapağı altta kalacak şekilde ana ünitenin üzerine dikey olarak yerleştirilmelidir. Karıştırmadan önce hazneyi, kapağı üstte kalacak şekilde ana ünitenin üzerine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kilitleyin.
Buharda pişirme ışığı  yanmıyor.	Cihaz güç kaynağına bağlı değildir.	Fişi prize takın.
	Hazne, ana ünitenin üzerine doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Hazneyi kapağı altta kalacak şekilde ana ünitenin üzerine doğru biçimde yerleştirin.
	Önceki buharda pişirme programı bittikten hemen sonra ikinci bir buharda pişirme programı başlatmış olabilirsiniz.	İkinci bir buharda pişirme programı başlatmadan önce cihazı kapatın ve 10 dakika boyunca soğumaya bırakın.
	Önceki buharda pişirme programı tamamlandıktan sonra kontrol düğmesi kapalı konuma (OFF) getirilmemiştir.	Kontrol düğmesini önce kapalı konuma (OFF) getirin ve ardından tekrar çevirerek çalışma süresini seçin.
İlk birkaç kullanım sırasında su haznesinden kötü bir koku geliyor.	Kullanımdan önce su haznesine ön yıkama yapmamış olabilirsiniz.	Su haznesini temizlemek için "Temizlik ve kireç temizleme" bölümüne bakın ve ardından boş bir hazneyle bir buharda pişirme programı tamamlayın.
Cihaz buhar üretmiyor.	Su haznesine su koymamış olabilirsiniz.	Cihazı kapatıp fişini prizden çekin ve ardından su haznesine su ekleyin.
	Su haznesinde çok fazla kireç birikmiştir.	Su haznesinin kirecini temizleyin. "Temizlik ve kireç temizleme" bölümünde "Kireç temizleme" kısmına bakın.

Sorun	Olası Nedeni	Çözüm
Su haznesinden buhar sızıyor.	Su haznesi kapağı doğru şekilde kapatılmamıştır.	Su haznesi kapağını doğru şekilde kapatın. Su haznesi kapağının üzerindeki ▲ simgesinin, su haznesinin üzerindeki 🔒 simgesiyle aynı hizada olduğundan emin olun.
	Hazne, ana ünitenin üzerine doğru şekilde takılmamıştır.	Hazneyi ana ünitenin üzerine doğru şekilde yerleştirin.
	Su haznesi kapağının üzerindeki buhar çıkışı kir veya biriken kireç nedeniyle tıkanmıştır.	Su haznesi kapağının üzerindeki buhar çıkışını temizleyin.
	Hazne kapağının üzerindeki buhar girişi kir nedeniyle tıkanmıştır.	Hazne kapağının üzerindeki buhar girişini temizleyin.
Malzemeler iyice ısınmıyor.	Haznedeki parçalar çok büyüktür.	Yiyecekleri daha küçük parçalar (1 cm'den büyük olmayan küpler) hâlinde kesin.
	Haznede çok fazla yiyecek vardır.	Haznedeki yiyecek miktarını azaltın.
	Su haznesinde çok fazla veya çok az su vardır.	Buharda pişirme süresine göre doğru miktarda su ekleyin. Buharda pişirmek istediğiniz malzemeler veya hazırlamak istediğiniz tarif için buharda pişirme süresine göre doğru miktarda su eklediğinizden emin olmak üzere tarif kitapçığına ve/veya "Malzemeler ve buharda pişirme süresi" bölümündeki tabloya göz atın.
	Buharda pişirme süresi çok kısadır.	Daha uzun bir buharda pişirme süresi seçin (en fazla 30 dakika).
	Hazne, ana ünitenin üzerine doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Hazneyi kapağı altta kalacak şekilde ana ünitenin üzerine doğru biçimde yerleştirin.
	Su haznesinde çok fazla kireç birikmiştir.	Su haznesinin kirecini temizleyin. "Temizlik ve kireç temizleme" bölümünde "Kireç temizleme" kısmına bakın.
Hazne kapağı sızıntı yapıyor.	Haznede çok fazla yiyecek vardır.	Cihazı kapatın ve daha az miktarda yiyecek işleyin.
	Hazne kapağı, haznenin üzerine doğru şekilde kilitlenmemiştir.	Hazne kapağını haznenin üzerine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek güvenli biçimde kapatın.



Sorun	Olası Nedeni	Çözüm
	Hazne kapağının etrafındaki sızdırmazlık halkası doğru şekilde takılmamıştır veya hiç takılmamıştır.	Sızdırmazlık halkasının, hazne kapağının etrafına düz tarafı dışa bakacak şekilde doğru biçimde takıldığından emin olun.
Karıştırma fonksiyonu çalışmıyor.	Haznede çok fazla yiyecek vardır.	Cihazı kapatın ve daha az miktarda yiyecek işleyin. Hazneye konulan çığ yiyecekler, bıçak ünitesinin üst kısmını aşmamalıdır.
	Hazne, ana ünitenin üzerine doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Hazneyi kapağı üstte kalacak şekilde ana ünitenin üzerine yerleştirin, haznenin üzerindeki  simgesini ana ünitenin üzerindeki  simgesiyle hizalayın ve hazneyi ana ünitenin üzerinde güvenli biçimde yerine kilitlemek için saat yönünde çevirin.
	Hazne kapağı, haznenin üzerine doğru şekilde kilitlenmemiştir.	Hazne kapağını haznenin üzerine yerleştirin ve saat yönünde çevirerek güvenli biçimde kapatın.
	Cihazı peynir gibi yapışkan yiyecekleri karıştırmak için kullanıyor olabilirsiniz.	Tarif kitapçığına göz atın ve karıştırmak için uygun malzemeleri kullanın.
	Karıştırma fonksiyonunu 30 saniyeden uzun süredir sürekli olarak kullanıyor olabilirsiniz.	Karıştırmayı durdurun, cihazı birkaç saniye soğumaya bırakın ve ardından tekrar karıştırmaya başlayın.
Cihaz çok fazla gürültü yapıyor, kötü bir koku yayıyor, dokunulmayacak sıcak, duman yayıyor vb.	Haznede çok fazla yiyecek vardır.	Cihazı kapatın ve daha az miktarda yiyecek işleyin.
	Karıştırma fonksiyonunu çok uzun süredir kullanıyor olabilirsiniz.	Cihazla tek seferde 30 saniyeden fazla sürekli olarak karıştırma yapmayın.

Sorun	Olası Nedeni	Çözüm
Cihaz, karıştırma sırasında çok fazla gürültü ve titreşim yapıyor.	Süzgeç, hazne kapağının üzerine takılmamıştır.	Süzgecin hazne kapağının üzerine takıldığından emin olun.
Buzu çözülen mamanın sıcaklığı hâlâ çok düşük.	Saklama tenceresinde çok fazla mama vardır.	Saklama tenceresindeki mama miktarının tencerenin yan tarafında işaretlenen maksimum ölçüğü aşmadığından emin olun.
	Saklama tenceresindeki mamanın kıvamı çok yoğundur.	Cihazı 10 dakika boyunca soğumaya bırakın ve tekrar buz çözme işlemi yapın.
Saklama tenceresi, tekrar ısıtma/buz çözme sırasında sızıntı yapıyor.	Saklama tenceresinin kapağı doğru şekilde kapatılmamıştır.	Tekrar ısıtma/buz çözme işlemi için saklama tenceresini hazneye yerleştirmeden önce kapağın doğru şekilde kapatıldığından emin olun.
Su haznesindeki su, su haznesinden boşalttığınızda veya buharda pişirme sırasında hazneye girdiğinde alışılmadık bir renge sahip veya su haznesindeki su kötü kokuyor.	Kullanım sırasında su haznesine yiyecek parçaları girmiştir.	Su haznesini "Temizlik ve kireç temizleme" bölümündeki talimatlara göre temizleyin. Cihazı kesinlikle talimatlara uygun olarak kullanın. Su haznesine çok fazla su doldurmadığınızdan (maks. 250 ml) ve hazneye çok fazla yiyecek doldurmadığınızdan (hazneyi bıçak ünitesinin plastik kısmının üst kenarının üstüne geçecek kadar doldurmayın) emin olun. Aynı malzemeleri 30 dakikadan daha uzun süre boyunca buharda pişirmeyin veya hazneye buharda pişirmek için sıvı eklemeyin. Hazneye sıvı koyduktan sonra hazneyi, kapağı altta olacak şekilde kesinlikle buharda pişirme konumuna getirmeyin.
Su haznesi, su haznesi kapağı, hazne, hazne kapağı ve süzgecin üzerinde beyaz noktalar var.	Bu parçaların üzerinde kireç birikmiştir.	Bu durum normaldir. Kireci düzenli olarak temizleyin. Su haznesi kapağı, hazne, hazne kapağı ve süzgeci nemli bir bezle temizleyin. Su haznesinin kirecini temizleyin. "Temizlik ve kireç temizleme" bölümünde "Kireç temizleme" kısmına bakın.

Sorun	Olası Nedeni	Çözüm
Yiyeceklerle temas eden yüzeylerin rengi değişti.	Gıda boyaları, yiyeceklerle temas eden yüzeylerin renginin değişmesine neden olabilir.	Bu durum normaldir. Tüm parçaların kullanılması hâlâ güvenlidir ve bu parçalar pişirilen yiyeceklere zarar vermez.
Cihaz, buharda pişirme, tekrar ısıtma veya buz çözme sırasında 5 kez ses çıkarıyor ve buharda pişirme ışığı yanıp sönüyor.	Hazne doğru konumda değildir veya işlem sırasında ana üniteden çıkarılmıştır.	Kontrol düğmesini kapalı konuma (OFF) getirin, su haznesindeki su miktarını kontrol edin, hazneyi ana üniteye doğru şekilde yerleştirin ve yeniden başlamak için işlem süresini yeniden seçin.
	Su haznesindeki su, seçilen işlem süresi için yeterli değildir.	Kontrol düğmesini kapalı konuma (OFF) getirin ve seçilen işlem süresi için yeterince su ekleyin.
	Su haznesinde çok fazla kireç birikmiştir.	Su haznesinin kirecini temizleyin. "Temizlik ve kireç temizleme" bölümünde "Kireç temizleme" kısmına bakın.
Haznenin alt kısmındaki iç katmanda yiyecek kalıntıları var.	Temizlik sırasında küçük yiyecek kalıntısı parçacıkları haznenin alt kısmındaki iç katmana girmiştir.	Hazneyi ana üniteden sökün. Hazne kapağını ve bıçak ünitesini haznedan çıkarın. Hazneyi ters çevirin, alttaki küçük deliği bir muslukla hizalayın ve küçük delikten su akıtın. Temizlik işleminden daha iyi bir sonuç almak için ılık su kullanın. Haznenin sapını tutun ve hazneyi yaklaşık 15 saniye boyunca sallayarak birikmiş kalıntıları suyla karıştırın. Suyu küçük delikten boşaltın. Yukarıdaki adımları kalıntılar temizlenene kadar birkaç kez tekrarlayın.

## Teknik özellikler

- Gerilim/watt: Cihazın altındaki tip plakasına bakın
- Su haznesinin maksimum su kapasitesi: 250 ml
- Haznenin maksimum kapasitesi: 1050 ml
- Çalışma sıcaklığı: 10°C - 40°C
- Koruma: Sıcaklık kontrollü ısıtma sistemi

