

PHILIPS

Slušalice

6000 serija

TAH6509



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važna sigurnosna uputstva	2	
	Sigurnost sluha	2	
	Opšte informacije	2	
<hr/>			
2	Vaše bežične slušalice s aktivnim otkazivanjem buke	4	
	Šta je u kutiji	4	
	Ostali uređaji	4	
	Pregled bežičnih slušalica	5	
<hr/>			
3	Prvi koraci	6	
	Napunite bateriju	6	
	Preuzimanje aplikacije	6	
	Uparite slušalice sa svojim		
	Bluetooth uređajem po prvi put	6	
	Uparite slušalice s drugim		
	Bluetooth uređajem	7	
<hr/>			
4	Koristite slušalice	8	
	Povežite slušalice sa svojim		
	Bluetooth uređajem.	8	
	Kontrolišite ANC		
	(Aktivno otkazivanje buke)	8	
	Isključeno/Uključeno	9	
	Upravljaljajte pozivima i muzikom	9	
	Glasovni pomoćnik	9	
	Status LED indikatora slušalica	10	
<hr/>			
5	Resetujte slušalice	11	
<hr/>			
6	Tehnički podaci	11	
<hr/>			
7	Obavještenje	12	
	Izjava o usaglašenosti	12	
	Odlaganje vašeg starog aparata		
	i baterije	12	
	Uklanjanje ugrađene baterije	12	
	Usklađenost s elektromagnetskim		
	poljem (EMF)	12	
	Informacije o zaštiti životne		
	sredine	13	
	Obavještenje o usklađenosti	13	

1 Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica pri visokoj jačini zvuka i podesiti jačinu zvuka na siguran nivo. Što je viša jačina zvuka, vrijeme slušanja treba biti kraće.

Pazite da uzmete u obzir sljedeće smjernice kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prekinuti korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Pretjerani zvučni pritisak u bubicama i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima.
- Za vašu bezbjednost, izbjegavajte ometanje od strane muzike ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Za izbjegavanje oštećenja ili kvarova:



Oprez

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP ocjenu za određeni proizvod)
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada je konektor ili slušalica vlažan/vlažna.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu - posebno kad čistite vodove za zvuk i rupe mikrofona - redovno i izbjegavajte naslage supstanci kao što su znoj i ušni vosak.
- Ako u vodovima za zvuk ostanu kapljice bilo znoja ili vode, kao i u rupama za vazduh i u rupama mikrofona, nivo zvuka će se, privremeno, smanjiti ili će se u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpu da pozorno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite vodove zvuka na dole i lagano dodirnite slušalice oko pet puta na suhoj krpi ili sl. da uklonite bilo kakvu vodu nakupljenu unutra.
- Pazite da su slušalice sasvim suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte upotrebu alkoholnih jednokratnih jastučića ili drugih supstanci za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati visokim temperaturama kao što je sunce, vatra ili slično.
- U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Da biste dosegli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Bacanje baterije u izuzetno visoku temperaturu ili vruću peć ili mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju izuzetno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija podvrgнутa izuzetno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili gasa.
- Zamjena baterije neispravnom vrstom može dovesti do ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).
- Ako se slušalice ne koriste duže vremena, punjava baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.

- Kako biste izbjegli rizik od požara, oprema se dostavlja samo vanjskim napojnim izvorom čiji izlaz mora da bude u skladu s PS1 (s kapacitetom izlaza manjim od 15 W).

Temperatura i vлага za rad i pohranu

- Pohranite na mjestu gdje je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 50 °C (122 °F) s relativnom vlažnošću do 90 %.
- Radite na mjestu gdje je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) s relativnom vlažnošću do 90 %.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše bežične slušalice s aktivnim otkazivanjem buke

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips Headphones, možete:

- Uživati u praktičnim bežičnim pozivima
- da uživate u muzici i kontrolišete je bežično
- Prebacivati se između poziva i muzike
- Uživati bez buke


Šta je u kutiji




Bežične slušalice s aktivnim otkazivanjem buke TAH6509



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)

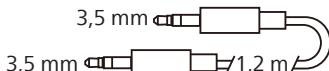

Audio kabel

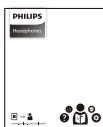

Kratki vodič



Garancija važeća u svijetu




Bezbjednosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (vidi 'Tehnički podaci' na stranici 11).

Pregled bežičnih slušalica

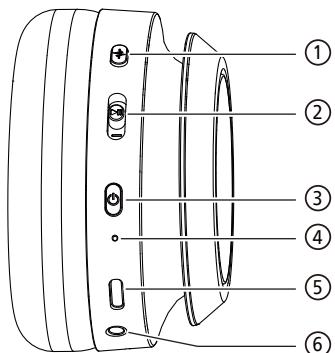

- ① Dugme ANC/Način svjesnost
- ② Višefunkcijsko dugme (MFB)
- ③ Dugme za uključenje
- ④ LED lampica
- ⑤ USB-C utor za punjenje
- ⑥ Konektor audio kabela

3 Prvi koraci

Napunite bateriju




Bilješka

- Prije nego što budete koristili slušalice, punite bateriju 2 sata za optimalni kapacitet i trajanje.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbjegli oštećenja.
- Završite poziv prije punjenja. Povezivanje slušalica na punjenje će ih isključiti.
- Ako se slušalice ne koriste duže vremena, punjiva baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.

Povežite isporučeni USB kabl za punjenje na:

- USB-C priključak za punjenje na slušalicama i;
 - Punjač ili USB priključak na računaru.
- ↳ Bijelo LED svjetlo je upaljeno tokom punjenja i isključiće se kada se slušalice napune u potpunosti.

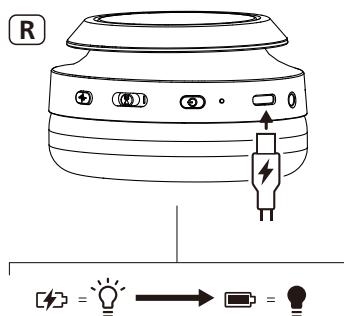

Savjet

- Uobičajeno, punjenje traje 2 sata.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/ pritisnite dugme 'Preuzeti' ili potražite 'Philips Headphones' u Apple App Store ili Google Play za preuzimanje aplikacije.

Prvi koraci



Philips Headphones App imate kontrolu nad muzikom koju služate. Možete da prilagodite zvuk tako da vaše iskustvo poziva i muzike uvijek odgovara vašim potrebama.

Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Pazite da su slušalice do kraja napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite dugme za napajanje na 2 sekunde, slušalice će biti u načinu uparivanja i spremne za povezivanje.
 - ↳ LED na slušalicama treperi bijelo i plavo naizmjenično.
 - ↳ Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilni telefon).

- 3 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem, pogledajte korisnički priručnik svog Bluetooth uređaja.



Bilješka

- Nakon napajanja, ako slušalice ne mogu pronaći ni jedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, molimo stavite ih u način uparivanja (pritisnite dugme za napajanje na 5 sekundi ponovo nakon isključivanja).


Sljedeći primjer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, **Philips TAH6509**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to zatraži. Za one uređaje koji posjeduju Bluetooth 3.0 ili viši, nema potrebe za unošenjem lozinke.



Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako želite upariti drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, isključite slušalice a zatim pritisnite dugme za napajanje za struju 5 sekundi i otkrijte drugi uređaj kao i pri normalnom uparivanju.

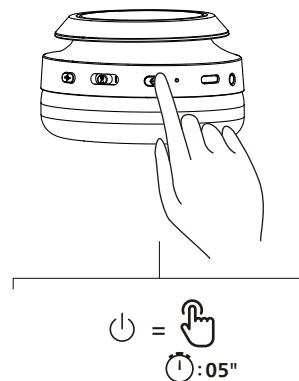

Bilješka

- Slušalice uparaju 5 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 5 uređaja, uređaj koji ste prvi uparili će biti obrisan i zamijenjen novim.

4 Koristite slušalice

Povežite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

- Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
→ Bijela LED lampica će se uključiti za dvije sekunde
→ Slušalice se automatski ponovo povezuju na zadnji upareni mobitel ili Bluetooth uređaj
- Pritisnite i držite dugme za napajanje za uključivanje slušalica.



Savjet

- Ako uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju nakon uključivanja slušalica, morate da odete na Bluetooth meni uređaja i povežite slušalice s uređajem ručno.




Bilješka

- Kod nekih Bluetooth uređaja, konekcija možda neće biti automatska. U ovom slučaju, morate da idete na Bluetooth meni svog uređaja i ručno povežete slušalice na Bluetooth uređaj.

Kontrolišite ANC (Aktivno otkazivanje buke)

Različiti ANC načini mogu se prebacivati jednim pritiskom na dugme ANC/Način svjesnosti.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada uključite slušalice.
- Pritisnite dugme ANC jednom i to će isključiti funkciju ANC.
- Pritisnite dugme ANC još jednom, promjeniće se na način svjesnosti.

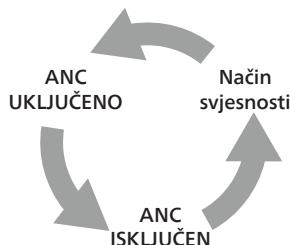

Zadatak	Dugme	Operacija
ANC UKLJUČENO	Dugme ANC	Jedan pritisak
ANC ISKLJUČEN	Dugme ANC	Jedan pritisak
Način svjesnosti	Dugme ANC	Jedan pritisak
Brza svjesnost	Dugme ANC	Pritisnite i držite dugme ANC 1 sekundu, izadje prilikom otpuštanja

Isključeno/Uključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	⊕	Pritisnite i držite 2 sekunde
Isključite slušalice	⊕	Pritisnite i držite 2 sekunde

Upravljaljajte pozivima i muzikom

Kontrole zvuka

Zadatak	Dugme	Operacija
Pusti ili pauziraj muziku	MFB	Jedan pritisak
Sljedeća pjesma	MFB	Pritisnite na gore do „+“ na jednu sekundu
Prethodna pjesma	MFB	Na dole do „-“ na jednu sekundu
Podešavanje jačine zvuka +	MFB	Pritisnite na gore jednom do „+“
Podešavanje jačine zvuka -	MFB	Na dole jednom do „-“

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Odabir	MFB	Jedan pritisak
Prekinite poziv/ Odbijte poziv	MFB	Pritisnite i držite na 1 sekundu

Trosmjerni pozivi

Zadatak	Dugme	Operacija
Držite trenutni poziv i prihvivate dolazni poziv	MFB	Jedan pritisak
Držite trenutni poziv i odbijte dolazni poziv	MFB	Pritisnite i držite na 1 sekundu
Prebacite između dvosmjernog i trosmjernog poziva	MFB	Jedan pritisak

Glasovni pomoćnik

Zadatak	Dugme	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) pomoćnika	MFB	Pritisnite i držite na 1 sekundu
Zaustavite glasovnog pomoćnika	MFB	Jedan pritisak
Zadatak	Dugme	Operacija
Način rada Igra	⊕	Dva puta pritisnite
Dinamički bas	MFB	Dva puta pritisnite

Status LED indikatora slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uredajem	Plava LED biće uključena 2 sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svijetlo je naizmjenično plavo i bijelo
Slušalice su uključene ali nisu povezane na Bluetooth uredaj	Bijela LED treperi jednom na svakih 7 sekundi (automatsko isključivanje nakon 5 minuta)
Punjene	Bijela LED će se uključiti
Punjene je završeno	Bijela LED će se isključiti
Niska baterija	Bijela LED će sporo treperiti svakih 5 sekundi
Pogreška punjenja	Bijela LED brzo treperi 1 sekunde
Uključeno	Bijela LED će biti uključena 2 sekunde
Isključeno	Bijela LED će biti uključena 3 sekunde

5 Resetujte slušalice

Ako nađete na bilo kakav problem s uparivanjem ili povezivanjem, možete da pratite sledeći postupak za resetovanje slušalica na fabričke postavke.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAH6509** iz liste uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju.
- 3 Uključite svoje slušalice.
- 4 Pritisnite i držite dugme za napajanje i dugme ANC na tri sekunde u isto vrijeme.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice - povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj.“
- 6 Uparite slušalice s Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAH6509**.

6 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme pokretanja muzike: (ANC isključeno) 70 sati; (ANC uključeno) 45 sati
- Vrijeme punjenja: 2 časa
- Puniva litijum jonska baterija (600 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.3
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (bez korišćenja ruku)
 - A2DP (napredna raspodjela zvuka)
 - AVRCP (Audio Video daljinski)
- Opseg frekvencije: 2,402 - 2,480 GHz
- Snaga prijenosa: < 10 dBm
- Opseg rada: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C utor za punjenje
- Dinamički bas
- Veza sa više tačaka



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez obaveštenja.
- Vrijeme rada baterije je približno i može varirati ovisno o stanju aplikacije.

7 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim uredbama direktive RED 2014/53/EU i uredbama o radio opremi Velike Britanije SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizведен od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju koja je pokrivena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja se ne može odlagati sa običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mesto za prikupljanje ili u Philips servisni centar da bi vam stručnjak uklonio punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Pazite da su slušalice odspojene prije uklanjanja baterije.

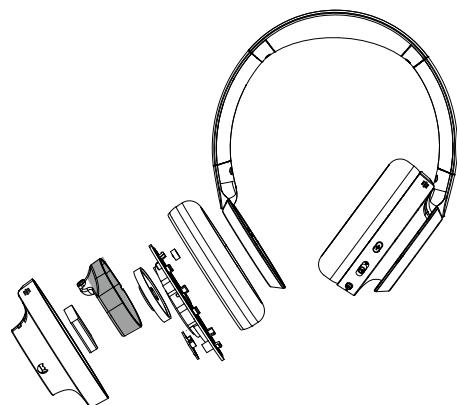

Usklađenost s elektromagnetskim poljem (EMF)

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna amabalaža je izostavljena.
Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija.
Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavljenje o usklađenosti

Ovaj uređaj je u skladu sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15 Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uredaj ne smije izazivati štetne smetnje, i
2. Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova oprema je provjerena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15, pravila Federalne komisije za komunikacije.
Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika
- Priključite opremu na utičnicu na koju nije povezan prijemnik
- Savjetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć

Izjava o izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije postavljenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti ovlašćenje korisnika za rukovanje opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova: (1) Uredaj ne smije izazivati štetne smetnje. (2) Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad uređaja.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Kanade postavljenim za nekontrolisanu okolinu.
Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Robne marke

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovane robne marke u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc, registrovane u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play zaštitni su znakovi Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je prenizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti svoje Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.
Uključite funkciju Bluetooth. Omogućite osobinu Bluetootha na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego uključite slušalice.

Kako resetovati uparivanje.

Neka slušalice ostanu u načinu uparivanja (bijelo i plavo svjetlo treperi naizmjenično), pritisnite i držite dugme za napajanje 16 sekundi dok se plava LED ne uključi.

Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukciju/pauziranje/preskakanje naprijed/nazad).

Uvjerite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte 'Tehnički podaci' na stranici 11).

Nivo jačine slušalica je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine sa slušalicama putem sinhronizovanja jačine. U tom slučaju, morate posebno prilagoditi jačinu zvuka na Bluetooth uređaju da biste postigli zadovoljavajuću jačinu.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su, možda, povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga sklonite iz dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem kako je opisano u ovom priručniku. (vidi 'Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem' na stranici 7).

Moje Bluetooth slušalice su povezane na mobilni telefon s omogućenim Bluetooth stereo ali se muzika reproducuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobitela. Odaberite za slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je slab i čuju se smetnje pucketanja.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između svojih slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke među njima.
- Napunite svoje slušalice.

Redovno čistite svoje slušalice.

- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpnu - posebno kad čistite vodove za zvuk i rupe mikrofona - redovno i izbjegavajte naslage supstanci kao što su znoj i ušni vosak.
- Ako u vodovima za zvuk ostanu kapljice bilo znoja ili vode, kao i u rupama za vazduh i u rupama mikrofona, nivo zvuka će se, privremeno, smanjiti ili će se u potpunosti prekinuti. Ovo nije kvar. Koristite meku, vlažnu krpnu da pozorno osušite slušalice. Alternativno, uklonite vrhove slušalica, okrenite vodove zvuka na dole i lagano dodirnite slušalice oko pet puta na suhoj krpi ili sl. da uklonite bilo kakvu vodu nakupljenu unutra.
- Pazite da su slušalice sasvim suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte upotrebu alkoholnih jednokratnih jastučića ili drugih supstanci za čišćenje.

Redovno punite svoje slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vremena, punjiva baterija će početi gubiti svoje punjenje. Kako biste izbjegli ovaj gubitak, molimo do kraja napunite bateriju najmanje jednom na svaka tri mjeseca.

Za više podrške posjetite
www.philips.com/support.



2024©MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.
Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije
Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je
izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong
Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong
Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi
nazivi proizvoda i kompanija mogu biti zaštitni znakovi njihovih
odgovarajućih kompanija s kojima su pridruženi.