

PHILIPS

Hörlurar

6000-Serien

TAH6509



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få stöd på:
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsin-struktioner	2	8	Varumärken	14
	Hur du skyddar din hörsel	2			
	Allmän information	2	9	Vanliga frågor	15
2	Dina trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering	4			
	Vad finns i lådan?	4			
	Andra enheter	4			
	Översikt av dina trådlösa hörlurar	5			
3	Komma igång	6			
	Ladda batteri	6			
	Appnedladdning	6			
	Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången	6			
	Para ihop hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet	7			
4	Använd dina hörlurar	8			
	Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet	8			
	Kontrollera ANC (Aktiv Brusreducering)	8			
	Slå på/stäng av	9			
	Hantera dina samtal och musik	9			
	Röstassistent	9			
	Status för hörlurarnas LED-indikator	10			
5	Återställ hörlurarna	11			
6	Tekniska data	11			
7	OBS!	12			
	Deklaration om överensstämmelse	12			
	Kassering av din gamla produkt och batterier	12			
	Ta bort det inbyggda batteriet	12			
	Överensstämmelse med EMF	12			
	Miljöinformation	13			
	Meddelande om efterlevnad	13			

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Hur du skyddar din hörsel



Fara

- För att undvika hörselskador, begränsa tiden du använder hörlurar med hög volym och ställ in volymen till en säker nivå. Ju högre volymen är, desto kortare är tiden som du kan lyssna på ett säkert sätt.

Se till att följa följande riktlinjer när du använder dina hörlurar.

- Lyssna på en rimlig volym och under rimliga tidsperioder.
- Var noga med att inte justera volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som finns i din miljö.
- Var försiktig eller tillfälligt avbryta användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselskador.
- Att använda hörlurar som täcker båda öronen medan du kör rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- För din säkerhet, undvik störningar från musik eller telefonsamtal i trafik eller andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

För att undvika skador eller fel:



Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Tappa inte hörlurarna.
- Hörlurar får inte utsättas för dropp eller stänk. (Se till den specifika produkts IP-klassificering)
- Stoppa inte dina hörlurar i vattnet.
- Ladda inte dina hörlurar när kontakten eller uttaget är vått.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller frätande medel.
- Använd en ren, fuktig trasa för att regelbundet rengöra dina hörlurar - särskilt ljudkanalerna och mikrofonhålen - och undvik uppbyggnad av ämnen såsom svett eller öronvax.
- Om svett eller vattendroppar blir kvar i ljudkanalerna, luftöppningarna eller mikrofonhålen kommer ljudnivån tillfälligt att sjunka eller helt försvinna. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka hörlurarna noggrant. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vända ljudkanalerna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger mot en torr trasa eller liknande för att avlägsna vatten som samlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångspads med alkohol eller andra rengöringsmedel.
- Det inbyggda batteriet skall inte utsättas för överdriven hetta så som solsken, brand eller liknande.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. Ersätt endast batterier med samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassificeringen måste luckan för laddningsplatsen vara stängd.
- Att kasta ett batteri i eld eller en het ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära ett batteri, kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en extremt högttemperaturmiljö kan leda till explosion eller läckage av brännbart flytande eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brännbart flytande eller gas.
- Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ riskerar att allvarligt skada hörlurarna och batteriet (till exempel i fallet med vissa litiumbatterityper).
- Om headsetet inte används under en längre tid kommer det laddningsbart batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.

- För att undvika brandrisk levereras utrustningen endast av en extern strömkälla vars utgång ska överensstämma med PS1 (med en utgångskapacitet på mindre än 15 W).

Drifts- och lagringstemperatur samt luftfuktighet

- Förvara på en plats där temperaturen ligger mellan -20 °C (-4 °F) och 50 °C (122 °F) med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Använd på en plats där temperaturen ligger mellan 0 °C (32 °F) och 45 °C (113 °F) med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare vid höga eller låga temperaturer.

2 Dina trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, registrera din produkt på www.philips.com/support. Med dessa Philips Headphones- kan du:

- Njut av bekväma trådlösa handsfree-samtal
- Njut av och kontrollera musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik
- Njut av brusreducering


Vad finns i lådan?



Trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering TAH6509



USB laddningskabel (endast för laddning)



Ljudkabel



Snabbstartsguide



Global garanti




Säkerhetsblad

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc) som stödjer Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna (se 'Tekniska data' på sida 11).

Översikt av dina trådlösa hörlurar

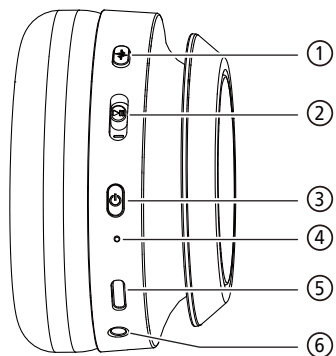

- ① ANC/Medvetenhetsläge-knapp
- ② Multi-funktionsknapp (MFB)
- ③ Strömknapp
- ④ LED-indikator
- ⑤ USB-C laddningsplats
- ⑥ Anslutning för ljudkabel

3 Komma igång

Ladda batteri


Observera

- Innan du använder dina hörlurar, ladda batteriet i 2 timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast USB-C laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan laddning. Att ansluta öronsnäckorna för att ladda dem kommer att stänga av dem.
- Om headsetet inte används under en längre tid kommer det laddningsbart batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- USB-C laddningsfack på hörlurarna och;
- Laddarens / USB-porten på en dator.

→ LED lyser vitt under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

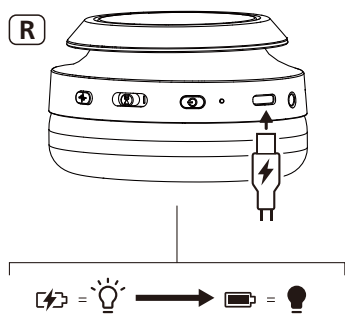

Tips

- Det tar vanligtvis 2 timmar för att ladda batterier.

Appnedladdning

Skanna QR-koden/tryck på 'Ladda ner'-knappen eller sök efter 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play för att ladda ner appen.

Komma igång



Philips Headphones App-en ger dig kontroll över den musik du lyssnar på. Du kan anpassa ljudet så att din musik- och samtalsupplevelse alltid passar dina behov bäst.

Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången

- 1 Se till att hörlurarna är fulladdade och avstängda.
- 2 Tryck och håll inne strömknappen i 2 sekunder, hörlurarna kommer att vara i parningsläge och redo att ansluta.
 - LED-lampan på hörlurarna blinkar vitt och blått omväxlande.
 - Hörlurarna är nu i parningsläge och redo att paras ihop med en Bluetooth-enhet (t.ex. en mobiltelefon).

- 3 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 4 Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet, se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.



Observera

- Efter att ha slagit på, om hörlurarna inte kan hitta någon tidigare ansluten Bluetooth-enhet, sätt dem i parningsläge (tryck på strömbrytaren i 5 sekunder igen efter att ha stängt av).

Följande exempel visar hur du parar ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet.


- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet, välj **Philips TAH6509**.
- 2 Ange hörlurarnas lösenord "0000" (fyra nollor) om tillfrågad. För enheter med Bluetooth 3.0 eller högre behövs inget lösenord.



Philips TAH6509

Para ihop hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet

Om du vill para en annan Bluetooth-enhet med hörlurarna, stäng av hörlurarna, tryck sedan på strömknappen i 5 sekunder och upptäck den andra enheten enligt normal parning.

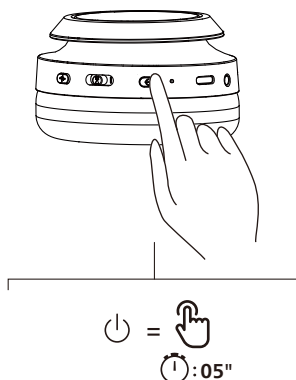

Observera

- Hörlurarna lagrar 5 enheter i minnet. Om du försöker para mer än 5 enheter ersätts den först parade enheten med den nya.

4 Använd dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck och håll inne strömbrytaren för att slå på hörlurarna.

→ Den vita LED-lampan tänds på två sekunder

→ Hörlurarna ansluts automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten

 Tips

- Om du slår på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet efter att ha slagit på hörlurarna måste du gå till Bluetooth-menyn på enheten och manuellt ansluta hörlurarna till enheten.


 Observera

- På vissa Bluetooth-enheter kanske anslutningen inte är automatisk. I så fall måste du gå till Bluetooth-menyn på din enhet och manuellt ansluta hörlurarna till Bluetooth-enheten.

Kontrollera ANC (Aktiv Brusreducering)

Olika ANC-lägen kan växlas genom att enkelt trycka på ANC/Medvetenhetsläge-knappen.

- ANC-funktionen aktiveras automatiskt när hörlurarna slås på.
- Tryck en gång på ANC-knappen, det stänger av ANC-funktionen.
- Tryck på ANC-knappen igen, den ändras till medvetenhetsläge.

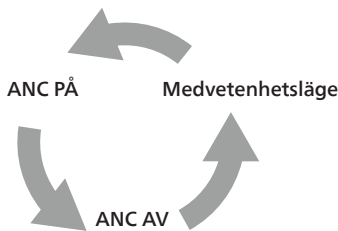

Uppgift	Knapp	Funktioner
ANC PÅ	ANC-knapp	Enkeltryck
ANC AV	ANC-knapp	Enkeltryck
Medveten-hetsläge	ANC-knapp	Enkeltryck
Snabb medvetenhet	Knappen ANC	Tryck och håll inne ANC-knappen i 1 sekund, avsluta när du släpper

Slå på/stäng av

Uppgift	Knapp	Funktioner
Slå på hörlurarna		Håll -knappen intryckt i två sekunder
Slå av hörlurarna		Håll -knappen intryckt i två sekunder

Hantera dina samtal och musik

Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Funktioner
Spela eller pausa musik	MFB	Enkeltryck
Nästa spår	MFB	Tryck uppåt till "+" i 1 sekund
Föregående spår	MFB	Nedåt till "-" i 1 sekund
Justera volymen +	MFB	Tryck uppåt en gång till "+"
Justera volymen -	MFB	Nedåt en gång till "-"

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Funktioner
Svara	MFB	Enkeltryck
Lägg på samtal/Avvisa samtal	MFB	Tryck och håll in i 1 sekund

Samtal med tre parter

Uppgift	Knapp	Funktioner
Håll pågående samtal och acceptera ett inkommande samtal	MFB	Enkeltryck
Håll pågående samtal och avvisa ett inkommande samtal	MFB	Tryck och håll in i 1 sekund
Växla mellan andravägsamtal och trevägssamtal	MFB	Enkeltryck

Röstassistent

Uppgift	Knapp	Funktioner
Aktivera röstassistent (Siri/Google)	MFB	Tryck och håll in i 1 sekund
Stoppa röstassistenten	MFB	Enkeltryck

Uppgift	Knapp	Funktioner
Spelläge		Dubbeltryck
Dynamisk bas	MFB	Dubbeltryck

Status för hörlurarnas LED-indikator

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet	Blå LED är på i 2 sekunder
Hörlurar är klara för parkoppling	Lysdioden blinkar växelvis blått och vitt
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Vit LED blinkar en gång var 7:e sekund (stängs automatiskt av efter 5 minuter)
Laddning	Vit LED är på
Laddning slutförd	Vit LED är av
Lågt batteri	Vit LED blinkar långsamt var 5:e sekund
Laddningsfel	Vit LED blinkar snabbt varje 1 sekund
Slå på	Vit LED är på i 2 sekunder
Stäng av	Vit LED är på i 3 sekunder

5 Återställ hörlurarna

Om du stöter på några parnings- eller anslutningsproblem kan du följa följande procedur för att återställa dina hörlurar till fabriksinställningarna.

- 1 På din Bluetooth-enhet, gå till Bluetooth-menyn och ta bort **Philips TAH6509** från enhetslistan.
- 2 Stäng av Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 3 Slå på dina hörlurar.
- 4 Tryck och håll in strömknappen och ANC-knappen samtidigt i 3 sekunder.
- 5 Följ stegen i "Använd dina hörlurar för att ansluta hörlurarna till din Bluetooth-enhet."
- 6 Para ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet, välj **Philips TAH6509**.

6 Tekniska data

Hörlurar

- Musiktid: (ANC av) 70 timmar; (ANC på) 45 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri (600 mAh)
- Bluetooth-version: 5.3
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (handsfree-profile)
 - A2DP (Avancerad ljudistributionsprofil)
 - AVRCP (Fjärrkontrollprofil för ljudvideo)
- Frekvensomfång: 2,402 - 2,480 GHz
- Sändarens effekt < 10 dBm
- Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
- Automatisk avstängning
- USB-C-port för laddning
- Dynamisk bas
- Flerpunktsanslutning



Observera

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- Batteriets livslängd vid användning är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.

7 OBS!

Deklaration om överensstämmelse

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och Förenade kungarikets föreskrifter om radioutrustning SI 2017 nr 1206. Du kan hitta Deklaration om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar starkt att du tar din produkt till en officiell uppsamlingsplats eller ett Philips-servicecenter där en kvalificerat teknik kan ta bort det laddningsbart batteriet. Ta reda på det lokala uppsamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig


12 SV

produkten och laddningsbart batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbart batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du slänger hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är frånkopplade innan du tar bort batteriet.

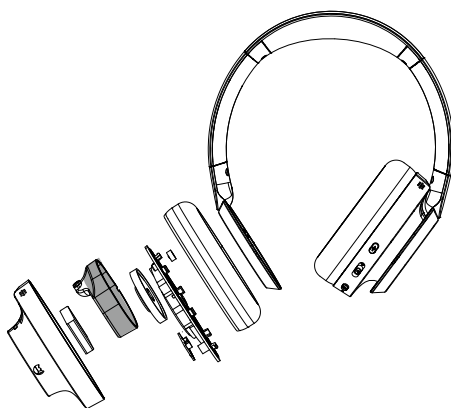

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter angående exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om kassering av förpackningsmaterial, uttömda batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten följer FCC-reglerna, del 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
2. Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC-regler

Denna utrustning har testats och överensstämmer med gränserna för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till
- Rådgör med din återförsäljare eller med erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

FCC:s uttalande om strålningsexponering:

Denna utrustning uppfyller FCC-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara belägen eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Var försiktig: Förändringar eller modifikationer ej godkända av ansvariga parten för efterlevnad kan göra att användarens behörighet för utrustningen blir ogiltig.

Kanada:

Den här enheten innehåller licensfria sändare/mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(:er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar. (2) Enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denna utrustning uppfyller Canada-gränsvärdena för strålningsexponering som anges för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte vara belägen eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

8 Varumärken

Bluetooth

Bluetooth® ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och eventuell användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited är licensierad. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder.

Google

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

9 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.
Bluetooth är inaktiverad. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Så här återställer du parkopplingen.
Låt hörlurarna vara i parningsläge (vitt och blått ljus blinkar omväxlande), tryck och håll inne strömknappen i 16 sekunder tills blått LED-ljus tänds.

Jag hör men kan inte styra musik på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela/pausa/hoppa framåt/bakåt).
Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se 'Tekniska data' på sida 11).

Volymnivån på hörlurarna är för låg.
Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån med hörlurarna genom volymsynkronisering. I det här fallet måste du justera volymen på din Bluetooth-enhet oberoende för att uppnå en lämplig volymnivå.

Bluetooth-enheten kan inte hitta hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare parade enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parningen kan ha återställts eller hörlurarna kan tidigare ha parats med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten igen som beskrivet i bruksanvisningen. (se 'Para ihop hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet' på sida 7).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en mobiltelefon med Bluetooth stereo, men musiken spelas bara genom mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj att lyssna på musik genom hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och brusande ljud hörs.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan dina hörlurar och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda dina hörlurar.

Rengör dina hörlurar regelbundet.

- Använd en ren, fuktig trasa för att regelbundet rengöra dina hörlurar - särskilt ljudkanalerna och mikrofonhålen - och undvik uppbyggnad av ämnen såsom svett eller öronvax.
- Om svett eller vattendroppar blir kvar i ljudkanalerna, luftöppningarna eller mikrofonhålen kommer ljudnivån tillfälligt att sjunka eller helt försvinna. Detta är inte ett fel. Använd en mjuk, fuktig trasa för att torka hörlurarna noggrant. Alternativt kan du ta bort örontopparna, vända ljudkanalerna nedåt och försiktigt knacka hörlurarna cirka fem gånger mot en torr trasa eller liknande för att avlägsna vatten som samlats inuti.
- Se till att hörlurarna är helt torra innan de laddas och används. Undvik att använda engångspads med alkohol eller andra rengöringsmedel.

Ladda dina hörlurar regelbundet.

Om headsetet inte används under en längre tid kommer det laddningsbart batteriet att börja förlora sin laddning. För att undvika denna förlust, ladda batteriet fullt minst en gång var tredje månad.

För omfattande support online, gå till www.philips.com/support.



2024©MMD Hong Kong Holding Limited . Alla rättigheter förbehållna.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken
tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna
produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong
Holding Limited, eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong
Holding Limited som står för garantin i denna Alla andra företags- och
produktnamn kan vara varumärken som tillhör de respektive företag
med vilka de är associerade.

