

PHILIPS

Ausinės

6000 Serija

TAH6509



Naudotojo vadovas

Registruoti savo gaminį ir gaukite pagalbą:

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2	8	Prekių ženklai	14
	Klausos apsauga	2			
	Bendroji informacija	2	9	Dažniausiai užduodami klausimai	15
2	Jūsų aktyvaus triukšmo slopinimo belaidės ausinės	4			
	Ką rasite dėžėje	4			
	Kiti įrenginiai	4			
	Jūsų belaidžių ausinių apžvalga	5			
3	Kaip pradėti	6			
	Įkraukite bateriją	6			
	Programėlės atsisiuntimas	6			
	Žr. Ausinių poravimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	6			
	Susiekite įrenginį su „Bluetooth“ įrenginiu	7			
4	Kaip naudoti ausines	8			
	Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio	8			
	Valdykite ANC (Aktyvus triukšmo slopinimas)	8			
	Maitinimo įjungimas / išjungimas	9			
	Skambučių ir muzikos valdymas	9			
	Balso padėjėjas	9			
	Ausinių Led indikatoriaus būseną	10			
5	Iš naujo nustatykite ausines	11			
6	Techniniai duomenys	11			
7	Pastaba	12			
	Atitikties deklaracija	12			
	Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas	12			
	Išimkite integruotą bateriją	12			
	Atitiktis elektromagnetinių laukų poveikio reikalavimams	12			
	Aplinkosaugos informacija	13			
	Atitikties pranešimas	13			

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos apsauga



Pavojus

- Kad nepakenktumėte klausai, garsiai per ausines muziką klausykite tik ribotą laiką ir pasirinkite saugų garsą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis galio bus klausymo laikas.

Naudodami savo ausines, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

- Rinkitės tinkamą garsą ir protingą klausymo laiką.
- Nuolat nedidinkite garso, kai jūsų klausia prie jo prisitaiko.
- Nenustatykite didelio garso, kad girdėtumėte kas vyksta aplink jus.
- Turite būti budrus ir kurį laiką nustoti naudoti ausines potencialiai pavojingose situacijose.
- Per didelis garso slėgis ausinėse gali pakenkti klausai.
- Nerekomenduojama uždengti abiejų ausų ausinėmis vairuojant, be to, tai kai kuriose šalyse gali būti draudžiama.
- Norėdami užtikrinti savo saugumą, vairuodami ir potencialiai pavojingose situacijose stenkitės, kad muzika ir skambučiai neblaškytų jūsų dėmesio.

Bendroji informacija

Kaip išvengti gedimų ar sutrikimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Stenkitės ausinių nenumesti.
- Ant ausinių neturi lašėti ar patekti vandens pusrų. (Vadovaukitės konkrečius gaminio IP kategoriją)
- Nemerkitė ausinių į vandenį.
- Neįkraukite ausinių, kai jungtis ar lizdas yra drėgni.
- Nenaudokite jokių valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Naudokite švarią, drėgną šluostę ausinėms valyti – ypač garso laidus ir mikrofono angas – reguliariai ir venkite tokių medžiagų, kaip prakaitas ar ausų siera, susidarymo.
- Jei ant garso laidų, oro ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažės ar visiškai pranyks. Tai nėra gedimas. Naudokite minkštą, drėgną šluostę ausinėms nusausinoti. Priešingu atveju, išimkite ausinių antgalius, pasukite garso laidus žemyn ir maždaug penkis kartus švelniai palieskite ausines sausa šluoste ar panašia medžiaga, kad pašalintumėte viduje susikaupusį vandenį.
- Įsitikinkite, kad ausinės būtų visiškai sausos, prieš įkraudami ir naudodamiesi jomis. Venkite naudoti vienkartinį alkoholiu suvilgytą servetėlį ar kitų valymo medžiagų.
- Integruota baterija turi būti saugoma nuo pernelyg stiprių saulės spindulių, ugnies ar panašių veiksnių.
- Kyla sprogimo pavojus, jei baterija pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Norėdami pasiekti konkrečią IP kategoriją, įkrovimo lizdo dangtelis turi būti uždarytas.
- Nemeskite baterijos į ugnį ir nedėkite į karštą orkaitę, mechanškai jos nesmulkindite ir nepjaustykite, nes gali įvykti sprogimas.
- Nepalikite baterijos aukštoje temperatūroje, nes dėl supančios aplinkos ji gali sprogti arba iš jos gali išsiliesti degus skystis ar pasklisti dujos.
- Nepalikite baterijos labai žemoje temperatūroje, nes ji gali sprogti arba iš jos gali išsiliesti degus skystis ar pasklisti dujos.
- Keisdami bateriją netinkama, kyla rizika smarkiai pažeisti ausines ir jos bateriją (pvz.: ličio baterijos atvejais).
- Jei ausinės ilgai nenaudojamos, pakartotinai įkraunamos baterijos gali prarasti savo įkrovą. Norėdami išvengti šių nuostolių, prašome įkrauti bateriją bent vieną kartą per tris mėnesius.

- Norėdami išvengti gaisro rizikos, įranga tiekama tik su vienu išoriniu maitinimo šaltiniu, kurio išėjimo galia atitiks PS1 (išėjimo galia mažesnė nei 15 W).

Darbinė ir saugojimo temperatūra bei drėgnumas

- Laikykite vietoje, kur temperatūra siekia -20 °C (-4 °F) bei 50 °C (122 °F), o santykinis drėgnumas - 90 %.
- Naudokite vietoje, kurioje temperatūra siekia 0 °C (32 °F) ir 45 °C (113 °F), o santykinis drėgnumas - 90 %.
- Baterijos gali tarnauti trumpiau aukštoje ar žemoje temperatūroje.

2 Jūsų aktyvaus triukšmo slopinimo belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support. Naudodami Philips headphones, galite:

- Patogiai naudotis belaide laisvų rankų skambinimo funkcija
- Mėgautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu
- Perjungti skambučių ir muzikos režimą
- Mėgautis triukšmo slopinimu


Ką rasite dėžėje



Aktyvaus triukšmo slopinimo belaidės ausinės TAH6509



USB įkrovimo laidą (tik įkrovimui)



Garso kabelis



Greitojo paleidimo vadovą



Pasaulinę garantiją




Saugos informacijos lapelį

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz. nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvas ir kt.) su „Bluetooth“ funkcija ir tinkantys naudoti su ausinėmis (žr. „Techniniai duomenys“ 11 psl.).

Jūsų belaidžių ausinių apžvalga

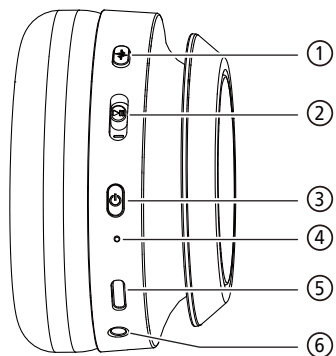

- ① ANC/Aplinkos garsą praleidžiantis režimas mygtukas
- ② Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)
- ③ Jungiklis
- ④ LED indikatorius
- ⑤ USB-C įkrovos lizdas
- ⑥ Garso kabelio jungtis

3 Kaip pradėti

Įkraukite bateriją




Pastaba

- Prieš naudodami ausines, įkraukite bateriją 2 valandas, tokiu būdu užtikrindami optimalią baterijos talpą ir tarnavimo terminą.
- Naudokite tik originalų USB-C įkrovimo laidą, kad išvengtumėte įrenginio gedimų.
- Baikite savo skambutį prieš įkrovą. Prijungus ausines prie įkrovimo, bus išjungtas jų maitinimas.
- Jei ausinės ilgai nenaudojamos, pakartotinai įkraunamos baterijos gali prarasti savo įkrovą. Norėdami išvengti šių nuostolių, prašome įkrauti bateriją bent vieną kartą per tris mėnesius.

Prijunkite rinkinyje esantį USB įkrovimo laidą prie:

- USB „C“ tipo įkrovimo lizdas ausinėse bei;
- kompiuterio įkrovimo / USB lizdo.

↳ Įkrovimo metu dega balta šviesos diodų (LED) lemputė, kuri išsijungia, kai ausinės yra visiškai įkrautos.

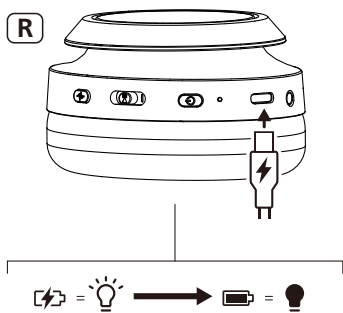

Patarimas

- Paprastai visišką įkrovimą užtrunka 2 valandas.

Programėlės atsisiuntimas

Nuskenaukite QR kodą / spauskite „Atsisiųsti“ mygtuką ar ieškokite „Philips Headphones“ „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte programėlę.

Kaip pradėti



Philips Headphones App leidžia jums valdyti mūsų klausomą muziką. Galite pritaikyti garsą, kad jūsų muzikos ir skambinimo patirtis visada geriausiai atitiktų jūsų reikmes.

Žr. Ausinių poravimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės būtų visiškai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Spauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 2 sek., ausinės bus nustatytos suporavimo režimu ir parengtos prijungti.
 - ↳ Ausinių LED pakaitomis mirksės baltai ir mėlynai.
 - ↳ Ausinės dabat nustatytos suporavimo režimu ir parengtos suporuoti su „Bluetooth“ įrenginiu (pvz.: mobilusis telefonas).

- 3 Įjunkite savo „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 4 Suporuokite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu, vadovaukitės savo „Bluetooth“ įrenginio anudotojo vadovu.



Pastaba

- Įjungę maitinimą, jei ausinės negali rasti jokio anksčiau prijungto „Bluetooth“ įrenginio, prašome juos įjungti poravimo režimu (spauskite maitinimo mygtuką 5 sek. dar kartą, išjungę maitinimą).

Šis pavyzdys rodo, kaip galima ausines suporuoti su jūsų „Bluetooth“ įrenginiu.


- 1 Įjunkite savo „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite „Philips TAH6509“.
- 2 Įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai), jei nurodyta. Įrenginiams su „Bluetooth“ 3.0 ar aukštesne versija, įvesti slaptažodžio nereikia.



„Philips TAH6509“

Susiekite įrenginį su „Bluetooth“ įrenginiu

Jei norite suporuoti kitą „Bluetooth“ įrenginį su ausinėmis, išjunkite ausines, tada spauskite maitinimo mygtuką 5 sek. Ir atraskite antrąjį įrenginį, kaip įprastą poravimą.

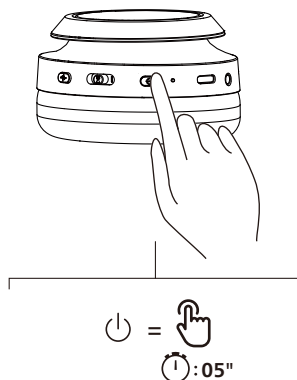

Pastaba

- Ausinių atmintyje išsaugomi paskutiniai 5 įrenginiai. Jei bandysite suporuoti daugiau negu 5 įrenginius, seniausiai suporuotas įrenginys bus pakeistas nauju įrenginiu.

4 Kaip naudoti ausines

Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite savo „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 2 Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte ausines.
 - ➔ Baltas LED įsijungs per 2 sek
 - ➔ Ausinės yra automatiškai sujungiamos su paskutiniu prijungtu mobiliuoju telefonu / „Bluetooth“ įrenginiu



Patarimas

- Jei įjungsite savo „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją įjungę ausines, turėsite eiti į savo įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie įrenginio rankiniu būdu.




Pastaba

- Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose prijungiama ne automatiškai. Tuo atveju, turite eiti į jūsų įrenginio „Bluetooth“ meniu ir prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio rankiniu būdu.

Valdykite ANC (Aktyvus triukšmo slopinimas)

Skirtingus ANC režimus galima perjungti vienu ANC/Aplinkos garsą praleidžiantis režimas mygtuko paspaudimu.

- ANC funkcija automatiškai aktyvuojama, kai ausinės įjungtos.
- Spauskite ANC mygtuką kartą, jis išjungs ANC funkciją.
- Spauskite ANC mygtuką kartą, jis pasikeis į aplinkos garsą praleidžiantis režimas.

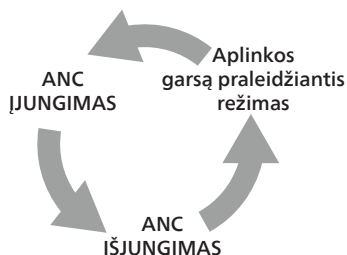

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
ANC ĮJUNGIMAS	ANC mygtukas	Vienkartinis paspaudimas
ANC IŠJUNGIMAS	ANC mygtukas	Vienkartinis paspaudimas
Aplinkos garsą praleidžiantis režimas	ANC mygtukas	Vienkartinis paspaudimas
Skubus informuotumas	ANC mygtukas	Spauskite ir palaikykite ANC mygtuką 1 sek., išeikite, kai atleisite

Maitinimo įjungimas / išjungimas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Įjunkite ausines		Paspauskite ir 2 sekundes laikykite
Išjunkite ausines		Paspauskite ir 2 sekundes laikykite

Skambučių ir muzikos valdymas

Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Klausyti arba sustabdyti muziką	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Vienkartinis paspaudimas
Kitas kūrinys	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Spauskite „+“ aukšty 1 sek.
Ankstesnis kūrinys	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	„-“ žemyn 1 sek.
Sureguliuokite garsą+	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Spauskite aukšty kartą „+“
Sureguliuokite garsą-	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	„-“ žemyn kartą

Skambučių valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Pakelti	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Vienkartinis paspaudimas
Baigti skambutį / Atmesti skambutį	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite ir palaikykite 1 sek.

Trijų asmenų skambinimas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Sulaikykite dabartinį skambutį ir primkite įeinantį skambutį	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Vienkartinis paspaudimas
Sulaikykite dabartinį skambutį ir atmestite įeinantį skambutį	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite ir palaikykite 1 sek.
Perjunkite iš dviejų asmenų skambutį į trijų	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Vienkartinis paspaudimas

Balso padėjėjas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Paleisti balso (Siri / Google) padėjėją	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite ir palaikykite 1 sek.
Sustabdyti balso padėjėją	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Vienkartinis paspaudimas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Žaidimų režimas		Dvigubas paspaudimas
Dinaminis žemas dažnis	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Dvigubas paspaudimas

Ausinių Led indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Mėlynas LED bus įjungtas 2 sek.
Ausinės pasiruošusios poravimui	Pakaitomis mirksi mėlyna ir balta LED indikatoriaus lemputė
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kartą kas 7 sekundes (auto išjungiamas po 5 minučių)
Įkrovimas	Baltas Led bus įjungtas
Įkrovimas baigtas	Baltas LED bis išjungtas
Žema baterijos įkrova	Baltas LED lėtai mirksės kas 5 sek.
Įkrovimo klaida	Kas LED greitai mirksės kas 1 sek.
Maitinimo įjungimas	Baltas LED bus įjungtas 2 sek.
Maitinimas išjungtas	Baltas LED bus įjungtas 3 sek.

5 Iš naujo nustatykite ausines

Jei susidūrėte su bet kokia poravimo ar jungties triktimi, galite vadovautis šia procedūra, kad atkurtumėte ausinių gamyklinius numatytuosius parametrus.

- 1 Norėdami įjungti savo „Bluetooth“ įrenginį, eikite į „Bluetooth“ meniu iš pašalinkite „Philips TAH6509“ iš įrenginio sąrašo.
- 2 Išjunkite savo „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Įjunkite savo ausines.
- 4 Tuo pačiu metu spauskite ir palaikykite Maitinimo mygtuką ir ANC mygtuką 3 sek.
- 5 Vadovaukitės veiksmais „Naudokite savo ausines, kad susijungtumėte jas su savo „Bluetooth“ įrenginiu.“
- 6 Suporuokite ausines su savo „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „Philips TAH6509“.

6 Techniniai duomenys

Ausinės

- Muzikos grojimo laikas: (ANC išjungtas) 70 val.; (ANC įjungtas) 45 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Perkraunama ličio jonų baterija (600 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.3
- Suderinami Bluetooth profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (Aukštos kokybės garso turinio siuntimas arba priėmimas)
 - AVRCP (Garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
- Dažnio amplitudė: 2,402 - 2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo atstumas: Iki 10 metrų (33 pėdų)
- Automatinis maitinimo išjungiamas
- USB „C“ tipo jungtis įkrovimui
- Dinaminis žemasis dažnis
- Daugiataškė jungtis



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.
- Baterijos veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

7 Pastaba

Atitikties deklaracija

Šiuo raštu „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Radijos įrangos direktyvos 2014/53/ES ir JK radijo įrangos reglamentų SI 2017 Nr. 1206 reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaracija galite rasti tinklapyje www.philips.com/support.

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojame pristatyti gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ aptarnavimo centrą, kur baterija bus išimta profesionaliai. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Vadovaukitės vietinių teisės aktų reikalavimais ir nemeskite gaminio bei


12 LT

įkraunamų baterijų į įprastas buitines atliekas. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir įkraunamas baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių atliekų surinkimo sistemos, galite aplinką apsaugoti išimdami integruotą bateriją prieš išmesdami ausines.

- Prieš išimdami bateriją, įsitikinkite, kad ausinės būtų atjungtos.

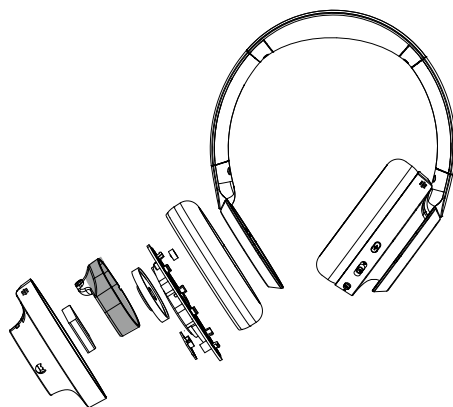

Atitiktis elektromagnetinių laukų poveikio reikalavimams

Gaminys atitinka galiojančius elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir reikalavimus.

Aplinkosaugos informacija

Nebūtinos pakuotės medžiagos nebuvo naudojamos.

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti, jei jas išardo specializuota įmonė.

Laikykitės vietos reikalavimų dėl pakuotės, nusilpusių baterijų ir senos įrangos medžiagų utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. **Prietaisas neturi kelti kenksmingų trikdžių ir**
2. **Prietaisas turi priimti visus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.**

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Šie apribojimai skirti tam, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įrenginys instaliuojamas gyvenamuosiuose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei instaliuojama ir naudojama ne pagal instrukciją, gali sukelti kenksmingus trikdžius radijo ryšio prietaisams.

Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame prietaise neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas gali pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Perorientuoti arba perkelti priėmimo anteną
- Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo
- Prijungti įrangą prie skirtingos negu prie kurios dabar yra prijungtas imtuvas, grandinės lizdo
- Paprašyti platintojo ar profesionalaus radijo ar televizijos meistro pagalbos

Federalinės ryšių agentūros (FCC) pareiškimas dėl spindulių poveikio:

Ši įranga atitinka FCC spindulių poveikio apribojimus, galiojančius nekontroliuojamai aplinkai. Šis siųstuvas neturi veikti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Perspėjimas: Bet kokie įrangos pakeitimai, kurių aiškiai neįgaliojo atlikti už atitiktį atsakinga šalis, gali anuliuoti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra nelicencijuojami siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuris (-e) atitinka „Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros“ nelicencijuojamą RSS standartą. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis įrenginys negali sukelti trikdžių. (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Ši įranga atitinka Kanadoje galiojančius spindulių poveikio apribojimus, nustatytus nekontroliuojamai aplinkai. Šis siųstuvas neturi veikti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

8 Prekių ženklai

Bluetooth

„Bluetooth“® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Siri

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

Google

„Google“ ir „Google Play“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

9 Dažniausiai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Nusilpusi baterija. Įkraukite ausines.

Negaliu suporuoti savo „Bluetooth“ ausinių su savo „Bluetooth“ įrenginiu.

„Bluetooth“ funkcija išjungta. Įjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją ir įjunkite „Bluetooth“ įrenginį, prieš įjungdami ausines.

Kaip iš naujo pradėti poravimą.

Leiskite ausinėms likti suporavimo režimu (balta ir mėlyna lemputės mirksi oakitomis), spauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 16 sek., kol bus įjungta mėlyna LED lemputė.

Girdžiu muziką, tačiau negaliu jos valdyti „Bluetooth“ įrenginyje (pvz., perklausyti / sustabdyti / praleisti / pereiti pirmyn arba atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaikytų AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“, psl. 11).

Per mažas ausinių garsas.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garso lygio su ausinėmis per garso sinchronizavimo funkciją. Šiuo atveju turite sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginio garsą atskirai, kad galėtumėte muziką klausyti norimu garsu.

„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau suporuoto įrenginio. Atjunkite prijungtą įrenginį arba pasitraukite iš jo veikimo diapazono.
- Poravimas nustatytas iš naujo arba ausinės anksčiau buvo suporuotos su kitu įrenginiu. Suporuokite su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą pagal aprašymą naudotojo vadove. (Žr. „Ausinių poravimas su kitu „Bluetooth““, psl. 7).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie mobiliojo telefono stereo funkcijos per „Bluetooth“, tačiau muzika girdisi tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Daugiau informacijos galite rasti mobiliojo telefono instrukcijoje. Pasirinkite klausyti muzikos per ausines.

Garso kokybė bloga, girdisi traškėjimas.

- „Bluetooth“ įrenginys yra už veikimo diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite savo ausines.

Reguliariai valykite savo ausines.

- Naudokite švarią, drėgną šluostę ausinėms valyti – ypač garso laidus ir mikrofono angas – reguliariai ir venkite tokių medžiagų, kaip prakaitas ar ausų siera, susidarymo.
- Jei ant garso laidų, oro ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažės ar visiškai pranyks. Tai nėra gedimas. Naudokite minkštą, drėgną šluostę ausinėms nusausti. Priešingu atveju, išimkite ausinių antgalius, pasukite garso laidus žemyn ir maždaug penkis kartus švelniai palieskite ausines sausa šluoste ar panašia medžiaga, kad pašalintumėte viduje susikaupusį vandenį.
- Įsitikinkite, kad ausinės būtų visiškai sausos, prieš įkraudami ir naudodamiesi jomis. Venkite naudoti vienkartinį alkoholiu suvilgytą servetėlių ar kitų valymo medžiagų.

Reguliariai įkraukite savo ausines.

Jei ausinės ilgai nenaudojamos, pakartotinai įkraunamos baterijos gali prarasti savo įkrovą. Norėdami išvengti šių nuostolių, prašome įkrauti bateriją bent vieną kartą per tris mėnesius.

Norėdami gauti išsamią pagalbą internetu, apsilankykite www.philips.com/support.



2024 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos.
Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.
„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas. Visi kiti bendrovių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų bendrovių, su kuriomis yra susiję, prekių ženklai.

