

PHILIPS

휴대용 라디오

1000 시리즈

TAR1509



사용자 설명서

사이트에서 제품을 등록하고 지원받으세요:
www.philips.com/support

목차

1	중요	2
	안전	2
	청력 안전	2
	고지	3
2	당신의 휴대용 라디오	4
	소개	4
	구성품	4
	휴대용 라디오 개요	4
3	시작하기	5
	배터리 설치	5
4	FM/AM 라디오 청취	5
	라디오를 선국합니다	5
	볼륨 조절	5
	헤드폰에 연결	5
5	제품 정보	6
6	문제 해결	6

1 중요

안전

- 본 지침을 숙지하십시오.
- 모든 경고에 주의를 기울이십시오.
- 모든 지침을 준수하십시오.
- 환기 구멍을 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 장치를 설치하십시오.
- 라디에이터, 열 조정 장치, 난로 또는 열이 발생하는 기타 기기(앰프 포함) 등, 열원 근처에서 기기를 설치하지 마십시오.
- 자격을 갖춘 서비스 직원에게 모든 서비스를 요청하십시오. 기기가 어떤 식으로든 손상되었거나 액체를 쏟았거나 기기에 이물질이 떨어졌거나 비나 습기에 노출되었거나 정상적으로 작동하지 않거나 떨어뜨린 경우 서비스를 받아야 합니다.
- 배터리 사용 주의 - 배터리 누출로 인해 신체적 상해, 재산상의 손해 또는 휴대용 라디오의 손상을 초래할 수 있는 배터리 누출을 방지합니다:
 - 유닛에 표시된 + 및 - 기호에 따라 모든 배터리를 올바르게 설치하십시오.
 - 유닛을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하십시오.
 - 배터리는 햇빛, 불 등 과도한 열에 노출되지 않아야 합니다.
- 이 휴대용 라디오는 물방울이 떨어지거나 튀는 곳에 노출되지 않아야 합니다.
- 휴대용 라디오 위에 위험 요소(예: 액체로 채워진 물체, 불이 켜진 양초)를 올려놓지 마십시오.

청력 안전



적당한 볼륨으로 청취합니다:

- 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하면 청력이 손상될 수 있습니다. 이 제품의 경우, 1분 미만으로 노출되더라도 일반 사람에게는 청력 손실을 유발할 수 있는 수준의 데시벨 범위 소리를 생성할 수 있습니다. 더 높은 데시벨 범위는 이미 청력 손실을 경험했을 수 있는 분들을 위해 제공됩니다.
- 소리는 적응력이 대단합니다. 시간이 지남에 따라 청력은 더 큰 소리 볼륨에도 적응하여 "편안함"을 느낍니다. 따라서 장시간 청취로 인해 "정상"으로 들리는 소리가 실제로는 시끄럽고 청력에 해로울 수 있습니다. 이를 방지하려면 청력이 적응하기 전에 볼륨을 안전한 수준으로 설정하고 그 상태로 계속 유지해야 합니다.

안전한 볼륨 수준을 설정하려는 경우:

- 볼륨 컨트롤을 낮게 설정해야 합니다.
- 왜곡 없이 편안하고 선명하게 들릴 때까지 소리 볼륨을 천천히 높입니다.

적당한 시간 동안 적절한 볼륨으로 청취하세요:

- 일반적으로 "안전한" 수준에서도 소리에 장기간 노출되면 청력 상실이 발생할 수도 있습니다.
- 장비를 합리적으로 사용하고 적절한 휴식을 취하는 것이 좋습니다.

헤드셋 사용 시 반드시 다음 지침을 준수하십시오:

- 적당한 시간 동안 적절한 볼륨으로 청취하십시오.
- 청력이 적응함에 따라 볼륨을 조절하지 않도록 주의합니다.
- 주변 상황을 듣지 못할 정도로 볼륨을 높이 올리지 마십시오.
- 잠재적 위험 상황에서는 주의하거나 사용을 잠시 중단하세요. 자동차 운전, 자전거, 스케이트보드 등을 타는 동안에는 헤드폰을 사용하지 마세요. 이는 교통 위험을 초래할 수 있으며 많은 지역에서 이미 불법으로 지정되었습니다.

고지

이 제품은 유럽 연합의 무선 간섭 요구 사항을 준수합니다. 이에 따라 TP Vision Europe B.V.는 제품이 RED 지침 2014/53/EU 및 영국 무선 장비 규정 SI 2017 No 1206의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. www.philips.com/support에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.



이 제품은 유럽 연합의 무선 간섭 요구 사항을 준수합니다.



제품은 고급 재질 및 구성품으로 설계, 제조되었으며 재활용 및 재사용될 수 있습니다.



이 기호는 제품을 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 되며 적절한 재활용 수거 시설로 전달해야 함을 의미합니다. 지역 규정을 준수하고 절대로 제품 및 충전식 배터리를 일반 가정용 폐기물로 폐기하지 마십시오. 오래된 제품 및 충전식 배터리의 올바른 폐기는 환경 및 건강을 위한 부정적 결과를 막는 데 도움이 됩니다.



이 기호는 일반 생활폐기물로 폐기할 수 없는 유럽 지침 (EU) 2023/1542 가 적용되는 배터리가 포함되어 있다는 의미입니다. 현지 전자 제품 및 전지에 대한 별도 수거 시스템에 대해 자세히 알아보세요. 현지 규정을 준수하고, 제품 및 배터리를 일반 생활폐기물로 배출하지 마십시오. 오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인간의 건강에 미치는 부정적인 영향을 예방할 수 있습니다.

2 당신의 휴대용 라디오

Philips 제품을 구매해주셔서 감사합니다!
Philips에서 제공하는 지원을 모두 누리시려면
www.philips.com/support에서 사운드바를
등록하십시오.

소개



휴대용 라디오 기능:

- FM/AM 라디오 청취

구성품


포장 내용물을 확인하십시오:

- 메인 유닛
- 빠른 시작 가이드
- 안전 관련 주의사항
- 보증

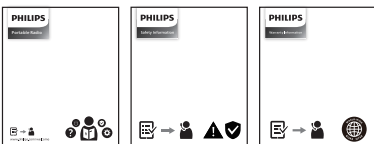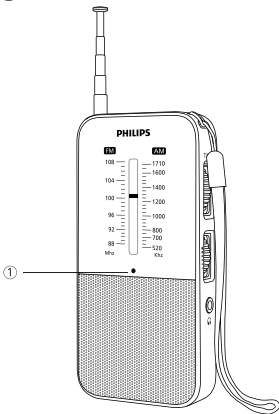

휴대용 라디오 개요

- ① **LED 표시기**
- FM 신호를 잠그면 불이 켜집니다.
- ② **텔레스코픽 안테나**
- FM 신호 수신을 개선합니다.
- ③ **TUNING**
- FM/AM 모드에서는 방송국을 미세 조정합니다.
- ④ ●●●●●
- 사운드 레벨을 조정합니다.
- ⑤ **헤드폰**
- 3.5 mm 헤드폰 소켓.
- ⑥ **켜짐/꺼짐 및 밴드 선택기**
- 세트를 켜거나 끕니다.
- 웨이브밴드를 선택합니다: FM 또는 AM.
- ⑦ **배터리 수납부**

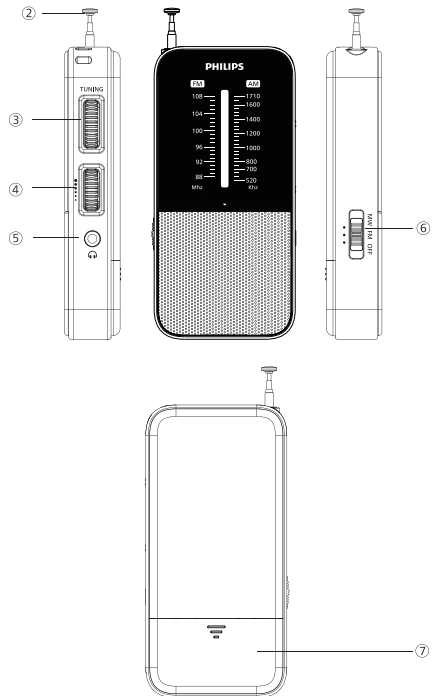

3 시작하기

항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.


배터리 설치



주의

- 폭발 위험! 배터리를 열, 햇빛 또는 화기에 가까이 두지 마십시오. 불 속에 배터리를 버리지 마십시오.
- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 올바르게 폐기해야 합니다.
- 배터리 유형을 혼합하지 마십시오(예: 알카라인과 탄소 아연). 세트에는 동일한 유형의 배터리만 사용합니다.

그림과 같이 극성(+/-)을 맞춰서 AAA 배터리(별매) 2개를 삽입하세요.

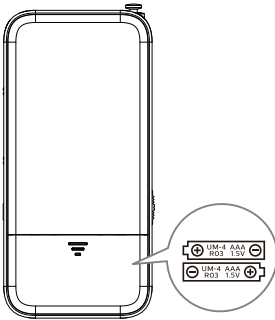

4 FM/AM 라디오 청취



참고

- 무선 간섭을 방지하려면 휴대용 라디오를 다른 전자 장치로부터 멀리 두는 것이 좋습니다.
- 수신율을 높이려면 FM 안테나를 완전히 펴고 위치를 조정하세요.

라디오를 선국합니다

- 1 밴드 선택기 **FM** 또는 **AM** 로 설정합니다.
- 2 **TUNING** 제어를 사용하여 방송국을 선택하세요.
- 3 라디오를 끄려면 밴드 선택기 **OFF**로 설정하세요.

볼륨 조절

볼륨 조절기를 돌려 사운드 레벨을 조정합니다.

헤드폰에 연결

헤드폰 소켓에 헤드폰을 연결할 수 있습니다.

-> 그러면 라우드 스피커가 꺼집니다.

5 제품 정보

**참고**

- 제품 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

전원	
배터리 유형	AAA사이즈(LR3)
배터리 전압	1.5 V
배터리 수	2

튜너/수신/송신	
튜너 밴드	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz

사운드	
사운드 시스템	모노
볼륨 제어	로터리(아날로그)
출력	100 mW RMS

연결성	
오디오/비디오 출력	헤드폰(3.5 mm)

일반 정보	
규격(너비 x 높이 x 깊이)	56 x 118 x 22 mm
중량(메인 유닛)	96 g

6 문제 해결

**경고**

- 제품 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.

보증을 받기 위해서는 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 장치 사용 중에 문제가 발생하는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹 페이지(www.philips.com/support)에 방문하세요. Philips에 문의할 때는 장치를 근처에 두고 모델 번호와 일련 번호가 있는지 확인하십시오.

- 소리가 나지 않음/전원
- 볼륨이 조정되지 않았습니다.
 - 볼륨을 조절하십시오.
 - 배터리가 방전되었거나 잘못 삽입되었습니다.
 - (새) 배터리를 올바르게 삽입하세요
 - 세트에 연결된 헤드폰
 - 헤드폰을 분리합니다.

- 라디오 수신 불량
- 약한 무선 신호
 - FM의 경우 최상의 수신을 위해 텔레스코픽 안테나를 길게 늘리거나 기울이거나 회전시키세요. 신호가 너무 강하면 길이를 줄이세요.
 - AM 의 경우 세트에 내장 안테나가 사용됩니다. 전체 세트를 회전시켜 본 안테나의 방향을 최적의 수신 상태로 설정합니다.
 - 새 배터리를 삽입할 때 오래된 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 않도록 합니다.
 - 세트를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하세요. 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 올바르게 폐기해야 합니다.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. 판권 소유. 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 허가를 받고 사용합니다.
본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 계열사 중 한 곳의 책임하에 제조되어 판매되며,
MMD Hong Kong Holding Limited는 본 제품과 관련한 보증인입니다.

모델: TAR1509/00_UM_V1.0

