

PHILIPS

Professional
Display Solutions

4518x series

Mode d'emploi

24HFL4518
32HFL4518
43HFL4518U
50HFL4518U
55HFL4518U
65HFL4518U

Contenu

1 Installation	3	9 Écran d'accueil Android TV	19
1.1 À propos de la sécurité	3	9.1 À propos de l'écran d'accueil Android TV	19
1.2 Support TV et fixation murale	3	9.2 Ouvrir l'écran d'accueil Android TV	19
1.3 Conseils de placement	3	9.3 Paramètres Android TV	19
1.4 Cordon d'alimentation	3	9.4 Préférences relatives à l'appareil	25
1.5 Câble d'antenne	4	9.5 Accessoires	30
1.6 Parabole satellite	4		
2 Mise sous tension et hors tension	5	10 Aide et assistance	31
3 Télécommande	6	10.1 Dépannage	31
3.1 Présentation des touches	6	10.2 Activation et télécommande	31
3.2 Capteur IR	7	10.3 Chaînes	31
3.3 Batteries	7	10.4 Image	31
3.4 Nettoyage	7	10.5 Son	32
4 Spécificités	8	10.6 Connexions	32
4.1 Environnement	8	10.7 Wi-Fi, Internet et Bluetooth®	32
4.2 Fin de vie	8	10.8 Réseau	33
4.3 Alimentation	8	10.9 Aide en ligne	33
4.4 Réception	8	10.10 Assistance et réparation	33
4.5 Type d'affichage	8	11 Sécurité et entretien	34
4.6 Résolution d'affichage :	9	11.1 Sécurité	34
4.7 Connectivité	9	11.2 Entretien de l'écran	35
4.8 Son	9	11.3 Appareil pour établissement de soins	35
4.9 Multimédia	9	12 Conditions d'utilisation	36
5 Connexion de périphériques	10	12.1 Conditions d'utilisation - Téléviseur	36
5.1 À propos des connexions	10	12.2 Établissements d'accueil uniquement	36
5.2 Système Home Cinéma	11	13 Droits d'auteur	38
5.3 Dispositif vidéo	12	13.1 Dolby Audio	38
5.4 Dispositif audio	12	13.2 Dolby ATMOS	38
5.5 Clé USB	12	13.3 DTS-HD	38
6 Bluetooth®	14	13.4 HDMI	38
6.1 Ce dont vous avez besoin	14	13.5 Kensington	38
6.2 Couplage d'un périphérique	14	13.6 Autres marques commerciales	38
6.3 Suppression d'un périphérique	14	14 Logiciel libre	39
7 Smartphones et tablettes	15	14.1 Licences Open Source	39
7.1 Google Cast	15	Index	40
8 Mode Professionnel	16		
8.1 Fonctionnalités	16		
8.2 Ouvrir le menu professionnel	16		
8.3 Accès au menu des paramètres professionnels	16		

1. Installation

1.1. À propos de la sécurité

Lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur.

1.2. Support TV et fixation murale


Support TV

Vous trouverez les instructions de montage du support TV dans le guide de démarrage rapide fourni avec le téléviseur. En cas de perte de ce guide, vous pouvez le télécharger sur le site www.philips.com.

Munissez-vous de la référence de votre téléviseur pour rechercher et télécharger le **Guide de démarrage rapide** correspondant.

Fixation murale

Votre téléviseur peut s'adapter sur un support mural conforme à la norme VESA (non fourni). Utilisez le code VESA suivant lors de l'achat du support mural. . .

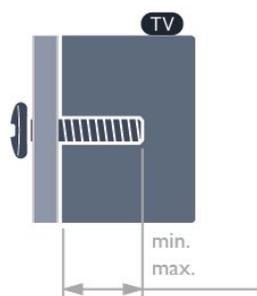

- 24HFL4518
75 x 75, M4 (min. : 6 mm, max. : 8 mm)
- 32HFL4518
100 x 100, M4 (min. : 6 mm, max. : 8 mm)
- 43HFL4518U
100 x 200, M6 (min. : 8 mm, max. : 10 mm)
- 50HFL4518U
100 x 200, M6 (min. : 10 mm, max. : 20 mm)
- 55HFL4518U
100 x 200, M6 (min. : 10 mm, max. : 20 mm)
- 65HFL4518U
200 x 200, M6 (min. : 12 mm, max. : 18 mm)

Attention

La fixation au mur du téléviseur exige des compétences spéciales et ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. La fixation murale du téléviseur doit respecter certaines normes de sécurité liées au poids du téléviseur. Avant de choisir l'emplacement de votre téléviseur, lisez également les consignes de sécurité.


TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité en cas de montage inadéquat, d'accident ou de blessures lors du montage.

1.3. Conseils de placement

Ventilation correcte du téléviseur

Lors de l'installation du téléviseur, assurez-vous d'avoir une distance minimale de 4 cm à l'arrière et sur les côtés gauche et droit, et de 10 cm sur les côtés supérieur et inférieur des autres obstacles (mur, armoire, etc.) pour assurer une ventilation adéquate.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une augmentation de la température interne du téléviseur, ce qui peut l'endommager ou provoquer un incendie.

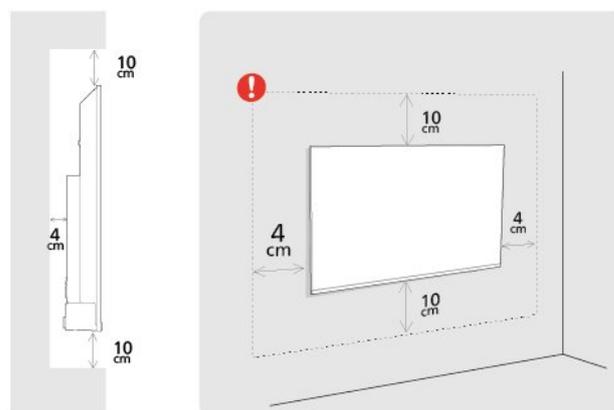

Remarque :



Veuillez éloigner le téléviseur des sources de poussière, telles que les poêles à combustion. Nous vous conseillons de nettoyer la poussière régulièrement pour éviter qu'elle ne pénètre dans le téléviseur.

1.4. Cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation sur la prise **POWER** située à l'arrière du téléviseur.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté fermement à la prise.
- Veillez à ce que la fiche du cordon d'alimentation

insérée dans la prise secteur soit accessible en permanence.

• Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, et non sur le câble.

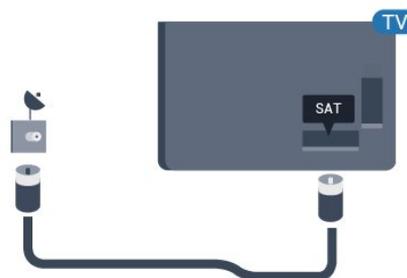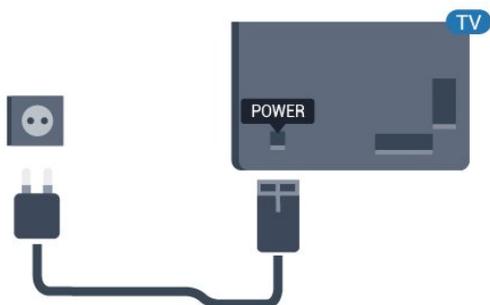


Bien que la consommation d'énergie de ce téléviseur soit très faible en mode veille, il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation pour économiser l'énergie si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée.

1.5. Câble d'antenne

Insérez fermement la prise de l'antenne dans la prise **Antenna** située à l'arrière du téléviseur.

Vous pouvez connecter votre propre antenne ou un signal d'antenne d'un système de distribution d'antenne. Utilisez un câble coaxial IEC de 75 ohms avec connecteur d'antenne RF.

Utilisez cette connexion d'antenne pour les signaux d'entrée numériques ou analogiques de l'antenne.

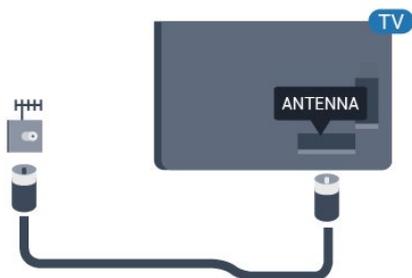

1.6. Parabole satellite

Reliez la prise satellite de type F à la prise satellite **SAT** située à l'arrière du téléviseur.

2. Mise sous tension et hors tension

Vérifiez que le téléviseur est branché sur le secteur. Le voyant au bas du téléviseur s'allume.

Mise en marche

Appuyez sur la touche **Alimentation** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Vous pouvez aussi allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton directionnel à l'arrière de l'appareil si vous ne trouvez pas la télécommande, ou si ses piles sont déchargées.

Activation du mode de veille

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche **Alimentation** de la télécommande. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton directionnel à l'arrière de l'appareil.

En mode veille, le téléviseur est toujours raccordé au secteur, mais consomme très peu d'électricité.

Pour mettre le téléviseur totalement hors tension, débranchez la fiche d'alimentation.

Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, tirez toujours sur la fiche, pas sur le câble. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

3. Télécommande

3.1. Présentation des touches

Haut




1 - **Alimentation (Veille / Marche)**
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - **Smart Info (seulement lorsque le mode professionnel est activé)**
Appuyez sur cette touche pour accéder à des informations générales sur tous les services proposés par l'hôtel (horaires du petit déjeuner, location de vélos ou service de navette de l'aéroport).

3 - **Google Cast (uniquement lorsque le mode professionnel est activé)**
Ouvrez l'assistant de diffusion qui vous guidera dans les étapes à suivre pour activer la diffusion à partir d'appareils mobiles.

Moyennes

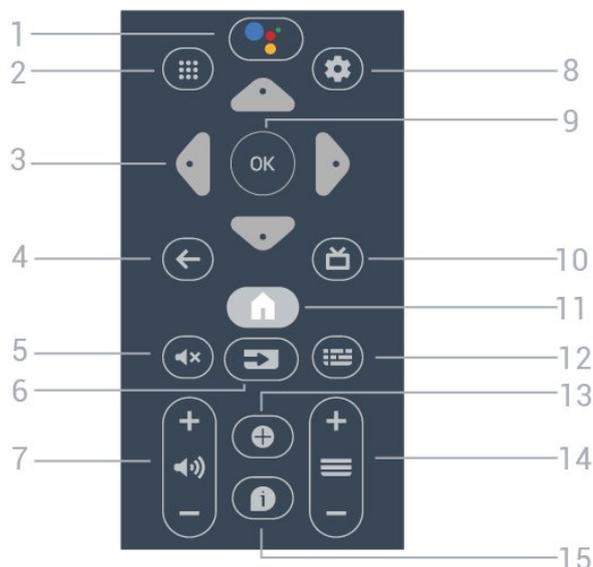

1 - **Assistant Google™**
Permet de lancer l'Assistant Google™.

2 - **Applications**
Pour afficher les applications disponibles sur le téléviseur.

3 - **Flèches / Touches de navigation**
Permettent de naviguer vers le haut **▲**, vers le bas **▼**, vers la gauche **◀** ou vers la droite **▶**.

4 - **← BACK**
• Permet de revenir à la chaîne précédente.
• Pour retourner au menu précédent.

5 - **🔊 Muet**
Permet de couper ou de rétablir le son.

6 - **📺 (SOURCES)**
• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

7 - **🔊 Volume**
Permet de régler le volume.

8 - **⚙️ RÉGLAGES**
Permet d'ouvrir le menu des paramètres.

9 - **Touche OK**
Permet de confirmer une sélection ou un réglage.

10 - **📺 TV**
Permet de revenir au mode normal de télévision.

11 - **🏠 Accueil**
Permet d'ouvrir le menu Accueil.

12 - **📺 GUIDE TV**
Permet d'ouvrir la liste des programmes actuels et programmés de vos chaînes. (Non disponible pour tous les programmes TV.)

13 - **⊕ OPTIONS**
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

14 - **≡ Chaîne**
Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.

15 - Info

Permet d'activer ou de désactiver les informations sur le programme.

Bas



1 -     Touches de couleur
Sélection directe d'options.

2 - Touches numérotées
Permettent de sélectionner directement une chaîne.

3 -  CC
Permet d'activer/de désactiver les sous-titres codés.

4 - AD
Permet d'activer la description audio pour accompagner les commentaires audio d'un programme.

3.2. Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

3.3. Batteries

Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles situé en bas de la télécommande (face arrière).


1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles.

2 - Remplacez les piles usagées par 2 piles AA. Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.

3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

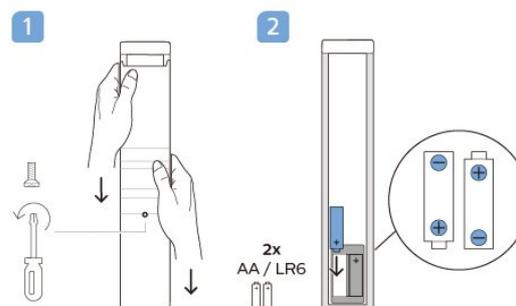

3.4. Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

4. Spécificités

4.1. Environnement

Fiche d'informations sur le produit

Numéro d'enregistrement EPREL

24HFL4518/12 : 1827408
32HFL4518/12 : 1827409
43HFL4518U/12 : 1827411
50HFL4518U/12 : 1827412
55HFL4518U/12 : 1827413
65HFL4518U/12 : 1827415

4.2. Fin de vie

Mise au rebut du produit et des piles usagées

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de la poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Veillez à respecter la réglementation en vigueur et ne mettez pas vos anciens produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.

4.3. Alimentation

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour en savoir plus sur ce produit, consultez la page www.philips.com/TVsupport

- Secteur : CA 110-240 V +/-10 %
- Température ambiante : Entre 5°C et 35°C
- Fonctionnalités d'économie d'énergie : délai de mise en veille, minuteur de mise hors tension, arrêt de l'image, arrêt automatique si aucun signal, veille automatique.

Consommation électrique

- 24HFL4518/12 : 50 W
 - 32HFL4518/12 : 65W
 - 43HFL4518U/12 : 105 W
 - 50HFL4518U/12 : 115 W
 - 55HFL4518U/12 : 135W
 - 65HFL4518U/12 : 170W
-

4.4. Réception

- Entrée d'antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandes de tuner : Hyperband, S-canal, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (câble) QAM
- Lecture vidéo analogique : SECAM, PAL
- Lecture vidéo numérique : MPEG2 SD/HD (ISO/CEI 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/CEI 14496-10), HEVC
- Lecture audio numérique (ISO/CEI 13818-3)
- Entrée antenne satellite : 75 ohms type F
- Plage de fréquence d'entrée : 950 à 2 150 MHz
- Plage de niveau d'entrée : 25 à 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, débit de symboles de 2 à 45 méga-symboles, SCPC et MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 à 4 LNB pris en charge, sélection de la polarité 13/18 V, sélection de la bande 22 kHz, mode Tone burst, courant LNB 300 mA max.

4.5. Type d'affichage

Diagonale de l'écran

- 24HFL4518 : 60 cm
- 32HFL4518 : 80 cm
- 43HFL4518U : 108 cm
- 50HFL4518U : 126 cm
- 55HFL4518U : 139 cm
- 65HFL4518U : 164 cm

Résolution d'affichage

- 24/32 pouces : 1360 x 768
- 43/65 pouces : 3840 x 2160

4.6. Résolution d'affichage :

Résolution vidéo uniquement prise en charge

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

Résolution ordinateur/vidéo prise en charge

Résolution – Fréquence de rafraîchissement

- 640 x 480 – 60Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 3840 x 2160p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

4.7. Connectivité

Téléviseur (côté)

- Logement à interface commune : Ic+/CAM
- USB 1 : USB 2.0
- Casque : Mini-jack stéréo 3,5 mm
- Entrée HDMI 1 : ARC – Ultra HD – HDR

Téléviseur (bas)

- Sortie audio numérique : Optique
- ENTRÉE/SORTIE IR
- LAN réseau : RJ45
- Tuner satellite
- Antenne (75 ohm)
- 8  Sortie audio
- Entrée HDMI 2 : Ultra HD – HDR
- Entrée HDMI 3 : Ultra HD – HDR

4.8. Son

Puissance de sortie (RMS) : 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- Virtualiseur Surround + virtualiseur de hauteur
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (mode AVL/Nuit)
- AI Sound

4.9. Multimédia

Connexions

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n Dual Band (intégré)
- Bluetooth® 5.0

Systèmes de fichiers USB pris en charge

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Serveurs multimédias, pris en charge

- Conteneurs : PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs vidéo : AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs audio : MP3, WAV, AAC
- Sous-titres :
 - Formats : SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - Codages de caractères : UTF-8 (Unicode), UTF-16, chinois simplifié, Europe centrale, cyrillique, Europe occidentale, grec, turc, hébreu, coréen
- Débit maximum pris en charge :
 - MPEG-4 AVC (H.264) est pris en charge jusqu'en mode High Profile @ L5.1. 30 Mbit/s
 - H.265 (HEVC) est pris en charge pour le fichier Main Profile (profil principal) / Profil principal 10 jusqu'au niveau 5.1
- Codecs d'image : JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

5. Connexion de périphériques

5.1. À propos des connexions

Guide de connectivité

Connectez toujours un périphérique au téléviseur avec la meilleure qualité de connexion disponible. Utilisez également des câbles de bonne qualité afin de garantir un bon transfert des images et du son.

Lorsque vous connectez un appareil, le téléviseur reconnaît son type et lui attribue un nom approprié. Vous pouvez modifier le nom si vous le souhaitez. Si un nom approprié a été défini pour un appareil, le téléviseur applique automatiquement les paramètres TV adaptés lorsque vous basculez sur cet appareil dans le menu Sources.

Port antenne


Si vous possédez un décodeur (récepteur numérique) ou un enregistreur, connectez les câbles d'antenne de manière à ce que le signal d'antenne passe par le décodeur et/ou l'enregistreur avant d'atteindre le téléviseur. De cette façon, l'antenne et le décodeur peuvent envoyer les éventuelles chaînes supplémentaires vers l'enregistreur pour enregistrement.

Ports HDMI

Qualité HDMI

La connexion HDMI offre une qualité d'image et de son optimale. Le câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez un câble HDMI pour les signaux du téléviseur.

Pour un transfert optimal des signaux, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m.

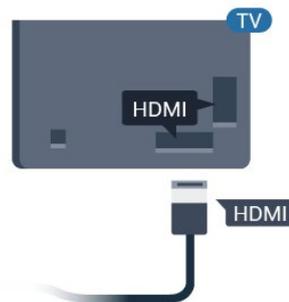

Protection contre la copie


Les câbles HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Contents Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Certaines prises HDMI de l'écran sont dotées de la fonctionnalité HDMI ARC (Audio Return Channel).


Si le périphérique, généralement un système Home Cinéma, est également pourvu d'une prise HDMI ARC, connectez-le à la prise HDMI ARC de cet écran. Avec la connexion HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire pour la transmission du son accompagnant l'image de l'écran vers le Home Cinéma. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle prise HDMI ARC de cet écran pour connecter le Home Cinéma, mais l'ARC est disponible uniquement pour 1 périphérique/connexion à la fois.

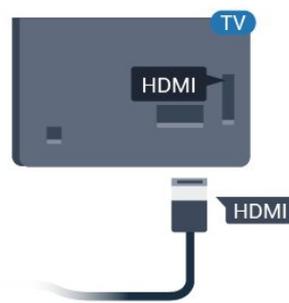

HDMI CEC

Les périphériques compatibles HDMI CEC connectés à votre téléviseur peuvent être commandés à l'aide de la télécommande.

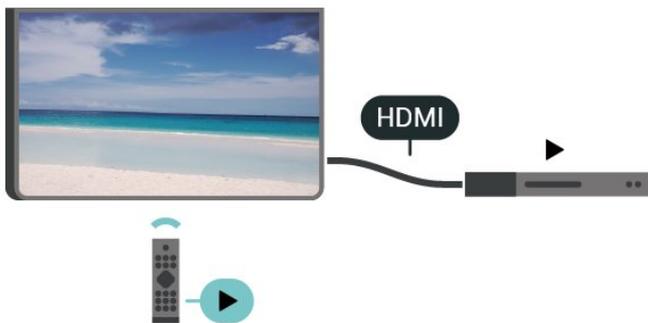

L'option HDMI CEC (Consumer Electronic Control) doit être activée sur le téléviseur et l'appareil connecté.

Activer l'option CEC

Autorisez la TV à contrôler les appareils HDMI.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Contrôle HDMI.

Arrêt automatique appareil

Éteignez les appareils HDMI avec le téléviseur.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Mise hors tension automatique du périphérique.

Allumer automatiquement la TV

Allumez la TV avec l'appareil HDMI.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Mise sous tension automatique du téléviseur.

Version HDMI EDID

Vérifiez le numéro de version HDMI EDID.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Version EDID HDMI.

Liste des appareils CEC

Vérifiez la liste des appareils HDMI CEC connectés.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Entrées > Liste des périphériques CEC.

Remarque :

- Il se peut que la fonctionnalité HDMI CEC ne fonctionne pas avec les appareils d'autres marques.
- Le nom donné à la fonctionnalité HDMI CEC peut varier en fonction de la marque : En voici quelques exemples : Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink et Viera Link. Toutes les marques

ne sont pas pleinement compatibles avec EasyLink. Les marques HDMI CEC données en exemple sont la propriété de leur détenteur respectif.


5.2. Système Home Cinéma

Connecter avec HDMI ARC

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

HDMI ARC

Si votre système Home Cinéma est doté d'une connexion HDMI ARC, vous pouvez le raccorder au téléviseur à l'aide de la connexion HDMI ARC. Avec HDMI ARC, vous n'avez pas besoin de connecter de câble audio supplémentaire. La connexion HDMI ARC combine les deux signaux. La prise HDMI ARC du téléviseur peut offrir le signal Audio Return Channel (ARC). Mais dès que vous connectez le système Home Cinéma, le téléviseur ne peut envoyer le signal ARC que vers cette prise HDMI.

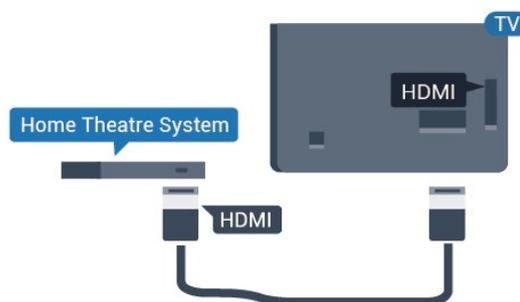


Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

Connecter avec HDMI

Utilisez un câble HDMI pour connecter un système Home Cinéma au téléviseur. Vous pouvez connecter un Home Cinéma SoundBar Philips ou un Home Cinéma avec un lecteur de disques intégré.

Si le système Home Cinéma n'est pas équipé de prise HDMI ARC, ajoutez un câble audio optique (Toslink) pour transmettre le son accompagnant l'image TV vers le système Home Cinéma.

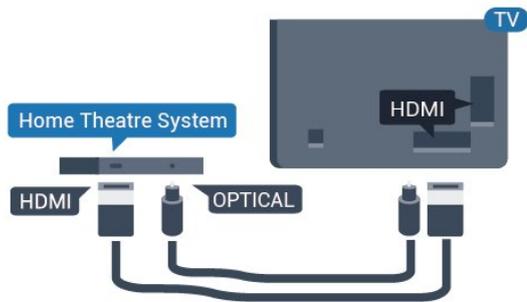

Synchronisation audio-vidéo (synchro)

Si le son n'est pas synchronisé avec la vidéo à l'écran, la plupart des Home Cinéma avec lecteur de disque vous permettent de définir un temps de décalage.

*Tous les téléviseurs ne prennent pas en charge la fonction optique (Toslink).

5.3. Dispositif vidéo

HDMI

Utilisez un câble HDMI haute vitesse pour obtenir une qualité d'image et de son optimale.

Pour un transfert de qualité de signal optimal, utilisez un câble HDMI haute vitesse de moins de 5 m et connectez des appareils prenant en charge HDR sur des connexions HDMI.



Protection contre la copie


Les ports HDMI prennent en charge la norme HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection). La HDCP est un signal de protection contre la copie empêchant la copie des contenus de DVD ou disques Blu-ray. Elle est également appelée DRM (Digital Rights Management).

5.4. Dispositif audio

Sortie audio numérique : optique

La sortie audio optique est une connexion audio de haute qualité.


Cette connexion optique peut prendre en charge des canaux audio 5 enceintes. Si votre périphérique, généralement un système Home Cinéma, n'est pas pourvu de prise HDMI ARC, vous pouvez utiliser l'entrée audio optique du système Home Cinéma. La sortie audio optique enverra le son du téléviseur vers le système Home Cinéma.

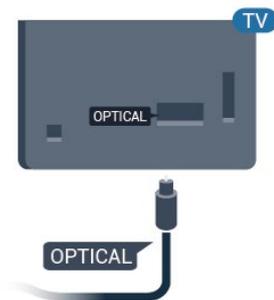

Casque

Vous pouvez connecter un casque audio au connecteur de casque audio situé à l'arrière du téléviseur. Il s'agit d'une prise mini-jack 3,5 mm.

* Remarque : Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.

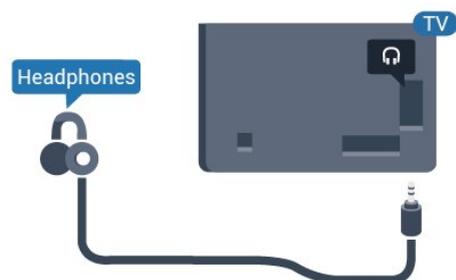

5.5. Clé USB

Vous pouvez afficher des photos, écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur une clé USB.

Insérez une clé USB dans l'un des ports USB du

téléviseur lorsque celui-ci est allumé.



Le téléviseur détecte la clé et ouvre une fenêtre avec la liste de son contenu.

Si la liste du contenu ne s'affiche pas automatiquement...

Mode professionnel désactivé – Appuyez sur **Accueil**, sélectionnez , Applications, sélectionnez  **Sources**. Sélectionnez USB, puis appuyez sur **OK**.

Mode professionnel activé – Appuyez sur **Accueil**, sélectionnez **Chaînes TV** , sélectionnez  **SOURCES**. Sélectionnez **USB** et appuyez sur **OK**.

Pour quitter l'affichage du contenu de la clé USB, appuyez sur  ou sélectionnez une autre activité. Vous pouvez retirer la clé USB à tout moment pour la déconnecter.

6. Bluetooth®

6.1. Ce dont vous avez besoin

Vous pouvez connecter un périphérique sans fil Bluetooth® à ce téléviseur, comme une enceinte sans fil ou un casque.

Pour diffuser le son du téléviseur sur une enceinte sans fil, vous devez coupler l'enceinte sans fil au téléviseur. Le téléviseur ne peut diffuser le son que sur une enceinte à la fois.

Attention

Avant d'acheter un système d'enceintes Bluetooth® sans fil, informez-vous sur les derniers modèles et choisissez un appareil à faible latence. Demandez conseil à votre vendeur.

Avertissement :

En raison des limites de transmission de la technologie sans fil Bluetooth®, un léger retard audio peut se produire lorsque le son sort de votre casque audio ou de vos haut-parleurs Bluetooth®.

Lorsque cela arrive, vous pouvez voir la bouche du personnage bouger à l'écran, mais vous entendez le dialogue associé avec un léger retard, communément appelé erreur de synchronisation labiale.

6.2. Couplage d'un périphérique

Placez l'enceinte sans fil dans un rayon de cinq mètres autour de votre téléviseur. Lisez le mode d'emploi du périphérique pour obtenir des informations spécifiques sur le couplage et la portée sans fil. Vérifiez que le réglage Bluetooth® du téléviseur est bien activé.

Lorsqu'une enceinte sans fil est associée, vous pouvez la sélectionner pour diffuser le son du téléviseur. Lorsqu'un périphérique est couplé, il n'est pas nécessaire de le coupler à nouveau, sauf si vous retirez l'appareil.

Pour coupler un périphérique Bluetooth® au téléviseur...

- 1 - Allumez le périphérique Bluetooth® et placez-le à portée du téléviseur.
- 2 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Accessoires** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Suivez les instructions à l'écran. Vous couplerez le

périphérique au téléviseur et le téléviseur conservera en mémoire la connexion. Vous devrez peut-être d'abord découpler un périphérique couplé si le nombre maximum de périphériques couplés a été atteint.

- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

6.3. Suppression d'un périphérique

Vous pouvez connecter ou déconnecter un périphérique Bluetooth® sans fil. Vous pouvez également supprimer un périphérique Bluetooth® sans fil. Si vous supprimez un périphérique Bluetooth®, ce dernier ne sera plus couplé.

Pour supprimer ou déconnecter un périphérique sans fil...

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Accessoires** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Dans la liste, sélectionnez le périphérique sans fil et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Dissocier**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

7. Smartphones et tablettes

7.1. Google Cast

Ce dont vous avez besoin

Si une application sur votre appareil mobile est dotée de Google Cast, vous pouvez diffuser votre application sur ce téléviseur. Sur l'application mobile, recherchez l'icône Google Cast. Vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour commander ce qui s'affiche sur votre téléviseur. Google Cast fonctionne sur Android et iOS.

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau Wi-Fi que votre téléviseur.

Applications dotées de Google Cast

De nouvelles applications dotées de Google Cast sortent tous les jours. Vous pouvez déjà essayer avec YouTube, Chrome, Photowall... ou Big Web Quiz pour Chromecast. Voir également google.com/cast

Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez davantage d'informations sur support.google.com/androidtv

Pour diffuser sur votre téléviseur

Pour diffuser une application sur l'écran du téléviseur...

- 1 - Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez une application prenant en charge Google Cast.
- 2 - Appuyez sur l'icône Google Cast.
- 3 - Sélectionnez le téléviseur sur lequel vous désirez effectuer la diffusion.
- 4 - Appuyez sur lecture sur votre smartphone ou votre tablette. Le contenu sélectionné est diffusé sur le téléviseur.

8. Mode Professionnel

8.1. Fonctionnalités

Le mode professionnel est déjà activé On s'il a été sélectionné pendant la procédure d'installation initiale. En mode professionnel, vous pouvez configurer le téléviseur pour une utilisation dans l'hôtellerie.

Les fonctionnalités comprennent :

- Modification des options de configuration du mode Professionnel, notamment les réglages de l'alimentation et des haut-parleurs.
- Sélectionnez le film ou l'émission dans votre bibliothèque dans l'application.
- Diffusez une application sur l'écran du téléviseur.

8.2. Ouvrir le menu professionnel

Votre téléviseur Philips Android TV doit être connecté à Internet pour vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités.

Mode professionnel désactivé : reportez-vous au chapitre « Écran d'accueil Android TV ». Le menu professionnel n'est pas disponible en mode désactivé.

Mode professionnel activé - Reportez-vous au manuel d'installation professionnel pour en savoir plus sur l'accès au menu professionnel et son utilisation.

Outil de démarrage Accueil :

Vous pouvez y choisir ce que vous voulez regarder en parcourant les options de divertissement de l'application et de Live TV. Votre page d'accueil comprend des chaînes grâce auxquelles vous pouvez découvrir le contenu extraordinaire de vos applications préférées. Vous pouvez également ajouter des chaînes supplémentaires ou trouver de nouvelles applications pour obtenir plus de contenus. Lors de l'ouverture du menu professionnel, la lecture du contenu/l'application en arrière-plan s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans le menu professionnel.

8.3. Accès au menu des paramètres professionnels

Notification

Les notifications système vous informent sur des éléments comme un faible espace de stockage ou un problème de connectivité. Le système les affiche uniquement lorsqu'elles n'interrompent pas les expériences d'applications immersives ou si la notification est essentielle au fonctionnement du système.

Sources d'entrée

Dans la liste des entrées, vous pouvez basculer vers n'importe quel appareil connecté pour regarder la télévision ou ouvrir le contenu d'un périphérique de stockage USB connecté pour regarder son programme.

Réglages

Chaîne

Pour commencer à regarder la télévision, appuyez sur **SOURCES**. Le téléviseur diffuse la dernière chaîne regardée.

Changer de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur Chaîne + ou Chaîne -. Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur OK après avoir introduit le numéro pour changer immédiatement.

Contrôle parental

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne, vous pouvez la verrouiller. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez d'abord saisir le code d'accès à 4 chiffres. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Entrée bloquée**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner la source que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller, puis sur **OK**.
- 5 - Une source verrouillée est identifiée par une icône de verrou.
- 6 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour empêcher l'utilisation d'appareils connectés, vous pouvez verrouiller une source d'entrée. Pour connecter une source d'entrée verrouillée, vous devez préalablement saisir le code d'accès à 4 chiffres.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne...

1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.

2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.

3 - Sélectionnez **Chaînes bloquées**, puis appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller, puis sur **OK**.

5 - Une chaîne verrouillée est identifiée par une icône de verrou.

6 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

* Remarque : si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez saisir **8888** et en saisir un nouveau.

Pour définir un nouveau code PIN ou le réinitialiser :

1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.

2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.

3 - Sélectionnez **Modifier le code PIN**, puis appuyez sur **OK**.

4 - Saisissez le code PIN actuel, puis le nouveau code PIN.

5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Comptes et connexion

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre compte Google. En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

Se connecter

Utilisez votre compte Google pour vous connecter à Google sur votre téléviseur. Un compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Pour jouer à des jeux vidéo à l'aide de Google Play, vous devez disposer d'un profil Google+. Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Pour vous connecter après l'installation d'un téléviseur :

1 - Sélectionnez **Paramètres**.

2 - Sélectionnez **Comptes et connexion**, puis appuyez sur **OK**.

3 - Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.

4 - Sélectionnez **Utiliser votre télécommande** et appuyez sur **OK**.

5 - Saisissez votre adresse e-mail à l'aide du clavier à l'écran et appuyez sur **OK**.

6 - Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK** pour vous connecter.

7 - Appuyez sur la touche de navigation gauche, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Préférences relatives à l'appareil

Langue

Modifiez la langue du menu et des messages du téléviseur.

1 - Appuyez sur **Accueil** pour accéder à l'écran d'accueil.

2 - Sélectionnez **Préférences relatives à l'appareil > Langue**.

3 - Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK**.

4 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises pour fermer le menu.

Alimentation

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Alimentation

Définir le délai de mise en veille

Alimentation > Délai de mise en veille.

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée préétablie.

Désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie

Alimentation > Désactiver l'image.

Sélectionnez **Désactiver l'image** pour éteindre l'écran du téléviseur. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Image

Mode Image

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Image > Mode Image

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité,

vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- Utilisateur : préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration.
- Standard - Réglage le plus économe en énergie (réglage d'usine)
- Intense : réglage pour un environnement de lumière du jour
- Sport : idéal pour le sport
- Film : idéal pour regarder des films avec l'effet studio d'origine
- Jeu* : idéal pour jouer

* Le Mode image « Jeu » n'est pas disponible sur certaines sources vidéo.

Son

Mode son

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Son > Mode Son

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec le mode son.

- Jeu - Réglage idéal pour les jeux
- Film - Réglage idéal pour regarder des films
- Musique - Réglage idéal pour écouter de la musique
- Dialogue - Réglage idéal pour la parole
- Mode IA : sélectionnez le mode IA pour basculer de façon intelligente d'un mode son à un autre en fonction du contenu audio.
- Utilisateur : préférences audio que vous définissez au cours de la première configuration

9. Écran d'accueil Android TV

9.1. À propos de l'écran d'accueil Android TV

Pour profiter de tous les avantages de votre téléviseur Android, connectez le téléviseur à Internet.


Comme sur votre smartphone ou tablette Android, l'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez choisir ce que vous voulez regarder en parcourant les options de divertissement de l'application et de Live TV. Votre page d'accueil comprend des chaînes grâce auxquelles vous pouvez découvrir le contenu extraordinaire de vos applications préférées. Vous pouvez également ajouter des chaînes supplémentaires ou trouver de nouvelles applications pour obtenir plus de contenus.

9.2. Ouvrir l'écran d'accueil Android TV

Mode professionnel activé : reportez-vous au manuel d'installation pour activer ou désactiver le mode professionnel.

Mode professionnel désactivé : permet d'ouvrir l'écran d'accueil Android TV et d'ouvrir un élément...

- 1 - Ouvrez l'écran d'accueil de votre téléviseur Android en appuyant sur **Accueil**.
- 2 - Sélectionnez une activité à l'aide des touches de direction et appuyez sur **OK** pour la démarrer.
- 3 - Pour fermer le menu Accueil sans modifier l'activité en cours, appuyez à nouveau sur **←**.

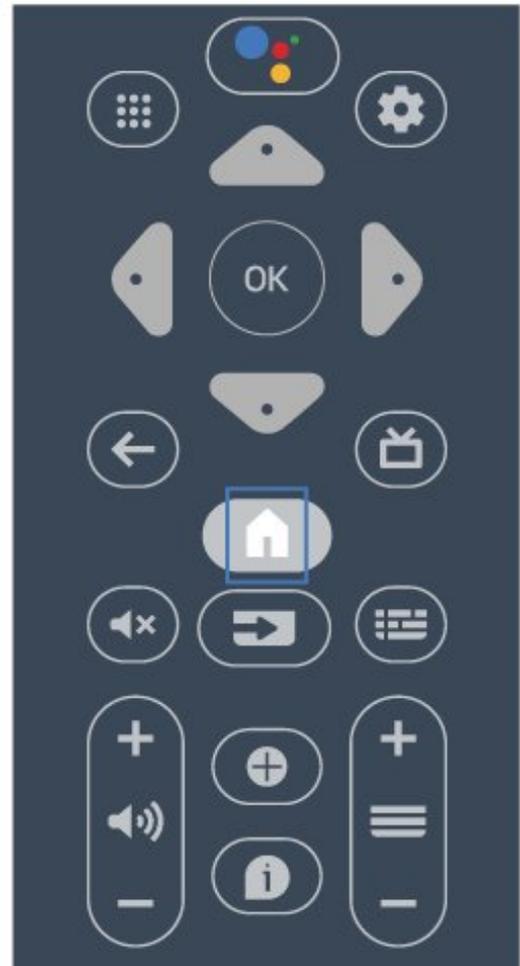

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil Android, la lecture du contenu/l'application en arrière-plan s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu depuis l'écran d'accueil Android.

9.3. Paramètres Android TV

Réseau et Internet

Réseau domestique

Votre téléviseur Philips Android TV doit être connecté à Internet pour vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités.

Connectez le téléviseur à un réseau disposant d'une connexion Internet haut débit. Vous pouvez connecter votre téléviseur sans fil ou câblé à votre routeur réseau.

Connexion au réseau

Connexion sans fil

Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, via une connexion sans fil, vous avez besoin d'un routeur Wi-Fi avec une connexion Internet.

Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



Marche/Arrêt Wi-Fi

Accueil > Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.

Connexion

Accueil > Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi.

- 1 - Dans la liste des réseaux trouvés, sélectionnez votre réseau sans fil. Si votre réseau ne figure pas dans la liste parce que le nom du réseau est masqué (vous avez désactivé la diffusion SSID du routeur), sélectionnez **Ajouter un réseau** pour entrer vous-même le nom du réseau.
 - 2 - Suivez les instructions à l'écran.
 - 3 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.
-

Problèmes

Réseau sans fil introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du

signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.

- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.
-

Connexion filaire

Ce dont vous avez besoin

Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez besoin d'un routeur réseau avec une connexion à Internet. Utilisez une connexion Internet haut débit (large bande).



Connexion

- 1 - Connectez le routeur au téléviseur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet**).
- 2 - Assurez-vous que le routeur est allumé.
- 3 - Le téléviseur recherche constamment la connexion réseau.
- 4 - Un message s'affiche lorsque la connexion est établie.

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

** Pour répondre aux normes CEM, utilisez un câble Ethernet blindé FTP Cat. 5E.

Paramètres réseau

Paramètres proxy

Accueil > Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres proxy.

Entrez manuellement un nom d'hôte du proxy valide en sélectionnant **Manuel**.

Configuration réseau - Paramètres IP

Accueil > Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres IP.

Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur.

Si vous êtes un utilisateur avancé et souhaitez installer votre réseau avec une adresse IP statique, réglez le téléviseur sur IP statique.

Compte Google

Se connecter

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

Se connecter

Utilisez votre **Compte Google** pour vous connecter à Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Pour jouer à des jeux vidéo à l'aide de Google Play, vous devez disposer d'un profil Google+. Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Pour vous connecter après avoir réalisé l'installation du téléviseur...

- 1 - Appuyez sur **Accueil**, puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 - Sélectionnez **Comptes et connexion**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Utiliser votre télécommande** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Saisissez votre adresse e-mail à l'aide du clavier virtuel et appuyez sur **OK**.
- 6 - Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK** pour vous connecter.
- 7 - Appuyez sur la **touche de navigation gauche**, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Chaîne

À propos des chaînes et du changement de chaîne

Visionnage des chaînes de télévision

- Appuyez sur **SOURCES** et sélectionnez **TV** pour regarder les chaînes.
- Vous pouvez également appuyer sur **Accueil > Live TV** et sur **OK** pour regarder les chaînes TV. Si l'application Live TV n'apparaît pas sur votre ligne d'applications, vous pouvez appuyer sur l'icône + à l'extrémité de la ligne pour ajouter l'application.

Pour changer de chaînes de télévision

- Appuyez sur **Chaîne +** ou **Chaîne -** pour changer de chaîne.
- Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir entré le numéro pour changer de chaîne.

Pour passer à une chaîne d'une liste de chaînes

- Pendant que vous regardez la chaîne TV, appuyez sur **OK** pour ouvrir les listes des chaînes. La liste des chaînes inclut uniquement les chaînes de la source de diffusion en cours.
- Pour afficher la liste de chaînes différente d'une autre source de diffusion, appuyez sur **MENU > touches de navigation vers le haut > Chaîne > Mode d'installation des chaînes**, sélectionnez l'autre source de diffusion que vous souhaitez regarder et affichez la liste des chaînes.
- La liste des chaînes peut comporter plusieurs pages énumérant les chaînes. Pour afficher la page suivante ou précédente, suivez les instructions à l'écran.
- Pour fermer les listes des chaînes sans changer de chaîne, appuyez sur **Retour**.

Listes de chaînes

À propos des listes de chaînes

Après l'installation des chaînes, les chaînes s'affichent dans la liste. Les chaînes affichées dans la liste Toutes les chaînes sont répertoriées en fonction de leur source TV. Les chaînes apparaissent avec leur nom si ces informations sont disponibles.

Si vous sélectionnez une liste de chaînes, appuyez sur les **touches de navigation vers le haut** ou vers le bas pour sélectionner une chaîne, puis sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée.

Le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement avec certains opérateurs de télévision numérique, et donc de ne pas respecter l'intégralité des exigences standard.

Ouvrez une liste de chaînes

En regard de la liste de toutes les chaînes, vous pouvez sélectionner une liste filtrée ou choisir une de vos listes favorites que vous aurez créées.

Pour ouvrir la liste des chaînes en cours...

- 1 - Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK** pour afficher la liste des chaînes actuelle.
- 2 - La liste des chaînes inclut uniquement les chaînes de la source de diffusion en cours, comme **Antenne** ou **Câble**.
- 3 - Pour afficher la liste de chaînes différente d'une autre source de diffusion, appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Mode d'installation des chaînes**, sélectionnez l'autre source de diffusion que vous souhaitez regarder et affichez la liste des chaînes.
- 4 - Appuyez sur **Retour** pour fermer la liste des chaînes.

Regarder des chaînes

Pour sélectionner une chaîne

Pour commencer à regarder la télévision, appuyez sur **SOURCES**. Le téléviseur diffuse la dernière chaîne regardée.

Vous pouvez également sélectionner **Télévision en direct** à partir de l'écran d'accueil.

Changer de chaîne

Pour changer de chaîne, appuyez sur **Chaîne +** ou **Chaîne -**.

Si vous connaissez le numéro de la chaîne, saisissez-le à l'aide des touches numérotées. Appuyez sur **OK** après avoir introduit le numéro pour changer immédiatement.

Vous pouvez également changer de chaîne depuis la **Liste des chaînes** en appuyant sur **OK**.

Contrôle parental

Pour verrouiller et déverrouiller une chaîne

Afin d'empêcher les enfants de regarder une chaîne, vous pouvez la verrouiller. Pour regarder une chaîne verrouillée, vous devez d'abord saisir le code d'accès à 4 chiffres. Vous ne pouvez pas verrouiller de programmes issus de périphériques connectés.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne...

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Chaînes bloquées**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Appuyez sur les touches de navigation haut

ou bas pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller, puis sur **OK**.

5 - Une chaîne verrouillée est identifiée par une icône de verrou.

6 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

* Remarque : si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez saisir **8888** et en saisir un nouveau.

Restrictions liées aux programmes

Afin d'empêcher les enfants de regarder un programme qui n'est pas adapté, vous pouvez définir une classification.

Certains programmes de chaînes numériques peuvent être associés à une classification spécifique. Lorsque la classification indiquée pour un programme est supérieure ou égale à celle que vous avez définie, le programme est verrouillé. Pour pouvoir regarder un programme verrouillé, vous devez préalablement saisir le code d'accès.

Pour définir une classification...

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Restrictions liées aux programmes**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Activer** pour définir la classification.
- 5 - Sélectionnez **Classification**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 - Définissez les restrictions pour vos enfants.
- 7 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Pour désactiver le contrôle parental, sélectionnez **Aucun**. Toutefois, dans certains pays, vous devez obligatoirement définir une classification.

Pour certaines chaînes émettrices/certains opérateurs, le téléviseur bloque uniquement les programmes dont le niveau d'âge est supérieur. Le contrôle parental s'applique à toutes les chaînes.

Entrées bloquées

Pour empêcher l'utilisation d'appareils connectés, vous pouvez verrouiller une source d'entrée. Pour connecter une source d'entrée verrouillée, vous devez préalablement saisir le code d'accès à 4 chiffres.

Pour verrouiller ou déverrouiller une source d'entrée...

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Entrées bloquées**, puis appuyez sur **OK**.

- 4 - Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner la source que vous souhaitez verrouiller ou déverrouiller, puis sur **OK**.
- 5 - Une source verrouillée est identifiée par une icône de verrou.
- 6 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Modifier le code PIN

Définissez un nouveau code d'accès ou réinitialisez-le. Le code d'accès permet de verrouiller ou de déverrouiller des chaînes ou des programmes.

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Chaîne > Contrôle parental**, puis sur **OK**.
- 2 - Saisissez votre code PIN si nécessaire.
- 3 - Sélectionnez **Modifier le code d'accès**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Saisissez le code d'accès actuel, puis le nouveau code d'accès.
- 5 - Appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Comptes et connexion

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre téléviseur Philips Android TV, vous pouvez vous connecter à Google à l'aide de votre Compte Google.

En vous identifiant, vous pourrez jouer à vos jeux préférés sur votre téléphone, votre tablette et votre téléviseur. Vous bénéficierez également de conseils personnalisés en matière de vidéo et de musique sur l'écran d'accueil de votre téléviseur, ainsi que d'un accès à YouTube, Google Play et autres applications.

Se connecter

Utilisez votre Compte Google pour vous connecter à Google sur votre téléviseur. Un Compte Google se compose d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Si vous ne possédez pas encore de Compte Google, utilisez votre ordinateur ou votre tablette pour en créer un (accounts.google.com). Pour jouer à des jeux vidéo à l'aide de Google Play, vous devez disposer d'un profil Google+. Si vous ne vous êtes pas connecté lors de la première installation du téléviseur, vous pouvez le faire plus tard.

Pour vous connecter après l'installation d'un téléviseur :

- 1 - Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 - Sélectionnez **Comptes et connexion**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Connexion** et appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez **Utiliser votre télécommande** et appuyez sur **OK**.
- 5 - Saisissez votre adresse e-mail à l'aide du clavier à l'écran et appuyez sur **OK**.

6 - Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK** pour vous connecter.

7 - Appuyez sur la touche de navigation gauche, à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Applications

Google Play

Movies & TV

Grâce à **Google Play Movies & TV**, vous pouvez louer ou acheter des films et des séries à regarder sur votre téléviseur.

Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter des films et des émissions de télévision.

Pour louer ou acheter un film ou une émission de télévision...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Sélectionnez un film ou une émission, puis appuyez sur **OK**.
- 4 - Sélectionnez le contenu que vous souhaitez acheter et appuyez sur **OK**. Vous devrez compléter la procédure de paiement.

Pour regarder un film ou une émission de télévision loués ou achetés...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Dans l'application, sélectionnez le film ou la série depuis votre bibliothèque, sélectionnez le titre et appuyez sur **OK**.
- 4 - Vous pouvez utiliser les touches **Interrompre**, **Mettre en pause**, **Arrière** ou **Avance rapide** de la télécommande.
- 5 - Pour arrêter l'application Movies & TV, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur support.google.com/androidtv

Musique

Avec YouTube Music, vous pouvez diffuser votre musique préférée sur votre téléviseur et acheter de nouveaux morceaux depuis votre ordinateur ou appareil mobile. En outre, vous pouvez souscrire à All Access, le service YouTube Music, directement sur votre téléviseur. Vous pouvez également diffuser la musique que vous avez déjà achetée et stockée sur votre ordinateur.

Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour souscrire aux services d'abonnement musical.

Pour démarrer YouTube Music...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **YouTube Music**.
- 3 - Sélectionnez la musique que vous souhaitez et appuyez sur **OK**.
- 4 - Pour arrêter l'application Google Play Music, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur support.google.com/androidtv

Jeux

Avec Google Play Games, vous pouvez jouer à des jeux sur votre téléviseur. En ligne ou hors ligne.

Vous pouvez voir les jeux auxquels vos amis jouent actuellement ou même y prendre part et vous mesurer à eux. Vous pouvez suivre vos scores ou recommencer là où vous vous êtes arrêté.

Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter de nouveaux jeux.

Démarrez l'application Google Play Games pour sélectionner et installer de nouvelles applications de jeux sur votre téléviseur. Certains jeux sont gratuits. Un message apparaît si un jeu nécessite une manette de jeu.

Pour démarrer ou arrêter un jeu Google Play Game...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Games**.
- 3 - Sélectionnez un jeu auquel vous souhaitez jouer ou sélectionnez un nouveau jeu à installer et appuyez sur **OK**.
- 4 - Ensuite, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT** ou arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton quitter/arrêter.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur support.google.com/androidtv

Google Play Store

Dans le Google Play Store, vous pouvez télécharger et installer de nouvelles applications. Certaines applications sont gratuites.

Ce dont vous avez besoin

- Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Vous devez vous connecter à l'aide de votre Compte Google sur votre téléviseur.
- Vous devez ajouter une carte de crédit à votre Compte Google pour acheter des applications.

Pour installer de nouvelles applications...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Store** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez l'application à installer et appuyez sur **OK**.
- 4 - Pour fermer **Google Play Store**, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Contrôle parental

Dans le Google Play Store, vous pouvez cacher certaines applications en fonction de l'âge des utilisateurs/acheteurs. Vous devez saisir un code PIN pour sélectionner ou modifier l'âge.

Pour mettre en place des contrôles parentaux...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Sélectionnez **Google Play Store** et appuyez sur **OK**.
- 3 - Sélectionnez **Paramètres** > **Contrôle parental**.
- 4 - Sélectionnez l'âge désiré.
- 5 - Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN.
- 6 - Pour fermer **Google Play Store**, appuyez sur **Retour** à plusieurs reprises ou sur **EXIT**.

Si l'application n'apparaît pas sur votre écran d'accueil, vous pouvez l'ajouter via la page Applications ou via l'élément **Ajouter l'application aux favoris** sur la ligne d'applications. Certains produits et

fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur support.google.com/androidtv

Paiements

Pour effectuer un paiement sur Google Play sur votre téléviseur, vous devez ajouter un mode de paiement (une carte de crédit, hors des États-Unis) vers votre Compte Google. Lorsque vous achèterez un film ou une émission télévisée, le paiement sera déduit de cette carte de crédit.

Pour ajouter une carte de crédit...

- 1 - Sur votre ordinateur, rendez-vous sur accounts.google.com et connectez-vous à l'aide du Compte Google que vous utiliserez pour Google Play sur votre téléviseur.
- 2 - Rendez-vous sur wallet.google.com pour ajouter une carte à votre Compte Google.
- 3 - Saisissez vos données de carte de crédit et acceptez les conditions générales.

Démarrer ou arrêter une application

Vous pouvez démarrer une application à partir de l'écran d'accueil.

Pour lancer une application...

- 1 - Appuyez sur **Domicile**.
- 2 - Accédez à la ligne d'applications, sélectionnez l'application de votre choix et appuyez sur **OK**.
- 3 - Pour arrêter une application, appuyez sur **Retour** ou sur **EXIT** ou arrêtez l'application à l'aide de son propre bouton quitter/arrêter.

Lors de l'ouverture de l'écran d'accueil, l'application en arrière-plan/la lecture du contenu s'arrête. Pour reprendre, vous devez sélectionner l'application ou le contenu dans l'écran d'accueil.

Remarque pour démarrer l'application Live TV

Si vous avez installé l'application Live TV sur l'écran d'accueil, veuillez noter que les sources HDMI sont considérées comme les sources de l'application. Lorsque l'application Live TV est lancée, elle s'ouvre avec la source actuelle, qui inclut les sources TV et HDMI.

Gérer les applis

Si vous arrêtez une application et revenez au menu Accueil, l'application ne s'arrête pas vraiment. L'application continue de fonctionner en arrière-plan pour être à nouveau rapidement disponible lorsque vous redémarrez. Pour fonctionner correctement, la plupart des applications doivent sauvegarder certaines données dans la mémoire cache du téléviseur. Il pourrait s'avérer bénéfique d'arrêter complètement une application ou de supprimer les données cache d'une application spécifique pour optimiser la performance globale des applications et pour maintenir de faibles niveaux d'utilisation de la mémoire sur votre téléviseur Android. Il est également recommandé de désinstaller les applications que vous n'utilisez plus.

9.4. Préférences relatives à l'appareil

Mise à jour du système

Mises à jour locales

Vous aurez besoin d'un ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet haut débit ainsi que d'une clé USB pour télécharger le logiciel sur le téléviseur. Utilisez une clé USB disposant d'au moins 2 Go d'espace libre. Veillez à désactiver la protection en écriture.

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Mise à jour du système > Mises à jour locales** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour à partir d'Internet

Si le téléviseur est connecté à Internet, il est possible que vous receviez un message pour mettre à jour le logiciel du téléviseur. Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire. Si vous recevez ce message, nous vous recommandons de procéder à la mise à jour.

- 1 - Appuyez sur **Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Mise à jour du système > Internet** et appuyez sur **OK**.
- 2 - Suivez les instructions à l'écran.

À propos

Pour vérifier la version du logiciel actuel du téléviseur...

1 - Sélectionnez Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > À propos > Version du logiciel.

2 - La version, les instructions d'installation et la date de création s'affichent. S'il est disponible, le numéro de série électronique Netflix s'affiche également.

3 - Appuyez sur Retour si nécessaire pour fermer le menu.

Pour réinitialiser tous les paramètres du téléviseur aux valeurs par défaut :

1 - Sélectionnez Accueil.

2 - Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > À propos > Réglages d'usine .

Cette opération efface toutes les données de stockage interne de votre appareil, y compris votre compte Google, les données des applications système, les applications téléchargées et les paramètres. Tous les paramètres seront réinitialisés et les chaînes installées seront effacées.

Date et heure

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Date et heure.

Appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou le bas pour afficher plus d'options...

Régler l'horloge automatiquement

Date et heure automatiques > Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau.

· Le paramètre standard de l'horloge du téléviseur est automatique. Les informations concernant l'heure correspondent aux informations diffusées pour l'heure UTC (temps universel coordonné).

Régler l'horloge manuellement

Date et heure automatiques > Désactiver.

Sélectionnez Définir la date et Définir l'heure pour définir la valeur.

Remarque : Si aucun des réglages automatiques n'affiche l'heure correctement, vous pouvez régler l'heure manuellement.

Régler le fuseau horaire ou le décalage d'horloge pour votre région

Date et heure > Définir le fuseau horaire.

Permet de sélectionner le fuseau horaire de votre choix.

Régler le format de l'heure sur 24 heures

Date et heure > Utiliser le format 24 heures .

Activez cette option pour afficher l'heure du système au format 24 heures, sinon l'heure s'affichera au format 12 heures.

Minuteur

Définir le minuteur pour allumer ou éteindre le téléviseur

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Minuteur.

Définissez Type d'heure de démarrage ou Type d'heure d'arrêt sur Activé ou Une fois.

Langue

Modifier la langue du menu du téléviseur

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Langue.

1 - Appuyez sur  Accueil pour accéder à l'écran d'accueil.

2 - Sélectionnez Préférences relatives à l'appareil > Langue.

3 - Sélectionnez la langue et appuyez sur OK.

4 - Appuyez sur Retour ou EXIT à plusieurs reprises pour fermer le menu.

Clavier

Permet de définir le type de clavier à l'écran.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Clavier.

Permet de définir la configuration du clavier sur Qwerty ou Azerty.

Sources d'entrée

Reportez-vous au chapitre HDMI CEC.

Alimentation

Permet de définir les minuteurs pour économiser de l'énergie.

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Alimentation.

Appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou le bas pour afficher plus d'options...

Définir le délai de mise en veille

Alimentation > Délai de mise en veille.

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée prédéfinie.

Désactiver l'écran pour réduire la consommation d'énergie

Alimentation > Désactiver l'image.

Sélectionnez Désactiver l'image pour éteindre l'écran du téléviseur. Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

Régler le temporisateur d'arrêt du téléviseur

Alimentation > Temporisateur d'arrêt.

Sélectionnez Temporisateur d'arrêt pour éteindre automatiquement le téléviseur à une heure prédéfinie afin d'économiser de l'énergie.

Aucun signal, arrêt automatique

Alimentation > Aucun signal, arrêt automatique.

Appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou le bas pour définir la valeur.

Sélectionnez Désactiver pour désactiver l'arrêt automatique.

* Si vous utilisez le téléviseur comme un moniteur ou si vous utilisez un récepteur numérique pour regarder la télévision (décodeur) sans la télécommande du téléviseur, désactivez l'arrêt automatique en définissant la valeur sur Désactiver.

Définir l'arrêt programmé automatique

Alimentation > Veille automatique.

Le téléviseur bascule automatiquement en mode veille après une durée prédéfinie si le téléviseur ne reçoit aucune commande de la télécommande.

Image

Mode Image

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Image > Mode Image

Pour une adaptation de l'image en toute simplicité, vous pouvez sélectionner un style d'image prédéfini.

- Utilisateur : préférences d'image que vous définissez au cours de la première configuration
- Standard : réglage le plus économe en énergie (réglage d'usine)
- Vif : réglage pour environnement de lumière du jour
- Sport : idéal pour le sport
- Film : idéal pour regarder des films avec l'effet studio d'origine
- Jeu* : idéal pour jouer

* Le Mode image « Jeu » n'est pas disponible sur certaines sources vidéo.

Lorsque le téléviseur reçoit un signal HDR Dolby Vision, sélectionnez l'un des styles d'image ci-dessous :

- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Dark
- Dolby Vision Vivid

Notifications Dolby Vision

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Image > Notification Dolby Vision , puis appuyez sur OK.

Activez ou désactivez les notifications Dolby Vision lorsque vous lisez du contenu Dolby Vision sur votre téléviseur.

Autres paramètres d'image

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Image

Appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou le bas pour afficher plus d'options...

Rétroéclairage

Pour régler l'intensité du rétroéclairage de la vidéo.

Luminosité

Permet de définir le niveau de luminosité du signal d'image.

Remarque : Un réglage de la luminosité trop éloigné de la valeur de référence (50) risque d'entraîner une

diminution du contraste.

Contraste

Permet d'ajuster la valeur de contraste de l'image.

Saturation

Permet d'ajuster la valeur de saturation des couleurs de l'image.

HUE

Permet d'ajuster la valeur de teinte de l'image.

Définition

Permet d'ajuster le niveau de netteté des détails de l'image.

Gamma

Permet de définir un paramètre non linéaire pour la luminance et le contraste de l'image. Ce paramètre s'adresse aux utilisateurs experts.

Température de couleur

Permet de définir l'image sur une température des couleurs pré-réglée ou d'ajuster vous-même le paramètre.

Capteur de luminosité

Activez l'option pour ajuster automatiquement les réglages de l'image en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

Vidéo avancée

Permet de définir les paramètres avancés.

- Réduction du bruit numérique (DNR) : filtres de réduction du bruit de l'image pour diminuer le bruit de l'image.
- MPEG NR : fonction de réduction du bruit MPEG pour améliorer la qualité des images en réduisant le bruit, sans compromettre la résolution de l'image.
- Contrôle Luma adaptatif : amélioration du contraste vidéo dynamique pour régler automatiquement le niveau Luma du signal d'image. Si le paramètre Mode PC est activé, cette fonction est désactivée.
- Contrôle de contraste local : améliore le niveau de contraste dans la zone locale de l'image.
- Mode jeu : pour un temps de réponse très rapide, passez du mode TV au mode jeu.
- Mode PC : pour obtenir un format d'image d'origine, passez du mode TV au mode PC.
- Mode jeu auto HDMI : permet au téléviseur de passer automatiquement au mode jeu lorsque le contenu du jeu est notifié par la source.

Réglage des couleurs

Vous permet de régler les paramètres de couleur vous-même.

Alignement de la balance des blancs de 11 points

Permet de personnaliser la balance des blancs en fonction de la température des couleurs sélectionnée pour l'image.

Rétablir paramètre par défaut

Permet de rétablir les paramètres d'image par défaut.

Son

Mode son

Accueil > Paramètres > Son > Mode Son > et appuyez sur OK.

Pour une adaptation aisée du son, vous pouvez sélectionner un réglage prédéfini avec le mode son.

- Jeu - Réglage idéal pour les jeux
- Film - Réglage idéal pour regarder des films
- Musique - Réglage idéal pour écouter de la musique
- Dialogue - Réglage idéal pour la parole
- Mode IA : sélectionnez le mode IA pour basculer de façon intelligente d'un mode son à un autre en fonction du contenu audio.
- Utilisateur : préférences audio que vous définissez au cours de la première configuration

Autres paramètres audio

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Son et appuyez sur OK.

Appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou le bas pour afficher plus d'options...

Enceintes

Configurer le téléviseur pour diffuser le son sur le téléviseur ou sur la chaîne hi-fi connectée. Vous pouvez sélectionner le périphérique sur lequel diffuser le son du téléviseur, ainsi que la façon de le contrôler.

• Si vous sélectionnez Système audio externe, vous désactivez les enceintes TV de façon permanente.

• Si vous sélectionnez Haut-parleurs TV, les haut-parleurs du téléviseur resteront toujours activés.

* Remarque : Les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsque le casque est branché.

Sortie numérique

Les paramètres de sortie numérique sont disponibles pour les signaux optiques et les signaux audio HDMI ARC. Définir le signal de sortie audio du téléviseur afin qu'il s'adapte aux capacités audio du système Home Cinéma auquel il est connecté.

Retard de sortie numérique

Sur d'autres systèmes Home Cinéma, vous devez peut-être régler le décalage de la synchronisation audio afin de synchroniser l'audio et la vidéo. Sélectionnez 0 si un retard audio est défini sur votre Home Cinéma.

Mode nuit DTS

Sélectionnez le mode nuit DTS pour une expérience d'écoute plus confortable lorsque vous regardez du contenu avec DTS Master Audio.

Traitement Dolby Audio

Permet de définir les paramètres avancés.

- Réglage du son : sélectionnez Marche pour régler automatiquement le volume.
- Amélioration des dialogues : sélectionnez ce réglage pour obtenir une qualité sonore améliorée sur les programmes contenant des dialogues.
- Virtualiseur Surround : sélectionnez Marche pour créer une expérience sonore Virtual Surround.
- Dolby Atmos : sélectionnez Marche pour activer Dolby Atmos, une technologie ajoutant de la verticalité au son. La dimension de hauteur permet de placer et de déplacer précisément le son dans un espace tridimensionnel.

Rétablir paramètre par défaut

Permet de rétablir les paramètres audio par défaut.

Stockage

Pour afficher le stockage partagé interne :

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Stockage.

Écran d'accueil

Pour personnaliser l'écran d'accueil :

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Date et heure.

Vous pouvez activer ou désactiver les aperçus vidéo et audio, réorganiser les applications et les jeux, et Lire les licences Open Source.

Assistant Google

Permet d'ajuster les paramètres de l'Assistant Google. Vous pouvez également afficher les licences Open Source.

- 1 - Sélectionnez Accueil > Paramètres > Chaîne ou sélectionnez Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Google Assistant.
- 2 - Sélectionnez Licences Open Source, puis appuyez sur OK.
- 3 - Appuyez sur Retour si nécessaire pour fermer le menu.

Chromecast intégré

Pour régler les paramètres du Chromecast intégré :

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Chromecast intégré.

Vous pouvez activer ou désactiver les aperçus vidéo et audio, réorganiser les applications et les jeux, et Lire les licences Open Source.

Économiseur d'écran

Pour ajuster le paramètre de l'économiseur d'écran selon vos préférences :

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Économiseur d'écran.

Lieu de résidence

Pour définir l'état du lieu de résidence :

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Lieu de résidence.

Accessibilité

Le téléviseur est prêt à être utilisé par des personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes.

Accessibilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Accessibilité > Description audio.

Les chaînes TV numériques peuvent diffuser un commentaire audio spécial décrivant ce qui se passe à l'écran. Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la description audio.

Malvoyants

Accessibilité > Malvoyants.

Lorsque la fonction Description audio est activée, d'autres options pour malvoyants sont disponibles. Réglez le haut-parleur et le volume du casque pour le commentaire audio ou définissez des effets audio supplémentaires dans le commentaire audio. Vous pouvez régler l'effet avec les paramètres ci-dessous.

- Haut-parleur · Casque
- Volume · Panoramique et fondu
- Audio pour malvoyants
- Commande d'atténuation

Audio pour les malentendants

Accessibilité > Audio pour les malentendants.

Activez/désactivez le texte pour décrire les informations sonores ou visuelles à l'écran.

Redémarrer

Accueil > Paramètres > Préférences relatives à l'appareil > Redémarrer et appuyez sur OK.

Remarque :

Déconnectez le disque dur USB externe avant de redémarrer.

Patientez quelques secondes. Le téléviseur redémarrera automatiquement.

Cette opération a pour effet de supprimer les données et informations inutiles de la mémoire.

Si les performances de votre téléviseur sont faibles lors de l'utilisation d'applications, si la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisées ou que l'application est lente, par exemple, redémarrez votre téléviseur pour profiter de meilleures performances.

9.5. Accessoires

Accueil > Paramètres > Accessoires

Vous pouvez sélectionner la connexion Bluetooth® enregistrée dans la liste.

Si vous ne trouvez pas votre accessoire, sélectionnez Ajouter un accessoire pour rechercher les connexions Bluetooth®.

10. Aide et assistance

10.1. Dépannage

10.2. Activation et télécommande

Le téléviseur ne s'allume pas.

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez si le câble d'alimentation est branché correctement.

Grincement au démarrage ou à l'extinction

Lorsque vous allumez le téléviseur, que vous l'éteignez ou que vous le mettez en veille, vous entendez un grincement provenant du châssis du téléviseur. Ce bruit est dû à l'expansion et à la contraction normales du téléviseur lorsqu'il chauffe ou refroidit. Ce phénomène n'affecte pas ses performances.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande

Le téléviseur démarre lentement. Durant ce laps de temps, l'appareil ne répond pas à la télécommande ou aux commandes du téléviseur. Ce phénomène est normal.

Si le téléviseur continue de ne pas répondre à la télécommande, vous pouvez vérifier si la télécommande fonctionne au moyen d'un téléphone portable avec appareil photo. Réglez le téléphone en mode appareil photo et dirigez la télécommande vers l'objectif de l'appareil photo. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande et remarquez un scintillement LED infrarouge sur l'appareil photo, cela signifie que la télécommande fonctionne. Le téléviseur doit alors être vérifié.

Si vous ne remarquez aucun scintillement, la télécommande est peut-être cassée ou ses piles ne sont peut-être pas suffisamment chargées. Cette méthode de vérification de la télécommande n'est pas possible avec des télécommandes couplées sans fil au téléviseur.

Le téléviseur repasse en mode veille après avoir affiché l'écran de démarrage Philips

Lorsque le téléviseur est en veille, un écran de démarrage Philips s'affiche, puis le téléviseur repasse en mode veille. Ce phénomène est normal. Si le téléviseur est débranché, puis rebranché sur l'alimentation, l'écran de démarrage s'affiche lors du démarrage suivant. Pour réactiver le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche **⏻** de la

télécommande ou du téléviseur.

Le voyant de veille clignote en permanence

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez 5 minutes avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le clignotement reprend, contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs.

10.3. Chaînes

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation

Consultez les spécifications techniques pour vérifier si le téléviseur est compatible avec les normes DVB-T et DVB-C dans votre pays.

Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement et si le réseau adéquat est sélectionné.

Des chaînes installées précédemment n'apparaissent pas dans la liste des chaînes

Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des chaînes appropriée.

10.4. Image

Aucune image/image déformée

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez si le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez si le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

Présence de son, mais absence d'image

- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

Mauvaise qualité de la réception d'antenne

- Vérifiez si l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

Image de mauvaise qualité issue d'un périphérique

- Vérifiez si le périphérique est connecté correctement.

- Vérifiez si les réglages de l'image sont définis correctement.

L'image n'est pas adaptée à l'écran

Utilisez un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte

Il est possible que des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie des signaux du périphérique connecté.

L'image diffusée par l'ordinateur n'est pas stable

Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge.

10.5. Son

Absence de son ou son de mauvaise qualité

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

- Vérifiez si les réglages du son sont correctement définis.
- Vérifiez si tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur Muet ni défini sur zéro.
- Vérifiez si la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du système Home Cinéma. Le son doit être diffusé à partir des haut-parleurs HTS.
- Il est possible que certains périphériques nécessitent l'activation manuelle de la sortie audio HDMI. Si la sortie audio HDMI est déjà activée, mais qu'aucun signal audio n'est diffusé, essayez de définir le format audio numérique du périphérique sur PCM (Pulse Code Modulation). Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique pour prendre connaissance des instructions.

10.6. Connexions

HDMI

- La prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au

périphérique HDMI.

- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.

- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, veillez à connecter un câble audio supplémentaire à la prise AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

EasyLink ne fonctionne pas

- Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Aucune icône de volume ne s'affiche

- Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

Les photos, vidéos et musiques d'un périphérique USB ne s'affichent pas

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la classe Périphérique de stockage de masse comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

Lecture instable de fichiers USB

- Les performances de transfert du périphérique de stockage USB peuvent limiter le taux de transfert de données vers le téléviseur, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

10.7. Wi-Fi, Internet et Bluetooth®

Réseau Wi-Fi introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n/ac à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil de l'écran.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est

nécessaire pour le routeur.

DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

Connexion Bluetooth® perdue

- Les endroits enregistrant une forte quantité d'activités sans fil (appartements avec beaucoup de routeurs sans fil) peuvent entraver la connexion sans fil.

10.8. Réseau

Réseau Wi-Fi introuvable ou perturbé

- Les fours à micro-ondes, les téléphones DECT ou autres appareils Wi-Fi 802.11b/g/n/ac à proximité peuvent perturber le réseau sans fil.
- Assurez-vous que les pare-feux de votre réseau autorisent l'accès à la connexion sans fil du téléviseur.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas correctement dans votre maison, essayez l'installation câblée du réseau.

Internet ne fonctionne pas

- Si la connexion au routeur fonctionne, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

Le PC et la connexion Internet sont lents

- Recherchez la portée du routeur en intérieur, son débit et d'autres éléments affectant la qualité du signal dans le mode d'emploi de votre routeur sans fil.
- Une connexion Internet haut débit (large bande) est nécessaire pour le routeur.

DHCP

- Si la connexion échoue, vous pouvez vérifier le paramètre DHCP du routeur. Ce paramètre doit être réglé sur Marche.

10.9. Aide en ligne

Pour résoudre tout problème relatif à un téléviseur Philips, vous pouvez consulter notre assistance en ligne. Vous pourrez sélectionner votre langue et indiquer le numéro de référence du modèle.

Rendez-vous sur le site Web www.philips.com/support

Sur le site d'assistance, vous trouverez le numéro de téléphone de nos services dans votre pays, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquemment posées (FAQ). Dans certains pays, vous pouvez discuter avec l'un de nos collaborateurs et lui poser directement votre question ou envoyer une question

par mail.

Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel du téléviseur ou le manuel afin de le consulter sur votre ordinateur.

10.10. Assistance et réparation

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'une réparation, vous pouvez appeler le Service Consommateurs de votre pays. Nos ingénieurs se chargeront des réparations, si nécessaire.

Recherchez le numéro de téléphone dans la documentation imprimée fournie avec le téléviseur. Vous pouvez également accéder à notre site Web www.philips.com/TVsupport et sélectionner votre pays, si nécessaire.

Numéro de modèle et numéro de série du téléviseur

Il est possible que l'on vous demande d'indiquer le numéro de référence du modèle et le numéro de série de votre téléviseur. Vous les trouverez sur l'étiquette de l'emballage ou sur l'étiquette située au dos ou en dessous du téléviseur.

▲ Avertissement

N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Vous pourriez vous blesser grièvement, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de la garantie de votre téléviseur.

11. Sécurité et entretien

11.1. Sécurité

Important

Assurez-vous d'avoir bien lu et compris toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le téléviseur. Si l'appareil est endommagé suite au non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant.

Risque d'électrocution ou d'incendie

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ni à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant du liquide, tels que des vases, à proximité du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service Consommateurs Philips en charge des téléviseurs afin de faire vérifier le téléviseur avant son utilisation.
- N'exposez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles à une chaleur excessive. Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près d'une bougie allumée, de flammes ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil.
- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- N'exercez pas de force excessive sur les fiches électriques. Des fiches électriques mal insérées peuvent provoquer la formation d'un arc électrique ou un incendie. Lorsque vous faites pivoter l'écran du téléviseur, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne se tende pas.
- Pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche électrique du téléviseur. Lorsque vous le débranchez, tirez toujours sur la fiche électrique, et non sur le cordon. Assurez-vous de disposer à tout moment d'un accès dégagé à la fiche électrique, au cordon d'alimentation et à la prise secteur.

Dangers liés à la stabilité

Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. Quelques précautions simples peuvent permettre d'éviter de nombreuses blessures, en particulier aux enfants. Par exemple :

- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble sur lequel il se trouve.
- TOUJOURS utiliser des meubles, des supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser un meuble pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS avertir les enfants des dangers auxquels ils s'exposeraient en grim pant sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS guider les câbles et cordons connectés à votre téléviseur de façon à éviter qu'on ne trébuche dessus, tire dessus ou les empoigne.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur à un endroit instable.
- Ne JAMAIS installer le téléviseur sur un meuble haut (par ex. un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support adéquat.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou tout autre matériau pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est installé.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, il convient d'appliquer les mêmes considérations que ci-dessus.

Risques liés aux piles

- N'avalez pas la pile. Risque de brûlure chimique.
- La télécommande peut contenir une pile cellulaire en forme de pièce/bouton. Si la pile bouton est ingérée, elle peut causer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas de manière sécurisée, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à l'écart des enfants.
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type de piles inapproprié.
- Remplacer une pile par un modèle non adapté peut faire échouer les mesures de protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium).

- Mettre une pile au feu ou dans un four chaud, ou broyer ou couper une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Risque de surchauffe

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Veillez à ce que les fentes de ventilation du téléviseur ne soient jamais obstruées par des rideaux ou d'autres objets.

Orages

Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps orageux, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs

Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou de façon prolongée.

Basses températures

Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Humidité

Il peut arriver, en de rares occasions, que des gouttelettes de condensation se forment sur la surface intérieure de l'écran du téléviseur (sur certains modèles) selon la température et l'humidité. Pour empêcher ce phénomène, n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à toute source de chaleur ou à l'humidité. Si des gouttelettes de condensation apparaissent, elles disparaîtront après quelques heures d'utilisation du téléviseur.

L'humidité issue de la condensation n'endommage pas le téléviseur, pas plus qu'elle n'entraîne son dysfonctionnement.

11.2. Entretien de l'écran

- Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec quelque objet que ce soit.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et son cadre avec un chiffon doux et humide, et essuyez délicatement. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
- Évitez autant que possible les images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc. créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

11.3. Appareil pour établissement de soins

Si ce téléviseur est destiné à des fins de divertissement dans un hôpital, une maison de retraite, un centre de soins médicaux ou un établissement de soins similaire dans lequel l'installation est limitée à une zone non dangereuse, l'appareil doit être installé au mur ou au plafond.

Il n'est pas destiné à être utilisé dans une unité de soins intensifs dans laquelle un patient est traité à l'aide d'un conducteur électrique externe, tel qu'une sonde, un cathéter

ou une électrode, connecté au cœur. Toutefois, l'appareil sera fourni à un patient pendant son séjour dans un établissement de soins.

12. Conditions d'utilisation

12.1. Conditions d'utilisation – Téléviseur

2023 © TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.

Ce produit a été mis sur le marché par TP Vision Europe B.V. ou une de ses filiales, ci-après dénommé TP Vision, qui est le fabricant du produit. TP Vision est le garant du téléviseur qui accompagne cette brochure. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. TP Vision se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

La documentation écrite fournie avec le téléviseur et le manuel stocké dans la mémoire de celui-ci ou disponible en téléchargement sur le site Web de Philips www.philips.com/support sont jugés conformes à l'usage auquel le système est destiné.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si l'appareil ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. TP Vision garantit que le matériel lui-même n'enfreint aucun brevet déposé aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire expresse ou tacite n'est formulée. TP Vision décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs figurant dans ce document et aux problèmes qui en découlent. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées sur le site Web d'assistance Philips dès que possible.

Conditions de garantie : risque de blessure, dommages au téléviseur ou annulation de la garantie !

Ne tentez en aucun cas de réparer le téléviseur vous-même. Utilisez le téléviseur et les accessoires uniquement de la manière prévue par le fabricant. Le message d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque d'électrocution. Ne retirez en aucun cas le capot du téléviseur. Confiez toujours l'entretien et les réparations au Service consommateurs Philips. Recherchez le numéro de téléphone dans les documents imprimés fournis avec

le téléviseur. Vous pouvez également consulter notre site Web www.philips.com/support et sélectionner votre pays, si nécessaire. Toute opération expressément interdite dans le présent manuel, ainsi que tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandés ou non autorisés par ce manuel, entraînera l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

Ce téléviseur possède un grand nombre de pixels de couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, il se peut que des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) apparaissent de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (parmi les normes industrielles standard) et non d'un dysfonctionnement.

Conformité CE

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions concernées relatives aux directives 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (éco-conception) et 2011/65/CE (RoHS).

Conformité UK/CA

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences principales et autres dispositions concernées relatives aux Réglementations des équipements radio 2017, à l'EcoDesign des Réglementations des produits écoénergétiques et des informations énergétiques (Amendement) (Sortie de l'UE) 2019 et aux restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses définies dans les Réglementations des équipements électriques et électroniques de 2012.

Conformité aux normes EMF

TP Vision fabrique et commercialise de nombreux produits destinés au grand public. Comme tous les appareils électroniques, ces produits peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques. L'un des principes fondamentaux adoptés par la société TP Vision consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.

TP Vision s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. TP Vision confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. TP Vision participe activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement permet à la société d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer en avant-première dans ses produits.

12.2. Établissements d'accueil uniquement

Ce produit est destiné à une utilisation dans des installations professionnelles et dans des établissements d'accueil uniquement (y compris, mais sans s'y limiter, les hôtels et les résidences de vacances) et n'est pas adapté à un usage domestique. Toute utilisation autre que celle pour laquelle cet appareil est destiné peut entraîner l'annulation de la garantie.

13. Droits d'auteur

13.1. Dolby Audio

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



13.2. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Fabriquées sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



13.3. DTS-HD

Pour les brevets DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, DTS-HD et le logo DTS-HD sont des marques commerciales et/ou déposées de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



13.4. HDMI

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



13.5. Kensington

Kensington

(le cas échéant)

Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Ces marques sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes de dépôt en attente dans d'autres pays.



13.6. Autres marques commerciales

Toutes les autres marques, déposées ou non, citées dans le présent manuel appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

14. Logiciel libre

14.1. Licences Open Source

Pour afficher les informations légales du système d'exploitation Android :

Mode professionnel activé :

- 1 - Appuyez sur Accueil, sélectionnez Paramètres, puis appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez Préférences relatives à l'appareil > Informations légales, puis appuyez sur OK.
- 3 - Appuyez sur ← à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Mode professionnel désactivé :

- 1 - Appuyez sur Accueil, sélectionnez Paramètres, puis appuyez sur OK.
- 2 - Sélectionnez Préférences relatives à l'appareil > À propos > Informations légales, puis appuyez sur OK.
- 3 - Appuyez sur ← à plusieurs reprises si nécessaire, pour fermer le menu.

Ce téléviseur contient un logiciel open source. TP Vision s'engage par la présente à fournir, sur simple demande, une copie de l'intégralité du code source des packages de logiciels open source protégés par des droits d'auteur utilisés pour ce produit, dès lors que cela est requis par les licences correspondantes.

Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat du produit.
Pour obtenir le code source, envoyez votre demande en anglais à l'adresse suivante . . .

open.source@tpv-tech.com

Vous pouvez également lire le QRcode ci-dessous pour lire le document LISEZ-MOI en ligne.



Index

A		
Annonces		39
Appareil pour établissement de soins		35
É		
Écran d'accueil Android TV		19
C		
Casque		12
Câble d'antenne		4
Connexion de périphériques		10
Cordon d'alimentation		3
D		
Dangers liés à la stabilité		34
Dépannage		31
Dispositif audio		12
Dispositif vidéo		12
E		
Entretien de l'écran		35
G		
Google Cast		15
P		
Port antenne		10
R		
Résolution d'affichage :		9
Risques liés aux piles		34
S		
Spécificités		8
Support TV		3
Système Home Cinéma		11
T		
Télécommande		6
Télécommande, piles		7
TV, veille		5
V		
Veille		5



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2023© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome