

PHILIPS

휴대용 라디오

2000 시리즈

TAR2509



사용자 설명서

사이트에서 제품을 등록하고 지원받으세요:
www.philips.com/support

목차

1	중요	2
	안전	2
	청력 안전	2
	고지	3
2	당신의 휴대용 라디오	3
	소개	3
	구성품	3
	휴대용 라디오 개요	4
3	시작하기	4
	배터리 설치	4
	전원 연결	4
4	FM/AM 라디오 청취	5
	라디오를 선국합니다	5
	볼륨 조절	5
	헤드폰에 연결	5
	톤 조정	5
5	제품 정보	6
6	문제 해결	6

1 중요

안전

- 본 지침을 숙지하십시오.
- 모든 경고에 주의를 기울이십시오.
- 모든 지침을 준수하십시오.
- 환기 구멍을 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 장치를 설치하십시오.
- 라디에이터, 열 조정 장치, 난로 또는 열이 발생하는 기타 기기(앰프 포함) 등, 열원 근처에서 기기를 설치하지 마십시오.
- 전원 코드, 특히 플러그나 콘센트 그리고 휴대용 라디오에서 나오는 전선 부위가 발에 밟히거나 걸리지 않도록 보호합니다.
- 제조업체에서 지정한 부착물/액세서리만 사용하십시오.
- 천동번개를 동반한 폭풍이 발생하거나 장기간 장치를 사용하지 않을 때에는 장치에서 플러그를 뽑으십시오.
- 자격을 갖춘 서비스 직원에게 모든 서비스를 요청하십시오. 전원 공급 코드나 플러그 손상, 액체 유출 또는 기기에 물체 낙하, 빗물이나 습기에 기기 노출, 비정상적인 기기 작동 또는 기기 추락 등으로 기기가 손상을 입으면 기기를 수리해야 합니다.
- 배터리 사용 주의 - 배터리 누출로 인해 신체적 상해, 재산상의 손해 또는 휴대용 라디오의 손상을 초래할 수 있는 배터리 누출을 방지합니다:
 - 유닛에 표시된 + 및 - 기호에 따라 모든 배터리를 올바르게 설치하십시오.
 - 유닛을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 제거하십시오.
 - 배터리는 햇빛, 불 등 과도한 열에 노출되지 않아야 합니다.
- 이 휴대용 라디오는 물방울이 떨어지거나 튀는 곳에 노출되지 않아야 합니다.
- 휴대용 라디오 위에 위험 요소(예: 액체로 채워진 물체, 불이 켜진 양초)를 올려놓지 마십시오.

청력 안전



적당한 볼륨으로 청취합니다:

- 헤드폰을 높은 볼륨으로 사용하면 청력이 손상될 수 있습니다. 이 제품의 경우, 1분 미만으로 노출되더라도 일반 사람에게는 청력 손실을 유발할 수 있는 수준의 데시벨 범위 소리를 생성할 수 있습니다. 더 높은 데시벨 범위는 이미 청력 손실을 경험했을 수 있는 분들을 위해 제공됩니다.
- 소리는 적응력이 대단합니다. 시간이 지남에 따라 청력은 더 큰 소리 볼륨에도 적응하여 "편안함"을 느낍니다. 따라서 장시간 청취로 인해 "정상"으로 들리는 소리가 실제로는 시끄럽고 청력에 해로울 수 있습니다. 이를 방지하려면 청력이 적응하기 전에 볼륨을 안전한 수준으로 설정하고 그 상태로 계속 유지해야 합니다.

안전한 볼륨 수준을 설정하려는 경우:

- 볼륨 컨트롤을 낮게 설정해야 합니다.
- 왜곡 없이 편안하고 선명하게 들릴 때까지 소리 볼륨을 천천히 높입니다.

적당한 시간 동안 적절한 볼륨으로 청취하세요:

- 일반적으로 "안전한" 수준에서도 소리에 장기간 노출되면 청력 상실이 발생할 수도 있습니다.
- 장비를 합리적으로 사용하고 적절한 휴식을 취하는 것이 좋습니다.

헤드셋 사용 시 반드시 다음 지침을 준수하십시오:

- 적당한 시간 동안 적절한 볼륨으로 청취하십시오.
- 청력이 적응함에 따라 볼륨을 조절하지 않도록 주의합니다.
- 주변 상황을 듣지 못할 정도로 볼륨을 높이 올리지 마십시오.
- 잠재적 위험 상황에서는 주의하거나 사용을 잠시 중단하세요. 자동차 운전, 자전거, 스케이트보드 등을 타는 동안에는 헤드폰을 사용하지 마세요. 이는 교통 위험을 초래할 수 있으며 많은 지역에서 이미 불법으로 지정되었습니다.

고지

이 제품은 유럽 연합의 무선 간섭 요구 사항을 준수합니다. 이에 따라 TP Vision Europe B.V.는 제품이 RED 지침 2014/53/EU 및 영국 무선 장비 규정 SI 2017 No 1206의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수함을 선언합니다. www.philips.com/support에서 적합성 선언을 확인할 수 있습니다.



이 제품은 유럽 연합의 무선 간섭 요구 사항을 준수합니다.



제품은 고급 재질 및 구성품으로 설계, 제조되었으며 재활용 및 재사용될 수 있습니다.



이 기호는 제품을 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 되며 적절한 재활용 수거 시설로 전달해야 함을 의미합니다. 지역 규정을 준수하고 절대로 제품 및 충전식 배터리를 일반 가정용 폐기물로 폐기하지 마십시오. 오래된 제품 및 충전식 배터리의 올바른 폐기는 환경 및 건강을 위한 부정적 결과를 막는 데 도움이 됩니다.



이 기호는 일반 생활폐기물로 폐기할 수 없는 유럽 지침 (EU) 2023/1542 가 적용되는 배터리가 포함되어 있다는 의미입니다. 현지 전자 제품 및 전지에 대한 별도 수거 시스템에 대해 자세히 알아보세요. 현지 규정을 준수하고, 제품 및 배터리를 일반 생활폐기물로 배출하지 마십시오. 오래된 제품 및 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인간의 건강에 미치는 부정적인 영향을 예방할 수 있습니다.

2 당신의 휴대용 라디오

Philips 제품을 구매해주셔서 감사합니다!
Philips에서 제공하는 지원을 모두 누리시려면 www.philips.com/support에서 사운드바를 등록하십시오.

소개

휴대용 라디오 기능:

- FM/AM 라디오 청취



구성품

포장 내용물을 확인하십시오:

- 메인 유닛
- 전원 코드
- 사용자 설명서
- 보증

휴대용 라디오 개요

- ① **텔레스코픽 안테나**
- FM 신호 수신을 개선합니다.
- ② **TUNING**
- FM/AM 모드에서는 방송국을 미세 조정합니다.
- ③ **볼륨 켜기 / 끄기**
- 세트를 켜세요.
- 사운드 레벨을 조정합니다.
- ④ **밴드 선택기**
- 웨이브밴드를 선택합니다: FM 또는 AM.
- ⑤ **톤**
- 뉴스또는 음악모드를 선택합니다.
- ⑥ **헤드폰**
- 3.5mm 헤드폰 소켓.
- ⑦ **LED 표시기**
- FM 신호를 잠그면 불이 켜집니다.
- ⑧ **무선 주파수 포인터**
- ⑨ **배터리 수납부**
- ⑩ **AC IN**
- 220-240 V 50-60 Hz.

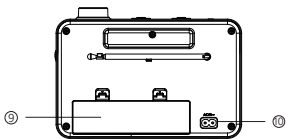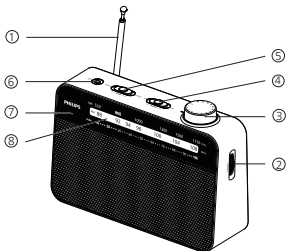

3 시작하기

항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.


배터리 설치



주의

- 폭발 위험! 배터리를 열, 햇빛 또는 화기에 가까이 두지 마십시오. 불 속에 배터리를 버리지 마십시오.
- 배터리에는 화학 물질이 포함되어 있으므로 올바르게 폐기해야 합니다.
- 배터리 유형을 혼합하지 마십시오(예: 알카라인과 탄소 아연). 세트에는 동일한 유형의 배터리만 사용합니다.

그림과 같이 올바른 극성(+/-)의 1.5 V R20/UM1/D 배터리 2개(미포함)를 삽입합니다.

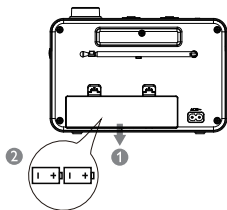

전원 연결

AC 전원 코드를 다음 위치에 연결합니다.

- 본체의 AC 메인 잭에 연결합니다.
- 벽 콘센트




주의

- 제품이 손상될 수 있습니다. 전원 공급 장치 전압이 휴대용 라디오 뒷면이나 바닥에 인쇄된 전압과 같은지 확인합니다.
- 감전 위험! 전원 코드를 분리할 경우 항상 소켓에서 플러그를 잡아당기십시오. 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오.



참고

- 형식판은 휴대용 라디오 밑면에 있습니다.

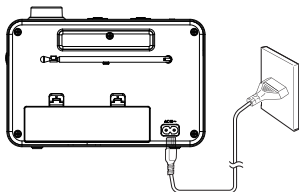

4 FM/AM 라디오 청취



참고

- 무선 간섭을 방지하려면 휴대용 라디오를 다른 전자 장치로부터 멀리 두는 것이 좋습니다.
- 수신율을 높이려면 FM 안테나를 완전히 펴고 위치를 조정하세요.

라디오를 선국합니다

- 1 볼륨/켜기 컨트롤을 돌려 세트를 컵니다.
- 2 밴드 선택기 **FM** 또는 **AM** 로 설정합니다.
- 3 **TUNING** 제어를 사용하여 방송국을 선택하세요.
- 4 라디오를 끄려면 볼륨/켜기 컨트롤을 **OFF**로 돌립니다.

볼륨 조절

볼륨/켜짐 꺼짐 컨트롤로 소리를 조정하세요.

헤드폰에 연결

헤드폰 소켓에 헤드폰을 연결할 수 있습니다.
-> 그러면 라우드 스피커가 꺼집니다.

톤 조정

톤 선택기를 설정하여 **News** 또는 **Music** 모드를 선택합니다.

5 제품 정보



참고

- 제품 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

전원

배터리 유형	D사이즈(LR20)
배터리 전압	1.5 V
배터리 수	2
AC 입력	220-240 V 50-60 Hz

튜너/수신/송신

튜너 밴드	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
-------	--------------------------------------

사운드

사운드 시스템	모노
볼륨 제어	로터리(아날로그)
출력	300 mW RMS

연결성

오디오/비디오 출력	헤드폰(3.5 mm)
------------	-------------

일반 정보

규격(너비 x 높이 x 깊이)	210 x 149.5 x 67 mm
중량(메인 유닛)	668 g

6 문제 해결



경고

- 제품 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.

보증을 받기 위해서는 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 장치 사용 중에 문제가 발생하는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹 페이지(www.philips.com/support)에 방문하세요. Philips에 문의할 때는 장치를 근처에 두고 모델 번호와 일련 번호가 있는지 확인하십시오.

전원 꺼짐

- 장치의 AC 전원 코드가 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
- AC 콘센트에 전원이 공급되는지 확인하세요.
- 배터리가 완전히 소모되었거나 잘못 삽입되었을 수 있습니다.

-> (새) 배터리를 올바르게 삽입합니다.

소리가 나지 않음

- 볼륨을 조절하십시오.
- 헤드폰이 세트에 연결되어 있는지 확인합니다. 바르게 연결되었다면 헤드폰을 분리합니다.

라디오 수신 불량

- 안테나를 완전히 펴고 위치를 조정하세요.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. 판권 소유. 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 허가를 받고 사용합니다.
본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 계열사 중 한 곳의 책임하에 제조되어 판매되며,
MMD Hong Kong Holding Limited는 본 제품과 관련한 보증인입니다.

