

PHILIPS

Φορητό
Ραδιόφωνο

Σειρά 2000

TAR2509



Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση:
www.philips.com/support

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Προστασία Ακοής	2
	Σημείωση	3
2	Το Φορητό σας Ραδιόφωνο	3
	Εισαγωγή	3
	Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	3
	Επισκόπηση φορητού ραδιοφώνου	4
3	Ξεκινώντας	4
	Εγκατάσταση μπαταριών	4
	Σύνδεση τροφοδοσίας	4
4	Να ακούτε ραδιόφωνο FM/AM	5
	Για το συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	5
	Ρύθμιση της έντασης	5
	Σύνδεση με ακουστικά	5
	Ρύθμιση Τόνου	5
5	Στοιχεία προϊόντος	6
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	6

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από περπάτημα πάνω του ή πίεση, ιδιαίτερα στα βύσματα και στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου βγαίνει από το φορητό ραδιόφωνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα / ανταλλακτικά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως κατεστραμμένο καλώδιο ή φίς τροφοδοσίας, στην περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- Χρήση μπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, ζημιά στην περιουσία ή ζημιά στο φορητό ραδιόφωνο:
 - Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως σημειώνονται στη συσκευή.
 - Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.
- Μην εκθέτετε το φορητό ραδιόφωνο σε σταγόνες ή πιτσιλιές.
- Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο φορητό ραδιόφωνο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα με υγρό, αναμμένα κεριά).

Προστασία Ακοής



Ακούστε σε μέτρια ένταση:

- Η χρήση ακουστικών σε δυνατή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε ένα φυσιολογικό άτομο, ακόμη κι αν η έκθεση είναι μικρότερη από ένα λεπτό. Τα υψηλότερα επίπεδα ντεσιμπέλ προσφέρονται για εκείνους που μπορεί να έχουν ήδη βιώσει κάποια απώλεια ακοής.
- Οι ήχοι μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Με τον χρόνο το «επίπεδο άνεσης» της ακοής σας προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται «κανονικό» μπορεί στην πραγματικότητα να είναι επιβλαβές στην ακοή σας. Για να προστατευθείτε από αυτό, ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα ασφαλές επίπεδο πριν προσαρμοστεί η ακοή σας και αφήστε την εκεί.

Για να καθορίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρύθμιση έντασης ήχου έντασης σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξήστε αργά τον ήχο μέχρι να τον ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις.

Ακούστε για λογικά χρονικά διαστήματα:

- Παρατεταμένη έκθεση σε ήχους, ακόμα και σε φυσιολογικά «ασφαλής» επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας λογικά και να κάνετε τα κατάλληλα διαλείμματα.

Φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας:

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για λογικά διαστήματα.
- Προσέξτε να μην ρυθμίζετε την ένταση καθώς η ακοή σας προσαρμόζεται.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή ή να διακόπτεται προσωρινά η χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιμπορντ κ.λ.π. Μπορεί να δημιουργήσει κυκλοφοριακό κίνδυνο και είναι παράνομο σε πολλές περιοχές.

Σημείωση

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με το παρόν, η TP Vision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE του RED και των βρετανικών κανονισμών για τον ραδιοεξοπλισμό SI 2017 Αρ.1206. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.



Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΥ) 2023/1542, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μάθετε για το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων και των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Το Φορητό σας Ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εισαγωγή

Με αυτό το φορητό ραδιόφωνο, μπορείτε

- να ακούτε ραδιόφωνο FM/AM



Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Ελέγξτε και προσδιορίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο ασφαλείας
- Εγγύηση

Επισκόπηση φορητού ραδιοφώνου

- ① **Τηλεσκοπική κεραία**
 - βελτιώνει τη λήψη FM.
- ② **TUNING**
 - στη λειτουργία FM/AM. Συντονίζει με ακρίβεια έναν σταθμό.
- ③ **Ένταση ήχου / Ενεργοποιημένη απενεργοποιημένη**
 - ενεργοποιήστε τη συσκευή
 - ρυθμίζει το επίπεδο του ήχου.
- ④ **Επιλογέας ζώνης**
 - επιλέγει τη ζώνη κυμάτων: FM ή AM.
- ⑤ **STONE**
 - επιλέγει τη λειτουργία NEWS ή MUSIC.
- ⑥ 
 - Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm.
- ⑦ **Δείκτης LED**
 - Ανάβει αφού κλειδωθεί το σήμα FM.
- ⑧ **Δείκτης Ραδιοσυχνότητας**
- ⑨ **Θήκη μπαταριών**
- ⑩ **AC IN**
 - 220-240 V 50-60 Hz.

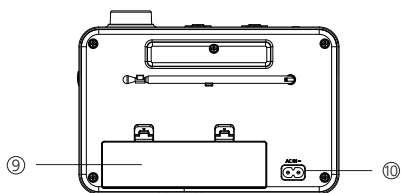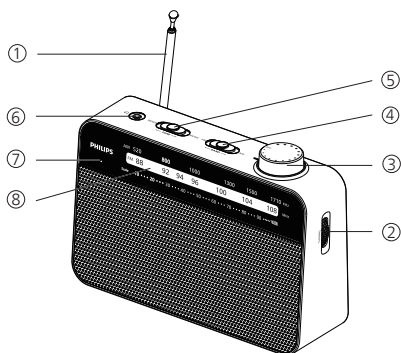

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.


Εγκατάσταση μπαταριών



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά
- Μην αναμιγνύετε τύπους μπαταριών: π.χ. αλκαλικές με ψευδάργυρο-άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου για τη συσκευή.

Τοποθετήστε 2 x 1,5 V R20/UM1/D μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται) με σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται στην εικόνα.

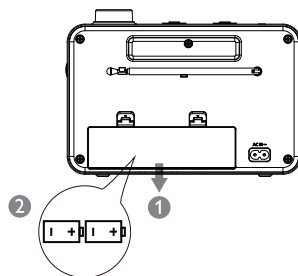

Σύνδεση τροφοδοσίας

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην:

- την υποδοχή AC MAINS της κύριας μονάδας.
- στην πρίζα τοίχου.




Προσοχή

- Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του φορητού ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό, τραβάτε πάντα το βύσμα από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του φορητού ραδιοφώνου.

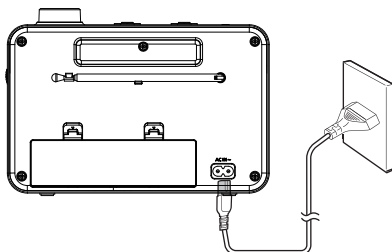

4 Να ακούτε ραδιόφωνο FM/AM



Σημείωση

- Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας FM.

Για το συντονισμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Γυρίστε το χειριστήριο Ήχος / Ενεργοποίηση απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ρυθμίστε τον επιλογέα ζώνης σε **FM** ή **AM**.
- 3 Επιλέξτε τον σταθμό σας χρησιμοποιώντας το χειριστήριο **TUNING**.
- 4 Για να απενεργοποιήσετε το ράδιο, γυρίστε το χειριστήριο Ήχος / Ενεργοποίηση απενεργοποίηση στην **OFF**.

Ρύθμιση της έντασης

Ρυθμίστε τον ήχο με το χειριστήριο Ήχος / Ενεργοποίηση απενεργοποίηση

Σύνδεση με ακουστικά

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.

-> Στη συνέχεια, τα μεγάφωνα θα απενεργοποιηθούν.

Ρύθμιση Τόνου

Ρυθμίστε τον επιλογέα Τόνου για να επιλέξετε τη λειτουργία **News** ή **Music**.

5 Στοιχεία προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τροφοδοσία

Τύπος μπαταρίας	D ΜΕΓΕΘΟΣ(LR20)
Ισχύς μπαταρίας	1,5 V
Αριθμός μπαταριών	2
Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος	220-240 V 50-60 Hz

Συντονιστής / Υποδοχή / Μετάδοση

Συχνότητες συντονισμού	FM 88 - 108 MHz AM 520 - 1710 KHz
------------------------	--------------------------------------

Ήχος

Ηχητικό σύστημα	Μονοφωνικό
Ρύθμιση έντασης ήχου	Περιστροφικός (αναλογικός)
Ισχύς εξόδου	300 mW RMS

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου / βίντεο	Ακουστικά (3,5 mm)
----------------------	--------------------

Γενικές πληροφορίες

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	210 x 149,5 x 67 mm
Βάρος (κύρια μονάδα)	668 g

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν ανάβει

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
 - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Οι μπαταρίες ενδέχεται να είναι άδειες ή να έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- > Τοποθετήστε σωστά τις (καινούργιες) μπαταρίες.

Δεν ακούγεται ήχος

- Ρυθμίζει την ένταση ήχου.
- Ελέγξτε αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στη συσκευή. Εάν ναι, αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Philips και το Philips Shield Emblem είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης. Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας από τις θυγατρικές της και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι ο πάροχος εγγύησης του προϊόντος.

