

# PHILIPS

Prenosni radio

2000 serija

TAR2509



## Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaji

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Važno                    | 2 |
|   | Bezbjednost              | 2 |
|   | Sigurnost sluha          | 2 |
|   | Obavještenje             | 3 |
| 2 | Vaš Prenosni radio       | 3 |
|   | Uvod                     | 3 |
|   | Šta je u kutiji          | 3 |
|   | Pregled prenosnog radija | 4 |
| 3 | Prvi koraci              | 4 |
|   | Instaliranje baterija    | 4 |
|   | Povezivanje napajanja    | 4 |
| 4 | Slušati FM/AM radio      | 5 |
|   | Traženje radio stanice   | 5 |
|   | Podešavanje jačine zvuka | 5 |
|   | Povezivanje slušalica    | 5 |
|   | Podesite melodiju        | 5 |
| 5 | Informacije o aparatu    | 6 |
| 6 | Riješavanje problema     | 6 |

# 1 Važno

## Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite napojni kabel od hodanja preko njega ili ubadanja, posebno na priključcima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz prenosnog radija.
- Koristite samo priključke/pribor odobrene od strane proizvođača.
- Isključite ovaj aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
- Servisiranje prepustite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispao.
- OPREZ vezan uz upotrebu baterije - Da biste spriječili curenje baterije što može da dovede do povrede na tijelu ili oštećenja prenosnog radija:
  - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
  - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
  - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Ovaj prenosni radio ne smije se izlagati kapanju ili prskanju.
- Nemojte da postavljate bilo kakve izbore opasnosti na prenosni radio (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).

## Sigurnost sluha



### Slušajte na srednjoj jačini:

- Upotreba slušalica na visokoj jačini može da ošteti vaš sluh. Ovaj proizvod može da proizvede zvukove u opsezima decibela koji mogu da uzrokuju gubitak sluha za normalno lice, čak i za izlaganje kraće od jedne minute. Viši opsezi decibela nude se za one koji su već iskusili neki gubitak sluha.
- Zvuk može prevariti. S vremenom vaša „udobnost slušanja“ prilagođava se višim jačinama zvuka. Dakle, nakon dužeg slušanja, ono što zvuči „normalno“ može, ustvari, biti glasno i štetno po vaš sluh. Da biste se zaštitili od ovog, postavite jačinu na bezbjedan nivo prije nego se vaš sluh prilagodi i ostavite ga tu.

### Da biste uspostavili bezbjedan nivo jačine:

- Postavite svoju kontrolu jačine na niske postavke.
- Lagano pojačajte zvuk dok ga ne budete čuli udobno i jasno, bez iskrivljenja.

### Slušajte zvuk tokom razumnog vremenskog perioda:

- Produženo izlaganje zvuku, čak i na nivoima koji su inače „bezbjedni“ takođe može da uzrokuje gubitak sluha.
- Budite sigurni da razumno koristite opremu i uzimate odgovarajuće pauze.

### Pazite da uzmete u obzir sljedeće smjernice kada koristite svoje slušalice:

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne podešavate jačinu zvuka kako se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mjere da ne čujete šta se dešava oko vas.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama. Nemojte da koristite slušalice dok upravljate motorizovanim vozilom, biciklom, skejtbordom, itd.; to može da uzrokuje opasnost u prometu u mnogim područjima.

## Obavještenje

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice. Ovim TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim uredbama direktive RED 2014/53/EU i uredbama o radio opremi Velike Britanije SI 2017 br. 1206. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol znači da proizvod ne smije da se baca kao kućni otpad i treba da se dostavi odgovarajućoj ustanovi za sakupljanje radi recikliranja. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada nemojte odlagati proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim sistemima za odvojeno sakupljanje radi električnog i elektronskog sistema sakupljanja i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

## 2 Vaš Prenosni radio

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Uvod

Sa ovim prenosnim radiom možete:

- slušati FM/AM radio



### Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Napojni kabeli
- Kratki vodič
- Dokument o bezbjednosti
- Garancija

## Pregled prenosnog radija

- ① **Teleskopska antena**
  - Poboljšavan prijem FM-a.
- ② **TUNING**
  - U FM/AM načinu, fino podešava stanicu.
- ③ **Uključivanje/ isključivanje zvuka**
  - Uključuje set.
  - Podesite nivo zvuka.
- ④ **Birač opsega**
  - odabire valno područje: FM ili AM.
- ⑤ **TONE**
  - Bira način NEWS ili MUSIC.
- ⑥ 
  - Utičnica za slušalice od 3,5 mm.
- ⑦ **LED Lampica**
  - Zasvijetli nakon zaključavanja FM signala.
- ⑧ **Pokazivač radio frekvencije**
- ⑨ **Odjeljak za bateriju**
- ⑩ **AC IN**
  - 220-240 V 50-60 Hz.

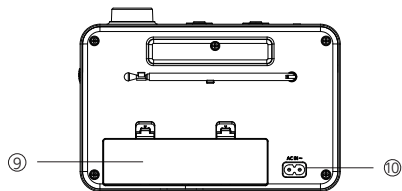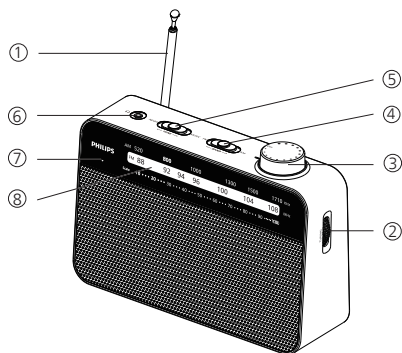

## 3 Prvi koraci

Uvijek pratite redoslijedom uputstva u ovom poglavlju.


### Instaliranje baterija



#### Opres

- Rizik od eksplozije! Ne izlažite baterije toploti, sunčevoj svjetlosti ili vatru. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance, pa ih morate pravilno odlagati.
- Nemojte da miješate vrste baterija: npr. alkalne s ugljičnim cinkom. Za set koristite samo baterije iste vrste.

Umetnite 2 x 1,5 V R20/UM1/D baterije (nisu uključene) s ispravnim polaritetom (+/-) kao što je prikazano na ilustraciji.

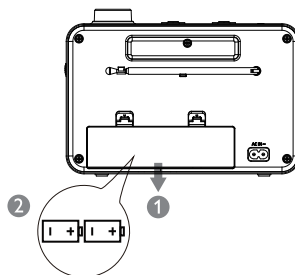

### Povezivanje napajanja

Povežite dostavljeni AC napojni kabel za:

- AC MREŽNU UTIČNICU na glavnoj jedinici.
- zidna jedinica.




#### Opres

- Rizik od oštećenja aparata! Pazite da voltaža napajanja odgovara voltaži koja je printana na stražnjoj strani ili ispod prenosnog radija.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite napojni kabel uvijek isključite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.



### Bilješka

- Tipska pločica nalazi se na dnu prenosnog radija.

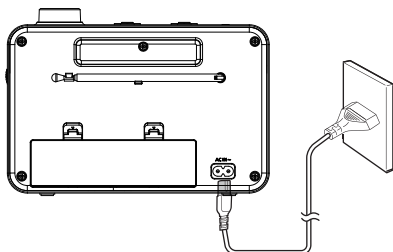

## 4 Slušati FM/AM radio



### Bilješka

- Držite prenosni radio dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Za optimalan prijem u potpunosti izvucite i prilagodite poziciju FM antene.

## Traženje radio stanice

- 1 Uključite/isključite kontrolu jačine zvuka za uključivanje seta.
- 2 Postavite birač opsega na **FM** ili **AM**.
- 3 Odaberite svoju stanicu upotrebom kontrole **TUNING**.
- 4 Za isključivanje radija okrenite kontrolu uključivanja/isključivanja zvuka na **OFF**.

## Podešavanje jačine zvuka

Podesite zvuk s kontrolom uključivanja/isključivanja zvuka.

## Povezivanje slušalice

Možete da povežete slušalice na utičnicu za slušalice.

-> Tada će se zvučnici isključiti.

## Podesite melodiju

Postavite birač melodija za odabir načina **News** ili **Music**.

## 5 Informacije o aparatu



### Bilješka

- Informacije o aparatu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

### Napajanje

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Tip baterije            | D VELIČINA (LR20)         |
| <b>Voltaža baterije</b> | <b>1,5 V</b>              |
| Broj baterija           | 2                         |
| AC ulaz                 | 220 - 240 V<br>50 - 60 Hz |

### Tjuner/Prijem/Prenos

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Opsezi za tjuner | FM 88 - 108 MHz<br>AM 520 - 1710 KHz |
|------------------|--------------------------------------|

### Zvuk

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sistem zvuka                 | Mono                               |
| <b>Kontrola jačine zvuka</b> | <b>Okretno (analogno)</b>          |
| Izlazna snaga                | 300 mW RMS (stvarne muzičke snage) |

### Mogućnost povezivanja

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Audio/Video izlaz | Slušalice (3,5 mm) |
|-------------------|--------------------|

### Opšte informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Dimenzije (Š x V x D)</b> | <b>210 x 149,5 x 67 mm</b> |
| Težina (Glavne jedinice)     | 668 g                      |

## 6 Riješavanje problema



### Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da ne biste izgubili garanciju, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju aparata, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kada kontaktirate kompaniju Philips, pobrinite se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

### Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na aparat.
  - Provjerite da li ima struje u utičnici.
  - Baterije su možda istrošene ili neispravno postavljene.
- > Umetnite (nove) baterije ispravno.

### Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.
- Provjerite da li su slušalice povezane na set. Ako jesu, odspojite slušalice.

### Slab radio prijem

- U potpunosti izvucite i prilagodite poziciju antene.



2024 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.